

Klima

Kullanıcı el kitabı

AR**TSHZ***

- İklimlendirme uygulamanızda Samsung'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
- Ürünü kullanmaya başlamadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	4
Güvenlik Bilgileri	4
Güvenlik talimatları	11
Enerji Verimliliği Notları	12
Genel Bakış	13
İç Üniteye Genel Bakış	13
Ekran	13
Uzaktan Kumandaya Genel Bakış	14
Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi	14
Uzaktan Kumanda İşlemi	15
Çalışma modunun seçilmesi	15
Sıcaklığı ayarlama • Fan hızını ayarlama • Hava akış yönünü ayarlama	16
Smart Özellikleri	17
Power Smart Özellikleri	17
Oto. modu • Soğut modu	17
Nem Al modu • Fan modu	18
Isıt modu • Otomatik buz çözme	19
Çeşitli Smart Özellikleri	20
Hızlı işlevi	20
Sessiz işlevi • Bip işlevi	21
Ekran ışığı işlevi	22
Enerji Tasarrufu Özellikleri	23
Eko. işlevi	23
Zamanlamalı açma/Zamanlamalı kapama işlevi	24
good'sleep işlevi	25
Temizlik ve Bakım	26
Programlama	26
Temizleme	27

Ek	31
Sorun Giderme	31
Soğutucu Akışkan hakkında bilgiler	33
Özellikler	34
Tüketicinin seçimlik hakları	38
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE	39



***Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)***

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründeki pillerin doğru atılması

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Batteries gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Güvenlik Bilgileri



UYARI: Bu Kılavuzu Okuyun

Bu cihazı kurmadan, kullanmadan veya bakımını yapmadan önce tüm güvenlik bilgilerini ve talimatlarını okuyun ve uygulayın. Bu cihazın yanlış kurulması, kullanılması veya bakımının yapılması ölüme, ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir. Bu talimatları bu cihazla birlikte saklayın. Bu kılavuzda değişiklik yapılabilir. En son sürüm için www.samsung.com adresini ziyaret edin.

Bu kılavuzdaki talimatlar çeşitli modelleri kapsadığından dolayı, klimanızın özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan biraz farklı olabilir. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen servis sağlayıcınızla görüşün veya www.samsung.com adresini ziyaret edin.

Uyarılar ve notlar

Güvenlik mesajları ve vurgulanan bilgiler hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu kılavuzda yer alan aşağıdaki uyarıları ve notları kullanırız:



UYARI

Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



DİKKAT

Küçük kişisel yaralanmalara veya maddi zarara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



ÖNEMLİ

Özel ilgi bilgileri



NOT

Faydalı olabilecek ek bilgiler



Kullanıcı ve kurulumcu kılavuzları dikkatli şekilde okunmalıdır.



Kullanıcı ve kurulumcu kılavuzları dikkatli şekilde okunmalıdır.

GENEL UYARILAR

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel yetileri düşük, deneyimsiz ve bilgisiz olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir. Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında bulundurulmalıdır.

KURULUM İÇİN



UYARI

Bu ürünün güç özelliklerine uygun veya daha iyi bir güç kablosu kullanın ve güç kablosunu yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Güç kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik transformatörü kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına neden olabilir.

Bu cihazın kurulumu **Samsung Sistem Klimaları Yetkili Servis Ekibi** tarafından montajı yapılmalıdır.

- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, üründe sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir ve ayrıca kurulan ürünün garantisini geçersiz kılabilir.

Klimanın yanına (Klima panelleri üzerine değil) bir Yalıtım Anahtarı ve klimaya tahsis edilmiş bir devre kesici takın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

Dış üniteyi, elektrik bölümü açıkta kalmayacak şekilde sağlam sabitleyin.

- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya üründe sorunlara neden olabilir.

Cihazı ısıtıcıların veya alevlenebilir maddelerin yakınına kurmayın. Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığı ve su (veya yağmur) alan bir yere kurmayın. Bu cihazı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, düşebileceği yüksek dış duvarlar gibi yerlere kurmayın.

- Dış ünite düşerse, yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hattına topraklamayın.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına, yangına ve patlamaya neden olabilir.
- Topraklı priz kullanmaya dikkat edin.



DİKKAT

Cihazı, ağırlığını destekleyebilecek düz ve sert bir zemine kurun.

- Bu yapılmazsa anormal titreşimlere, gürültüye veya üründe sorunlara neden olabilir.

Gider hortumunu suyun düzgün boşalabileceği şekilde takın.

- Bu yapılmazsa şu basmasına ve maddi zarara neden olabilir. Gelecekte koku yapmaması için gideri atık su borularına bağlamayın.

Dış üniteyi kurarken, gider hortumunu, boşaltımın düzgün gerçekleşeceği şekilde bağlamaya dikkat edin.

- Dış ünite tarafından ısıtma işlemi sırasında üretilen su taşabilir ve maddi hasara neden olabilir. Özellikle kışın, bir buz kütlesi düşerek yaralanma, ölüm veya maddi zarara neden olabilir.

Ürünü, termo higrostat kullanılması gereken bir yere (sunucu odası, makine dairesi, bilgisayar odası gibi) monte etmeyin.

- Bu yerler ürünün çalışma koşullarını sağlayamayabilir ve düşük performansa yol açabilirler.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN



UYARI

Devre kesici zarar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.

Elektrik kablosunu çekmeyin veya fazla kıvrımayın. Elektrik kablosunu bükmeyin veya dolamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır nesneler koymayın, nesneler arasından geçirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Besleme kablosu hasar gördüyse tehlikeyi önlemek için üretici, servis sorumlusu veya benzer kalitede kişiler tarafından değiştirilmelidir.



DİKKAT

Klima uzun süre kullanılmayacaksa ya da gök gürültülü/şimşekli fırtınalarda devre kesicide gücü kesin.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

KULLANIM İÇİN



UYARI

Cihaz su içinde kalırsa, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihazdan garip sesler, yanık kokusu veya duman gelirse, hemen güç kaynağının bağlantısını kesin ve size en yakın servis merkezine başvurun.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda (örneğin, propan gazı, LPG vb.), elektrik hattına dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Cihazı veya elektrik hattına dokunmayın.

- Vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

- Bu yapılmazsa üründe sorunlara, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürün için teslimat hizmeti verilmemektedir. Ürünün başka bir Sistem Klima ile yeniden kurulumu için, ilave malzeme ve işçilik ücreti talep edilir.
- Özellikle, ürünü sanayi bölgesi veya havadaki tuza maruz kalacağı deniz kenarı gibi alışılmadık bir yere kurmak isterseniz, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

Devre kesiciye ıslak elle dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Çalışırken klimayı devre kesiciden kapatmayın.

- Klimayı devre kesiciden kapatıp açmak kıvılcıma neden olabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Klimayı ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden dolayı tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişmeyeceği bir yerde tutun.

- Çocuklar başına torba geçirirse boğulmaları söz konusu olabilir.

Isıtma sırasında hava akımı kanadına elinizle veya parmağınızla dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

Klimanın hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya başka yabancı maddeleri sokmayın.

- Çocukların parmaklarını ürünün içine sokarak yaralanmamaları için özellikle dikkatli olun.

Klimaya aşırı güçle vurmeyin veya çekmeyin.

- Bu, yangın, yaralanma veya üründe sorunlara neden olabilir.

Dış ünitenin yakınında, çocukların makineye tırmanmasına olanak sağlayacak nesneler bırakmayın.

- Bu, çocukların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Bu klimayı, havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde veya sağlıklı olmayan kişilerin yakınında uzun süre kullanmayın.

- Oksijen azlığı nedeniyle zararlı olabileceğinden dolayı, en az saatte bir kez bir pencere açın.

Cihazı su gibi yabancı maddeler girerse, güç kaynağını kesin ve size en yakın servis merkezine başvurun.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihazı kendiniz onarmayı, sökmeyi veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Standart sigortadan başka hiçbir sigorta (bakır, çelik tel vb.) kullanmayın.
- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.



DİKKAT

İç ünitenin altına nesne veya cihaz koymayın.

- İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara neden olabilir.

İç ünitenin kurulum çerçevesinin kırılmadığını en az yılda bir kez kontrol edin.

- Bu yapılmazsa yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

Kişisel yaralanmaları önlemek için yatay hava akışı kanatlarının yönünü, dikey hava akışı kanatlarının hareketlerini durdurduktan sonra değiştirdiğinizden emin olun. (Yatay hava akışının manuel olarak ayarlanması durumunda)

Ürünü gemi veya araçlara (karavan gibi) kurmayın.

- Tuz, titreşim veya diğer çevresel faktörler ürünün arızalanmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.

- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik çarpmasına, yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.

Klimadan çıkan suyu içmeyin.

- Su insan sağlığına zararlı olabilir.

Uzaktan kumandaya çarpmayın, sallamayın, düşürmeyin veya sökmeye çalışmayın.

Uzaktan kumandanın pillerini değiştirirken, pilleri bebeklerin ulaşamayacağı yerde saklayın.

- Bebeğin pilleri yemesi durumunda, derhal bir hekimle iletişime geçin.

Uzaktan kumandanın pillerini değiştirirken, pil sıvısının cildinize temas etmemesine dikkat edin.

- Pil sıvısı insanlar için zararlıdır.

Güvenlik Bilgileri

Ürüne bağlı olan borulara dokunmayın.

- Bu, yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünlerini korumak için ya da diğer olağan dışı amaçlarla kullanmayın.

- Bu, maddi zarara neden olabilir.

İnsan, hayvan veya bitkilerin klimadan gelen hava akımına uzun süre doğrudan maruz kalmasına izin vermeyin.

- Bu, insan, hayvan veya bitkilere zarar verebilir.

TEMİZLİK İÇİN



UYARI

Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzen, tiner veya alkol kullanmayın.

- Bu, renk atmasına, şekil bozulmasına, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Temizlik veya bakım yapmadan önce, güç kaynağını kesin ve fan durana kadar bekleyin.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünü taşıırken, ürünün kutusunun kapalı olması gerekmektedir.

Ürünü dikey olarak tutmayın ve atmayın.



DİKKAT

Keskin kenarları olduğu için dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkatli olun.

- Bu işlem uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Lütfen kurulumu yapan kişiyle veya servis merkeziyle iletişim kurun.

Klimanın içini kendiniz temizlemeyin.

- Cihazın içini temizlemek için, size en yakın servis merkezine başvurun.
- Filtreyi temizlerken, "Temizlik" bölümündeki açıklamalara bakın.
- Bunun yapılmaması hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Isı değiştiricisini tutarken yüzeydeki keskin kenarlardan yaralanmaları önlemeye dikkat edin.

Güvenlik talimatları

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.



Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.



Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.



Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.



Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Enerji Verimliliği Notları

Perdenin hava girişini kapamadığından emin olun.

- Bu, hava dolaşımını engelleyerek soğutma performansını düşürebilir.

Soğutma modunda, istenen uygun sıcaklığı ayarlayın.

- Eğer istenen sıcaklık çok düşükse, insan vücudu için zararlı olabilir ve güç tüketimi de artar.İstenen sıcaklığı dış sıcaklıktan yaklaşık 5 °C daha düşük ayarlayın

Isıtma modunda ek ısıtma cihazı kullanın

- İç•dış sıcaklık düştüğünde klimanın ısıtma performansı düşebilir. Bu nedenle ek ısıtma cihazı kullanın.

Odayı serinletirken, enerji tasarrufu için klima ve fanı beraber kullanın.

- Klima fan ile beraber kullanılırsa, soğutma daha etkin olur ve enerji tasarrufu yapılabilir.

Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın.


- Kapı ve pencereler açıkken klima kullanılırsa soğutma etkisi azalır
- Eğer klimayı bir saatten daha uzun bir süre kullanırsanız, havalandırmak için saatte bir pencereyi açın.

Ürünü güneş ışığı ve ısıtma cihazlarından uzak bir yere kurun.

- Hava güneşliyse perdeyi kapatın.
- Soğutma işlemi sırasında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın. Soğutma etkisi azalır.


İç Üniteye Genel Bakış

Gerçek ürün, aşağıdaki görüntüden biraz farklı görünebilir.

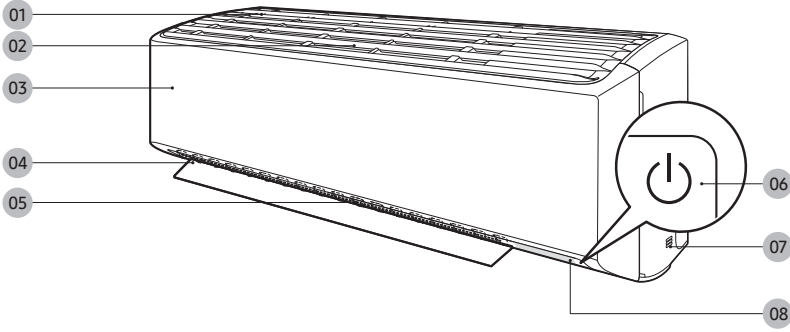

- 01 Hava girişi
- 02 Hava filtresi
- 03 Ön panel
- 04 Hava akış kanadı (üst ve alt)
- 05 Hava akış kanadı (sol ve sağ)
- 06 Güç düğmesi / Uzaktan kumanda alıcısı
- 07 Oda sıcaklığı sensörü
- 08 Ekran

Ekran

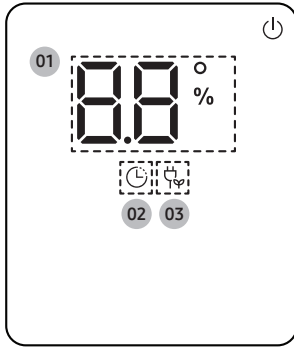

- 01 Sıcaklık göstergesi (sayısal)
Filtre sıfırlama göstergesi (F)
Otomatik temizleme göstergesi (T)
Buz çözme göstergesi (dF)
- 02 Zamanlayıcı göstergesi
good'sleep göstergesi
- 03 Eco göstergesi

Genel Bakış

Genel Bakış



- # Genel Bakış

Genel Bakış

- # Genel Bakış

Genel Bakış



Genel Bakış

Uzaktan Kumanda İşlemi

Klimayı bir mod seçtikten sonra sıcaklık, fan hızı ve hava yönünü kontrol ederek kolayca kullanabilirsiniz.



Çalışma modunun seçilmesi

Geçerli modu Oto., Soğut, Nem Al, Fan ve Isıt arasında değiştirmek için (Mod) düğmesine basın.

NOT

Soğut, Nem Al ve Isıt modlarını aşağıdaki çalışma aralığında kullanabilirsiniz.

Mod	Soğut	Nem Al	Isıt
İç ortam sıcaklığı	16 °C ila 32 °C	18°C ila 32°C	27°C veya daha az
Dış ortam sıcaklığı	-10 °C ila 46 °C	-10 °C ila 46 °C	-15 °C ila 24 °C ¹⁾
İç ortam nemi	Bağıl nem %80 veya daha az ²⁾	-	-

¹⁾ Dış hava sıcaklığı -15°C'ye düşerse ısıtma kapasitesi %60-70'e kadar düşebilir.

²⁾ Klima uzun süre çok nemli bir ortamda Soğut modunda çalışırsa yoğunlaşma meydana gelebilir.

Uzaktan kumandada Santigrat ve Fahrenheit göstergeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

AYARLA ► 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

NOT

- İç ünitadaki sıcaklık göstergeleri değişmez.
- Bu işlem, uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde iptal edilir. Bu durumda, bu işlevi tekrar çalıştırın.

Uzaktan Kumanda İşlemi



Sıcaklığı ayarlama

Her modda sıcaklığı kontrol etmek için  (Sıcaklık) düğmesine basın:

Mod	Sıcaklık kontrolü
Oto./Soğut/Isıt	16°C'den 30 °C'ye kadar 1°C'lik kademelerle ayarlayın.
Nem Al	18°C'den 30 °C'ye kadar 1°C'lik kademelerle ayarlayın.
Fan	Sıcaklık kontrolü yok.

Fan hızını ayarlama

Aşağıdaki fan hızlarını her modda seçin:

Mod	Kullanılabilir fan hızları
Oto./Nem Al	 (Oto.)
Soğut/Fan/Isıt	 (Oto.),  (Düşük),  (Orta),  (Yüksek),  (Turbo)

Hava akış yönünü ayarlama


Dikey hava akışı kanatlarının hareketini durdurarak hava akışını bir yönde sabitleyin.

Çalışıyor ► 

NOT

- Hava akışı kanadını manuel olarak ayarlarsanız klimayı kapattığınızda kanat tamamen kapanabilir.
- Hava akış kanatlarını ayarlamak için her zaman uzaktan kumandayı kullanın. Kanatları elle hareket ettirmeyin. Normal şekilde çalışmayabilirler.
- good'sleep işlevi açıkken Soğut modunda dikey hava akış yönünü kontrol edemezsiniz.

Power Smart Özellikleri

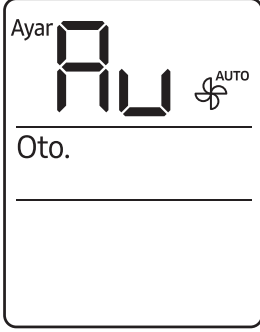


Oto. modu

İstenen sıcaklığa otomatik olarak ulaşmak amacıyla güçlü soğutma veya ısıtma işlevini gerçekleştirmek için Oto. modunu kullanın. Oda sıcaklığı ile ayarlanan sıcaklık arasındaki fark azaldığında, klima fan hızını ve hava akışı yönünü kontrol eder.

 ►  ► **Oto. öğesini seçin.**

NOT

- Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan yüksek olduğunda, klima otomatik olarak soğuk hava üretir.
- Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan düşük olduğunda, klima otomatik olarak sıcak hava üretir.

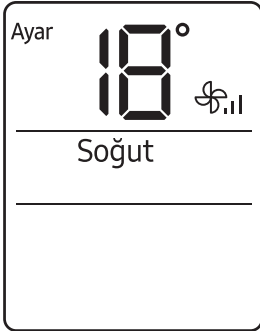

Soğut modu


Sıcak havalarda serin kalmak için Soğut modunu kullanın.

 ►  ► **Soğut öğesini seçin.**

NOT

- Konforunuz için iç ve dış hava arasındaki sıcaklık farkını 5°C içinde tutun.
- Soğut modunu seçtikten sonra, istediniz işlevi, sıcaklığı ve fan hızını seçin.
 - Odanızı daha hızlı şekilde soğutmak için daha düşük bir sıcaklık ve daha yüksek bir fan hızı seçin.
 - Enerji tasarrufu sağlamak için daha yüksek bir sıcaklık ve daha yavaş bir fan hızı seçin.
 - Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa yaklaştığında, kompresör motoru yavaşlayarak enerji tasarrufu sağlar.

Power Smart Özellikleri

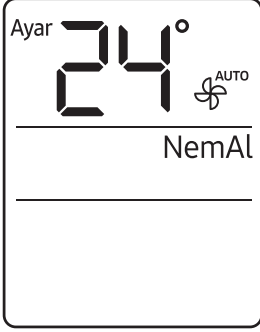

Nem Al modu

Yağmurlu veya nemli havalarda Nem Al modunu kullanın.



NOT

- Nem alma çalışmasında uygun ayarlanan sıcaklık aralığı 24-26°C'dir. Mevcut nemin yüksek olduğunu düşünüyorsanız daha düşük bir ayarlanan sıcaklık kullanın.
- Nem Al modunu ısıtma için kullanamazsınız. Nem Al modu, soğutma yan etkisi oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.


Fan modu

Klimayı, ısıtma veya soğutma olmadan esinti sağlayan bir zemin fanı gibi çalıştırmak için Fan modunu kullanın.



NOT

- Klima uzun süre kullanılmayacaksa dahili bileşenleri kurutmak için 3-4 saat boyunca Fan modunda çalıştırın.
- Dış ünite Fan modunda çalışmıyor. Bu normaldir ve klimada bir arıza değildir.

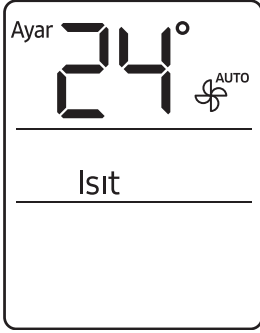

Isıt modu

Sıcak kalmak için Isıt modunu kullanın.



NOT

- Klima ısınırken, soğuk hava üflemesini önlemek için fan başlangıçta 3-5 dakika çalışmayabilir.
- Klimanın ısıtması yetersizse klimayla birlikte ek ısıtıcı cihaz kullanın.


Otomatik buz çözme

Dış sıcaklık düşük ve nem yüksek olduğunda, dış ısı eşanjöründe buz oluşarak ısıtma verimliliğini azaltabilir. Isıt modu açıkken bu koşullar karşılandığında, klima dış ısı eşanjöründeki buzu gidermek için Buz Çözme işlevini 5-12 dakika boyunca çalıştırır.

NOT

- Buz Çözme işlevi açıkken iç ünite ekranında **dF** (Buz Çözme) göstergesi görünür dış üniteye buhar üretilir, klima iç üniteden soğuk hava çıkmasını önlemek için hava akış kanatlarını en alt konuma getirir.
- Bu Çözme işlevi bitene kadar uzaktan kumanda ile başka işlevleri seçemezsiniz.

Çeşitli Smart Özellikleri

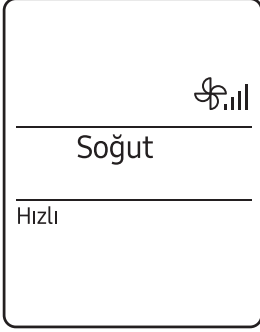

Hızlı işlevi

Odanızı hızlı şekilde soğutmak veya ısıtmak için Hızlı işlevini kullanın. Bu işlev, klima tarafından sağlanan en güçlü soğutma ve ısıtma işlevidir. Bu işlevi, Soğut veya Isıt modunda seçebilirsiniz.

Soğut veya Isıt modu ►



NOT


- Hava akışı yönünü değiştirebilirsiniz ancak ayarlanan sıcaklığı ve fan hızını değiştiremezsiniz.
- Isıt modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, ünite ısınırken fan hızını 3-5 dakika boyunca artıramayabilirsiniz.
- Hızlı işlevi seçildiğinde Eko., good'sleep ve Sessiz işlevleri iptal edilir.
- Hızlı işlevini ayrıca Ayarlar menüsünden de başlatabilirsiniz:

Soğut veya Isıt modu ►



Hızlı öğesini seçin. ►



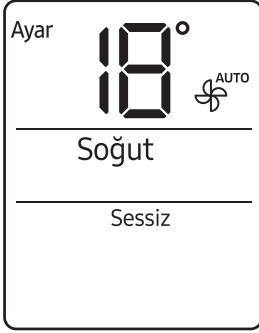

Sessiz işlevi


Ünitenin çalışma gürültüsünü azaltmak için Sessiz işlevini kullanın. Bu işlevi, Soğut veya Isıt modunda seçebilirsiniz.

Soğut veya Isıt modu ► ► ►

Sessiz öğesini seçin. ►

NOT

- Ayarlanan sıcaklığı ve hava akışı yönünü değiştirebilirsiniz ancak fan hızını değiştiremezsiniz.
- Sessiz işlevi seçildiğinde Eko., good'sleep ve Hızlı işlevleri iptal edilir.

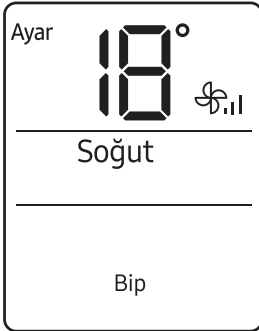


Bip işlevi

Uzaktan kumandada bir düğmeye bastığınızda çıkan bip sesini açmak veya kapatmak için Bip işlevini kullanın.

► ► Bip öğesini seçin. ►

Çeşitli Smart Özellikleri

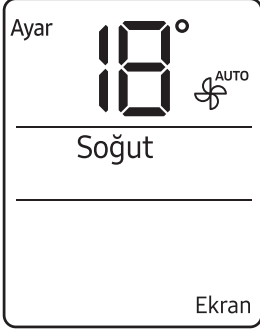

Ekran ışığı işlevi

İç ünite ekran ışığını açmak veya kapatmak için Ekran ışığı işlevini kullanın.




Ekran öğesini seçin.



NOT

- Ekran ışığı işlevi açıkken, geçerli modu veya işlevi değiştirirseniz ekran ışığı 5 saniye boyunca yanar ve ardından tekrar söner.
- Ekran ışığı işlevini kapatın, yukarıdaki yöntemi tekrar çalıştırın veya ürünü kapatıp açın.

Enerji Tasarrufu Özellikleri

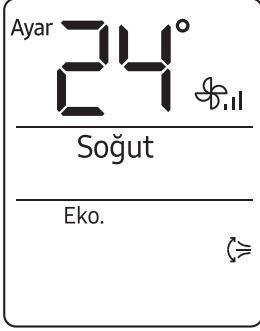

Eko. işlevi

Serinlerken veya ısınırken elektrik tüketimini azaltmak için Eko. işlevini kullanın. Bu işlevi, Soğut veya Isıt modunda seçebilirsiniz.

Soğut veya Isıt modu ►

NOT

- Eko. işlevi başlatıldığında, uzaktan kumandada birkaç saniye boyunca kalıbı görünür ve dikey hava hareketi başlar.
- Ayarlanan sıcaklığı, hava akışı yönünü ve fan hızını değiştirebilirsiniz.
- Eko. işlevi açırken izin verilen ayarlanan sıcaklıklar şunlardır:


Mod	Minimum ayarlanan sıcaklık	Maksimum ayarlanan sıcaklık
Soğut	24 °C	30 °C
Isıt	16 °C	30 °C

- Ayarlanan sıcaklığı geçerli mod için izin verilen aralığın dışında olacak şekilde değiştirirseniz ayarlanan sıcaklık otomatik olarak aralık içinde olacak şekilde sıfırlanır.
- Eko. işlevini kapattığınızda hava hareketi devam eder. Kapatmak için (Dikey hava yönü) düğmesini kullanın.
- Eko. işlevi seçildiğinde good'sleep, Hızlı ve Sessiz işlevleri iptal edilir.
- Eko. işlevini ayrıca Ayarlar menüsünden de başlatabilirsiniz:

Soğut veya Isıt modu ► ► ►

Eko. öğesini seçin. ►

Enerji Tasarrufu Özellikleri

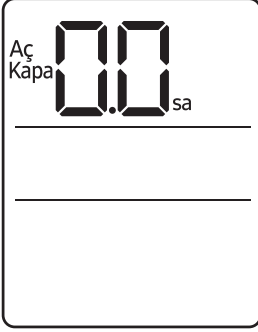

Zamanlamalı açma/Zamanlamalı kapama işlevi

Bir süre sonra klimayı açmak veya kapatmak için Zamanlamalı açma/kapama işlevini kullanın. Klima açılmadan veya kapatılmadan önceki sürelerin programlanması klimanın ekonomik olarak kullanılmasına yardımcı olur.



► Aç veya Kapa öğesini seçin ►



(Süreyi ayarlayın.) ►




NOT

- Zamanlamalı açma/kapama işlevini iptal etmek için süreyi 0,0 olarak ayarlayın.
- Zamanlamalı açma/kapama işlevini başlattığınızda, iç ünite ekranında ⌚ (Zamanlayıcı) göstergesi görünür.
- Süreyi 0,5 saat-24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Hem Zamanlamalı açma hem de Zamanlamalı kapama işlevi için aynı süreyi ayarlayamazsınız.

Zamanlamalı açma ve Zamanlamalı kapamayı birleştirme

Klima kapalıyken	Örnek: Zamanlamalı açma 3 saat, Zamanlamalı kapama 5 saat Klima, zamanlamalı açma/kapama işlevini başlatmak için AYARLA (AYARLA) düğmesine en son basışınızdan 3 saat sonra açılır, 2 saat boyunca açık kalır ve ardından tekrar kapanır.
Klima açıkken	Örnek: Zamanlamalı açma 3 saat, Zamanlamalı kapama 1 saat Klima, zamanlamalı açma/kapama işlevini başlatmak için AYARLA (AYARLA) düğmesine en son basışınızdan 1 saat sonra kapanır, 2 saat boyunca kapalı kalır ve ardından tekrar açılır.

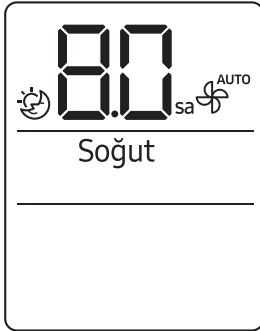

good'sleep işlevi

Uyurken enerji tasarrufu sağlamak için good'sleep işlevini kullanın.
Bu işlevi, Soğut veya Isıt modunda seçebilirsiniz.

Soğut veya Isıt modu ► Zaman (🕒) öğesini seçin. ►

  (Süreyi ayarlayın.)  

 NOT

- good'sleep işlevini iptal etmek için süreyi 0,0 olarak ayarlayın.
- good'sleep işlevini başlattığınızda, iç ünite ekranında ☺ (Zamanlayıcı) göstergesi görünür.
- Süreyi 0,5 saat-12 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- good'sleep işlevi açıkken önerilen ayarlanan sıcaklıklar şunlardır:

Mod	Önerilen ayarlanan sıcaklık	En uygun ayarlanan sıcaklık
Soğut	25°C-27°C	26 °C
Isıt	21 °C ila 23 °C	22 °C

- good'sleep işlevi seçildiğinde Eko., Hızlı ve Sessiz işlevleri iptal edilir.

Programlama

Görev	Ne sıklıkla	Kim tarafından	Talimat
Otomatik temizleme işlevini çalıştırın.	Gerektiğinde	Sahibi	"Auto clean function" sayfa 27.
Filtreyi temizleyin.	İki haftada bir	Sahibi	"Cleaning the filter" sayfa 30.
İç ünitenin dışını temizleyin.	Gerektiğinde	Sahibi	"Cleaning the outside of the indoor unit" sayfa 29.
Dış ünitenin dışını temizleyin.	En az yılda bir	Sahibi	"Cleaning the heat exchanger on the outdoor unit" sayfa 29.
Uzaktan kumanda pillerini değiştirin	Gerektiğinde	Sahibi	"Replacing the remote control batteries" sayfa 14.
Dış üniteye pas önleyici sürün. (Yalnızca okyanus gibi tuzlu su yakınına kurulmuşsa)	En az yılda bir	Kalifiye teknisyen	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
İç ve dış ünitenin içini temizleyin.	Yılda bir	Kalifiye teknisyen	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Üniteleri, elektrik bağlantılarını, soğutucu akışkan borularını ve koruyucuları kontrol edin.	Yılda bir	Kalifiye teknisyen	Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Otomatik temizleme işlevi

İç üniteden koku geliyorsa Otomatik temizleme işlevini kullanın.

Otomatik temizlemenin etkinleştirilmesi

Otomatik temizlemeyi etkinleştirmek için  (Seçenekler) düğmesine en az 3 saniye boyunca basın.

İç ünite ekranında aşağıdaki gösterilir:



Klima kapalıysa Otomatik temizleme hemen başlatılır. Klima çalışıyorsa Otomatik temizleme klima kapanır kapanmaz başlatılır.

NOT

- Otomatik temizlemeyi ayrıca Ayarlar menüsünden de etkinleştirebilirsiniz:



- Otomatik temizleme seçildiğinde, her zaman klima her kapatıldığında etkinleştirilir.
- Otomatik temizleme, dahili kurulum durumuna bağlı olarak 10-30 dakika boyunca çalışır. İç ünite ekranında, temizleme ilerlemesi %1-%99 arasında gösterilir.
- Otomatik temizleme işlemi devam ederken başka bir işlem başlatırsanız Otomatik temizleme işlemi duraklar ve diğer işlem durduğunda devam eder.
- Otomatik temizleme işlemi tamamlandığında klima kapanır.

Otomatik temizlemenin iptal edilmesi

Çalışırken Otomatik temizlemeyi iptal etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

 ► 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.

ya da

 ►   ► Temiz ögesini seçin. ► 


NOT

- Otomatik temizlemeyi iptal etmek işlemi devre dışı bırakmaz.

Otomatik temizlemenin devre dışı bırakılması

Otomatik temizlemeyi devre dışı bırakmak için klima çalışırken veya kapalıyken aşağıdaki prosedürü uygulayın:

 ►   ► Temiz ögesini seçin. ► 

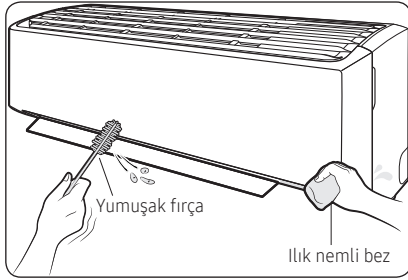

İç ünitenin dışının temizlenmesi


- 1 Klimayı kapatın ve fan durana kadar bekleyin.
- 2 Güç kaynağı bağlantısını kesin.
- 3 Dış yüzeyi temizlemek için yumuşak bir fırça veya ılık nemli bir bez kullanın.

⚠ UYARI

- Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin. Ünite su girerse ölüme, ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek elektrik çarpması veya yangına neden olabilir:

⚠ DİKKAT

- İç ünite ekranını temizlemek için alkalin deterjan kullanmayın.
- Ünite yüzeylerini temizlemek için sülfürik asit, hidroklorik asit ya da tiner, kerosen, aseton, benzen veya alkol gibi organik solventler kullanmayın.

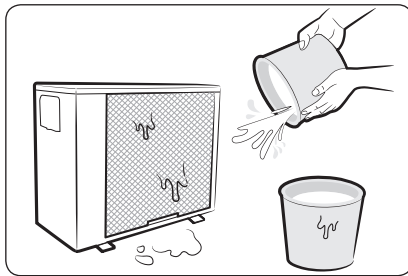

Dış üniteadaki ısı eşanjörünün temizlenmesi

- 1 Klimayı kapatın ve fan durana kadar bekleyin.
- 2 Güç kaynağı bağlantısını kesin.
- 3 Toz ve diğer kalıntıları temizlemek için ısı eşanjörüne su püskürtün.


⚠ DİKKAT

- Ünite yüzeylerini temizlemek için sülfürik asit, hidroklorik asit ya da tiner, kerosen, aseton, benzen veya alkol gibi organik solventler kullanmayın.
- Dış ünite bulunan ısı eşanjörünün iç kısmını kontrol etmeniz veya temizlemeniz gerekirse yardım için bölgenizdeki servis merkezi ile iletişime geçin.

Temizleme

Filtrenin temizlenmesi

Hava filtresini iki haftada bir veya iç ünite ekranında **CF** (filtre temizleme hatırlatıcısı) görüldüğünde temizleyin. Temizleme işlemleri arasındaki süre, kullanım ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

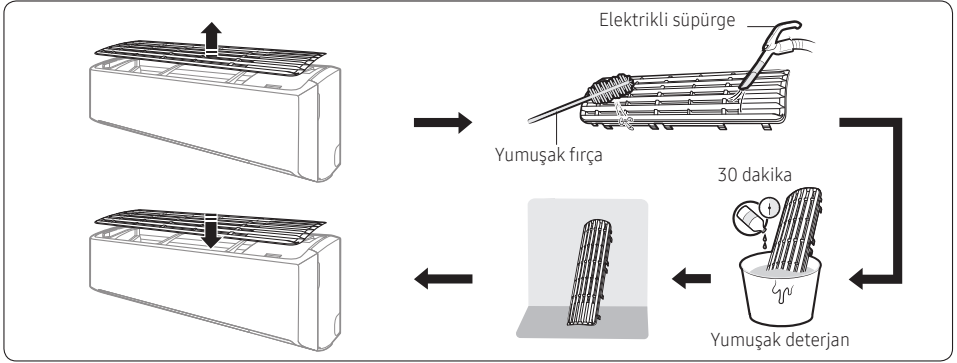

- 1 Filtreyi kaydırarak üniteden çıkarın.
- 2 Filtre üzerindeki toz ve kalıntıyı temizlemek için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge kullanın.
- 3 Filtreyi 30 dakika boyunca su ve yumuşak deterjanla ıslatın.
- 4 Filtreyi yıkayın ve doğrudan güneş ışığı almayan, iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakın.
- 5 Filtreyi tekrar takın.
- 6 Filtre temizleme hatırlatıcısını sıfırlayın:

Çalışıyor ► **Ayarlar** **Temiz3sn** ► **<** **>** ► Filtre Sıfırla öğesini seçin. ► **AYARLA**

⚠ DİKKAT

- Temizlik sırasında filtreye zarar vermemeye dikkat edin.
- Filtreyi sert kıllı fırça veya başka bir temizlik aletiyle fırçalamayın.
- Hava filtresini kuruturken doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın

Sorun Giderme

Klima normal çalışmıyorsa aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna bakın.

Sorun	Çözüm
Klima çalışmıyor.	- Makineye güç geldiğinden emin olun. - Devre kesiciyi kontrol edin. Devre kesici devreye girdiyse devreden çıkarın ve üniteyi yeniden başlatın. Sorun devam ederse servis sağlayıcınızla iletişime geçin. - Zamanlamalı kapatma işlevi üniteyi kapatmış olabilir. Üniteyi tekrar açın.
Sıcaklık değiştirilemiyor.	Ünitenin Fan veya Hızlı modunda olup olmadığını kontrol edin. Bu modlardaysa ayarlanan sıcaklığı değiştiremezsiniz. Ünite ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.
Hava akışı sıcaklığı uygun değil.	- Ayarlanan sıcaklığı kontrol edin. Soğut modunda, soğutma yalnızca ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklıktan düşük olduğunda gerçekleşir. Isıt modunda, ısıtma yalnızca ayarlanan sıcaklık geçerli sıcaklıktan yüksek olduğunda gerçekleşir. - Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki (Sıcaklık) düğmesine basın. - Hava filtresinin kir veya kalıntı nedeniyle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Hava filtresi tıkalıysa soğutma ve ısıtma performansı azalabilir. Hava filtresini düzenli olarak temizleyin (sayfa 30). - Dış ünitenin örtülü olup olmadığını veya engellerin yakınına takılmış olup olmadığını kontrol edin. Örtüleri ve engelleri kaldırın. - Buz Çözme işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin (sayfa 19). Buz çözme sırasında fan durur ve sıcak hava gelmez. - Kapıların veya pencerelerin açık olup olmadığını kontrol edin. Bu, yetersiz sirkülasyon veya performansa neden olabilir. Tüm kapı ve pencereleri kapatın. - Üniteler arasındaki boru uzunluğunun maksimum boru uzunluğunu aşıp aşmadığını kontrol edin (bkz. Kurulum kılavuzundaki "Tipik kurulum" bölümü). Aşıyorsa soğutma ve ısıtma performansı azalabilir.
Hava akışı yönü değiştirilemiyor.	Soğut modunda good'sleep işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin. Açıkysa hava akışı yönünü kontrol edemezsiniz.
Fan hızı değiştirilemiyor.	Ünitenin Oto., Nem Al veya Hızlı modunda olup olmadığını veya Soğut modunda good'sleep işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bu koşullarda fan hızını kontrol edemezsiniz. Ünite fan hızını otomatik olarak kontrol eder.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. - Uzaktan kumandanın üniteye engellenmeden sinyal gönderebildiğinden emin olun. - Üniteden parlak ışıkları uzak tutun. Floresan ampullerden veya neon tabelalardan gelen ışık, uzaktan kumandadan gelen sinyali kesebilir.
Zamanlamalı açma/kapatma işlevi çalışmıyor.	Zamanlayıcıyı ayarlarken uzaktan kumanda üzerinde bulunan  (AYARLA) düğmesine bastığınızdan emin olun.
Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge sürekli olarak yanıp sönüyor.	- Üniteyi kapatmak için  (Güç) düğmesine basın veya fiş bağlantısını kesin. - Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge ışığı yanıp sönmeye devam ederse servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Normal çalışma sırasında üniteden koku geliyor.	- Ünite dumanlı bir alanda çalışıyorsa odayı havalandırın veya üniteyi 3-4 saat boyunca Fan modunda çalıştırın. Ünitenin içinde güçlü koku üretecek bileşenler mevcut değildir. - Tahliye hatlarının temiz olup olmadığını kontrol edin. Bunları düzenli olarak temizleyin.
Uzaktan kumanda ekranında bir hata mesajı gösteriliyor.	İç ünite göstergesi yanıp sönüyorsa hata kodunu not edin. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin ve onlara hata kodunu verin.
Ünite gürültü çıkarıyor.	Ünitenin çalışırken biraz gürültü çıkarması normaldir. Üniteler arasındaki boru uzunluğu 3 m'den azsa ve bobin kullanılmamışsa (bkz. Kurulum kılavuzundaki "Tipik kurulum" bölümü) borular üzerinden dış üniteden iç üniteye ek gürültü iletiler.
Dış üniteden duman geliyor.	Kışın bu muhtemelen Buz Çözme işlevi açırken dış ısı eşanjöründen gelen buhardır.
Dış ünitadaki boru bağlantılarından su damlıyor.	Ortam sıcaklığı veya nem önemli ölçüde değiştiğinde yoğunlaşma oluşabilir. Bu normaldir.

Soğutucu Akışkan hakkında bilgiler

Önemli bilgiler: Kullanılan soğutucu akışkan hakkındaki düzenlemeler

Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları atmosfere salmayın.



DİKKAT

Sistem 5 tCO₂e veya daha fazla flüorlu sera gazları içeriyorsa, sistem, 517/2014 sayılı düzenleme uyarınca en az her 12 ayda bir sızıntıya karşı kontrol edilmelidir. Bu işlem yalnızca ehliyetli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki durumda, montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu yetkili kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.

Soğutucu akışkan tipi	GWP değeri
R-410A	2088

- GWP: Küresel Isınma Potansiyeli
- tCO₂e : kg x GWP/1000 Hesaplaması

Özellikler

Model Kodu			AR09TSHZHWK/SK	AR12TSHZHWK/SK
Performans	Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m³ /dk)		10.5	11.9
	Kapasite (Soğutma, Btu/saat)		9008	11942
	Kapasite (Isıtma, Btu/saat)		10919	11942
	Kapasite (Soğutma, Min - Maks)		3242 - 10578	3242 - 13307
	Kapasite (Isıtma, Min - Maks)		2900 - 13990	2900 - 14331
	Kapasite (Soğutma, kW)		2.6	3.5
	Kapasite (Isıtma, kW)		3.2	3.5
	Kapasite (Soğutma, kcal/saat)		2270	3009
	Kapasite (Isıtma, kcal/saat)		2752	3009
	Enerji Verimliliği	EER (Soğutma, Btu/hW)	10.72	9.40
		EER (Soğutma, W/W)	3.14	2.76
		Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)	3.72	3.50
	Sezonsal Enerji Verimliliği	Soğutma - SEER	6.1	6.1
		Isıtma - SCOP	3.8	3.8
	Sezonsal Enerji Sınıfı	EER (Soğutma, W/W)	A++	A++
COP (Isıtma, W/W)		A	A	
Nem Alma (l/saat)		1.0	1.5	
Ses Seviyesi	Dış Ünite Yüksek	46	48	
	İç Ünite Yüksek/Düşük	37/20	40/20	
Elektrik Verileri	Enerji Verimliliği	Çalışma Akımı (Soğutma)	4.0	5.9
		Çalışma Akımı (Isıtma)	4.4	4.7
		Güç Tüketimi (Soğutma)	840	1270
		Güç Tüketimi (Isıtma)	860	1000
	Güç Kaynağı	Φ/V/Hz	1, 220-240V, 50Hz	1, 220-240V, 50Hz
Fiziksel Özellikler	Boyutlar	Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)	820*299*215	820*299*215
		Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)	660*475*242	660*475*242
	Ağırlık	Net Ağırlık (İç Ünite)		
		Net Ağırlık (Dış Ünite)		
		Kargo Ağırlığı (İç Ünite)		
		Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)		
Teknik Bilgiler	Boru Uzunluğu	Boru Uzunluğu (Maks)	15	15
	Boru Yüksekliği	Boru Yüksekliği (Maks)	8	8
	Soğutucu Tipi		R-410A	R-410A
	SVC Valfi	Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)	OD 6.35	OD 6.35
		Gaz (Dış ÇapxUzunluk)	OD 9.52	OD 9.52

Model Kodu			AR09TSHZHWK/SK	AR12TSHZHWK/SK
Genel Özellikler	Hava Akışı	Geniş İkiz Kanatlar	Hayır	Hayır
		Optimal Tekli Kanat	Evet	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)	Evet	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)	Hayır	Hayır
		Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/ Fan)	5/4 Adım	5/4 Adım
		Otomatik Esinti	Evet	Evet
	Hava Arındırmas	S-Plasma İyonu	Hayır	Hayır
		Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu Önleyen Sistem	Hayır	Hayır
		Full HD Filtre	Hayır	Hayır
		Alerji Tedbirler	Evet	Evet
		Antibakteriyel Kaplama	Evet	Evet
		Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)	Evet	Evet
	Kolaylıklar	Smart wifi	Hayır	Hayır
		Filtre Temizleme Göstergesi	Evet	Evet
		İç Sıcaklık Göstergesi	Evet	Evet
		Uzaktan Kumanda	Evet	Evet
		Ekran Açma/Kapama	Evet	Evet
		Sinyal Sesi Açma/Kapama	Evet	Evet
		24 Saatlik Zamanlayıcı	Evet	Evet
		Otomatik Değiştirme	Evet	Evet
		Otomatik Yeniden Başlatma	Evet	Evet
	Düşük Ortam Sıcaklığı	Soğutma	-10~46°C	-10~46°C
		Isıtma	-15~24°C	-15~24°C
	Çalıştırma Modu	2-Aşama Soğutma	Hayır	Hayır
		Hızlı	Evet	Evet
		Konfor	Hayır	Hayır
		Keyifli Serinlik	Hayır	Hayır
		İyi Uyku	Evet	Evet
		Tek Kullanıcı Modu	Evet	Evet
		Nem Al(Nem Alma)	Evet	Evet
		Otomatik Mod	Evet	Evet
		Fan Mod	Evet	Evet
		Sessiz	Evet	Evet
	Dış Ünite	Kompresör Tipi	BLDC	BLDC
		Korozyon Önleyici Kanatçık	Evet	Evet
		Çok Kanallı Kondansatör	Hayır	Hayır

Özellikler

Model Kodu			AR18TSHZHWW/SK	AR24TSHZHWW/SK
Performans	Hava Sirkülasyonu (Maksimum, m³ /dk)		16.5	17.2
	Kapasite (Soğutma, Btu/saat)		17061	22179
	Kapasite (Isıtma, Btu/saat)		20473	25250
	Kapasite (Soğutma, Min - Maks)		5459 - 22179	4777 - 25932
	Kapasite (Isıtma, Min - Maks)		4095 - 24567	4095 - 31392
	Kapasite (Soğutma, kW)		5.0	6.5
	Kapasite (Isıtma, kW)		6.0	7.4
	Kapasite (Soğutma, kcal/saat)		4299	5589
	Kapasite (Isıtma, kcal/saat)		5159	6363
	Enerji Verimliliği	EER (Soğutma, Btu/hW)	11.77	9.73
		EER (Soğutma, W/W)	3.45	2.85
		Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)	3.43	2.85
	Sezonsal Enerji Verimliliği	Soğutma - SEER	6.1	6.1
		Isıtma - SCOP	3.8	3.8
	Sezonsal Enerji Sınıfı	EER (Soğutma, W/W)	A++	A++
		COP (Isıtma, W/W)	A	A
	Nem Alma (l/ saat)		2.0	2.5
Ses Seviyesi	Dış Ünite Yüksek	51	52	
	İç Ünite Yüksek/Düşük	41/28	43/26	
Elektrik Verileri	Enerji Verimliliği	Çalışma Akımı (Soğutma)	6.6	10.2
		Çalışma Akımı (Isıtma)	7.9	11.5
		Güç Tüketimi (Soğutma)	1450	2280
		Güç Tüketimi (Isıtma)	1750	2595
		Güç Kaynağı	Φ/V/Hz	1, 220-240V, 50Hz
	Fiziksel Özellikler	Boyutlar	Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, İç Ünite)	1055*299*215
Net Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik, Dış Ünite)			880*638*310	880*638*310
Ağırlık		Net Ağırlık (İç Ünite)		
		Net Ağırlık (Dış Ünite)		
		Kargo Ağırlığı (İç Ünite)		
		Kargo Ağırlığı (Dış Ünite)		
Teknik Bilgiler	Boru Uzunluğu	Boru Uzunluğu (Maks)	30	30
	Boru Yüksekliği	Boru Yüksekliği (Maks)	15	15
	Soğutucu Tipi		R-410A	R-410A
	SVC Valfi	Sıvı (Dış ÇapxUzunluk)	OD 6.35	OD 6.35
		Gaz (Dış ÇapxUzunluk)	OD12.7	OD15.88

		Model Kodu	AR18TSHZHWK/SK	AR24TSHZHWK/SK
Genel Özellikler	Hava Akışı	Geniş İkiz Kanatlar	Hayır	Hayır
		Optimal Tekli Kanat	Evet	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Aşağı/Yukarı)	Evet	Evet
		Hava Yönü Kontrolü (Sola/Sağa)	Hayır	Hayır
		Hava Akışı Kontrol Adımı (Soğutma/ Fan)	5/4 Adım	5/4 Adım
		Otomatik Esinti	Evet	Evet
	Hava Arındırmas	S-Plasma İyonu	Hayır	Hayır
		Klimanın Çalışmadığı Zamanlarda Tozu Önleyen Sistem	Hayır	Hayır
		Full HD Filtre	Hayır	Hayır
		Alerji Tedbirler	Evet	Evet
		Antibakteriyel Kaplama	Evet	Evet
		Otomatik Temizleme (Kendini Temizleme)	Evet	Evet
	Kolaylıklar	Smart wifi	Hayır	Hayır
		Filtre Temizleme Göstergesi	Evet	Evet
		İç Sıcaklık Göstergesi	Evet	Evet
		Uzaktan Kumanda	Evet	Evet
		Ekran Açma/Kapama	Evet	Evet
		Sinyal Sesi Açma/Kapama	Evet	Evet
		24 Saatlik Zamanlayıcı	Evet	Evet
		Otomatik Değiştirme	Evet	Evet
		Otomatik Yeniden Başlatma	Evet	Evet
	Düşük Ortam Sıcaklığı	Soğutma	-10~46°C	-10~46°C
		Isıtma	-15~24°C	-15~24°C
	Çalıştırma Modu	2-Aşama Soğutma	Hayır	Hayır
		Hızlı	Evet	Evet
		Konfor	Hayır	Hayır
		Keyifli Serinlik	Hayır	Hayır
		İyi Uyku	Evet	Evet
		Tek Kullanıcı Modu	Evet	Evet
		Nem Al(Nem Alma)	Evet	Evet
		Otomatik Mod	Evet	Evet
		Fan Mod	Evet	Evet
		Sessiz	Evet	Evet
	Dış Ünite	Kompresör Tipi	BLDC	BLDC
		Korozyon Önleyici Kanatçık	Evet	Evet
		Çok Kanallı Kondansatör	Hayır	Hayır

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

No	Şehir	Yetkili Servis	
1	BURSA	Servis Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	2244535580
		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER
2	SAKARYA	Servis Adı	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	2642742975
		Adres	İSTİKLAL MAHALLESİ KARAAĞAÇ BULVARI NO :51/A /ADAPAZARI SAKARYA
3	ŞANLIURFA	Servis Adı	AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK
		Telefon	4142153076
		Adres	HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A ŞANLIURFA
4	MERSİN	Servis Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
		Telefon	3243286260
		Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A .
5	İSTANBUL	Servis Adı	ATASER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon	2164697604
		Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST.
6	EDİRNE	Servis Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
		Telefon	2842352837
		Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
7	KİLİS	Servis Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇIKAN
		Telefon	3488134266
		Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:33/Z1 KİLİS MERKEZ/KİLİS
8	ANTALYA	Servis Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
		Telefon	2427220548
		Adres	KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCİ CADDESİ No:104/C ANTALYA
9	SAMSUN	Servis Adı	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ
		Telefon	3624316480
		Adres	19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN
10	MUĞLA	Servis Adı	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN
		Telefon	2522822517
		Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/MUĞLA
11	İZMİR	Servis Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN
		Telefon	2328566770
		Adres	ERTUĞRUL MH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI
12	MALATYA	Servis Adı	EKREM MANDAL - GÜVEN TEKNİK
		Telefon	4223242145
		Adres	Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ
13	ADANA	Servis Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	3224589292
		Adres	MİTATPAŞA MAH.MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

14	ERZURUM	Servis Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
		Telefon	4422373701
		Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14
15	OSMANİYE	Servis Adı	EM-TA TEKNİK - EMRAH KORUYUCU
		Telefon	3288125766
		Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C . / MERKEZ
16	ELAZIĞ	Servis Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
		Telefon	4242186621
		Adres	ÇARŞI MAHALLESİ ŞAİR HACI HAYRİ CAD. NO:141/1 MERKEZ
17	İSTANBUL	Servis Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon	2126250625
		Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP
18	ADANA	Servis Adı	GÖK TEKNİK - FADİME GÖK
		Telefon	3223232323
		Adres	YAVUZLAR MAH.KIŞLA CAD.NO:285/A YÜREĞİR/ADANA
19	BALIKESİR	Servis Adı	GÖKSEL SARFAKLAR-SARFAKLAR ELEKTRONİK
		Telefon	2662447072
		Adres	HACI İLBAY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL
20	ANTALYA	Servis Adı	İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK
		Telefon	2425123785
		Adres	SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT.NO.5/A ALANYA
21	İSTANBUL	Servis Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ
		Telefon	2126988802
		Adres	HALKALI MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE
22	DENİZLİ	Servis Adı	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	2582620009
		Adres	Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi
23	DİYARBAKIR	Servis Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
		Telefon	4122575172
		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTİ 5/A /41 / KAYAPINAR
24	AMKARA	Servis Adı	MERMERLER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GAZİ MAHALLESİ ŞUBESİ
		Telefon	3122235786
		Adres	GAZİ MAHALLESİ ŞENOL CADDESİ NO:15/1 / YENİMAHALLE
25	AYDIN	Servis Adı	NAİLE KABASAKAL - MERT SOĞUTMA
		Telefon	2563136266
		Adres	ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZİLLİ

26	MERSİN	Servis Adı	PINAR ELEKTRONİK
		Telefon	3243368298
		Adres	MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B
27	HATAY	Servis Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK
		Telefon	3266130306
		Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN/
28	TRABZON	Servis Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ - MEHMET YILMAZ
		Telefon	4623216224
		Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR
29	SİVAS	Servis Adı	SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	3462255811
		Adres	Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 45B SİVAS
30	ANTALYA	Servis Adı	TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT Esnaf
		Telefon	2423442333
		Adres	FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. No:3 B/- KEPEZ
31	HATAY	Servis Adı	ÜN SOĞUTMA - AKİF ÜN
		Telefon	326 7123809
		Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 HATAY
32	GAZİANTEP	Servis Adı	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED
		Telefon	3422151222
		Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 01.01.2021 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Samsung yetkili servislerimize web sitemiz “www.samsung.com/tr/support” destek bölümünde yer alan “www.samsung.com/tr/support/service-center” adresinden ulaşabilirsiniz.

www.servis.gov.tr veya e devlet uygulaması <https://serbis.ticaret.gov.tr> üzerinden “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayınız.

www.samsung.com/tr/support



Üretici Firma :

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Korea

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :

THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha
Industry Park

T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230

LVD :

NEMKO

Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway

TÜV-SÜD

Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany

EMC :

SEC EMC Lab. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea

SEQAL Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley, Hants GU46 6GG, UK

NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway

KTR 42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Korea

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"



İTHALATÇI FİRMA:

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46

Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 4670600

E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"