

tineco

FLOOR ONE S3 SERIES

Akıllı Şarjlı Süpürge / Islak Kuru
Temizleme

Kullanım Kılavuzu



* Gerçek ürün görseldekinden farklı olabilir.



İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Talimatları.....	1
Özellikler.....	5
Genel Bakış	6
Aksesuarlar	8
Montaj	9
Çalıştırma.....	10
Bakım	16
Sorun Giderme	20
Garanti	21

Önemli Güvenlik Talimatları

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

Yalnızca ev kullanımı içindir.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

UYARI – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, gözetim altında olmadıkları ve yönlendirilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı ise çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
2. Yalnızca iç mekanlarda, vinil, fayans, sızdırmaz ahşap gibi halı kaplı olmayan zemin yüzeylerinde kullanınız. Sabit olmayan nesnelerin veya kilimlerin kenarlarının üzerinden geçmemeye dikkat ediniz. Fırçayı zorlamak, kayış arızasına neden olabilir.
3. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında ve çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde ve yalnızca üreticinin önerdiği ekler ile kullanınız.
5. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayınız. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa en kısa zamanda bir servis merkezine götürünüz.
6. Şarj cihazı fişi de dahil olmak üzere şarj cihazını ve şarj bağlantılarını ıslak elle tutmayınız.
7. Deliklere herhangi bir nesne koymayınız. Herhangi bir deliği tıkalıyken kullanmayınız; hava akışını azaltabilecek toz, tiftik, saç ve benzeri şeylerden uzak tutunuz.
8. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
9. Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olunuz.
10. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayınız.
11. Sigara, kibrit veya köz gibi yanan, tüten her şeyden uzak tutunuz.
12. Filtresiz kullanmayınız.
13. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Parmağınız açma düğmesi üzerindeyken veya cihaz çalışır durumdayken taşınması kazalara davetiye çıkarır.
14. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya cihazı kaldırmadan önce daima cihazı kapatınız. Alınan bu tür güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
15. Yalnızca Tineco tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj ediniz. Bir tür bir pil paketi için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil paketi ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

16. Cihazları yalnızca özel olarak belirlenmiş Tineco pil paketleri ile kullanınız. Başka tipte pil paketleri ile kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
17. Uygun olmayan kullanım koşulları altında pilden sıvı akabilir. Temastan kaçınız. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayınız. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alınız. Pilden akan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
18. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil paketini veya cihazı kullanmayınız. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olabilir.
19. Pil paketini veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız. Ateşe veya 130°C üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakmak, patlamaya neden olabilir.
20. Tüm şarj talimatlarını yerine getiriniz ve pil paketini veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyiniz. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
21. Yalnızca aynı yedek parçaları kullanan yetkili bir servis merkezinden hizmet alın. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
22. Bu cihaz, değiştirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında cihazı veya pil paketini değiştirmeyin/onarmaya çalışmayın.
23. Motorlu başlığı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatınız.
24. Cihazı dışarıda veya arabanın içinde şarj etmeyiniz veya saklamayınız. Pili yalnızca sıcaklığın 4°C'den yüksek, ancak 40°C'den düşük olduğu kuru bir kapalı alanda şarj ediniz, saklayınız veya kullanınız. Şarj cihazı yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
25. Kireç, çimento, talaş, alçı tozu veya kül gibi ultra ince parçacıkları temizlemek için kullanmayınız.
26. Metalik çiviler, cam parçaları, metal ataçlar veya toplu iğneler gibi keskin nesneleri toplamak için kullanmayınız.
27. Çözücü, gider temizleyici, güçlü asitler veya güçlü alkali gibi tehlikeli madde ve kimyasalları temizlemek için kullanmayınız.
28. Cihaz aşırı ısınıyorsa, olağandışı sesler çıkarıyorsa, olağandışı kokular ürettiyorsa, düşük emiş gücü söz konusuysa veya elektrik sızdırıyorsa kullanmayı derhal bırakınız.
29. Uzun süreli saklama için ürünü KAPATINIZ ve elektrik prizinden çıkarınız.
30. Düşük emiş gücüne, motorun aşırı ısınmasına veya cihazın hizmet ömrünün kısalmasına neden olabilecek olası herhangi bir tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra Kirli Su Deposunu muhakkak temizleyiniz.
31. Kullanımdan sonra kapalı mekanlarda kuru bir yerde uygun şekilde saklayınız.
32. Cihazı akan suyun altında temizlemeyin, su dolu kaba daldırmayınız veya su basmış alanları temizlemek için kullanmayınız.
33. Bu kılavuzdaki tüm veriler ve teknik talimatlar, Tineco veya belirlenmiş üçüncü şahısların laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Şirket, nihai açıklamalar için tüm haklarını saklı tutar.
34. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
35. Cihazı kullanırken yerde bulunan kablolarla dikkat ediniz. Kabloların üzerinden geçmesi, tehlikeli bir durum meydana gelebilir.
36. Su derinliğinin yüzeyden 5 mm'den fazla olduğu durumlarda cihazı kullanmayınız.

Kullanım Aralığı

1. Cihaz; vinil, fayans, sızdırmaz parke, ahşap gibi iç mekan sert zeminlerinde kullanılmalıdır. Pürüzlü bir yüzeyde kullanım en iyi performansı almayabilir.
2. Gövde deformasyonunu önlemek için cihazınızı şömine veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
3. Yukarda açıklandığı gibi yanıcı veya kolayca tutuşabilen maddeleri/sıvıları, ultra ince parçacıkları, keskin nesneleri, tehlikeli maddeleri, kimyasalları veya yanan ya da dumanı tüten herhangi bir şeyi temizlemek için kullanmayınız.

Temizleme Solüsyonu Hakkında

1. Motora giren çok miktarda temizleme solüsyonu cihaza zarar verebilir.
2. Solüsyonu, çalıştırma bölümünde anlatıldığı gibi ekleyiniz. Tavsiye edilen temizleme solüsyonunu kullanmanızı öneririz. Ürünü asidik, alkali solüsyon veya çevreye zararlı herhangi bir madde ile birlikte kullanmayınız. (Kutudan çıkan aksesuarlar model ve pazara göre değişiklik gösterebilir.)
3. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Gözünüze herhangi bir şekilde solüsyon kaçarsa, derhal temiz su ile yıkayınız. Herhangi bir solüsyon yutulursa derhal tıbbi yardım alınız.
4. Kirli su ve solüsyonların atılması, yerel çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Cihaz Hakkında

1. Çalıştırma ve temizleme talimatlarında belirtilenler dışında cihazı değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
2. Cihazı Tineco adaptörü ile şarj ediniz. Giriş Voltajı: AC 100-240V. Hem yüksek hem de düşük voltajlar adaptöre, cihaza zarar verebilir ve hatta kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
3. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce Güç Anahtarının KAPALI konumunda olduğundan emin olunuz. Kirli suyun motora girmesini önlemek için cihazı yere yatırmayınız veya eğmeyiniz.
4. Takılıp düşmemek için lütfen cihazı şarj tabanına koyunuz.
5. Kullanmadan önce daima Kirli Su Deposunu ve Temiz Su Deposunu uygun şekilde yerleştiriniz.
6. Kısa devre nedeniyle yangın veya yaralanma riskini önlemek için cihazın veya şarj cihazının ıslanmasına izin vermeyiniz.

Pil Yasasına Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Şarj edilebilir pil, çevreye zararlı maddeler içerir ve bu nedenle atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir pili çıkarmak için cihaz kapatılmalıdır. Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Piller ve şarj edilebilir piller yalnızca boşaldıklarında geri dönüştürülmelidir. Piller ve şarj edilebilir pillerin üzerinde bu nedenle soldaki sembol bulunmaktadır.

AEEE'ye göre Geri Dönüşüm Talimatları



Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Soldaki resim, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (AEEE) ayrı toplandığını gösteren tekerlekli bir çöp kutusu simgesini göstermektedir. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

AB Ülkeleri İçin:

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen www.tineco.com adresini ziyaret ediniz.
Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
Kullanım ömrü: 10 yıl


Semboller:

	Kullanım Kılavuzunu Okuyun
	Sınıf II
	Kısa Devreye Dayanıklı Güvenlik İzolasyon Trafosu
	Anahtarlama Modu Güç Kaynağı
	Sadece Kapalı Alan Kullanımı İçin
	Doğru Akım
	Alternatif Akım (AC)

Özellikler

Ürün	FLOOR ONE S3 SERIES
AC Girişi	100~240V
Voltaj	21.6V== 4000mAh Lion
Maksimum Güç	220W
Çalışma Süresi	AUTO: ~35 dakika MAX: ~25 dakika
Şarj Olma Süresi	4-5 saat
Su Akışı Debisi	30~100ml/minimum
TSD Kapasitesi	0.6L
KSD Kapasitesi	0.5L
Su Geçirmez	IPX4


Genel Bakış

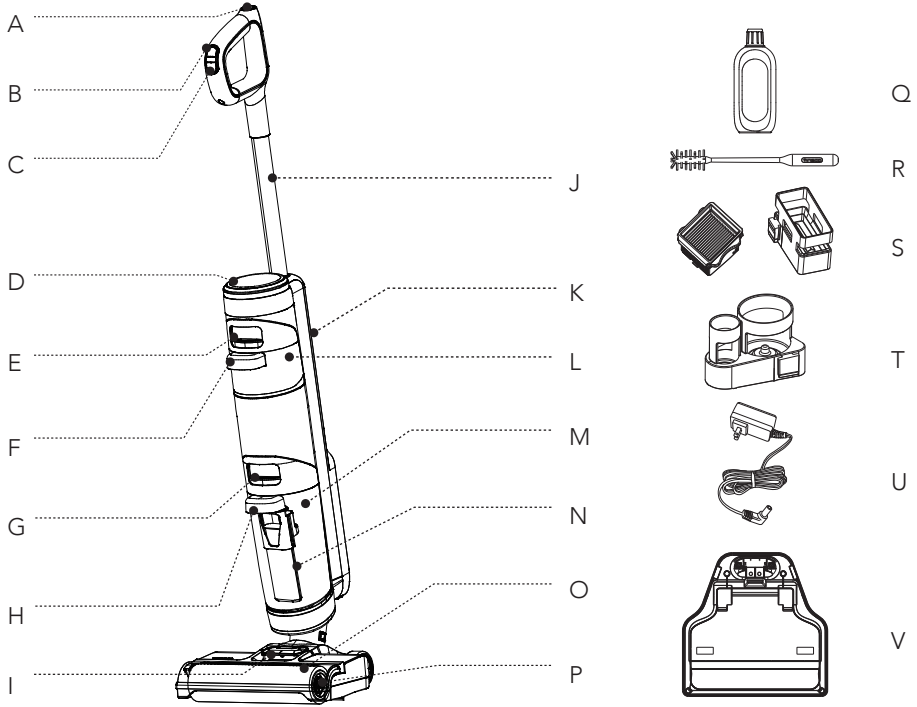

- A. Kendi Kendini Temizleme Düğmesi
- B. AUTO / MAX
- C. Güç Açma / Kapatma
- D. Dijital Ekran
- E. Temiz Su Deposu Açma Tuşu
- F. Temiz Su Deposu Kolu
- G. Kirli Su Deposu Açma Tuşu
- H. Kirli Su Deposu Kolu
- I. Yıkama Başlığı Kapağı Açma Tuşu
- J. Boru
- K. Wi-Fi/Sessiz Düğmesi

- L. Temiz Su Deposu (TSD)
- M. Kirli Su Deposu (KSD)
- N. Şamandıra
- O. Yıkama Başlığı Kapağı
- P. Yıkama Başlığı (Fırça Silindiri)
- Q. Koku Giderici ve Temizleme Solüsyonu
- R. Temizleme Fırçası
- S. Kuru Filtre ve Tutucu
- T. Aksesuar Tutucu
- U. Adaptör
- V. Şarj Tabanı

Dijital Ekran

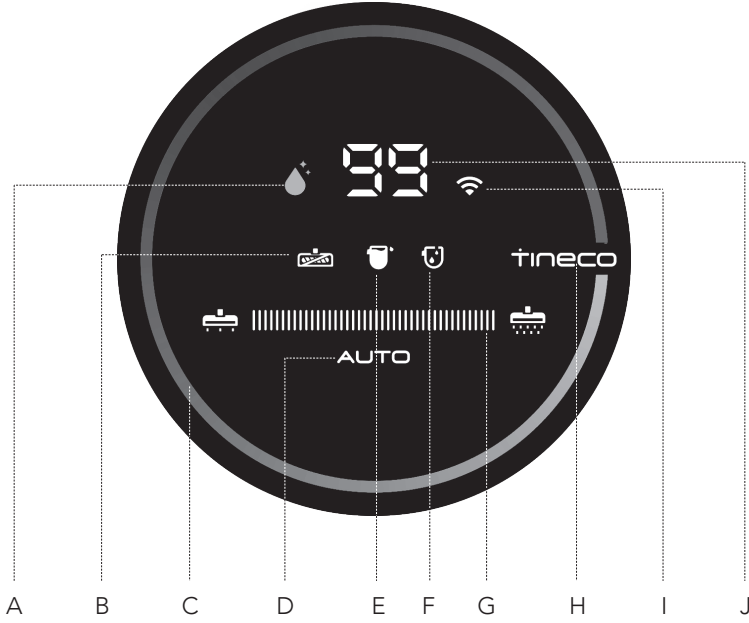


- A. Kendi Kendini Temizleme Simgesi
- B. Yıkama Başlığı Uyarı Göstergesi
- C. Kir İzleme Döngüsü
(Kir miktarına göre maviden kırmızıya)
- D. AUTO Modu

- E. KSD Dolu veya Tıkanmış
- F. TSD Boş
- G. Güç Göstergesi
- H. Tineco Logosu
- I. Wi-Fi Göstergesi
- J. Pil Seviyesi Göstergesi

Aksesuarlar

Not:

Aksesuarlar pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen www.tineco.com ya da store.tineco.com adresini ziyaret ediniz.




Koku Giderici ve Temizleme Solüsyonu

Fayans, mermer, sızdırmaz parke zeminler ve daha fazlası gibi çoğu sert yüzey türünden kiri, yağı ve zorlu lekeleri çıkarır. Cihazınızda her zaman Tineco solüsyonu kullanın. Her dolu temiz su deposuna bir şişe kapağı solüsyon ekleyin.



Yıkama Başlığı (Fırça Silindiri)

Kıllara sahip yumuşak başlık, aynı anda hem süpürmek hem de yıkamak (temizlemek) için kullanılabilir. Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile kolayca temizlenebilir.



Kuru Filtre

Kuru filtre ve filtre ağı, büyük parçacıkları ve kalıntıları engelleyerek cihazın dayanıklılığını sağlar.

* Lütfen kullanmadan önce kuru filtreyi takın, aksi takdirde zayıf emişe yol açabilir.



Temizleme Fırçası


KSD'yi, yıkama başlığı haznesini ve boşlukları temizlemek için tam donanımlı bir fırçadır. Temizleme fırçası ayrıca yıkama başlığı ve KSD üzerindeki kiri ve çamuru temizlemek için kıllı bir uca sahiptir.

Montaj


Nasıl Monte / Demonte Edilir

Not:

Su deposu ve yıkama başlığı montajı için lütfen "Çalıştırma" ve "Bakım" bölümlerine bakınız.

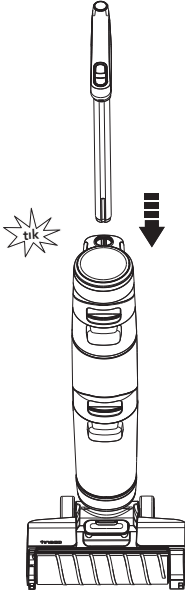

Kolu monte etmek için, bir tık sesi duyana kadar cihaza sokun.

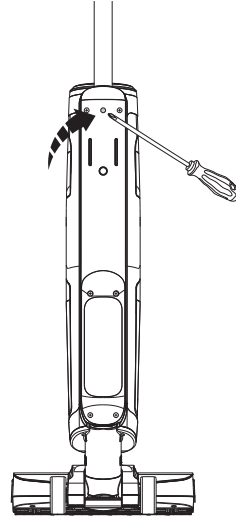

Ürünün ters çevrilmesi gerekiyorsa, lütfen kolu çıkarın. Kolu bir aletle (tornavida gibi) çıkarmak için yaya basın ve kolu cihazdan çıkarın.


Çalıştırma

Kullanıma Hazırlama


İlk kullanımdan önce lütfen cihazı 4-5 saat şarj edin (detaylar için "Şarj Talimatlarına" bakınız).

* Tineco Laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.

Laboratuvar sıcaklığı: 4°C ~ 40°C.

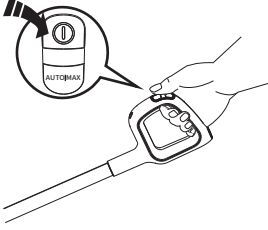

① düğmesine basın, cihaz varsayılan olarak AUTO moda başlayacaktır. Cihazı kapatmak için tekrar basın. **AUTO/MAX** düğmesine basarak AUTO ve MAX modu arasında geçiş yapın.

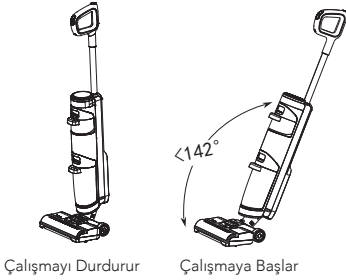


Cihaz dik konuma getirildiğinde çalışmayı durduracak, eğdiğinizde ise tekrar çalışmaya başlayacaktır.

* Su sızıntısına karşı korumak için 142°'den fazla eğmeyiniz.

İpuçları:

- Solüsyon modu / Sadece su modu: Cihaz, varsayılan olarak Solüsyon modu ile başlar. Cihaz dik durumdayken gücü açın, iki mod arasında geçiş yapmak için 3 saniye boyunca **AUTO/MAX** düğmesine uzun basın.
- Sadece su moduna geçiş: LED Döngüsü: Kırmızı → Mavi (yalnızca su kullanımı)
- Solüsyon moduna geçiş: LED Döngüsü: Mavi → Kırmızı (temizleme solüsyonu kullanımı)




Cihazı şarj etmek ya da kullanım sonrası depolamak için, şarj tabanına dikey olarak yerleştiriniz.


Not:

- Maksimum kir algılama etkinliği için TSD içeriğine bağlı olarak uygun modun seçilmesi yüksek önem taşımaktadır.
- Köpüklü sıvıyı temizlemek için kullanmayınız

Temiz Su Deposunun Doldurulması

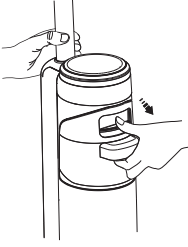


Cihazdan çıkarmak için Temiz Su Deposu çıkarma düğmesine basın ve kendinize doğru çekin.

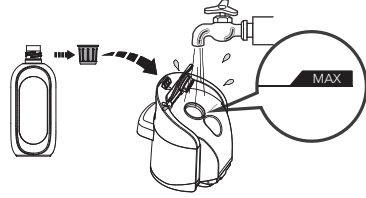

Depo kapağını açın ve Max çizgisine kadar musluk suyuyla doldurun. Derinlemesine temizlik gerektiğinde, TSD'ye bir şişe kapağı kadar solüsyonu ekleyin ve kapağı sıkıca kapatın.


Not:

**Sadece 60°C'nin altında su kullanın.
KAYNAR SU KULLANMAYIN.**

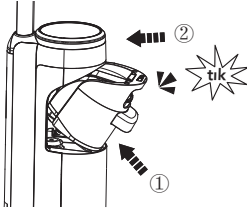

Depoyu tekrar cihaza yerleştirin. Doğru yapıldığı takdirde bir "Tık" sesi duyarsınız.

Şarj Talimatları

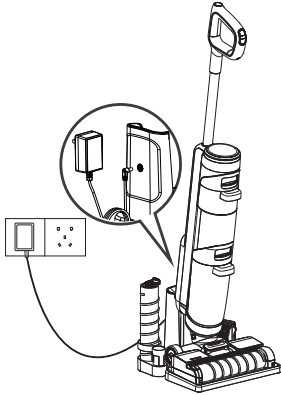

Cihazı şarj etmek için cihazı şarj tabanına yerleştirin ve adaptörü elektrik prizine takın.

1. Cihazı şarj etmek için harici şarj kablosunu şarj tabanına bağlayın ve prize takın.
2. Takılma ve düşme tehlikesini önlemek için lütfen şarj esnasında şarj tabanını duvara yakın yerleştirin.



UYARI:

- Cihazı yalnızca Tineco tarafından sağlanan adaptörle şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadığında, optimum performans için cihaz 3 ayda bir şarj edilmelidir. Tam şarj, 4-5 saat sürebilir.
- İç mekanda kuru bir yerde saklayınız. Cihazı güneş ışığına veya dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C ~ 40°C.

Temizleme Modu Seçimi

AUTO Modu

- AUTO modunda, iLoop™ sensörü zeminin ne kadar kirli olduğunu otomatik olarak algılar ve uygun miktarda deterjan ve emiş gücü uygular.
- Kırmızı bir kir izleme döngüsü, daha fazla kirin algılandığını ve mavi bir döngü ise daha az kirin algılandığını gösterir. Bu mod otomatik olarak en iyi temizleme performansını sunar.



AUTO



Az Kir: En Düşük Güçte




Kir miktarına göre değişim



Çok Kir: En Yüksek Güçte

MAX Modu

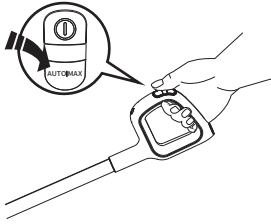

- AUTO modunda, MAX moduna geçmek için AUTO/MAX düğmesine basın. Ekrandaki AUTO göstergesi kapanacaktır.
- MAX modunda, cihaz maksimum emiş gücü uygular ve daha derin temizlik için su/solüsyon püskürtür.

Not:

Çizilmeleri önlemek için keskin nesneleri dijital ekrandan uzak tutunuz.

Çalışma Süresi

- AUTO modundayken, çalışma süresi yaklaşık 35 dakikadır. MAX modu kullanıldığında ise çalışma süresi yaklaşık 25 dakikadır.
- Tahmini çalışma süresi verileri bir Tineco Laboratuvarı tarafından elde edilmiştir.

Şarj Olma Süresi

- Tam şarj yaklaşık 4-5 saat sürer.
- Tahmini veriler, 4°C ila 40°C arasındaki ortam sıcaklıkları kullanılarak bir Tineco Laboratuvarı tarafından elde edilmiştir.

Gösterge

Kullanım Sırasında



Pil seviyesi $\geq$ %10: pil göstergesi yanar.



Pil seviyesi $<$ %10: pil göstergesi yanıp söner.



Kapalı: güç algılanmadı veya olası pil arızası mevcut.



Yanıp sönen kırmızı gösterge: kir sensörü arızası veya tıkanıklık mevcut.



Gösterge yanıp sönüyor: TSD boş.



Gösterge yanıp sönüyor: KSD dolu veya kanalda tıkanıklık var.



Gösterge yanıp sönüyor: yıkama başlığı takılı değil veya tıkanıklık var.



Yanıyor: WiFi başarıyla bağlandı.



Yanıp sönüyor: Wi-Fi bağlantısı sağlanıyor.



Kapalı: Wi-Fi bağlı değil, lütfen ağa bağlanın.



Gösterge yanıp sönüyor: cihazın kendi kendini temizlemesi gerekiyor.

Şarj Olma Sırasında



Tineco göstergesi: yanıp sönüyor.


Tamamen Şarj Olduğunda



5 dakika boyunca: Tineco göstergesi yanar.
5 dakika sonra: tüm gösterge ışıkları kapanır.

Uygulama

Tüm işlevler Tineco uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indiriniz.

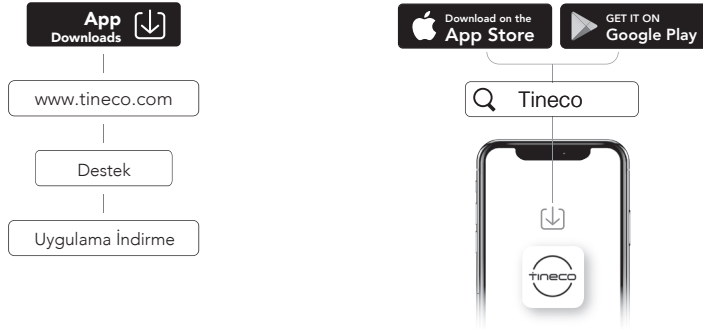

Not:

Sesli uyarı için varsayılan ayar İngilizce'dir, diğer dilleri Uygulama aracılığıyla ayarlayabilirsiniz (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, vb.).

Sesli Uyarı (İçerik değişebilir. Uyarılar İngilizcedir.)


Durum	Bildirim
Pil seviyesi: %10~20	Düşük pil
Pil seviyesi: %0~10	Düşük pil, lütfen şarj edin
Wi-Fi ağına bağlı	Ağa bağlı
Temiz Su Deposu boş	Temiz Su Deposu boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun
Kirli Su Deposu dolu veya kanal tıkanmış	Kirli Su Deposunu veya gider kanalını temizleyin
Kirli Su Deposu kendi kendini temizlerken dolu	Kirli Su Deposu dolu, lütfen boşaltın
Kirli sensör	Lütfen kendi kendini temizleme döngüsüne başlayın
Kirli kuru filtre	Lütfen Kirli Su Deposundaki filtreyi temizleyiniz
Yıkama başlığı hatası	Lütfen yıkama başlığını temizleyin
Yıkama başlığı takılı değil	Lütfen yıkama başlığını doğru şekilde takın
Yıkama başlığı çok fazla aşınmış	Lütfen yıkama başlığını değiştirin
Kapatılıyor (kapatılması 3 saniye sürer)	Kapatılıyor
Güç kapalı	Güç kapalı
Şarj etmeye başla	Şarj başladı. Kendi kendini temizleme döngüsünün çalıştırılıp çalıştırılmayacağı otomatik algılanıyor
Kendi kendini temizleme ihtiyacı	Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın
Cihaz şarj tabanında değil	Lütfen cihazı şarj tabanına yerleştirin
Pil kendi kendini temizlemek için yetersiz	Düşük pil, şarj etmeye başlayın
Kendi kendini temizlemeye başlamak için yeterli pil	Kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın
Yıkama başlığı temizliği	Yıkama başlığı temizliği
Gider kanalı temizliği	Gider kanalı temizliği
Otomatik algılama	Otomatik algılama
Derin temizlik	Derin temizlik
Kendi kendini temizleme tamamlandı	Kendi kendini temizleme döngüsü tamamlandı. Lütfen Kirli Su Deposunu temizleyin
Kendi kendini temizleme durduruldu	Kendi kendini temizleme döngüsü durduruldu. Lütfen Kirli Su Deposunu temizleyin
Varsayılan olarak temizleme solüsyonu ile temizleyin	Temizleme solüsyonu ile temizlik
Sadece su ile temizleyin	Sadece su ile temizlik
Varsayılan olarak AUTO Modu	AUTO Modu
MAX moduna geçin	MAX Mode
Sesli Uyarılar Açık	Sesli Uyarılar Açık
Sesli Uyarılar Kapalı	Sesli Uyarılar Kapalı

Bakım

Not:

- Optimum performans ve kokuları önlemek için her kullanımdan sonra KSD, şamandıra, filtreler, yıkama başlığı ve kapağını tamamen temizleyin ve kurulaşın.
- Lütfen her parçanın doğru bir şekilde takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Bakımdan sonra cihazı dikey olarak şarj tabanına yerleştirin. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kuru bir yerde, iç mekanda saklayın.


Ana Gövde

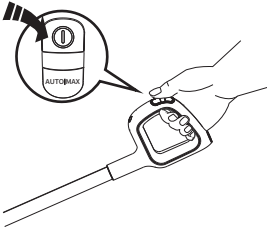

Yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce kapatın.




Yüzeyi temizlemek için bir bez kullanın. Suyun cihaza girmesini önlemek için bez kuru olmalıdır.

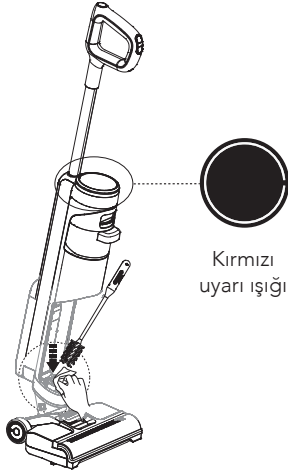


LED döngüsü kırmızı yanıp söndüğünde, Kirli Su Deposunu çıkarın, kir sensörünü nemli bir bezle veya temizleme fırçasıyla temizleyin.

Kirli Su Deposu

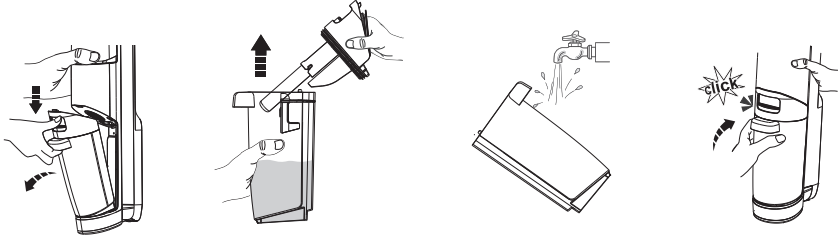

- Kirli su Max çizgisine ulaştığında cihaz çalışmayı durduracak, ekranda bir uyarı gösterecek ve sesli bir uyarı çalacaktır.
- KSD'yi boşaltmak için depo kapağını yukarı çekin. Kalan birikintileri temizlemek için temizleme fırçasını kullanın. KSD'nin içini durulayın ve tekrar cihaza yerleştirin.

Filtre ve Şamandıra

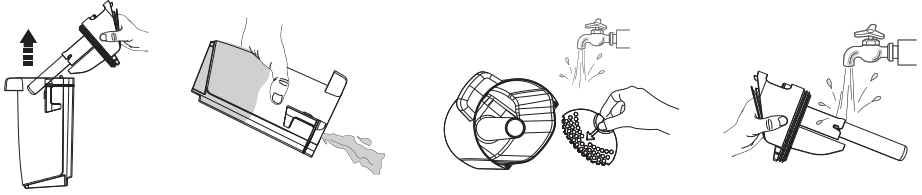

Filtre ve şamandıra tıkanmışsa, suyla durulayın.

Filtreyi depo kapağından çıkarın, şamandırayı çıkarın ve her iki parçayı da suyla durulayın.


Kuru Filtre



Kuru filtrenin her iki yanındaki girintili alanı tutun ve yukarı doğru çekin. Akan su altında durulayın ve KSD kapağıyla yeniden birleştirmeden önce tamamen kuru olması gerektiğini unutmayın.

* Kolayca değiştirilmesi için cihazınızla birlikte yedek bir kuru filtre verilmektedir.

Yıkama Başlığı Kendi Kendini Temizlemesi

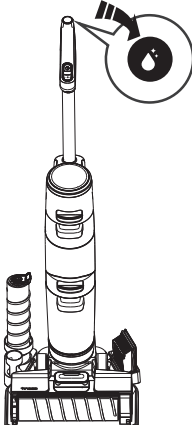


1. Kullanımdan sonra cihazı şarj tabanına yerleştirin, sensör kir seviyesini otomatik olarak algılayacaktır.
2. "Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın" sesli uyarısını duyduğunuzda, kendi kendini temizleme düğmesine basın ve işlemi başlatın.
3. Tamamlandığında, "kendi kendini temizleme tamamlandı, lütfen Kirli Su Deposunu temizleyin" sesli uyarısını duyacaksınız. Bu noktada, cihaz şarj olmaya başlayacaktır.


Not:

- Şarj tabanının takılı olduğundan ve pil seviyesinin %10'dan fazla olduğundan emin olun.
- Kendi kendini temizleme döngüsünden önce lütfen KSD'yi temizleyin ve TSD'deki su seviyesinin %40'ın üzerinde olduğundan emin olun.


Yıkama Başlığı Kapağı

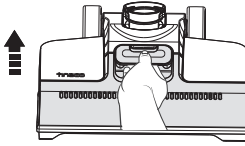

Düğmeye basarken ön kolu tutun ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.

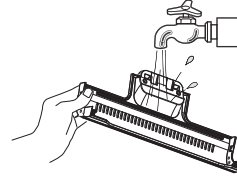


Su ile durulayın.

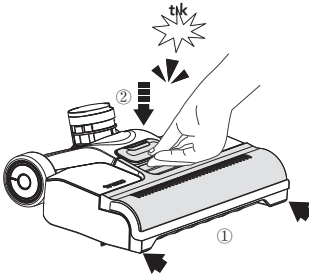


Geri takarken, sızıntıyı önlemek için kapağı her zaman yerine oturtun.


Yıkama Başlığı

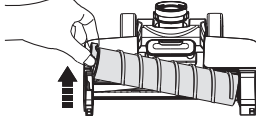


Yıkama başlığı tırnağını tutup yukarı doğru çekerek çıkarın.

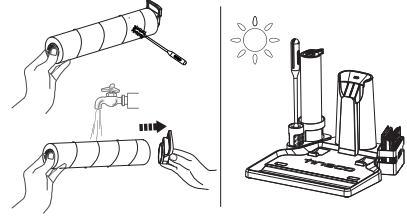

Yıkama başlığı tırnağını çıkarın. Temizleme fırçasını kullanarak etrafına dolanmış olan saç ve birikintileri çıkarın ve su ile durulayın. Yıkama başlığını aksesuar tutucuya kuruması için takın ve yeniden takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

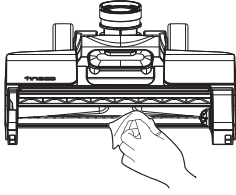

Yıkama başlığı haznesindeki ve boşluğundaki tüyleri ve birikintileri bir mendil veya nemli bir bez yardımıyla temizleyin.

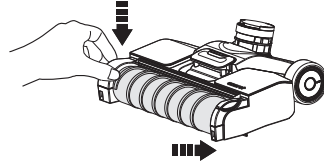

Yıkama başlığının ucunu, görselde olduğu gibi tutucunun sağ tarafına takarak tekrar yerleştirin. Ardından aşağı doğru bastırarak çekme tırnağını yerine oturtun.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor	Aşırı ısınma nedeniyle otomatik koruma	Soğumanın ardından yeniden başlatın
Düşük emiş	Kuru filtre takılmamış veya kuru filtre kirli	Kuru filtreyi takın veya temizleyin ve tamamen kurummasını bekleyin
Yıkama başlığı uyarı göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli Uyarı: 1. Lütfen yıkama başlığını temizleyin 2. Lütfen yıkama başlığını doğru bir şekilde takın	1. Yıkama başlığına yabancı cisim dolanmış 2. Yıkama başlığı takılı değil	1. Tıkanıklıkları giderin 2. Yıkama başlığını doğru bir şekilde takın
Wi-Fi göstergesi kapalı	Wi-Fi bağlı değil	Wi-Fi'ye bağlanmak için uygulamadaki talimatları izleyin
TSD boş göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli Uyarı: Temiz Su Deposu boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun	TSD boş	TSD'yi doldurun
KSD dolu göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli Uyarı: Lütfen Kirli Su Deposunu temizleyin	KSD'deki kirli su MAX çizgisine ulaştı	Kirli suyu boşaltın ve ardından KSD'yi yeniden takın
Çalışırken tüm ışıklar kapalı	Pilin aşırı ısınması veya arızası	Cihazın soğumasını bekleyin ve yeniden başlatın
Pil seviyesi göstergesi yanıp sönüyor 🔊 Sesli Uyarı: Düşük pil, lütfen şarj edin	Düşük pil	Cihazı şarj edin veya yeniden başlatın
LED döngüsü kırmızı yanıp sönüyor 🔊 Sesli Uyarı: Lütfen kendi kendini temizleme döngüsüne başlayın	Kir sensörü arızası veya tıkanıklık	Tıkanıklıkları kaldırın, gider kanalını temizleyin veya yeniden başlatın
Kendi kendini temizleme simgesi yanıp sönüyor	Yıkama başlığı kirli	Kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın
Güç göstergesi yanıp sönüyor	Motor arızası	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

* Sesli uyarılar İngilizce'dir. Yukarıda yer alan tabloda sesli uyarıların Türkçe çevirileri yer almaktadır.

Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu bir çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için **0 850 911 0724** no'lu telefon hattını arayabilir veya **info@tr.tineco.com** adresine e-posta atabilirsiniz.

Garanti

2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalar için geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.
- Bu garanti, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre uygulanır. Firmamız 2 yıllık garanti süresi sağlarken, ülkedeki geçerli yerel yasaların öngördüğü süre de dikkate alınır ve hangisi daha uzun ise uygulamaya alınır.

NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süresince garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrı olarak satın alınan pil ise 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, kullanım hataları hariç olmak üzere, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve yedek parçaların ücretsiz değişimini veya onarımını kapsamaktadır.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülke sınırları içerisinde kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetler, hasarlar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:


- Yetkisiz bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz çalıştırma veya taşıma, yanlış kullanım, kötüye kullanım, bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması. (Örn. ticari veya kiralama amaçlı)
- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.
- Hava durumu, ürün üzerinde yapılan değişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgisi olmayan dış etkenler.
- Yetkili olmayan kişiler veya araçlar tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve diğer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- TSD, KSD, motor kayışı, filtre, HEPA filtre, fırça ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhis edilen bölge), üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanım sonucu halı ve/veya zeminde meydana gelen hasarlar, gerektiğinde cihazın kapatılmaması nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
- Pilin eskimesine veya kullanımına bağlı olarak pil deşarj süresinde azalma.

GARANTİ SINIRLAMALARI

- Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.
 - Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere bağlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir.
- Lütfen bu garanti belgesini dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

GARANTİ HİZMETİ

Kayıt: Satın aldıktan sonra cihazınızı Tineco resmi web sitesinde (www.tineco.com) kaydettirmenizi ve özel avantajlardan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz. Kayıt olmak için lütfen seri numarasının tamamını girin. Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı kısıtlamaz.

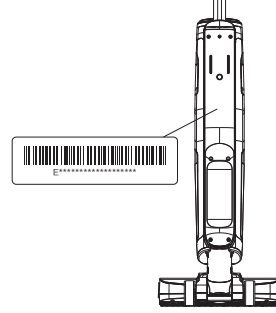

Önemli Not: Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında herhangi bir talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu sunmanız gerekmektedir.

Tüm çalışmalar Tineco veya yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.

Değiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.

Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmamaktadır.

Teknik Servis ve Teknik Destek için
0 850 911 07 24 no'lu telefon hattını
arayabilir veya **info@tr.tineco.com**
adresine e-posta atabilirsiniz.





tineco

www.tineco.com