

tineco

PURE ONE S12 SERIES

Akıllı Şarjlı Süpürge

Kullanım Kılavuzu



* Gerçek ürün resimdekinden farklı olabilir.



İÇİNDEKİLER

Önemli Güvenlik Talimatları	1
Özellikler	3
Genel Bakış	4
Aksesuarlar	6
Montaj	8
Çalıştırma	10
Bakım	18
Sorun Giderme	22
Garanti	24

Önemli Güvenlik Talimatları

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

Yalnızca ev kullanımı içindir.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

UYARI – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz; fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, gözetim altında olmadıkları ve yönlendirilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakımı ise çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
2. SADECE KAPALI ALAN kullanımı içindir. Cihazı dış mekanlarda, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın. Cihazı ıslak yüzeylerde veya su birikintisi olan yüzeylerde kullanmayın.
3. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında ve çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde ve yalnızca üreticinin önerdiği ekler ile kullanınız.
5. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayınız. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa en kısa zamanda bir servis merkezine götürünüz.
6. Şarj cihazı fişi de dahil olmak üzere şarj cihazını ve şarj bağlantılarını ıslak elle tutmayınız.
7. Deliklere herhangi bir nesne koymayınız. Herhangi bir deliği tıkalıyken kullanmayınız; hava akışını azaltabilecek toz, tiftik, saç ve benzeri şeylerden uzak tutunuz.
8. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutunuz.
9. Merdivenlerde temizlik yaparken dikkatli olunuz.
10. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayınız.
11. Sigara, kibrit veya köz gibi yanan her şeyden uzak tutunuz.
12. Filtresiz kullanmayınız.
13. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Parmağınız açma düğmesi üzerindeyken veya cihaz çalışır durumdayken taşınması kazalara davetiye çıkarır.
14. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya cihazı kaldırmadan önce daima cihazı kapatınız. Alınan bu tür güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
15. Pili yeniden şarj etmek amacıyla, yalnızca bu cihazla birlikte verilen şarj adaptörü ve istasyonunu kullanın. Bir tür pil paketi için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil paketi ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.

16. Cihazları yalnızca özel olarak belirlenmiş Tineco pil paketleri ile kullanınız. Diğer pil paketleri ile kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
17. Pil paketi kullanılmadığında; taş, madeni para, anahtar, çivi, vida veya bir terminalden diğerine bağlantı kurabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinin birbirine kısa devre yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
18. Kötü kullanım koşulları altında pilden sıvı akabilir. Temastan kaçınınız. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayınız. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alınız. Pilden akan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
19. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış pil paketini veya cihazı kullanmayınız. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olabilir.
20. Pil paketini veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız. Ateşe veya 130°C üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakmak, patlamaya neden olabilir.
21. Tüm şarj talimatlarını yerine getiriniz ve pil paketini veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyiniz. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
22. Yalnızca aynı yedek parçaları kullanan yetkili bir servis merkezinden hizmet alın. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
23. Bu cihaz, değiştirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilenler dışında cihazı veya pil paketini değiştirmeyin / onarmaya çalışmayın.
24. Motorlu başlığı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatınız.
25. Cihazı dışarıda veya arabanın içinde şarj etmeyiniz veya saklamayınız. Pili yalnızca sıcaklığın 4°C'den yüksek, ancak 40°C'den düşük olduğu kuru bir kapalı alanda şarj ediniz, saklayınız veya kullanınız. Şarj cihazı yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

Pil Yasasına Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Şarj edilebilir pil, çevreye zararlı maddeler içerir ve bu nedenle atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir pili çıkarmak için cihaz kapatılmalıdır. Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Piller ve şarj edilebilir piller yalnızca boşaldıklarında geri dönüştürülmelidir. Piller ve şarj edilebilir pillerin üzerinde bu nedenle soldaki sembol bulunmaktadır.

AEEE'ye göre Geri Dönüşüm Talimatları



Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Soldaki resim, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (AEEE) ayrı toplandığını gösteren tekerlekli bir çöp kutusu simgesini göstermektedir.

AB Ülkeleri İçin:

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen www.tineco.com adresini ziyaret ediniz.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Kullanım ömrü: 10 yıl


Semboller:

	Kullanım Kılavuzunu Okuyun
	Sınıf II
	Kısa devreye dayanıklı güvenlik izolasyon trafosu
	Anahtarlama modu güç kaynağı
	Sadece kapalı alan kullanımı için
	Doğru Akım (DC)
	Alternatif Akım (AC)

Özellikler


Ürün	PURE ONE S12 SERIES
Voltaj	21.6V ===
Maksimum Güç	500W
Toz Haznesi Kapasitesi	0.6L
Şarj Olma Süresi	Tek pil için 3-4 saat
AC Girişi	100-240V~
Wi-Fi Frekans Bantları	2.4Ghz
Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü	19dB

Genel Bakış

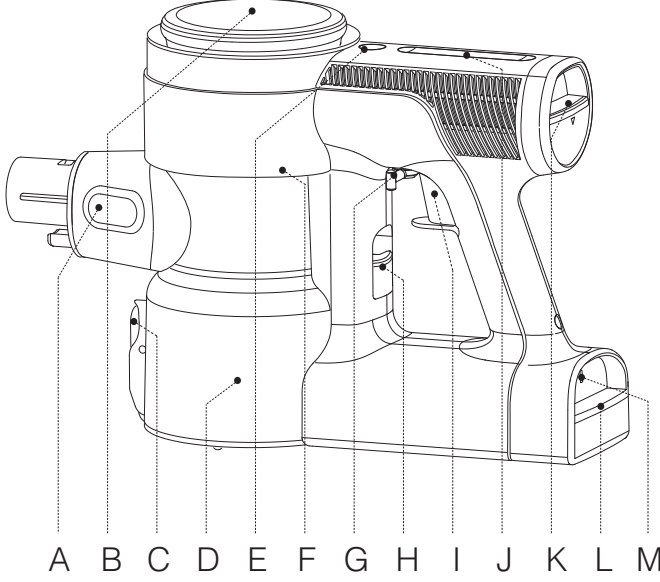

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| A. Toz sensörü | G. Sürekli çalıştırma düğmesi |
| B. Dijital Ekran | H. Toz haznesi boşaltma düğmesi |
| C. Toz boşaltma düğmesi | I. Anlık çalıştırma düğmesi |
| D. Toz Haznesi | J. Güç kontrol düğmesi |
| E. AUTO modu | K. HEPA filtresi çıkarma düğmesi |
| F. Wi-Fi sıfırlama düğmesi | L. Pil çıkarma düğmesi |
| (Erişmek için toz haznesini çıkarın) | M. Pil gösterge ışığı |

Dijital Ekran

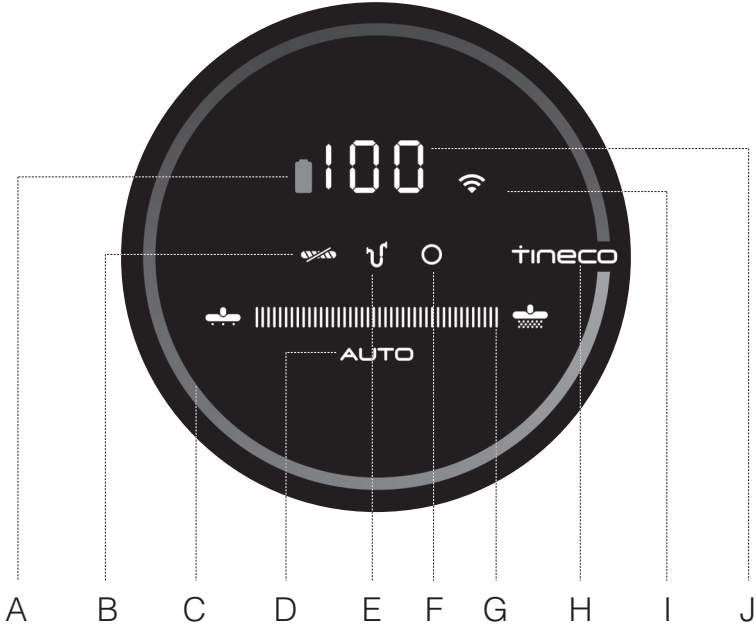


- A. Pil simgesi
- B. Fırça takılmış
- C. Toz izleme döngüsü
(toz miktarına göre maviden kırmızıya doğru artar)
- D. AUTO modu

- E. Hava kanalı tıkalı
- F. Toz sensörü arızası
- G. Güç göstergesi
- H. Tineco logosu
- I. Wi-Fi göstergesi
- J. Pil seviyesi göstergesi

Aksesuarlar


Not:

- Hassas yüzeylerde kullanmadan önce aksesuarları küçük bir alanda test edin.
- Satın aldığınız ürüne nelerin dahil edilmesi gerektiğini belirlemek için lütfen ambalaj kutusunun üzerinde bulunan "İçindeki Aksesuarlar" kısmına bakın.
- Aşağıda gösterildiği gibi, bu modelle uyumlu birçok aksesuar vardır. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen www.tineco.com adresine gidin.

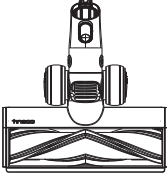


Direct-drive LED çok görevli elektrikli fırça

Direct-drive (doğrudan sürürlü) teknolojisi; temizleme verimliliğini artırır ve son derece dinamik bir temizlik sağlar. Halıdaki ve sert zemindeki ince toz ve kalıntıları temizlemek için oldukça etkilidir. LED ışıklar, görülmesi zor noktaları bile temizlemenize yardımcı olur.

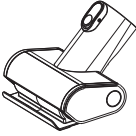


Mini güç fırçası

Döşemeli mobilyalar ve şilteleri süpürmek için kullanılabilir. Evcil hayvan tüylerini süpürür ve yerleşmiş kiri temizler.

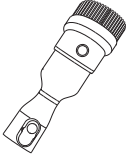

2'si 1 arada toz alma fırçası

Çıkarma düğmesine basıldığında, geniş ve yumuşak fırça arasında geçiş yapar. Yumuşak fırça en çok sert yüzeyli mobilyalarda, geniş fırça ise döşemeli mobilya ve perde gibi yüzeylerde etkilidir.

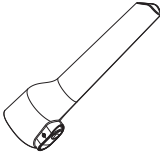

Aralık temizleme başlığı

Köşeler, araba koltukları, resim çerçeveleri ve dolaplar gibi ulaşılması zor diğer yerler içindir.




Hassas toz alma fırçası

İnce, oval şekilli kenar üzerindeki açılı kıllar, antistatik ve rahat erişim sağlar. Rafların, avizelerin, hassas yüzeylerin, elektronik cihazların ve daha fazlasının tozunu almak için uygundur.




Uzun aralık temizleme başlığı

Bükülmesi ve dar noktalara ulaşması kolaydır. Mobilyaların arkasındaki ve altındaki, buzdolaplarının etrafındaki ve diğer birçok dar boşluktaki tozu temizlemek için uygundur.

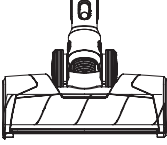

Tam boy LED yumuşak silindirik elektrikli fırça

Sert zeminler, özellikle hassas ahşap zeminler için mükemmeldir. İrili ufaklı pislikleri aynı anda çeker.




Çok açılı katlanır başlık

Boğumlu bağlantı, yüksekten alçağa temizlik yaparken esneklik sağlamak için ayarlanabilir olmasını sağlar.



Esnek uzatma başlığı

Ulaşılmaması zor alanlar için genişleyebilen ve esneyen başlık. Tüm motorsuz Tineco aksesuarlarıyla uyumludur.

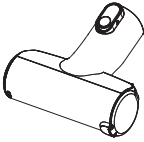

Otomatik ön filtre temizleme başlığı

Kirli bir filtre, emiş kaybının en önemli nedenlerinden biridir ve bu başlık filtrenizin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Kirli filtreyi otomatik ön filtre temizleme başlığının içine yerleştirin ve kapağı kapatın. Başlığı ana gövdeye bağlayın ve başlatma düğmesine basın. Görev tamamlandığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.




Saç temizleme aleti


Fırçanın etrafına dolanmış saç ve benzeri kalıntıları temizlemek için küçük bıçaklı ucu kullanın. Fırça penceresini ve toz haznesini gerektiği gibi temizlemek için fırçalı ucu kullanın.

Montaj

Boru Kurulumu

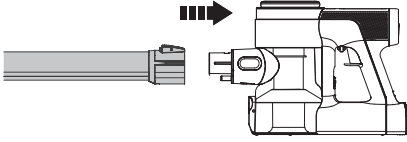


Boruyu takın.

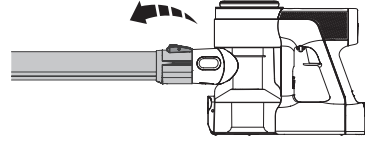


Çıkarma düğmesine basın ve boruyu çıkarın.

Fırça Kurulumu

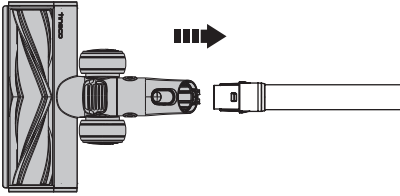


Güç fırçasını takın.

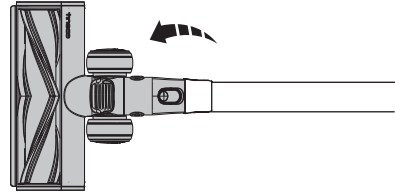


Çıkarma düğmesine basın ve fırçayı çıkarın.

Toz Haznesi Kurulumu

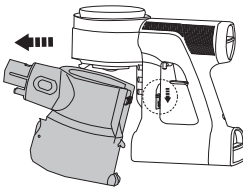


Toz haznesini daha iyi temizlemek için, çıkarma düğmesine basarak cihazdan tamamen ayırmanız gerekir.

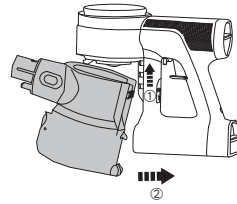


Toz haznesini yeniden takarken, belirli bir açıyla tutun ve toz haznesinin üst kısmını ana gövdedeki kancaya geçirin. Kancanın üzerindeki yuvaya sabitlenene kadar yukarı doğru bastırın ve ardından tık sesiyle yerine oturtun.

Pil Kurulumu

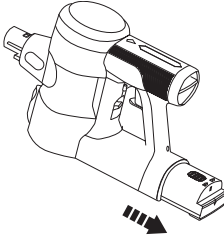


Pil çıkarma düğmesine basın ve pili çıkarın.

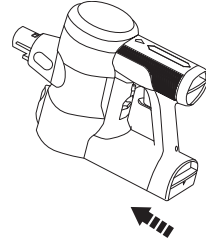


Değiştirmek için pili ana gövdenin tabanındaki yuvaya itin. Pil doğru takıldığında, yerine oturacaktır.

Duvara Monte Bağlantı İstasyonu

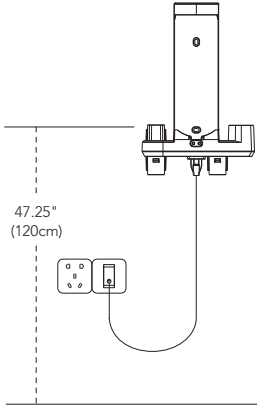

Bağlantı istasyonunu monte etmek için en iyi duvar konumunu belirleyin. Alt vida deliğinden zemine 120 cm yerleştirmenizi öneririz (gerçek duruma göre ayarlanması gerekebilir).

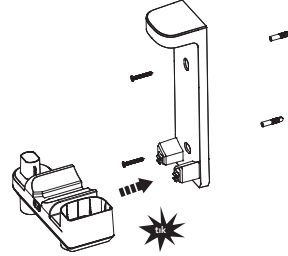

Kurulumu doğru yapmak için iki parçayı da "tık" sesini duyarak birleştirin. Bu işlem tamamlandığında, bağlantı istasyonunu duvara sabitlemek için Tineco tarafından temin edilen vidaları kullanın.



Uyarı:


- Kurulum alanını çevreleyen duvarda gaz, su boruları, elektrik kabloları ve telleri bulunmadığından emin olun.
- İstasyonun düşmesini önlemek için sıkıca monte edildiğinden emin olun.

Çalıştırma


Kullanıma Hazırlama

Not:


- İlk kullanımdan önce lütfen cihazı ortam sıcaklığının 4°C ile 40°C arasında olduğu bir yerde 3-4 saat şarj edin (bkz. "Pilin Şarj Edilmesi").
- Bir aksesuar seçin ve kullanmadan önce cihaza takın (bkz. "Aksesuarlar").

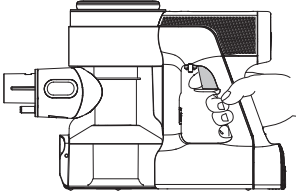

Emişi etkinleştirmek için anlık çalıştırma düğmesine basılı tutun.

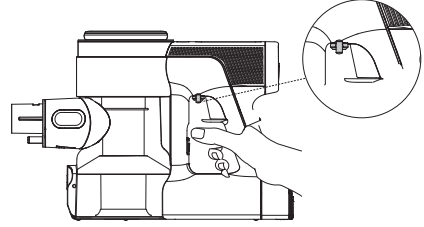

Sürekli çalıştırmak için başlatma düğmesine basın.

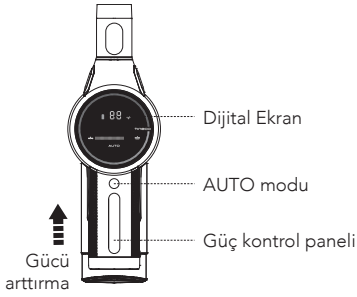


Cihaz, varsayılan olarak AUTO modunda başlayacaktır. Manuel moda geçmek için güç kontrol panelini kullanın. AUTO moduna geri dönmek için AUTO düğmesine uzun basın.

Temizlik Modu Seçimi

AUTO Modu


- AUTO modunda, güç göstergesi ve toz izleme döngüsünün rengi, algılanan toz miktarına göre değişir. Kırmızı toz izleme döngüsü, daha fazla tozun, mavi bir döngü ise daha az tozun algılandığını gösterir. Bu mod otomatik olarak en iyi temizleme yöntemini sağlar.

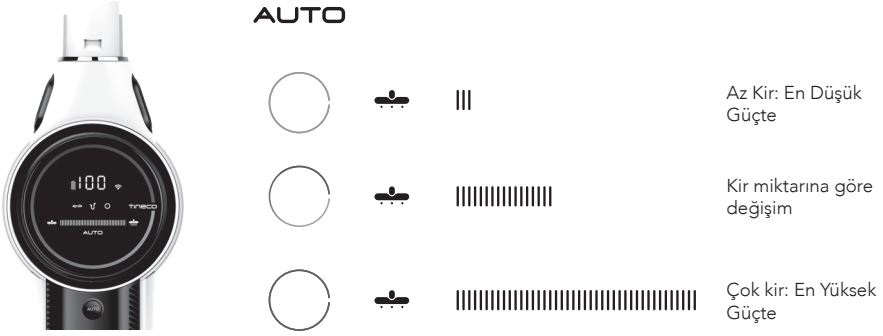

- Çizilmeleri önlemek için keskin nesneleri dijital ekrandan uzak tutunuz.


AUTO moduna geçmek için:

①

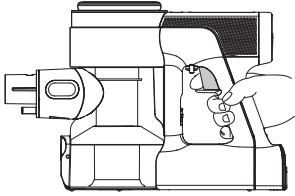

Başlangıçtaki varsayılan ayar AUTO'dur. Cihazın kir veya tozu ilk algılaması 3 saniye sürer. Toz algılanmazsa, enerji tasarrufu için güç azaltılır.

②

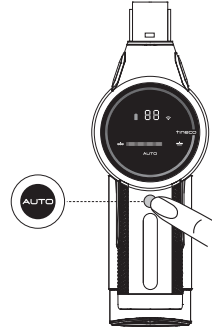

Manuel moddayken, AUTO göstergesi yanana kadar AUTO düğmesine 2 saniye basın.

Manuel Mod




AUTO modundan, Manuel moda geçmek için güç kontrol panelini kullanın. Manuel modda gücü istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Not:

Sadece kuru ellerle kullanın. Islak eller, panelin çalışmasını etkileyebilir.

Uygulama

- Tüm işlemler Tineco uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indirin.

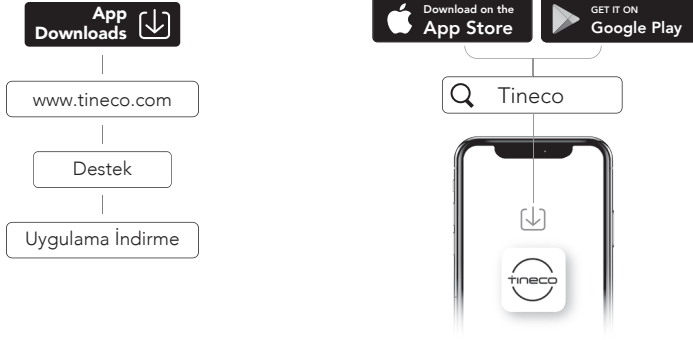

Uygulama Fonksiyonları



Pil

Gerçek zamanlı pil seviyesi.



Temizlik raporu

Toz miktarını, çalışma saatlerini ve çalışma durumunu gösterir.



Emiş ayarı

Manuel moddayken, emiş gücünü ayarlamak için telefon ekranından kaydırın.



Filtre durumu hatırlatıcısı

Filtredeki kir durumunu kaydeder ve gerektiğinde bir temizlik hatırlatıcısı sağlar.



Bizimle İletişime Geçin


Herhangi bir sorunla ilgili olarak mesai saatleri içinde Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.




Geri Bildirim

Herhangi bir yorumunuz varsa, lütfen geri bildiriminizi bizimle paylaşın.

Toz haznesini boşaltma

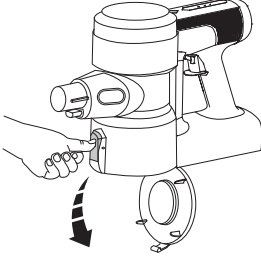


Toz haznesinin yan tarafındaki boşaltma düğmesine basın ve içindekileri boşaltın.

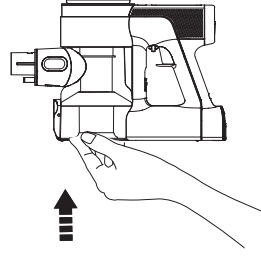


Toz haznesi kapağını kapatın.

- Kullanımdan sonra uygun saklama ve şarj için cihazı duvara monte istasyona bağlayın.

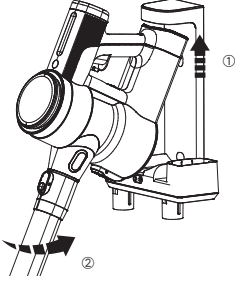



Ana gövdeyi istasyona yerleştirin.

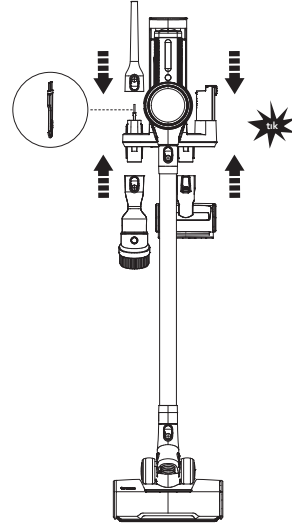

Fırça kıllarının hasarını önlemek için, aksesuarları kullanımdan sonra her zaman duvar istasyonuna yerleştirin.

Pili Şarj Etme

- Cihaz, duvara monte istasyona sabitlendiğinde; önce ana gövdede bulunan pil, ardından yedek pil şarj olur.

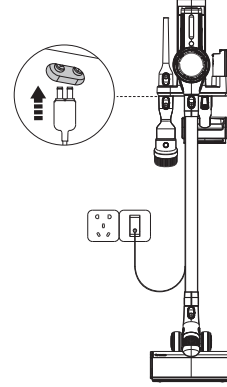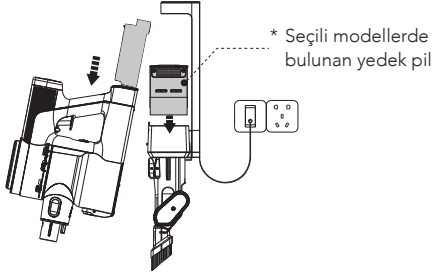

Adaptörü istasyona bağlayın ve prize takın.

Şarj etmek için ana gövdeyi ve/veya yedek pili istasyona sabitleyin. Pil, ana gövdeye takılıyken veya ayrı olarak şarj edilebilir.

Not:

- Yedek pile ihtiyacınız varsa, lütfen Tineco'dan satın alın.



Uyarı:

- Pili şarj etmek için yalnızca Tineco tarafından sağlanan adaptörü kullanın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa, lityum pili serin ve kuru bir yerde saklayın. Pilin her 3 ayda bir yarı oranda şarj olduğundan emin olun (Pil seviyesi > %50).
- Kapalı ve kuru bir yerde uygun şekilde saklayın. Cihazı güneş ışığına veya donma ısısına maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C~40°C'dir.

Çalışma Süresi

- AUTO modundayken, çalışma süresi yaklaşık 50 dakikadır. Maksimum güç kullanıldığında, çalışma süresi yaklaşık 10,5 dakikadır. (bir pil için)
- Tahmini çalışma süresi verileri, bir pil ve motorsuz aksesuarlar kullanılarak Tineco Laboratuvarı tarafından elde edilmiştir.

Şarj Olma Süresi

- Bir pilin tam şarj olması yaklaşık 3-4 saat sürer.
- Tahmini veriler, 4°C ila 40°C arasındaki ortam sıcaklıkları kullanılarak Tineco Laboratuvarı tarafından elde edilmiştir.

Gösterge

- Aşağıdaki bildirimlerden herhangi biri için bu kılavuzun "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

Kullanımdayken



Pil seviyesi > %20: sabit yeşil ışık.



Pil seviyesi ≤ %20: sabit kırmızı ışık.



Yanıp sönen kırmızı ışık: arıza.




Yanıp sönüyor: fırçaya yabancı cisim dolanması.



Yanıp sönüyor: Cihazda, filtrede ya da toz haznesinde bir tıkanıklık var.



Yanıp Sönüyor : İçerisindeki sensör engellendi veya toz haznesi doğru takılmadı.



Yanıp sönüyor: motor arızası.



Yanıyor: Wi-Fi'ye başarıyla bağlandı.



Yanıp sönüyor: WiFi'ye bağlanıyor.



Kapalı: WiFi'ye bağlı değil, lütfen bağlanın.

Şarj Olma Esnasında

- Yedek pil, yalnızca ana gövdede yer alan pil tamamen şarj olduğunda şarj olur (yedek pil seçili modellerde bulunmaktadır).



Ana gövdede
yer alan pil

Şarj olma (Pil seviyesi %0~99%)

Pil simgesi: sabit yeşil.

Pil göstergesi: yeşil renkte yanıp sönüyor.

Tineco göstergesi: yanıp sönüyor.



Ana gövdede
yer alan pil

Tam şarj olma (Pil seviyesi %100'e kadar)

5 dakika içinde

Pil simgesi ve Pil göstergesi: sabit yeşil.

Tineco göstergesi: yanıyor.

5 dakika sonra: tüm gösterge ışıkları sönüyor.



Pil simgesi yeşil renkte yanıp sönüyor:

Pil paketi yok ya da yanlış takılmış.



Her ikisi de kırmızı yanıp sönüyor: arıza.


Bakım

Not:

- Toz ve filtreleri her kullanımdan sonra temizleyin.
 - Gösterge ışığı, tıkalı bir hava kanalı uyarısı gösterdiğinde, ön filtreyi tamamen temizlemek için temizleme aletini kullanın. Yüksek performansı korumak için ön filtreyi her ay yıkayıp kurutun ve her 6 ayda bir değiştirin.
- HEPA filtresini ise her 3 ayda bir yıkayıp kurulayın ve her 12 ayda bir değiştirin.


Toz Haznesi ve Ağ Filtre

1

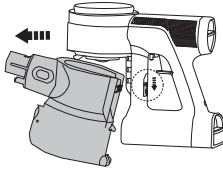


Toz haznesini çıkarmak için toz haznesi çıkarma düğmesine basın.

2

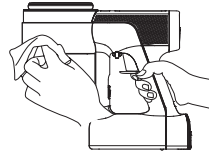


Cihazın ana gövdesine ve piline su girmemesine dikkat ederek nemli bir bezle temizleyin.

3

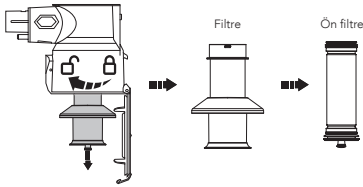


Filtreleri çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

4

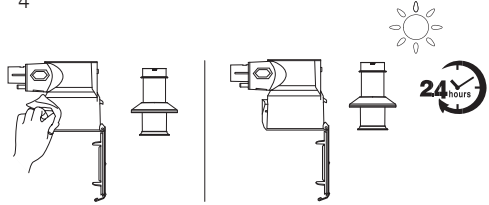


Toz haznesi ve ağ filtreyi nemli bir bezle temizleyin. Yeniden takmadan önce tamamen kurutun.

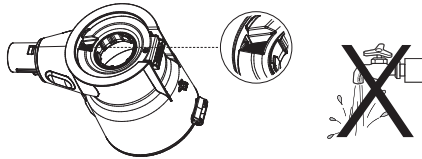


⚠ Uyarı:

- Toz sensörü içerdiği için toz haznesini yıkamayın. Su ile temas ederse, lütfen saç kurutma makinesi ile kurutun.




Ön Filtre

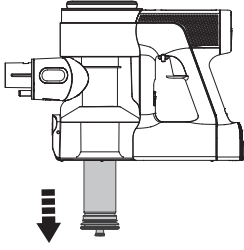

Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun ve kirli ön filtreyi ağ filtre tutucusundan çıkarın.

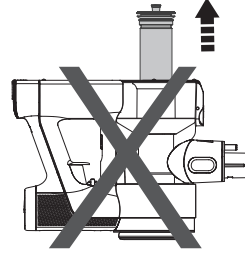


Motora toz girmesini önlemek için filtreyi çıkarırken veya takarken cihazı ters çevirmeyin.

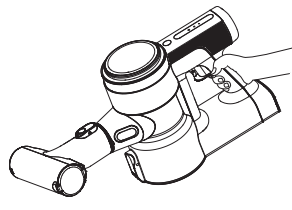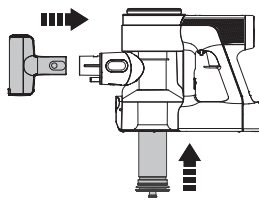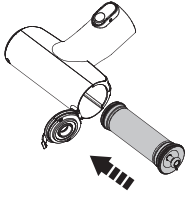


Ana gövdeye temiz bir filtre takın. Kirli olan filtreyi ön filtre temizleme başlığına koyun ve temizleme başlığını ana gövdeye bağlayın.

Kirli filtreyi temizlemek için cihazı başlatın. Temizlik tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Temiz ön filtreyi yeniden kullanılabileceğiniz bir yedek filtre olarak saklayın.


HEPA Filtresi

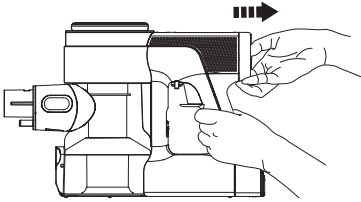

HEPA filtresini çıkarma düğmesine basın ve temizlemek için yavaşça çıkarın. HEPA filtresini takmadan cihazı kullanmayın.

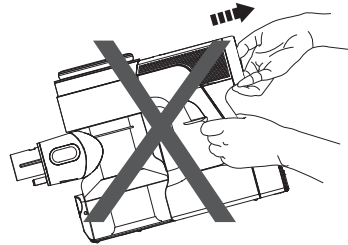


HEPA filtresini çıkarırken veya takarken, motora toz girmesini önlemek için cihazı yukarıdaki gibi tutmayın.

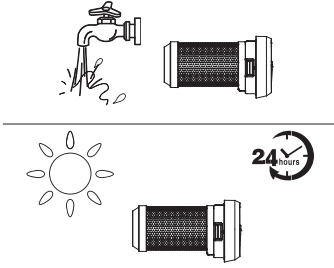


HEPA filtresi akan su altında yıkanabilir ve yeniden takılmadan önce tamamen kuru olmalıdır.

Toz Sensörü

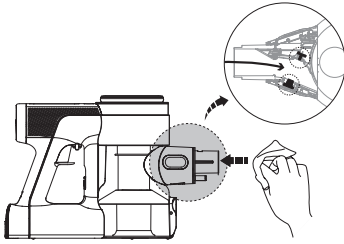


Temizleme performansını etkileyebilecek herhangi bir toz birikimini önlemek için, emiş ağzını nemli bir bezle silin.


Mini Güç Fırçası

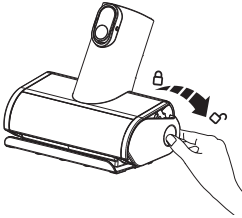


Fırça kapağını ok yönünde aşağı doğru bastırın.

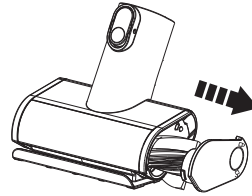

Fırçayı dışarı çekin.

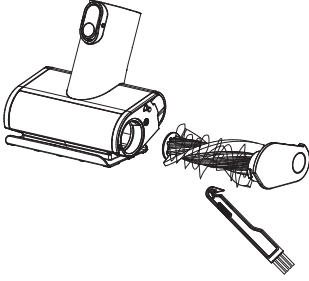


Tineco Saç Temizleme Aleti ile fırçanın etrafına dolanan kalıntıları çıkarın.

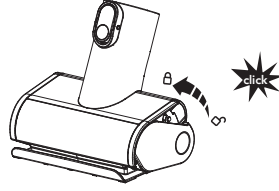


Fırçayı belirli bir açıyla tamamen yerine güvenli bir şekilde oturana kadar yukarı doğru itin ve yeniden yerleştirin.


Fırça Başlığı

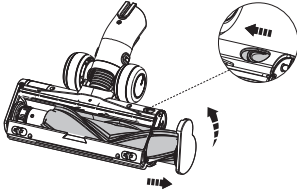

Fırça kapağını açmak için anahtarı kaydırın ve fırçayı dışarı çekebilmek için saat yönünün tersine çevirin.

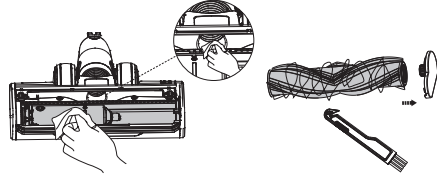

Fırçayı çıkardıktan sonra fırça penceresini ve emiş ağzını nazikçe temizleyin. Tineco Saç Temizleme Aleti ile silindirin etrafına dolanan kalıntıları çıkarın.

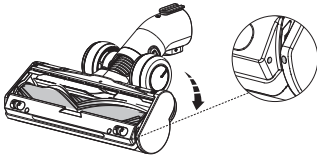

Fırçayı gövdeye takın ve kapak yerine güvenli bir şekilde oturana kadar saat yönünde döndürün.



Uyarı:

- Elektrikli fırça, suyla ıslatılması veya yıkanması gereken elektrikli bileşenler içermektedir.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor	Güç yok	Pili şarj edin
	Aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma	Soğuduktan sonra yeniden başlatın
	Emiş ağzı tıkalı	Tıkanıklıkları kontrol edin ve giderin
Düşük emiş gücü	Toz haznesi ve filtreler dolu	Toz haznesini ve filtreleri temizleyin
	Ön filtre takılı değil	Ön filtreyi takın
	Cihaz tıkanmış (örn.: boru, emiş ağzı veya diğer bazı parçalar)	Tıkanıklıkları giderin
	Fırçaya kıl veya tüy dolanması	Fırçayı temizleyin
Anormal motor sesleri	Cihaz tıkanmış (ör. boru, emiş ağzı veya diğer bazı parçalar)	Tıkanıklıkları giderin
Pil şarj olmuyor	Adaptör doğru takılmamış	Adaptörü doğru şekilde yeniden takın
	Ana gövde ve pil arasında yetersiz temas	Ana gövdenin ve pilin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
	Adaptör PURE ONE S12 için tasarlanmamıştır.	Orijinal adaptörü kullanın

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Fırça arıza göstergesi yanıp sönüyor 	Fırçaya yabancı cisim dolanmış	Fırçayı temizleyin ve tıkanıklıkları giderin
Güç göstergesi yanıp sönüyor 	Motor arızası	Tıkanıklıkları giderin ya da yeniden başlatın
Hava kanalı tıkalı göstergesi yanıp sönüyor 	Cihaz tıkalı veya filtrede ya da toz haznesinde toz var	Tıkanıklıkları kaldırın, filtreyi ve toz haznesini temizleyin
Toz sensörü arıza göstergesi yanıp sönüyor 	1. Toz haznesinin içindeki sensör engellendi 2. Toz haznesi takılı değil	1. İç sensördeki tozu temizleyin 2. Toz haznesini doğru şekilde takın
Wi-Fi göstergesi kapalı 	Wi-Fi bağlı değil	WiFi'ye bağlanmak için uygulama içi kılavuzu izleyin
Pil göstergesi çalışırken kırmızı yanıp sönüyor 	Pil aşırı ısınmış	Pil paketini çıkarın ve soğumaya bırakın
Pil göstergesi ve Pil simgesi şarj sırasında kırmızı renkte yanıp sönüyor  	Anormal şarj durumu	Adaptör PURE ONE S12 için tasarlanmamıştır
Şarj sırasında ekrandaki pil simgesi yeşil renkte yanıp sönüyor 	Şarj sırasında pil paketi takılı değil veya pil paketi yanlış takılmış	Pili ana gövdeye doğru şekilde takın

Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu bir çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için **0 850 911 0724** no'lu telefon hattını arayabilir veya **info@tr.tineco.com** adresine e-posta atabilirsiniz.

Garanti

2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalar için geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.

NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süresince garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrı olarak satın alınan pil ise 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, kullanım hataları hariç olmak üzere, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve yedek parçaların ücretsiz değişimini veya onarımını kapsamaktadır.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülke sınırları içerisinde kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyetler, hasarlar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:


- Yetkisiz bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz çalıştırma veya taşıma, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması. (Örn. ticari veya kiralama amaçlı)
- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.
- Hava durumu, değişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgisi olmayan dış etkenler.
- Yetkili olmayan kişiler veya araçlar tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya değişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve diğer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- Toz haznesi, motor kayışı, filtre, HEPA filtre, fırça ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhis edilen bölge), üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanım sonucu halı ve/veya zeminde meydana gelen hasarlar, gerektiğinde cihazın kapatılmaması nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
- Pilin eskimesine veya kullanımına bağlı olarak pil deşarj süresinde azalma.

GARANTİ SINIRLAMALARI

- Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.
- Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere bağlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir.
- Lütfen bu garanti belgesini dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

GARANTİ HİZMETİ

Kayıt: Satın aldıktan sonra cihazınızı Tineco resmi web sitesinde (www.tineco.com) kaydettirmenizi ve özel avantajlardan yararlanmanızı önemle tavsiye ederiz. Kayıt olmak için lütfen seri numarasının (cihazın arkasında yer almaktadır) son 11 hanesini girin. Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı kısıtlamaz.

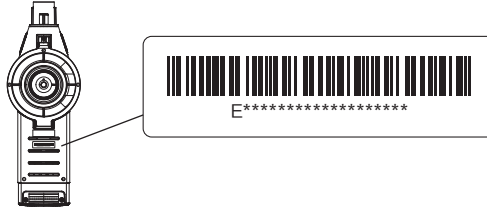

Önemli Not: Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında herhangi bir talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu sunmanız gerekmektedir.

Tüm çalışmalar Tineco veya yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.

Değiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.

Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmamaktadır.

Teknik Servis ve Teknik Destek için
0 850 911 07 24 no'lu telefon hattını
arayabilir veya **info@tr.tineco.com**
adresine e-posta atabilirsiniz.