


WHAT'S INSIDE

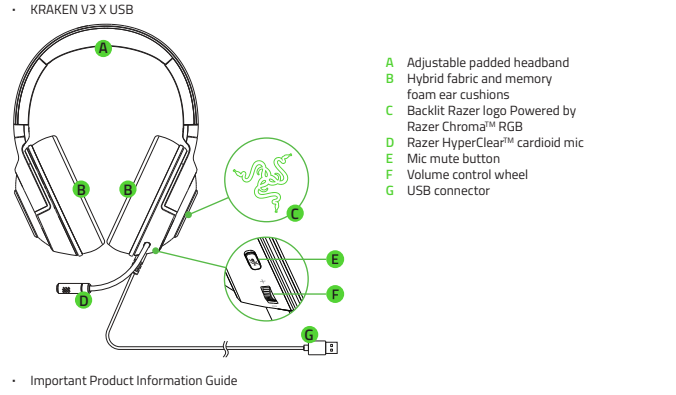

- A Adjustable padded headband
B Hybrid fabric and memory foam ear cups
C Backlit Razer logo Powered by Razer Chroma™ RGB
D Razer HyperClear™ cardioid mic
E Mic mute button
F Volume control wheel
G USB connector

GETTING STARTED

SETTING IT UP

- 1. Connect the headset to the USB port of your PC.
2. On your PC, right-click on the sound icon on the system tray, and then select Open Sound settings.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

UTILISATION DU BOUTON DE DÉSACTIVATION DU MICRO

Appuyez sur le bouton de désactivation du micro pour activer ou désactiver le micro.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

Sounds

Output Choose your output device (Razer Kraken V3 X)
Input Choose your input device (Razer Kraken V3 X)

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a 2-year limited warranty coverage. Maximize its potential and register your Razer Kraken V3 X headset by registering at razerid.razer.com

ACTIVATE THE 7.1 SURROUND SOUND

- 1. Download the 7.1 Surround Sound software from razer.com/7.1-surround-sound.
2. Register your product at razerid.razer.com/products to get your activation code sent to your email.

2. Sur votre PC, effectuez un clic droit sur l'icône de volume dans la barre d'état système, puis sélectionnez les Paramètres de son.
3. Dans la fenêtre Son, définissez Razer Kraken V3 X en tant que périphérique d'entrée et de sortie par défaut.

ACTIVE LE 7.1 SURROUND SOUND

- 1. Téléchargez le logiciel 7.1 Surround Sound de razer.com/7.1-surround-sound.
2. Enregistrez votre produit sur razerid.razer.com/products pour recevoir votre code d'activation par e-mail.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

Usar o Headset Ajustar o Volume Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

Usar o Microfone Desob o microfone até que ele esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

Usar o Botão de Silenciamento do Microfone Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

CONFORT Para minimizar a tensão na tampa, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado na cabeça.

REGLAJE DO VOLUME

Turn the molette de réglage du volume comme indiqué pour augmenter ou diminuer le volume.

UTILISATION DU MICROPHONE

Place le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

CONFORT Nous vous recommandons d'éteindre doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'éteindre le casque au-delà de ses limites techniques.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Afin d'utiliser votre Razer Kraken V3 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes:

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela pourrait entraîner des dommages.

Conserviez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil expose les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui réduit la perception de votre environnement externe. Veillez retirer l'appareil lorsque vous entrepenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

