MF275dw / MF272dw

Kullanıcı Kılavuzu

USRMA-7859-01 2023-08 tr

Copyright CANON INC. 2023

İçindekiler

Makine Hakkında 2

Desteklenen İşlevler ve Seçenekler 3

TELEPHONE 6 KIT 5

Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i 6

Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri 7

Parçaların Adları ve İşlevleri 9

Ön Taraf 10

Arka Taraf 12

İç kısım 13

İşletim Paneli 14

Besleyici 17

Kağıt Çekmecesi 18

Kullanılabilir Kağıt 19

Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler 22

Teknik Özellikler 23

Temel Teknik Özellikler 24

Besleyici Teknik Özellikleri 27

Yazdırma Teknik Özellikleri 28

Tarama Teknik Özellikleri 29

Faks Teknik Özellikleri 30

Ağ Teknik Özellikleri 31

Güvenlik ve Yönetim İşlevi Teknik Özellikleri 32

Desteklenen Ortam 35

Önerilen İşlevler 36

Belgeleri Dijital Hale Getirme 37

Maliyet Tasarrufu 38

İşlemleri Daha Verimli Hale Getirme 39

Kurulum 41

Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) 43

Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (5 Satırlı LCD Model) 46

Ağı Ayarlama 49

Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme 51

Kablolu LAN'a Bağlanma 53

Kablosuz LAN'a bağlanma 54

Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu) 57

Bir PIN Kodu Girerek Kablosuz LAN'a Bağlanma (WPS PIN Kodu Modu) 59

Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi) 62

Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi) 65

IPv4 Adreslerini Ayarlama 70

IPv6 Adreslerini Ayarlama 74

Makinenizi Ağ Ortamınız İçin Yapılandırma ... 76
Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma ... 77
DNS'yi Yapılandırma ... 78
SMB'yi Yapılandırma ... 81
WINS'yi Yapılandırma ... 82
SNMP'yi Yapılandırma ... 83
SNTP'yi Yapılandırma ... 86
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme ... 88
Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) ... 94
Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme ... 98

Temel İşlemler ... 101

Makineyi Açma ve Kapatma ... 102
Makineyi Açma ... 103
Makineyi Kapatma ... 104
Makinenin Yeniden Başlatılması ... 106
Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu) ... 107
İşletim Panelini Kullanma ... 109
İşletim Panelinde Görüntülenen Ekranlar ... 110
[Ana Ekran] Ekranı ... 113
[Durum Denetleme] Ekranı ... 116
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (Dokunmatik panel modeli) ... 118
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (5 Satırlı LCD Model) ... 120
Karakter Girme ... 121
[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme ... 124
Makinede Oturum Açma ... 126
Orijinalleri Yerleştirme ... 128
Kağıt Yükleme ... 131
Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme ... 132
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme ... 134
Logolu Kağıt Yükleme Yönü ... 136
Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme ... 138
Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama ... 139
Standart Dışı Boyutta (Özel Kağıt) Kağıt Kaydetme ... 142
Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme ... 144
Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli) ... 146
Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli) ... 147
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) ... 149
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) ... 151
Adres Defteri'ndeki Hedefleri Düzenleme ve Silme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) ... 153
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli) ... 154
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli) ... 156
Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli) ... 158
Hedef Belirtme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli) ... 159
Hedef Belirtme (Doğrudan Giriş) (Dokunmatik panel modeli) ... 161

Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli) ... 162
Varsayılan ayarlarını değiştirmek için ... 163
Varsayılan Ayarları Değiştirme ... 164
Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli) ... 166
Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli) ... 167
[Ses Ayarları] Ekranı (Dokunmatik panel modeli) ... 170

Yazdırma ... 172

Yazdırma Hazırlıkları ... 173
Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma ... 174
Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows) ... 175
Yazıcı Sunucusunu Ayarlama ... 178
Bilgisayardan Yazdırma ... 181
Standart Dışı Boyutta Kağıdı Bilgisayara Kaydetme (Özel Boyut) ... 184
Yazdırmayı İptal Etme ... 186
Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme ... 189

Tarama ... 192

Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama ... 193
Tarama (Bir Bilgisayara Kaydetme) ... 195
Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama ... 198
Bilgisayardan Tarama ... 202
MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma ... 205
Taramayı İptal Etme ... 206
Taranan Verilerin Kaydetme Durumunu ve Günlüğünü Kontrol Etme (Dokunmatik panel modeli) ... 208

Fakslama ... 210

Faks Gönderme ve Alma Hazırlığı ... 211
Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı ... 212
Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama ... 214
Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme ... 216
Faksları İletme ve Yedekleme Ayarlarını Yapılandırma ... 217
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme ... 218
Faks Gönderme ... 220
Telefon Görüşmesinden Sonra Faks Gönderme (Manuel Gönderme) ... 222
Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks) ... 224
PC Fakslarını Güvenli Şekilde Gönderme ... 227
Faks Orijinalini Tarama Ayarları ... 228
Faks Alma ... 230
Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX) ... 231
Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme ... 232
Faks Göndermeyi İptal Etme ... 234
Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme ... 235

Kopyalama ... 239

Kopyalama İşlemleri ... 240

Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli) ... 244

Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model) ... 250

Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma ... 256

Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama ... 260

Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama ... 264

Kopyalama İşlemlerini İptal Etme ... 268

Kopyalama Durumunu Kontrol Etme ... 270

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme ... 273

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme İçin Hazırlıklar ... 274

Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar ... 275

Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları ... 278

Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme ... 279

Makineyi Bilgisayara Kaydetme ... 282

AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar ... 283

Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama ... 286

Kablosuz LAN Yönlendiricisi Aracılığıyla Mobil Cihaz Bağlama (LAN Bağlantısı) ... 287

Bir Mobil Cihazı Doğrudan Makineye Bağlama (Doğrudan Bağlantı) ... 288

Yazdırmak ve Taramak İçin Özel Bir Uygulama Kullanma (Canon PRINT Business) ... 291

Evrensel Yazdırma ile Yazdırma ... 292

Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma ... 293

Bir Android Cihazdan Yazdırma ... 297

Chrome OS Yüklü Chromebook veya Diğer Cihazlardan Yazdırma ... 298

Güvenlik ... 300

Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama ... 301

Ağı Koruma ... 303

Güvenlik Duvarını Ayarlama ... 304

Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme ... 307

Proxy Kullanma ... 308

TLS Kullanma ... 310

IEEE 802.1X'i Kullanma ... 312

Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama ... 314

Anahtar ve Sertifika Oluşturma ... 315

Bir Anahtar ve Sertifika İmza Talebi (CSR) Oluşturma ve Bir Sertifika Edinme ve Kaydetme ... 317

Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme ... 320

Alınan Bir Sertifikayı OCSP ile Doğrulama ... 322

Yanlışlıkla Veri Gönderme ve Bilgi Sızıntısını Önleme ... 323

Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama ... 324

Göndermeden Önce Hedefi Onaylama ... 326

Faks Göndermeyi Kısıtlama ... 328

Yazdırmayı Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli) ... 330
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli) ... 331
Yetkisiz Kullanımı Önleme ... 334
Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli) ... 335
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımını Kısıtlama ... 337
Bir Mobil Cihazdan Kullanımı Kısıtlama ... 340
USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme ... 341
LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma ... 342
HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma ... 344

Makineyi Yönetme ... 346

Tarih ve Saati Ayarlama ... 347
Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) ... 348
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma ... 349
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası ... 351
Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme ... 353
Kullanımı İzleme ... 355
Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et) ... 356
Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme ... 358
Rapor ve Liste Yazdırma Ayarlarını Değiştirme ... 361
Adres Defteri'ni İçeri ve Dışarı Aktarma (Dokunmatik panel modeli) ... 363
Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli) ... 365
Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model) ... 368
Ayarları ve Verileri Sıfırlama ... 371

Ayarlar Menüsü Öğeleri ... 376

[Tercihler] ... 377
[Ekran Ayarları] ... 379
[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları] ... 383
[Ağ] ... 386
[Kablosuz LAN Ayarları] ... 391
[TCP/IP Ayarları] ... 393
[Harici Arabirim] ... 400
[Erişilebilirlik] ... 401
[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) ... 403
[Ayarlama/Bakım] ... 406
[Görüntü Kalitesini Ayarla] ... 407
[Özel İşleme] ... 408
[Bakım] ... 413
[Fonksiyon Ayarları] ... 414
[Ortak] ... 415
[Kağıt Besleme Ayarları] ... 416
[Baskı Ayarları] ... 417
[Tarama Ayarları] ... 418
[Dosya Oluştur] ... 419

[Kopya] ... 420
[Yazıcı] ... 422
[Yazıcı Ayarları] ... 423
[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli) ... 429
[Gönder] ... 430
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli) ... 431
[Tara ve Gönder Ayarları] ... 433
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) ... 435
[Al/İlet] (Dokunmatik panel modeli) ... 441
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli) ... 442
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) ... 444
[Hedefi Ayarla] (Dokunmatik panel modeli) ... 448
[Yönetim Ayarları] ... 449
[Kullanıcı Yönetimi] ... 451
[Cihaz Yönetimi] ... 452
[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ... 455
[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ... 456
[Veri Yönetimi] ... 457
[Güvenlik Ayarları] ... 458
[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları] ... 459

Bakım ... 461

Makineyi Temizleme ... 463
Makinenin Yüzeyini Temizleme ... 464
Plaka Camını Temizleme ... 465
Besleyicinin Temizlenmesi ... 466
Sabitleme Grubunu Temizleme ... 468
Drumı Temizleme ... 469
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi ... 470
Toner Kartuşunu Değiştirme ... 471
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme ... 477
Sarf Malzemelerinin Listesi ... 478
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama ... 480
Makinenin Taşınması ... 482

Sorun Giderme ... 486

Kağıt Sıkışmaları ... 487
Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları ... 489
Besleyicinin İçindeki Kağıt Sıkışmaları ... 493
Tekrarlanan Kağıt Sıkışmaları ... 494
Yazdırma Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar ... 496
Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor ... 498
Çizgiler Görünüyor ... 500
Yazdırma Düzgün Değil ... 502
Yazdırılan Kağıt Boş ... 504

Çıktıların Kenarında Leke İşaretleri Görülüyor ... 505
Metin veya Görüntüler Bulanık ... 506
Çıktılar Hayalet Görüntü İçeriyor ... 508
Çıktılar Soluk ... 510
Sayfanın Kenarı Yazdırılmamış ... 512
Arka Plan Genellikle Koyu Renkli ... 513
Beyaz Noktalar Görünüyor ... 514
Çıktıların Arka Kısmında Leke İşaretleri Görünüyor ... 516
Çıktılar Eğri ... 517
Yazdırılan Barkod Taranamıyor ... 518
Kağıt ve Kağıt Besleme Sorunları ... 519
Kağıt Kırışıyor ... 520
Kağıt Kıvrılıyor ... 521
Kağıt Beslenmiyor veya İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor ... 522
Yazdırılan Kağıtlar Birbirine Yapışıyor ... 523
Kurulum ... 524
WSD Bağlantı Noktası ile Bağlanan Makine, Sürücü Yükleme Sırasında Gösterilmiyor ... 525
Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor ... 526
Ağ ... 527
Kablosuz LAN'a Geçiş Yapılamıyor ... 528
Bağlanılacak Yazdırma Sunucusu Bulunamıyor ... 530
Paylaşılan Bir Yazıcıya Bağlanılamıyor ... 531
Makinenin IP Adresini Bulamıyorum ... 532
AirPrint Çalışmıyor ... 533
Yazdırma ve Kopyalama ... 534
Yazdırılamıyor veya Kopyalanamıyor ... 535
Yazdırılamıyor (Kablosuz LAN) ... 536
Yazdırılamıyor (Kablolu LAN) ... 538
Yazdırılamıyor (USB Bağlantısı) ... 540
Yazdırılamıyor (Yazıcı Sürücüsü aracılığıyla) ... 541
Yazdırma Yavaş ... 542
Tarama ... 543
Taranan Veriler Bilgisayara Kaydedilemiyor ... 544
Faks Gönderme ve Telefon Kullanma ... 546
Faks Gönderilemiyor ... 547
Faks Alınamıyor ... 549
Makine, Telefon ile Faks Arasında Otomatik Olarak Geçiş Yapmıyor ... 551
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor ... 552
Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor ... 553
Diğer Tarafın Telefon veya Faks Numarası Görüntülenmiyor ... 554
Yönetim İşlevleri ve Ortam Ayarları ... 555
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişilemiyor ... 556
Uyku Moduna Geçiş Süresini Değiştirme ... 557
Yönetici İçin Kayıp Departman Kimliği veya PIN'i ... 558

Makinede Yapılandırılabilecek Öğeleri ve Ayarlarını Kontrol Etme 559
Bir Mesaj Görüntülenir 560
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor 575
Sorun Devam Ederse 581

Ek Bölüm 583
Makinenin Kılavuzları 584
Kullanıcı Kılavuzu Kullanımı 585
Kılavuz Ekran Ayarları 588
Bir Bilgisayar Kullanıldığında İşlem Örnekleri 589
Çevre Bilgisi, Yönetmelikler ve Standartlar 599
Uyarı 601
Ticari Markalar ve Telif Hakları 602
Üçüncü Taraf Yazılımı 604

Makine Hakkında

Makine Hakkında 2
Desteklenen İşlevler ve Seçenekler 3
TELEPHONE 6 KIT 5
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i 6
Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri 7
Parçaların Adları ve İşlevleri 9
Ön Taraf 10
Arka Taraf 12
İç kısım 13
İşletim Paneli 14
Besleyici 17
Kağıt Çekmecesi 18
Kullanılabilir Kağıt 19
Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler 22
Teknik Özellikler 23
Temel Teknik Özellikler 24
Besleyici Teknik Özellikleri 27
Yazdırma Teknik Özellikleri 28
Tarama Teknik Özellikleri 29
Faks Teknik Özellikleri 30
Ağ Teknik Özellikleri 31
Güvenlik ve Yönetim İşlevi Teknik Özellikleri 32
Desteklenen Ortam 35
Önerilen İşlevler 36
Belgeleri Dijital Hale Getirme 37
Maliyet Tasarrufu 38
İşlemleri Daha Verimli Hale Getirme 39

Makine Hakkında

99LF-000

Makineyi kullanmadan önce, makinenin desteklenen işlevler ve seçenekler, her bir parçanın adı ve işlevlerin teknik özellikleri gibi temel bilgilerini kontrol edin. Makinenin yönetim sistemini ve güvenlik risklerine karşı alınacak önlemleri de göz önünde bulundurun.

Temel Bilgiler

Desteklenen işlevler ve seçenekler, modele göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için listeyi kontrol edin. Seçeneklerin teknik özelliklerini de kontrol edebilirsiniz.

Desteklenen İşlevler ve Seçenekler(P. 3)

Parçaların adlarını, kullanılabilir kağıdı ve işlevlerin teknik özelliklerini gereken şekilde kontrol edin.

Parçaların Adları ve İşlevleri(P. 9)
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Teknik Özellikler(P. 23)

Yönetim İşlevleri İçin Gereken Bilgiler

Yönetim işlevlerini kullanırken, oturum açmak için Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini kullanın. Önceden ayarlanmış Sistem Yönetici Kimliği ve PIN'i, modele göre değişiklik gösterir.

Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

Makineyi bir ağ ortamında kullanırken, yetkisiz erişimi engelleme önlemlerine ilişkin örnekleri kontrol edin ve uygulamayı göz önünde bulundurun.

Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri(P. 7)

Faydalı İpuçları

Belgeleri dijital hale getirme, maliyetleri azaltma ve işlemleri daha verimli hale getirmeye yönelik tavsiye edilen faydalı işlevleri tanıtır.

Önerilen İşlevler(P. 36)

Desteklenen İşlevler ve Seçenekler

99LF-001

Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz), makine dahil olmak üzere model serilerinin tüm işlevlerini açıklar. Kullanıcı Kılavuzu içinde listelenen işlevlerden bazıları, modelinize bağlı olarak kullanılmayabilir. Modelinizin hangi işlevleri ve seçenekleri desteklediğin görmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Desteklenen İşlevler(P. 3)
Desteklenen Seçenekler(P. 4)

Desteklenen İşlevler

✔ : Destekleniyor — : Desteklenmiyor

İşlev	MF275dw	MF272dw
Yazdırma	✔	✔
Tarama	✔	✔
Faks	✔	—
Kopyalama	✔	✔
2 Taraflı Yazdırma	✔	✔
Kablolu LAN bağlantısı	✔	✔
Kablosuz LAN bağlantısı	✔	✔
USB bağlantısı	✔	✔
Uzak Kullanıcı Arabirimi	✔	✔
Anahtarlar ve sertifikalar	✔	✔
Mobil Cihazlarla Bağlantı	✔	✔
Ekran	Dokunmatik panel	5 satırlı LCD
Besleyici / Plaka camı kapağı	Besleyici (1 taraflı tarama)	Plaka camı kapağı
Varsayılan Sistem Yöneticisi Kimliği	Belirtilmemiş	Belirtilmemiş
Varsayılan Sistem Yöneticisi PIN'i	Belirtilmemiş	Belirtilmemiş
Toner Yenileme Hizmeti	✔	✔

NOT

- Mevcut sürücü türleri hakkında ayrıntılı bilgi için ülkeniz veya bölgenize ait Canon web sitesine göz atın ya da temin edilen User Software CD-ROM/DVD-ROM (Kullanıcı Yazılımı CD-ROM/DVD-ROM'u) kaynağını inceleyin.
https://global.canon/en/support/

Desteklenen Seçenekler

Amacınıza uyacak şekilde çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz.

- Telefonu kullanma ve manuel olarak faks gönderip alma **TELEPHONE 6 KIT(P. 5)**

✔ : Destekleniyor — : Desteklenmiyor

Seçenek	MF275dw	MF272dw
TELEPHONE 6 KIT	✔	—

TELEPHONE 6 KIT

99LF-002

Makineyle[*1] birlikte bir sesli telefon kullanırken isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT öğesini takın.
Faksları manuel olarak gönderip alırken ahizeyi de kullanabilirsiniz.
TELEPHONE 6 KIT öğesini takma hakkında bilgi almak için "Kurulum Kılavuzu" kaynağına göz atın. **Makinenin Kılavuzları(P. 584)**

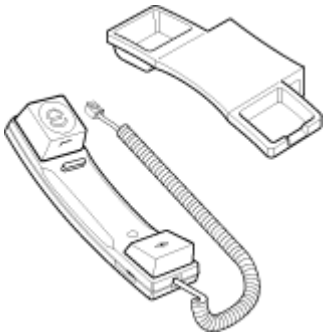

[*1] Makineyi bir telefon hattına bağlamanız gerekir.

Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i

99LF-003

Makine, önemli ayarları görüntülemek ve değiştirmek için Sistem Yöneticisi Modu'na sahiptir.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i ayarlandığında, yalnızca bu bilgilere sahip kullanıcılar Sistem Yönetici Modu'nda oturum açabilir.

Varsayılan olarak, Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i ayarlanmaz.
Sistem Yöneticisi Modu devre dışı bırakılır ve böylece önemli ayarları herkesin görmesine ve değiştirmesine izin verilir.
Bilgileri korumak ve bu bilgilere yalnızca belirli yöneticilerin erişmesine izin vermek için Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve Sistem Yöneticisi PIN'ini ayarlayın.

Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i değiştirme ve ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)

Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri

99LF-004

Makineyi bir ağ ortamında kullanmadan önce bu bölümü okuduğunuzdan emin olun.

Yazıcılar ve çok fonksiyonlu makineler, bir ağa bağlandığında çeşitli faydalı işlevler sunabilir. Bununla birlikte, bu yetkisiz erişim ve ağ üzerinden dinlenme riskleri de oluşturacağından güvenlik risklerine karşı önlem almak son derece önemlidir.
Bu bölüm, makineyi bir ağ ortamında kullanırken kurulum sırasında yetkisiz erişime karşı alabileceğiniz önlemlere ilişkin örnekler sunar.

Özel Bir IP Adresi Kullanma(P. 7)
Bilgileri Korumak İçin Bir PIN Kullanma(P. 7)
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 8)

NOT

- İletişimi bir güvenlik duvarı ile kısıtlama ve gizli dinlemeyi ve kurcalamayı önlemek için TLS şifreli iletişim kullanma gibi makinede güvenlik risklerine karşı uygulayabileceğiniz ek önlemler bulunmaktadır. Kullanım ortamınıza göre gereken önlemleri alın. **Güvenlik(P. 300)**

Özel Bir IP Adresi Kullanma

İki tür IP adresi vardır: internete bağlanmak için kullanılan global bir IP adresi ve bir şirket LAN'ı gibi yerel alan ağında kullanılan özel bir IP adresi.

Makineye global bir IP adresi atanırsa internetteki kullanıcılar makineye erişim sağlayabilir. Dolayısıyla, harici ağdan yetkisiz erişim nedeniyle bilgi sızma riski artar.
Bununla birlikte, makineye özel bir IP adresi atanırsa makineye erişim yalnızca yerel alan ağınızdaki kullanıcılarla kısıtlanır. Dolayısıyla, global IP adresi atanmasına kıyasla yetkisiz erişim riski azalır.

Temel olarak, makinenize özel bir IP adresi atayın.
Özel bir IP adresi aşağıdaki aralıklardan birinde kullanılır.

Özel IP Adreslerinin Aralıkları

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

IP adresini atama ve onaylama hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

Makineye global bir IP adresi atamak isterseniz yetkisiz erişim riskini azaltmak amacıyla dışarıdan erişimi önlemek için bir ortam oluşturabilirsiniz (ör. bir güvenlik duvarı kullanabilirsiniz). Ağ güvenliğini nasıl uygulayacağınız konusunda ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Bilgileri Korumak İçin Bir PIN Kullanma

Makinede saklanan bilgileri korumak için bir PIN ayarlayarak, kötü amaçlı bir üçüncü taraf yetkisiz erişim sağlamaya çalışırsa bilgi sızıntısı veya yetkisiz kullanım riskini azaltabilirsiniz.
Aşağıda belirtilen işlevlere bir PIN ayarlayabilirsiniz. Yalnızca PIN'i bilen kullanıcılar bu işlevleri kullanabilir ve makinedeki bilgilere erişebilir.

Uzak Kullanıcı Arabirimi

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken, kullanıcının Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini girmesini gerekli kılabilirsiniz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)

Sistem Yöneticisi Kimliği
Önemli ayarları değiştirirken, kullanıcının Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve Sistem Yöneticisi PIN'ini girmesini gerekli kılabilirsiniz.
Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)

Adres Defteri
Yeni girdiler ekler ve mevcut girdileri düzenlerken, kullanıcının Adres Defteri PIN'ini girmesini gerekli kılabilirsiniz.
Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Bir PIN Ayarlayarak Kısıtlama(P. 335)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Kullanırken Alınması Gereken Önlemler

- Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken diğer web sitelerine erişmeyin.
- Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullandıktan sonra, çıkış yaptığınızdan ve tarayıcınızı kapattığınızdan emin olun.

Parçaların Adları ve İşlevleri

99LF-005

Ön Taraf

Makineyi çalıştırırken öndeki bu parçaları kontrol edin.

Ön Taraf(P. 10)

- Makineyi çalıştırmak ve ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın.

  İşletim Paneli(P. 14)

- Tarama yaparken, faks gönderirken veya kopyalama işlemi sırasında orijinali plaka camına veya besleyiciye yerleştirin.

  Besleyici(P. 17)

- Yazdırma veya kopyalama kağıdını kağıt çekmecesine yükleyin.

  Kağıt Çekmecesi(P. 18)

Arka Taraf

Makineyi kurarken ve bağlarken ve kağıt sıkışmalarını giderirken arka parçaları kontrol edin.

Arka Taraf(P. 12)

İç Kısım

Toner kartuşunu değiştirirken makinenin içini kontrol edin.

İç kısım(P. 13)

Ön Taraf

99LF-006

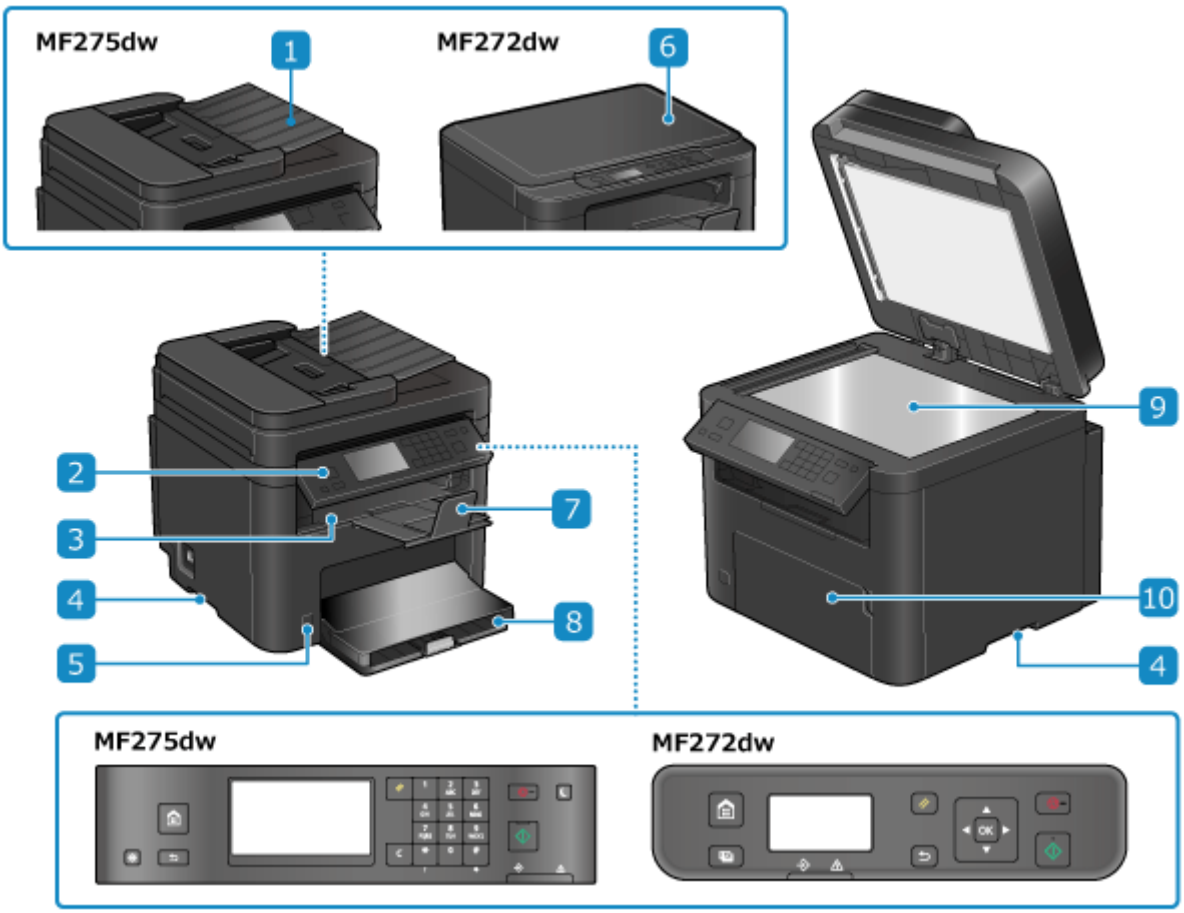

1 Besleyici

Besleyiciye iki veya daha fazla orijinal yerleştirebilirsiniz. Yerleştirilen orijinaller beslenir ve otomatik olarak tek tek taranır. **Besleyici(P. 17)**

2 İşletim paneli

Makineyi çalıştırmak, ayrıca işlem ve durumları onaylamak için ekranı ve tuşları kullanın. **İşletim Paneli(P. 14)**

3 Çıktı tepsisi

Yazdırılan ve kopyalanan kağıt, çıktı tepsisine çıkarılır.

4 Kaldırma tutamaçları

Makineyi hareket ettirirken kaldırma tutamaçlarından tutun.

5 Güç anahtarı

Makinenin gücünü açar ve kapatır. **Makineyi Açma ve Kapatma(P. 102)**

6 Plaka camı kapağı

Plaka camını koruyun.

7 Kağıt durdurucu

Kağıdın çıktı tepsisinden düşmesini önlemek için kağıt durdurucuyu açın.

8 Kağıt çekmecesi

Genellikle kullandığınız kağıdı, kağıt çekmecesine yükleyin. **Kağıt Çekmecesi(P. 18)**

9 Baskı camı

Kopyalamak veya taramak için besleyiciye yerleştirilemeyen kitapları, kalın kağıdı, ince kağıdı ve diğer orijinalleri plaka camına yerleştirin. Yerleştirilen orijinaller, sabit bir konumda taranır. **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

10 Ön kapak

Kağıt çekmecesine kağıt yüklerken ön kapağı açın.

NOT

- Makinenin verimli kullanılmasını sağlamak için yüzeyi ve plaka camını düzenli olarak temizleyin.
  Makinenin Yüzeyini Temizleme(P. 464)
  Plaka Camını Temizleme(P. 465)
- Besleyiciyi kullanırken aşağıdaki belirtiler meydana gelirse besleyiciyi temizleyin: **Besleyicinin Temizlenmesi(P. 466)**
  - Orijinaller kirleniyorsa
  - Orijinaller sık olarak sıkışıyorsa
  - Tarama, kopyalama veya faks gönderme sonrasında çıktılar lekeli görünüyorsa

Arka Taraf

99LF-007

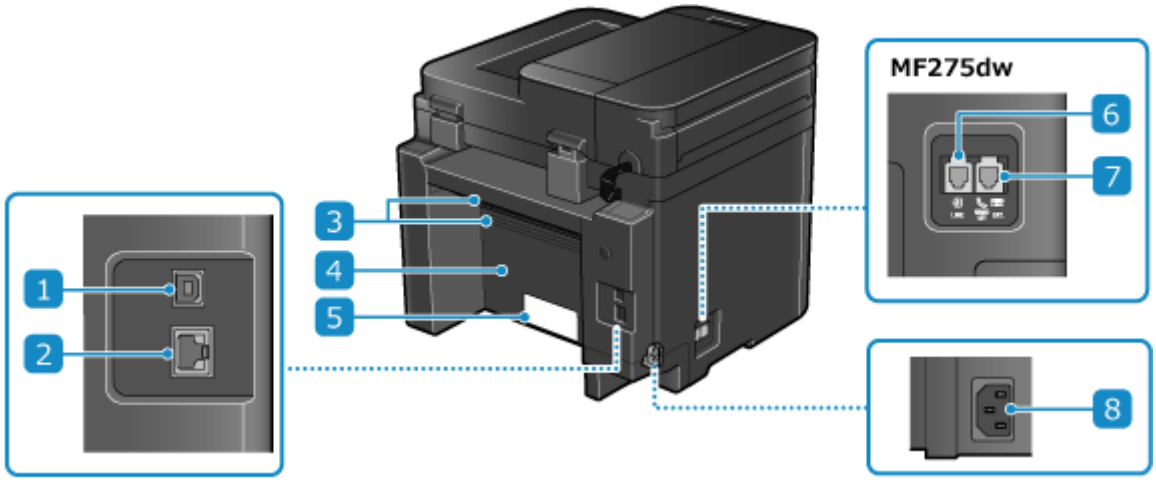

1 USB bağlantı noktası (bilgisayar bağlantısı için)

Ticari bir USB kablo kullanarak USB bağlantı noktasına bir bilgisayar bağlayabilirsiniz.

2 LAN bağlantı noktası

LAN bağlantı noktasına bağlı bir ticari ethernet kablosu kullanarak makineyi kablolu LAN'a bağlayabilirsiniz.

3 Havalandırma yuvaları

Makinenin içindeki hava, makinenin içini soğutmak için havalandırma deliklerinden dışarı verilir.
Havalandırma deliklerinin yanına objeler yerleştirmeyin; bu havalandırmayı engelleyebilir.

4 Arka kapak

Makinenin içinde bir kağıt sıkışması meydana gelirse arka kapağı açın.

5 Güç etiketi

Bu etiket, makineyle ilgili sorgulamalar yapılırken gereken seri numarasını gösterir.

6 Telefon hattı jakı (LINE)

Makineyi telefon hattına bağlamak için temin edilen telefon kablosunu kullanın.

7 Ahize jakı (HAND SET)/Harici telefon jakı (EXT.)

Bu jaka isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT veya ticari bir telefon bağlayın.

8 Güç soketi

Güç kablosunu güç soketine bağlayın.

İç kısım

99LF-008

Toner kartuşunu makineye takın. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

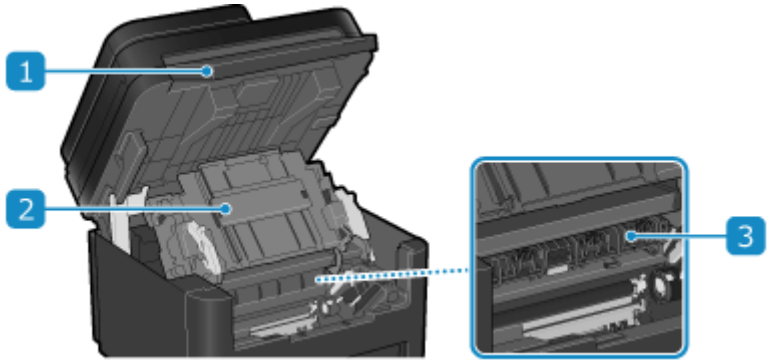

1 İşletim paneli

Toner kartuşunu değiştirirken ve kağıt sıkışmalarını giderirken işletim panelini yukarı kaldırın.
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 474)
Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları(P. 489)

2 Toner kapağı

Toner kartuşunu değiştirirken veya kağıt sıkışmalarını giderirken toner kapağını açın.
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 474)
Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları(P. 489)

3 Kağıt çıktı kılavuzları

Kağıt sıkışmalarını gidermek için kağıt çıktı kılavuzlarını açın. **Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları(P. 489)**

İşletim Paneli

99LF-009

Makineyi çalıştırmak ve ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın.

Ekranı görmekte zorlanıyorsanız işletim panelinin açısını sağda gösterildiği gibi ayarlayın. (Dokunmatik panel modeli)

(P. 14)
(P. 15)

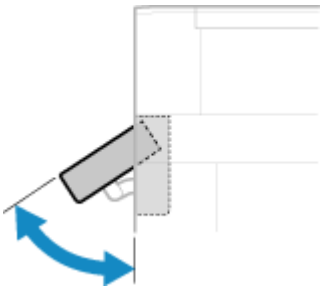

Dokunmatik panel modeli İşletim Paneli

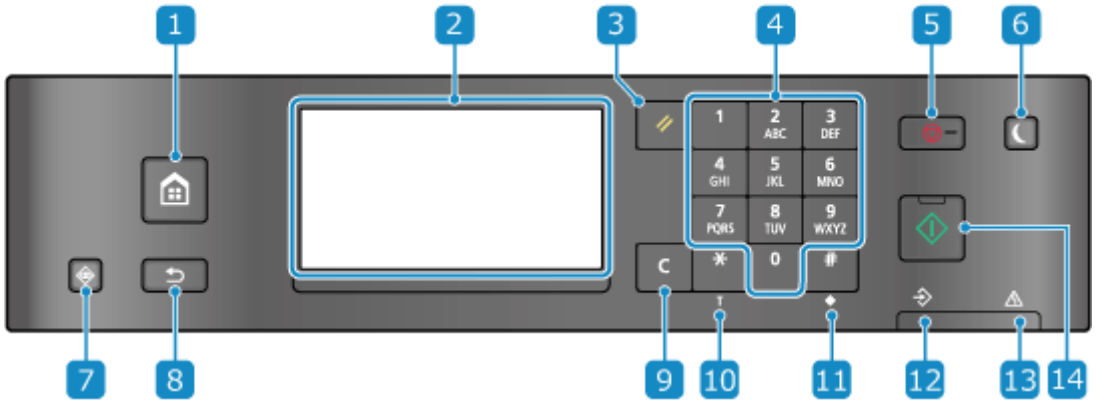

1 Ana Ekran tuşu ( )

[Ana Ekran] öğesini görüntüler. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 Ekran

İşlevleri, kullanımı, mesajları ve diğer bilgileri çalıştırmaya yönelik ekranları görüntüler. Bu dokunmatik ekran, doğrudan ekrana parmağınızla dokunarak çalıştırılabilir. **İşletim Panelini Kullanma(P. 109)**

3 Sıfırla Tuşu ( )

Ayarları sıfırlar ve yazıcıyı önceki durumuna geri çevirir.

4 Sayı tuşları (0 ila 9)

Sayıları veya karakterleri girin. **İşletim Panelini Kullanarak Karakter Girme (Dokunmatik panel modeli) (P. 121)**

5 Durdur tuşu ( )

Yazdırma ve diğer işlemleri iptal eder.

6 Enerji Tasarrufu tuşu ( )

Güç tüketimini azaltmak için makineyi uyku moduna geçirir. Uyku modunda, sarı-yeşil yanar. **Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)(P. 107)**

7 Durum İzleme tuşu ( )

Makine bilgilerini, kullanımı ve günlükleri, ağ ayarlarını ve hata bilgilerini kontrol edin. **[Durum Denetleme] Ekranı(P. 116)**

8 Geri tuşu ( )

Bir önceki ekrana döndürür.

9 Temizle tuşu (C)

Girilen numaraları ve metni siler.

10 Büyük harf/küçük harf/sayı/ton tuşu (*)

Karakter türünü değiştirir veya darbeli arama hattı yoluyla bir ton sinyali gönderir.

11 Simge tuşu (#)

Simgeleri girin. **İşletim Panelini Kullanarak Karakter Girme (Dokunmatik panel modeli)(P. 121)**

12 Veri göstergesi

Bir işlem gerçekleştirilirken (örneğin, yazdırma sırasında) yanıp söner ve verilerin işlenmesi beklenirken yanar.

13 Hata göstergesi

Kağıt sıkışması veya başka bir hata oluştuğunda yanar ya da yanıp söner.

14 Başlat tuşu ( )

Taramayı veya kopyalamayı başlatmak için buna basın.

5 Satırlı LCD Model İşletim Paneli

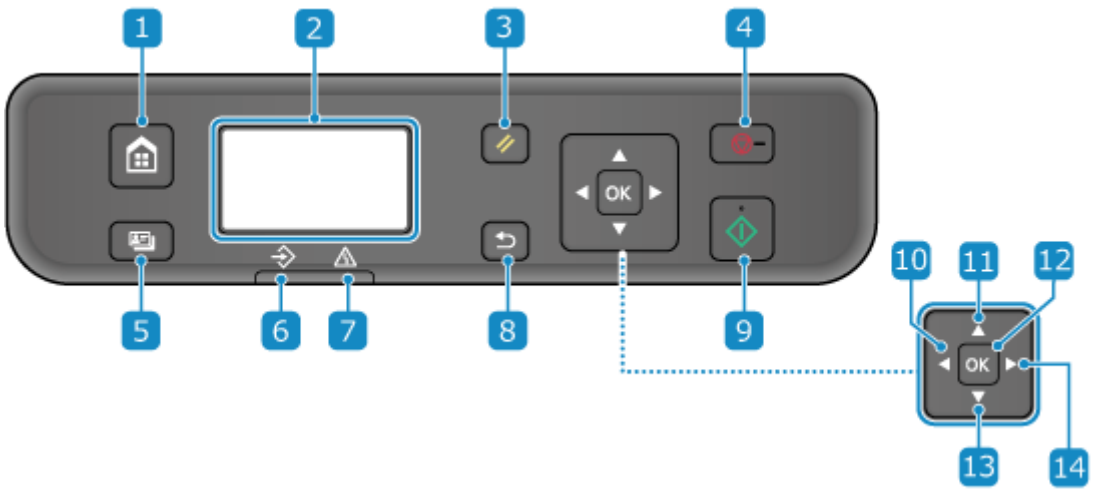

1 Ana Ekran tuşu ( )

[Ana Ekran] öğesini görüntüler. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 Ekran

İşlevleri, kullanımı, mesajları ve diğer bilgileri çalıştırmaya yönelik ekranları görüntüler. **İşletim Panelini Kullanma(P. 109)**

3 Sıfırla tuşu ( )

Ayarları sıfırlar ve yazıcıyı önceki durumuna geri çevirir.

4 Durdur tuşu ( )

Yazdırma ve diğer işlemleri iptal eder.

5 Kimlik Kartı Kopyalama tuşu ( )

Ehliyet veya diğer kimlik belgelerinin ön ve arka yüzlerini aynı yaprağa %100 büyütme ile kopyalamak için bunu kullanabilirsiniz. **Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama(P. 260)**

6 Veri göstergesi

Bir işlem gerçekleştirilirken (örneğin, yazdırma sırasında) yanıp söner ve verilerin işlenmesi beklenirken yanar.

7 Hata göstergesi

Kağıt sıkışması veya başka bir hata oluştuğunda yanar ya da yanıp söner.

8 Geri tuşu ( )

Bir önceki ekrana döndürür.

9 Başlat tuşu ( )

Taramayı veya kopyalamayı başlatmak için buna basın.

10 Sol tuş (◀)

Bir önceki ekrana döndürür. Metni girerken imleci sola taşımak için basın.

11 Yukarı tuşu (▲)

Yukarıdaki öğeyi seçer ve kaydırıcıdaki değeri artırır.

12 OK tuşu (OK)

Ayarları ve seçili ayrıntıları onaylar.

13 Aşağı tuşu (▼)

Aşağıdaki öğeyi seçer ve kaydırıcıdaki değeri düşürür.

14 Sağ tuş (▶)

Bir sonraki ekrana geçiş yapar. Metni girerken imleci sağa taşımak için basın.

Besleyici

99LF-00A

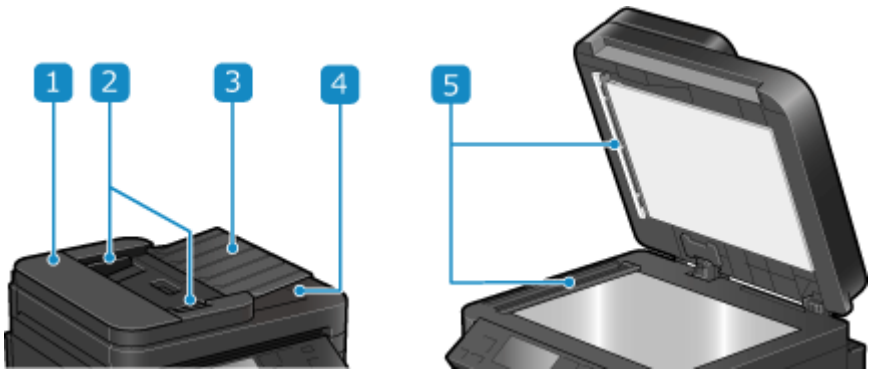

1 Besleyici kapağı

Besleyicinin içini temizlerken veya besleyicideki kağıt sıkışmasını giderirken besleyici kapağını açın.

2 Kızak kılavuzları

Orijinali düzgün şekilde yerleştirmek için kızak kılavuzlarını orijinallerin kenarlarına hizalayın.

3 Orijinal kaynak tepsisi

Orijinal kaynak tepsisine iki veya daha fazla orijinal yerleştirebilirsiniz. **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

4 Orijinal çıktı tepsisi

Taranan orijinaller, orijinal çıktı tepsisine çıkarılır.

5 Doküman besleme tarama alanı

Besleyiciye yerleştirilen orijinaller taranır.

ÖNEMLİ

- Orijinal çıktı tepsisine herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Bu, orijinallere zarar verebilir.

NOT

- Besleyiciyi kullanırken aşağıdaki belirtiler meydana gelirse besleyiciyi temizleyin: **Besleyicinin Temizlenmesi(P. 466)**
  - Orijinaller kirleniyorsa
  - Orijinaller sık olarak sıkışıyorsa
  - Tarama, kopyalama veya faks gönderme sonrasında çıktılar lekeli görünüyorsa

Kağıt Çekmecesi

99LF-00C

Genellikle kullandığınız kağıdı, kağıt çekmecesine yükleyin. **Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)**

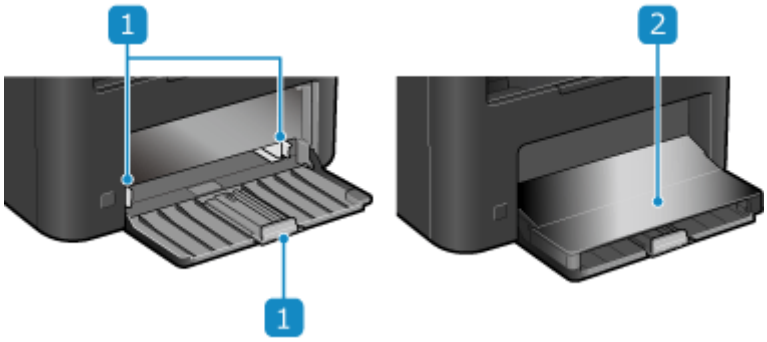

1 Kağıt kılavuzları

Kağıdı düzgün şekilde yerleştirmek için kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına hizalayın.

2 Kağıt kapağı

Kağıt çekmecesine kağıt yüklerken kağıt kapağını açın.

Kullanılabilir Kağıt

99LF-00E

Makinede kullanılabilecek kağıt boyutları ve türleri aşağıda gösterilmiştir.

Kullanılabilir Kağıt Boyutları(P. 19)
Kullanılabilir Kağıt Türleri(P. 20)
Kullanılamayan Kağıt(P. 21)

NOT

- Kağıdı kullanırken ve saklarken çeşitli önlemler almanız gerekir. **Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 22)**

Kullanılabilir Kağıt Boyutları

✔: Kullanılabilir ×: Kullanılamaz

Kağıt Boyutu	Kağıt Çekmecesi	Otomatik 2 Taraflı Yazdırma *1
A4 *2*3	✔	✔
B5 *2	✔	×
A5 *2 *4	✔	×
A6	✔	×
Legal (LGL) *2	✔	✔
Letter (LTR) *2*3	✔	✔
Statement (STMT) *2	✔	×
Executive (EXEC)	✔	×
Oficio *2	✔	✔
Oficio (Brazil) *2	✔	✔
Oficio (Mexico) *2	✔	✔
Letter (Government) *2	✔	×
Legal (Government) *2	✔	×

Kağıt Boyutu	Kağıt Çekmecesi	Otomatik 2 Taraflı Yazdırma *1
Foolscap/Folio *2	✓	✓
Foolscap (Australia) *2	✓	×
Legal (India)	✓	✓
3x5 inç	✓	×
Envelope No.10 (COM10)	✓	×
Zarf Monarch	✓	×
Zarf C5	✓	×
Zarf DL	✓	×
Özel Boyutlu Kağıt	✓ *5	✓ *6

*1 Yeniden kağıt yükleme ihtiyacı olmadan otomatik olarak her iki tarafa da yazdırır.

*2 Alınan faksların yazdırılmasını sağlar.

*3 Raporların ve listelerin yazdırılmasını sağlar.

*4 Kağıdın dikey veya yatay yönde yüklenmesini sağlar.

*5 76,0 mm x 127,0 mm ila 216,0 mm x 356,0 mm aralığında özel bir boyut kullanabilirsiniz.

*6 210,0 mm x 279,0 mm ila 216,0 mm x 356,0 mm aralığında özel bir boyut kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir Kağıt Türleri

Klorsuz kağıt kullanabilirsiniz.

✓: Kullanılabilir ×: Kullanılamaz

Kağıt Türü	Kağıt Ağırlığı	Kağıt Çekmecesi	Otomatik 2 Taraflı Yazdırma *1
İnce 1 *2	60 g/m²	✓	✓
Düz 1 *2*3	61 g/m² - 70 g/m²	✓	✓
Düz 2 *2*3	71 g/m² - 89 g/m²	✓	✓
Düz 3 *2*3	90 g/m² - 105 g/m²	✓	✓
Ağır 1	106 g/m² - 120 g/m²	✓	×

Kağıt Türü	Kağıt Ağırlığı	Kağıt Çekmecesi	Otomatik 2 Taraflı Yazdırma *1
Ağır 2	121 g/m² - 163 g/m²	✓	×
Geri Dönüşümlü 1 *2*3	61 g/m² - 70 g/m²	✓	✓
Dönüşümlü 2 *2*3	71 g/m² - 89 g/m²	✓	✓
Etiketler	—	✓	×
Renkli *2*3	61 g/m² - 70 g/m²	✓	✓
Antetli Kağıt 1	61 g/m² - 70 g/m²	✓	✓
Antetli Kağıt 2	71 g/m² - 89 g/m²	✓	✓
Antetli Kağıt 3	90 g/m² - 105 g/m²	✓	✓
Antetli Kağıt 4	106 g/m² - 120 g/m²	✓	×
Antetli Kağıt 5	121 g/m² - 163 g/m²	✓	×
Bond 1	60 g/m² - 104 g/m²	✓	✓
Bond 2	105 g/m² - 163 g/m²	✓	×
Zarf	—	✓	×

*1 Yeniden kağıt yükleme ihtiyacı olmadan otomatik olarak her iki tarafa da yazdırır.

*2 Alınan faksların yazdırılmasını sağlar.

*3 Raporların ve listelerin yazdırılmasını sağlar.

Kullanılamayan Kağıt

Yazdırma öncesinde, kullanılacak kağıdın uygun olup olmadığını kontrol edin. Kağıt sıkışmasına veya yazdırma hatalarına neden olabileceğinden, aşağıdaki kağıt türlerini kullanmayın:

- Buruşuk, kırışık, kıvrılmış, yırtılmış veya nemli kağıt*1
- İnce saman kağıt, çok ince kağıt, pürüzlü kağıt, kuşe kağıt
- Arasından zamk veya diğer yapıştırıcılar çıkan kağıtlar ya da arkası kolayca soyulup çıkarılabilen etiket kağıdı
- Termal transfer yazıcı ile yazdırılan kağıt, arka tarafı termal transfer yazıcı ile yazdırılmış kağıt

*1 Nemli kağıda yazdırma, çıkış alanından buhar yayılmasına veya çıkış kısmına su damlacıkları yapışmasına neden olabilir ancak bu bir arıza göstergesi değildir. Bu, toner kağıda yapıştığında kağıdın içerdiği suyun oluşan ısı nedeniyle buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bunun görülme olasılığı, oda sıcaklığı düşük olduğunda daha yüksektir.

Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler

99LF-00F

Kağıt sıkışmalarını ve diğer hataları önlemek ve düzgün bir yazdırma işlemi elde etmek için kağıdı kullanır ve saklarken önlem almanız gerekir.
Yazdırılan kağıdın kalitesini korumak için kağıdı saklarken ve yapıştırırken özen gösterin.

■ Kağıdı Kullanma ve Saklama

Kağıdı Kullanım Ortamının İklimine Alıştırma

Kağıdı makinede kullanmadan önce, makinenin bulunduğu ortamın iklimine tamamen alıştırdığınızdan emin olun. Farklı bir sıcaklık veya nem oranına sahip bir konumda saklanan kağıdı hemen kullanmak, kağıt sıkışmalarına veya yazdırma hatalarına neden olabilir.

Kağıdı Kullanmadan Önce Saklama

- Kağıdı, paketi açtıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanmanız önerilir. Kalan kağıtlar, orijinal paketiyle kaplanmalı ve düz bir yüzeyde saklanmalıdır.
- Kağıdı nemden veya kuruluktan korumak için kullanana kadar paketinde sarılı şekilde saklayın.
- Kağıdı kıvrılacak veya katlanacak şekilde saklamayın.
- Kağıdı dikey olarak saklamayın ve fazla miktarlarda istiflemeyin.
- Kağıdı doğrudan güneş ışığına veya yüksek oranda neme, kuruluğa ya da kullanım ortamına kıyasla büyük oranda sıcaklık veya nem değişikliklerine maruz kalacağı yerlerde saklamayın.

■ Basılı Kağıdı Saklama ve Yapıştırma

Kağıdı Saklama

- Kağıdı düz bir yüzeyin üzerinde saklayın.
- Kağıdı şeffaf klasör gibi polivinil klorürden (PVC) yapılmış ürünlerle birlikte saklamayın. Toner eriyebilir ve kağıdın PVC malzemeye yapışmasına neden olabilir.
- Kağıdı katlanmış veya kırışmış şekilde saklamayın. Toner taşabilir.
- Kağıdı yüksek sıcaklıkta bir yerde saklamayın.
- Kağıdı uzun süreli saklarken (iki yıl veya daha fazla), bir cilt veya benzer bir öğede saklayın.
- Kağıdı uzun süre boyunca saklamak, kağıdın renginin değişmesine ve sonuç olarak basılı görüntülerin de renginin bozuk çıkmasına neden olabilir.

Basılı Kağıdı Yapıştırırken Alınması Gereken Önlemler

- Her zaman çözünmeyen yapıştırıcılar kullanın.
- Yapıştırıcıyı uygulamadan önce artık gerekli olmayan bir çıktının üzerinde deneme yapın.
- İstiflemeden önce yapıştırıcı uygulanan kağıdın tamamen kurumasını bekleyin.

Teknik Özellikler

99LF-00H

Teknik özellikler, ürün iyileştirmesi nedeniyle değişikliğe tabidir ve içerikler, gelecekte piyasaya sürülecek ürünlere bağlı olarak güncellenebilir. Ürün bilgileri hakkında daha fazla ayrıntı için Canon web sitesine göz atın.
https://global.canon/

Ana Ünite Teknik Özellikleri
Temel Teknik Özellikler(P. 24)
Besleyici Teknik Özellikleri(P. 27)

İşlevlerin Teknik Özellikleri
Yazdırma Teknik Özellikleri(P. 28)
Tarama Teknik Özellikleri(P. 29)
Faks Teknik Özellikleri(P. 30)
Ağ Teknik Özellikleri(P. 31)
Güvenlik ve Yönetim İşlevi Teknik Özellikleri(P. 32)

Çalışma Ortamı ve Desteklenen Yazılım ve Sunucular
Desteklenen Ortam(P. 35)

■Ayrıca Bkz.

Seçeneklerin Teknik Özellikleri
Seçeneklerin uyumluluğunu ve teknik özelliklerini kontrol edebilirsiniz.
Desteklenen Seçenekler(P. 4)

Temel Teknik Özellikler

99LF-00J

Tür	Masaüstü
Desteklenen Renk	Siyah Beyaz
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi x 600 dpi
Yazdırma Çözünürlüğü	600 dpi x 400 dpi 600 dpi x 600 dpi (2/3 hızda)
Ton Sayısı	256
Orijinali Kopyalama	Maksimum: 216,0 mm x 297,0 mm Yaprak/Kitap (Maksimum yükseklik 40 mm, Orijinalin maksimum ağırlığı 2,0 kg)
Kopyalama Kağıt Boyutu	Maksimum: 216,0 mm x 356,0 mm Minimum (kağıt çekmecesi): 76,0 mm x 127,0 mm **Kenar Boşluğu (kopyalama sırasında)** **Plaka Camı** Üst: 5,0 mm ± 2,0 mm Sol ve sağ: 5,0 mm ± 2,0 mm **Besleyici** Üst: 5,0 mm ± 2,0 mm Sol ve sağ: 5,0 mm ± 2,0 mm
Kağıt Türü ve Ağırlığı	**Kullanılabilir Kağıt(P. 19)**
Isınma süresi *1	**Güç Açıldıktan Sonra** 9,0 saniye veya daha az (kopyalamaya hazır olana kadar) **Uyku modundan çıktıktan sonra** 3,2 saniye veya daha az
İlk Kopya Süresi (A4)	Yaklaşık 7,6 saniye
Kesintisiz Kopyalama Hızı *2 (A4)	29 yaprak/dakika
Orijinal Tarama Hızı (A4)	**Tam Renkli** 3,5 saniye/yaprak **Siyah Beyaz**

	2,7 saniye/yaprak
Büyütme	%25 - %400 (%1 artışlarla)
Kağıt Besleme Sistemi ve Kağıt Kapasitesi *3	**Kağıt Çekmecesi x 1** 150 yaprak (60 g/m², 80 g/m²)
Çıktı Sistemi ve Çıktı Kapasitesi *3	**Çıktı Tepsisi** 100 yaprak (75 g/m²)
Kesintisiz Kopya Sayısı	999 yaprak
Güç kaynağı	AC 220 V - 240 V, 2,7 A, 50 Hz/60 Hz
Güç Tüketimi *1	**Maksimum Güç Tüketimi** 1300 W veya daha az **Uyku Modundayken** Yaklaşık ortalama 1,0 W (USB, kablolu LAN veya kablosuz LAN bağlantısı) **Güç kapalıyken** 0,3 W veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	**MF275dw** 390 mm x 374 mm x 368 mm **MF272dw** 372 mm x 320 mm x 271 mm
Ağırlık (Toner kartuşları hariç)	**MF275dw** Yaklaşık 11,5 kg **MF272dw** Yaklaşık 8,5 kg
Kapladığı Maksimum Alan	**MF275dw** 429 mm x 614 mm x 638 mm (isteğe bağlı ahize takılı değilken) 474 mm x 614 mm x 638 mm (isteğe bağlı ahize takılıyken) **MF272dw** 372 mm x 598 mm x 526 mm * Makinenin çevresinde en az 100 mm boşluk bırakın.
Bellek Kapasitesi	RAM: 256 MB
Kullanım Ortamı	Sıcaklık: 10°C - 30°C

	Nem: %20 - %80 Bağıl nem (yoğuşma yok)

*1 Kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*2 Kopyalama/yazdırma hızları, orijinale göre %100 kopyalama/yazdırma oranıyla tek taraflı kağıda kopyalanan/yazdırılan A4 boyutlu kağıt kullanılarak gerçekleştirilen dahili test temel alınarak ölçülür. Dahili test, aynı tek sayfalık içeriği düz kağıda sürekli olarak kopyalama/yazdırma işlemidir (kopyalama hızı, plaka camı üzerinde kopyalama yapılarak test edilir). Kopyalama/yazdırma hızları; kağıt türüne, kağıt boyutuna veya kağıt besleme yönüne göre değişiklik gösterebilir. Cihaz, sürekli kopyalama/yazdırma sırasında belirli bir ünitenin sıcaklığını kontrol etmek ya da görüntü kalitesine etkiyi sınırlamak gibi yazıcı durumunu ayarlamak için otomatik olarak duraklayabilir veya yavaşlayabilir.

*3 Kurulum ortamına ve kullanılacak kağıda bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Besleyici Teknik Özellikleri

99LF-00K

Besleyici Türü	**MF275dw** Otomatik Doküman Besleme Ünitesi
Orijinal Boyutu ve Türü	**Orijinal Boyutu** Maksimum: 216,0 mm x 356,0 mm Minimum: 148,0 mm x 105,0 mm **Orijinal Ağırlığı** 50 g/m² - 105 g/m²
Orijinal Saklama Kapasitesi (A4)	35 yaprak (80 g/m²)
Orijinal Tarama Hızı (A4)	**Kopyalama (300 dpi x 600 dpi)** **1 Taraflı Tarama** Tam renkli: 7 sayfa/dakika Siyah Beyaz: 20 sayfa/dakika **Kopyalama (300 dpi x 300 dpi)** *1 **1 Taraflı Tarama** Tam renkli: 15 sayfa/dakika Siyah Beyaz: 20 sayfa/dakika

*1 Kullanım ortamına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yazdırma Teknik Özellikleri

99LF-00L

UFR II Yazıcı İşlevi(P. 28)

UFR II Yazıcı İşlevi

Tür	Dahili
Yazdırma Boyutu	**Kullanılabilir Kağıt(P. 19)**
Kesintisiz Yazdırma Hızı	Ana ünite için "Kesintisiz Kopyalama Hızı" ile aynıdır **Temel Teknik Özellikler(P. 24)**
Çözünürlük	**Veri İşleme** 600 dpi x 600 dpi
Sayfa Açıklaması Dili (PDL)	UFR II
Protokol Destekli	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Yerleşik Yazı Tipleri	Yok
Arabirim	**USB** USB 2.0 Hi-Speed **Kablolu LAN** 10Base-T, 100Base-TX (IEEE 802.3 uyumlu) **Kablosuz LAN** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Tarama Teknik Özellikleri

99LF-00R

Tür	Renkli Tarayıcı
Orijinal Tarama Boyutu	**Plaka Camı** Ana ünite için "Orijinali Kopyalama" ile aynıdır **Temel Teknik Özellikler(P. 24)** **Besleyici** Besleyici için "Orijinal Boyut ve Tür" ile aynıdır **Besleyici Teknik Özellikleri(P. 27)**
Çözünürlük (Maksimum)	300 dpi x 600 dpi
Orijinal Tarama Hızı	**Plaka Camı** Ana ünite için "Orijinal Tarama Hızı" ile aynıdır **Temel Teknik Özellikler(P. 24)** **Besleyici** Besleyici için "Orijinal Tarama Hızı" ile aynıdır **Besleyici Teknik Özellikleri(P. 27)**
Arabirim	**USB** USB 2.0 Hi-Speed **Kablolu LAN** 10BASE-T, 100BASE-TX (RJ-45) **Kablosuz LAN** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protokol Destekli *1	TCP/IP, USB
Çıkış Biçimi	JPEG (Tek Sayfa)

*1 İşleve bağlı olarak bazı biçimler kullanılamaz.

Faks Teknik Özellikleri

99LF-00S

Kullanılan Hat *1	Halka Açık Anahtarlı Telefon Ağı (PSTN), Faks İletişim Ağı (FCN)
Tarama Çizgisi Yoğunluğu	**Normal Mod** G3: 8 pel/mm*2 x 3,85 satır/mm **Hassas Mod** G3: 8 pel/mm*2 x 7,7 satır/mm **Süper Hassas Mod** G3: 8 pel/mm*2 x 15,4 satır/mm
İletim Hızı *3	SuperG3: 33,6 Kb/sn G3: 14,4 Kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
İletişim Modu	SuperG3, G3
Maksimum Orijinal Gönderme Boyutu	A4
Kağıt Boyutunu Kaydetme	**Kullanılabilir Kağıt(P. 19)**
İletim Süresi	Yaklaşık 2,6 saniye*4

*1 Telefon hattınıza ve bölgenize bağlı olarak, telefon hattının direnç değeri ile makinenin direnç değerinin toplamının 1.700 Ω değerini aşması gibi durumlarda veri iletişimini gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.

*2 Pel, görüntü bileşenlerini (piksel) temsil eder.

*3 Otomatik Geri Çekilme işleviyle.

*4 Değer, A4 boyutundaki orijinal test yaprağı, standart ECM (JBIG) iletimiyle elde edilmiştir.

Ağ Teknik Özellikleri

99LF-00U

■ Genel

Protokol Destekli	TCP/IP Çerçeve türü: Ethernet II Baskı uygulamaları: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobil Yazdırma, Windows 11 Mobil Yazdırma

■ Kablolu LAN

Arabirim	10BASE-T, 100BASE-TX (RJ-45)

■ Kablosuz LAN

Standart	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
İletim Yöntemi	IEEE 802.11b (Modülasyon sistemi: DS-SS) IEEE 802.11g (Modülasyon sistemi: OFDM yöntemi) IEEE 802.11n (Modülasyon sistemi: OFDM yöntemi)
İletişim Modu	Altyapı Modu Erişim Noktası Modu
Güvenlik (Şifreleme Yöntemi)	**Altyapı Modu** 128 (104) / 64 (40) bit WEP WPA-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP / AES-CCMP) WPA-EAP (AES-CCMP) WPA2-EAP (AES-CCMP) **Erişim Noktası Modu** WPA2-PSK (AES-CCMP)
Kurulum Yöntemi	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Manuel kurulum

Güvenlik ve Yönetim İşlevi Teknik Özellikleri

99LF-00W

Güvenlik Duvarı(P. 32)
Anahtarlar ve Sertifikalar(P. 32)
"Zayıf Şifreleme" Tanımı(P. 33)
TLS(P. 33)

Güvenlik Duvarı

- Hem IPv4 hem de IPv6 için en fazla 16 IP adresi (veya IP adresleri aralığı) belirtilebilir.
- En fazla 32 MAC adresi belirtilebilir.

Anahtarlar ve Sertifikalar

Aşağıdaki anahtarlar ve sertifikalar desteklenmektedir:

■Kendiliğinden Oluşturulan Anahtar ve Kendiliğinden İmzalı Sertifika veya CSR

Ortak anahtar algoritması (ve anahtar uzunluğu)	RSA (512 bit, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit) ECDSA (P256, P384, P521)
Sertifika imzası algoritması	RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1 ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512

*1 SHA384-RSA ve SHA512-RSA yalnızca RSA anahtarı uzunluğu 1024 bit veya daha fazla olduğunda kullanılabilir.

■Yükleme İçin Anahtar ve Sertifika veya CA Sertifikası

Biçim	**Tuş** PKCS#12*1 **CA sertifikası** X.509 DER biçimi/PEM biçimi
Dosya uzantısı	**Tuş** ".p12" veya ".pfx" **CA sertifikası** ".cer" veya ".pem"
Ortak anahtar algoritması (ve anahtar uzunluğu)	RSA (512 bit, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit) ECDSA (P256, P384, P521)

Sertifika imzası algoritması	RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2 ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512

*1 Bir anahtarda bulunan sertifika için gereksinimler, CA sertifikalarıyla uyumludur.

*2 SHA384-RSA ve SHA512-RSA yalnızca RSA anahtarı uzunluğu 1024 bit veya daha fazla olduğunda kullanılabilir.

NOT

- Makine, sertifika iptal listesi (CRL) kullanımını desteklemez.

"Zayıf Şifreleme" Tanımı

[Şifreleme Ayarları] kısmındaki [Zayıf Şifreleme Kullanımını Yasakla] öğesi [Açık] olarak ayarlandığında, aşağıdaki algoritmaların kullanılmasına izin verilmez. **[Şifreleme Ayarları](P. 458)**

Karma	MD4, MD5, SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
Genel anahtar şifreleme	RC2, RC4, DES
Ortak anahtar şifreleme	RSA şifreleme (512 bit/1024 bit) RSA imzası (512 bit/1024 bit) DSA (512 bit/1024 bit) DH (512 bit/1024 bit)

NOT

- [Şifreleme Ayarları] kısmındaki [Zyf Şifrlmli Anhtrı/Serifikyı Yskla] öğesi [Açık] olarak ayarlansa bile, kök sertifika imzalamaya yönelik SHA-1 karma algoritması kullanılabilir.

TLS

Aşağıdaki TLS sürümü ve algoritması kombinasyonları kullanılabilir:

✔ : Kullanılabilir — : Kullanılamaz

Algoritma	**TLS Sürümü**			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Şifreleme Algoritması				

Algoritma	TLS Sürümü			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
AES-CBC (256 bit)	—	✓	✓	✓
AES-CBC (128 bit)	—	✓	✓	✓
AES-GCM (256 bit)	✓	✓	—	—
AES-GCM (128 bit)	✓	✓	—	—
3DES-CBC	—	✓	✓	✓
CHACHA20-POLY1305	✓	—	—	—
Anahtar Değişimi Algoritması				
RSA	—	✓	✓	✓
ECDHE	✓	✓	✓	✓
X25519	✓	—	—	—
İmza Algoritması				
RSA	✓	✓	✓	✓
ECDSA	✓	✓	✓	✓
HMAC Algoritması				
SHA1	—	✓	✓	✓
SHA256	✓	✓	—	—
SHA384	✓	✓	—	—

Desteklenen Ortam

99LF-00X

Çalışma Ortamı(P. 35)

Çalışma Ortamı

WSD Taraması için Sistem Ortamı	Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
AirPrint Çalışma Ortamı	**Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)**
Uzak Kullanıcı Arabirimi Çalışma Ortamı *1	**Windows** Internet Explorer 11 Microsoft Edge Google Chrome **macOS** Safari 11 Google Chrome **Android** Google Chrome UC Browser **iOS** Safari 11 UC Browser

*1 Çerezleri etkinleştirmek ve JavaScript kullanmak için web tarayıcınızı ayarlamanız gerekir.

Önerilen İşlevler

99LF-00Y

Bu bölüm, amacınız için faydalı olabilecek, ayrıca belge yönetimini ve paylaşımını basitleştirme, kağıt ve güç tasarrufu sağlama, işlemleri iyileştirme gibi sorunları çözmenize yardımcı olabilecek tavsiye edilen işlevleri tanıtır.

Belgeleri Dijital Hale Getirme(P. 37)

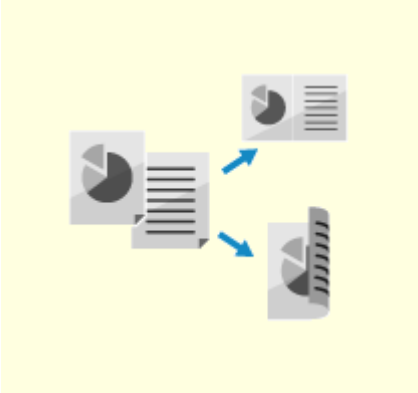

Maliyet Tasarrufu(P. 38)

İşlemleri Daha Verimli Hale Getirme(P. 39)

Belgeleri Dijital Hale Getirme

99LF-010

Kağıt belgeleri dijital hale getirdiğinizde, depolama alanı ve belgelerin eskimesi konularında endişelenmenize gerek kalmaz ve bu belgeleri bir bilgisayardan ya da mobil cihazdan görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Kağıt Belgeleri Tarama

Belgeleri ve fotoğrafları kaydedilebilen veriler halinde taramak için tarama işlevini kullanabilirsiniz.

Tarama(P. 192)

Faks Belgelerini Dijital Hale Getirme

Alınan faksları dijital hale getirebilir ve doğrudan bir bilgisayardan gönderebilirsiniz. Ayrıca, faksları makineden uzak olsanız bile zamanında gönderebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Alınan Faksları Veri Olarak İletme ve Kaydetme

Alınan fakslar, otomatik olarak belirtilen bir bilgisayara veya mobil cihaza iletilebilir ve kaydedilebilir.

Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

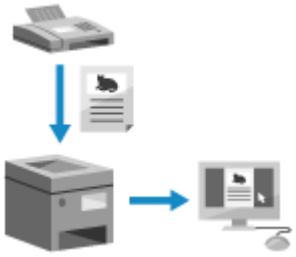

Bilgisayardan Faks Gönderme

Doğrudan bir bilgisayardan faks göndermek için belge ve fotoğraf yazdırmaya benzer bir prosedür kullanabilirsiniz.

Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)(P. 224)
Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)

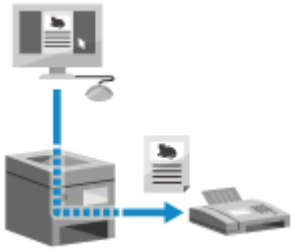

Maliyet Tasarrufu

99LF-011

Bu makine; kağıt, güç ve faks iletişimi maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Kağıt Tasarrufu

Yazdırma Sırasında Kağıt Tasarrufu

Kağıdın her iki tarafına ve tek bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz.
Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)

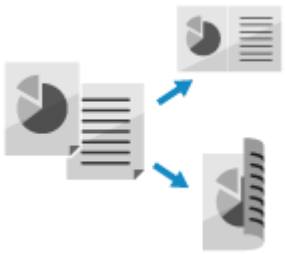

Faks Sırasında Kağıt Tasarrufu

Alınan faksları anında yazdırmak yerine geçici olarak makinenin belleğine kaydedebilir ve otomatik olarak iletebilirsiniz. Faksları görüntüleyebilir ve yalnızca gerekenleri yazdırabilirsiniz.
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

Alınan faksları kağıdın her iki yüzüne de yazdırabilirsiniz.
Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme(P. 232)

Kopyalama Sırasında Kağıt Tasarrufu

Kağıdın her iki tarafına da kopyalayabilir ve birden fazla orijinali veya bir kartın ön ve arka yüzünü bir kağıda kopyalayabilirsiniz.
Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)(P. 244)
Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama(P. 260)

Enerji Tasarrufu Yapılması

Enerji tasarrufu yapmak için makineyi kullanımda değilken uyku moduna girecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Makinenin gücü kesilmez. Dolayısıyla, işlemleri hızlıca sürdürebilir ve faksları alabilir.
Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)(P. 107)

İşlemleri Daha Verimli Hale Getirme

99LF-012

Bilgisayar kullanılamayan bir ortamda bile verileri yazdırabilirsiniz. Ek olarak, işlemleri daha verimli hale getirmek ve makineyi kullanma süresini azaltmak için işletim panelini özelleştirebilirsiniz.

Verileri Bir Bilgisayar Kullanmadan Yazdırma

Akıllı Telefondan veya Tabletten Veri Yazdırma

Bir uygulama kullanırken, makineye bağlı bir mobil cihazdan veri yazdırabilirsiniz. Makine doğrudan bağlantıyı destekleyerek kablosuz LAN yönlendiricisi kullanma ihtiyacı olmadan makine ile bir mobil cihaz arasında kolay bağlantı kurulumuna imkan sağlar.

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme(P. 273)

İşletim panelini kullanım kolaylığı için özelleştirme

Faks Göndermek İçin İş Günlüğü'nü Kullanma

Faks işleri için TX İş Günlüğü'nü çağırarak faksları geçmişte belirtilen hedeflere gönderebilirsiniz. Hedefi çağırmaya ek olarak, geçmiş ayarları da çağırarak ayarları yeniden yapılandırma zahmetinden kurtulursunuz.

Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli)(P. 162)

Kullanışlılığı Artırmak İçin İşletim Panelini Özelleştirme

Tarama işlevinde, daha hızlı ve daha kolay tarama için sık kullanılan ayarları kaydedebilirsiniz.

[Kısayol Tuşu Ayarları](P. 433)

Kopyalama işlevinde, işlevler çağrıldığında kullanılan standart varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)

Toner yenileme hizmeti sayesinde yeni toner kartuşları, mevcut kartuşlarınız bitmeden önce otomatik olarak teslim edilir.

* Toner yenileme hizmetinin kullanılabilmesi için seçili satıcılara önceden kaydolmanız gerekir. Bu hizmet yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

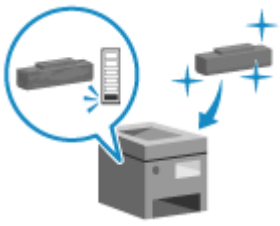

Kurulum

Kurulum 41
Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) 43
Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (5 Satırlı LCD Model) 46
Ağı Ayarlama 49
Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme 51
Kablolu LAN'a Bağlanma 53
Kablosuz LAN'a bağlanma 54
Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu) 57
Bir PIN Kodu Girerek Kablosuz LAN'a Bağlanma (WPS PIN Kodu Modu) 59
Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi) 62
Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi) 65
IPv4 Adreslerini Ayarlama 70
IPv6 Adreslerini Ayarlama 74
Makinenizi Ağ Ortamınız İçin Yapılandırma 76
Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma 77
DNS'yi Yapılandırma 78
SMB'yi Yapılandırma 81
WINS'yi Yapılandırma 82
SNMP'yi Yapılandırma 83
SNTP'yi Yapılandırma 86
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme 88
Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) 94
Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme 98

Kurulum

99LF-013

Makineyi kurduktan sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirerek işlevlerin kullanımını etkinleştirmek için gerekli ayarları yapılandırabilirsiniz.

Dokunmatik panel modeli(P. 41)
5 Satırlı LCD Model(P. 42)

Dokunmatik panel modeli

1 ila 3. adımlar makine ayarlarıdır.
4. adım, bir bilgisayardan makineyi kullanma ayarıdır. Makineyi kullanan her bilgisayar için bu ayarı yapılandırın.

1. Adım	Makineyi ilk kez açık konuma getirdiğinizde, makineyi kullanmak için gerekli olan öğeleri ayarlamaya yönelik ekran (Kurulum Kılavuzu) görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın. **Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) (P. 43)**
▼	
Adım 2	Kurulum Kılavuzu'nda yer almayan ağ ayarlarını yapılandırın. Kurulum Kılavuzu'nu kullanarak ağa bağlanmadıysanız bu adım sırasında bu işlemi gerçekleştirin. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
▼	
Adım 3	Ekrandaki talimatları izleyerek faks işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan öğeleri ayarlayın. **Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli) (P. 94)**
▼	
Adım 4	Makineyi ve herhangi bir yazıcıyı ve bilgisayarınızdaki faks sürücülerini kullanmak için gerekli olan yazılımı yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

■Ayrıca Bkz.

Yetkisiz Erişimi Önlemek İçin Önlemler Alma
Makineyi bir ağ ortamında kullanırken güvenlik risklerine karşı önlemler almak önemlidir. Makine için alabileceğiniz önlem örneklerini gözden geçirin.
Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri(P. 7)

Kullanılabilir İşlevleri Kontrol Etme
Makinede kullanıma sunulan işlevler modele göre değişiklik göstermektedir. Sahip olduğunuz modelde kullanıma sunulan işlevleri kontrol edin.
Desteklenen İşlevler ve Seçenekler(P. 3)

Makinenin İşlevlerini Kullanmak İçin Gerekli Olan Ayarları Yapılandırma
Sahip olduğunuz modele bağlı olarak ek ayarlar gerekli olabilir. İşlevlerin her birine yönelik gerekli ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Yazdırma Hazırlıkları(P. 173)

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme İçin Hazırlıklar(P. 274)

5 Satırlı LCD Model

1 ila 2. adımlar makine ayarlarıdır.
3. Adım, bir bilgisayardan makineyi kullanma ayarıdır. Makineyi kullanan her bilgisayar için bu ayarı yapılandırın.

1. Adım	Makineyi ilk kez açık konuma getirdiğinizde, makineyi kullanmak için gerekli olan öğeleri ayarlamaya yönelik ekran (Kurulum Kılavuzu) görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip ederek ayarları yapılandırın. **Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (5 Satırlı LCD Model)(P. 46)**
▼	
Adım 2	Kurulum Kılavuzu'nda yer almayan ağ ayarlarını yapılandırın. Kurulum Kılavuzu'nu kullanarak ağa bağlanmadıysanız bu adım sırasında bu işlemi gerçekleştirin. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
▼	
Adım 3	Makineyi ve bilgisayarınızdaki yazıcı sürücülerini kullanmak için gerekli olan yazılımı yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

■ Ayrıca Bkz.

Yetkisiz Erişimi Önlemek İçin Önlemler Alma
Makineyi bir ağ ortamında kullanırken güvenlik risklerine karşı önlemler almak önemlidir. Makine için alabileceğiniz önlem örneklerini gözden geçirin.
Yetkisiz Erişimi Engelleme Önlemleri(P. 7)

Kullanılabilir İşlevleri Kontrol Etme
Makinede kullanıma sunulan işlevler modele göre değişiklik göstermektedir. Sahip olduğunuz modelde kullanıma sunulan işlevleri kontrol edin.
Desteklenen İşlevler ve Seçenekler(P. 3)

Makinenin İşlevlerini Kullanmak İçin Gerekli Olan Ayarları Yapılandırma
Sahip olduğunuz modele bağlı olarak ek ayarlar gerekli olabilir. İşlevlerin her birine yönelik gerekli ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Yazdırma Hazırlıkları(P. 173)
Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme İçin Hazırlıklar(P. 274)

Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-014

Makineyi ilk kez açık konuma getirdiğinizde, makineyi kullanmak için gerekli olan öğeleri ayarlamaya yönelik ekran (Kurulum Kılavuzu) görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip ederek aşağıdaki prosedürler aracılığıyla ayarları yapılandırın.

1. Adım: Görüntüleme Dilini ve Ülke veya Bölgeyi Ayarlama(P. 43)
2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama(P. 43)
3. Adım: Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Ayarlama(P. 44)
4. Adım Kablosuz LAN'a Bağlanma(P. 44)
5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma(P. 45)

NOT

- Bu ayarlar, makineyi ilk kez başlatırken Kurulum Kılavuzu kullanılarak yalnızca tek sefer yapılandırılabilir. Kurulum Kılavuzu ile yapılandırılan ayarları daha sonra değiştirmek için 2 ila 5. adımlardaki öğeleri ayrı olarak ayarlayın. Ayarların her birine ilişkin ayrıntılar için bkz.
  Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)
  Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)
  Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)
  Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)
  [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

1. Adım: Görüntüleme Dilini ve Ülke veya Bölgeyi Ayarlama

İşletim paneli ekranında ve yazdırılacak raporlarda görüntülenen dili ayarlayın. Sonrasında, makinenin kullanıldığı ülkeyi veya bölgeyi ayarlayın.

1 [Dil] ekranında, görüntüleme dilini seçin.

2 [Evet] öğesine basın.

➡ Görüntüleme dili ayarlanır ve [Ülke/Bölge Seç] ekranı görüntülenir.
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, [Ülke/Bölge Seç] ekranı görüntülenmez ve [Zaman Dilimi] ekranı görüntülenir. [Zaman Dilimi] ekranı görüntülendiğinde, "2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama" kısmına geçin.
2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama(P. 43)

3 [Ülke/Bölge Seç] ekranında ülke veya bölgeyi seçin.

➡ Ülke veya bölge ayarlanır ve [Zaman Dilimi] ekranı görüntülenir.

2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama

Tarih ve saat, tarih ve saat bilgilerini kullanan işlevler için referans olarak kullanılır, dolayısıyla doğru şekilde ayarlanmalıdır.

1 [Zaman Dilimi] ekranında, zaman diliminizi seçin.

Zaman dilimini (UTC*1) ve Yaz Saati'ni, bu makinenin kurulduğu bölgeye uygun şekilde ayarlayın.
*1 UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat), dünyanın tüm bölgeleri için standart olan eşgüdümlü bir evrensel saattir. İnternet tabanlı iletişim, UTC'nin doğru şekilde ayarlanmasına dayalıdır.

2 [Etkin Saat Ayar.] ekranında, tarih ve saati girip [Uygula] öğesine basın.

➡ Tarih ve saat ayarlanmış olur ve Uzak Kullanıcı Arabirimi onay ekranı görüntülenir.

3. Adım: Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Ayarlama

Uzak Kullanıcı Arabirimi ile, makinenin çalışma durumunu kontrol etmek, ayarları değiştirmek ve diğer işlemler gerçekleştirmek için bilgisayar üzerinde bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz.
Makineye yetkisiz erişimi önlemek için Sistem Yöneticisi Kimliği ve Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i ayarlayın.

1 Uzak Kullanıcı Arabirimi onay ekranında [Evet] öğesine basın.

2 Mesajı onaylayın ve [Evet] öğesine basın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin kullanımını yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini bilen kişilerle sınırlandırın.

3 Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini girin ve [Uygula] öğesine basın.

Herhangi bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

4 PIN'i tekrar girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülendikten sonra, kablosuz LAN bağlantısını onaylama ekranı görüntülenir.

4. Adım Kablosuz LAN'a Bağlanma

Kablosuz yerel alan ağını (LAN) kullanarak ağa bağlanın.

1 Kablosuz LAN bağlantısını onaylama ekranında [Evet] öğesine basın.

- Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse [Hayır] öğesine basın.
- Bir kablolu LAN'a bağlanırken, Kurulum Kılavuzu'ndan çıktıktan sonra kablolu LAN bağlantı ayarlarını yapılandırın. **Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)**

2 Kablosuz LAN bağlantı türünü seçin ve Kablosuz LAN'a bağlanın.

➡ Kablosuz LAN bağlantısı tamamlandığında, Toner Yenileme Hizmeti onay ekranı görüntülenir.

Bağlantı türü ve güvenlik standartları, kablosuz LAN yönlendiricinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hem kablosuz LAN yönlendiricisi hem de makine tarafından desteklenen bir bağlantı türü ve güvenlik standardı

bulunduğundan emin olun ve ardından bağlantı türüne göre bir bağlantı gerçekleştirin. Standartlar ve prosedür için bkz.
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma

Toner yenileme hizmeti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Toner yenileme hizmeti sayesinde yeni toner kartuşları, mevcut kartuşlarınız bitmeden önce otomatik olarak teslim edilir.
* Toner yenileme hizmetini kullanılabilmek için seçili satıcılara önceden kaydolmanız gerekir. Bu hizmet yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.
* Hizmet, [Ana Ekran] içinde görüntülenen [Toner Gönderim Ayr.] aracılığıyla kurulabilir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

1 Toner yenileme hizmeti onay ekranında [Sonraki] öğesine basın.

2 [Accept] öğesine basın.

[Do Not Acpt.] öğesine basarsanız Kurulum Kılavuzu'nda yapılandırılan ayarlar uygulanır.
Kurulum Kılavuzu'ndan çıktığınızda [Ana Ekran] görüntülenir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

3 [Kapat] öğesine basın.

➠ Kurulum Kılavuzu'nda yapılandırılan ayarlar uygulanır.
Kurulum Kılavuzu'ndan çıktığınızda [Ana Ekran] görüntülenir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

- Sunucuya bağlanma başarısız olursa ayarları [Toner Gönderim Ayarı] kısmındaki [Sunucuya Bağlan/Bağlantıyı Doğrula] öğesi aracılığıyla yeniden yapılandırmayı deneyin. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

Varsayılan Ayarları Yapılandırma (Kurulum Kılavuzu) (5 Satırlı LCD Model)

99LF-015

Makineyi ilk kez açık konuma getirdiğinizde, makineyi kullanmak için gerekli olan öğeleri ayarlamaya yönelik ekran (Kurulum Kılavuzu) görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip ederek aşağıdaki prosedürler aracılığıyla ayarları yapılandırın.

1. Adım: Görüntüleme Dilini ve Ülke veya Bölgeyi Ayarlama(P. 46)
2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama(P. 46)
3. Adım: Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Ayarlama(P. 47)
4. Adım Kablosuz LAN'a Bağlanma(P. 47)
5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma(P. 48)

NOT

- Bu ayarlar, makineyi ilk kez başlatırken Kurulum Kılavuzu kullanılarak yalnızca tek sefer yapılandırılabilir. Kurulum Kılavuzu ile yapılandırılan ayarları daha sonra değiştirmek için 2 ila 5. adımlardaki öğeleri ayrı olarak ayarlayın. Ayarların her birine ilişkin ayrıntılar için bkz.
  Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)
  Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)
  Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)
  Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

1. Adım: Görüntüleme Dilini ve Ülke veya Bölgeyi Ayarlama

İşletim paneli ekranında ve yazdırılacak raporlarda görüntülenen dili ayarlayın. Sonrasında, makinenin kullanıldığı ülkeyi veya bölgeyi ayarlayın.

1 [Language] ekranında görüntüleme dilini seçin ve OK öğesine basın.

2 [Evet] öğesini seçin ve ardından OK öğesine basın.

➡ Görüntüleme dili ayarlanır ve [Ülke/Bölge Seç] ekranı görüntülenir.
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, [Ülke/Bölge Seç] ekranı görüntülenmez ve [Zaman Dilimi] ekranı görüntülenir. [Zaman Dilimi] ekranı görüntülendiğinde, "2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama" kısmına geçin.
2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama(P. 46)

3 [Ülke/Bölge Seç] ekranında ülke veya bölgeyi seçin ve ardından OK öğesine basın.

➡ Ülke veya bölge ayarlanır ve [Zaman Dilimi] ekranı görüntülenir.

2. Adım: Tarih ve Saati Ayarlama

Tarih ve saat, tarih ve saat bilgilerini kullanan işlevler için referans olarak kullanılır, dolayısıyla doğru şekilde ayarlanmalıdır.

1 **[Zaman Dilimi] ekranında, zaman diliminizi seçin ve OK öğesine basın.**

Zaman dilimini (UTC*1) ve Yaz Saati'ni, bu makinenin kurulduğu bölgeye uygun şekilde ayarlayın.
*1 UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat), dünyanın tüm bölgeleri için standart olan eşgüdümlü bir evrensel saattir. İnternet tabanlı iletişim, UTC'nin doğru şekilde ayarlanmasına dayalıdır.

2 **[Etkin Saat Ayar.] ekranında tarih ve saati girip OK öğesine basın.**

➡ Tarih ve saat ayarlanmış olur ve Uzak Kullanıcı Arabirimi onay ekranı görüntülenir.

3. Adım: Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Ayarlama

Uzak Kullanıcı Arabirimi ile, makinenin çalışma durumunu kontrol etmek, ayarları değiştirmek ve diğer işlemler gerçekleştirmek için bilgisayar üzerinde bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz.
Makineye yetkisiz erişimi önlemek için Sistem Yöneticisi Kimliği ve Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i ayarlayın.

1 **Uzak Kullanıcı Arabirimi onay ekranında [<Evet>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini daha sonra ayarlamak için [<Hayır>] öğesini seçin ve "4. Adım: Kablosuz LAN'a Bağlanma" bölümüne geçin. **4. Adım Kablosuz LAN'a Bağlanma(P. 47)**

2 **Mesajı onaylayın ▶ OK öğesine basın ▶ mesajı onaylayın ▶ [Evet] öğesini seçin ▶ OK öğesine basın.**

➡ [Uzak UI Erişim PIN'i] ekranı görüntülenir.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin kullanımını yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini bilen kişilerle sınırlandırın.

3 **Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini girin ▶ [<Uygula>] öğesini seçin ▶ OK öğesine basın.**

Herhangi bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

4 **PIN'i tekrar girin ▶ [<Uygula>] öğesini seçin ▶ OK öğesine basın.**

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülendikten sonra kablosuz LAN bağlantısını onaylama ekranı görüntülenir.

4. Adım Kablosuz LAN'a Bağlanma

Kablosuz yerel alan ağını (LAN) kullanarak ağa bağlanın.

1 **Kablosuz LAN bağlantısını onaylama ekranında [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

- Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse [Hayır] öğesini seçin ve OK öğesine basarak "5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma" kısmına geçin. **5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma(P. 48)**
- Bir kablolu LAN'a bağlanırken, Kurulum Kılavuzu'ndan çıktıktan sonra kablolu LAN bağlantı ayarlarını yapılandırın. **Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)**

2 Kablosuz LAN bağlantı türünü seçin ve Kablosuz LAN'a bağlanın.

➠ Kablosuz LAN bağlantısı tamamlandığında, Toner Yenileme Hizmeti onay ekranı görüntülenir.

Bağlantı türü ve güvenlik standartları, kablosuz LAN yönlendiricinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hem kablosuz LAN yönlendiricisi hem de makine tarafından desteklenen bir bağlantı türü ve güvenlik standardı bulunduğundan emin olun ve ardından bağlantı türüne göre bir bağlantı gerçekleştirin. Standartlar ve prosedür için bkz.
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

5. Adım: Toner Yenileme Hizmeti Ayarlarını Yapılandırma

Toner yenileme hizmeti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Toner yenileme hizmeti sayesinde yeni toner kartuşları, mevcut kartuşlarınız bitmeden önce otomatik olarak teslim edilir.
* Toner yenileme hizmetini kullanılabilmek için seçili satıcılara önceden kaydolmanız gerekir. Bu hizmet yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.
* Hizmet, [Ana Ekran] içinde görüntülenen [Toner Gönderim Ayr.] aracılığıyla kurulabilir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

1 Toner yenileme hizmeti onay ekranında OK öğesine basın.

2 OK öğesine basın.

3 OK öğesine basın.

➠ Kurulum Kılavuzu'nda yapılandırılan ayarlar uygulanır.
Kurulum Kılavuzu'ndan çıktığınızda [Ana Ekran] görüntülenir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

- Sunucuya bağlanma başarısız olursa ayarları [Toner Gönderim Ayarı] kısmındaki [Sunucuya Bağlan/Bağlantıyı Doğrula] öğesi aracılığıyla yeniden yapılandırmayı deneyin. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

Ağı Ayarlama

99LF-016

Makineyi bir bilgisayardan çalıştırmak veya bir sunucuya bağlanmak için makineyi bir ağa bağlamanız gerekir.
Makineyi bir ağa bağlamak ve makinenin ayarlarını ağ ortamına göre yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Ağı ayarlamak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

ÖNEMLİ

- Düzgün güvenlik önlemleri olmadan makinenin bir ağa bağlanması, makineden üçüncü taraflara bilgi sızmasına neden olabilir. **Ağı Koruma(P. 303)**

■Ağ Kurulum Hazırlığı

- Makinenin kullanım ortamına göre bir ethernet kablosu ve yönlendirici sağlayın.
- Makine tarafından kullanılan ağ ortamının bilgilerini ve gerekli ağ ayarlarını kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için ağ yöneticisiyle iletişime geçin.
- Ağda kullanılacak bilgisayar ve yönlendiricinin düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve ağ ayarlarını tamamlayın. Bağlantı yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için cihazların kılavuzlarına göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

■Ağ Ayarları Prosedürü

1. Adım	Kablolu veya kablosuz LAN kullanma seçeneklerinden birini tercih edin ve ağa bağlanın. **Kablolu LAN'a bağlanmak için** **Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)** **Kablolu LAN'a Bağlanma(P. 53)** **Kablosuz LAN'a bağlanmak için** **Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)** **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**
Adım 2	IP adresini ayarlayın. • Varsayılan olarak, makine kablolu veya kablosuz LAN'a bağlandığında bir IP adresi otomatik olarak elde edilerek makineye ayarlanır. • Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın. **IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)** **IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)** * Manuel olarak bir IP adresi ayarlarken, bazı IPv6 adres ayarlarını yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız. IPv4 adresini ayarlamak için işletim panelini kullanmanız ve ardından IPv6 adresini ayarlamak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmanız önerilir.
Adım 3	Makinenin ayarlarını ağ ortamına göre gerektiği gibi yapılandırın.

Makinenizi Ağ Ortamınız İçin Yapılandırma(P. 76)

* Ayarların bazılarını yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız. Ayarları, 3. adımda Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak yapılandırmanız önerilir.

■Ağ Ayarlarını Yapılandırdıktan Sonraki Kontroller

Makinenin ağa düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
Makinenin IP adresini ve MAC adresi ile diğer bilgilerini gerektiği gibi kontrol edin.
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)

Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme

99LF-017

Makineyi, kablolu veya kablosuz LAN seçeneklerinden hangisiyle ağa bağlayacağınızı ayarlayın.
Kablolu LAN'dan kablosuz LAN'a geçmek istiyorsanız kablosuz LAN'a bağlanma prosedürü sırasında bu ayarı yapabilirsiniz. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**
*Kablolu LAN ve kablosuz LAN'a aynı anda bağlanamazsınız.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] ▶ [Tercihler] öğelerine basarak da ayarları yapılandırabilirsiniz. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 51)
5 Satırlı LCD Model(P. 51)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablolu/Kablosuz LAN Seç] öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 [Kablolu LAN] veya [Kablosuz LAN] öğesini seçin.

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülenir.
Ardından, kablolu veya kablosuz LAN'a bağlanın.
Kablolu LAN'a Bağlanma(P. 53)
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

ÖNEMLİ

Kablolu veya Kablosuz LAN Arasında Geçiş Yaparken

- Kurulumu yapılan sürücüler kaldırılmalı ve ardından yeniden yüklenmelidir.
Sürücülerin kaldırılması ve yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Kablolu/Kablosuz LAN Seç] ▶ OK öğelerine basın.**

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **[Kablolu LAN] veya [Kablosuz LAN] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

➠ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülenir.
Ardından, kablolu veya kablosuz LAN'a bağlanın.
Kablolu LAN'a Bağlanma(P. 53)
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

ÖNEMLİ

Kablolu veya Kablosuz LAN Arasında Geçiş Yaparken

- Kurulumu yapılan sürücüler kaldırılmalı ve ardından yeniden yüklenmelidir.
Sürücülerin kaldırılması ve yüklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Kablolu LAN'a Bağlanma

99LF-018

Yönlendirici aracılığıyla makineye bir bilgisayar bağlayın. Makineyi yönlendiriciye bağlamak için bir ethernet kablosu kullanın.

1 Makineye ve yönlendiriciye bir ethernet kablosu bağlayın.

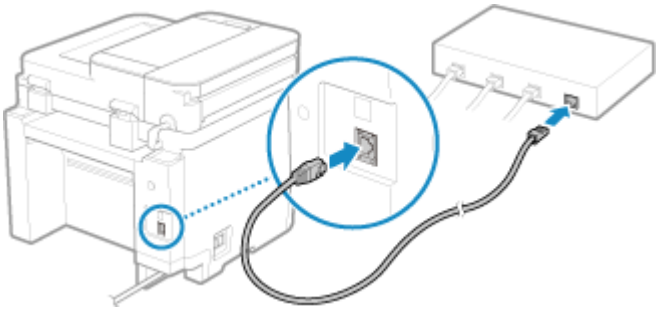

Konnektörü, klik sesiyle yerine oturana kadar bağlantı noktasının içine tam olarak yerleştirin.

2 Birkaç dakika bekleyin.

➠ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresi kullanmak için bunu manuel olarak ayarlayın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

Kablosuz LAN'a bağlanma

99LF-019

Kablosuz LAN yönlendiricisi (erişim noktası) aracılığıyla makineye bir bilgisayar bağlayın.
Bağlantı türü ve güvenlik standartları, kablosuz LAN yönlendiricinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hem kablosuz LAN yönlendiricisi hem de makine tarafından desteklenen bir bağlantı türü ve güvenlik standardı bulunduğundan emin olun ve ardından bağlantı türüne göre bir bağlantı gerçekleştirin.
Bağlantı türüne bağlı olarak, kablosuz LAN yönlendiricisinin güvenlik bilgilerini girmeniz gerekir.

Makinenin Desteklediği Bağlantı Türlerini ve Güvenlik Standartlarını Kontrol Etme(P. 54)
Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri(P. 55)

ÖNEMLİ

Güvenli Ağ Ortamıyla Bağlanma

- Kablosuz iletişim için kullanılan radyo dalgaları, belirli bir mesafe dahilinde duvarların ve diğer engellerin ötesine ulaşabilir. Dolayısıyla, düzgün güvenlik önlemleri olmadan makinenin bir ağa bağlanması, makineden üçüncü taraflara kişisel veri ve diğer bilgilerin sızmasına neden olabilir. Makineyi kendi takdirinize bağlı olarak ve tamamen kendi sorumluluğunuzda bir kablosuz LAN'a bağlayın. **Ağı Koruma(P. 303)**

NOT

Güç Tüketimini Azaltma

- Güç Tasarrufu Modu etkinleştirildiğinde, kablosuz LAN yönlendiricisinin ilettiği sinyale göre makine düzenli olarak güç tasarrufu durumuna girer. **[Güç Tasarrufu Modu](P. 392)**

Makinenin Desteklediği Bağlantı Türlerini ve Güvenlik Standartlarını Kontrol Etme

■Bağlantı Türü

Kablosuz LAN yönlendiriciniz tarafından desteklenen bir türü kullanarak bağlanın. Kimlik doğrulama, şifreleme veya diğer güvenlik yöntemini ayrıntılı şekilde belirtmek üzere, bağlanmak için manuel kurulum yöntemini kullanın.
Aşağıdaki bağlantı türleri makine tarafından desteklenmektedir:

Düğme Modu (WPS)

Kablosuz LAN yönlendiricisi, cihaz ambalajında veya düğmesinde yukarıdaki sembolü içeriyorsa düğmeye basarak kolayca bağlanabilirsiniz.
Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu)(P. 57)

WPS PIN Kodu Modu

Düğme modunu desteklemeyen bir WPS yönlendiricisi kullanıyorsanız bağlanmak için PIN kodunu girin.
Bir PIN Kodu Girerek Kablosuz LAN'a Bağlanma (WPS PIN Kodu Modu)(P. 59)

* Kablosuz LAN yönlendiricisi, WEP kimlik doğrulaması kullanılacak şekilde ayarlandıysa WPS ile bağlanamayabilirsiniz. Bu durumda, bağlanmak için manuel kurulum yöntemini kullanın.

Erişim Noktası Kurulum Yöntemi

Makineden kablosuz LAN yönlendiricisini arayın ve bağlanmak için ağ anahtarını manuel olarak girin.
Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)

Erişim noktası kurulum yöntemiyle bağlandığınızda, aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemleri ayarlanır:

- WEP kimlik doğrulma yöntemi: Açık Sistem
- WPA/WPA2 İçin Şifreleme: AES-CCMP veya TKIP, seçilen kablosuz LAN yönlendiricisine göre otomatik olarak ayarlanır.

Farklı bir kimlik doğrulama veya şifreleme yöntemi belirtmek üzere, bağlanmak için manuel kurulum yöntemini kullanın.

Manuel Kurulum Yöntemi

SSID ve ağ anahtarına ek olarak, bağlanmak için kimlik doğrulaması ve şifreleme yöntemleri gibi tüm kablosuz LAN ayarlarını manuel olarak girin.
Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)

■ Güvenlik Standartları

Makinenin kablosuz LAN'ı aşağıdaki güvenlik standartlarını destekler. Kablosuz LAN yönlendiricinizin bu standartları destekleyip desteklemediğine yönelik ayrıntılar için kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-EAP
- WPA2-EAP

Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri

Erişim noktası kurulum yöntemi veya manuel kurulum yöntemiyle bağlanırken aşağıdaki bilgileri ayarlamanız gerekir. Bu bilgiler, kablosuz LAN yönlendiricisinin ana ünitesinde listelenmiştir. Ayrıntılar için kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

SSID
Bu, kablosuz LAN yönlendiricisini tanımlamak için kullanılan addır. Bu, erişim noktası adı veya ağ adı olarak listelenebilir.

Ağ Anahtarı
Bu, veri şifreleme için kullanılan anahtar kelime veya ağ kimlik doğrulaması için kullanılan paroladır. Bu; şifreleme anahtarı, WEP anahtarı, WPA/WPA2 parolası veya önceden paylaşılan anahtar (PSK) olarak listelenebilir.

Güvenlik Standartları
Bunlar, manuel kurulum yöntemiyle bağlanırken gereklidir. Aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

Güvenlik Standartları

- WEP
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA-EAP

- WPA2-EAP

WEP Kimlik Doğrulaması Yöntemi

- Açık Sistem
- Paylaşılan Anahtar

WPA/WPA2 İçin Şifreleme

- TKIP
- AES-CCMP
- IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması

Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu)

99LF-01A

Kablosuz LAN yönlendiriciniz WPS tuş modunu destekliyorsa makinenin işletim panelini ve kablosuz LAN yönlendiricisi üzerindeki düğmeyi kullanarak kolayca bağlantı kurabilirsiniz.

Bir kablosuz LAN'a bağlanmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 57)
5 Satırlı LCD Model(P. 58)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
  Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse [Kapat] öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesine basın.

3 [WPS Düğme Modu] öğesine basın.

➡ Makine, bir erişim noktası aramaya başlar.

4 Bir erişim noktası için arama başlatıldıktan sonra, iki dakika içinde kablosuz LAN yönlendiricisi üzerindeki düğmeye basın.

➡ İşletim panelinde [Bağlandı.] mesajı görüntülenir.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

Düğmeye iki dakika içinde basın. (Kablosuz LAN yönlendiricisine bağlı olarak, düğmeye basılı tutmanız gerekebilir.)

* Düğmenin nasıl çalıştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için kablosuz LAN yönlendiricinizin kılavuzuna göz atın.

5 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- [Kapat] öğesine basın ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrar edin.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse OK öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

3 [WPS Düğme Modu] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ Makine, bir erişim noktası aramaya başlar.

4 Bir erişim noktası için arama başlatıldıktan sonra, iki dakika içinde kablosuz LAN yönlendiricisi üzerindeki düğmeye basın.

Düğmeye iki dakika içinde basın. (Kablosuz LAN yönlendiricisine bağlı olarak, düğmeye basılı tutmanız gerekebilir.)

* Düğmenin nasıl çalıştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için kablosuz LAN yönlendiricinizin kılavuzuna göz atın.

5 İşletim panelinde [Bağlandı.] öğesi görüntülendiğinde OK öğesine basın.

➡ Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

6 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- OK öğesine basın ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrar edin.

Bir PIN Kodu Girerek Kablosuz LAN'a Bağlanma (WPS PIN Kodu Modu)

99LF-01C

Kablosuz LAN yönlendiricisi WPS PIN kodu modunu desteklediğinde, makine üzerinde oluşturulan bir PIN kodunu kaydederek kablosuz LAN yönlendiricisiyle bağlantı kurabilirsiniz. PIN kodunu kaydetmek için bir bilgisayar kullanın.

Bir kablosuz LAN'a bağlanmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Kablosuz LAN yönlendiricisine bir bilgisayardan erişin ve WPS PIN kodunu kaydetme işlemini etkinleştirin.

  * WPS PIN kodunun nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için kablosuz LAN yönlendiricinizin kılavuzuna göz atın.

Dokunmatik panel modeli(P. 59)
5 Satırlı LCD Model(P. 60)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse [Kapat] öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesine basın.

3 [WPS PIN Kodu Modu] öğesine basın.

➡ Bir PIN kodu oluşturulur.

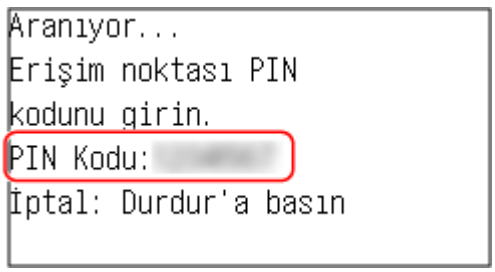

Bu ekran görüntülendikten sonra, WPS PIN kodunu kablosuz LAN yönlendiricisine 10 dakika içinde kaydetmeniz gerekir.

4 Bir bilgisayardan kablosuz LAN yönlendiricisine erişin ve WPS PIN kodunu yönlendiriciye kaydedin.

➡ İşletim panelinde [Bağlandı.] mesajı görüntülenir.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

5 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- [Kapat] öğesine basın ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrar edin.

5 Satırlı LCD Model

Gerekli Hazırlıklar

- Kablosuz LAN yönlendiricisine bir bilgisayardan erişin ve WPS PIN kodunu kaydetme işlemini etkinleştirin.
  * WPS PIN kodunun nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için kablosuz LAN yönlendiricinizin kılavuzuna göz atın.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse OK öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

3 [WPS PIN Kodu Modu] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ Bir PIN kodu oluşturulur.

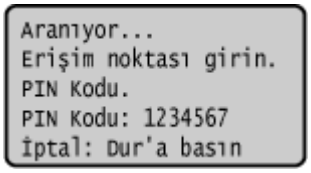

Bu ekran görüntülendikten sonra, WPS PIN kodunu kablosuz LAN yönlendiricisine 10 dakika içinde kaydetmeniz gerekir.

4 Bir bilgisayardan kablosuz LAN yönlendiricisine erişin ve WPS PIN kodunu yönlendiriciye kaydedin.

5 İşletim panelinde [Bağlandı.] öğesi görüntülendiğinde OK öğesine basın.

➡ Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

6 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Birkaç dakika bekleyin. Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- OK öğesine basın ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrar edin.

Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)

99LF-01E

Bağlanılacak bir kablosuz LAN yönlendiricisi (erişim noktası) arayın ve ağ anahtarını girin.
Erişim noktası kurulum yöntemiyle bağlandığınızda, aşağıdaki kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemleri ayarlanır:

- WEP kimlik doğrulma yöntemi: Açık Sistem
- WPA/WPA2 İçin Şifreleme: AES-CCMP veya TKIP, seçilen kablosuz LAN yönlendiricisine göre otomatik olarak ayarlanır.

Farklı bir kimlik doğrulama veya şifreleme yöntemi belirtmek üzere, bağlanmak için manuel kurulum yöntemini kullanın. **Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)**

Bir kablosuz LAN'a bağlanmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 62)
5 Satırlı LCD Model(P. 63)

Dokunmatik panel modeli

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini (SSID veya ağ anahtarı) hazırlayın ve yakınınızda tutun. **Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri(P. 55)**
- Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanırken, IEEE 802.1X'i ayarlayın. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse yönlendiricinin bulunabilir olduğundan emin olun. **Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)**

2 Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN'ın SSID'sini seçin.

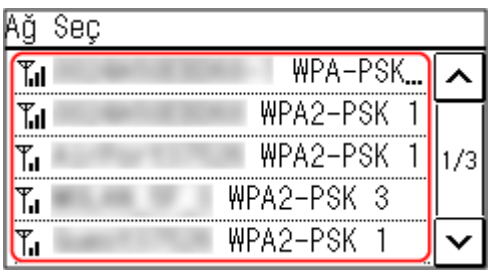

➡ Ağ Anahtarı giriş ekranı görüntülenir.

Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'sini seçtiğinizde [IEEE 802.1X Ayar değerleri ile bağlantı kurulacak.] mesajı görüntülenir. [Tamam] öğesine basarak 4. adıma geçin.

Bağlanmak istediğiniz LAN yönlendiricisini bulamıyorsanız yönlendiricinin bulunabilir olduğundan emin olun.
Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)

3 Ağ anahtarını girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ İşletim panelinde [Bağlandı.] mesajı görüntülenir.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

4 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- [Kapat] öğesine basın, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini (SSID veya ağ anahtarı) kontrol edin ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrarlayın.

5 Satırlı LCD Model

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini (SSID veya ağ anahtarı) hazırlayın ve yakınınızda tutun. **Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri(P. 55)**
- Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanırken, IEEE 802.1X'i ayarlayın. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse yönlendiricinin bulunabilir olduğundan emin olun. **Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)**

2 Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN'ın SSID'sini seçin ve OK öğesine basın.

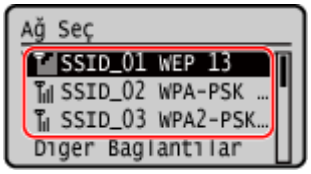

➡ Ağ Anahtarı giriş ekranı görüntülenir.
Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'sini seçtiğinizde [IEEE 802.1X Ayar değerleri ile bağlantı kurulacak.] mesajı görüntülenir. OK öğesine basarak 4. adıma geçin.

Bağlanmak istediğiniz LAN yönlendiricisini bulamıyorsanız yönlendiricinin bulunabilir olduğundan emin olun.
Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)

3 Ağ anahtarını girin ve [<Uygula>] ▶ OK öğelerine basın.

4 [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

5 İşletim panelinde [Bağlandı.] görüntülendiğinde, OK öğesine basın.

➡ Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

6 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- OK öğesine basın, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini (SSID veya ağ anahtarı) kontrol edin ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrarlayın.

Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)

99LF-01F

SSID, ağ anahtarı ve güvenlik ayarları gibi tüm yönlendirici bilgilerini manuel olarak girerek bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanabilirsiniz.

Bir kablosuz LAN'a bağlanmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 65)
5 Satırlı LCD Model(P. 67)

Dokunmatik panel modeli

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini hazırlayın ve yakınınızda tutun. **Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri(P. 55)**
- Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanırken, IEEE 802.1X'i ayarlayın. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse [Kapat] öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesine basın.

3 [Ağ Adını Manuel Olarak Gir] öğesine basın.

➡ SSID giriş ekranı görüntülenir.

4 SSID'yi girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ [Güvenlik Ayarları] ekranı görüntülenir.

5 Güvenlik standardını seçin, kimlik doğrulama ve şifrelemeyi ayarlayın.

■WEP kullanırken

1 [WEP] öğesine basın.

➡ [802.11 Kimlik Doğrlmsı] ekranı görüntülenir.

2 Kimlik doğrulama yöntemini seçin.

[Open System]

Açık kimlik doğrulaması kullanır.
* Bu kimlik doğrulama yöntemini seçtiğinizde, bir paylaşılan anahtar kullanan kablosuz LAN yönlendiricisine bağlıyken bir kimlik doğrulama hatası meydana gelir. Bu süreçte [Paylaşılan Anahtar] kısmındaki makine ayarı değişiklikleri ve yönlendiriciye yeniden bağlanma denemesi gerçekleştirilir.

[Paylaşılan Anahtar]

Parola için şifreleme anahtarını kullanır.

3 [Şif. Anah. Düzenle] öğesine basın.

4 Kaydedilmemiş bir şifreleme anahtarına basın.

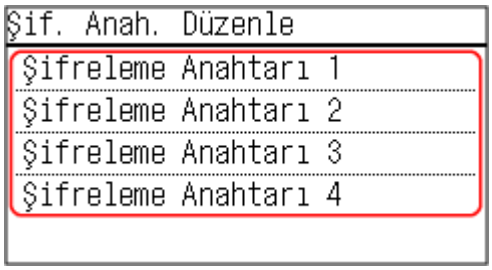

➡ Şifreleme anahtarı giriş ekranı görüntülenir.

5 Ağ anahtarını girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ Şifreleme anahtarı, [Şifreleme Anahtarı] ekranına kaydedilir.

6 [Şif. Anahtarı Seçin] öğesine basın.

7 Kayıtlı şifreleme anahtarına basın.

■ WPA-PSK veya WPA2-PSK Kullanırken

1 [WPA/WPA2-PSK] öğesine basın.

➡ [WPA/WPA2 Şifreleme] ekranı görüntülenir.

2 Şifreleme yöntemini seçin.

➡ Şifreleme anahtarı giriş ekranı görüntülenir.

[Otomatik] öğesini seçtiğinizde, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisine göre AES-CCMP veya TKIP otomatik olarak ayarlanır.

3 Ağ anahtarını girin ve [Uygula] öğesine basın.

■ WPA-EAP veya WPA2-EAP Kullanırken

[WPA/WPA2-EAP] ▶ [Tamam] öğelerine basın.

■ Bir Güvenlik Standardı Kullanılmazken

[Hiçbiri] öğesine basın.

6 [Evet] öğesine basın.

➡ [Bağlandı.] görüntülenir.

Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken [Ana Ekran] içinde ve her bir işlevin ekranında [ ] öğesi görüntülenir.

7 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, bir IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- [Kapat] öğesine basın, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini kontrol edin ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrarlayın.

5 Satırlı LCD Model

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini hazırlayın ve yakınınızda tutun. **Bağlantı İçin Gerekli Olan Kablosuz LAN Yönlendiricisi Bilgileri(P. 55)**
- Güvenlik standardı için WPA-EAP veya WPA2-EAP'yi destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanırken, IEEE 802.1X'i ayarlayın. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

- Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**
- [Kablosuz LAN etkinleştir?] mesajı görüntülenirse [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
- [Erişim noktası bulunamadı.] mesajı görüntülenirse [Kapat] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

2 [Diğer Bağlantılar] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

3 [Ağ Adını Manuel Olarak Gir] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ SSID giriş ekranı görüntülenir.

4 SSID'yi girin, [<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ [Güvenlik Ayarları] ekranı görüntülenir.

5 Güvenlik standardını seçin, kimlik doğrulama ve şifrelemeyi ayarlayın.

■WEP kullanırken

1. [WEP] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ [802.11 Kimlik Doğrulaması] ekranı görüntülenir.
2. Kimlik doğrulama yöntemini seçin.

   [Open System]

   Açık kimlik doğrulaması kullanır.
   * Bu kimlik doğrulama yöntemini seçtiğinizde, bir paylaşılan anahtar kullanan kablosuz LAN yönlendiricisine bağlıyken bir kimlik doğrulama hatası meydana gelir. Bu süreçte [Paylaşılan Anahtar] kısmındaki makine ayarı değişiklikleri ve yönlendiriciye yeniden bağlanma denemesi gerçekleştirilir.

   [Paylaşılan Anahtar]

   Parola için şifreleme anahtarını kullanır.
3. [Şif. Anah. Düzenle] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
4. Kaydedilmemiş bir şifreleme anahtarı seçin ve OK öğesine basın.

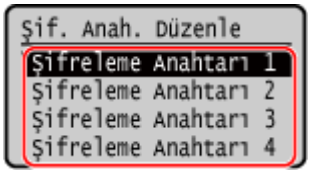

   ➠ Şifreleme anahtarı giriş ekranı görüntülenir.
5. Ağ anahtarını girin ve [<Uygula>] öğesini seçip OK öğesine basın.
   ➠ Şifreleme anahtarı, [Şifreleme Anahtarı] ekranına kaydedilir.
6. [Şif. Anahtarı Seçin] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
7. Kayıtlı bir şifreleme anahtarını seçin ve OK öğesine basın.

■ WPA-PSK veya WPA2-PSK Kullanırken

1. [WPA/WPA2-PSK] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ [WPA/WPA2 Şifreleme] ekranı görüntülenir.
2. Şifreleme yöntemini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ Şifreleme anahtarı giriş ekranı görüntülenir.

   [Otomatik] öğesini seçtiğinizde, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisine göre AES-CCMP veya TKIP otomatik olarak ayarlanır.
3. Ağ anahtarını girin ve [<Uygula>] öğesini seçip OK öğesine basın.

■ WPA-EAP veya WPA2-EAP Kullanırken

[WPA/WPA2-EAP] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

■Bir Güvenlik Standardı Kullanılmazken

[Hiçbiri] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

6 [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

7 İşletim panelinde [Bağlandı.] görüntülendiğinde, OK öğesine basın.

➡ Makine bir kablosuz LAN'a bağlıyken, [Ana Ekran] içinde [ ] öğesi görüntülenir.

8 Birkaç dakika bekleyin.

➡ Varsayılan olarak, bir IP adresi otomatik ayarlanır.
Belirli bir IP adresini kullanmak için manuel olarak ayarlama yapın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

NOT

İşlem Sırasında Bir Hata Mesajı Görüntülenirse ve Bağlantı Gerçekleştirilemezse

- OK öğesine basın, bağlanmak istediğiniz kablosuz LAN yönlendiricisinin bilgilerini kontrol edin ve 2. adımdan başlayarak prosedürü tekrarlayın.

IPv4 Adreslerini Ayarlama

99LF-01H

Makinenin IPv4 adresi DHCP kullanılarak otomatik olarak atanabilir ya da manuel olarak girilebilir.
Varsayılan olarak, kablolu veya kablosuz LAN'a bağlıyken IPv4 adresi otomatik olarak ayarlanır ancak kullanım ortamınıza ve amacınıza göre bunu manuel olarak ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Makinede ayarlandıktan sonra, IPv4 adresini bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da ayarlayabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Dokunmatik panel modeli(P. 70)
5 Satırlı LCD Model(P. 72)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları] ▶ [IP Adresi Ayarları] öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 IP adresini ayarlayın.

■ IP Adresini Manuel Olarak Ayarlarken

1. [Otomatik Al] öğesine basın.
   ➡ [Otomatik Al] ekranı görüntülenir.
2. [Protokol Seç] ▶ [Kapalı] öğelerine basın.
3. [Oto. IP] ▶ [Kapalı] öğelerine basın.
4. [Uygula] öğesine basın.
   ➡ [IP Adresi Ayarları] ekranı görüntülenir.
5. [Manüel Olarak Al] öğesine basın.
   ➡ IP adresi giriş ekranı görüntülenir.
6. IP adresini girin ve [Uygula] öğesine basın.

7 Alt ağ maskesini girin ve [Uygula] öğesine basın.

8 Ağ geçidi adresini girin ve [Uygula] öğesine basın.

■Bir IP Adresini Otomatik Olarak Atarken

1 [Otomatik Al] öğesine basın.

➡ [Otomatik Al] ekranı görüntülenir.

2 Otomatik Alma ayarını gerektiği gibi yapılandırın.

[Protokol Seç]

Normalde, [DHCP] öğesine ayarlayın. Bununla birlikte, DHCP'nin kullanılamadığı bir ortamda [DHCP] ayarlanırsa makine ağda Otomatik Alma işlemini onaylamaya devam ederek gereksiz iletişim oluşturacaktır. DHCP kullanılmadığında, bunu [Kapalı] olarak ayarlayın.

[Oto. IP]

Normalde, [Açık] öğesine ayarlayın. Öncelik DHCP ile tahsis edilen IP adresine verilse de DHCP'den yanıt alınmadığı takdirde Otomatik IP kullanılır.

3 [Uygula] öğesine basın.

4 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

IPv4 adresinin doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için bir bağlantı testi gerçekleştirin. **Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)**

NOT

Mevcut Durumda Ayarlı IP Adresini Kontrol Etme

- 3. adımdaki ekranda, mevcut IP adresi ayarını kontrol etmek için [Ayarları Kontrol Et] öğesine basın. IP adresi "0.0.0.0" olarak görüntüleniyorsa doğru şekilde yapılandırılmamış demektir.

IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse

- Windows'da, gerekli eylem kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına bağlıdır.
  - Bir MFNP bağlantı noktası kullanıyorsanız makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur ve böylece bilgisayarda hiçbir eylem gerekmez.
  - Standart TCP/IP bağlantı noktası kullanıyorsanız yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)**

  Hangi bağlantı noktasının kullanıldığını bilmiyorsanız bkz. **Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)**
- macOS'ta, makineyi Mac üzerinde yeniden kaydetmeniz gerekir. Makineyi kaydetme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
  https://oip.manual.canon/

* Makinenin IP adresini otomatik olarak almak üzere DHCP kullanıyorsanız IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir.

5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv4 Ayarları] ▶ OK ▶ [IP Adresi Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.**

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **IP adresini ayarlayın.**

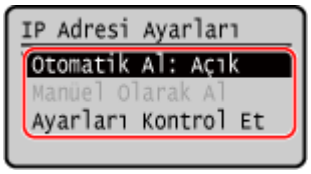

■ IP Adresini Manuel Olarak Ayarlarken

1. [Otomatik Al] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ [Otomatik Al] ekranı görüntülenir.
2. [Protokol Seç] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK öğelerine basın.
3. [Oto. IP] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK öğelerine basın.
4. [<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ [IP Adresi Ayarları] ekranı görüntülenir.
5. [Manüel Olarak Al] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ IP adresi giriş ekranı görüntülenir.
6. IP adresini girin ve OK öğesine basın.
7. Alt ağ maskesini girin ve OK öğesine basın.
8. Ağ geçidi adresini girin ve OK öğesine basın.

■ Bir IP Adresini Otomatik Olarak Atarken

1. [Otomatik Al] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
   ➠ [Otomatik Al] ekranı görüntülenir.
2. Otomatik Alma ayarını gerektiği gibi yapılandırın.

[Protokol Seç]

Normalde, [DHCP] öğesine ayarlayın. Bununla birlikte, DHCP'nin kullanılamadığı bir ortamda [DHCP] ayarlanırsa makine ağda Otomatik Alma işlemini onaylamaya devam ederek gereksiz iletişim oluşturacaktır. DHCP kullanılmadığında, bunu [Kapalı] olarak ayarlayın.

[Oto. IP]

Normalde, [Açık] öğesine ayarlayın. Öncelik DHCP ile tahsis edilen IP adresine verilse de DHCP'den yanıt alınmadığı takdirde Otomatik IP kullanılır.

3 [<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

4 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.
IPv4 adresinin doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için bir bağlantı testi gerçekleştirin. **Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)**

NOT

Mevcut Durumda Ayarlı IP Adresini Kontrol Etme

- 3. adımdaki ekranda, [Ayarları Kontrol Et] öğesini seçin ve mevcut IP adresi ayarını kontrol etmek için OK öğesine basın. IP adresi "0.0.0.0" olarak görüntüleniyorsa doğru şekilde yapılandırılmamış demektir.

IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse

- Windows'da yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows)(P. 175)**
  Hangi bağlantı noktasının kullanıldığını bilmiyorsanız bkz.
  Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
- macOS'ta, makineyi Mac üzerinde yeniden kaydetmeniz gerekir. Makineyi kaydetme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
  https://oip.manual.canon/

* Makinenin IP adresini otomatik olarak almak üzere DHCP kullanıyorsanız IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir.

IPv6 Adreslerini Ayarlama

99LF-01J

IPv6 ortamında, aşağıdaki IPv6 adreslerini ayarlayabilir ve bunları aynı anda kullanabilirsiniz.

- **Bağlantı Yerel Adresi**
  Yalnızca aynı bağlantıyla kullanılabilen bir adres. Yönlendirici ötesindeki cihazlarla iletişim kurmak için kullanılamaz.
  IPv6 adreslerinin kullanımı etkinleştirildiğinde, bağlantı yerel adresi otomatik olarak ayarlanır.
- **Durum Bilgisi Olmayan Adres**
  Yönlendirici tarafından sağlanan ağ önekini ve makinenin MAC adresini kullanarak otomatik olarak oluşturulan bir adrestir.
  Makine yeniden başlatıldığında veya açık duruma getirildiğinde bu adres atılır.
- **Manuel Adres**
  IP adresini, önek uzunluğunu ve varsayılan yönlendirici adresini belirterek manuel olarak girilen bir adrestir.
- **Durum Bilgisi Olan Adres**
  DHCPv6 kullanarak DHCP sunucusundan elde edilen adrestir.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ayarların bazılarını yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız. **[IPv6 Ayarları](P. 395)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineye bir IPv4 adresi ayarlayın. **IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)**

ÖNEMLİ

- IPv6 ortamında, işlevi orijinalleri taramak ve verileri bir bilgisayara kaydetmek için kullanamazsınız.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [IPv6 Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[IP Adresi Ayarları] kısmında [IPv6 Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **Kullanılacak IPv6 adresini ayarlayın.**

■Durum Bilgisi Olmayan Adres Kullanırken

[Durum Bilgisi Olmayan Adres Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

■Manuel Adres Kullanırken

[Manüel Adresi Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve IP adresi, önek uzunluğu ve varsayılan yönlendirici adresini girin.

* Çok noktaya yayın adresi ("ff" ile başlayan adres) giremezsiniz.

■Durum Bilgisi Olan Adres Kullanırken

[DHCPv6 Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

6 [Tamam] öğesine tıklayın.

7 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➠ Ayarlar uygulanır.

IPv6 adresinin doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmek için bir bağlantı testi gerçekleştirin. **Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)**

NOT

IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse

- Yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)**

Makinenizi Ağ Ortamınız İçin Yapılandırma

99LF-01K

Bir ağın boyutu ve yapılandırması, amaca ve kullanıma göre değişiklik gösterir. Makine, birçok ortamı desteklemek için çeşitli teknolojilerle donatılmıştır.
Makinenin ayarlarını ağ ortamınıza göre gerektiği gibi yapılandırın.

Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma(P. 77)
DNS'yi Yapılandırma(P. 78)
WINS'yi Yapılandırma(P. 82)
SNMP'yi Yapılandırma(P. 83)
SNTP'yi Yapılandırma(P. 86)

■ Ayrıca Bkz.

Yetkisiz erişim ve içeriğin gizlice dinlenmesi tehdidini azaltmak için güvenlik ayarlarını ağ ortamınıza göre yapılandırmanız önerilir.
Ağı Koruma(P. 303)

NOT

Makineyi IEEE 802.1X Kimlik Doğrulamasıyla Bir Ağda Kullanma

- Makineyi IEEE 802.1X kimlik doğrulaması kullanan bir ağa bağlarken, kimlik doğrulaması sunucusu tarafından yönetilen kimlik doğrulaması yöntemi gibi ayarları makine üzerinde yapılandırmanız gerekir. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma

99LF-01L

Varsayılan olarak, makine bir kablolu LAN'a bağlandığında ethernet iletişim modu ve ethernet türü otomatik olarak algılanır ve bunlar değişiklik olmadan kullanılabilir. Kullanım ortamına bağlı olarak, çevresel cihazların ayarlarına uyum sağlamak üzere ethernet ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Ethernet Sürücüsü Ayarları](P. 388)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [Ethernet Sürücüsü Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Ethernet Sürücüsü Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Otomatik Algılama] onay kutusunun işaretini kaldırın.**

5 **İletişim modunu seçin.**

Normal olarak [Tam Dubleks] öğesini seçin. Ağ yönlendiricisi yarım dubleks iletişime ayarlandığında, [Yarım Dubleks] öğesini seçin.

6 **Ethernet türünü seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.**

7 **Makineyi yeniden başlatın.** **Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

DNS'yi Yapılandırma

99LF-01R

Makineyi Etki Alanı Adı Sistemi'ndeki (DNS) bir ortamda kullanırken, DNS sunucusu bilgilerini ve DHCP seçeneği ayarlarını yapılandırın.
DNS olmayan bir ortamda, DNS işlevini kullanmak için çok noktaya yayın DNS (mDNS) öğesini yapılandırabilirsiniz. mDNS, Bonjour ve diğer yazılım tarafından kullanılır.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ayarların bazılarını yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız. **[TCP/IP Ayarları](P. 393)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Yapılandırılacak öğeye bağlı olarak makineyi yeniden başlatmanız gerekebilir.

Gerekli Hazırlıklar

- IPv6 için DNS'yi yapılandırırken, ayarı bir IPv6 adresini kullanmak için yapılandırın. **IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları] veya [IPv6 Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [IPv4 Ayarlarını Düzenle] veya [IPv6 Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [DHCP Seçenek Ayarları] kısmında DHCP seçenek ayarlarını yapılandırın.

DHCP seçenek ayarlarını yapılandırmadığınız takdirde, 5. adıma geçin.

Etkinleştirilecek öğelerin onay kutularını işaretleyin.

[Ana Bilgisayar Adı Al] (yalnızca IPv4)
Bir DHCP sunucusundan bir ana bilgisayar adı (Seçenek 12) edinir.

[DNS Dinamik Güncelleme] (yalnızca IPv4)
DHCP sunucusu, makinenin ana bilgisayar adına karşılık gelen bilgileri (Seçenek 81) otomatik olarak güncellenir.

[DNS Sunucu Adresi Al]
DHCP sunucusundan bir DNS sunucusu adresi (IPv4 için Seçenek 6, IPv6 için Seçenek 23) edinir.

[Alan Adı Al]
DHCP sunucusundan bir etki alanı adresi (IPv4 için Seçenek 15, IPv6 için Seçenek 24) elde eder.

[WINS Sunucu Adresi Al] (yalnızca IPv4)
DHCP sunucusundan bir WINS sunucusu adresi (Seçenek 44) elde eder.

5 [DNS Ayarları] kısmında, DNS sunucusu bilgilerini ayarlayın.

- Ayar bilgileri hakkındaki ayrıntılar için sağlayıcınız veya ağ yöneticinizle iletişime geçin. Ayrıca, bilgisayar ayarlarına başvurabilirsiniz. **Bilgisayarın Ağ Bağlantısı Bilgilerini Görüntüleme(P. 594)**
- DNS sunucusu bilgilerini yapılandırmadığınız takdirde, 6. adıma geçin.

[Birincil DNS Sunucu Adresi]
DNS sunucusunun IP adresini girin.
* IPv6 için, bir çok noktaya yayın adresi ("ff" ile başlayan adres) giremezsiniz.

[İkincil DNS Sunucu Adresi]
İkincil bir DNS sunucusu kullanırken bu sunucunun IP adresini girin.
* IPv6 için, bir çok noktaya yayın adresi ("ff" ile başlayan adres) giremezsiniz.

[IPv4 ile Aynı Ana Bilgisayar/Alan Adı Kullan] (yalnızca IPv6)
IPv4'tekiyle aynı ana bilgisayar ve etki alanı adlarını kullanmak için onay kutusunu işaretleyin.
IPv6 ana bilgisayar adını ve etki alanı adını ayrı ayrı ayarlamak için [Ana Bilgisayar Adı] ve [Alan Adı] bilgilerini girin.

[Ana Bilgisayar Adı]
Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak DNS sunucusuna kaydedilecek ana bilgisayar adını girin.

[Alan Adı]
Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak makinenin ait olduğu etki alanının adını girin.
Giriş örneği:
ornek.com

[DNS Dinamik Güncelleme]
Ana bilgisayar adı ve IP adresinin ilgili bilgileri örneğin bir DHCP ortamında değiştiğinde, DNS kayıtlarını otomatik olarak güncellemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

DNS Sunucusuna Kaydedilecek Adres Türünü Belirtme (yalnızca IPv6)

Kaydetmek istediğiniz adres türüne bağlı olarak [Manüel Adresi Kaydet], [Durum Bilgisi Olan Adresi Kaydet], veya [Durum Bilgisi Olmayan Adresi Kaydet] onay kutusunu işaretleyin.

Güncellemeler Arasındaki Aralığı Belirtme

[DNS Dinamik Güncelleme Aralığı] kısmında bu bilgilerin otomatik olarak güncellenme aralığını girin.

6 [mDNS Ayarları] kısmında mDNS ayarlarını yapılandırın.

mDNS ayarlarını yapılandırmadığınız takdirde, 7. adıma geçin.

IPv4 için
mDNS'yi kullanmak için [mDNS Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve mDNS adını girin.

IPv6 için
mDNS'yi kullanmak için [mDNS Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve IPv4 ile aynı mDNS adının kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

- IPv4'te ayarlanan mDNS adını IPv6 için de kullanmak üzere [Aynı mDNS Adını IPv4 Olrk Kulln] onay kutusunu işaretleyin.
- IPv6'nın mDNS adını ayrı olarak yapılandırmak için [Aynı mDNS Adını IPv4 Olrk Kulln] onay kutusunun işaretini kaldırın ve mDNS adını girin.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

8 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➠ Ayarlar uygulanır.

SMB'yi Yapılandırma

99LF-01S

Sunucu İleti Bloğu (SMB) iletişim protokolü, makineyi ağ üzerinde bir paylaşılan yazıcı olarak etkinleştirmek için kullanılır. Ağ ortamına bağlı olarak, makinenin bilgisayar adını ve çalışma grubu adını ayarlamanız gerekebilir.

Bilgisayar Adını ve Çalışma Grubu Adını Ayarlama

Makineyi bir ağ içinde tanımlamak için kullanılacak bilgisayar adını ve makinenin ait olduğu grubu tanımlamaya yönelik çalışma grubu adını ayarlayın.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➠ [Bilgisayar Adı/Çalışma Grubu Adı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **Makinenin bilgisayar adını ve çalışma grubu adını girip [Tamam] öğesine tıklayın.**

Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak girin.

■WINS İçeren Bir Ortamda

- [NetBIOS Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
- WINS sunucusuna yıldız işareti (*) ile başlayan adlar kaydedemezsiniz.

5 **Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➠ Ayarlar uygulanır.

WINS'yi Yapılandırma

99LF-01U

Makineyi hem NetBIOS hem de TCP/IP kullanan bir ağ ortamında kullanırken, NetBIOS adını bir IP adresine dönüştürmek üzere Windows İnternet Ad Hizmeti'ni (WINS) yapılandırın.
WINS'i etkinleştirmek için WINS sunucusunu belirtin. WINS bir IPv6 ortamında kullanılamaz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[WINS Ayarları](P. 396)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Bilgisayar adını ve çalışma grubu adını ayarlayın. **Bilgisayar Adını ve Çalışma Grubu Adını Ayarlama(P. 81)**
- WINS sunucusunun IPv4 adresini hazırlayın ve yakınınızda tutun.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [WINS Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [WINS Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[WINS Çözünürlük] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **WINS sunucusunun IPv4 adresini girin ve [Tamam] öğesine basın.**

WINS sunucusunun IP adresi bir DHCP sunucusundan alınırsa alınan IP adres önceliğe sahiptir. **DNS'yi Yapılandırma(P. 78)**

6 **Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

SNMP'yi Yapılandırma

99LF-01W

Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP), Yönetim Bilgi Tabanı'na (MIB) erişerek bir ağdaki iletişim cihazlarını izleme ve kontrol etme protokolüdür. Bu ayarları, kullanım amacı ve makinenin ortamına göre yapılandırın.
Makine, SNMPv1'i ve SNMPv3'ü destekler. Ayrıca, aynı anda her ikisini de kullanabilirsiniz. Yakalama bildirimi desteklenmez.
Ağa SNMP yönetim yazılımı yüklendiğinde makineyi bir bilgisayardan uzaktan yapılandırmak, izlemek ve kontrol etmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kullanmakta olduğunuz yazılımın kılavuzuna göz atın.

SNMPv1
SNMPv1, "topluluk adı" adlı bilgiyi kullanarak iletişim kapsamını tanımlar. Topluluk adı, düz metin olarak ağa gönderilirken, ağın güvenliği savunmasızdır. Ağ güvenliğini sağlamak için SNMPv1'i devre dışı bırakın ve SNMPv3'ü kullanın. SNMPv1 devre dışı bırakıldığında, yazıcı sürücüsünü kullanarak makineden bilgi edinme gibi işlevlerin bazılarını kullanamazsınız.

SNMPv3
SNMPv3, SNMPv3'e yönelik kullanıcı bilgilerini kullanarak iletişim kurar. Bu protokol, ağdaki iletişim cihazlarını sağlam bir güvenlik sistemiyle izlemek ve kontrol etmek için kullanıcı bilgilerindeki kimlik doğrulamasını ve şifrelemeyi yapılandırmanızı sağlar.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ancak, işletim paneli yalnızca SNMPv1 ve SNMPv3'ü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. **[SNMP Ayarları](P. 387)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- SNMPv3'ü yapılandırmak için TLS'yi etkinleştirmeniz gerekir. **TLS Kullanma(P. 310)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 [Ağ Ayarları] ▶ [SNMP Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [SNMP Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [SNMPv1 Ayarları] kısmında SNMPv1'i ayarlayın.

■SNMPv1'ü Etkinleştirme

1. [SNMPv1 Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
2. Topluluğu yapılandırın.
   - MIB Erişim İzni'ni (MIB nesnelerine yönelik okuma/yazma izni) her topluluk için ayarlayabilirsiniz.
   - Hem SNMPv1 hem de SNMPv3 kullanırken, MIB Erişim İzni'nin [Salt Okunur] olarak ayarlanması önerilir. SNMPv1'i [Oku/Yaz] (tam erişim izni) olarak ayarlarken neredeyse tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, dolayısıyla SNMPv3'ün sağlam güvenlik özelliklerini kullanamazsınız.

Topluluk Adını Yapılandırma

[Topluluk Adı 1'i Kullan] veya [Topluluk Adı 2'yi Kullan] onay kutusunu işaretleyin, topluluk adını ve MIB Erişim İzni'ni yapılandırın.
Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak topluluk adını girin.

Özel Bir Topluluk Yapılandırma

Özel Topluluk, Canon Cihaz Yönetimi yazılımına yönelik önceden ayarlanmış bir topluluktur.
Özel Topluluk kullanmak için [Özel Topluluk Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve MIB Erişim İzni'ni yapılandırın.
* Ayrıntılı bilgi için kullanmakta olduğunuz yazılımın kılavuzuna göz atın.

■SNMPv1'i Devre Dışı Bırakma

[SNMPv1 Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın.

5 [SNMPv3 Ayarları] kısmında SNMPv3'ü yapılandırın.

■SNMPv3'ü Etkinleştirme

1. [SNMPv3 Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
2. [Kullanıcı Ayarları 1], [Kullanıcı Ayarları 2] veya [Kullanıcı Ayarları 3] kısmında [Kullanıcıyı Etkinleştir] onay kutusunu işaretleyin.
3. Kullanıcıyı yapılandırın.

[Kullanıcı Adı]

Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak kullanıcı adını girin.

[MIB Erişim İzni]

Belirtilen her kullanıcı için MIB nesnelerine okuma/yazma izni ayarlayın.
Hem okuma hem de yazmaya izin vermek için [Oku/Yaz] öğesini seçin.

[Güvenlik Ayarları]

Kimlik doğrulaması ve şifrelemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçenekleri arasında seçim yapın.

[Kimlik Doğrulama Algoritması]

[Güvenlik Ayarları] kısmında [Kimlik Doğrulama Açık/Şifreleme Açık] veya [Kimlik Doğrulama Açık/Şifreleme Kapalı] öğesi seçildiğinde, kimlik doğrulaması algoritmasını kullanım ortamına göre seçin.
Bir parola ayarlamak için [Parolayı Ayarla/Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak hem [Kimlik Doğrulama Parolası] hem de [Onay] alanlarına aynı parolayı girin.

[Şifreleme Algoritması]

[Güvenlik Ayarları] kısmında [Kimlik Doğrulama Açık/Şifreleme Açık] öğesi seçildiğinde, şifreleme algoritmasını kullanım ortamına göre seçin.
Bir parola ayarlamak için [Parolayı Ayarla/Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak hem [Şifreleme Parolası] hem de [Onay] alanlarına aynı parolayı girin.

■SNMPv3'ü Devre Dışı Bırakma

[SNMPv3 Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın.

6 [Yazıcı Yönetim Bilgilerini Elde Etme Ayarları] kısmında yazıcı yönetimi bilgilerinin alınıp alınmayacağını seçin.

Makineden düzenli olarak protokoller ve bağlantı noktaları gibi yazıcı yönetimi bilgileri edinmek için [Ana Bilgisayardan Yazıcı Yönetim Bilgilerini Al] onay kutusunu işaretleyin.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

8 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➠ Ayarlar uygulanır.

NOT

Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme

- SNMP sunucusunun bağlantı noktası numarasını değiştirmek için bkz. **Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme(P. 307)**

SNTP'yi Yapılandırma

99LF-01X

Ağ üzerindeki zaman sunucusundan zaman bilgilerini almak için Basit Ağ Zaman Protokolü'nü (SNTP) yapılandırın. SNTP yapılandırıldığında, zamanı ayarlamak ve makinedeki zaman ayarının doğru olmasını sağlamak için zaman sunucusu belirli aralıklarla kontrol edilir.
Makine hem NTP sunucusunu (NTPv3) hem de SNTP sunucusunu (SNTPv3 ve v4) destekler.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Zaman, UTC'yi (Eşgüdümlü Evrensel Saat) temel alarak ayarlanır, dolayısıyla zaman dilimi ayarını belirtin. **Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)**
- NTP veya SNTP sunucusunun IP adresini hazırlayın ve yakınınızda tutun.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [SNTP Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [SNTP Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[SNTP Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **[NTP Sunucu Adı] kısmında NTP/SNTP sunucusunun IP adresini girin.**

Bir DNS sunucusu kullanırken, IP adresi yerine ana bilgisayar adını veya FQDN'yi girebilirsiniz.

Giriş örneği:
ntp.ornek.com

6 **[Sorgulama Aralığı] kısmında sunucunun kontrol edilme ve zamanın ayarlanma aralığını girin.**

7 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

8 **Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

NOT

NTP veya SNTP Sunucusu ile İletişimi Test Etme

- Aşağıdaki prosedürü kullanarak iletişimi test edin: Makine sunucuyla doğru şekilde iletişim kuruyorsa [NTP Sunucusu Kontrol Sonucu] kısmında [Tamam] öğesi görüntülenir.

> Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Ağ Ayarları] ▶ [SNTP Ayarları] ▶ [NTP Sunucusunu Kontrol Et] öğelerine tıklayın.

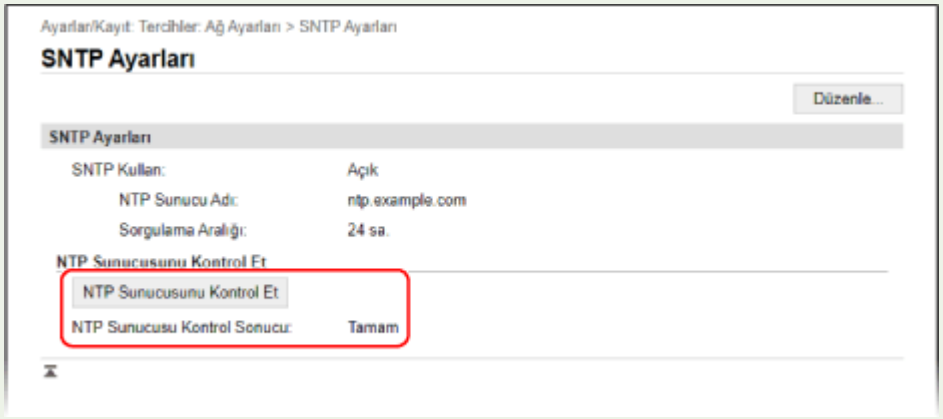

* Bu iletişim durumunu test eder ve zamanı ayarlamaz.

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme

99LF-01Y

Makinenin ağa doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için ağdaki cihazlarla bir bağlantı testi gerçekleştirebilirsiniz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin kullanılması ve güvenlik duvarı ayarlarının yapılandırılması için makinenin IP adresi ve MAC adres bilgileri gereklidir. Bu mevcut ayarları kontrol edin.

Makinenin Ağ Cihazlarına Bağlanıp Bağlanamadığını Kontrol Etme(P. 88)
Makineye Ayarlanan IP Adresini Görüntüleme(P. 89)
Kablolu LAN'ın MAC Adresini Görüntüleme(P. 90)
Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme(P. 91)

NOT

- IP adresi "0.0.0.0" olarak görüntüleniyorsa doğru şekilde yapılandırılmamış demektir. IP adresini yeniden ayarlayın.
  IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
  IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)
- Örneğin, makineyi bir anahtarlama hub'ına bağlamak, IP adresi doğru şekilde yapılandırılsa bile ağa bağlanılmasını engelleyebilir. Bu durumda, makinenin iletişime başlayana kadarki bekleme süresini ayarlayın ve yeniden bağlanmayı deneyin. **[Başlangçta Bağlantı İçin Bekleme Süresi](P. 388)**
- Ağ ayarlarını görüntülemek için Sistem Yöneticisi Veri Listesi'ni yazdırabilirsiniz. **Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)**

Makinenin Ağ Cihazlarına Bağlanıp Bağlanamadığını Kontrol Etme

Ağa bağlı bilgisayarın web tarayıcısında, makinenin IPv4 veya IPv6 adresini girin. Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı görüntülenirse makine ağa düzgün şekilde bağlanmış demektir. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

Bir IPv4 adresi kullanırken, makinenin bir ağ cihazına bağlanıp bağlanamadığını kontrol etmek amacıyla işletim panelinden bir ping komutu göndermek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

Dokunmatik panel modeli(P. 88)
5 Satırlı LCD Model(P. 89)

■ Dokunmatik panel modeli

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz ağdaki bir cihazın IPv4 adresini hazırlayın ve yakınınızda tutun.

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları] ▶ [PING Komutu] öğelerine basın.**

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 Ağ cihazının IPv4 adresini girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ Makine ağa doğru şekilde bağlandıysa [Ana bilgisyrdn yanıt alındı.] mesajı görüntülenir.

■ 5 Satırlı LCD Model

Gerekli Hazırlıklar

- Bağlanmak istediğiniz ağdaki bir cihazın IPv4 adresini hazırlayın ve yakınınızda tutun.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv4 Ayarları] ▶ OK ▶ [PING Komutu] ▶ OK öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 Ağ cihazının IPv4 adresini girin ve OK öğesine basın.

➡ Makine ağa doğru şekilde bağlandıysa [Ana bilgisyrdn yanıt alındı.] mesajı görüntülenir.

Makineye Ayarlanan IP Adresini Görüntüleme

Makineye kaydedilen IPv4 adresi ve IPv6 adresi gibi IP adresi ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak IP adresinin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

Dokunmatik panel modeli(P. 89)
5 Satırlı LCD Model(P. 90)

■ Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde öğesine basın.

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [Ağ Bilgileri] ▶ [IPv4] veya [IPv6] öğelerine basın.

3 Ayarı görüntüleyin.

IPv6 için görüntülemek istediğiniz öğeyi seçin. Söz konusu öğenin ayarı görüntülenecektir.

■5 Satırlı LCD Model

1 [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [Ağ Bilgileri] ▶ OK ▶ [IPv4] veya [IPv6] ▶ OK öğelerine basın.

3 Ayarları görüntüleyin ve OK öğesine basın.

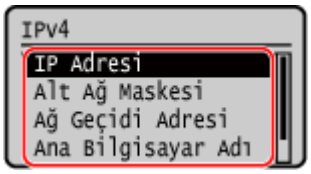

Kablolu LAN'ın MAC Adresini Görüntüleme

Makine kablolu LAN'a bağlıyken, makineye ayarlanan MAC adresini görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak bu bilgilerin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
MAC adresini görüntülemek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 90)
5 Satırlı LCD Model(P. 91)

■Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Ethernet Sürücüsü Ayarları] öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 MAC adresini görüntüleyin.

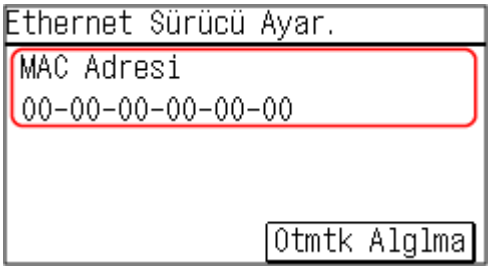

■5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Ethernet Sürücüsü Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 MAC adresini görüntüleyin.

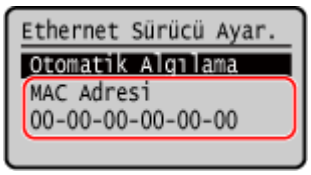

Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme

Makine kablosuz LAN'a bağlı olduğunda, kablosuz LAN'ın MAC adresi ve bağlantı bilgilerine ek olarak güvenlik ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak bu bilgilerin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 91)
5 Satırlı LCD Model(P. 92)

■Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

2 [Bağlantı Ayarları] ▶ [Bağlantı Bilgileri] öğelerine basın.

3 MAC adresini ve ayarları görüntüleyin.

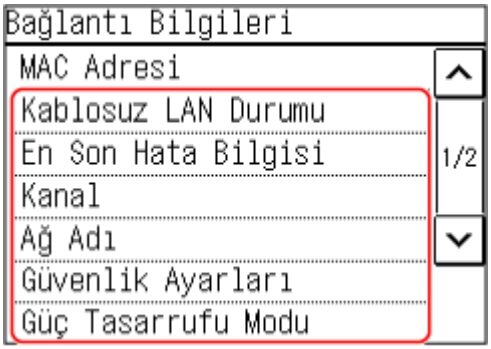

- Kablosuz LAN bağlantısıyla ilgili hata bilgilerini görüntülemek için [En Son Hata Bilgisi] öğesine basın.
- WEP veya WPA/WPA2-PSK ayrıntılarını görüntülemek için [Güvenlik Ayarları] öğesine basın.

NOT

[Durum Denetleme] Ekranıyla Bilgileri Görüntüleme

- Kablosuz LAN durumunu ve hata bilgilerini aşağıdaki prosedürle de görüntüleyebilirsiniz:

İşletim panelinde ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ [Ağ Bağlantısı Yöntemi] öğelerine basın.

■5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kablosuz LAN Ayar.] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Ağ Seç] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

2 [Bağlantı Ayarları] ▶ OK ▶ [Bağlantı Bilgileri] ▶ OK öğelerine basın.

3 MAC adresini ve ayarları görüntüleyin.

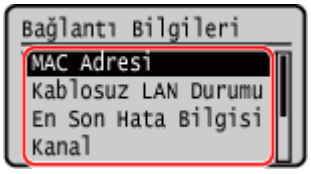

- Kablosuz LAN bağlantısıyla ilgili hata bilgilerini görüntülemek için [En Son Hata Bilgisi] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
- WEP veya WPA/WPA2-PSK ayrıntılarını görüntülemek için [Güvenlik Ayarları] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

NOT

[Durum Denetleme] Ekranıyla Bilgileri Görüntüleme

- Kablosuz LAN durumunu ve hata bilgilerini aşağıdaki prosedürle de görüntüleyebilirsiniz:

[Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ OK ▶ [Ağ Bağlantısı Yöntemi] ▶ OK ▶ [Bağlantı Bilgileri] ▶ OK.

Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-020

İşletim panelindeki [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine ilk kez bastığınızda, faksın kullanılması için öğelerin ayarlanmasına yönelik ekran (Faks Kurulum Kılavuzu) görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip ederek aşağıdaki prosedürler aracılığıyla faks ayarlarını yapılandırın.

Faks Kurulum Kılavuzu ile yapılandırılan ayarların uygulanması için makine yeniden başlatılmalıdır.

1. Adım: Faks Kurulum Kılavuzu'nu Başlatma(P. 94)
2. Adım: Faks Numarasını ve Ünite Adını Kaydetme(P. 94)
3. Adım: RX Modunu Ayarlama(P. 95)
4. Adım: Telefon Hattına Bağlama(P. 96)

1. Adım: Faks Kurulum Kılavuzu'nu Başlatma

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Faks Kurulum Kılavuzu] ekranı görüntülenir.

■[Faks Kurulum Kılavuzu] Ekranı Görüntülenmediğinde

[Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine bastıktan sonra [Faks Kurulum Kılavuzu] ekranı görüntülenmezse veya faksı Faks Kurulum Kılavuzu ile sıfırlamak için, [Faks Kurulum Kılavuzu] ekranını görüntülemek üzere aşağıdaki prosedürü kullanın.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Faks Kurulum Kılavuzu].

2 [Şimdi Ayarla] ▶ [Sonraki] öğelerine basın.

➡ [Birim Tel. No. Kaydet] ekranı görüntülenir.

2. Adım: Faks Numarasını ve Ünite Adını Kaydetme

Faks numarasını ve ünite adını (ad veya şirket adı) kaydedin. Bu bilgiler, hedefte faks verileriyle birlikte yazdırılır.

1 [Birim Tel. No. Kaydet] ekranında makinenin faks numarasını girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülendikten sonra ünite adını kaydetmeniz için sizi yönlendiren ekran görüntülenir.

2 [Sonraki] öğesine basın.

➡ [Birim Adını Kaydet] ekranı görüntülenir.

3 Adı veya şirket adını girin ve [Uygula] öğesine basın.

➠ [Ayarlar uygulandı.] mesajı göründükten sonra [Alım Modu Ayarları] ekranı görüntülenir.

3. Adım: RX Modunu Ayarlama

Uygun RX modunu seçmek için ekrandaki soruları cevaplayın.

1 RX modu ayarları ekranında [Sonraki] öğesine basın.

2 Ekranda görüntülenen soruları [Evet] veya [Hayır] öğelerine basarak yanıtlayın.

➠ Tüm soruları yanıtladığınızda, ekranda seçilen RX modu görüntülenir.

İsteğe Bağlı TELEPHONE 6 KIT Bağlarken

- [Cihaza telefon bağlamak ister misiniz?] sorusu için [Evet] öğesine basın.
- [Cihaza bağlanacak telefonun yanıtlama cihazını kullanmak istiyor musunuz?] sorusu için [Hayır] öğesine basın.

3 Seçilen RX modunu kontrol edin.

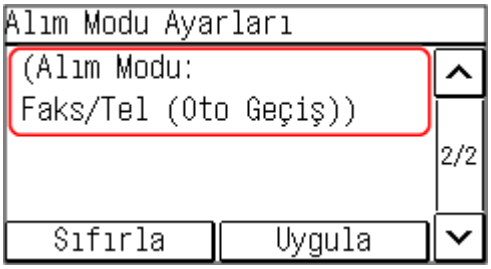

RX modları aşağıdaki gibi çalışır:

* Ülkenize bağlı olarak, alma modu için [Ağ Anahtarı] seçeneği de sunulmaktadır. **Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama(P. 214)**

[Faks/Tel (Oto Geçiş)]

Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Bir telefon araması alındığında makine zil sesi çalar. Aramaya yanıt vermek için ahizeyi kaldırın.

[Otomatik]

Yalnızca faks için kullanılır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Gelen telefon aramaları yanıtlanamaz.

[Yanıtlama Cihazı]

Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Bir telefon araması alındığında, mesaj kaydetmek için telesekreter işlevi kullanılabilir. Kayıt başlamadan önce ahizeyi kaldırarak aramayı yanıtlayabilirsiniz.

  * Telesekreteri, kaydetme işlevi makinenin bir veya iki kez zil çalmasından sonra etkinleşecek şekilde ayarlayın.

  * Mesajınızı kaydederken, yaklaşık dört saniyelik sessizlik kaydetmeniz veya mesajın tamamını 20 saniyede tutmanız tavsiye edilir.

[Manüel]

Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Makine hem faks hem de telefon araması alırken zil sesi çalar.
- Ahizeyi kaldırdığınızda faks sesi duyuyorsanız faksı manuel olarak alın. **Faks Alma(P. 230)**
- Makine belirli bir süre boyunca zil sesi çaldıktan sonra faksları otomatik olarak alma ayarını da yapılandırabilirsiniz. **[Oto Alıma Geç](P. 445)**

4 [Uygula] öğesine basın.

➠ [Telfn Hattını Bağlayın] ekranı görüntülenir.

4. Adım: Telefon Hattına Bağlama

Makineyi telefon hattına bağlamak için temin edilen telefon kablosunu kullanın.
Bir telefon veya isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT kullanırken, bunu makineye bağlayın.

1 Temin edilen telefon kablosunu makinedeki telefon hattı jakına (LINE) ve duvardaki telefon hattı konnektörüne bağlayın.

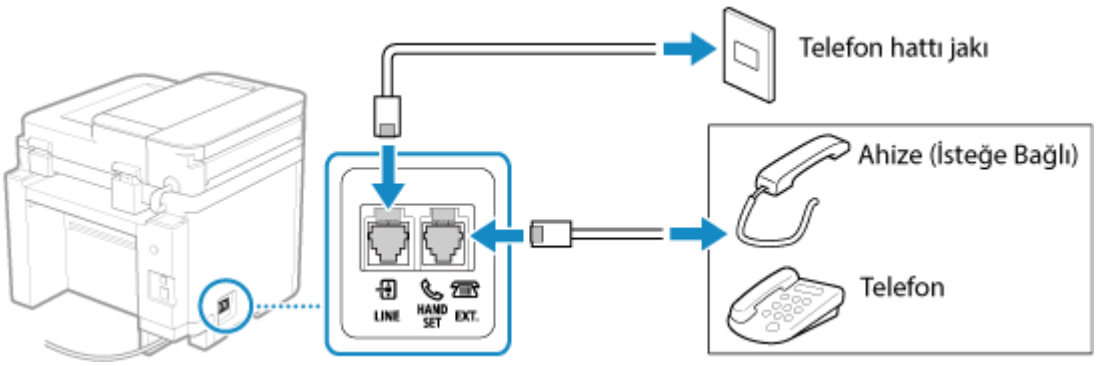

Ahizeyi veya telefonu, makinedeki harici telefon jakına (EXT.) bağlayın.

- Faks işlevi içeren bir telefon bağlarken, telefondaki faksı otomatik alma ayarını devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Makine, kendisine bağlı olan telefon türüne bağlı olarak faksları düzgün şekilde gönderemeyebilir veya alamayabilir.

2 Faks Kurulum Kılavuzu'ndan çıkmak istediğinizi onaylayan ekranda [Evet] öğesine basın.

3 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➠ Faks Kurulum Kılavuzu'nda yapılandırılan ayarlar uygulanır ve telefon hattının türü otomatik olarak yapılandırılır.

NOT

Telefon Hattı Türü Otomatik Olarak Yapılandırılmazsa

- Telefon hattı türünü manuel olarak yapılandırın. **[Hat Türünü Seç](P. 437)**

  * Telefon hattınızın türünü bilmiyorsanız bağlı olduğunuz telefon şirketiyle iletişime geçin. Ülkenize bağlı olarak [Hat Türünü Seç] öğesi kullanılabilir olmayabilir.

Ahize Yerine Düzgün Oturmadığında Bir Uyarı Sesi Verme

- Telefon ahizesi veya makineye takılı isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT yerine düzgün şekilde oturmadığında makinenin bir uyarı sesi verip vermeyeceğini seçebilirsiniz.

  Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Ahize Açık Alarmı] onay kutusunu seçin ve ses düzeyini ayarlayın ▶ [Tamam]

  İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Ahize Açık Alarmı](P. 435)**

Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme

99LF-021

Yazdırma, uzaktan tarama ve PC faks gibi makine işlevlerini kullanacak ilgili yazılım ve sürücüleri bilgisayara yükleyin. Yazılım ve sürücüleri yüklemeden önce makineye tüm seçenekleri yükleyin.

Yükleme Prosedürü

Ülkenize/bölgenize yönelik Canon web sitesi aracılığıyla çalışma ortamını kontrol edin ve en son yazılım ve sürücüleri indirip yükleyin.
https://global.canon/en/support/

* Makine bir CD-ROM veya DVD-ROM ile temin ediliyorsa bunu yazılımı ve sürücüleri yüklemek için de kullanabilirsiniz.

Kurulum yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesindeki yazılım veya sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Önlemler ve Sınırlamalar

Çalışma Ortamı

- İşletim sistemine bağlı olarak, bilgisayarınız bazı yazılımları veya sürücüleri desteklemeyebilir. Desteklenen işletim sistemleri hakkındaki en son bilgiler için Canon web sitesine göz atın.
  https://global.canon/
- Modele ve kullanım ortamına bağlı olarak, yazılımın veya sürücülerin bazı işlevleri kullanılabilir olmayabilir.

Makinenin Güvenlik Duvarı Ayarları Yapılandırıldığında

Makineyle birlikte kullanılacak bilgisayarın makineyle iletişim kurmasına izin verilmelidir. Bilgisayarın makineyle iletişim kurmasına izin verilmezse yazılımı ve sürücüleri yüklemeniz veya makinenin işlevlerini kullanmanız mümkün olmayacaktır. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

Makinenin IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse

- Windows'da, gerekli eylem kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına bağlıdır.
  - Bir MFNP bağlantı noktası kullanıyorsanız makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur ve böylece bilgisayarda hiçbir eylem gerekmez.
  - Standart TCP/IP bağlantı noktası kullanıyorsanız yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)**

  Hangi bağlantı noktasının kullanıldığını bilmiyorsanız bkz.

  Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
- macOS'ta, makineyi Mac üzerinde yeniden kaydetmeniz gerekir. Makineyi kaydetme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
  https://oip.manual.canon/

* Makinenin IP adresini otomatik olarak almak üzere DHCP kullanıyorsanız IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir.

NOT

Makinenin İşlevlerini Yazılım veya Sürücü Yüklemeden Kullanma (macOS)

- Yazılım veya sürücüleri yüklemeden bir bilgisayardan veri yazdırıp taramak ve faks göndermek için macOS'a eklenmiş AirPrint standardını kullanabilirsiniz. **Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)**

Temel İşlemler

Temel İşlemler 101
Makineyi Açma ve Kapatma 102
Makineyi Açma 103
Makineyi Kapatma 104
Makinenin Yeniden Başlatılması 106
Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu) 107
İşletim Panelini Kullanma 109
İşletim Panelinde Görüntülenen Ekranlar 110
[Ana Ekran] Ekranı 113
[Durum Denetleme] Ekranı 116
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (Dokunmatik panel modeli) 118
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (5 Satırlı LCD Model) 120
Karakter Girme 121
[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme 124
Makinede Oturum Açma 126
Orijinalleri Yerleştirme 128
Kağıt Yükleme 131
Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme 132
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme 134
Logolu Kağıt Yükleme Yönü 136
Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme 138
Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama 139
Standart Dışı Boyutta (Özel Kağıt) Kağıt Kaydetme 142
Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme 144
Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli) 146
Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli) 147
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) 149
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) 151
Adres Defteri'ndeki Hedefleri Düzenleme ve Silme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) 153
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli) 154
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli) 156
Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli) 158
Hedef Belirtme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli) 159
Hedef Belirtme (Doğrudan Giriş) (Dokunmatik panel modeli) 161
Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli) 162

Varsayılan ayarlarını değiştirmek için 163
Varsayılan Ayarları Değiştirme 164
Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli) 166
Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli) 167
[Ses Ayarları] Ekranı (Dokunmatik panel modeli) 170

Temel İşlemler

99LF-022

Bu bölüm, makinenin tüm işlevleri için ortak olan temel işlemleri ve ekran düzeninin nasıl anlaşılacağını açıklamaktadır.

Güç Yönetimi ve Tasarrufu

Enerji tasarrufu için veya temizlik sırasında gücü kapatabilir ve ayarları uygulamak üzere makineyi yeniden başlatabilirsiniz.
Güç tüketimini azaltmak için uyku modunu kullanabilirsiniz.

Makineyi Açma ve Kapatma(P. 102)
Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)(P. 107)

İşletim Panelini Kullanma

Taramak, kopyalamak ve diğer işlevleri gerçekleştirmek, ayrıca makinenin ayarlarını yapılandırmak için işletim panelini kullanın.

İşletim Panelini Kullanma(P. 109)

Oturum açma ekranı görüntülendiğinde, işlemlere devam etmek için gerekli oturum açma bilgilerini girin.

Makinede Oturum Açma(P. 126)

Orijinalleri Yerleştirme ve Kağıt Yükleme

Tarama yaparken, faks gönderirken veya kopyalama işlemi sırasında orijinali plaka camına veya besleyiciye yerleştirin.
Yazdırma ve kopyalama kağıdını kağıt çekmecesine yükleyin.

Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Hedef Kaydetme ve Belirtme (Dokunmatik panel modeli)

Faks gönderme hedeflerini makinenin Adres Defteri'ne kaydedin.
Adres Defteri'nden hedef belirtmeye ek olarak, bunları doğrudan da girebilir, TX İş Günlüğü'nü kullanabilir ve bunları belirtmek için başka yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.

Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)(P. 146)
Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli)(P. 158)

Ayarları Özelleştirme

Makinenin daha kolay ve rahat kullanımı için ayarları değiştirebilirsiniz.

Varsayılan ayarlarını değiştirmek için(P. 163)
Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 167)

Makineyi Açma ve Kapatma

99LF-023

Makineyi manuel olarak açmak ve kapatmak için güç anahtarını kullanın.
Belirli bir süre içinde hiçbir işlem yapılmadığı takdirde makineyi otomatik olarak kapatmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Makineyi Açma(P. 103)
Makineyi Kapatma(P. 104)
Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

Makineyi Açma

99LF-024

Makineyi açmak için, ön kısımda yer alan güç düğmesine basın.

1 Güç fişinin prize oturmuş olduğundan emin olun.

2 Güç anahtarına basın.

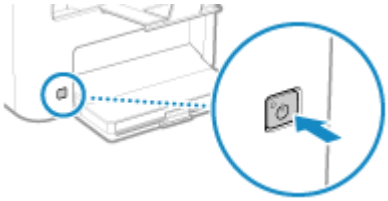

➠ İşletim panelinde başlangıç ekranı görüntülenir.

NOT

Başlangıçta Görüntülenen Ekranı Değiştirme

- Güç açıldıktan ve başlangıç ekranı görüntülendikten sonra varsayılan olarak [Ana Ekran] görüntülenir. Ayarları, başka bir işlev ekranını görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. **[Başlangıç/Onarım sonrası Varsaylan Ekran](P. 379)**

Makineyi Kapatma

99LF-025

Makineyi kapatmak için ön kısımda yer alan güç anahtarına basın. Belirli bir süre içinde hiçbir işlem yapılmadığı takdirde makineyi otomatik olarak kapatmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.
Makineyi kapatmak, yazdırılmayı bekleyen verileri siler.

Güç Düğmesini Kullanarak Makineyi Kapatma(P. 104)
Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama(P. 104)

NOT

- dokunmatik panel modeli için aşağıdaki veriler, makine kapatılsa bile silinmeden saklanır:
  - Belleğe kaydedilen alınan veriler
  - Gönderilmeyi bekleyen veriler
  - Veri gönderilip alındıktan sonra otomatik olarak yazdırılacak raporlar

Güç Düğmesini Kullanarak Makineyi Kapatma

1 Güç anahtarına basın.

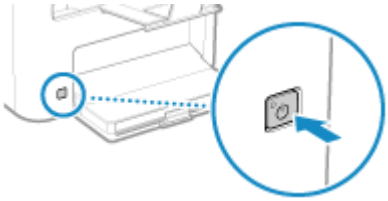

➡ İşletim paneli kapanır ve güç kesilir.
Gücün kesilmesi birkaç dakika sürebilir. Güç kapanana kadar güç kablosunu prizden çekmeyin.

NOT

Makineyi Tekrar Açma

- Gücü kapattıktan sonra makineyi açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

Makineyi Otomatik Olarak Kapanacak Şekilde Ayarlama

Bu bölüm, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırıldığını açıklamaktadır.
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Oto Kapatma Zamanı](P. 385)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Zamanlayıcı Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Zamanlayıcı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [Oto Kapatma Zamanı Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

5 [Süreyi Ayarla] kısmında, makinenin ne kadar süre sonra kapatılacağını seçin.

6 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

7 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Makinenin Yeniden Başlatılması

99LF-026

Makine ayarlarında değişiklik yaptığınızda, ayara bağlı olarak bu değişiklikleri uygulamak için makineyi yeniden başlatmanız gerekebilir.
İşletim panelini veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları değiştirdiğinizde, güç anahtarını kullanarak makineyi yeniden başlatabilirsiniz.
Makineyi yeniden başlattığınızda, yazdırılmayı bekleyen tüm veriler silinir.

NOT

- dokunmatik panel modeli için aşağıdaki veriler, makine yeniden başlatılsa bile silinmeden saklanır:
  - Belleğe kaydedilen alınan veriler
  - Gönderilmeyi bekleyen veriler
  - Veri gönderilip alındıktan sonra otomatik olarak yazdırılacak raporlar

1 Güç anahtarına basın.

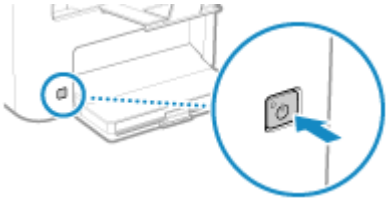

➠ İşletim paneli kapanır ve güç kesilir.
Gücün kesilmesi birkaç dakika sürebilir.

2 Gücü kapattıktan sonra güç düğmesine basmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

➠ Makine başlar.

Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)

99LF-027

Uyku modu, makine içindeki belirli işlemleri duraklatarak güç tüketimini azaltır.

Enerji Tasarrufu Tuşu Olan Modeller İçin ( )

Makineyi uyku moduna geçirmek için işletim panelinde [ ] öğesine basın. **İşletim Paneli(P. 14)**

Ayrıca, belirli bir süreyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse makine otomatik olarak uyku moduna girer. **Otomatik Uyku Zamanını Yapılandırma(P. 107)**

Makine uyku modundayken, sarı-yeşil yanar.

Enerji Tasarrufu Tuşu Olmayan Modeller İçin ( )

Makineyi uyku moduna manuel olarak geçiremezsiniz. Belirli bir süreyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse makine otomatik olarak uyku moduna girer. **Otomatik Uyku Zamanını Yapılandırma(P. 107)**

Uyku modundayken ekran kapanır.

■ Uyku Modundan Çıkma

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin:

- İşlem panelindeki herhangi bir butona basın.
- Ekrana dokunun. (dokunmatik panel modeli)
- Bir telefon veya isteğe bağlı bir TELEPHONE 6 KIT bağlandığında, ahizeyi yerinden kaldırın. (dokunmatik panel modeli)

■ Otomatik Uyku Zamanını Yapılandırma

Otomatik Uyku, belirli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa makineyi otomatik olarak uyku moduna geçiren bir işlevdir. Otomatik Uyku zamanlamasını belirleyebilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları](P. 383)**

1 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Zamanlayıcı Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Zamanlayıcı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [Oto Uyku Saati] kısmında süreyi girin.

* Verimli şekilde enerji tasarrufu sağlamak için varsayılan ayarın kullanılması tavsiye edilir. **[Oto Uyku Saati](P. 385)**

5 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Ayarlar uygulanır.

6 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

ÖNEMLİ

Makine uzun bir süre, örneğin gece boyunca kullanılmayacaksa öğesine basın [Yalnızca Enerji Tasarrufu tuşu ( ) olan modeller için]

- Güvenlik önlemi olarak makineyi uyku moduna alın.

NOT

- Makine aşağıdaki durumlarda uyku moduna girmez:
  - İşletim panelindeki gösterge yandığında veya yanıp söndüğünde **İşletim Paneli(P. 14)**
  - İşletim panelinde [Menü] ekranı, kağıt sıkışması veya başka bir hata mesajı[*1] ya da Doğrudan Bağlantı SSID veya ağ anahtarı ekranı görüntülendiğinde
  - Makine bir ayar, temizlik işlemi veya diğer bir işlem gerçekleştiriyorsa
  - Makine bilgisayarla veya benzer bir cihazla iletişim kurarken
  - Bir telefon veya isteğe bağlı bir TELEPHONE 6 KIT bağlandığında, ahize yerinden kaldırılmışsa. (dokunmatik panel modeli)
  - Gelen faks zili kapalı olduğunda (dokunmatik panel modeli)

[*1] Makine, mesaja bağlı olarak uyku moduna girebilir.

İşletim Panelini Kullanma

99LF-028

Makinenin ayarlarını değiştirmek ve tarama, kopyalama ve diğer işlevleri kullanmak için işletim panelini kullanın.

Ana Talimatlar
İşletim panelinde görüntülenen düğme ve öğelerin nasıl kullanıldığını, nasıl metin girileceğini ve çeşitli ekranların nasıl görüntüleneceğini öğrenin.
İşletim Panelinde Görüntülenen Ekranlar(P. 110)
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (Dokunmatik panel modeli)(P. 118)
İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (5 Satırlı LCD Model)(P. 120)
Karakter Girme(P. 121)

[Ana Ekran] Kullanımını Kolaylaştırma
[Ana Ekran] içindeki öğeleri, sık kullanılan öğelere daha hızlı erişebileceğiniz şekilde yeniden düzenleyin.
[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme(P. 124)

ÖNEMLİ

Dokunmatik Panel Ekranın Kullanımı Hakkında (Dokunmatik panel modeli)

- Dokunmatik panel ekrana çok sert basmayın. Bunu yaparsanız dokunmatik panel ekranı kırabilirsiniz.
- Kurşun veya tükenmez kalem gibi keskin uçlu bir nesne kullanmayın. Bunu yaparsanız dokunmatik panel ekranın yüzeyi çizilebilir veya ekran kırılabilir.
- Ekranın üzerine nesneler yerleştirmek veya ekranı silmek dokunmatik panelin tepki vermesine ve arızaya neden olabilir.

İşletim Panelinde Görüntülenen Ekranlar

99LF-029

Aşağıdakiler işletim panelinin ana ekranlarıdır.

[Ana Ekran] Ekranı

Bu ekran, işletim panelinde [] öğesine bastığınızda görüntülenir. Güç açık konuma getirildikten sonra, başlangıç ekranı kapandıktan hemen sonra ve oturum açtıktan hemen sonra varsayılan olarak [Ana Ekran] görüntülenir. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

Dokunmatik panel modeli

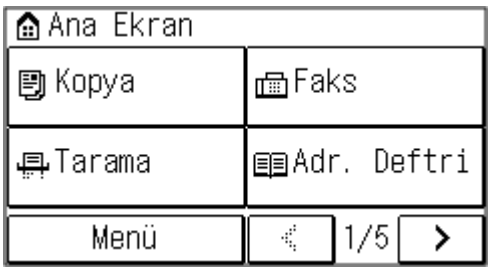

5 Satırlı LCD Model

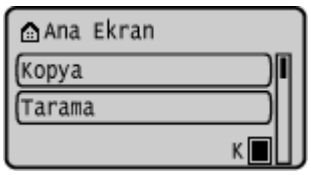

[Durum Denetleme] Ekranı

İşletim panelinde öğesine veya [Ana Ekran] üzerinde ve diğer konumlarda [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine bastığınızda bu ekran görüntülenir. Makine bilgilerini, kullanımı ve günlükleri, ağ ayarlarını ve hata bilgilerini kontrol etmek için bu ekranı kullanın. **[Durum Denetleme] Ekranı(P. 116)**

Dokunmatik panel modeli

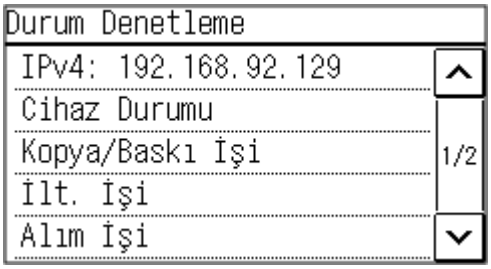

5 Satırlı LCD Model

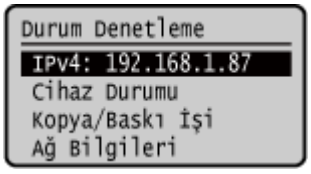

[Menü] Ekranı

[Ana Ekran] içinde ve diğer konumlarda [Menü] öğesine veya [Ana Ekran] içinde [Menü] ▶ OK öğelerine bastığınızda bu ekran görüntülenir. Makinenin çeşitli ayarlarını yapılandırmak için bu ekranı kullanın. Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlandığında, belirli öğeleri seçerken oturum açma ekranı görüntülenebilir. Yalnızca Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini bilen kullanıcılar oturum açarak ayarları değiştirebilir.

Dokunmatik panel modeli

5 Satırlı LCD Model

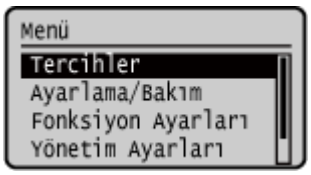

Mesaj Ekranı

Hata meydana geldiğinde ve makinede kağıt ya da toner kartuşunda toner bittiğinde ekranda mesajlar görüntülenir.
Bir sorun giderme çözümü görüntülenirse sorunu çözmek için ekrandaki talimatları takip edin.
Bir sorun giderme çözümü görüntülenmiyorsa mesaja veya hata koduna başvurarak sorunun nedenini ve çözümünü kontrol edin.
Bir Mesaj Görüntülenir(P. 560)
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)

Ekran örneği:

- **Bir Hata Oluştuğunda**

Dokunmatik panel modeli

5 Satırlı LCD Model

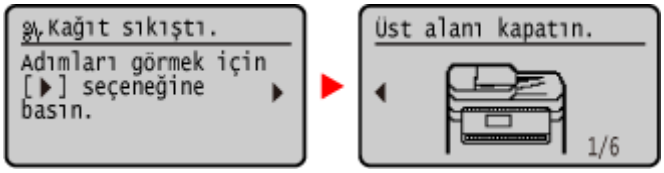

- **Ekranda Bir Mesaj Görüntülendiğinde**

Mesaj tek seferde görüntülenemeyecek kadar uzunsa daha küçük bölümlere ayrılarak sırayla görüntülenebilir.

Dokunmatik panel modeli

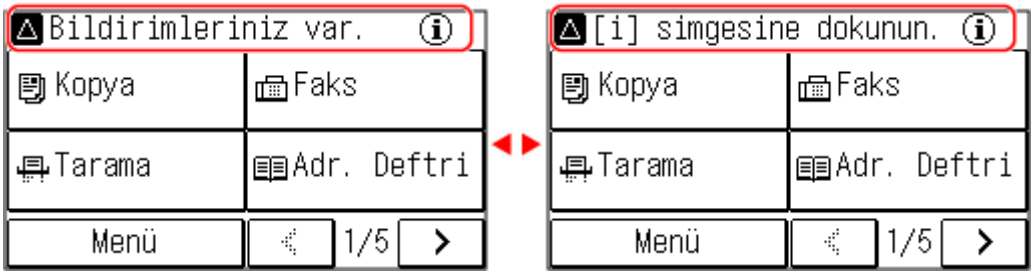

5 Satırlı LCD Model

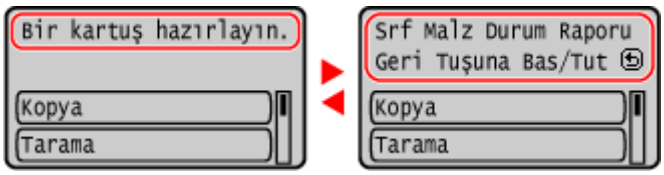

NOT

Ekran Görünümünü Değiştirme

- Görüntüleme dilini ve birimleri değiştirerek işletim paneli görünümünü değiştirebilir, mesajları gösterip gizleyebilirsiniz. **[Ekran Ayarları](P. 379)**

- Ekranın görüntülenmesini kolaylaştırmak için ekran renklerini ters çevirip kontrastı ayarlayabilirsiniz. **[Erişilebilirlik](P. 401)**

Ayarları Otomatik Olarak Temizleme

- Belirli bir süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde, ekranda yapılandırılan ayarlar varsayılan olarak temizlenir ve [Ana Ekran] görüntülenir. Ayarlar temizlenene kadar geçen süreyi ve ardından görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz.
  [Oto Sıfırlama Zamanı](P. 384)
  [Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon](P. 384)

[Ana Ekran] Ekranı

99LF-02A

Bu ekran, işletim panelinde [ ] öğesine bastığınızda görüntülenir.

Dokunmatik panel modeli İçindeki [Ana Ekran](P. 113)
5 Satırlı LCD Model İçindeki [Ana Ekran](P. 114)

Dokunmatik panel modeli İçindeki [Ana Ekran]

Makinenin durumu, hızlı görüntüleme ve işlem gerçekleştirme için gerektiği gibi ekranın üst kısmında görüntülenir.

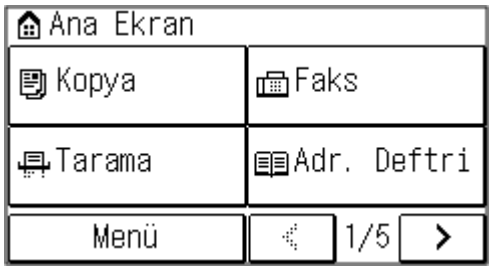

■ Makinenin Durumu

[ ]
Kablosuz LAN'a bağlanıldığında, [ ] görüntülenir.

■ İşlev ve Ayar Düğmeleri

[Menü]
Makinenin farklı ayarlarını yapılandırın. **Ayarlar Menüsü Öğeleri(P. 376)**

[Kopya]
Orijinalleri kopyalar. **Kopyalama(P. 239)**

[Faks]
Belgeleri fakslar. **Fakslama(P. 210)**

[Tarama]
Orijinalleri tarar. **Tarama(P. 192)**

[Adr. Deftri]
Faks gönderirken hedefleri kaydedin. Adres Defteri'nden hedefler belirtebilir ve gönderme işlevini çağırabilirsiniz.
Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)(P. 146)
Hedef Belirtme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)(P. 159)

[Kağıt Ayar.]
Mobil cihazları makineye bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**

[Scan ▶ PC1] ve [Scan ▶ PC2]
Önceden kaydedilmiş ayarları kullanarak tarayın. **Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama(P. 198)**

[Kğt Tasarfu]
2 sayfalık veya 4 sayfalık orijinalleri tek bir kağıda sığacak şekilde kopyalar. **Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma(P. 256)**

[Kmlk Kartı Kopyalama]

Kimlik kartlarının ön ve arka taraflarını kopyalar. **Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama(P. 260)**

[Pasaport Kopyası]
Birden fazla pasaportu bir yaprağa kopyalar. **Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama(P. 264)**

[Tek-Tuş 1] - [Tek-Tuş 4]
Sık kullanılan hedefleri kaydedin ve geri çağırın. **Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli)(P. 147)**

[Kodlu Arama]
Bu kodlu numaraya kayıtlı hedefi geri çağırmak için 3 basamaklı bir sayı girin. **Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli)(P. 147)**

[Mobil Portal]
Mobil cihazları makineye bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**

[Ana Ekr Ayr]
[Ana Ekran] içindeki öğelerin görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz. **[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme(P. 124)**

[Ürün Yaz. Güncelle]
Üretici yazılımını internet aracılığıyla günceller. **Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli)(P. 365)**

[Kablosuz LAN Ayar.]
Bir bilgisayarı kablosuz LAN yönlendiricisi (erişim noktası) aracılığıyla bilgisayara bağlar. **Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)**

[Toner Gönderim Ayr.]
Toner yenileme hizmeti için ayarları yapılandırabilirsiniz. Toner yenileme hizmetini kullanılabilmek için seçili satıcılara önceden kaydolmanız gerekir. Bu hizmet yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

5 Satırlı LCD Model İçindeki [Ana Ekran]

Makinenin durumu, hızlı görüntüleme ve işlem gerçekleştirme için gerektiği gibi ekranın üst ve alt kısımlarında görüntülenir.

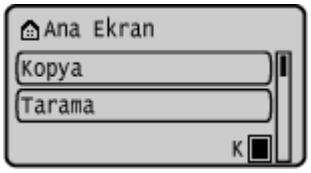

■ Makinenin Durumu

[ ]
Kablosuz LAN'a bağlanıldığında, [ ] görüntülenir.

[K]
Toner kartuşunda kalan toner miktarını görüntüler.

■ İşlev ve Ayar Düğmeleri

[Kopya]
Orijinalleri kopyalar. **Kopyalama(P. 239)**

[Tarama]
Orijinalleri tarar. **Tarama(P. 192)**

[Durum Denetleme]
Makine bilgilerini, kullanımını ve günlüklerini, ağ ayarlarını ve hata bilgilerini kontrol edebilirsiniz. **[Durum Denetleme] Ekranı(P. 116)**

[Menü]
Makinenin farklı ayarlarını yapılandırın. **Ayarlar Menüsü Öğeleri(P. 376)**

[Kağıt Ayarları]
Kullanılacak kağıt boyutunu ve türünü ayarlayıp sık kullanılan kağıdı kaydedin. **Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)**

[Tara ▶ PC]
Önceden kaydedilmiş ayarları kullanarak tarayın. **Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama(P. 198)**

[Paper Save Copy]
2 sayfalık veya 4 sayfalık orijinalleri tek bir kağıda sığacak şekilde kopyalar. **Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma(P. 256)**

[Pasaport Kopyası]
Birden fazla pasaportu bir yaprağa kopyalar. **Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama(P. 264)**

[Mobil Portal]
Mobil cihazları makineye bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**

[Grntl Srs (Ana Ekrn)]
[Ana Ekran] içindeki öğelerin görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz. **[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme(P. 124)**

[Ürün Yazılımını Güncelle]
Üretici yazılımını internet aracılığıyla günceller. **Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model)(P. 368)**

[Kablosuz LAN Ayar.]
Bir bilgisayarı kablosuz LAN yönlendiricisi (erişim noktası) aracılığıyla bilgisayara bağlar. **Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)**

[Toner Gönderim Ayr.]
Toner yenileme hizmeti için ayarları yapılandırabilirsiniz. Toner yenileme hizmetini kullanılabilmek için seçili satıcılara önceden kaydolmanız gerekir. Bu hizmet yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

[Durum Denetleme] Ekranı

99LF-02C

İşletim panelinde öğesine veya [Ana Ekran] kısmında ve diğer konumlarda [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine bastığınızda bu ekran görüntülenir.
Makine bilgilerini, kullanımı ve günlükleri, ağ ayarlarını ve hata bilgilerini kontrol etmek için bu ekranı kullanın.

Dokunmatik panel modeli

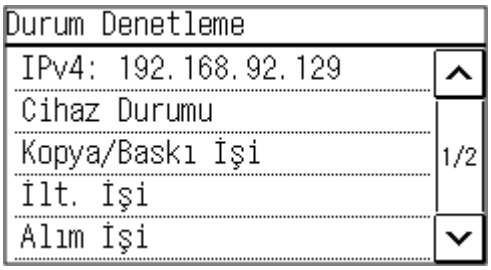

5 Satırlı LCD Model

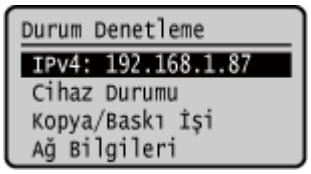

[IPv4]
Varsayılan olarak, makinenin IPv4 adresini görüntüler. Bunu gizlemeniz de mümkündür. **[IP Adresini Göster] (P. 382)**

[Hata Bilgisi/Bildirim]
Makinede meydana gelen hatalara ilişkin bilgileri kontrol edebilirsiniz. Hata ayrıntılarına göre sorun giderme önlemleri alın.
Bir Mesaj Görüntülenir(P. 560)
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)

[Cihaz Durumu]

[Kağıt Bilgileri]
Kağıt kaynağı için kalan kağıt miktarını kontrol edin.

[Kartuş Seviyesi]
Toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin.
Diğer dahili parçalar, toner tükenmeden kullanım ömürlerinin sonuna ulaşabilir.

[Toner Kartuş Adını Denetle]
Toner kartuşunun adını kontrol edin.

[Sayacı Kontrol Et]
Yazdırılan, fakslanan ve kopyalanan toplam sayfa sayısını kontrol edin. **Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et)(P. 356)**

[Sürüm Bilgileri]
Makinenin üretici yazılımı sürüm bilgilerini görüntüler.

[Seri Numarası]
Makinenin seri numarasını görüntüler.

[Kopya/Baskı İşi]
Kopyalama veya yazdırma işlem durumunu ve günlüğünü görüntüler.
Kopyalama Durumunu Kontrol Etme(P. 270)
Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)

[İlt. İşi] (yalnızca dokunmatik panel modeli)
Gönderilen faksların durumunu ve günlüğünü görüntüler.
Taranan Verilerin Kaydetme Durumunu ve Günlüğünü Kontrol Etme (Dokunmatik panel modeli)(P. 208)
Gönderilen ve Alınan Faksları Kontrol Etme(P. 235)

[Alım İşi] (yalnızca dokunmatik panel modeli)

Alınan faksların durumunu ve günlüğünü görüntüler. **Gönderilen ve Alınan Faksları Kontrol Etme(P. 235)**

[Faks İletim Hataları] (yalnızca dokunmatik panel modeli)
Bir faksın iletilemediği ancak bellekte kaldığı durumda, bunu yazdırabilir veya farklı bir hedefe iletebilir ve içeriğini görüntüleyebilirsiniz. **İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)**

[Ağ Bilgileri]

[IPv4]
IPv4 adresini ve diğer ayarları kontrol edin. **IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)**

[IPv6]
IPv6 adresini ve diğer ayarları kontrol edin. **IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)**

[Ağ Bağlantısı Yöntemi]
Makinenin kablolu veya kablosuz bağlantılardan hangisine sahip olduğunu kontrol edin.
Bir kablosuz LAN aracılığıyla bağlantı sağlandığında bağlantı durumunu ve hata bilgilerini görüntüler.

[Doğrudan Bağlantı Bilgileri]
Doğrudan bir cihaza bağlanıldığında bağlantı durumunu görüntüler.

[IEEE 802.1X Hata Bilgisi]
IEEE 802.1X kimlik doğrulaması ile meydana gelen hatalara ilişkin ayrıntıları görüntüler.

İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (Dokunmatik panel modeli)

99LF-02E

İşletim paneli bir dokunmatik ekran kullanır. Ekranda görüntülenen düğme ve öğelere doğrudan parmağınızla dokunarak bunları çalıştırın.

Temel Dokunmatik Ekran İşlemleri (Dokunma ve Uzun Dokunma)(P. 118)
Öğe Seçme(P. 118)
Ekranı Kaydırma(P. 119)
[+] ve [-] düğmelerini veya kaydırıcıyı kullanarak değeri ayarlayın.(P. 119)

ÖNEMLİ

Yanlışlıkla işlem gerçekleştirmeyi veya işletim paneline zarar gelmesini önlemek için aşağıdakilerden kaçının:

- Parmaklarınızla aşırı sert basmak
- Tırnak, tükenmez kalem veya kurşun kalem gibi sivri bir uçla basmak
- Islak veya kirli ellerle kullanmak
- Ekranı üzerinde bir nesne varken kullanmak

Temel Dokunmatik Ekran İşlemleri (Dokunma ve Uzun Dokunma)

Dokunma
Ekrana parmağınızın ucuyla hafifçe dokunup hemen bırakın. Bunu, öğe seçerken ve işlemler gerçekleştirirken yapın.
Kullanıcı Kılavuzu içindeki "basma" ve "seçme" bölümleri, dokunma işlemine atıfta bulunmaktadır.

Uzun Dokunma
Parmağınızı ekran üzerinde tutun. Metin tek satırda tamamen görüntülenemiyorken ("..." belirir), satıra dokunup basılı tutarak metnin tümünü kaydırın. Ayrıca kopya büyütmeyi sürekli artırır/azaltır.

Öğe Seçme

Bir öğe adına veya düğmeye dokunduğunuzda, öğe seçilebilir. Seçilen ekran görüntülenir veya seçilen işlev gerçekleştirilir.

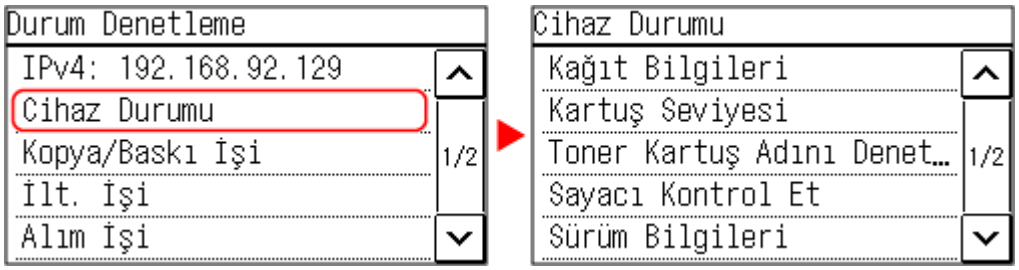

Bir Seçimi İptal Etme

Ekrana dokunan parmak ucunuzu seçilen öğenin veya düğmenin uzağına sürükleyin ve bırakın.

Önceki Ekrana Geri Dönme

[ ] öğesine dokunun.

Ekranı Kaydırma

Ekranda kaydırma çubuğu görüntülendiğinde bu, ekranda tam olarak görüntülenemeyen öğeler veya bilgiler olduğu anlamına gelir. Ekranı kaydırmak için [ ] veya [ ] öğesine dokunun. Ekran, sayfa sayfa değişir ve sayfa numarası kaydırma çubuğunda görüntülenir.

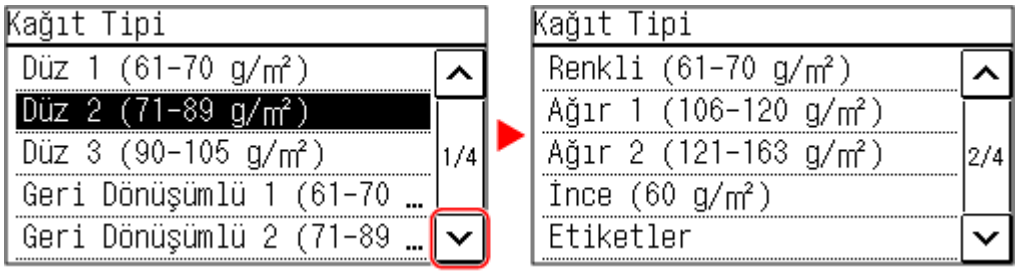

[+] ve [-] düğmelerini veya kaydırıcıyı kullanarak değeri ayarlayın.

Değeri ayarlamak için [+] ve [-] düğmelerine dokunun. Kaydırıcı aşağıda gösterildiği gibi görüntülendiğinde, değeri ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyebilirsiniz.

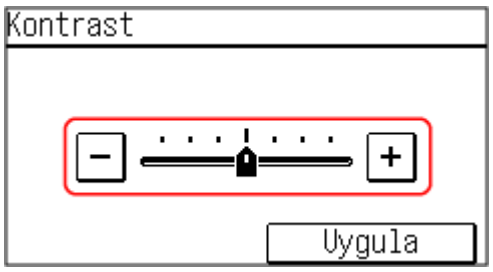

İşletim Paneli Nasıl Kullanılır? (5 Satırlı LCD Model)

99LF-02F

Çeşitli işlevleri ayarlamak ve ayarları kontrol etmek için işletim panelindeki tuşları kullanın.

Ekranı Kaydırma(P. 120)
Bir Sonraki ve Bir Önceki Ekrana Geçme(P. 120)
Seçilen Öğeyi Onaylama(P. 120)
Değer Ayarlamak İçin Kaydırıcıyı Kullanma(P. 120)

Ekranı Kaydırma

Ekranda kaydırma çubuğu görüntülendiğinde bu, ekranda tam olarak görüntülenemeyen öğeler veya bilgiler olduğu anlamına gelir. Ekranı basılan yönde kaydırmak için ▲ veya ▼ öğesini kullanın. Mevcut durumda seçili öğe tersine çevrilir.

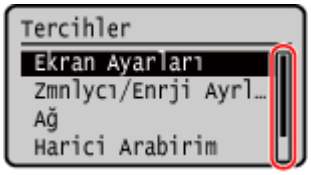

Bir Sonraki ve Bir Önceki Ekrana Geçme

Bir sonraki ekrana geçmek için OK veya ▶ öğesine basın. Bir önceki ekrana dönmek için ↩ veya ◀ öğesine basın.

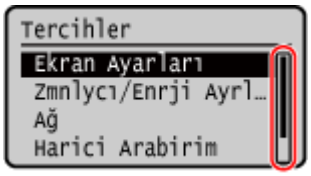

Seçilen Öğeyi Onaylama

Seçilen bir öğeyi onaylamak için OK öğesine basın.

Değer Ayarlamak İçin Kaydırıcıyı Kullanma

Değeri ayarlamak için ◀ veya ▶ öğesine basın.

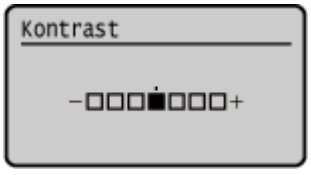

Karakter Girme

99LF-02H

İşletim panelindeki tuşları ve sayısal tuşları veya ekranda görüntülenen tuşları kullanarak alfasayısal karakterler girin.

İşletim Panelini Kullanarak Karakter Girme (Dokunmatik panel modeli)(P. 121)
İşletim Panelinde Görüntülenen Tuşları Kullanarak Karakter Girme (5 Satırlı LCD Model)(P. 122)

İşletim Panelini Kullanarak Karakter Girme (Dokunmatik panel modeli)

İşletim panelini kullanarak harf, sayı veya sembol girebilirsiniz.
Girebileceğiniz karakterlerin türü, öğeye bağlı olarak sınırlı olabilir.
Değer giriş aralığı sınırlıysa girebileceğiniz değer, giriş alanının yanında parantez ( ) içinde görüntülenir.

Karakter Türü

Girilen karakter türünü değiştirmek için [A/a/12] öğesine dokunun veya * öğesine basın. Seçili olan karakter türü, metin giriş alanının sağında ve yukarıda görüntülenen "A", "a" veya "12" ile belirtilir.

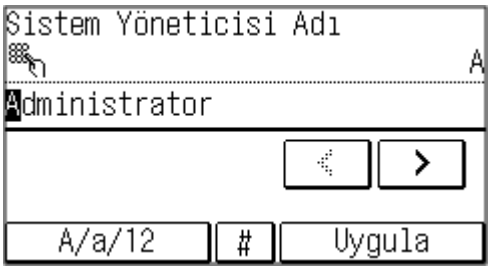

Karakter, Boşluk ve Sembol Girme

Sayı tuşlarını kullanarak karakter ve sembol girin. Kullanılabilen tuşlar ve girilebilen karakterler aşağıda verilmiştir:
İmleci karakterlerin sonuna taşıyıp > öğesine basarak boşluk girebilirsiniz.
Metin giriş alanının üstünde ve sağında "A" veya "a" görüntülendiğinde ve # tuşuna bastığınızda, semboller görüntülenir.

Tuş	A	a	12
1	@ . - _ /		1
2 ABC	ABC	abc	2
3 DEF	DEF	def	3
4 GHI	GHI	ghi	4
5 JKL	JKL	jkl	5

Tuş	A	a	12
6 MNO	MNO	mno	6
7 PQRS	PQRS	pqrs	7
8 TUV	TUV	tuv	8
9 WXYZ	WXYZ	wxyz	9
0	(Kullanılamaz)		0
#	(boşluk) -.*#!",;:^`_=/|'?$@%&+\~()[]{}<>		(Kullanılamaz)

Karakter Silme

Bir adet karakter silmek için C öğesine basın.

Art arda birden fazla karakter silmek için C öğesine basın ve basılı tutun.

İmlecin Hareket Ettirilmesi

< veya > öğesine basın.

Sayı Girme

^ veya v öğesine basın. Ekranda görüntülendiğinde, sayı girmek için sayı tuşlarını da kullanabilirsiniz.

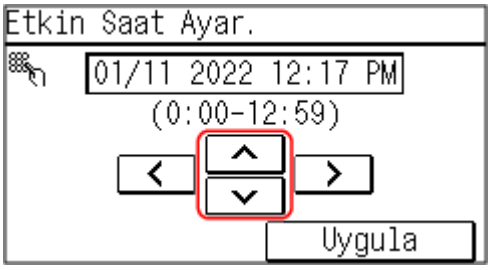

İşletim Panelinde Görüntülenen Tuşları Kullanarak Karakter Girme (5 Satırlı LCD Model)

Girmek istediğiniz harf ve sayıları seçmek için ekrandaki tuşları kullanın ve ardından OK öğesine basarak karakterleri girin.
Harf, sayı ve sembol girebilirsiniz.

Karakter Türünü Değiştirme

[Giriş Modunu Değiştirin] ▶ OK öğelerine basın, karakter türünü seçin ve ardından OK öğesine basın.

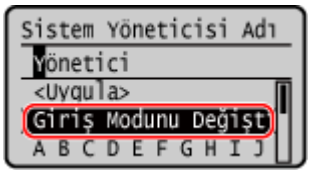

İmlecin Hareket Ettirilmesi

Ekranda [◀] veya [▶] öğesini seçin ve ardından OK öğesine basın.

Karakter Silme

Bir karakteri silmek için ekranda [C] ▶ OK öğelerine basın.

[◀] veya [▶] görüntülenmiyorsa [C] ▶ OK öğelerine basmak, tüm karakterleri siler.

Boşluk Girme

[Boşluk] ▶ OK öğelerine basın.

Ayrıca, imleci karakterlerin sonuna getirip [▶] ▶ OK öğelerine basarak da boşluk girebilirsiniz.

[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme

99LF-02J

[Ana Ekran] içindeki öğeleri, sık kullanılan öğeleri daha hızlı çalıştırabileceğiniz şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Öğelerin Ekran Sırasını Değiştirme (Dokunmatik panel modeli)(P. 124)
Boşluk Ekleme (Dokunmatik panel modeli)(P. 124)
Öğelerin Ekran Sırasını Değiştirme (5 Satırlı LCD Model)(P. 125)

Öğelerin Ekran Sırasını Değiştirme (Dokunmatik panel modeli)

1 [Ana Ekran] içinde [Ana Ekr Ayr] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine tıklayın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

2 [Görüntülenme Sırasını Ayarlayın] öğesine basın.

3 Taşınacak düğmeyi seçin.

4 Düğmeyi taşımak için [Önceki] veya [Sonraki] öğesini seçin ve [Uygula] öğesine basın.

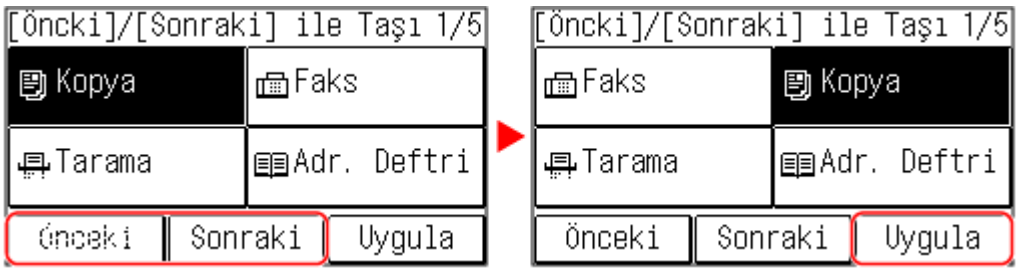

- Düğmeye ne kadar dokunursanız o kadar hareket eder.
- [Önceki] veya [Sonraki] öğesine uzun süreli dokunma, seçili düğmeyi sürekli hareket ettirir.

5 Taşımak istediğiniz tüm düğmeleri taşımak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6 [Uygula] öğesine basın.

➠ [Ana Ekran] üzerindeki öğelerin görüntülenme sırası değiştirilir.

Boşluk Ekleme (Dokunmatik panel modeli)

1 [Ana Ekran] içinde [Ana Ekr Ayr] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlandığında, belirli öğeleri seçerken oturum açma ekranı görüntülenebilir. Yalnızca Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini bilen kullanıcılar oturum açarak ayarları değiştirebilir.

2 **[Boşluk Ekle ve Sil] öğesine basın.**

3 **Boşluk eklemek istediğiniz düğmeyi ve ardından [Ekle] öğesini seçin.**

Girilmiş bir boşluğu silmek için boşluğu seçin, [Sil] öğesini seçin ve 5. adıma geçin.

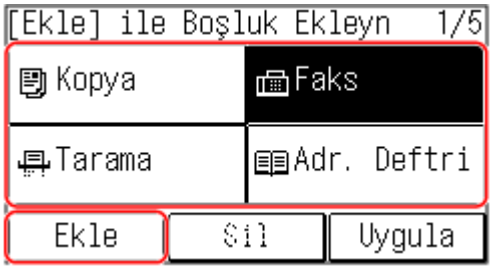

4 **[Uygula] öğesine basın.**

Öğelerin Ekran Sırasını Değiştirme (5 Satırlı LCD Model)

1 **İşletim panelindeki [Ana Ekran] kısmında [Grntl Srs (Ana Ekrn)] ▶ OK öğelerine basın.**
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 **Taşımak isteğiniz öğeyi seçmek için ▲ veya ▼ öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.**

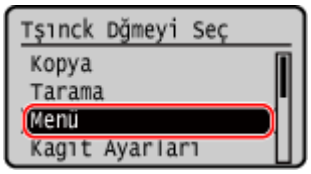

3 **Öğeyi taşımak için ▲ veya ▼ öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.**

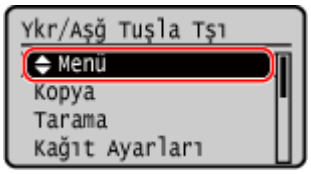

4 **OK öğesine basın.**

➠ [Ana Ekran] üzerindeki öğelerin görüntülenme sırası değiştirilir.

Makinede Oturum Açma

99LF-02K

Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlandığında, yönetici ayrıcalıkları gerektiren işlemler için oturum açma ekranı görüntülenir. İşletim panelinde oturum açma ekranı görüntülendiğinde, kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmek için Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girin. Kimlik doğrulama işlemi başarılı olduğunda ekran değişir ve işlemlere devam edebilirsiniz.

Dokunmatik panel modeli

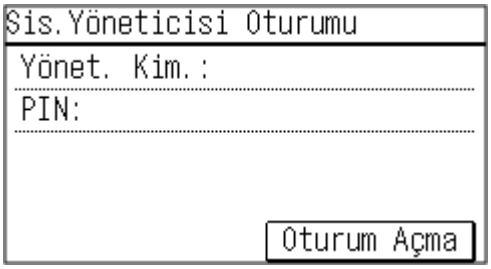

5 Satırlı LCD Model

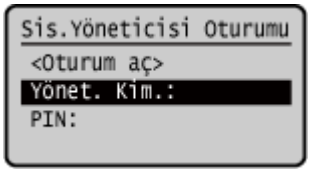

Dokunmatik panel modeli(P. 126)
5 Satırlı LCD Model(P. 126)

Dokunmatik panel modeli

1 [Yönet. Kim.:] öğesine basın ve Sistem Yöneticisi Kimliği'ni girin.

2 [Uygula] öğesine basın.

3 [PIN:] öğesine basın ve PIN'i girin.

PIN ayarlanmadıysa bu adımı atlayabilirsiniz. 5. adıma geçin.

4 [Uygula] öğesine basın.

5 [Oturum Açma] öğesine basın.

➠ Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, [Ana Ekran] veya başka bir ekran görüntülenir.

5 Satırlı LCD Model

1 [Yönet. Kim.:] ▶ OK öğelerine basın.

2 Sistem Yöneticisi Kimliği'ni girin ve OK öğesine basın.

3 **[PIN:] ▶ OK öğelerine basın.**

PIN ayarlanmadıysa bu adımı atlayabilirsiniz. 5. adıma geçin.

4 **PIN'i girin ve OK öğesine basın.**

5 **[<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın.**

➠ Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, [Ana Ekran] veya başka bir ekran görüntülenir.

6 **İşlemlerinizi tamamladığınızda, OK öğesine basın.**

Orijinalleri Yerleştirme

99LF-02L

Taranacak, fakslanacak veya kopyalanacak belgeleri, fotoğrafları veya diğer yazdırılmış materyalleri ("orijinalleri") plaka camına veya besleyiciye yerleştirin.
Belge türüne ve kullanıma bağlı olarak plaka camını mı yoksa besleyiciyi mi kullanacağınızı belirleyin.

Plaka Camı
Orijinalleri sabit bir konumda tarayın. Orijinaller teker teker yerleştirilmelidir ancak bu yüksek doğruluk içeren bir tarama işlemi sağlar.
Aşağıdaki orijinalleri de plaka camı üzerine yerleştirebilirsiniz:

- Kitaplar, kalın kağıt, ince kağıt ve besleyiciye yerleştirilemeyen diğer orijinaller
- Aydınger kağıdı, asetat ve diğer saydam orijinaller

Orijinalleri Baskı Camı Üzerine Yerleştirme(P. 128)

Besleyici
Besleyiciye iki veya daha fazla orijinal yerleştirebilirsiniz. Yerleştirilen orijinaller, her seferinde tek yaprak olmak üzere otomatik olarak taranır.
Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirme(P. 129)

ÖNEMLİ

Kuru Orijinaller Yerleştirin

- Orijinalleri yerleştirmeden önce bunların üzerindeki tüm mürekkep, daksil veya zamkın tamamen kuruduğundan emin olun.

Orijinalleri Baskı Camı Üzerine Yerleştirme

Plaka camına yerleştirilebilen orijinallerin boyutu için makinenin temel teknik özelliklerine göz atın. **Temel Teknik Özellikler(P. 24)**

1 Besleyiciyi veya plaka camı kapağını açın.

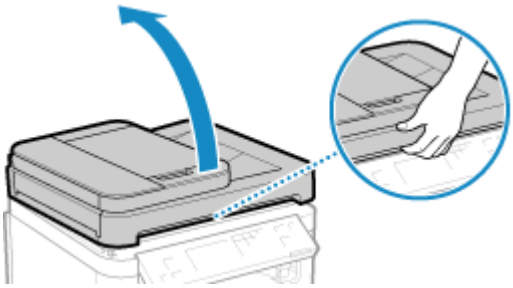

2 Orijinalin taranacak tarafını aşağı bakacak şekilde ve yatay yönde, orijinalin köşesini plaka camının sol üst köşesiyle hizalayarak plaka camına yerleştirin.

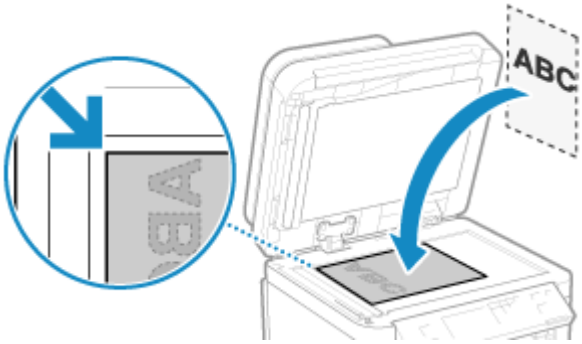

Aydınger kağıdı, asetat ve diğer saydam orijinalleri tararken üste düz beyaz bir kağıt yerleştirin.

3 **Besleyiciyi veya plaka camı kapağını yavaşça kapatın.**

4 **Orijinali tarama işlemi tamamlandığında orijinali plaka camından kaldırın.**

Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirme

İki veya daha fazla sayfa içeren orijinaller tararken, yalnızca aynı boyuttaki orijinalleri yerleştirin.
Besleyiciye yerleştirilebilen orijinallerin boyutu için besleyicinin temel teknik özelliklerine göz atın. **Besleyici Teknik Özellikleri(P. 27)**

ÖNEMLİ

Besleyici içinde kağıt sıkışması oluşmasını önlemek için aşağıdaki orijinalleri yerleştirmeyin:

- Buruşuk, kırışık, kıvrılmış, rulo yapılmış veya yırtık kağıt
- Karbon kağıt, kuşe kağıt, ince şeffaf kağıt, ince kağıt veya asetat
- Zımbalı veya ataşlı kağıt
- Termal transfer yazıcıyla yazdırılan kağıt

1 **Orijinal kaynak tepsisini açın.**

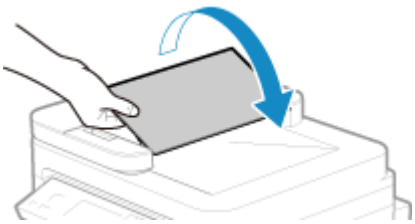

2 **Kızak kılavuzlarını orijinalin genişliğinden biraz daha geniş oluncaya kadar dışarı doğru açın.**

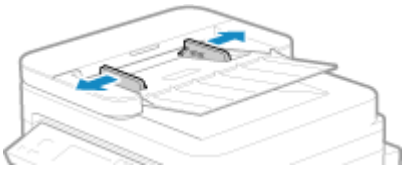

3 Orijinalleri havalandırın ve kenarları hizalayın.

Orijinalleri küçük gruplar halinde havalandırın ve orijinalleri birkaç defa düz bir yüzeye vurarak kenarlarını hizalayın.

4 Orijinallerin taranacak taraflarını yukarı bakacak şekilde ve yatay yönde besleyiciye yerleştirin.

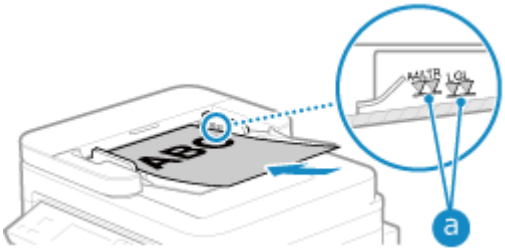

Yerleştirilen orijinallerin, yükleme sınırı çizgisini (a) aşmadığından emin olun. Yükleme sınırı çizgisini aştıkları takdirde yanlış beslemeler veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.

■A6 Boyutlu Kağıt Yüklerken

A6 kızak kılavuzlarını besleyiciye yerleştirin.

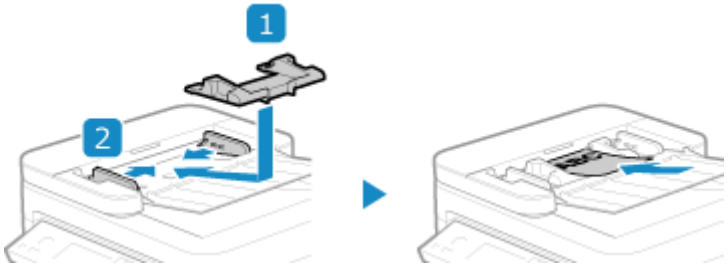

- Kağıdı dikey konumda (A6R) yükleyin.

5 Kızak kılavuzlarını orijinallerin kenarlarına hizalayın.

Hizalanmış ancak aşırı gevşek veya aşırı sıkı kızak kılavuzları, yanlış beslemelere veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6 Orijinalleri tarama işlemi tamamlandığında çıkan orijinalleri besleyicinin altından çıkarın.

- Tarama sırasında orijinaller eklemeyin veya bunları çıkarmayın.
- Çıkan orijinalleri besleyicinin altında bırakmak kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Kağıt Yükleme

99LF-02R

Yazdırma kalitesinden emin olmak için kullanılabilir kağıdı ve kağıdın nasıl kullanılıp saklanacağını doğrulayın ve makineyle doğru kağıt kullanımı için hazırlık yapın. **Kullanılabilir Kağıt(P. 19)** / **Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 22)**

Hazırlanan kağıdı makineye yükleyin ve ardından kağıt boyutu ve türü ayarlarını yapılandırın.

Makineye Kağıt Yükleme

Kağıdı kağıt çekmecesine yükleyin. Logolu zarflar veya kağıtlar kullanırken, yüklenen kağıdın yönüne ve hangi tarafın yukarı baktığına dikkat edin.

Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme(P. 134)
Logolu Kağıt Yükleme Yönü(P. 136)

Kağıt Ayarları

Kaliteli yazdırma sağlamak ve kağıt sıkışmalarını önlemek için, yüklenen kağıda göre kağıt boyutu ve türü doğru ayarlanmalıdır.

Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)

Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme

99LF-02S

Kağıt çekmecesindeki kağıt kılavuzlarını kağıtla hizalayarak kağıdı doğru şekilde yükleyebilirsiniz.
Logolu zarflar veya kağıtlar kullanırken, yüklenen kağıdın yönüne ve hangi tarafın yukarı baktığına dikkat edin.
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme(P. 134)
Logolu Kağıt Yükleme Yönü(P. 136)

1 Ön kapağı açın.

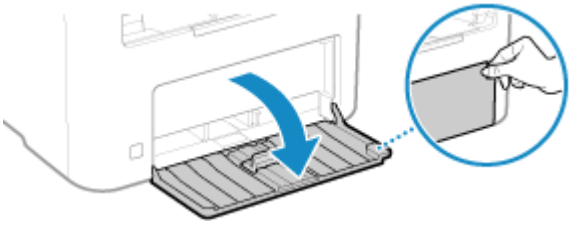

2 Kağıt kılavuzlarını dışarı kaydırın.

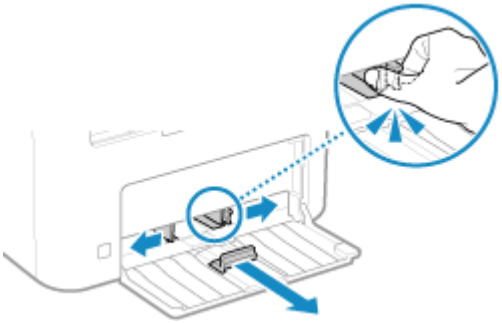

3 Kağıdı havalandırın ve kenarları hizalayın.

Kağıdı küçük gruplar halinde havalandırın ve kağıdı birkaç defa düz bir yüzeye vurarak kenarlarını hizalayın.

4 Kağıdı, yazdırma tarafı yukarı bakacak biçimde yükleyin.

➡ Varsayılan olarak, Kağıt Ayarları onay ekranı görüntülenir. **[Kağıt Ayarları Denetimini Bildir](P. 454)**

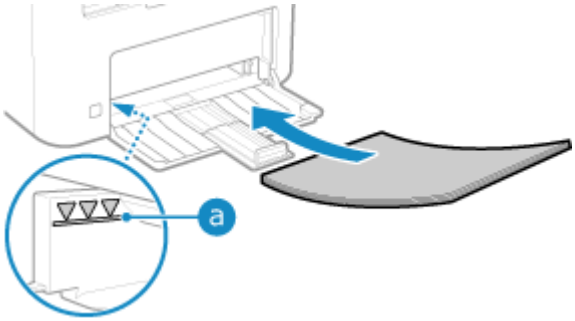

- Kağıdı, kağıt çekmecesinin arka kenarına yaslayarak yükleyin.

- Yüklenen kağıdın yükleme sınırı çizgisini (a) aşmadığından emin olun. Yükleme sınırı çizgisini aşılırsa yanlış beslemeler veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.

■Yazdırılan Kağıdın Arka Tarafına Yazdırırken (Manuel 2 Taraflı Yazdırma)

Tüm kıvrılmaları düzeltmek için kağıdın kenarlarını düzleştirin ve kağıdı, arka tarafı (yazdırılmayan tarafı) yukarı bakacak şekilde yükleyin.

- Yalnızca bu makineyle yazdırılan kağıdı kullanabilirsiniz.
- Önceden yazdırılmış tarafa yazdıramazsınız.
- Yazdırılmış çıktılar soluk görünüyorsa görüntü kalitesini ayarlayın. **[Mnüel Arka Trf Bskısı (Sdce 2 Ynlü)] (P. 408)**

5 Kağıt kılavuzlarını, kağıdın genişliğine ve uzunluğuna göre hizalayın.

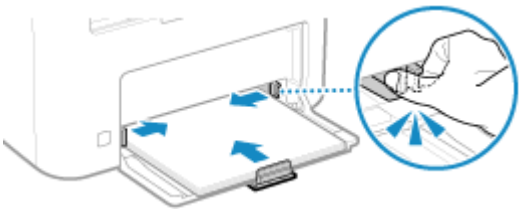

Hizalanmış ancak aşırı gevşek veya aşırı sıkı kağıt kılavuzları, yanlış beslemelere veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.

6 Kağıt kapağını kapatın.

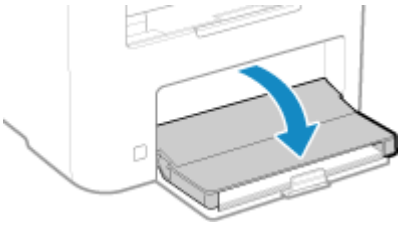

7 Kağıt durdurucuyu kaldırın.

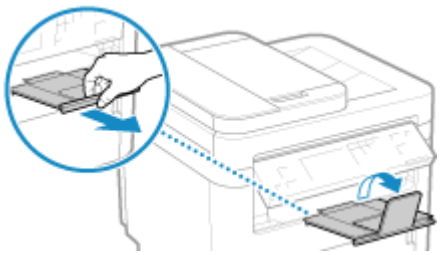

8 Kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın. Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama(P. 139)

Varsayılan olarak, kağıt boyutu ve kağıt çekmecesinin türü, A4 ve Düz 2 olarak ayarlanır. Farklı bir boyut veya türe sahip kağıt yüklendiğinde, kağıt ayarlarını değiştirin.

Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme

99LF-02U

Zarflar normal kağıttan farklı şekil ve kalınlığa sahip olduğundan, zarf yüklemeden önce hazırlık yapılmalıdır. Zarfların yalnızca ön tarafına (zamk içermeyen taraf) yazdırılabilir. Zarf yüklerken, yönüne ve hangi tarafının yukarı baktığına dikkat edin.

Zarfları Yüklemeden Önceki Hazırlıklar(P. 134)
Zarfların Yönü(P. 135)

NOT

- Zarf yükleme genel prosedürü için bkz.
  Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)

Zarfları Yüklemeden Önceki Hazırlıklar

Yüklenecek zarf sayısından bağımsız olarak zarfları hizalayın.

1 **Her bir zarfın kapağını kapatın.**

2 **Kalan havayı boşaltmak için zarfı düzleştirin ve kenarlara sıkıca basıldığından emin olun.**

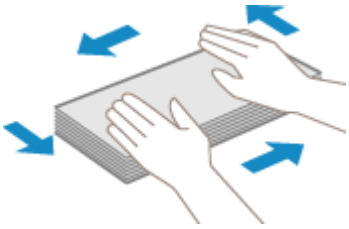

3 **Zarfların sert köşelerini gevşetin ve kıvrık yerleri düzleştirin.**

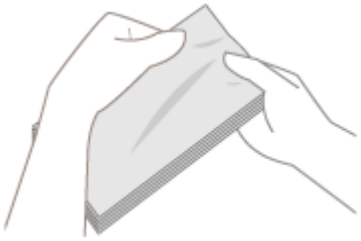

4 **Düz bir yüzeyde zarfların kenarlarını hizalayın.**

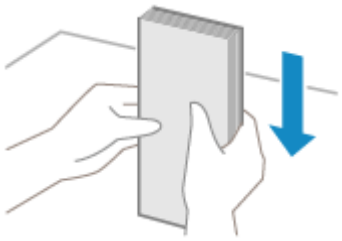

➠ Zarflar yüklenmeye hazırdır.

Zarfların Yönü

No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 veya DL zarflarını dikey yönde, ön tarafı (zamk içermeyen tarafı) yukarı bakacak şekilde ve zarfın uzun kenarı kağıt çekmecesinin uzun kenarına paralel olacak şekilde yükleyin. Zarfı, kapağı kapalı ve sol tarafta olacak şekilde yükleyin.

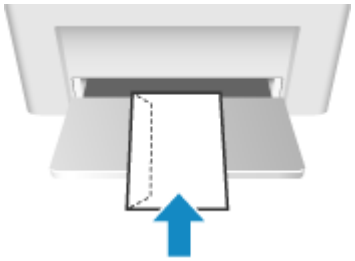

Logolu Kağıt Yükleme Yönü

99LF-02W

Logolu kağıt yüklerken, yönüne ve hangi tarafının yukarı baktığına dikkat edin.
Varsayılan olarak, kağıdın yüklenme yönü ve yazdırılacak tarafı, bir tarafa veya her iki tarafa yazdırmak isteyip istememenize göre değişiklik gösterir.

Logolu Kağıdın Bir Tarafına Yazdırma(P. 136)
Logolu Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma(P. 136)

NOT

- Kağıt yükleme genel prosedürü için bkz.
  Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)
- Kağıdın yüklenme yönü ve yazdırılacak tarafının, bir tarafa veya her iki tarafa yazdırmak isteyip istememenize göre değişiklik göstermemesi için ayarları yapılandırabilirsiniz. Bu ayar yapılandırıldığında, kağıdı 2 taraflı yazdırma yöntemini kullanarak yükleyin. **[Kağıt Besleme Metodunu Değiştir](P. 416)**

Logolu Kağıdın Bir Tarafına Yazdırma

Kağıdı logolu tarafı (yazdırılacak tarafı) yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Dikey yönde logolu kağıt

Yatay yönde logolu kağıt

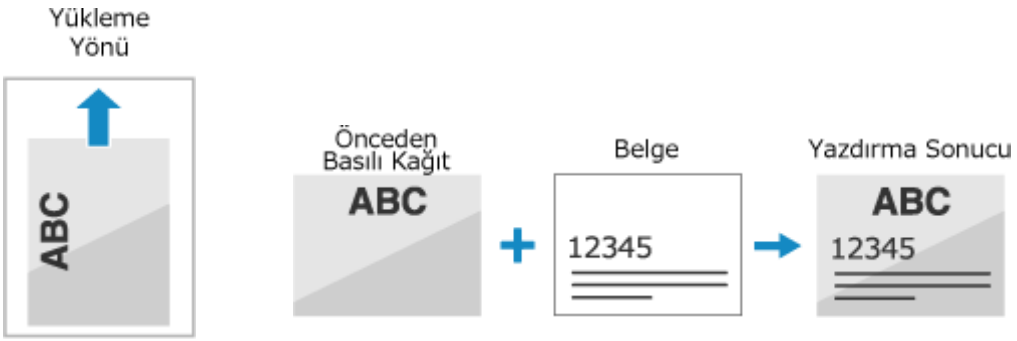

Logolu Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma

Kağıdı logolu tarafı (önce yazdırılacak taraf) aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Dikey yönde logolu kağıt

Yatay yönde logolu kağıt

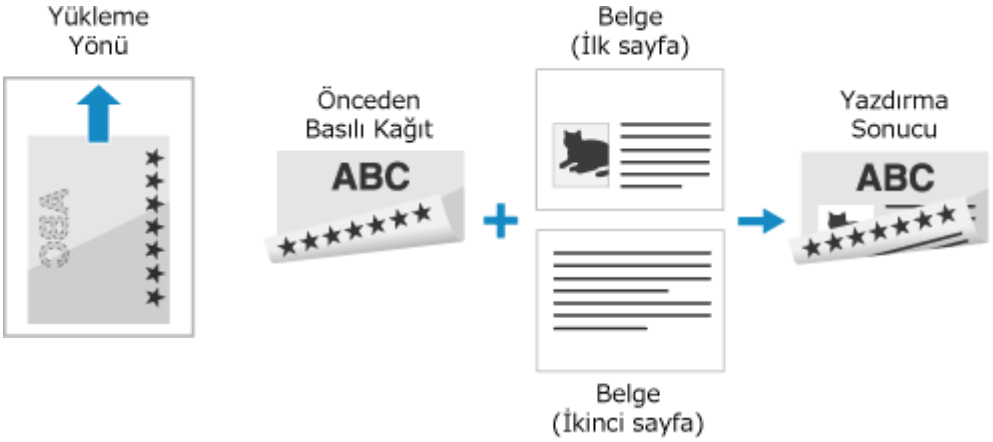

Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme

99LF-02X

Kaliteli yazdırma sağlamak ve kağıt sıkışmalarını önlemek için, yüklenen kağıda göre kağıt boyutu ve türü doğru ayarlanmalıdır.
Kağıt ayarlarını basitleştirmek için sık kullanılan kağıt ayarlarını kaydedebilir ve ihtiyaç olmayan kağıt ayarlarını gizleyebilirsiniz.

Kağıdı Yükledikten Sonra Gerekli Olan Ayarlar

Yüklenen kağıda göre kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama(P. 139)

Kağıt Ayarlarını Basitleştirme

Daha kolay ayarlar için kağıt boyutunu kaydedebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Standart Dışı Boyutta (Özel Kağıt) Kağıt Kaydetme(P. 142)
Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme(P. 144)

Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama

99LF-02Y

Varsayılan olarak, kağıt boyutu ve kağıt çekmecesinin türü, A4 ve Düz 2 olarak ayarlanır. Farklı bir boyut veya türe sahip kağıt yüklendiğinde, kağıt ayarlarını değiştirin.

Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandıramazsınız. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

Dokunmatik panel modeli(P. 139)
5 Satırlı LCD Model(P. 140)

Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayar.] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Çekmece 1] öğesine basın.**

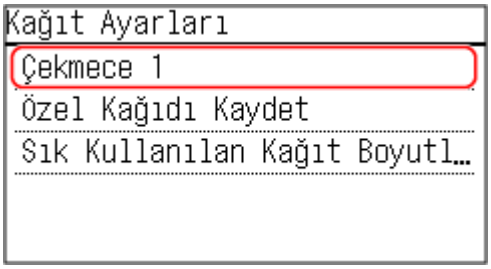

3 **Kağıt çekmecesine yüklenen kağıt boyutunu seçin.**

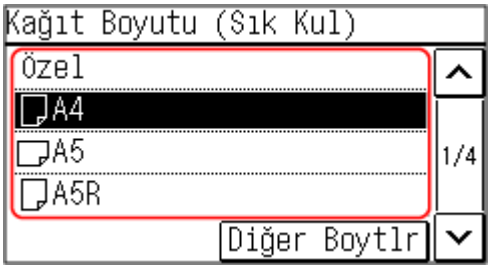

Ekranda görüntülenmeyen kağıt boyutlarını (zarflar gibi) görmek için ekranı kaydırabilirsiniz.

■A5 Boyutlu Kağıt Yüklendiğinde

Kağıt yatay yönde yüklendiğinde [A5] öğesini seçin. Kağıt dikey yönde yüklendiğinde [A5R] öğesini seçin.

Yatay yön (A5)

Dikey yön (A5R)

■Standart Dışı Boyutta (Özel Boyutlu) Kağıt Yüklendiğinde

1 [Özel] öğesine basın.

2 [X] öğesine basın ▶ [X] kısmına değer girin ▶ [Uygula] öğesine basın.

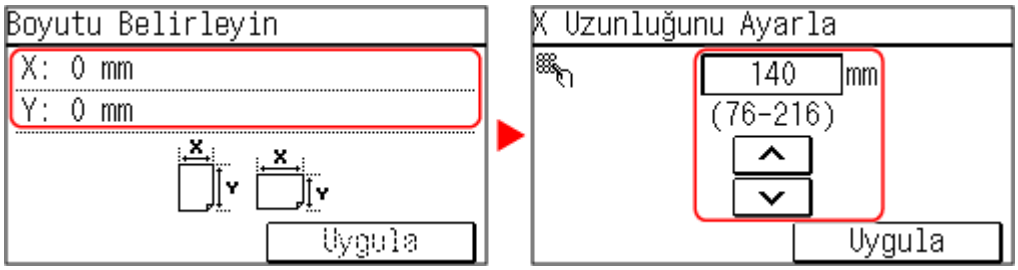

3 [Y] kısmına girilen değeri [X] kısmıyla aynı şekilde girin.

4 [Uygula] öğesine basın.

5 [Uygula] öğesine basın.

■Ayarlanan Bir Kağıt Boyutu Görüntülenmediğinde

[Diğer Boytlr] öğesine basın ve görüntülenen listeden kağıt boyutunu seçin.

4 Kağıt çekmecesine yüklenen kağıt türünü seçin.

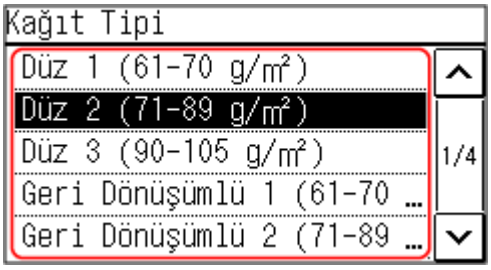

➠ Kağıt boyutu ve türü ayarlanır.

NOT

- 3. adımda ekranda görüntülenen kağıt boyutunu değiştirebilirsiniz. **Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme(P. 144)**

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Çekmece 1] öğesine ve ardından OK öğesine basın.

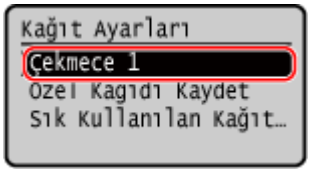

3 Kağıt çekmecesine yüklenen kağıt boyutunu seçin ve OK öğesine basın.

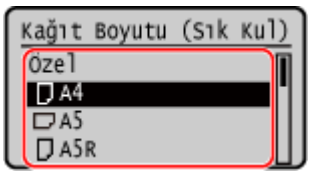

Ekranda görüntülenmeyen kağıt boyutlarını (zarflar gibi) görmek için ekranı kaydırabilirsiniz.

■A5 Boyutlu Kağıt Yüklendiğinde

Kağıt yatay yönde yüklendiğinde [A5] öğesini seçin. Kağıt dikey yönde yüklendiğinde [A5R] öğesini seçin.

Yatay yön (A5) Dikey yön (A5R)

■Standart Dışı Boyutta (Özel Boyutlu) Kağıt Yüklendiğinde

1 [Özel] öğesine basın.

2 [X] ▶ OK öğelerine basın ▶ [X] kısmına değer girin ▶ OK.

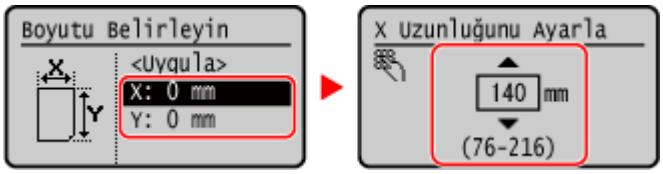

3 [Y] kısmına girilen değeri [X] kısmıyla aynı şekilde girin.

4 [<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

■Ayarlanan Bir Kağıt Boyutu Görüntülenmediğinde

[<Diğer Boyutlar>] ve OK öğelerine basıp görüntülenen listeden kağıt boyutunu seçin.

4 Kağıt çekmecesine yüklenen kağıt türünü seçin ve OK öğesine basın.

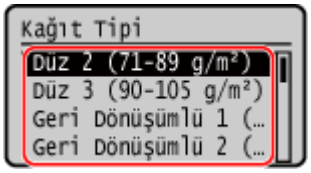

NOT

- 3. adımda ekranda görüntülenen kağıt boyutunu değiştirebilirsiniz. **Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme(P. 144)**

Standart Dışı Boyutta (Özel Kağıt) Kağıt Kaydetme

99LF-030

Özel kağıt, kenar uzunlukları makine tarafından desteklenen aralık dahilinde serbestçe tanımlanabilen standart dışı boyuta sahip kağıttır.
Belirli standart dışı boyuta sahip kağıtlar kullanırken boyutları kaydedebilirsiniz. Boyut giriş ekranında istediğiniz kağıt boyutunu çağırabilir ve böylece boyut girme derdinden kurtulabilirsiniz.
Üç adede kadar özel boyut kaydedebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak ayarların nasıl kaydedileceği açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kaydedebilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

Dokunmatik panel modeli(P. 142)
5 Satırlı LCD Model(P. 143)

Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Özel Kağıdı Kaydet] öğesine basın.**

➠ [Özel Kağıdı Kaydet] ekranı görüntülenir.

3 **Kayıt sayısını seçin.**

Kayıtlı numarayı seçtiyseniz [Düzenle] öğesini seçmek için devam edin.

4 **[x] öğesine basın ▶ [x] kısmına değer girin ▶ [Uygula] öğesine basın.**

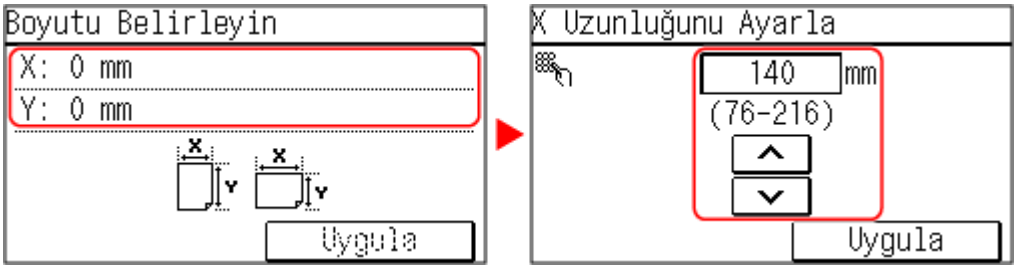

5 **[y] kısmına girilen değeri [x] kısmıyla aynı şekilde girin.**

6 **[Uygula] öğesine basın.**

7 **Kağıt türünü seçin.**

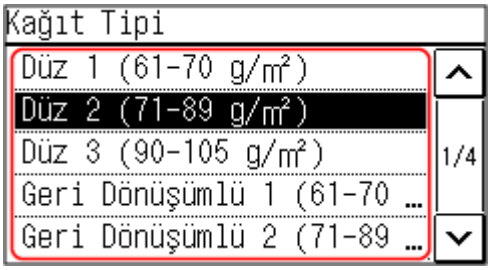

➠ Özel kağıt kaydedilir.

5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Özel Kağıdı Kaydet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

➠ [Özel Kağıdı Kaydet] ekranı görüntülenir.

3 **Kayıt numarasını girin ve OK öğesine basın.**

Kaydedilen numarayı seçtiyseniz [Düzenle] öğesini seçmek için devam edin ve OK öğesine basın.

4 **[x] ▶ OK öğelerine basın ▶ [x] kısmına değer girin ▶ OK.**

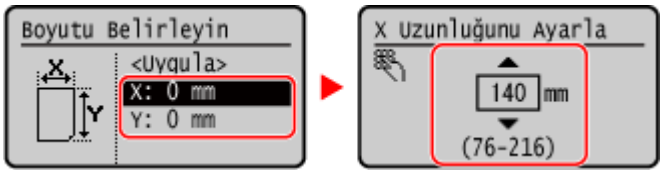

▲ ve ▼ öğelerini kullanarak değeri girin.

5 **[y] kısmına girilen değeri [x] kısmıyla aynı şekilde girin.**

6 **[<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

7 **Kağıt türünü seçin ve OK öğesine basın.**

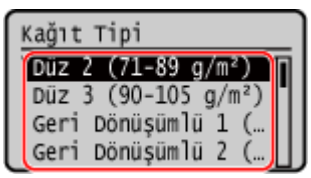

➠ Özel kağıt kaydedilir.

Kullanılmayan Kağıt Boyutlarını Gizleme

99LF-031

Kağıt ayarları ekranında, kaydedilen sık kullanılan kağıt boyutlarını görüntülenir. Kullanılmayan kağıt boyutları görüntüleniyorsa bunları gizleyerek kağıt boyutu seçmeyi kolaylaştırabilirsiniz.
Gizlenmiş bir kağıt boyutunu seçmek için kağıt ayarları ekranında [Diğer Boytlr] öğesine basın.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.

Dokunmatik panel modeli(P. 144)
5 Satırlı LCD Model(P. 145)

Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayar.] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Sık Kullanılan Kağıt Boyutlarını Seç] öğesine basın.**

➡ [Sık Kullanlan Boyutlar] ekranı görüntülenir.

3 **[Çekmece 1] öğesine basın.**

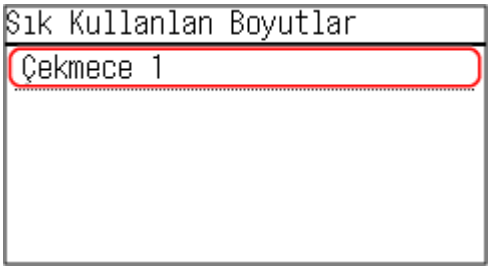

4 **Gizlenecek kağıt boyutlarına ait onay kutularının işaretini kaldırın ve [Uygula] öğesine basın.**

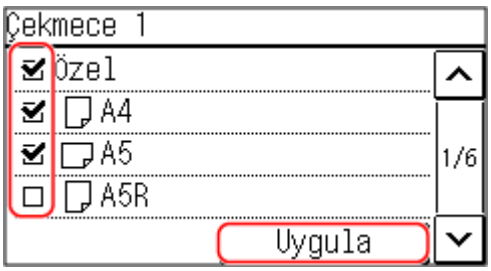

➡ Onay kutularının işareti kaldırılmış olan kağıt boyutları, kağıt ayarları ekranında görüntülenmez.

5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayarları] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Sık Kullanılan Kağıt Boyutlarını Seç] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

➡ [Sık Kullanlan Boyutlar] ekranı görüntülenir.

3 **[Çekmece 1] öğesini seçin ve OK öğesine basın.**

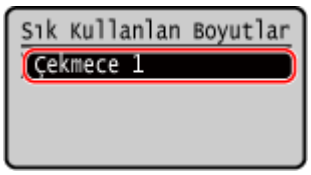

4 **Gizlenecek kağıt boyutlarına ait onay kutularının işaretini kaldırın ve [<Uygula>] OK öğelerine basın.**

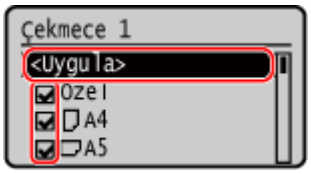

➡ Onay kutularının işareti kaldırılmış olan kağıt boyutları, kağıt ayarları ekranında görüntülenmez.

Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-032

Faks gönderme hedeflerini makinenin Adres Defteri'ne kaydedin.

Adres Defteri İşlevi

Adres Defteri'ne hedef kaydederek, her veri gönderdiğinizde hedef bilgilerini girme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Adres Defteri, hedefleri kolayca belirtmeye yönelik bir işleve sahiptir. Adres Defteri ekranını görüntülerken veya hedefleri belirtirken bu işlevi kullanın.
Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli)(P. 147)

Kaydedilebilen Hedefler

- Faks numarası

Hedefler Nasıl Kaydedilir?

Bir ad, faks numarası ve diğer bilgiler girerek veya TX İş Günlüğü'nü kullanarak bir hedef girebilirsiniz. Hedefleri ya işletim paneliyle ya da Uzak Kullanıcı Arabirimi ile kaydedebilirsiniz ancak kaydedilebilen hedef türleri ve kayıt yöntemi değişiklik gösterir.

İşletim Paneli'ni Kullanarak Kaydetme

TX İş Günlüğü'nden hedef kaydetmek için işletim panelini kullanın.
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)(P. 149)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Kullanarak Kaydetme

TX İş Günlüğü'nden hedef kaydetmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanamazsınız.
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 154)

■Ayrıca Bkz.

Adres Defteri'nin Yetkisiz Kullanımını Önleme

Adres Defteri'ne yeni girişlerin yetkisiz olarak eklenmesini ve mevcut girişlerin düzenlenmesini önlemek için bir PIN ayarlayabilir ve yeni giriş ekleme yöntemini kısıtlayabilirsiniz.
Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 335)

Adres Defteri İşlevi (Dokunmatik panel modeli)

99LF-033

Adres Defteri'ne kayıtlı hedefleri, [Ana Ekran] içinde veya işletim panelinin faks ekranında yer alan Adres Defteri'ni çağırarak belirtebilirsiniz.
Hedefleri kaydederken, hedefi hızlıca belirtmek için işlevi seçin.
Ayrıca, hedefleri gruplama veya bunları türe göre görüntüleme gibi eylemlerle Adres Defteri ekranından etkili şekilde hedef belirtebilirsiniz.

Hızlıca Bir Hedef Belirtme İşlevi

Hedef kaydederken, aşağıdakilerden herhangi birini seçin ve kaydedin:

- **Tek Dokunuşla Arama**
  Sık kullanılan hedefleri Tek Dokunuşla Arama kısmına kaydedin. Bu işlem, kaydedilen hedefleri [Ana Ekran] kısmında tek dokunuş düğmeleri olarak görüntüler. Tek Dokunuşla Arama için en fazla dört hedef kaydedebilirsiniz.
- **Kodu Arama**
  Hedeflerin her biri için 3 haneli bir numara kaydedin. Ardından, bir hedef belirtmek için söz konusu numarayı doğrudan girebilirsiniz.
  Kodlu Arama numaralarıyla en fazla 100 hedef kaydedebilirsiniz.

Birden Fazla Hedef Grubu Kaydetme

Kodlu Arama grubu olarak birden fazla kayıtlı faks numarası hedefi kaydedebilirsiniz. Bu, sizi veri gönderirken birden fazla hedefi ayrı ayrı belirtme zahmetinden kurtarır. 50 adede kadar grup kaydedebilirsiniz.
Bir grup için yalnızca aynı türdeki hedefleri kaydedebilirsiniz.
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)(P. 151)
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 156)

Dizine Göre Sınıflandırma

Hedeflerin kayıt sırasında ayarlanan ad baş harflerini ve türlerini (ör. faks), dizine göre sınıflandırarak görüntüleyebilirsiniz.

■Adres Defteri Ekranı

[Ana Ekran] içinden ya da faks ekranından Adres Defteri'ni çağırdığınızda, aşağıdaki ekran görüntülenir.

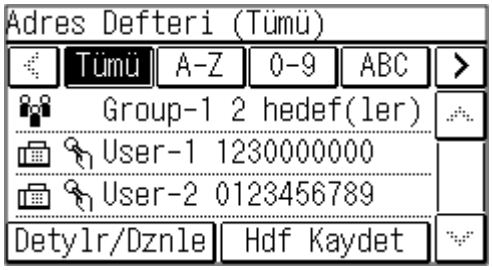

Kayıtlı Hedeflerin Listesi

Hedef türleri aşağıdaki sembollerle gösterilir, ayrıca ad ve faks numarası gibi hedef bilgileri görüntülenir:

[ ]: Faks

[ ]: Hedefleri gruplandırma

Dizin

Bu, ekranın üst kısmında görüntülenir. Türünü veya adının baş harflerini seçerek listede görüntülenen hedefleri filtreleyebilirsiniz.

- Dizin görüntülemesini değiştirmek için [ ] veya [ ] öğesine dokunun.
- Adres Defteri'ne kayıtlı tüm hedefleri görüntülemek için [Tümü] öğesini seçin.
- Hedefleri ad baş harfleriyle görüntülenecek şekilde belirtirken [A-Z], [0-9] veya [ABC] ila [YZ] öğelerini seçin.

Hedef İşlem Öğeleri

Bunlar ekranın alt tarafında görüntülenir. Bir hedef kaydetmek, düzenlemek veya silmek ya da veri göndermek için bir hedef belirtmek üzere buna basın.

- [Hdf Kaydet] haricindeki öğeler için, bir hedefin onay kutusunu seçin ve ardından işlemi gerçekleştirin.
- [Ana Ekran] içinden Adres Defteri'ni çağırdığınızda, girilen belirli hedefi içeren faks ekranını görüntülemek için hedefe basın.

Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-034

İşletim panelini kullanarak bilgilerini doğrudan girerek Adres Defteri'ne hedef kaydedebilirsiniz.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Adr. Deftri] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Hdf Kaydet] öğesine basın.

➡ [Farklı Kaydet] ekranı görüntülenir.

[Adres Defteri PIN'i] ekranı görüntülenirse PIN'i girin ve [Uygula] öğesine basın.

3 [Kodlu Arama] veya [Tek-Tuş] öğesine ve ardından [Faks] öğesine basın.

- [Kodlu Arama] öğesi seçilirse kaydedilmemiş kodlu arama numaraları otomatik olarak ayarlanır ve [Faks] ekranı görüntülenir.
- [Tek-Tuş] öğesi seçildiğinde, kaydedilecek numarayı seçin.
  Bu numarayı daha sonra başka bir numarayla değiştirebilirsiniz.
- Grup hedefleri kaydederken bkz.
  Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)(P. 151)

4 Hedef bilgilerini girin.

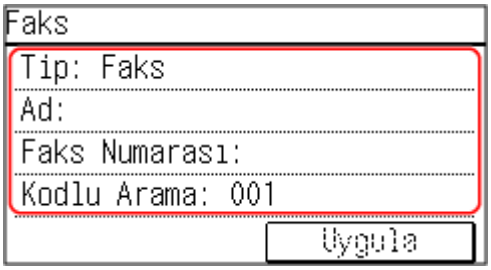

- Bir hedefi, adını girmeden kaydedebilirsiniz ancak adını girdiğinizde, hedefi belirlerken baş harfleriyle arayabilirsiniz.
- [Ad:] öğesine basın, adı girin ve ardından [Uygula] öğesine basın.
- Hedef bilgileri için [Faks Numarası:] öğesine basın, bu bilgileri girin ve ardından [Uygula] öğesine basın.
- [Faks Numarası:] kısmına uluslararası bir hedef girerken, uluslararası erişim numarasını, ülke kodunu ve faks numarasını bu sırada girin. Bağlanamazsanız bir duraklama eklemek için numaralar arasında [Duraklat] öğesine basın. Duraklama süresini değiştirebilirsiniz. **[Duraklama Süresini Ayarla](P. 436)**
- Bir [Kodlu Arama] numarasını değiştirmek için [Kodlu Arama] öğesine basın ve sayısal tuşları kullanarak üç haneli kodlu arama numarasını girin.

5 Faks gönderme ayrıntılarını gerektiği gibi ayarlayın.

Bir gönderme hatası meydana geldiğinde veya ilgili numaraya faks göndermek zaman aldığında bu ayrıntıları ayarlayın.

1 [Faks Numarası:] ▶ [Ayrıntılar] öğelerine basın.

2 Öğeleri ayarlayın ve [Uygula] öğesine basın.

[ECM İlt] *1

Gönderilmekte olan bir görüntü için bir hata oluştuğunda, bozuk bir görüntü göndermemek için makine görüntüyü düzeltir.

[İlt Hızı] *1

Zayıf bir telefon hattı bağlantısında olduğu gibi, faks göndermeye başlamak zaman alıyorsa makine, iletişim başlangıç hızını düşürür.

[Uzun Mesafe]

Uluslararası bir hedefe faks gönderirken bir iletişim hatası meydana gelirse [Uluslararası (1)] öğesini seçin. Hata düzelmezse sırasıyla [Uluslararası (2)] ve [Uluslararası (3)] öğelerini seçin.

*1 Bu öğe burada ayarlanmazsa [Ana Ekran] içindeki [Menü] öğesini ve ardından [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçerken görüntülenen ayarlar uygulanır.
[ECM İlt](P. 436)
[İletim Başlatma Hızı](P. 437)

3 [Uygula] öğesine basın.

6 [Uygula] öğesine basın.

➡ Hedef, Adres Defteri'ne kaydedilir.

NOT

Bir Faks İşinin TX İş Günlüğü'nden Hedef Kaydetme

- Adres Defteri'nden TX İş Günlüğü'nü çağırmaya ek olarak, bir faks işinin TX İş Günlüğü'nden de Adres Defteri'ne hedef kaydedebilirsiniz.
Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)

Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-035

İşletim panelini kullanarak Adres Defteri'ne birden fazla hedef içeren bir grup kaydedebilirsiniz.
Bir grup için yalnızca aynı türde hedefler kaydedebilirsiniz.

Gerekli Hazırlıklar

- Bir gruba eklenecek hedefleri makinenin Adres Defteri'ne kaydedin. **Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)(P. 149)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Adr. Deftri] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Hdf Kaydet] öğesine basın.

➡ [Farklı Kaydet] ekranı görüntülenir.

- [Adres Defteri PIN'i] ekranı görüntülenirse PIN'i girin ve [Uygula] öğesine basın.
- Hedefleri filtreleyip görüntülemek için Adres Defteri ekranının üst kısmındaki dizini seçin.

3 [Kodlu Arama] veya [Tek-Tuş] öğesine ve ardından [Grup] öğesine basın.

➡ [Grup] ekranı görüntülenir.

- [Kodlu Arama] öğesi seçilirse kaydedilmemiş kodlu arama numaraları otomatik olarak ayarlanır ve [Grup] ekranı görüntülenir.
- [Tek-Tuş] öğesi seçildiğinde, kaydedilecek numarayı seçin.
  Bu numarayı daha sonra başka bir numarayla değiştirebilirsiniz.

4 [Ad:] öğesine basın, adı girin ve ardından [Uygula] öğesine basın.

Bir hedefi, adını girmeden kaydedebilirsiniz ancak adını girdiğinizde, hedefi belirlerken baş harfleriyle arayabilirsiniz.

5 [Number of Destinations] öğesine basın.

6 [Ekle] öğesine basın ve gruba eklenecek hedefleri seçin.

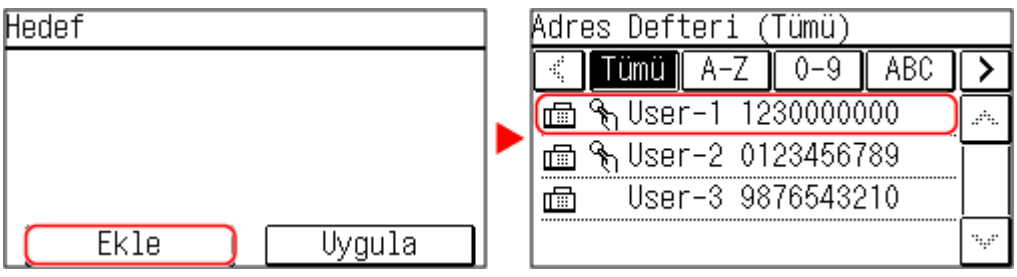

Birden fazla hedef eklemek için bu adımı tekrarlayın.

7 Gruba eklenecek hedeflerin doğru olduğunu kontrol edin ve ardından [Uygula] öğesine basın.

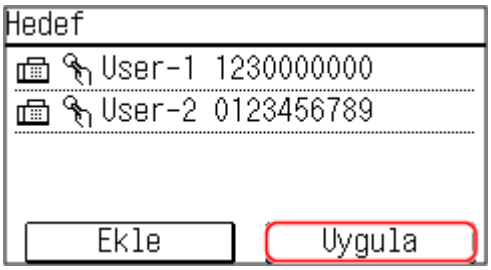

Bir hedefin bilgilerini görüntülemek için hedef konumu seçin.

8 Kaydedilen numaraları gereken şekilde değiştirin.

Bir [Kodlu Arama] numarasını değiştirmek için [Kodlu Arama] öğesine basın ve kaydedilmemiş bir numara seçin ya da sayısal tuşları kullanarak üç haneli kodlu arama numarasını girin.

9 [Uygula] öğesine basın.

➠ Grup, Adres Defteri'ne kaydedilir.

Adres Defteri'ndeki Hedefleri Düzenleme ve Silme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-036

Adres Defteri'ne kayıtlı hedeflerin bilgilerini düzenleyebilir, kullanılmayan hedefleri silebilirsiniz.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Adr. Deftri] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Detylr/Dznle] öğesine basın ve düzenlenecek veya silinecek hedefi seçin.

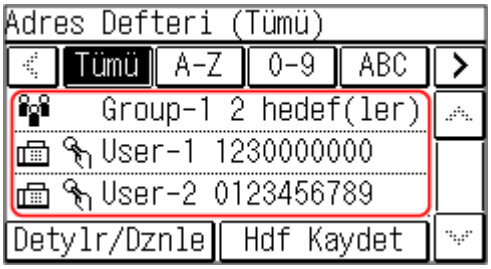

- Hedefleri filtreleyip görüntülemek için Adres Defteri ekranının üst kısmındaki dizini seçin.

3 Hedefi düzenleyin veya silin.

■ Bir Hedefi Düzenlerken

1. [Düzenle] öğesine basın.
   [Adres Defteri PIN'i] ekranı görüntülenirse PIN'i girin ve [Uygula] öğesine basın.
2. Öğeyi düzenleyin ve [Uygula] öğesine basın.
   ➠ Düzenlenen bilgiler uygulanır.

■ Bir Hedefi Silerken

1. [Sil] öğesine basın.
   [Adres Defteri PIN'i] ekranı görüntülenirse PIN'i girin ve [Uygula] öğesine basın.
2. [Evet] öğesine basın.
   ➠ Hedef silinir.

Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-037

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak Adres Defteri'ne hedef kaydedebilirsiniz.

Hedefleri Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak kaydetmek için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Adres Defteri] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Tek-Tuş] veya [Kodlu Arama] öğesine tıklayın.

4 [Kayıtlı Değil] ifadesiyle görüntülenen bir öğeye tıklayın.

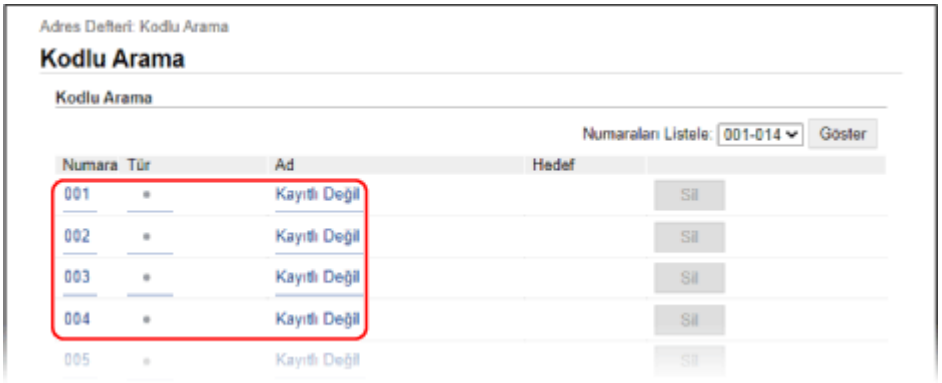

➠ [Yeni Hedefi Kaydet] ekranı görüntülenir.

[PIN Gir] ekranı görüntülenirse Adres Defteri PIN'ini girin ve ardından [Tamam] öğesine tıklayın.

5 [Faks] öğesini seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

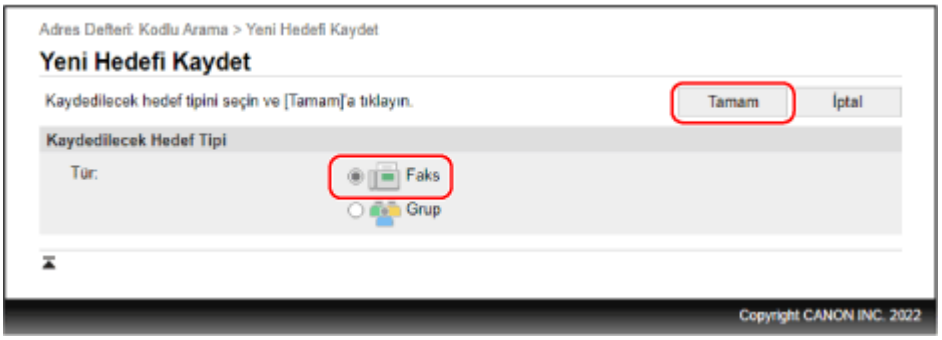

Grup hedefleri kaydederken bkz.
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 156)

6 Hedef bilgilerini ayarlayın.

Bir hedefi, adını girmeden kaydedebilirsiniz ancak adını girdiğinizde, hedefi belirlerken baş harfleriyle arayabilirsiniz.

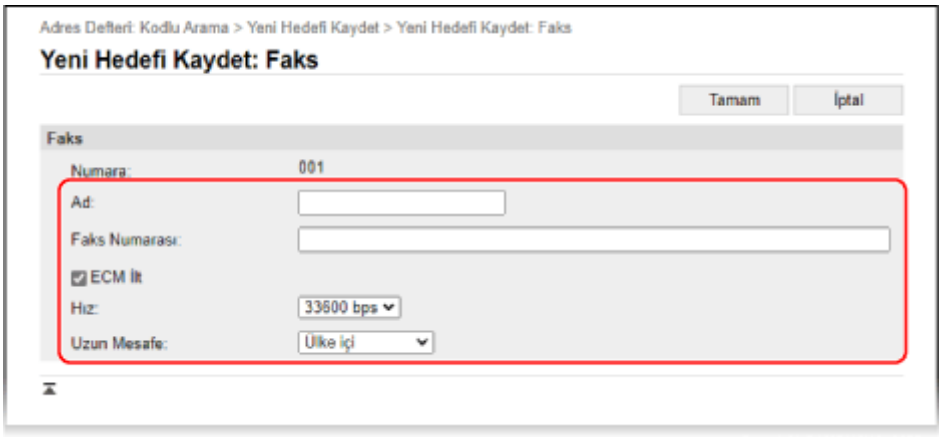

1 Adı ve faks numarasını girin.

2 Faks gönderme ayrıntılarını gerektiği gibi ayarlayın.
Bir gönderme hatası meydana gelirse veya kayıtlı faks numarasına faks göndermek zaman alıyorsa faks gönderme ayrıntılarını ayarlayın.

[ECM İlt] *1

Bu öğe seçildiğinde ve gönderilmekte olan bir görüntü için bir hata oluştuğunda, bozuk bir görüntü göndermemek için makine görüntüyü düzeltir.

[Hız] *1

Zayıf bir telefon hattı bağlantısında olduğu gibi, faks göndermeye başlamak zaman alıyorsa makine, iletişim başlangıç hızını düşürür.

[Uzun Mesafe]

Uluslararası bir hedefe faks gönderirken bir iletişim hatası meydana gelirse [Uluslararası (1)] öğesini seçin. Hata düzelmezse sırasıyla [Uluslararası (2)] ve [Uluslararası (3)] öğelerini seçin.

*1 Bu öğe burada ayarlanmazsa [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] kısmındaki ayar uygulanır.
[ECM İlt](P. 436)
[İletim Başlatma Hızı](P. 437)

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Hedef, Adres Defteri'ne kaydedilir.

8 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

NOT

Kayıtlı Hedefleri Düzenleme veya Silme

- 4. adımdaki ekranda, düzenlemek istediğiniz hedefe tıklayarak kayıtlı bilgileri düzenleyebilirsiniz.
- 4. adımda, silmek istediğiniz hedefin sağında yer alan [Sil] öğesine tıkladığınızda hedef silinecektir.

Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-038

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak Adres Defteri'ne birden fazla hedeften oluşan bir grup kaydedebilirsiniz.
Bir grup için yalnızca aynı türde hedefler kaydedebilirsiniz.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bir grup kaydetmek için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Bir gruba eklenecek hedefleri makinenin Adres Defteri'ne kaydedin. **Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 154)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Adres Defteri] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Tek-Tuş] veya [Kodlu Arama] öğesine tıklayın.

4 [Kayıtlı Değil] ifadesiyle görüntülenen bir öğeye tıklayın.

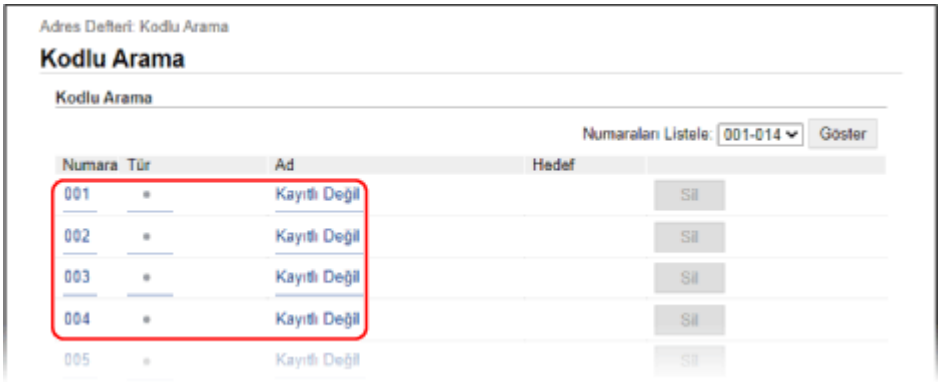

➠ [Yeni Hedefi Kaydet] ekranı görüntülenir.

[PIN Gir] ekranı görüntülenirse Adres Defteri PIN'ini girin ve ardından [Tamam] öğesine tıklayın.

5 [Grup] öğesini seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ [Yeni Hedefi Kaydet: Grup] ekranı görüntülenir.

6 [Grup] kısmında, bir grup adı girin.

Bir grubu, adını girmeden kaydedebilirsiniz ancak adını girdiğinizde, hedefi belirlerken baş harfleriyle arayabilirsiniz.

7 [Üye Ayarları] kısmında [Adres Defterinden Seç] öğesine tıklayın.

8 Adres Defteri ekranını gerektiği gibi değiştirin.

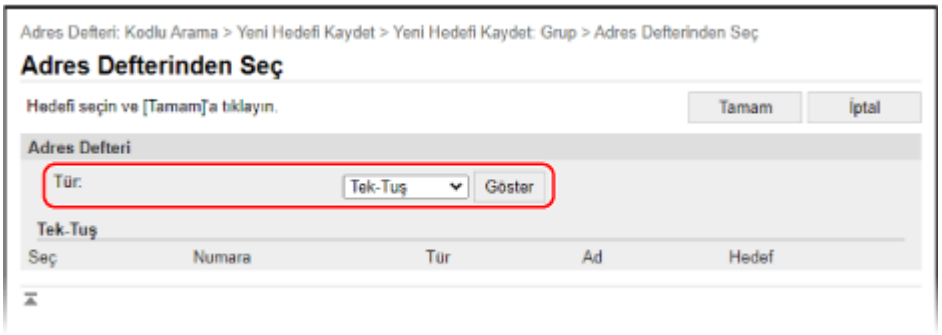

[Tür] kısmında [Tek-Tuş] veya [Kodlu Arama] öğesini seçin ve Adres Defteri ekranını değiştirmek için [Göster] öğesine tıklayın.

9 Gruba eklenecek hedeflerin onay kutularını işaretleyin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Hedefler, [Yeni Hedefi Kaydet: Grup] ekranındaki [Üye Listesi] kısmına eklenir.

Aynı anda birden fazla hedef seçebilirsiniz.

10 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Grup, Adres Defteri'ne kaydedilir.

11 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli)

99LF-039

Faks gönderirken, hedefleri aşağıdaki yöntemi kullanarak belirtin.

Hedefleri Belirtme

Adres Defterini Kullanma

Makinenin Adres Defteri'ne kayıtlı bir hedef belirtin.

Hedef Belirtme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)(P. 159)

Doğrudan Bir Hedef Girme

Klavyeyi veya işletim panelindeki sayı tuşlarını kullanarak hedefi girin.

Hedef Belirtme (Doğrudan Giriş) (Dokunmatik panel modeli)(P. 161)

TX İş Günlüğü'nü Kullanma

Faks işlerinin TX İş Günlüğü'nü çağırabilir, geçmişte belirtilmiş hedefleri belirtebilirsiniz.

Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli)(P. 162)

Birden Fazla Hedef Belirtme

Hedef belirtme işlemini tekrar ederek birden fazla hedef belirtebilirsiniz.

Birden Fazla Hedef Belirttikten Sonra Belirli Bir Hedefi Çıkarırken

Aşağıdaki prosedürü kullanın:

Faks ekranında [Hedef] ▶ [Doğrla/Dznle] öğelerine basın ▶ kaldırılacak hedef veya grubu seçin ▶ [Kaldır] ▶ [Evet].

Bir grup seçtiyseniz ilgili gruba kayıtlı hedefleri görüntülemek için [Hedef Sayısı:] öğesine basın. Bir gruba kayıtlı hedefleri ayrı olarak çıkaramazsınız.

Hedefleri Onaylama

Makinenin ayarlarına bağlı olarak, belirtilen bir hedefin doğru olup olmadığını doğrulama ekranı görüntülenebilir.
Ek olarak, hedefleri belirtme yöntemi kısıtlanmış olabilir ve gönderme işlemi yalnızca belirli hedeflerle kısıtlanmış olabilir.

Yanlışlıkla Veri Gönderme ve Bilgi Sızıntısını Önleme(P. 323)

Hedef Belirtme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03A

Hedefleri Adres Defteri ile belirtirken, işletim panelinde [Ana Ekran] kısmını veya faks ekranını kullanın.
Hedefleri [Ana Ekran] içinden Adres Defteri'ni çağırarak belirtirken hedef listesini kullanın.
Faks ekranında hedef belirtirken, hedef listesini kullanmaya ek olarak, bir hedef belirtmek için Kodlu Arama numarasını da girebilirsiniz.

Bir Listeden Hedef Belirtme(P. 159)
Hedefleri Kodlu Arama Numaralarıyla Belirtme(P. 159)

Bir Listeden Hedef Belirtme

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Adr. Deftri] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ Adres Defteri görüntülenir.

Faks ekranında [Hedef] ▶ [Adres Defterinden Belirle] öğelerine basın.

2 Belirtilecek hedefleri seçin.

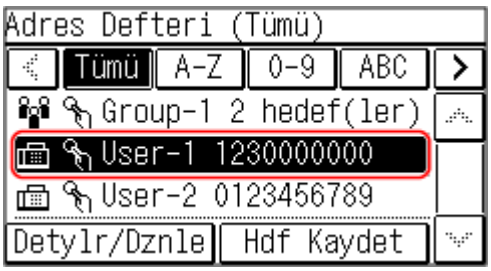

➡ Hedefler belirlenir.
Hedefler, [Ana Ekran] içinden Adres Defteri'ni çağırarak belirtildiğinde faks ekranı, girilen belirtilmiş hedeflerle görüntülenir.

Hedefleri filtreleyip görüntülemek için Adres Defteri ekranının üst kısmındaki dizini seçin.

Hedefleri Kodlu Arama Numaralarıyla Belirtme

Bir hedef belirtmek için üç haneli bir Kodlu Arama numarası girebilirsiniz.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kodlu Arama] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Kodlu Arama No'su Girn] ekranı görüntülenir.

Faks ekranı için [Hedef] ▶ [Kodlu Aramadan Belirle] öğelerine basın.

2 Üç haneli bir Kodlu Arama numarası girin.

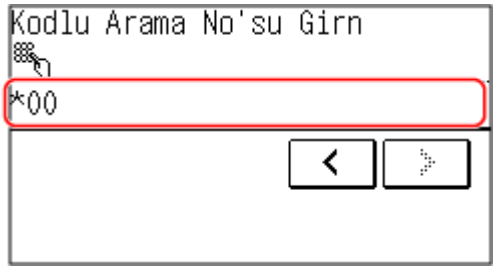

➠ Hedef belirtilir.

Yanlış bir numara girerseniz sayıları silmek için [C] öğesine basın.

Hedef Belirtme (Doğrudan Giriş) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03C

Adres Defteri'ne kayıtlı olmayan bir hedef belirtmek için işletim panelinin faks ekranını kullanarak hedefi doğrudan girin.
Faks ekranında bir faks numarası girin.

- Makine, Özel Dahili Santral (PBX) aracılığıyla bağlandıysa hedefi sayı tuşlarıyla girmeden önce [R] öğesine basın. [R] kullanılamıyorsa R-anahtar ayarını kaydetmeniz gerekir. **[R-Tuşu Ayarı](P. 438)**
- Yanlış bir faks numarası girerseniz numarayı silmek için [C] öğesine basın.
- İkinci ve daha sonraki hedefleri girmek için [Hedef] öğesine basın ve hedefleri belirtme yöntemini seçin.
- Bir uluslararası hedefe faks gönderirken uluslararası erişim numarasını, ülke kodunu ve faks numarasını bu sırada girin. Bağlanamazsanız bir duraklama eklemek için numaralar arasında [Duraklat] öğesine basın. Duraklama süresini değiştirebilirsiniz. **[Duraklama Süresini Ayarla](P. 436)**

Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03E

İşletim panelinin faks ekranından TX İş Günlüğü'nü çağırarak geçmişte kullanılan hedefleri belirtebilirsiniz. Ayrıca, hedeflerle birlikte veri göndermek için kullanılan tarama ayarlarını da uygulayabilirsiniz.
TX İş Günlüğü'nü çağırdığınızda, belirtilen hedefler ve tarama ayarlarının üzerine yazılır.

ÖNEMLİ

- Günlükten gönderme işlemi kısıtlandığında, TX İş Günlüğü'nü kullanamazsınız. **Gönderme Günlüğündeki Hedeflerin Kullanımını Yasaklama(P. 324)**

1 Faks ekranında [Hedef] ▶ [Ayar Gri Çğr] öğelerine basın.

2 Çağırmak istediğiniz günlüğü seçin.

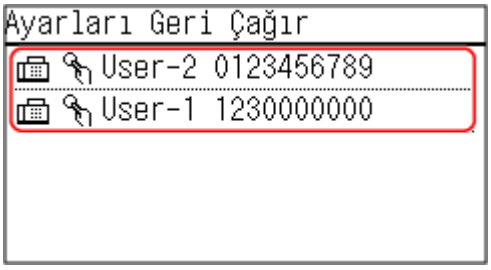

➡ Hedefler belirlenir.

Günlükte birden fazla hedef olduğunda yalnızca birinci hedef görüntülenir ancak tüm hedefler uygulanır.

3 Hedefleri ve tarama ayarlarını gerektiği gibi değiştirin.

Çağrılan hedefleri ve tarama ayarlarını değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

NOT

- TX İş Günlüğü aşağıdaki durumlarda temizlenir:
  - Güç kapatıldığında
  - Yeni hedeflerin girilmesi kısıtlandığında **Yalnızca Kayıtlı Hedeflere Gönderme(P. 325)**

Varsayılan ayarlarını değiştirmek için

99LF-03F

Faks ve kopyalama işlevleri için sıklıkla aynı ayar ve değerleri kullanıyorsanız varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Ayarları değiştirmezseniz varsayılan ayarlar değiştirilmemiş haliyle kullanılır.
Ayarları tercih edilen standart olarak veya kağıt tasarrufu sağlayacak şekilde yapılandırarak, çalışma verimliliğini artırabilir ve maliyetleri düşürebilirsiniz.
Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)

Varsayılan Ayarları Değiştirme

99LF-03H

İşletim panelini kullanarak çağrılan kopyalama ve faks işlevlerine yönelik varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Ayrıca kopyalama veya faks işlevi ekranındaki öğesine basarak ayarları burada belirtilen ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandıramazsınız. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

Dokunmatik panel modeli(P. 164)
5 Satırlı LCD Model(P. 165)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Fonksiyon Ayarları] öğesine basın.

3 Değiştirmek istediğiniz varsayılan ayar öğesini seçin.

Değiştirmek istediğiniz işleve göre aşağıdaki öğeler arasında seçim yapın.

Faks

[Gönder] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [Varsayılan Ayarları Değiştir]

Kopyalama

[Kopya] ▶ [Varsayılan Ayarları Değiştir]

4 Değiştirilecek ayar öğelerini seçin ve varsayılan ayarları değiştirin.

İşlevlerin her birine yönelik ayar öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

- Faks: **[Varsayılan Ayarları Değiştir](P. 435)**
- Fotokopi: **[Varsayılan Ayarları Değiştir](P. 420)**

5 [Uygula] öğesine basın.

➠ Varsayılan ayarlar değiştirilir.

NOT

Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

Fakslama için

- 4. adımdaki ekranda, [Sıfırla] ▶ [Evet] öğelerine basın.

Kopyalama için

- [Kopya Ayarları] 3. adımında [Varsayılan Ayarları Sıfırla] ▶ [Evet] öğelerine basın.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Kopya] ▶ OK ▶ [Varsayılan Ayarları Değiştir] ▶ OK öğelerine basın.

3 Değiştirilecek ayar öğelerini seçin, OK öğesine basın ve varsayılan ayarları değiştirin.

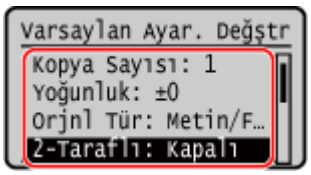

Ayar öğeleri hakkındaki ayrıntılar için bkz.
[Varsayılan Ayarları Değiştir](P. 420)

4 [<Uygula>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➠ Varsayılan ayarlar değiştirilir.

NOT

Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

- [Kopya Ayarları] 2. adımında [Varsayılan Ayarları Sıfırla] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03J

Makinenin yaydığı ses düzeyini ayarlayabilir ve size işlemler ve durumlar için bildirim sağlayan sesli uyarılar verip vermeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 167)

Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03K

Makinenin yaydığı seslerin düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Makinenin size işlemler ve durumlar hakkında sesli uyarılar verip vermeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Faks Ses Düzeyini Ayarlama(P. 167)
Diğer Faks İşlevi Seslerini Ayarlama(P. 167)
İşlemler ve Durumlar İçin Bildirim Sesleri Ayarlama(P. 168)

Faks Ses Düzeyini Ayarlama

Faks gönderip alırken yayılan ses tonunun düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak ses düzeyinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
Ses düzeyini, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da ayarlayabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları] öğelerine basın.

➡ [Ses Ayarları] ekranı görüntülenir.

3 [Faks Sesi] öğesine basın.

4 Ses düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve [Uygula] öğesine basın.

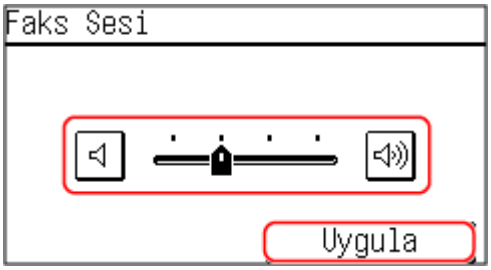

➡ Ses düzeyi ayarlanır.

- Kaydırıcıyı sağa taşımak ses düzeyini artırır.
- Kaydırıcıyı en sola taşımak sesi kapatır.

Diğer Faks İşlevi Seslerini Ayarlama

Gelen faks sesi ile faksların başarılı şekilde gönderilip alındığını ve orijinallerin başarılı şekilde tarandığını bildiren seslerin düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca [İletim Bitti Tonu], [Alım Bitti Tonu] ve [Tarama Bitti Sesi] ayarlarını bir hata meydana geldiğinde uyarı verilmesini sağlayacak şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak ses düzeyinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Ses düzeyini, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da ayarlayabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları] öğelerine basın.

➡ [Ses Ayarları] ekranı görüntülenir.

3 Ses düzeyini ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

[Zil Sesi]

Size gelen faks olduğunu bildiren sesin düzeyini ayarlayın.

[İletim Bitti Tonu]

Size faks gönderme işleminin tamamlandığını bildiren sesin düzeyini ayarlayın.

[Alım Bitti Tonu]

Faks alma işleminin tamamlandığını bildiren sesin düzeyini ayarlayın.

[Tarama Bitti Sesi]

Bir faks orijinalini tarama işleminin tamamlandığını bildiren sesin düzeyini ayarlayın.

4 Ses düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve [Uygula] öğesine basın.

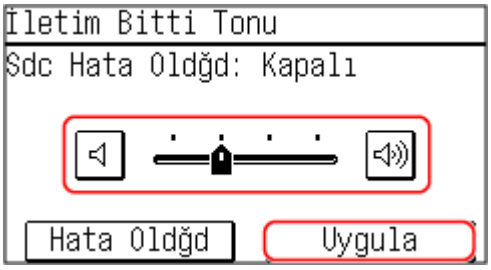

- Kaydırıcıyı sağa taşımak ses düzeyini artırır.
- Kaydırıcıyı en sola taşımak sesi kapatır.
- Tamamlanma sesinin yalnızca bir hata meydana geldiğinde verilmesi için [Hata Oldğd] ▶ [Açık] öğelerine basın.

5 [Uygula] öğesine basın.

➡ Ses düzeyi ayarlanır.

İşlemler ve Durumlar İçin Bildirim Sesleri Ayarlama

Makinenin, işletim panelinin kullanımı ve hata algılaması gibi operasyonlar ve durumlar hakkında size sesli uyarılar verip vermeyeceğini de belirleyebilirsiniz.

Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandıramazsınız. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ [Ses Ayarları] öğelerine basın.**

➠ [Ses Ayarları] ekranı görüntülenir.

3 **Ayarlanacak öğeyi seçin.**

4 **Bildirim sesleri alıp almayacağınızı ayarlayın.** **[Ses Ayarları] Ekranı (Dokunmatik panel modeli)(P. 170)**

Bildirim sesi almak istiyorsanız [Açık] öğesini seçin.

[Ses Ayarları] Ekranı (Dokunmatik panel modeli)

99LF-03L

Makinenin size işlemler ve durumlar hakkında bildirim sağlamak üzere sesler verip vermeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
[Ana Ekran] kısmında [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları] öğelerine bastığınızda [Ses Ayarları] ekranı görüntülenir.

[Zil Sesi], [İletim Bitti Tonu], [Alım Bitti Tonu], [Tarama Bitti Sesi]
Gelen faks sesi ile faksların başarılı şekilde gönderilip alındığını ve orijinallerin başarılı şekilde tarandığını bildiren seslerin düzeyini ayarlayabilirsiniz.

[Giriş Sesi]
İşletim panelindeki tuş ve düğmelere bastığınızda sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Geçersiz Giriş Tonu]
Ayar aralığının dışındaki bir değer girilmesi gibi geçersiz bir tuşa basma durumlarında sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Kaynak Tamamla Tonu]
Toner kartuşu, kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Uyarı Sesi]
Makinede kağıt sıkışması veya diğer bir arıza olduğunda sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[İş Bitti Sesi]
Kopyalama, tarama veya makinedeki diğer bir işlev tamamlandığında sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Enerji Tasarrufu Uyarısı]
Makine uyku moduna girip çıktığında bir sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Besleyicide Orijinal Tespiti Tonu]
Makine besleyiciye bir orijinal yerleştirildiğini algıladığında sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

Yazdırma

Yazdırma 172
Yazdırma Hazırlıkları 173
Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma 174
Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows) 175
Yazıcı Sunucusunu Ayarlama 178
Bilgisayardan Yazdırma 181
Standart Dışı Boyutta Kağıdı Bilgisayara Kaydetme (Özel Boyut) 184
Yazdırmayı İptal Etme 186
Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme 189

Yazdırma

99LF-03R

Bir bilgisayardan belgeler ve fotoğraflar yazdırabilirsiniz.

Bilgisayardan Yazdırma

Belgeleri ve fotoğrafları, makineye bağlı bilgisayara yüklü yazıcı sürücüsü aracılığıyla yazdırabilirsiniz.

Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma(P. 174)

Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)

Yazıcı Sunucusunu Kurma

Bir ağda yazıcı sunucusunu kurarak yazdırma işlemini yaptığınız bilgisayardaki yükü azaltabilirsiniz. Windows'da, yazıcı sürücüsünü yazıcı sunucusu aracılığıyla yükleyebilirsiniz ve yazıcı sürücüsünü ağdaki her bilgisayar için indirme veya bir CD/DVD-ROM kullanma zahmetinden kurtulursunuz.

Yazıcı Sunucusunu Ayarlama(P. 178)

İşletim Sisteminin Standart İşlevleriyle Yazdırma

Yazdırma işlemini özel bir uygulama veya yazıcı sürücüsü yüklemek zorunda kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Windows

Bu makine, Microsoft'un bir bulut hizmeti olan Evrensel Yazdırma ile uyumludur. Bilgisayarınız internete bağlı olduğu sürece uzak bir konumdaki belgeleri yazdırabilirsiniz.

Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları(P. 278)

Evrensel Yazdırma ile Yazdırma(P. 292)

macOS

Verileri yazdırmak için AirPrint'i kullanabilirsiniz. **Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)**

Chrome OS

İşletim sisteminde standart olan yazdırma işlevini kullanın. **Chrome OS Yüklü Chromebook veya Diğer Cihazlardan Yazdırma(P. 298)**

■ Ayrıca Bkz.

Bir Mobil Cihazdan Yazdırma

Makine bir akıllı telefondan, tabletten veya başka bir akıllı cihazdan çalıştırılabilir. Uyumlu bir uygulama veya hizmet kullanarak, bir mobil cihazdaki fotoğraf veya belgeleri kolayca yazdırabilirsiniz.

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme(P. 273)

Sonuçlar Beklendiği Gibi Olmadığında

Baskı sonuçları çok koyu veya çok soluksa yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.

Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama(P. 480)

Yazdırma Hazırlıkları

99LF-03S

Makineden yazdırmak için yazdırma yönteminize ve kullanım ortamınıza göre yazdırma hazırlıkları yapmanız gerekir.

Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma(P. 174)
Yazıcı Sunucusunu Ayarlama(P. 178)
Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları(P. 278)

Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma

99LF-03U

Yazıcı sürücüsünü, yazdırmak için kullanılacak bilgisayara yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

Windows'da Yazıcı Sunucusu Kullanma
Yazıcı sürücüsünü yüklemek için bir yazdırma sunucusu kullanın.
Yazdırma sürücüsündeki paylaşılan yazıcıya çift tıklayın ve yazıcı sürücüsünü yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin. **Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıyı Görüntüleme(P. 591)**

NOT

Bağlantı Noktası Türünü ve Numarasını Değiştirme (Windows)

- Makine, LPD veya RAW kullanmayacak şekilde yapılandırılmışsa veya bağlantı noktası numarası değiştirilmişse bilgisayardaki ayarların da değiştirilmesi gerekebilir. **Bağlantı Noktası Türünü ve Numarasını Değiştirme(P. 177)**

Makinenin IP Adresi, Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesinden Sonra Değiştirilirse

- Windows'da, gerekli eylem kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına bağlıdır.
  - Bir MFNP bağlantı noktası kullanıyorsanız makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur ve böylece bilgisayarda hiçbir eylem gerekmez.
  - Standart TCP/IP bağlantı noktası kullanıyorsanız yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)**

  Hangi bağlantı noktasının kullanıldığını bilmiyorsanız bkz.
  Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
- macOS'ta, makineyi Mac üzerinde yeniden kaydetmeniz gerekir. Makineyi kaydetme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
  https://oip.manual.canon/

* Makinenin IP adresini otomatik olarak almak üzere DHCP kullanıyorsanız IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir.

Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows)

99LF-03W

Makinenin IP adresi değişirse veya Windows'da bir yazıcı eklendiyse bir bilgisayardan yazdırmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda, yeni bir bağlantı noktası eklemek için yazıcı sürücüsünü kullanın.
Ek olarak, yazıcı sürücüsünün bağlantı noktası türü veya bağlantı noktası numarası, makine ayarlarında yer alandan farklıysa bir bilgisayardan yazdıramazsınız. Bu durumda, yazıcı sürücüsündeki ayarı makinedeki ayarla eşleşecek şekilde değiştirin.

Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)
Bağlantı Noktası Türünü ve Numarasını Değiştirme(P. 177)

Bir Bağlantı Noktası Ekleme

Makine, iki tür bağlantı noktasını destekler: "MFNP Bağlantı Noktası" ve "Standart TCP/IP Bağlantı Noktası". Kullanım ortamınıza bağlı olarak kullanılacak bağlantı noktasını seçin ve ekleyin.

MFNP Bağlantı Noktası (yalnızca IPv4 ortamı için)
Bu bağlantı noktasını yalnızca yazıcı sürücüsü yükleyiciyi kullanılarak yüklendiğinde ekleyebilirsiniz. Makinenin IP adresi değişse bile, makine ile bilgisayar aynı alt ağda yer aldığı sürece bağlantı sürdürülür.

Standart TCP/IP Bağlantı Noktası
Bu, standart bir Windows bağlantı noktasıdır. Makinenin IP adresi her değiştiğinde yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. Bir MFNP bağlantı noktası ekleyemiyorsanız bu bağlantı noktası türünü seçin.

Her bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Aşağıdaki bilgileri hazırlayın ve yakınınızda tutun. **Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)**
  - Bir MFNP bağlantı noktası eklerken: makinenin IP adresi veya MAC adresi
  - Standart bir TCP/IP bağlantı noktası eklerken: makinenin IP adresi veya DNS adı (ana bilgisayar adı)

1 Bilgisayarda yönetici hesabıyla oturum açın.

2 [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.

➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

3 Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].

➡ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

4 [Bağlantı Noktaları] sekmesinde [Bağlantı Noktası Ekle] öğesine tıklayın.

➡ [Yazıcı Bağlantı Noktaları] ekranı görüntülenir.

5 Yeni bir bağlantı noktası ekleyin.

■Bir MFNP Bağlantı Noktası Eklerken

1 [Canon MFNP Port] öğesini seçin ve [Yeni Bağlantı Noktası] öğesine tıklayın.

2 [Otomatik Algıla] öğesini ve makineyi seçip [Sonraki] öğesine tıklayın.

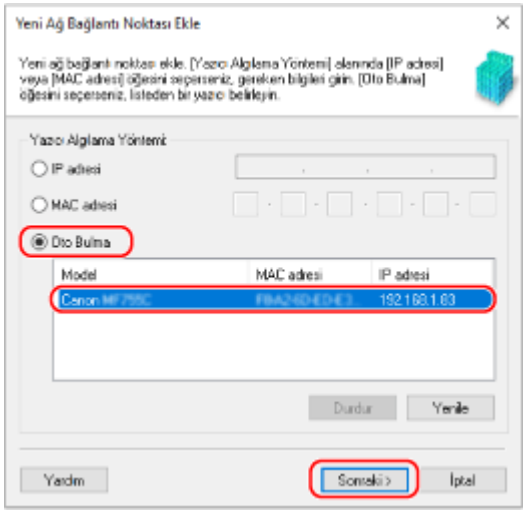

Makine görüntülenmiyorsa [Yenile] öğesine tıklayın. Makine hâlâ görüntülenmiyorsa [IP adresi] veya [MAC adresi] öğesini seçin, makinenin IP adresini veya MAC adresini girin ve ardından [Sonraki] öğesine tıklayın.

3 [Ekle] öğesine tıklayın.

■Bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Eklerken

1 [Standart TCP/IP Bağlantı Noktası] öğesini seçin ve [Yeni Bağlantı Noktası] öğesine tıklayın.

➠ [Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Ekleme Sihirbazı] ekranı görüntülenir.

2 [Sonraki] öğesine tıklayın.

3 IP adresini veya DNS adını (ana bilgisayar adı) girin ve ardından [Sonraki] öğesine tıklayın.

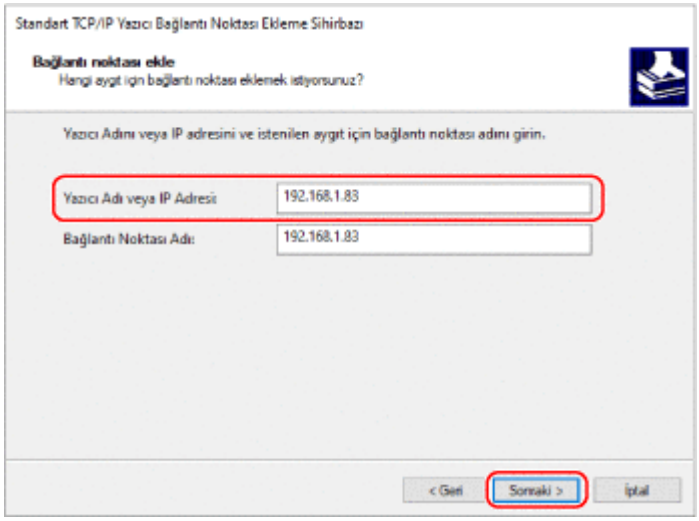

Bağlantı noktası adı otomatik olarak girildiğinden gereken şekilde değiştirin.

[Ek bağlantı noktası bilgisi gerekli] görüntülendiğinde

Ekrandaki talimatları takip ederek hareket edin. [Aygıt Türü] öğesini ayarlamak istiyorsanız [Standart] kısmında [Canon Network Printing Device with P9100] öğesini seçin.

6 **[Bitir] öğesine tıklayın.**

➠ Yeni bir bağlantı noktası eklenir ve [Yazıcı Bağlantı Noktaları] ekranı görüntülenir.

7 **[Kapat] ▶ [Kapat] öğelerine tıklayın.**

Bağlantı Noktası Türünü ve Numarasını Değiştirme

Makine, LPD veya RAW kullanmayacak şekilde yapılandırılmışsa bilgisayardaki bağlantı noktası türünü makinede kullanılabilen bir protokole değiştirmeniz gerekir.
LPD veya RAW bağlantı noktası numarası değiştirilmişse bilgisayardaki ayarların, makinedeki ayarlara uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.
* WSD bağlantı noktaları için bilgisayarda bağlantı noktası türünü veya numarasını değiştirmenize gerek yoktur.

Her bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Bilgisayarda yönetici hesabıyla oturum açın.**

2 **[ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

3 **Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].**

➠ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

4 **[Bağlantı Noktaları] sekmesinde [Bağlantı Noktası Yapılandır] öğesine tıklayın.**

➠ [Bağlantı Noktası Yapılandır] veya [Standart TCP/IP Bağlantı Noktası Görüntü Birimini Yapılandır] ekranı görüntülenir.

5 **Bağlantı noktası türünü ve numarasını ayarlayın.**

■Bir MFNP Bağlantı Noktası İçin

[Protokol Türü] kısmında, [RAW] veya [LPR] öğesini seçip bağlantı noktası numarasını değiştirin.

■Standart Bir TCP/IP Bağlantı Noktası İçin

[Protokol Türü] kısmında [Raw] veya [LPR] öğesini seçin.

- [Raw] seçildiğinde, bağlantı noktası numarasını değiştirin.
- [LPR] seçildiğinde, [Sıra Adı] için "Ip" girin.

6 **[Tamam] ▶ [Kapat] öğelerine tıklayın.**

➠ Ayarlar uygulanır.

Yazıcı Sunucusunu Ayarlama

99LF-03X

Ağda bir yazıcı sunucusu ayarlayarak, bir bilgisayardaki yazdırma işlemlerini hızlandırabilir ve dolayısıyla bilgisayardaki yükü azaltabilirsiniz.
Windows'da, yazıcı sürücüsünü yazıcı sunucusu aracılığıyla yükleyebilir ve yazıcı sürücüsünü ağdaki her bilgisayar için indirme veya bir CD/DVD-ROM kullanma zahmetinden kurtulursunuz.

Bir yazıcı sunucusu kurmak için makineden yazdırma işlemi için yazıcı sunucusunu etkinleştirin ve ardından yazıcıyı paylaşma ayarlarını yapılandırın.
Bir etki alanı ortamında yazdırma sunucusunu kullanmak için ağ yöneticinize danışın.

Makineden Yazdırmak İçin Yazdırma Sunucusunu Etkinleştirme(P. 178)
Yazıcıyı Paylaşma Ayarlarını Yapılandırma(P. 178)

Makineden Yazdırmak İçin Yazdırma Sunucusunu Etkinleştirme

Yazıcı sürücüsünü, yazıcı sunucusu olacak bilgisayara yükleyin ve ayarları kullanım ortamınıza göre yapılandırın. **Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma(P. 174)**

Yazıcıyı Paylaşma Ayarlarını Yapılandırma

Ağdaki diğer bilgisayarların yazıcı sunucusunu kullanabilmesi için yazıcı sunucusu olacak bilgisayarda yazıcı paylaşım ayarlarını yapılandırın.

Windows Kullanırken(P. 178)
macOS Kullanırken(P. 179)

■ Windows Kullanırken

Yazıcı sürücüsü olacak bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Yazıcı sunucusu olacak bilgisayarın işletim sistemini (32 bit veya 64 bit) ve yazıcısı sunucusunu kullanacak bilgisayarın (istemci) işletim sistemini kontrol edin. **Bilgisayarın Sistem Bilgilerini Görüntüleme(P. 592)**

1 Yazıcı sürücüsü olacak bilgisayarda bir yönetici hesabını kullanarak oturum açın.

2 [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.

➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

3 Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].

➡ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

4 [Paylaşım] sekmesinde [Bu yazıcıyı paylaş] onay kutusunu işaretleyin ve bir paylaşım adı girin.

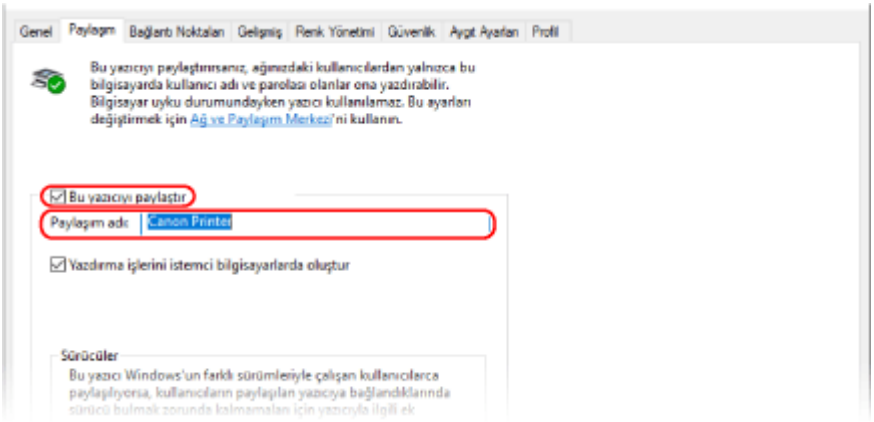

5 Gerektiği gibi ek bir sürücü yükleyin.

İstemci bilgisayar, yazıcı sunucusununkinden farklı bir işletim sistemine (32 bit veya 64 bit) sahipse ek bir sürücü yükleyin.

1 [Ek Sürücüler] öğesine tıklayın.

➠ [Ek Sürücüler] ekranı görüntülenir.

2 Eklenecek sürücünün onay kutusunu işaretleyin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

- Yazıcı sunucusu bilgisayarı, 32 bit işletim sistemine sahipse [x64] (64 bit sürüm için sürücü) onay kutusunu işaretleyin.
- Yazıcı sunucusu bilgisayarı, 64 bit işletim sistemine sahipse [x86] (32 bit sürüm için sürücü) onay kutusunu işaretleyin.

3 [Gözat] öğesine tıklayın, sürücünün bulunduğu klasörü belirtin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

İndirilen Sürücünün Klasörünü Belirtirken

- Yazıcı sunucusu bilgisayar, 32 bit işletim sistemine sahipse sıkıştırılmış sürücü ▶ [Driver] klasörüyle [x64] klasörünü belirtin.
- Yazıcı sunucusu bilgisayarı, 64 bit işletim sistemine sahipse sıkıştırılmış sürücü ▶ [Driver] klasörüyle [32BIT] klasörünü belirtin.

Temin Edilen CD/DVD-ROM'daki Klasörü Belirtirken

- Yazıcı sunucusu bilgisayar, 32 bit işletim sistemine sahipse CD/DVD-ROM'da [intdrv] ▶ [UFRII] ▶ [x64] ▶ [Driver] klasörünü belirtin.
- Yazıcı sunucusu bilgisayar, 64 bit işletim sistemine sahipse CD/DVD-ROM'da [intdrv] ▶ [UFRII] ▶ [32BIT] ▶ [Driver] klasörünü belirtin.

4 Ekrandaki talimatları takip ederek ek sürücüyü yükleyin.

6 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Ayarlar uygulanır.

■ macOS Kullanırken

1 [ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Paylaşma] öğelerine tıklayın.

➠ [Paylaşma] ekranı görüntülenir.

2 **[Yazıcı Paylaşma] onay kutusunu işaretleyin.**

3 **[Yazıcılar] kısmında, makinenin onay kutusunu işaretleyin.**

4 **Yazıcı sunucusunu kullanabilecek kişileri gereken şekilde kısıtlayın.**

Varsayılan olarak, tüm kullanıcılar yazıcı sunucusunu kullanabilir.
Belirli kullanıcıların yazıcı sunucusunu kullanmasına izin vermek için [Kullanıcılar] kısmındaki [+] işaretine tıklayın ve yazıcı sunucusunu kullanabilecek kişileri seçin.

5 **[Paylaşma] ekranını kapatın.**

➠ Ayarlar uygulanır.

Bilgisayardan Yazdırma

99LF-042

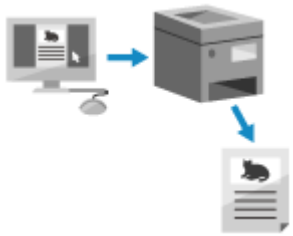

Belgeleri, yazıcı sürücüsünü kullanarak bir bilgisayardan yazdırabilirsiniz.
Yazıcı sürücüsündeki ayarları değiştirerek, yazdırma işlemini belgeye ve amaca göre (ör. 2 taraflı yazdırmayı kullanarak veya kaliteyi ayarlayarak) gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bölümde, bu işleme yönelik genel prosedür açıklanmaktadır. Kullanacağınız uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı işlemler için uygulamanın kılavuzuna göz atın.

Gerekli Hazırlıklar

- Yazıcı sürücüsünü bilgisayara yükleyin ve ayarları, kullanım ortamınıza göre yapılandırın. **Bir Bilgisayardan Yazdırmaya Hazırlanma(P. 174)**
- Yazdırılacak belge veya kağıt, standart dışı bir boyuttaysa boyutu yazıcı sürücüsüne kaydedin. **Standart Dışı Boyutta Kağıdı Bilgisayara Kaydetme (Özel Boyut)(P. 184)**

Windows Kullanırken(P. 181)
macOS Kullanırken(P. 182)

■Windows Kullanırken

1 **Bilgisayarınızda, yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.**

2 **Belgeyi açmak için kullanılan uygulamada yazdırma komutunu seçin.**

3 **Makinenin yazıcı sürücüsünü seçin ve [Tercihler] veya [Özellikler] öğesine tıklayın.**

➠ Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranı görüntülenir.

4 **[Temel Ayarlar] sekmesindeki [Sayfa Boyutu] kısmında, belgenin kağıt boyutunu seçin.**

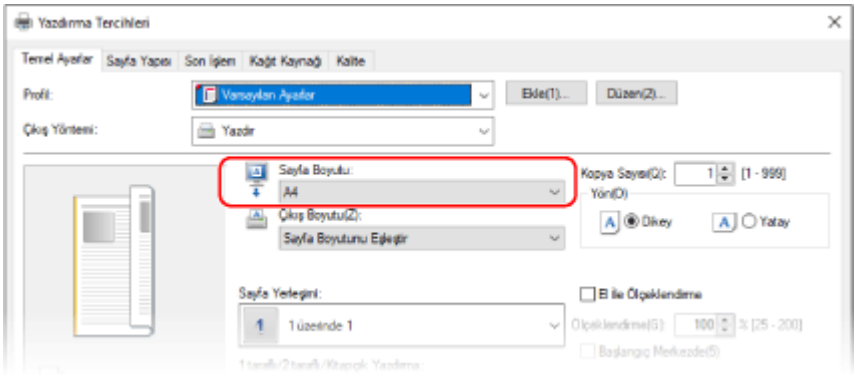

■ [Sayfa Boyutu] Kısmında Belirtilenden Farklı Bir Kağıt Boyutuna Yazdırırken

[Çıkış Boyutu] kısmında, üzerine yazdırılacak kağıt boyutunu seçin. Belge, [Çıkış Boyutu] kısmındaki kağıt boyutuyla eşleşecek şekilde büyütülür veya küçültülür.

5 Diğer yazdırma ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

2 taraflı yazdırmayı yapılandırın, belgenize ve amacınıza uygun şekilde görüntü kalitesini ve diğer ayarları belirleyin. Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere [Yazdırma tercihleri] ekranında [Yardım] öğesine tıklayın.

6 [Tamam] öğesine tıklayın ve [Yazdır] veya [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma başlar.

- Yazdırma işlemini, yazdırma ekranından veya Windows bildirim kısmındaki yazıcı simgesinden iptal edebilirsiniz. **Bilgisayardan Yazdırmayı İptal Etme(P. 186)**
- Yazdırma işi durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki veya [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

■ macOS Kullanırken

1 Bilgisayarınızda, yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamanın menüsünde [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.

3 [Yazıcı] kısmında, makinenin yazıcı sürücüsünü seçin.

4 Yazdırma seçeneklerinin [Kâğıt Boyutu] kısmında, belgenin kağıt boyutunu seçin.

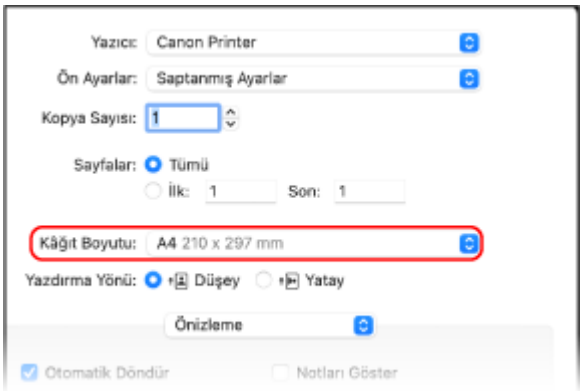

Yazdırma seçenekleri görüntülenmezse yazdırma iletişim kutusunda [Ayrıntıları Göster] öğesine tıklayın.

■ [Kâğıt Boyutu] Kısmında Belirtilenden Farklı Bir Kağıt Boyutuna Yazdırırken

1 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden [Kâğıt İşleme] öğesini seçin.

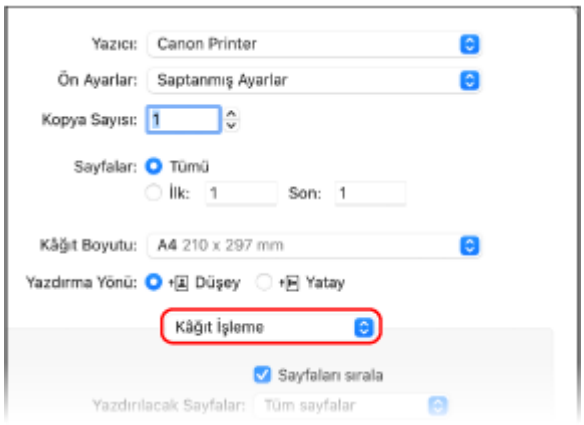

2 [Kâğıt boyutuna sığdır] onay kutusunu işaretleyin ve [Hedef Kâğıt Boyutu] kısmında üzerine yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
Belge, [Hedef Kâğıt Boyutu] kısmındaki kağıt boyutuyla eşleşecek şekilde büyütülür veya küçültülür.

5 Diğer yazdırma ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

2 taraflı yazdırmayı yapılandırın, belgenize ve amacınıza uygun şekilde görüntü kalitesini ve diğer ayarları belirleyin. Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere yazdırma iletişim kutusundaki [?] öğesine tıklayın.

6 [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma başlar.

- Yazdırma işlemini Dock üzerindeki yazıcısı simgesinden iptal edebilirsiniz. **Bilgisayardan Yazdırmayı İptal Etme(P. 186)**
- Yazdırma işi durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki veya [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Standart Dışı Boyutta Kağıdı Bilgisayara Kaydetme (Özel Boyut)

99LF-043

Özel boyutlu kağıt, yan uzunlukları özgürce belirlenebilen standart dışı boyutta kağıtlardır.
Yazdırılacak belge veya kağıt standart dışı boyuttaysa boyutu yazıcı sürücüsüne önceden kaydetmeniz gerekir.

Windows Kullanırken(P. 184)
macOS Kullanırken(P. 184)

■Windows Kullanırken

1 **[ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 **Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazdırma tercihleri].**

➠ Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranı görüntülenir.

3 **[Sayfa Yapısı] sekmesinde [Özel Kağıt Boyutu] öğesine tıklayın.**

4 **Özel kağıt boyutu adı ve kağıt boyutunu girip [Kayıt] öğesine tıklayın.**

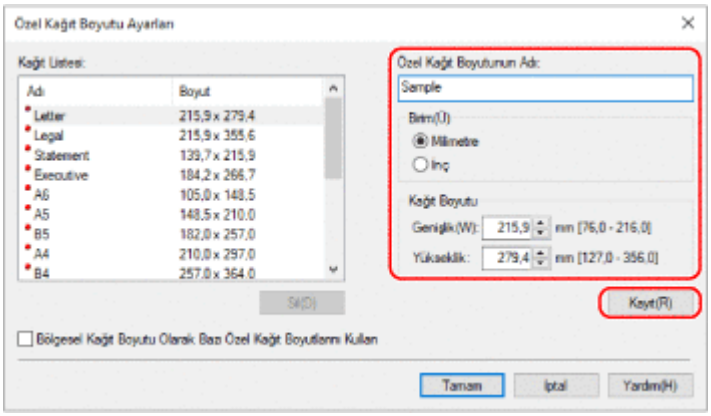

5 **[Tamam] ▶ [Tamam] öğelerine tıklayın.**

➠ Özel boyutlu kağıt kaydedilir.

■macOS Kullanırken

1 **Bilgisayarınızda, yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.**

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamanın menüsünde [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.

3 [Yazıcı] kısmında, makinenin yazıcı sürücüsünü seçin.

4 Yazdırma seçeneklerinin [Kâğıt Boyutu] kısmında [Özel Boyutları Yönet] öğesini seçin.

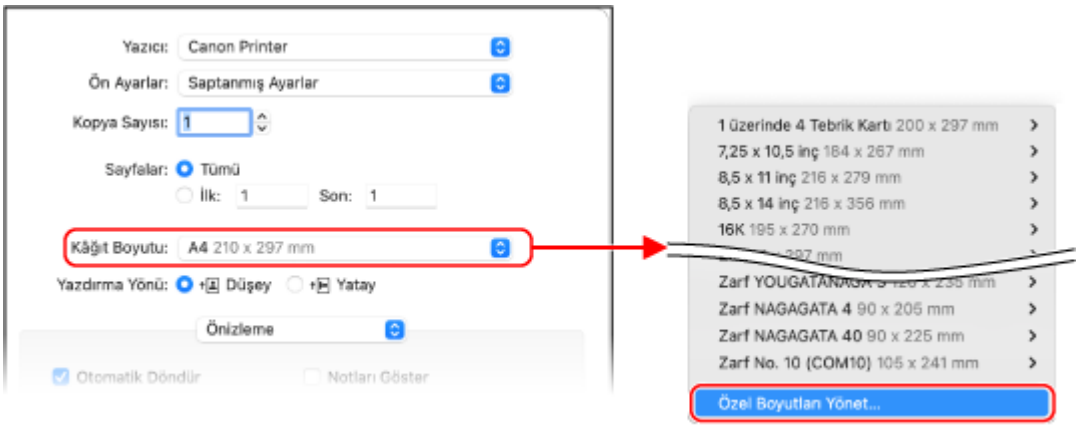

Yazdırma seçenekleri görüntülenmezse yazdırma iletişim kutusunda [Ayrıntıları Göster] öğesine tıklayın.

5 Sol alttaki [+] işaretine tıklayın, [Adsız] öğesine çift tıklayın ve özel kağıt boyutu adını girin.

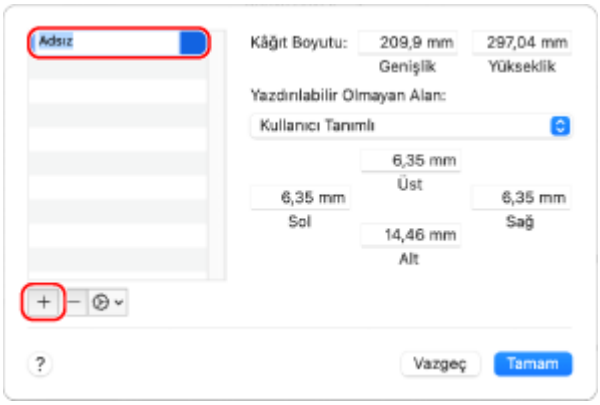

6 Kağıt boyutunu girin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Özel boyutlu kağıt kaydedilir.

Yazdırmayı İptal Etme

99LF-045

Yazdırmayı bir bilgisayardan iptal edebilirsiniz. Yazdırma verileri makineye gönderildikten sonra yazdırmayı iptal etmek için işletim panelini veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.

Bilgisayardan Yazdırmayı İptal Etme(P. 186)
Yazdırma İşlemini İşletim Panelini Kullanarak İptal Etme(P. 187)
Yazdırmayı Uzak Kullanıcı Arabirimi ile İptal Etme(P. 188)

Bilgisayardan Yazdırmayı İptal Etme

Windows Kullanırken(P. 186)
macOS Kullanırken(P. 186)

■Windows Kullanırken

Yazdırma ekranı görüntülenirse [İptal] öğesine tıklayın.

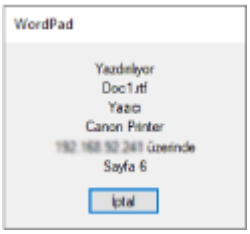

Yukarıdaki ekran görüntülenmezse Windows bildirim alanındaki yazıcı simgesine çift tıklayın, iptal edilecek belgeyi seçin ve [Belge] ▶ [İptal] ▶ [Evet] öğelerine tıklayın.

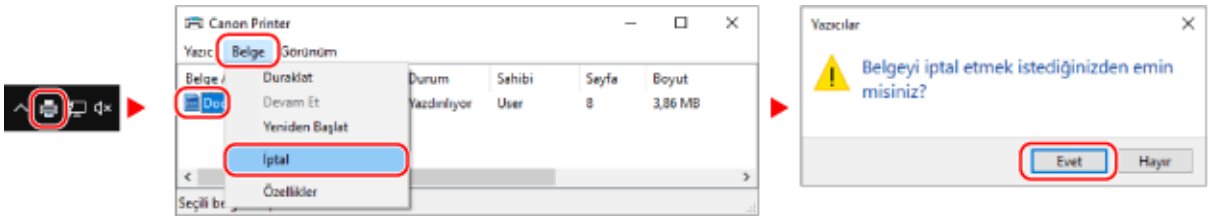

Windows bildirim alanında yazıcı simgesi veya iptal edilecek belge görüntülenmiyorsa yazdırma verileri bilgisayar üzerinde işlendikten sonra makineye gönderilmiştir.
Bu durumda, makinenin işletim panelini veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak yazdırmayı iptal edin. **Yazdırma İşlemini İşletim Panelini Kullanarak İptal Etme(P. 187)**

■macOS Kullanırken

Dock üzerindeki yazdırma simgesine tıklayın, iptal edilecek belgeyi seçin ve [⊗] öğesine tıklayın.

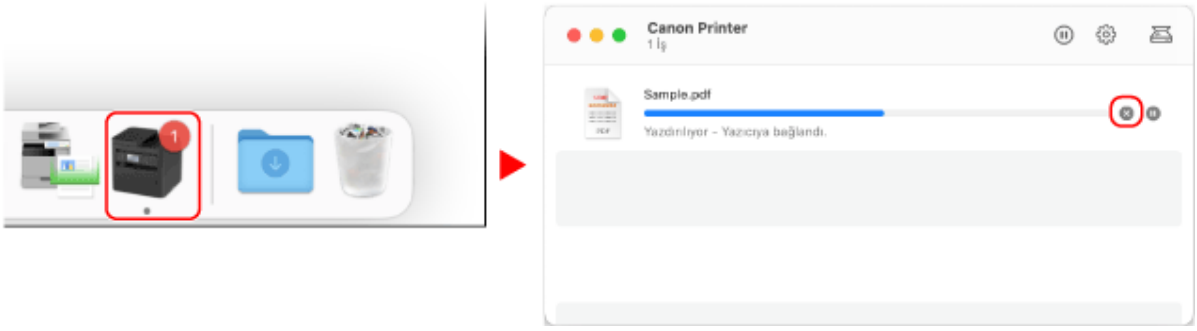

Yazdırma İşlemini İşletim Panelini Kullanarak İptal Etme

Dokunmatik panel modeli(P. 187)
5 Satırlı LCD Model(P. 187)

■Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde ▶ [Evet] öğelerine basın. **İşletim Paneli(P. 14)**

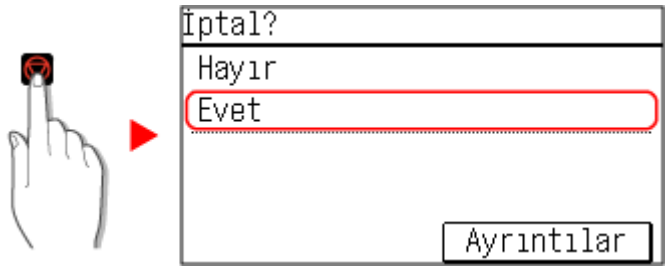

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve [Evet] öğesine basın.

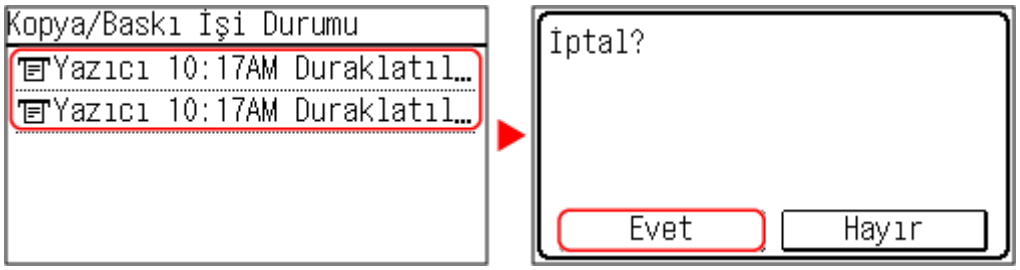

■5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde ▶ [<Evet>] ▶ OK öğelerine basın. **İşletim Paneli(P. 14)**

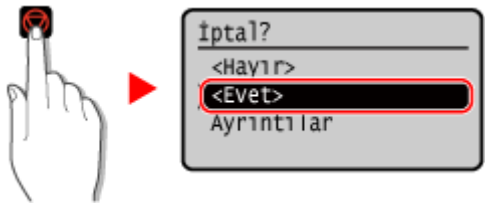

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve OK ▶ [<Evet>] ▶ OK öğelerine basın.

Yazdırmayı Uzak Kullanıcı Arabirimi ile İptal Etme

Yazdırmayı, Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki [Yazdır] kısmında yer alan [Durum Denetleme/İptal] ▶ [İş Durumu] ekranından iptal edebilirsiniz. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme

99LF-046

Yazdırma da dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. İşlerin durumunu ve günlüğünü kontrol ederek, bir yazdırma işinin doğru şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve meydana gelen hataların nedenini belirleyebilirsiniz.
* Günlük görüntülenmeyecek şekilde ayarlandıysa yazdırma işinin yalnızca durumunu kontrol edebilirsiniz. **[İş Günlüğünü Görüntüle](P. 453)**

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak bu bilgilerin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

Dokunmatik panel modeli(P. 189)
5 Satırlı LCD Model(P. 190)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [Kopya/Baskı İşi] öğesine basın.

3 Yazdırma işi durumunu ve günlüğünü kontrol edin.

■Yazdırma İşinin Durumunu Görüntüleme

1. [İş Durumu] öğesine basın.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.
   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Dosya adını, kullanıcı adını ve diğer bilgileri görüntüleyin.
   Kullanılan karakter türüne bağlı olarak, dosya adı ve kullanıcı adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

■Yazdırma İşinin Günlüğünü Görüntüleme

1. [İş Günlüğü] öğesine basın.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.
   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Dosya adını, kullanıcı adını ve diğer bilgileri görüntüleyin.
   Kullanılan karakter türüne bağlı olarak, dosya adı ve kullanıcı adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Yazdırma İşi Günlüğü Hata Bilgileri Görüntülüyorsa

Yazdırma iptal edilmiştir veya bir hata meydana gelmiştir.
"#" (hata kodu) ile başlayan üç haneli bir sayı görüntülenirse hata kodunu kullanarak nedene ve çözüme göz atabilirsiniz. **Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)**

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine basın.
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Kopya/Baskı İşi] öğesini seçip OK öğesine basın ve yazdırma işi durumunu ve günlüğünü kontrol edin.

■Yazdırma İşinin Durumunu Görüntüleme

1 [İş Durumu] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin ve OK öğesine basın.

➠ İş ayrıntıları görüntülenir.

3 Dosya adını, kullanıcı adını ve diğer bilgileri görüntüleyin.
Kullanılan karakter türüne bağlı olarak, dosya adı ve kullanıcı adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

■Yazdırma İşinin Günlüğünü Görüntüleme

1 [İş Günlüğü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin ve OK öğesine basın.

➠ İş ayrıntıları görüntülenir.

3 Dosya adını, kullanıcı adını ve diğer bilgileri görüntüleyin.
Kullanılan karakter türüne bağlı olarak, dosya adı ve kullanıcı adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Yazdırma İşi Günlüğü Hata Bilgileri Görüntülüyorsa

Yazdırma iptal edilmiştir veya bir hata meydana gelmiştir.
"#" (hata kodu) ile başlayan üç haneli bir sayı görüntülenirse hata kodunu kullanarak nedene ve çözüme göz atabilirsiniz. **Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)**

Tarama

Tarama 192
Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama 193
Tarama (Bir Bilgisayara Kaydetme) 195
Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama 198
Bilgisayardan Tarama 202
MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma 205
Taramayı İptal Etme 206
Taranan Verilerin Kaydetme Durumunu ve Günlüğünü Kontrol Etme (Dokunmatik panel modeli) 208

Tarama

99LF-047

Belgeleri, fotoğrafları ve diğer yazdırılan materyalleri ("orijinaller") tarayarak veriye dönüştürebilirsiniz. Bu dönüştürülen veriler ("taranan veriler"), makineye bağlı bir bilgisayara bir görüntü veya PDF dosyası olarak kaydedilebilir.
Tarama ayarlarını yapılandırabilir, tarayıcı sürücüsünü ve bilgisayara yüklü uygulamayı kullanarak taranan verileri bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

Aşağıdaki iki yöntem kullanılabilir.

Makineden Tarama

Uygulamayla önceden ayarlanan biçimi ve kaydetme hedefini kullanarak tarayın.
Bu yöntem, taranan verilerin yalnızca makineyi çalıştırarak bir bilgisayara kaydedilmesine imkan tanır ve birden fazla orijinal tararken elverişlidir.
Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama(P. 193)
Tarama (Bir Bilgisayara Kaydetme)(P. 195)
Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama(P. 198)

Bilgisayardan Tarama

Tarama sırasında belirtilen biçimi ve kaydetme hedefini kullanarak tarayın.
Bu yöntem, taranan verileri anında bilgisayar ekranında görmenize imkan tanır; böylece görüntü kalitesini kontrol ederek ayarlamalar yapabilirsiniz.
Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama(P. 193)
Bilgisayardan Tarama(P. 202)

* macOS'ta, tarayıcı sürücüsü veya uygulama yüklemeye gerek kalmadan bir bilgisayardan veri taramak için işletim sisteminde standart olan AirPrint işlevini kullanabilirsiniz. **Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)**

■Ayrıca Bkz.

Bir Mobil Cihazdan Tarama

Makine bir akıllı telefondan, tabletten veya başka bir akıllı cihazdan çalıştırılabilir. Bu, uyumlu bir uygulama veya hizmet kullanarak bir mobil cihazdan fotoğraf ya da belge taramayı kolaylaştırır.
Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme(P. 273)

Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama

99LF-048

Taranan verilerin kaydedileceği her bilgisayar için aşağıdaki hazırlıkları yapın.

1. Adım: Sürücüyü ve Uygulamayı Bilgisayara Yükleme(P. 193)
2. Adım: Makineyi Bir Bilgisayara Kaydetme(P. 193)

1. Adım: Sürücüyü ve Uygulamayı Bilgisayara Yükleme

Aşağıdaki sürücüyü ve uygulamayı taranan verilerin kaydedileceği bilgisayara yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

ScanGear MF
Bu tarayıcı sürücüsü, taranan verilerin bir bilgisayara kaydedilmesi için gereklidir.
Bir bilgisayarla tarama yaparken, sonuçların kontrol edildiği esnada tarama ayarlarını yapmak için bu sürücüyü kullanabilirsiniz.

MF Scan Utility
Bu, tarama uygulamasıdır.
Bir bilgisayardan kolayca fotoğraf ve belge taramak için bunu kullanın. Makineyle tarama işlemleri gerçekleştirirken kullanılacak tarama ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

2. Adım: Makineyi Bir Bilgisayara Kaydetme

Aşağıdaki durumların her ikisi için, makineyi kaydetme hedefi olarak kullanılan bilgisayara kaydetmeniz gerekir.

- Makineyle tarama işlemleri gerçekleştirme
- Ağa bağlı bir bilgisayarı kaydetme hedefi olarak ayarlama

Bir bilgisayardan tarama yaparken veya taranan verileri USB bağlantısı olan bir bilgisayara kaydederken makineyi kaydetmeniz gerekmez.

Windows Kullanırken(P. 193)
macOS Kullanırken(P. 194)

■Windows Kullanırken

1 **Windows bildirim alanında görüntülenen [ ] (Canon MF Network Scanner Selector) öğesine tıklayın.**

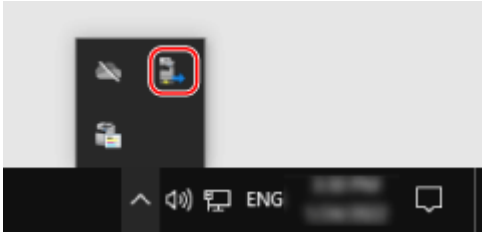

2 **Bu makine için onay kutusunu işaretleyin ve [Tamam] öğesine tıklayın.**

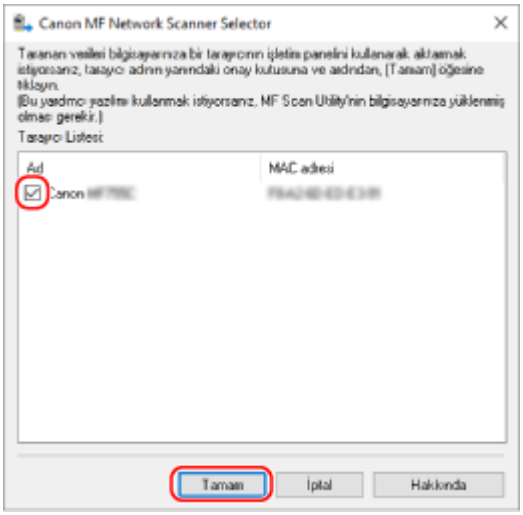

■macOS Kullanırken

Makineyi kaydetmek için MF Scan Utility uygulamasını kullanın.

1 İşletim sisteminin Uygulamalar klasöründen, [Canon MF Utilities] ▶ [Canon MF Scan Utility] öğelerine çift tıklayın.

➠ MF Scan Utility başlar.

2 [Canon MF Scan Utility] ▶ [Ağ Tarayıcısı Ayarları] öğelerine tıklayın.

3 Sol altta [+] öğesine tıklayın.

4 Sekmelerin her birindeki makineyi bağlantı yöntemine göre ekleyin.

■Bonjour ile Bağlanma

[Bonjour] sekmesinde, Bonjour adını seçin ve ardından [Ekle] öğesine tıklayın.

■TCP/IP ile Bağlanma

[IP] sekmesinde makinenin IP adresini girin ve ardından [Ekle] öğesine tıklayın.

5 MF Scan Utility uygulamasını yeniden başlatın.

➠ Eklenen makine, [Canon MF Scan Utility] ana iletişim kutusundaki [Ürün Adı:] kısmında görüntülenir.

Tarama (Bir Bilgisayara Kaydetme)

99LF-049

Bir orijinal tarayabilir ve taranan verileri makineye bağlı bir bilgisayara kaydedebilirsiniz. Yalnızca makineyi çalıştırarak taranan verileri bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.
Orijinal taranır ve veriler bilgisayarda yüklü olan MF Scan Utility uygulamasının ayarlarına göre kaydedilir.

Gerekli Hazırlıklar

- Kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayara tarayıcı sürücüsünü (ScanGear MF) ve uygulamayı (MF Scan Utility) yükleme gibi hazırlıkları gerçekleştirin. **Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama(P. 193)**
- Kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayarda ScanGear MF ekranı görüntülenirse ekranı kapatın.

Dokunmatik panel modeli(P. 195)
5 Satırlı LCD Model(P. 196)

Dokunmatik panel modeli

1 **Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tarama] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➡ Tarama türü seçimi ekranı görüntülenir.

3 **[Bilgisayar] öğesine basın.**

➡ Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayarı seçme ekranı görüntülenir.
Makineyi yalnızca USB bağlantılı bir bilgisayarla kullanırken tarama ekranı görüntülenir.

4 **Tarama ayarını seçin ve öğesine basın.**

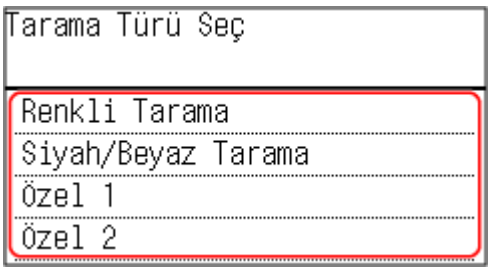

➡ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Taranan veri biçimi, bilgisayardaki kaydetme konumu ve diğer ayarlar tarama ayarların her biri için belirtilir. Orijinal, seçilen tarama ayarına göre taranır.
- Taramayı iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Taramayı İptal Etme(P. 206)**
- Tarama tamamlandığında, hedef klasör seçilen bilgisayarın ekranında görüntülenir.
  * Varsayılan olarak [Belgeler] klasöründe (Windows) veya [Resimler] klasöründe (macOS) tarama tarihini içeren bir alt klasör oluşturulur ve taranan veriler bu klasöre kaydedilir.

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve tarandığında, ek orijinaller tarama ekranı görüntülenir. Orijinalleri taramaya devam etmek için bunları plaka camına yerleştirin ve ◇ öğesine basın.
Taranan verileri kaydetmek için [Trmayı Bitir] öğesine basın.

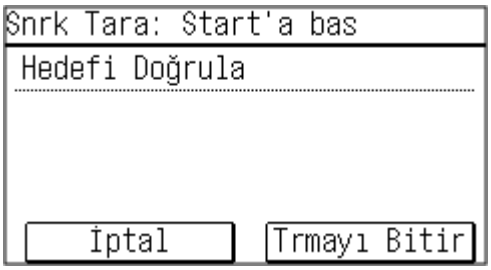

* Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü daha küçük şekilde taranabilir.

5 Satırlı LCD Model

1 Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)

2 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tarama] ▶ OK öğelerine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ Tarama türü seçimi ekranı görüntülenir.

3 [Bilgisayar] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayarı seçme ekranı görüntülenir.
Makineyi yalnızca USB bağlantılı bir bilgisayarla kullanırken tarama ekranı görüntülenir.

4 Tarama ayarını seçin ve OK öğesine basın.

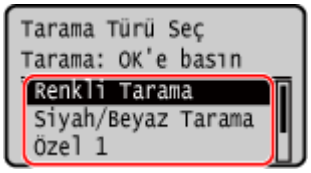

➠ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Taranan veri biçimi, bilgisayardaki kaydetme konumu ve diğer ayarlar tarama ayarların her biri için belirtilir. Orijinal, seçilen tarama ayarına göre taranır.
- Taramayı iptal etmek için [<İptal>] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Taramayı İptal Etme(P. 206)**
- Tarama tamamlandığında, hedef klasör seçilen bilgisayarın ekranında görüntülenir.
  * Varsayılan olarak [Belgeler] klasöründe (Windows) veya [Resimler] klasöründe (macOS) tarama tarihini içeren bir alt klasör oluşturulur ve taranan veriler bu klasöre kaydedilir.

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve tarandığında, ek orijinaller tarama ekranı görüntülenir. Orijinalleri taramaya devam etmek için bunları plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

Taranan verileri kaydetmek için [<Trmayı Bitir>] ▶ OK öğelerine basın.

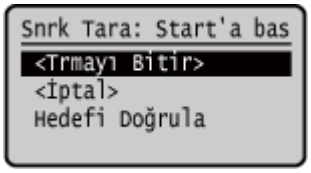

* Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü daha küçük şekilde taranabilir.

NOT

Tarama Ayarlarını veya Kaydetme Konumunu Kontrol Etme ya da Değiştirme

- 5. adımda seçilen tarama ayarını, kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayardaki MF Scan Utility uygulamasını kullanarak kontrol edip değiştirebilirsiniz. **MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma(P. 205)**

Kısayol Tuşunu Kullanarak Tarama

99LF-04A

Bu, tarama ayarlarını ve taranan verilerin kaydedileceği bilgisayarı bir kısayol tuşuna kaydeder, böylece tarama işlemini işletim panelindeki [Ana Ekran] üzerinden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Tarama Ayarlarını ve Kaydetme Konumu Olarak Bir Bilgisayarı Kısayol Tuşuna Kaydetme(P. 198)
Kısayol Tuşunu Kullanma(P. 200)

Gerekli Hazırlıklar

- Kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayara tarayıcı sürücüsünü (ScanGear MF) ve uygulamayı (MF Scan Utility) yükleme gibi hazırlıkları gerçekleştirin. **Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama(P. 193)**
- Kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayarda ScanGear MF ekranı görüntülenirse ekranı kapatın.

Tarama Ayarlarını ve Kaydetme Konumu Olarak Bir Bilgisayarı Kısayol Tuşuna Kaydetme

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.

Dokunmatik panel modeli(P. 198)
5 Satırlı LCD Model(P. 199)

■ Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Tara ve Gönder Ayarları] öğelerine basın.**

3 **[Kısayol Tuşu Ayarları] ▶ [Kaydet] öğelerine basın**

4 **Ayarları kaydetmek istediğiniz kısayol tuşunu seçin.**

5 **Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayara bağlanma yöntemini seçin.**

6 Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayarı seçin.

5. adımda [USB Bağlantısı] öğesini seçtiyseniz 7. adıma gidin.

7 Tarama tipini seçin.

- Taranan veri biçimi, bilgisayardaki kaydetme konumu ve diğer ayarlar, tarama ayarlarının her biri için belirtilir. Orijinal, seçilen tarama ayarlarına göre taranır.
- Tarama ayarlarını, kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayardaki MF Scan Utility uygulamasını kullanarak kontrol edip değiştirebilirsiniz. **MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma(P. 205)**
- macOS için çevrimiçi kılavuz sitesinden ilgili sürücü ve yazılım kılavuzlarına göz atın.

■5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Gönder] ▶ OK ▶ [Tara ve Gönder Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.

3 [Kısayol Tuşu Ayarları] ▶ OK ▶ [Kaydet] ▶ OK öğelerine basın.

4 Kısayol tuşuna basın ▶ OK.

5 Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayara bağlanma yöntemini seçin ve OK öğesine basın.

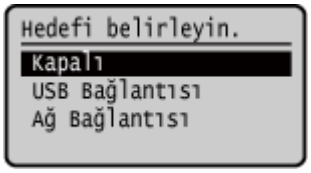

6 Kaydetme konumu olarak kullanılacak bilgisayarı seçin ve OK öğesine basın.

5. adımda [USB Bağlantısı] öğesini seçtiyseniz 7. adıma gidin.

7 Tarama türünü seçin ve OK öğesine basın.

- Taranan veri biçimi, bilgisayardaki kaydetme konumu ve diğer ayarlar, tarama ayarlarının her biri için belirtilir. Orijinal, seçilen tarama ayarlarına göre taranır.
- Tarama ayarlarını, kaydetme konumu olarak kullanılan bilgisayardaki MF Scan Utility uygulamasını kullanarak kontrol edip değiştirebilirsiniz. **MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma(P. 205)**
- macOS için çevrimiçi kılavuz sitesinden ilgili sürücü ve yazılım kılavuzlarına göz atın.

NOT

Kayıtlı Kaydetme Konumlarını ve Tarama Ayarlarını Kontrol Etme

- Dokunmatik panel modeli
  [Kısayol Tuşu Ayarları] ▶ [Hedefi Doğrula] ▶ 3. adımdaki kısayol tuşuna basın.
  5 Satırlı LCD Model
  [Kısayol Tuşu Ayarları] ▶ OK ▶ [Hedefi Doğrula] ▶ OK ▶ 3. adımdaki kısayol tuşuna basın.

Kayıtlı Kaydetme Konumlarını ve Tarama Ayarlarını Silme

- Dokunmatik panel modeli
  5. adımda [Kapalı] öğesine basın.
  5 Satırlı LCD Model
  5. adımda [Kapalı] ▶ OK öğelerine basın.

Kısayol Tuşunu Kullanma

Dokunmatik panel modeli(P. 200)
5 Satırlı LCD Model(P. 201)

■Dokunmatik panel modeli

1 Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)

2 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Scan ▶ PC1] veya [Scan ▶ PC2] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Taramayı iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Taramayı İptal Etme(P. 206)**
- Tarama tamamlandığında, hedef klasör seçilen bilgisayarın ekranında görüntülenir.
  * Varsayılan olarak [Belgeler] klasöründe (Windows) veya [Resimler] klasöründe (macOS) tarama tarihini içeren bir alt klasör oluşturulur ve taranan veriler bu klasöre kaydedilir.

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve tarandığında, ek orijinaller tarama ekranı görüntülenir.
Orijinalleri taramaya devam etmek için bunları plaka camına yerleştirin ve ◇ öğesine basın.
Taranan verileri kaydetmek için [Trmayı Bitir] öğesine basın.

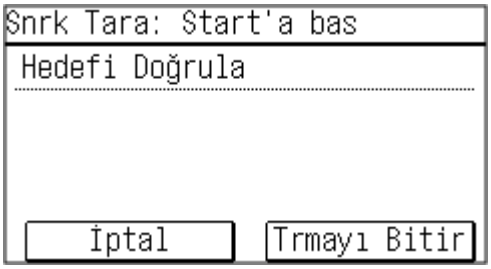

* Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü daha küçük şekilde taranabilir.

■5 Satırlı LCD Model

1 Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)

2 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tara ▶ PC] öğesine basın ▶ OK. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Taramayı iptal etmek için [<İptal>] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Taramayı İptal Etme(P. 206)**
- Tarama tamamlandığında, hedef klasör seçilen bilgisayarın ekranında görüntülenir.
  * Varsayılan olarak [Belgeler] klasöründe (Windows) veya [Resimler] klasöründe (macOS) tarama tarihini içeren bir alt klasör oluşturulur ve taranan veriler bu klasöre kaydedilir.

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve tarandığında, ek orijinaller tarama ekranı görüntülenir.
Orijinalleri taramaya devam etmek için bunları plaka camına yerleştirin ve ◇ öğesine basın.
Taranan verileri kaydetmek için [<Trmayı Bitir>] ▶ OK öğelerine basın.

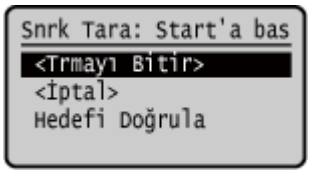

* Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü daha küçük şekilde taranabilir.

Bilgisayardan Tarama

99LF-04C

Bir orijinal tarayabilir ve taranan verileri makineye bağlı bir bilgisayara kaydedebilirsiniz. Bir bilgisayardan tarama yaparken biçimi ve kaydetme konumunu ayarlayabilirsiniz. Bu yöntem, taranan verileri anında bilgisayar ekranında görmenize imkan tanır; böylece görüntü kalitesini kontrol ederek ayarlamalar yapabilirsiniz.

Tarama işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki uygulamalardan birini kullanın.

Özel uygulama (MF Scan Utility)
Amacınıza uygun ayarı kullanarak kolayca tarayın. Taranan verileri görüntüleyip e-postayla göndermek için belirli bir uygulamaya gönderin. Gelişmiş ayarları yapılandırmak için ScanGear MF ekranını da kullanabilirsiniz.
Tarama Gerçekleştirmek İçin Özel Bir Uygulama Kullanma - MF Scan Utility(P. 202)

Diğer TWAIN ve WIA Destekli Uygulamalar
Görüntü işleme yazılımını, belge yazılımını ve TWAIN*1 veya WIA*2 destekleyen diğer uygulamaları da kullanabilirsiniz. Taranan veriler anında düzenleme ve işleme için doğrudan uygulamaya içeri aktarılır. Kullanmakta olduğunuz uygulamanın TWAIN veya WIA'yı destekleyip desteklemediğini görmek için kılavuzuna göz atın.
Diğer TWAIN ve WIA Destekli Uygulamaları Kullanarak Tarama(P. 203)

*1 TWAIN bir bilgisayara tarayıcıyı veya başka bir görüntü girdi cihazını bağlama standardıdır.

*2 WIA, Windows'da standart olarak sunulan bir işlevdir.

Tarama Gerçekleştirmek İçin Özel Bir Uygulama Kullanma - MF Scan Utility

Makineye bir orijinal yerleştirdikten sonra bir bilgisayarda MF Scan Utility uygulamasını kullanarak tarayın.

Gerekli Hazırlıklar

- Bilgisayara tarayıcı sürücüsünü (ScanGear MF) ve uygulamayı (MF Scan Utility) yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

1 **Orijinali makineye yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **Bir bilgisayarda MF Scan Utility uygulamasını başlatın.** **MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma(P. 205)**

3 **[Tarayıcı] için makineyi seçin.**

4 **Taramaya başlamak için orijinalin türüne ve amacına karşılık gelen düğmeye tıklayın.**

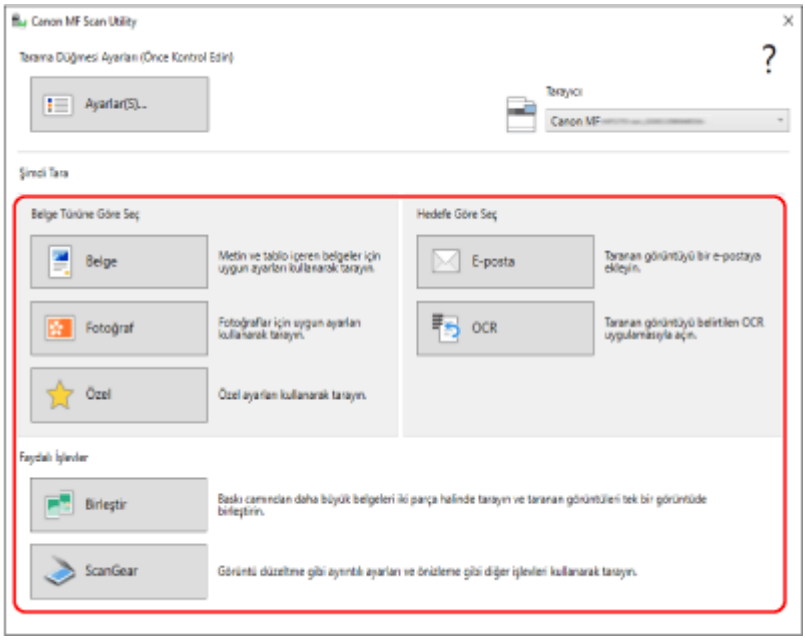

ScanGear MF öğesini görüntülemek için [ScanGear] öğesine tıklayın ve gelişmiş tarama ayarlarını yapılandırın. Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere ScanGear MF üzerinde [?] öğesine tıklayın.

NOT

Tarama Yapılamadığında

- Makine çevrimiçi olmayabilir (tarama bekleme modu). İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tarama] öğesini seçin, [Uzak Tarayıcı] öğesine basın veya [Uzak Tarayıcı] öğesini seçin ve makineyi çevrimiçi hale getirmek için OK öğesine basın ve ardından işlemi tekrarlayın.

Diğer TWAIN ve WIA Destekli Uygulamaları Kullanarak Tarama

Makineye bir orijinal yerleştirdikten sonra bilgisayarınızdaki diğer TWAIN ve WIA destekli uygulamayı kullanarak tarayın.
Bu bölümde, bu işleme yönelik genel prosedür açıklanmaktadır. Kullanacağınız uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı işlemler için uygulamanın kılavuzuna göz atın.

Gerekli Hazırlıklar

- (ScanGear MF) tarayıcı sürücüsünü bilgisayara yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

1 **Orijinali makineye yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **Bilgisayarda, taranan verileri içeri aktarmak için kullanılan uygulamayı başlatın.**

3 **Uygulamada, tarama işlemini başlatmak için komutu seçin.**

4 **Makinenin (ScanGear MF veya WIA) tarayıcı sürücüsünü seçin ve tarama ayarlarını yapılandırın.**

Daha gelişmiş tarama ayarları için ScanGear MF öğesini seçin. Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere ScanGear MF üzerinde [?] öğesine tıklayın.

5 Taramaya başlayın.

➠ Tarama tamamlandığında taranan veriler uygulamaya içeri aktarılır.

Orijinalin sonraki sayfaları taranmadıysa veya tarama tamamlandıktan sonra bir hata mesajı görüntülenirse orijinalleri birer birer makineye yerleştirerek tarama işlemini gerçekleştirin.

NOT

Tarama Yapılamadığında

- Makine çevrimiçi olmayabilir (tarama bekleme modu). İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tarama] öğesini seçin, [Uzak Tarayıcı] öğesine basın veya [Uzak Tarayıcı] öğesini seçin ve makineyi çevrimiçi hale getirmek için OK öğesine basın ve ardından işlemi tekrarlayın.

MF Scan Utility Uygulamasını Başlatma

99LF-04E

Bilgisayara yüklü MF Scan Utility uygulamasını başlatın.

■ Windows Kullanırken

[ ] (Start) ▶ [Canon] ▶ [MF Scan Utility] öğelerine tıklayın.

■ macOS Kullanırken

İşletim sisteminin Uygulamalar klasöründen, [Canon MF Utilities] ▶ [Canon MF Scan Utility] öğelerine çift tıklayın.

NOT

- MF Scan Utility uygulamasına ilişkin işlem ve ayarlar hakkında daha fazla bilgi için MF Scan Utility ekranında [Talimatlar] öğesine tıklayarak yardımı görüntüleyin.

Taramayı İptal Etme

99LF-04F

Tarama işlemini iptal etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Dokunmatik panel modeli(P. 206)
5 Satırlı LCD Model(P. 206)

Dokunmatik panel modeli

[İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın.

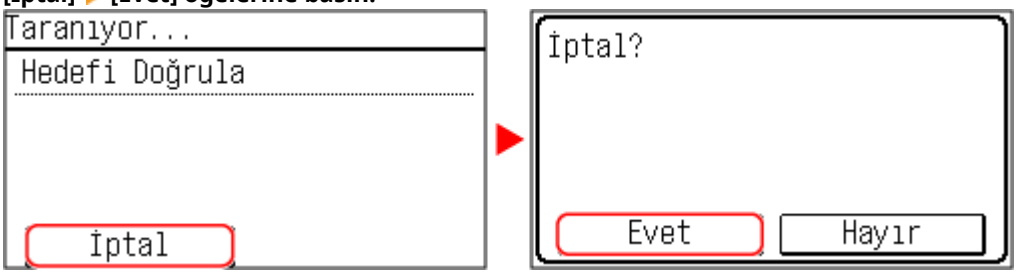

Yukarıdaki ekran görüntülenmezse işletim panelinde öğesine basın ve ardından [Evet] öğesine basın.

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve [Evet] öğesine basın.

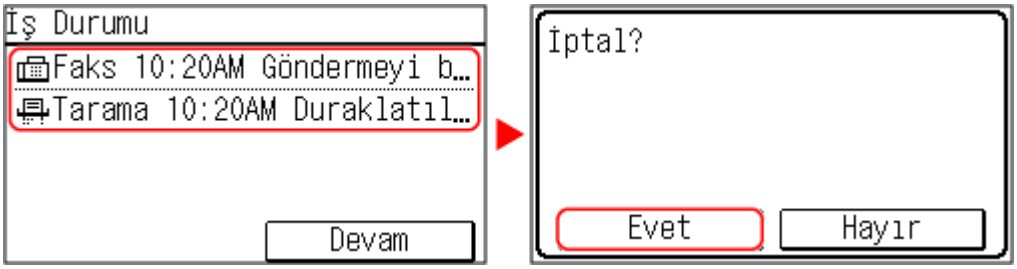

5 Satırlı LCD Model

[<İptal>] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

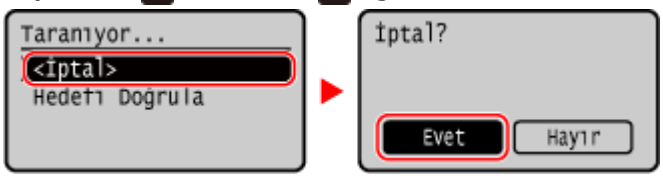

Yukarıdaki ekran görüntülenmezse işletim panelinde öğesine basın ve ardından [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve OK ▶[Evet] ▶ OK öğelerine basın.

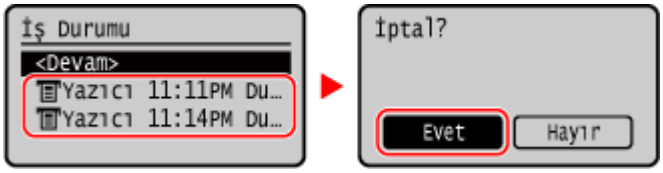

Taranan Verilerin Kaydetme Durumunu ve Günlüğünü Kontrol Etme (Dokunmatik panel modeli)

99LF-04H

Makineyle taranan verilerin kaydetme durumunu ve günlüğünü kontrol edebilirsiniz.
Taranan verilerin kaydedilmesi de dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. İşlerin durumunu ve günlüğünü kontrol ederek, bir tarama işinin doğru şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve meydana gelen hataların nedenini belirleyebilirsiniz.
* Günlük gizliyse yalnızca gönderme ve kaydetme durumunu kontrol edebilirsiniz. **[İş Günlüğünü Görüntüle] (P. 453)**

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak durum ve günlüğün nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Durumu ve günlüğü kontrol etmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

2 [İlt. İşi] öğesine basın.

3 [İş Durumu] veya [İş Günlüğü] içinde durumu ve günlüğü kontrol edin.

■Kaydetme Durumunu Kontrol Etme

1. [İş Durumu] kısmında, işleme alınan veya işleme alınmayı bekleyen işi kontrol edin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.
   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Sayfa sayısını ve hedefi kontrol edin.
   Birden fazla hedefe sahip işler için, hedefler listesini görüntülemek üzere [Hedef:] öğesine basın.

■Kaydetme Günlüğünü Kontrol Etme

1. [İş Günlüğü] kısmında, tamamlanan kaydetme işlerini kontrol edin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.
   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Sayfa sayısını ve hedefi kontrol edin.
   Birden fazla hedefe sahip işler için, hedefler listesini görüntülemek üzere [Hedef:] öğesine basın.

Kaydetme Günlüğü, [Hata] Görüntülüyorsa

Kaydetme iptal edilmiştir veya bir hata meydana gelmiştir.
"#" (hata kodu) ile başlayan üç haneli bir sayı görüntülenirse hata kodunu kullanarak nedene ve çözüme göz atabilirsiniz. **Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)**

Fakslama

Fakslama 210
Faks Gönderme ve Alma Hazırlığı 211
Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı 212
Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama 214
Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme 216
Faksları İletme ve Yedekleme Ayarlarını Yapılandırma 217
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme 218
Faks Gönderme 220
Telefon Görüşmesinden Sonra Faks Gönderme (Manuel Gönderme) 222
Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks) 224
PC Fakslarını Güvenli Şekilde Gönderme 227
Faks Orijinalini Tarama Ayarları 228
Faks Alma 230
Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX) 231
Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme 232
Faks Göndermeyi İptal Etme 234
Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme 235

Fakslama

99LF-04J

Fakslama, belgeleri ve fotoğrafları bir telefon hattı üzerinden siyah beyaz görüntü olarak gönderip alma işlemidir.

Faks Gönderme

Aşağıdaki iki yöntem kullanılabilir:

Makineden Faks Gönderme

Makineyle bir belge, fotoğraf veya diğer yazdırılan materyalleri (orijinaller) tarayabilir, bunları siyah beyaz görüntüye dönüştürerek gönderebilirsiniz.
Faks Gönderme(P. 220)

Bilgisayardan Faks Gönderme

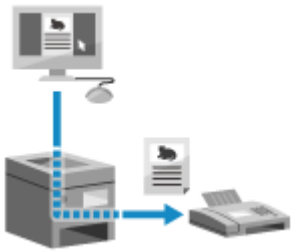

Bir belgeyi veya fotoğrafı siyah beyaz görüntüye dönüştürebilir ve makineye bağlı bir bilgisayarda kurulu olan faks sürücüsü aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bir bilgisayardan belge veya fotoğraf yazdırma yöntemiyle aynı şekilde faks gönderebilirsiniz. Faks göndermek için, yazdırılmış materyaller hazırlamanıza gerek yoktur.
Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı(P. 212)
Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)(P. 224)

* macOS'ta, faks sürücüsü yüklemeye gerek kalmadan bir bilgisayardan veri göndermek için işletim sisteminde standart olan AirPrint işlevini kullanabilirsiniz. **Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)**

Faks Alma

Makine, faksları otomatik olarak almak üzere ayarlandığında fakslar, gelen arama zili olmadan alınır. Makine zili çalarsa çağrının bir arama mı yoksa faks mı olduğunu belirlemek için ahizeyi kaldırabilirsiniz. Bu bir faks ise alabilirsiniz.
Faks Alma(P. 230)

Alınan fakslar ayrıca belirli bir hedefe otomatik olarak iletilebilir veya kaydedilebilir.
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

■Ayrıca Bkz.

Alınan Faksların Yazdırılmasını Kısıtlama

Alınan faksları yazdırmadan geçici olarak makinenin belleğine kaydedebilirsiniz.
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)

Faks Gönderme ve Alma Hazırlığı

99LF-04K

Makineyle faks gönderip almak için, başlangıç ayarlarını yapılandırmak üzere işletim panelini (Faks Kurulum Kılavuzu) kullanmanız gerekir. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak başlangıç ayarlarını yapılandıramazsınız.
Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli)(P. 94)

Bilgisayardan Faks Gönderirken

Faks göndermek için kullanılan her bilgisayarda gerekli hazırlıkları yapmanız gerekir.
Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı(P. 212)

Başlangıç Ayarlarını Değiştirme

Faks Kurulum Kılavuzu ile yapılandırılan ayarları değiştirebilirsiniz.
Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama(P. 214)
Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme(P. 216)

NOT

- Gönderilme tarihi ve saati ile makinenin faks numarası da dahil olmak üzere gönderici bilgileri, hedefte faks verileriyle birlikte yazdırılır. Yazdırma konumunu ve faks numarasına eklenen işareti değiştirebilir veya bunu yazdırmamayı tercih edebilirsiniz. **[İletim Terminal Kimliği](P. 439)**
- Alınan faksları otomatik olarak iletmek ve kaydetmek için ayrı ayarlar yapılandırmanız gerekir. **Faksları İletme ve Yedekleme Ayarlarını Yapılandırma(P. 217)**

Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı

99LF-04L

Faks göndermek için kullanılacak her bilgisayar için aşağıdaki hazırlıkları gerçekleştirin.

1. Adım: Sürücüyü Bilgisayara Yükleme(P. 212)
2. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma(P. 212)
3. Adım: Faks Gönderme Testi(P. 213)

1. Adım: Sürücüyü Bilgisayara Yükleme

Faks göndermek için kullanılacak bilgisayara faks sürücüsünü yükleyin. **Bilgisayara Yazılım ve Sürücüler Yükleme(P. 98)**

2. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma

Bir bilgisayardan faks göndermek kullanışlı olsa da bunları yanlış numaralara gönderme riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için, faks sürücüsünü kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırmanız önerilir.

Windows Kullanırken(P. 212)
macOS Kullanırken(P. 212)

■ Windows Kullanırken

1 **[ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 **Makinenin faks sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazdırma tercihleri].**

➠ Faks sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranı görüntülenir.

3 **Güvenli gönderme için ayarları yapılandırın.**

- Faks numarası onayını etkinleştirin.
- Harici bir bağlanma numarası ayarlayın.
- TX İş Günlüğü tutun.

Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere [Yazdırma tercihleri] ekranında [Yardım] öğesine tıklayın.

■ macOS Kullanırken

Yazdırma iletişim kutusunu (faks sürücüsü ayarı ekranı) kullanarak güvenli şekilde faks göndermek için ayarları yapılandırın.

- Faks numarası onayını etkinleştirin.
- Harici bir bağlanma numarası ayarlayın.

Daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere yazdırma iletişim kutusundaki [?] öğesine tıklayın.

3. Adım: Faks Gönderme Testi

Yükleme ve kurulum tamamlandığında, faksları doğru şekilde gönderip gönderemediğinizi görmek için test yapabilirsiniz. **Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)(P. 224)**

Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama

99LF-04R

RX modunu varsayılan ayardan değiştirebilirsiniz.
Gelen aramanın faks olup olmadığını belirlemek için [Faks/Tel (Oto Geçiş)] öğesi etkinleştirildiğinde, zil çalma süresi gibi ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Alım Modu:] öğesine basın.**

➠ [Alım Modu] ekranı görüntülenir.

3 **RX modunu seçin.**

■Makineye Bağlanmadan Bir Telefon veya İsteğe Bağlı TELEPHONE 6 KIT Kullanırken

[Otomatik] öğesini seçin. Yalnızca faks için kullanılır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Gelen telefon aramaları yanıtlanamaz.

■Standart Bir Telefon veya TELEPHONE 6 KIT Bağlarken

Faksları Otomatik Olarak Alırken

[Faks/Tel (Oto Geçiş)] öğesini seçin. Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Bir telefon araması alındığında makine zil sesi çalar. Aramaya yanıt vermek için ahizeyi kaldırın.

Faksları Manuel Olarak Alırken

[Manüel] öğesini seçin. Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Makine hem faks hem de telefon araması alırken zil sesi çalar.
- Ahizeyi kaldırdığınızda faks sesi duyuyorsanız faksı manuel olarak alın. **Faks Alma(P. 230)**
- Makine belirli bir süre boyunca zil sesi çaldıktan sonra faksları otomatik olarak alma ayarını da yapılandırabilirsiniz. **[Oto Alıma Geç](P. 445)**

■Bir Telesekreter Bağlarken

[Yanıtlama Cihazı] öğesini seçin. Hem faks hem de telefonun kullanımına imkan tanır.

- Fakslar otomatik olarak alınır.
- Bir telefon araması alındığında, mesaj kaydetmek için telesekreter işlevi kullanılabilir. Kayıt başlamadan önce ahizeyi kaldırarak aramayı yanıtlayabilirsiniz.

  * Telesekreteri, kaydetme işlevi makinenin bir veya iki kez zil çalmasından sonra etkinleşecek şekilde ayarlayın.

  * Mesajınızı kaydederken, yaklaşık dört saniyelik sessizlik kaydetmeniz veya mesajın tamamını 20 saniyede tutmanız tavsiye edilir.

4 Faks alırken geçerli olacak zil çalma süresini ve eylemi ayarlayıp [Uygula] öğesine basın.

RX modu için [Faks/Tel (Oto Geçiş)] seçildiğinde bunu ayarlayın. Başka bir RX modu seçtiyseniz bu adım gerekli değildir.

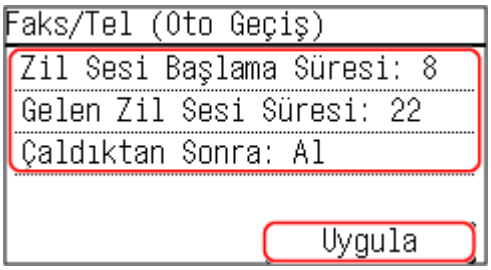

[Zil Sesi Başl. Süresi]

Gelen aramanın faks mı telefon araması mı olduğunu belirleme süresini belirtin. Makine zili bu sürede çalmaz.
Makine, aramanın faks olduğunu belirlediğinde alma işlemi başlar.

[Gelen Zil Sesi Süresi]

Aramanın faks olmadığı belirlendiğinde gelen aramalar için zil çalma süresini belirleyin.

[Zilden Sonraki İşlem]

Zil çalarken ahize kaldırılmadığında gerçekleştirilecek eylemi seçin.
Arama bağlantısını kesmek için [Bitir] öğesini seçin veya faksı almak için [Al] öğesini seçin.

NOT

Bir Telefon veya İsteğe Bağlı TELEPHONE 6 KIT Bağlama

- Bir telefon veya isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT bağlama hakkında ayrıntılı bilgi için telefon hattına bağlanmaya yönelik prosedürü kullanın. **4. Adım: Telefon Hattına Bağlama(P. 96)**

[Ağ Anahtarı]

- Ülkenize bağlı olarak, RX modu için [Ağ Anahtarı] görüntülenebilir. Bu modda, makine telefon aramaları ve faks alma arasındaki farkı ayırt eder. Bu modu kullanmak için bir ağ anahtarı hizmetine abone olmanız gerekir.
- Makineyi bir harici telefona veya isteğe bağlı bir ahize kitine önceden bağlamanız gerekir.

Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme

99LF-04S

Bir hareket sonrasında faks numarasının değiştiği veya hedefe bildirilen adı değiştirmek istemeniz gibi durumlarda, makineye kayıtlı bilgileri değiştirebilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Hattı Ayarla](P. 437)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➠ [Faks İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 Faks numarasını ve ünite adını değiştirin.

- Faks numarasını [Hattı Ayarla] kısmındaki [Birim Telefon Numarası] kısmına girin.
- Ünite adını [Temel Ayarlar] kısmındaki [Birim Adı] kısmına girin.

5 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Ayarlar uygulanır.

6 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Faksları İletme ve Yedekleme Ayarlarını Yapılandırma

99LF-04U

Fakslar alınırken belirli bir hedefe otomatik olarak iletilebilir veya kaydedilebilir.
Bu, alınan faksları uzak bir konumdan kontrol etmek veya gönderip aldığınız faksları yedeklemek istediğinizde kullanışlıdır.

Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

NOT

Yalnızca Temel Faksları İletme

- Ayrıca RX İş Günlüğü'nden belirli bir faksı seçerek belirli bir hedefe gönderebilirsiniz. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**

Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme

99LF-04W

Alınan bir faksı, önceden belirtilmiş bir hedefe otomatik olarak iletmek ve kaydetmek için ayarları yapılandırabilirsiniz. Alınan faksın makinede yazdırılıp yazdırılmayacağını da belirtebilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[İletme Ayarları](P. 446)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Makinenin Adres Defteri'ne belirtilecek hedefi kaydedin. **Hedef Kaydetme (Adres Defteri) (Dokunmatik panel modeli)(P. 146)**

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[İletme Ayarları] kısmında [Alım/İletme Ayarları] ▶ [Faks Alım Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[İletme İşlevini Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve [Adres Defterinden Seç] öğesine tıklayın.**

➡ [Adres Defterinden Seç] ekranı görüntülenir.

5 **Hedefi seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ [İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı yeniden görüntülenir.

6 **Faksları yazdırma veya bunları belleğe kaydetme seçeneklerinden birini ayarlayın.**

■Faksları Makinede Yazdırırken

[Görüntüleri Yazdır] kısmında [Açık] öğesini seçin. Yalnızca iletme başarısız olduğunda yazdırmak için [Sadece Hata Oluştuğunda Yazdır] öğesini seçin.

■İletilemeyen Faksları Makine Belleğine Kaydederken

[Görüntüleri Belleğe Sakla] kısmında [Sadece Hata Oluştuğunda Sakla] öğesini seçin.
Belleğe kaydedilen fakslar [Durum Denetleme] kısmında görüntülenebilir. **İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)**

7 **[Dosya Adı] alanına gerektiği gibi herhangi bir dize girin.**

- Hedef olarak bir faks numarası seçtiyseniz bu adım gerekli değildir. 8. adıma geçin.
- Faks numarası dışında bir hedef seçtiyseniz aşağıdaki dosya adıyla bir PDF dosyası iletilir veya kaydedilir.

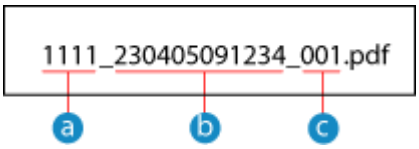

a İletişim yönetimi numarası

b Gönderme tarihi (bu örnekte "5 Nisan 2023, 09:12:34")

c Dosya sıra numarası (tek dosyaysa "001")

[Dosya Adı] alanına bir dize girdiğinizde, belirtilen dize yukarıdaki dosya adının başına eklenir.

8 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

9 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Faks Gönderme

99LF-04X

Makineyle bir belge, fotoğraf veya diğer yazdırılan materyalleri (orijinaller) tarayabilir, bunları siyah beyaz görüntüye dönüştürerek gönderebilirsiniz. Bir telefon görüşmesinden sonra da faks gönderebilirsiniz. **Telefon Görüşmesinden Sonra Faks Gönderme (Manuel Gönderme)(P. 222)**

1 Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)

2 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ Faks ekranı görüntülenir.

3 öğesine basın.

Önceden gönderilen faksın hedef ayarı kalmışsa faks yanlış hedefe gönderilebilir. Çalıştırmadan önce ayarı sıfırlayın.

4 [Hedef] öğesine basın ve hedefi belirtin. Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli)(P. 158)

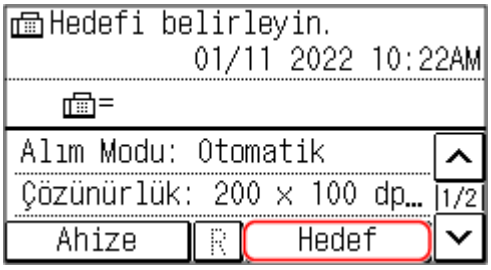

Faks numarasını sayı tuşlarıyla girin veya kayıtlı bir hedef seçin.

* Makine, Özel Dahili Santral (PBX) aracılığıyla bağlandıysa hedefi sayı tuşlarıyla girmeden önce [R] öğesine basın. [R] kullanılamıyorsa R-anahtar ayarını kaydetmeniz gerekir. **[R-Tuşu Ayarı](P. 438)**

5 Orijinal tarama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Faks Orijinalini Tarama Ayarları(P. 228)

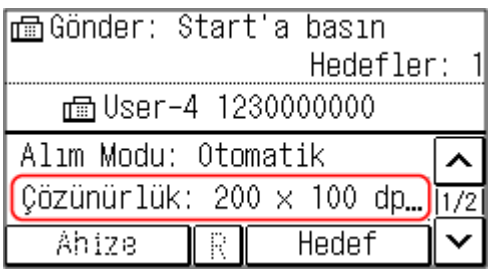

6 öğesine basın.

➠ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Faks göndermeyi iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Faks Göndermeyi İptal Etme(P. 234)**
- Orijinalin taranması tamamlandığında faks gönderilir. Gönderme durumunu ve günlüğünü görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**

■[Hedefi Doğrula] öğesi görüntülendiğinde

Hedefin doğru olduğundan emin olun ve ardından [Tarama Başla] öğesine basın.

■[Tarama Boyutu] öğesi görüntülendiğinde

Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve tarandığında, ek orijinaller tarama ekranı görüntülenir.
Ek orijinalleri taramak için bunları plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.
Tüm belgelerin taraması tamamlandığında, [İlt Başlat] öğesine basın.

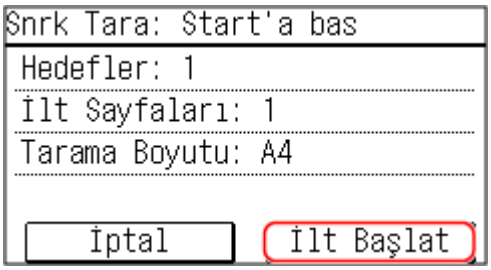

* Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü daha küçük şekilde taranabilir.

Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

Telefon Görüşmesinden Sonra Faks Gönderme (Manuel Gönderme)

99LF-04Y

Bir telefon görüşmesinden sonra faks gönderebilirsiniz. Telefon görüşmesi yapmak için bir harici telefon veya isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT gereklidir. Bu bölümde, bir telefon görüşmesinden sonra nasıl faks gönderileceği açıklanmaktadır.
Gelen arama sırasında faks gönderirken, öncelikle aramayı yanıtlamak üzere ahizeyi kaldırın ve ardından aşağıdaki adımları gerçekleştirin. Telefon görüşmesi yapmak için 4. ve 5. adımları gerçekleştirmeniz gerekli değildir.

ÖNEMLİ

- Manuel gönderme için taranabilen ve gönderilebilen sayfalar aşağıdaki gibi kısıtlanmıştır:
  - Besleyiciye bir orijinal yerleştirildiğinde yalnızca bir tarafı taranır.
  - Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde, yerleştirilen orijinalin yalnızca bir sayfası gönderilebilir.

1 **Orijinali yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➠ Faks ekranı görüntülenir.

3 **Orijinal tarama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.** **Faks Orijinalini Tarama Ayarları(P. 228)**

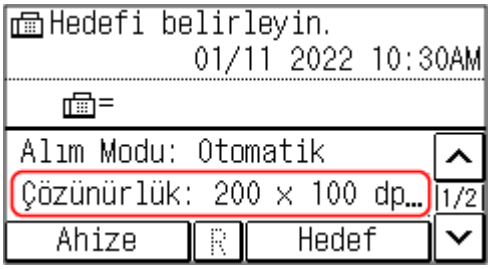

4 **Ahizeyi kaldırın.**

5 **[Hedef] öğesine basın ve hedefi belirtin.** **Hedefleri Belirtme (Dokunmatik panel modeli)(P. 158)**

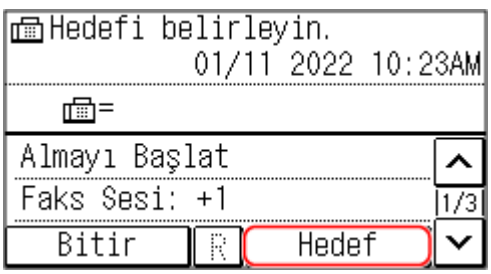

Bir telefon araması yapmak için faks numarasını sayı tuşlarıyla girin veya kayıtlı bir hedef seçin.

6 Telefon görüşmesinden sonra alıcıdan faks makinesini faksınızı almak üzere ayarlamasını isteyin.

7 Bip sesi duyunca, tuşuna basın ve ahizeyi yerine koyun.

➡ Orijinali tarama işlemi başlar.

- Faks göndermeyi iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Faks Göndermeyi İptal Etme(P. 234)**
- Orijinalin taranması tamamlandığında faks gönderilir. Gönderme durumunu ve günlüğünü görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**

■[Tarama Boyutu] öğesi görüntülendiğinde

Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

NOT

- Manuel Gönderme'deki hedefler ve ayarlar, TX İş Günlüğü'nde kalmaz.

Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)

99LF-050

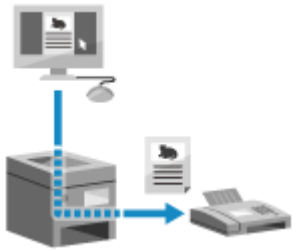

Faks sürücüsü kullanarak bir belgeyi bilgisayardan faks olarak gönderebilirsiniz. Belge göndermek kolay olsa da göndereceğiniz öğeyi önceden ayrıntılı şekilde kontrol ettiğinizden emin olun. **PC Fakslarını Güvenli Şekilde Gönderme(P. 227)**

Bu bölümde, bu işleme yönelik genel prosedür açıklanmaktadır. Kullanacağınız uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı işlemler için uygulamanın kılavuzuna göz atın.

Gerekli Hazırlıklar

- Faks sürücüsünü bilgisayara yükleyin ve ayarları kullanım ortamınız ve amacınıza göre yapılandırın. **Bilgisayardan Faks Gönderme Hazırlığı(P. 212)**

Windows Kullanırken(P. 224)
macOS Kullanırken(P. 225)

■Windows Kullanırken

1 Göndereceğiniz belgeyi bilgisayarınızda açın.

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamada yazdırma komutunu seçin.

3 Makinenin faks sürücüsünü seçin ve [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Faks sürücüsünün [Faks Gönderme Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 Bir hedef belirtin.

- Bu bölümde, faks numarasının nasıl girileceği açıklanmaktadır. [Hedef Seç] sekmesinden, Adres Defteri'ne kayıtlı bir hedef belirtebilirsiniz.
- Bir dış hat numarası gerekliyse bu numarayı faks numarasından önce girin. Dış hat numarası önceden ayarlandıysa burada girmenize gerek yoktur. **2. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma(P. 212)**

■Tek Faks Numarası Girerken

[Hedefi Girin] sekmesinde bir faks numarası girin. [Faks Numarasını Onayla] öğesine giriş yapılabildiğinde aynı faks numarasını girin.

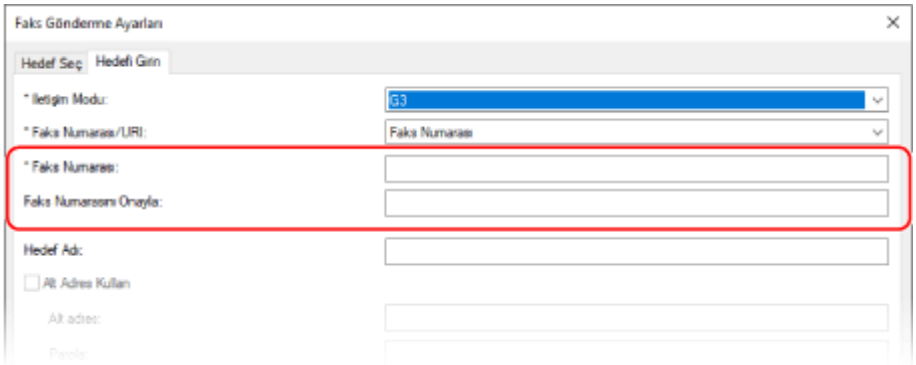

■Birden Fazla Faks Numarası Girerken

1. [Hedef Seç] sekmesinde [Hedef Ekle] öğesine tıklayın.

   ➠ [Hedef Ekle] ekranı görüntülenir.

2. Hedef adını ve faks numarasını girip [Sonraki Hedefi Ekle] öğesine tıklayın.
   [Faks Numarasını Onayla] öğesine giriş yapılabildiğinde aynı faks numarasını girin.

3. 2. adımı tekrar edin ve tüm hedefleri girdikten sonra [Tamam] öğesine tıklayın.

5 Kapak sayfasını, TX İş Günlüğü'nü kaydetme ayarlarını ve diğer faks ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

- Kapak sayfası ayrıntılarını yapılandırmak için [Kapak Sayfası] öğesine tıklayın.
- TX İş Günlüğü'nü bilgisayara kaydetmek için [Gönderilmiş Faks Bilgilerini ve Görüntüsünü Depola] onay kutusunu işaretleyin.
- Diğer faks ayarları hakkında daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere [Faks Gönderme Ayarları] kısmındaki [Yardım] öğesine tıklayın.

6 [Gönder] öğesine tıklayın.

➠ Gönderme hedefinin onaylandığı bir ekran görüntülenir.

7 Hedefin doğru olduğundan emin olun ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Faks makine aracılığıyla gönderilir.

- Gönderme durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**
- [Gönderilmiş Faks Bilgilerini ve Görüntüsünü Depola] onay kutusu seçili durumdayken faks gönderildiğinde, günlüğü faks sürücüsünün [Sent Fax Information and Image] sekmesinden de görüntüleyebilirsiniz.

■macOS Kullanırken

1 Göndereceğiniz belgeyi bilgisayarınızda açın.

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamada [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.

3 [Yazıcı] kısmında, makinenin faks sürücüsünü seçin.

4 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden [Genel Ayarlar] öğesini seçin.

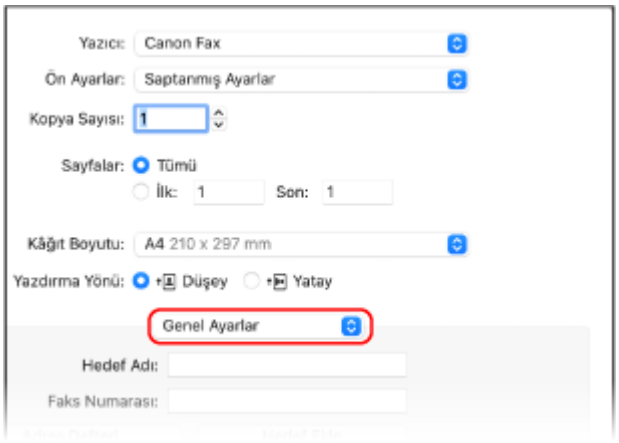

Yazdırma seçenekleri görüntülenmezse yazdırma iletişim kutusunda [Ayrıntıları Göster] öğesine tıklayın.

5 Faks numarasını girin ve [Hedef Ekle] öğesine tıklayın.

- Birden fazla hedef belirtmek için bu adımı tekrarlayın. [Adres Defteri] kısmından Adres Defteri'ne kayıtlı bir hedef belirtebilirsiniz.
- Bir dış hat numarası gerekliyse bu numarayı faks numarasından önce girin.

6 Kapak sayfasını ve diğer faks ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın.

- Kapak sayfası ayrıntılarını ayarlamak için, yazdırma seçeneği açılır menüsünden [Kapak Sayfası] öğesini seçin.
- Diğer faks ayarları hakkında daha fazla bilgi için yardım görüntülemek üzere yazdırma iletişim kutusunda [?] öğesine tıklayın.

7 [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Faks makine aracılığıyla gönderilir.

Gönderme durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**

PC Fakslarını Güvenli Şekilde Gönderme

99LF-051

Bir bilgisayardan faks göndermek kullanışlı olsa da bunu yanlış bir numaraya gönderme riski bulunmaktadır. Bu riski azaltmak için, faks gönderirken aşağıdakileri kontrol etmeniz önerilir.

Göndermekte Olduğunuz İçeriği Kontrol Etme(P. 227)
Hedefi Onaylama(P. 227)
Gönderme Sonrasında TX İş Günlüğü'nü Onaylama(P. 227)

Göndermekte Olduğunuz İçeriği Kontrol Etme

Bir belgeyi tarayıp göndermenin tersine, gönderilecek içeriği yalnızca bilgisayar ekranında kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla, belgeyi göndermeden önce içeriği kontrol edin.

Önizlemeyi Kontrol Etme
Gönderilecek içeriğin, amaçlandığı şekilde olduğundan emin olun. Kağıt boyutu uygun değilse belgenin kağıdın ötesine taşan kısmı bölünerek ayrıca gönderilebilir.

PDF ile Kontrol Etme
Örneğin bir Excel dosyasında olabileceği gibi istenmeyen sayfaları gönderme riskini azaltmak için belgeyi PDF'ye dönüştürerek gönderebilirsiniz. Uygulamanın yazdırma işleviyle belgeye önizleme yapamadığınızda veya belgenin yalnızca belirli sayfalarını göndermek istediğinizde, gönderilecek içeriği gönderme öncesinde kontrol edebilirsiniz.

Hedefi Onaylama

Bir hedef girerken kullanıcının faks numarasını iki kez girmesini veya gönderme öncesinde kullanıcının hedefi onaylamasını gerekli kılabilir, böylece yanlış bir hedefe faks gönderme riskini azaltabilirsiniz. Hedefi onaylama ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, PC faksları göndermeye hazırlanırken kullanılan prosedürlere göz atın. **2. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma(P. 212)**

Gönderme Sonrasında TX İş Günlüğü'nü Onaylama

Makine bir TX İş Günlüğü kaydetmek üzere ayarlandığında, amaçlanan içeriğin doğru şekilde gönderilip gönderilmediği onaylamak için günlüğü kontrol edebilirsiniz. PC faksları gönderdikten sonra TX iş günlüğünü onaylamaya yönelik ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, PC faksları göndermeye hazırlanırken kullanılan prosedürlere göz atın. **2. Adım: Güvenli Gönderme İçin Ayarları Yapılandırma(P. 212)**

Faks Orijinalini Tarama Ayarları

99LF-052

Alıcı metni okuyamıyorsa veya gönderilen faks amaçlandığı gibi değilse ayarlar düzenlenebilir ve faks yeniden gönderilebilir. Faks görüntüsünün net olmaması veya metnin okunaklı olmaması gibi durumlarda görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.

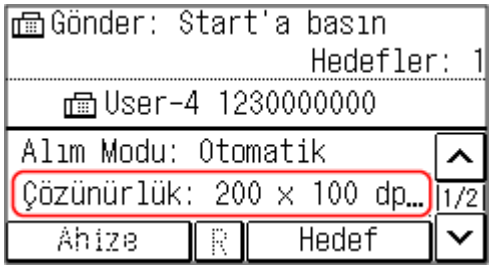

NOT

Eski Ayarları Geri Çağırma (TX İş Günlüğü)

- Geçmişte faks göndermek için kullanılan ayarları geri çağırmak için TX İş Günlüğü'nü kullanabilirsiniz.
  Hedef Belirtme (TX İş Günlüğü) (Dokunmatik panel modeli)(P. 162)

[Çözünürlük]
Orijinalleri taramak için çözünürlüğü seçin.
Çözünürlük ne kadar yüksekse resim o kadar keskin olur ancak verinin gönderilmesi de o kadar uzun sürer.

[Yoğunluk]
Orijinale uyması için yoğunluğu ayarlayın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretine ve düşürmek için [-] işaretine basın.

[2-Taraflı Orijinal]
Bunu, yerleştirilen orijinalin ön ve arka taraflarının üst ve alt yönüne göre seçin.
2 taraflı tarama gerçekleştirmek için [Kitap Tipi] veya [Takvim Tipi] öğesini seçin.

[Netlik]
Keskinliği ayarlayın.
Dış hatları ve çizgileri netleştirmek için bunları vurgulayın veya bunları daha yumuşak hale getirmek için hafifletin.

Ayarlama örneği:

- **Bulanık metinleri veya şekilleri netleştirmek için**

  [+] öğesine basın.

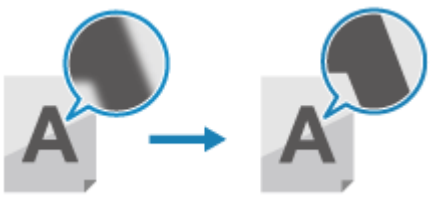

- **Fotoğraflarda harelenmeyi (dikey desen gürültüsü) azaltma**

  [-] öğesine basın.

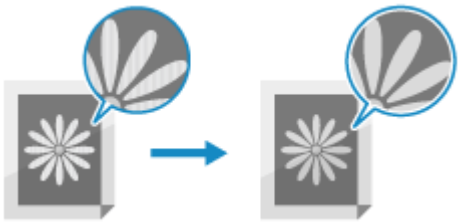

Faks Alma

99LF-053

RX modu, faksları manuel olarak alacak şekilde ayarlandığında, bunları almak için işlemler gerçekleştirmeniz gerekir. RX modu, faksları manuel olarak alacak şekilde ayarlanmadığında, bunları almak için işlemler gerçekleştirmeniz gerekmez. Gelen faks olduğunda zil çalmadan otomatik olarak alınır ve ardından alma işlemi tamamlandıktan sonra yazdırılır.
Görüntünün eksik olmasını veya bölünmesini önlemek için kağıt kaynağına A4 veya letter boyutlu kağıt yerleştirin. Ayrıca ayarları, alınan faksın kağıdın her iki tarafına yazdırmak ve alma tarihi ve saati ile sayfa numarasını yazdırmak için de değiştirebilirsiniz. **Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme(P. 232)**

■ Makinenin Zili Çaldığında

Faksı manuel olarak alın.
Makineye bir telefon bağlıysa faksı makineyi çalıştırmadan telefonu kullanarak alabilirsiniz. **Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX)(P. 231)**

1 Makinenin zili çaldığında ahizeyi kaldırın.

Bu bir telefon aramasıysa yanıtlayabilirsiniz.

2 Bir bip sesi duyarsanız işletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Faks] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ Faks ekranı görüntülenir.

3 [Almayı Başlat] öğesine basın ve ahizeyi yerine koyun.

➡ Makine faksı almaya başlar. Alma işlemi tamamlandığında, faks otomatik olarak yazdırılır.

NOT

Faks Alınmadığında veya Yazdırılmadığında

Faks Alınamıyor(P. 549)

Alınan Faksı Yazdırmama

- Alınan faksı makinenin belleğine kaydedin veya belirli bir hedefe iletin.
  Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)
  Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX)

99LF-054

Uzak RX, faksları önceden belirlenmiş bir numarayı (Uzak RX Kimliği) arayarak almak üzere makineye bağlı telefonun sayı tuşlarını kullanmanıza olanak tanır.
Uzak RX Kimliği varsayılan olarak [25] değerine ayarlanmıştır. Bunu özel bir numaraya değiştirebilirsiniz. **[Uzaktan Alım](P. 445)**

1 Makinenin zili çaldığında telefonun ahizesini kaldırın.

Bu bir telefon aramasıysa yanıtlayabilirsiniz.

2 Bir bip sesi duyduğunuzda, telefonun sayı tuşlarını kullanarak Uzak RX Kimliği'ni tuşlayın.

➡ Makine faksı almaya başlar. Alma işlemi tamamlandığında, faks otomatik olarak yazdırılır.

Uzak RX Kimliği'ni girerken bir dizi ses tonu duymazsanız telefonun ton düğmesine (*) basın ve ardından Uzak RX Kimliği'ni tekrar girin.

3 Ahizeyi yerine koyun.

Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme

99LF-055

Alınan fakslar, varsayılan olarak kağıdın bir tarafına yazdırılır. Ayarları, kağıdın her iki tarafına yazdırmak ve alma tarihi ve saati ile sayfa numarasını yazdırmak için değiştirebilirsiniz.

Her İki Tarafa Yazdırma(P. 232)
Alma Tarihi ve Saatini, Ayrıca Sayfa Numarasını Yazdırma(P. 232)

Her İki Tarafa Yazdırma

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Her İki Yüze Yazdır](P. 444)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Temel Ayarlar] kısmında [Alım/İletme Ayarları] ▶ [Faks Alım Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Temel Ayarları Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Her İki Yüze Yazdır] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Alma Tarihi ve Saatini, Ayrıca Sayfa Numarasını Yazdırma

Aşağıdaki bilgilerin alınan faksların alt kısmına yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.

- Alma tarihi ve saati
- Alınan alma numarası
- Sayfa numarası

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Alım Sf. Altblg Yzdr](P. 443)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Genel Ayarlar] kısmında [Alım/İletme Ayarları] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➠ [Genel Ayarları Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Alım Sayfası Altbilgisi Ekle] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➠ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Faks Göndermeyi İptal Etme

99LF-056

Ekrandaki talimatları takip ederek bir faksın gönderilmesini iptal edebilirsiniz.

[İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın.

Yukarıdaki ekran görüntülenmezse işletim panelinde öğesine ve ardından [Evet] öğesine basın.

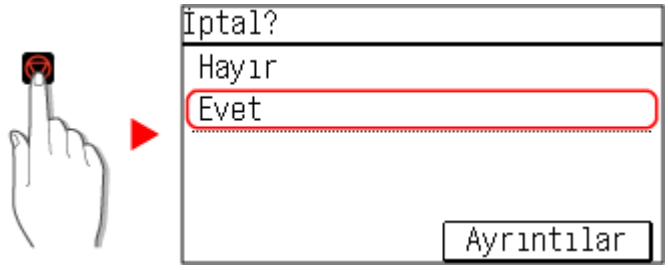

Bir iş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve [Evet] öğesine basın.

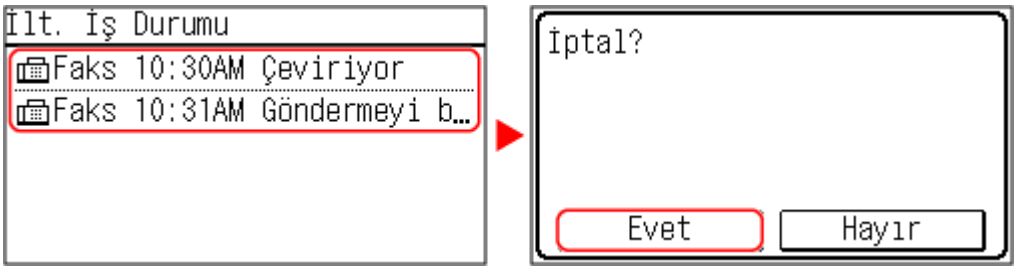

Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme

99LF-057

Faks gönderip alma da dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. İşlerin durumunu ve günlüğünü kontrol ederek, bir işin doğru şekilde gönderilip alındığından emin olabilir ve meydana gelen hataların nedenini belirleyebilirsiniz.
Ayarlar iletilemeyen faksları kaydetmek üzere yapılandırıldığında, bu fakslar makinede yazdırılabilir veya bunun yerine başka bir hedefe iletilebilir.
* Günlük görüntülenmeyecek şekilde ayarlandıysa yalnızca gönderme ve alma durumunu kontrol edebilirsiniz. **[İş Günlüğünü Görüntüle](P. 453)**

Gönderilen ve Alınan Faksları Kontrol Etme(P. 235)
İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)

Gönderilen ve Alınan Faksları Kontrol Etme

Gönderilen ve alınan faksların durumunu ve günlüğünü kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca faksın sayfa sayısını, hedef ve göndericinin faks numaralarını da kontrol edebilir, alınmayı ve yazdırılmayı bekleyen faksları iletebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak durum ve günlüğün nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Durumu ve günlüğü kontrol etmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. Belleğe kaydedilen faksları yazdırmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [İlt. İşi] veya [Alım İşi] öğesine basın.

3 Durumu ve günlükleri kontrol edin.

■Gönderilen ve Alınan Faksların Durumunu Kontrol Ederken

1. [İş Durumu] öğesine basın.
   - İşleme alınan veya işleme alınmayı bekleyen işleri kontrol edebilirsiniz.
   - Belleğe kaydedilen fakslar [Baskı için bekliyor] olarak görüntülenir.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.

   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Sayfa sayısını, hedef ve göndericinin faks numaralarını ve diğer bilgileri görüntüleyin.
   - Birden fazla faks hedefi olduğunda, bunları bir listede görüntülemek için [Hedef:] öğesine basın.
   - Adres Defteri'nde kayıtlı bir hedefte alınmayı veya yazdırılmayı bekleyen faksları iletmek için [İlet] öğesine basın. Alınmakta veya yazdırılmakta olan faksları iletemezsiniz.

■Gönderilen ve Alınan Faksların Günlüğünü Kontrol Ederken

1. [İş Günlüğü] öğesine basın.
   Gönderimi ve alımı tamamlanmış işleri kontrol edebilirsiniz.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.
   ➡ İş ayrıntıları görüntülenir.
3. Sayfa sayısı ile hedef ve göndericinin faks numaralarını görüntüleyin.
   Birden fazla faks hedefi olduğunda, bunları bir listede görüntülemek için [Hedef:] öğesine basın.

   TX/RX İş Günlüğü, [Hata] görüntülediğinde

   Gönderme veya alma iptal edildi ya da bir hata meydana geldi.
   "#" (hata kodu) ile başlayan üç haneli bir sayı görüntülenirse hata kodunu kullanarak nedene ve çözüme göz atabilirsiniz. **Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)**

NOT

Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme

- İş ayrıntılarını görüntüleyen ekranda, hedefi Adres Defteri'ne kaydetmek için [Adr Def Kayd] öğesine basın.
  * Bu işlem, birden fazla hedef olduğunda kullanılamaz.

İletilemeyen Faksları Kontrol Etme

Bir faks iletilemediğinde ancak bellekte kaldığında bunu yazdırabilir veya farklı bir hedefe iletebilir ve böylece içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak faks içeriğinin nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Faks içeriğini kontrol etmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. Faks içeriğine önizleme yapmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

Gerekli Hazırlıklar

- İletilemeyen faksları makine belleğine kaydetmek için ayarları yapılandırın. **Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)**

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [Faks İletim Hataları] öğesine basın.

➡ İletilemeyen fakslara ilişkin iş listesi görüntülenir.

3 Kontrol etmek istediğiniz işi seçin.

➡ İş ayrıntıları görüntülenir.

4 Faksı yazdırın ya da farklı bir hedefe iletin ve böylece faks içeriğini görüntüleyin.

- Makineyle yazdırmak için [Yazdır/İlet] ▶ [Yazdır] ▶ [Evet] öğelerine basın.
- İletme hedefi olarak ayarlanandan farklı bir hedefe faks göndermek veya kaydetmek için [Yazdır/İlet] ▶ [İlet] öğelerine basın, Adres Defteri'nde kayıtlı bir hedefin onay kutusunu işaretleyin ve [Evet] öğesine basın.

Kopyalama

Kopyalama 239
Kopyalama İşlemleri 240
Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli) 244
Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model) 250
Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma 256
Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama 260
Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama 264
Kopyalama İşlemlerini İptal Etme 268
Kopyalama Durumunu Kontrol Etme 270

Kopyalama

99LF-058

Makinenin kopyalama işlevini kullanarak belgeleri, fotoğrafları ve diğer yazdırılmış malzemeleri ("orijinaller") kolayca kopyalayabilirsiniz. Temel kopyalama ayarlarına ek olarak, makine ayrıca orijinalinize ve amacınıza uygun şekilde kopyalama ayarlarına da sahiptir. Daha verimli işlemler ve kağıt tasarrufu için kopyalama işlemi sırasında bu ayarları yapılandırın.

Temel Kopyalama İşlemleri

Kopyalama oranını (büyütme veya küçültme), kopya sayısını ve diğer temel ayarları ayarlayabilirsiniz.
Kopyalama İşlemleri(P. 240)

Orijinalinize ve Amacınıza Göre Kopyalama

2 taraflı kopyalama gerçekleştirebilir, orijinalinize ve amacınıza uyması için görüntü kalitesi ile diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.
Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)(P. 244)
Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model)(P. 250)

Bu, işletim panelinde [Ana Ekran] içinden N sayfa 1 arada ve 2 taraflı kopyalama kombinasyonunu kullanarak hızlı bir şekilde kopyalama yapmanızı sağlar.
Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma(P. 256)

Belirli İşlemler İçin Kopyalama

Kimlik Kartı Kopyalama işlevi, işletim panelindeki kısmından veya [Ana Ekran] içinden ve Pasaport Kopyalama işlevi, [Ana Ekran] içinden hızla gerçekleştirilebilir.

Kimlik Kartı Kopyalama

Ehliyet veya diğer kimlik belgelerinin ön ve arka yüzlerini aynı yaprağa %100 büyütme ile kopyalar. Bu, örneğin resepsiyonda kimlik kartlarını kopyalarken kullanışlıdır.
Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama(P. 260)

Pasaport Kopyalama

Birden fazla pasaportu birlikte tek bir yaprağa kopyalar.
Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama(P. 264)

■ Ayrıca Bkz.

Sonuçlar Beklendiği Gibi Olmadığında
Baskı sonuçları çok koyu veya çok soluksa yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama(P. 480)

Kopyalama İşlemleri

99LF-059

Bu bölüm belgeleri, fotoğrafları ve diğer yazdırılmış materyalleri ("orijinalleri") kopyalarken temel kopyalama işlemlerini açıklar.

ÖNEMLİ

- Kenar boşluğu olmadan sayfanın kenarlarına kadar uzanan metin veya görüntüler içeren orijinalleri tararken kopya, kenarları etrafında eksik bir alanla yazdırılabilir. Kenar boşluğunun boyutu için temel teknik özelliklere göz atın. **Temel Teknik Özellikler(P. 24)**

Dokunmatik panel modeli(P. 240)
5 Satırlı LCD Model(P. 242)

Dokunmatik panel modeli

1 **Orijinali yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kopya] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

3 **Kopya Sayısını ve Kopyalama Oranını ayarlayın.**

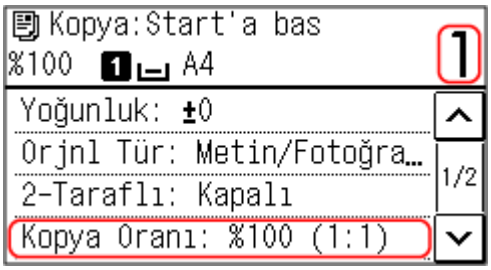

[Kopya Sayısı]

Kopya sayısını belirtin.
Kopya sayısını girmek için sayı tuşlarını kullanın.

[Kopya Oranı]

Kopyaları büyütme veya küçültme için oranı ayarlayın.

Özel Kopyalama Oranı Ayarlama

[Özel Oran] öğesine basın, sayı tuşlarını kullanarak özel bir oran girin veya / öğelerine basın ve ardından [Uygula] öğesine basın.
%1'lik artışlarla %25 ile %400 aralığında bir değer belirtebilirsiniz.

Standart Boyut İçin Kopyalama Oranını Otomatik Olarak Ayarlama

Listeden sabit bir kopyalama oranı seçin.

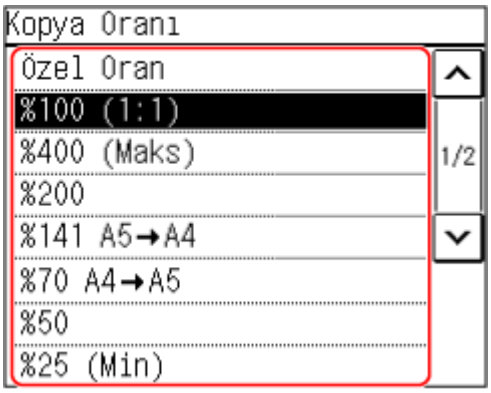

4 Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)(P. 244)

2 taraflı kopyalama gerçekleştirebilir, orijinalinize ve amacınıza uyması için görüntü kalitesi ile diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.

5 öğesine basın.

➡ Kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Kopyalama Durumunu Kontrol Etme(P. 270)**

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve 2 taraflı kopyalama, N sayfa 1 arada veya sıralama kullanılarak kopyalama yapıldığında, bir sonraki orijinali taramak için ekran görüntülenir.

1 Orijinal boyutunu seçin.
Yalnızca 2 taraflı kopyalama belirtildiğinde görüntülenir.

2 Sonraki orijinali plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

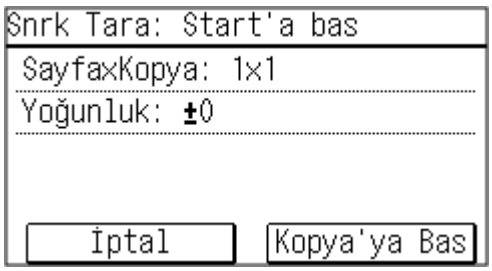

➡ Bir sonraki orijinal taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm orijinalleri tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

- Orijinallerin her biri için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] öğesine de basabilirsiniz.
- Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü kağıda daha küçük şekilde yazdırılabilir.

3 [Kopya'ya Bas] öğesine basın.

➡ Taranan orijinaller yazdırılır.

5 Satırlı LCD Model

1 **Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kopya] ▶ OK öğelerine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➡ Kopyalama ekranı görüntülenir.

3 **Kopya Sayısını ve Kopyalama Oranını ayarlayın.**

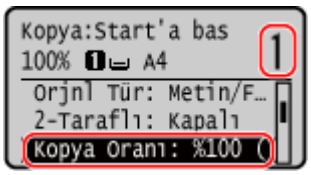

[Kopya Sayısı]

Kopya sayısını belirtin.
Kopya sayısını girmek için ▲/▼ öğelerini veya sayı tuşlarını kullanın ve ardından OK öğesine basın.

[Kopya Oranı]

Kopyaları büyütme veya küçültme için oranı ayarlayın.

Özel Kopyalama Oranı Ayarlama

[Özel Oran] öğesine basın, sayı tuşlarını kullanarak özel bir oran girin ve ardından [Uygula] öğesine basın. %1'lik artışlarla %25 ile %400 aralığında bir değer belirtebilirsiniz.

Standart Boyut İçin Kopyalama Oranını Otomatik Olarak Ayarlama

Listeden sabit bir kopyalama oranı seçin ve OK öğesine basın.

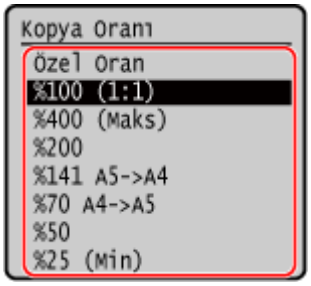

4 **Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model)(P. 250)**

2 taraflı kopyalama gerçekleştirebilir, orijinalinize ve amacınıza uyması için görüntü kalitesi ile diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.

5 **öğesine basın.**

➡ Kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**

- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Kopyalama Durumunu Kontrol Etme(P. 270)**

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve 2 taraflı kopyalama veya N sayfa 1 arada kullanılarak kopyalama yapıldığında, bir sonraki orijinali taramak için ekran görüntülenir.

1. Orijinal boyutunu seçin.
   Yalnızca 2 taraflı kopyalama belirtildiğinde görüntülenir.
2. Sonraki orijinali plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

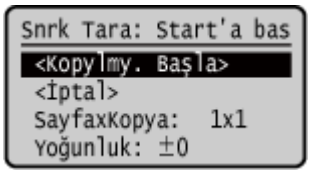

   ➠ Bir sonraki orijinal taranır ve aynı ekran görüntülenir.
   Tüm orijinalleri tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.
   - Orijinallerin her biri için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] ▶ OK öğelerine de basabilirsiniz.
   - Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü kağıda daha küçük şekilde yazdırılabilir.
3. [<Kopylmy. Başla>] ▶ OK öğelerine basın.

   ➠ Taranan orijinaller yazdırılır.

Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)

99LF-05A

Temel kopyalama ayarlarına ek olarak, makine ayrıca 2 taraflı kopyalama, görüntü kalitesi ayarlaması ve orijinalinize ve amacınıza uygun diğer ayarlara da sahiptir. Bu ayarları yapılandırmak için kopyalama ekranını kullanın.

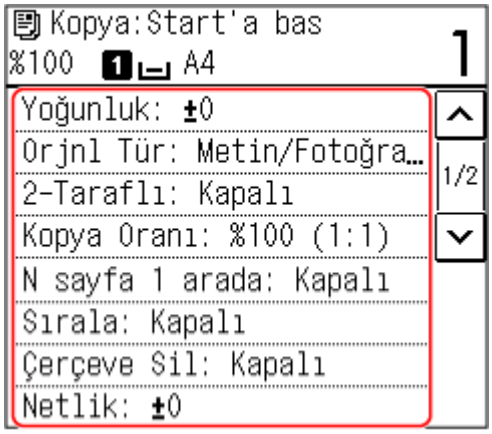

* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturmak için yoğunluk ve görüntü kalitesini ayarlamanız yeterlidir.

2 Taraflı Kopyalar Oluşturma(P. 244)
Bir Sayfa Üzerine Birden Fazla Orijinal Kopyalama (N sayfa 1 arada)(P. 245)
Sayfaya Göre Kopyaları Sıralama (Harman)(P. 246)
Yoğunluğu Ayarlama(P. 247)
Görüntü Kalitesini Ayarlama(P. 248)

NOT

Varsayılan Ayarları Değiştirme

- Varsayılan kopyalama ayarlarını da değiştirebilirsiniz. **Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)**

Temel Kopyalama İşlemleri

- Kopyalama sırasındaki temel işlemler için bkz.
  Kopyalama İşlemleri(P. 240)

2 Taraflı Kopyalar Oluşturma

Bir yaprağın her iki tarafına iki adet 1 taraflı orijinal kopyalayabilirsiniz.
* 2 taraflı kopyalama, bazı kağıt boyutları ve türleri ile kullanılamayabilir. **Kullanılabilir Kağıt(P. 19)**

1 Kopyalama ekranında [2-Taraflı] öğesine basın.

➡ [2-Taraflı] ekranı yeniden görüntülenir.

2 [1->2-Taraflı] öğesine basın.

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

3 Orijinalin yönünü ve sonlandırma türünü gerektiği gibi ayarlayın.

1 Kopyalama ekranında [2-Taraflı] öğesine basın.

➡ [2-Taraflı] ekranı görüntülenir.

2 [Orijinal/Sonlandırma Türü] öğesine basın.

➡ [Orij./Sonlandırma Türü] ekranı görüntülenir.

3 Orijinalin yönünü seçin.

➡ [Sonlandırma Tipi] ekranı görüntülenir.

4 Sonlandırma türünü seçin.

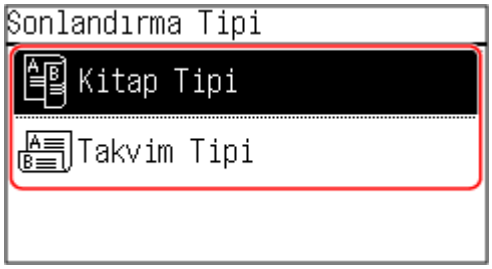

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Bir Sayfa Üzerine Birden Fazla Orijinal Kopyalama (N sayfa 1 arada)

Çok sayfalı bir orijinalin boyutunu azaltabilir ve kopyalama sırasında sayfaları tek bir yaprak üzerinde düzenleyebilirsiniz.
N sayfa 1 arada seçeneği, orijinalden daha az sayfaya kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmak istediğinizde kullanışlıdır.
* Bu, Çerçeveyi Sil öğesiyle aynı zamanda ayarlanamaz.

1 Kopyalama ekranında [N sayfa 1 arada] öğesine basın.

➡ [N sayfa 1 arada] ekranı görüntülenir.

2 Birleştirilecek sayfa sayısını seçin.

[Kapalı]

Sayfalar birleştirilmez.

[2'si 1 arada]

2 sayfalık bir orijinali tek bir yaprak üzerinde birleştirir.

[4'ü 1 arada]

4 sayfalık bir orijinali tek bir yaprak üzerinde birleştirir.

3 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

4 Orijinalleri birleştirirken, düzeni (sayfa sırasını) gerektiği gibi yapılandırın.

1. [N sayfa 1 arada] öğesine basın.
   ➡ [N sayfa 1 arada] ekranı görüntülenir.
2. [Düzeni Seçin] öğesine basın.
   ➡ [Düzeni Seçin] ekranı görüntülenir.
3. Sayfa sırasını seçin.
   ➡ [Tarama Boyutu] ekranı görüntülenir.
4. Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.
   ➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

NOT

- Sayfaları birleştirirken, kopyalama oranı aşağıdakilere göre otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca, kopyalama oranı ayarını manuel olarak da değiştirebilirsiniz.
  - Birleştirilecek sayfa sayısı
  - Orijinal boyut ayarı
  - Kopyalama için kullanılan kağıdın boyutu
- Sayfalar birleştirildiğinde, kopyalanan görüntüler etrafında bir kenar boşluğu oluşturulabilir.

Sayfaya Göre Kopyaları Sıralama (Harman)

Çok sayfalı bir orijinalin birden fazla kopyasını oluştururken, kopyaları orijinalin sayfa sırasında harmanlayabilirsiniz. Bu, toplantılarda dağıtmak üzere belgeler kopyalarken kullanışlıdır.

Harmanlamadan Kopyalama
Kopyalar, belirtilen kopya sayısında orijinal sayfasına göre gruplanır ve harmanlanmaz.
Örneğin, üç sayfalık bir orijinalin üç kopyasını yapıyorsanız çıktılar şu sırayla düzenlenir: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.

Harmanlama ile Kopyalama
Kopyalar, orijinalin sayfa sırasında kümeler halinde harmanlanır.
Örneğin, üç sayfalık bir orijinalin üç kopyasını yapıyorsanız çıktılar şu sırayla düzenlenir: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

1 **Kopyalama ekranında [Sırala] öğesine basın.**

➠ [Sırala] ekranı görüntülenir.

2 **[Açık] öğesine basın.**

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Yoğunluğu Ayarlama

Kopyalama sırasında orijinale uyması için yoğunluğu ayarlayabilirsiniz.
Orijinaldeki metin veya görüntüler aşırı soluk ya da koyuysa tüm orijinalin yoğunluğunu ayarlayın.
Renkli bir arka plan veya gazete içeren bir orijinalin temiz kopyalarını oluşturmak için arka planın yoğunluğunu ayarlayın.

1 **Kopyalama ekranında [Yoğunluk] öğesine basın.**

➠ [Yoğunluk] ekranı görüntülenir.

2 **Yoğunluğu ayarlayın.**

■Tüm Orijinalin Yoğunluğunu Ayarlama

Yoğunluğu ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve [Uygula] öğesine basın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretine ve düşürmek için [-] işaretine basın.

■Arka Planın Yoğunluğunu Ayarlama

1 [Arkaplan] öğesine basın.

➠ [Arkaplan] ekranı görüntülenir.

2 Ayarlama yöntemini seçin ve [Uygula] öğesine basın.

[Oto]

Orijinal için en uygun yoğunluk otomatik bir şekilde ayarlanır.
[Orijinal Tür], otomatik bir şekilde [Metin] olarak ayarlanır.

[Ayarla (Manüel)]

Yoğunluğu ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve [Uygula] öğesine basın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretine ve düşürmek için [-] işaretine basın.

NOT

- Arka planın yoğunluğunu ayarladığınızda, arka plan dışındaki bölümler de etkilenebilir.

Görüntü Kalitesini Ayarlama

Kopyalanan görüntünün net olmaması veya metnin okunaklı olmaması gibi durumlarda görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kopyalama sırasında orijinalin kenarları etrafında görünen koyu kenarlıkları ve gölgeleri de silebilirsiniz.
* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturma sırasında Çerçeveyi Sil işlevi kullanılabilir değildir.

■ Orijinal Türü İçin Görüntü Kalitesini Seçme

1 Kopyalama ekranında [Orijinal Tür] öğesine basın.

➠ [Orijinal Tür] ekranı görüntülenir.

2 Orijinal türünü seçin.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

■ Hem Metin Hem de Fotoğraf İçeren Orijinalleri Kopyalama

[Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)] veya [Metin/Foto (Kalite)] öğesini seçin.

Görüntü Kalitesi Yerine Hıza Öncelik Verme

Orijinali besleyiciye yerleştirin ve [Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)] öğesini seçin.

Hız Yerine Görüntü Kalitesine Öncelik Verme

[Metin/Foto (Kalite)] öğesini seçin, metin veya fotoğrafların daha görünür olması için ayarlama yapın ve [Uygula] öğesine basın.

■ Dergi Gibi Yarım Tonlu Noktalar İçeren Fotoğrafları Kopyalama

[Foto] öğesini seçin.

■ Araştırma Makalesi Gibi Büyük Hacimli Metin İçeren Orijinalleri Kopyalama

[Metin] öğesini seçin.

■ Orijinalin Kenarları Etrafındaki Koyu Kenarlıkları ve Gölgeleri Silme (Çerçeveyi Sil)

Bu işlev, kağıt boyutundan veya kalın orijinallerden daha küçük olan orijinalleri kopyalarken, kopyalanan görüntüde kenarların etrafında görünen koyu kenarlıkları ve gölgeleri siler.
* Bu, N sayfa 1 arada seçeneğiyle aynı anda ayarlanamaz.

1 Kopyalama ekranında [Çerçeve Sil] öğesine basın.

➠ [Çerçeve Sil] ekranı görüntülenir.

2 [Açık] öğesine basın.

➠ Silinecek çerçeve genişliğini belirtme ekranı görüntülenir.

3 Silinecek çerçeve genişliğini girin ve [Uygula] öğesine basın.

➠ [Tarama Boyutu] ekranı görüntülenir.

Büyütülmüş veya küçültülmüş boyutta kopyalama yaparken işlev, silinecek çerçeve genişliğinin boyutunu, kopyalama oranı ayarıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak değiştirir.

4 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

■ Keskinliği Ayarlama

Kopyalanan görüntüde daha net olmalarını sağlamak üzere konturları ve çizgileri vurgulayabilir veya bunları yumuşatmak için zayıflatabilirsiniz.

1 Kopyalama ekranında [Netlik] öğesine basın.

➠ [Netlik] ekranı görüntülenir.

2 Keskinliği ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

Ayarlama örneği:

- **Bulanık Metin veya Şekilleri Netleştirme**
  [+] öğesine basın.

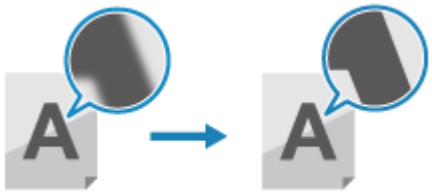

- **Fotoğraflarda harelenmeyi (dikey desen gürültüsü) azaltma**
  [-] öğesine basın.

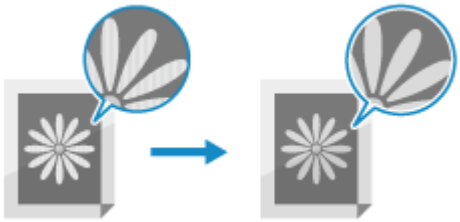

3 [Uygula] öğesine basın.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model)

99LF-05C

Temel kopyalama ayarlarına ek olarak, makine ayrıca 2 taraflı kopyalama, görüntü kalitesi ayarlaması ve orijinalinize ve amacınıza uygun diğer ayarlara da sahiptir. Bu ayarları yapılandırmak için kopyalama ekranını kullanın.

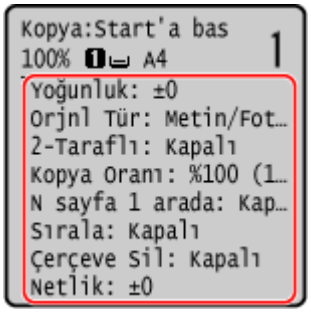

* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturmak için yoğunluk ve görüntü kalitesini ayarlamanız yeterlidir.

2 Taraflı Kopyalar Oluşturma(P. 250)
Bir Sayfa Üzerine Birden Fazla Orijinal Kopyalama (N sayfa 1 arada)(P. 251)
Sayfaya Göre Kopyaları Sıralama (Harman)(P. 252)
Yoğunluğu Ayarlama(P. 253)
Görüntü Kalitesini Ayarlama(P. 253)

NOT

Varsayılan Ayarları Değiştirme

- Varsayılan kopyalama ayarlarını da değiştirebilirsiniz. **Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)**

Temel Kopyalama İşlemleri

- Kopyalama sırasındaki temel işlemler için bkz.
  Kopyalama İşlemleri(P. 240)

2 Taraflı Kopyalar Oluşturma

Bir yaprağın her iki tarafına iki adet 1 taraflı orijinal kopyalayabilirsiniz.
* 2 taraflı kopyalama, bazı kağıt boyutları ve türleri ile kullanılamayabilir. **Kullanılabilir Kağıt(P. 19)**

1 **Kopyalama ekranında [2-Taraflı] öğesine basın ▶ OK.**

➡ [2-Taraflı] ekranı yeniden görüntülenir.

2 **[1->2-Taraflı] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

3 **Orijinalin yönünü ve sonlandırma türünü gerektiği gibi ayarlayın.**

1. Kopyalama ekranında [2-Taraflı] öğesine basın ▶ OK.

   ➠ [2-Taraflı] ekranı görüntülenir.

2. [Orijinal/Sonlandırma Türü] ▶ OK öğelerine basın.

   ➠ [Orij./Sonlandırma Türü] ekranı görüntülenir.

3. Orijinalin yönünü seçin ▶ OK.

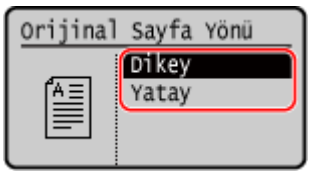

   ➠ [Sonlandırma Tipi] ekranı görüntülenir.

4. Sonlandırma türünü seçin ▶ OK.

   ➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Bir Sayfa Üzerine Birden Fazla Orijinal Kopyalama (N sayfa 1 arada)

Çok sayfalı bir orijinalin boyutunu azaltabilir ve kopyalama sırasında sayfaları tek bir yaprak üzerinde düzenleyebilirsiniz.
N sayfa 1 arada seçeneği, orijinalden daha az sayfaya kopyalayarak kağıt tasarrufu yapmak istediğinizde kullanışlıdır.
* Bu, Çerçeveyi Sil öğesiyle aynı zamanda ayarlanamaz.

1 Kopyalama ekranında [N sayfa 1 arada] öğesine basın ▶ OK.

➠ [N sayfa 1 arada] ekranı görüntülenir.

2 Birleştirilecek sayfa sayısını seçin ▶ OK.

[Kapalı]

Sayfalar birleştirilmez.

[2'si 1 arada]

2 sayfalık bir orijinali tek bir yaprak üzerinde birleştirir.

[4'ü 1 arada]

4 sayfalık bir orijinali tek bir yaprak üzerinde birleştirir.

3 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin ▶ OK.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

4 Orijinalleri birleştirirken, düzeni (sayfa sırasını) gerektiği gibi yapılandırın.

1. [N sayfa 1 arada] öğesine basın ▶ OK

➡ [N sayfa 1 arada] ekranı görüntülenir.

2 [Düzeni Seçin] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Düzeni Seçin] ekranı görüntülenir.

3 Sayfa sırasını seçin ve OK öğesine basın.

➡ [Tarama Boyutu] ekranı görüntülenir.

4 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin ve OK öğesine basın.

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

NOT

- Sayfaları birleştirirken, kopyalama oranı aşağıdakilere göre otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca, kopyalama oranı ayarını manuel olarak da değiştirebilirsiniz.
  - Birleştirilecek sayfa sayısı
  - Orijinal boyut ayarı
  - Kopyalama için kullanılan kağıdın boyutu
- Sayfalar birleştirildiğinde, kopyalanan görüntüler etrafında bir kenar boşluğu oluşturulabilir.

Sayfaya Göre Kopyaları Sıralama (Harman)

Çok sayfalı bir orijinalin birden fazla kopyasını oluştururken, kopyaları orijinalin sayfa sırasında harmanlayabilirsiniz. Bu, toplantılarda dağıtmak üzere belgeler kopyalarken kullanışlıdır.

Harmanlamadan Kopyalama
Kopyalar, belirtilen kopya sayısında orijinal sayfasına göre gruplanır ve harmanlanmaz.
Örneğin, üç sayfalık bir orijinalin üç kopyasını yapıyorsanız çıktılar şu sırayla düzenlenir: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.

Harmanlama ile Kopyalama
Kopyalar, orijinalin sayfa sırasında kümeler halinde harmanlanır.
Örneğin, üç sayfalık bir orijinalin üç kopyasını yapıyorsanız çıktılar şu sırayla düzenlenir: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

1 Kopyalama ekranında [Sırala] öğesine basın ▶ OK.

➡ [Sırala] ekranı görüntülenir.

2 [Açık] ▶ OK öğelerine basın.

➡ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Yoğunluğu Ayarlama

Kopyalama sırasında orijinale uyması için yoğunluğu ayarlayabilirsiniz.
Orijinaldeki metin veya görüntüler aşırı soluk ya da koyuysa tüm orijinalin yoğunluğunu ayarlayın.
Renkli bir arka plan veya gazete içeren bir orijinalin temiz kopyalarını oluşturmak için arka planın yoğunluğunu ayarlayın.

1 Kopyalama ekranında [Yoğunluk] öğesine basın ▶ OK.

➡ [Yoğunluk] ekranı görüntülenir.

2 Yoğunluğu ayarlayın.

■Tüm Orijinalin Yoğunluğunu Ayarlama

Yoğunluğu ayarlamak için [Yoğunluk] öğesini seçin, kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve OK öğesine basın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretine ve düşürmek için [-] işaretini ayarlayın.

■Arka Planın Yoğunluğunu Ayarlama

1 [Arkaplan] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Arkaplan] ekranı görüntülenir.

2 Ayarlama yöntemini seçin ve OK öğesine basın.

[Oto]

Orijinal için en uygun yoğunluk otomatik bir şekilde ayarlanır.
[Orijinal Tür], otomatik bir şekilde [Metin] olarak ayarlanır.

[Ayarla (Manüel)]

Yoğunluğu ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa taşıyın ve OK öğesine basın.
Yoğunluğu artırmak için [+] işaretine ve düşürmek için [-] işaretine basın.

NOT

- Arka planın yoğunluğunu ayarladığınızda, arka plan dışındaki bölümler de etkilenebilir.

Görüntü Kalitesini Ayarlama

Kopyalanan görüntünün net olmaması veya metnin okunaklı olmaması gibi durumlarda görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kopyalama sırasında orijinalin kenarları etrafında görünen koyu kenarlıkları ve gölgeleri de silebilirsiniz.
* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturma sırasında Çerçeveyi Sil işlevi kullanılabilir değildir.

■Orijinal Türü İçin Görüntü Kalitesini Seçme

1 Kopyalama ekranında [Orijinal Tür] öğesine basın ▶ OK.

➠ [Orijinal Tür] ekranı görüntülenir.

2 Orijinal türünü seçin ve ▶ OK öğelerine basın.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

■ Hem Metin Hem de Fotoğraf İçeren Orijinalleri Kopyalama

[Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)] veya [Metin/Foto (Kalite)] öğesini seçin.

Görüntü Kalitesi Yerine Hıza Öncelik Verme

Orijinali besleyiciye yerleştirin ve [Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)] öğesini seçin.

Hız Yerine Görüntü Kalitesine Öncelik Verme

[Metin/Foto (Kalite)] ▶ öğelerine basın OK, metin veya fotoğrafların daha görünür olması için ayarlama yapın ve OK öğesine basın.

■ Dergi Gibi Yarım Tonlu Noktalar İçeren Fotoğrafları Kopyalama

[Foto] öğesini seçin.

■ Araştırma Makalesi Gibi Büyük Hacimli Metin İçeren Orijinalleri Kopyalama

[Metin] öğesini seçin.

■Orijinalin Kenarları Etrafındaki Koyu Kenarlıkları ve Gölgeleri Silme (Çerçeveyi Sil)

Bu işlev, kağıt boyutundan veya kalın orijinallerden daha küçük olan orijinalleri kopyalarken, kopyalanan görüntüde kenarların etrafında görünen koyu kenarlıkları ve gölgeleri siler.
* Bu, N sayfa 1 arada seçeneğiyle aynı anda ayarlanamaz.

1 Kopyalama ekranında [Çerçeve Sil] öğesine basın ▶ OK.

➠ [Çerçeve Sil] ekranı görüntülenir.

2 [Açık] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Silinecek çerçeve genişliğini belirtme ekranı görüntülenir.

3 Silinecek çerçeve genişliğini girin ve OK öğesine basın.

➠ [Tarama Boyutu] ekranı görüntülenir.

Büyütülmüş veya küçültülmüş boyutta kopyalama yaparken işlev, silinecek çerçeve genişliğinin boyutunu, kopyalama oranı ayarıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak değiştirir.

4 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

■ Keskinliği Ayarlama

Kopyalanan görüntüde daha net olmalarını sağlamak üzere konturları ve çizgileri vurgulayabilir veya bunları yumuşatmak için zayıflatabilirsiniz.

1 Kopyalama ekranında [Netlik] öğesine basın ▸ OK.

➠ [Netlik] ekranı görüntülenir.

2 Netliği ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa hareket ettirin.

Ayarlama örneği:

- **Bulanık Metin veya Şekilleri Netleştirme**
  [+] öğesine basın.

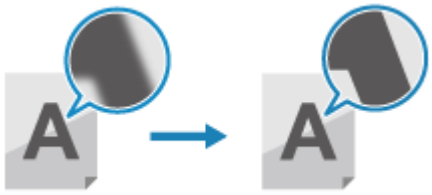

- **Fotoğraflarda harelenmeyi (dikey desen gürültüsü) azaltma**
  [-] öğesine basın.

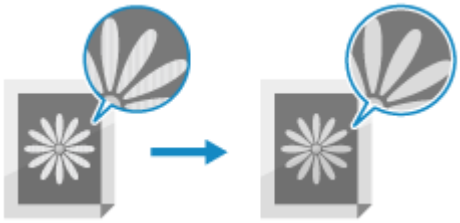

3 OK öğesine basın.

➠ Kopyalama ekranı yeniden görüntülenir.

Kağıt Tasarruflu Kopyalama Kullanma

99LF-05E

Birden fazla sayfalı orijinali, orijinalden daha az sayıda yaprağa kopyalamak için Kağıt Tasarruflu Kopyalama işlevini kullanın. Bu, işletim panelinde [Ana Ekran] içinden N sayfa 1 arada ve 2 taraflı kopyalama kombinasyonunu kullanarak hızlı bir şekilde kopyalama yapmanızı sağlar.

Dokunmatik panel modeli(P. 256)
5 Satırlı LCD Model(P. 257)

Dokunmatik panel modeli

1 **Orijinali yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kağıt Tasarrufu] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➠ [Paper Save Copy] ekranı görüntülenir.

3 **Birleştirilecek sayfa sayısı ve 2 taraflı kopyalamanın kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir kombinasyon seçin.**

[2'si 1 arada 1->2-Taraflı]

2 taraflı kopyalama kullanırken 2 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[4'ü 1 arada 1->2-Taraflı]

2 taraflı kopyalama kullanırken 4 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[2'si 1 arada 1->1-Taraflı]

1 taraflı kopyalama kullanılırken 2 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[4'ü 1 arada 1->1-Taraflı]

1 taraflı kopyalama kullanılırken 4 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

4 **Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin.**

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

5 **Kopya sayısını ayarlayın.**

Kopya sayısını girmek için sayı tuşlarını kullanın.

* Kopya oluşturmak için Kağıt Tasarrufu'nu kullandığınızda, kopyalama oranı kopyalama için kullanılan kağıt boyutu ve birleştirilen sayfa sayısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kopyalama oranını manuel olarak değiştirmek için [Kopya Oranı] öğesine de basabilirsiniz.

6 Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)(P. 244)

- Yoğunluğu ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
- Birleştirilecek sayfa sayısını ve 3. adımda seçilen 2 taraflı kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

7 öğesine basın.

➡ Kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve 2 taraflı kopyalama, N sayfa 1 arada veya sıralama kullanılarak kopyalama yapıldığında, bir sonraki orijinali taramak için ekran görüntülenir.

1 Kağıt boyutunu seçin.
Yalnızca 2 taraflı kopyalama belirtildiğinde görüntülenir.

2 Sonraki orijinali plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

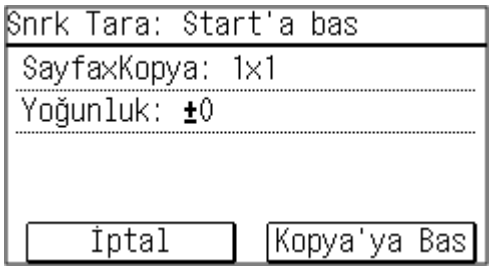

➡ Bir sonraki orijinal taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm orijinalleri tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

- Orijinallerin her biri için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] öğesine de basabilirsiniz.
- Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü kağıda daha küçük şekilde yazdırılabilir.

3 [Kopya'ya Bas] öğesine basın.

➡ Taranan orijinaller yazdırılır.

5 Satırlı LCD Model

1 Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)

2 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Paper Save Copy] ▶ OK öğelerine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Paper Save Copy] ekranı görüntülenir.

3 Birleştirilecek sayfa sayısı ve 2 taraflı kopyalamanın kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir kombinasyon seçin ve OK öğesine basın.

[2'si 1 arada 1->2-Taraflı]

2 taraflı kopyalama kullanırken 2 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[4'ü 1 arada 1->2-Taraflı]

2 taraflı kopyalama kullanırken 4 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[2'si 1 arada 1->1-Taraflı]

1 taraflı kopyalama kullanılırken 2 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

[4'ü 1 arada 1->1-Taraflı]

1 taraflı kopyalama kullanılırken 4 sayfalı bir orijinali, bir yaprağın tek tarafında birleştirin.

4 Yerleştirilen orijinalin boyutunu seçin ve OK öğesine basın.

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

5 Kopya sayısını ayarlayın.

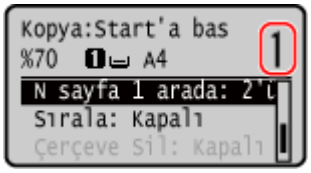

▲ / ▼ ▶ [Kopya Sayısı] ▶ OK öğelerine basın, kopya sayısını ayarlayın ve ardından OK öğesine basın.

* Kopya oluşturmak için Kağıt Tasarrufu'nu kullandığınızda, kopyalama oranı kopyalama için kullanılan kağıt boyutu ve birleştirilen sayfa sayısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kopyalama oranını manuel olarak değiştirmek için [Kopya Oranı] öğesine de basabilirsiniz.

6 Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model)(P. 250)

- Yoğunluğu ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
- Birleştirilecek sayfa sayısını ve 3. adımda seçilen 2 taraflı kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

7 öğesine basın.

➠ Kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

■[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde

Plaka camına bir orijinal yerleştirildiğinde ve 2 taraflı kopyalama veya N sayfa 1 arada kullanılarak kopyalama yapıldığında, bir sonraki orijinali taramak için ekran görüntülenir.

1 Kağıt boyutunu seçin.
Yalnızca 2 taraflı kopyalama belirtildiğinde görüntülenir.

2 Sonraki orijinali plaka camına yerleştirin ve ◇ öğesine basın.

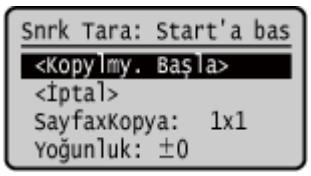

➡ Bir sonraki orijinal taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm orijinalleri tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

- Orijinallerin her biri için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] ▶ OK öğelerine de basabilirsiniz.
- Orijinalin boyutu farklıysa görüntünün bir kısmı eksik olabilir veya görüntü kağıda daha küçük şekilde yazdırılabilir.

3 [<Kopylmy. Başla>] ▶ OK öğelerine basın.

➡ Taranan orijinaller yazdırılır.

NOT

- Sayfalar birleştirildiğinde, kopyalanan görüntüler etrafında bir kenar boşluğu oluşturulabilir.

Kimlik Kartlarının Her İki Yüzünü Bir Sayfaya Kopyalama

99LF-05F

Ehliyet veya diğer kimlik belgelerinin ön ve arka yüzlerini aynı yaprağa %100 büyütme ile kopyalamak için Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanabilirsiniz. Bu işlem, işletim panelinde [Ana Ekran] içinden veya kullanılarak hızla gerçekleştirilebilir. Bu işlem, resepsiyonda kimlik kartlarını kopyalamak için faydalıdır.

Kimlik kartını plaka camına yerleştirme(P. 260)
Kimlik Kartı Kopyalama (Dokunmatik panel modeli)(P. 261)
Kimlik Kartı Kopyalama (5 Satırlı LCD Model)(P. 262)

Kimlik kartını plaka camına yerleştirme

1 **Besleyiciyi veya plaka camı kapağını açın.**

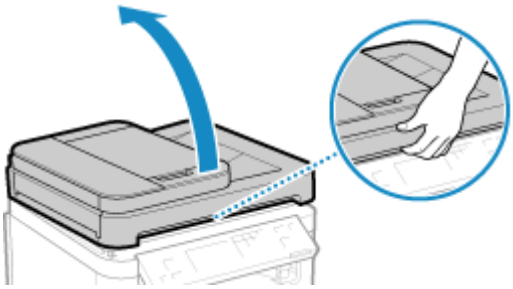

2 **Kimlik kartının ön yüzünü aşağı bakacak şekilde ve dikey yönde, kimlik kartının köşesini plaka camının sol üst köşesiyle hizalayarak plaka camına yerleştirin.**

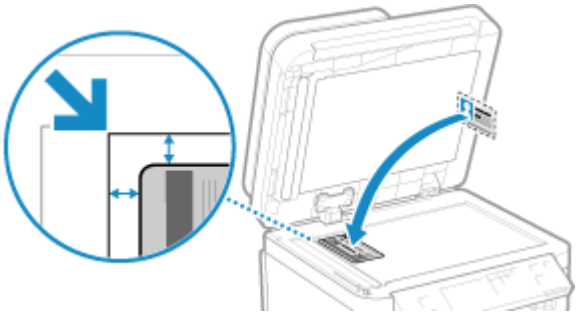

Kimlik kartını plaka camının kenarından biraz uzağa yerleştirin.

3 **Besleyiciyi veya plaka camı kapağını yavaşça kapatın.**

Kimlik Kartı Kopyalama (Dokunmatik panel modeli)

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Kimlik Kartı Kopyalama] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➡ Kopyalama ekranı görüntülenir.

2 **Kopya sayısını ayarlayın.**

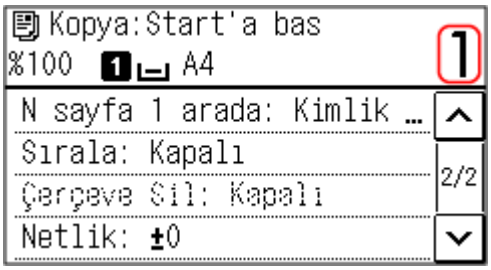

Kopya sayısını girmek için sayı tuşlarını kullanın.

3 **Yoğunluğu ve görüntü kalitesini gerektiği gibi ayarlayın.**

Yoğunluğu Ayarlama(P. 247)
Görüntü Kalitesini Ayarlama(P. 248)

* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturduğunuzda, kopyalama oranı %100'e sabitlenmiştir.

4 **öğesine basın.**

➡ Kimlik kartının önü taranır.

5 **[Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde, kimlik kartının diğer tarafını çevirerek plaka camına yerleştirin.**

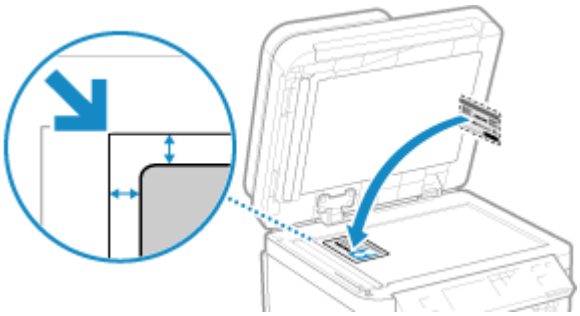

Kimlik kartının arka yüzünü, ön yüzünde yaptığınız gibi aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

6 **öğesine basın.**

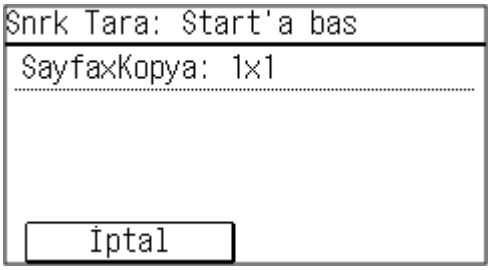

➠ Kimlik kartının arka yüzü taranır ve kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Kimlik Kartı Kopyalama (5 Satırlı LCD Model)

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

2 Kopya sayısını ayarlayın.

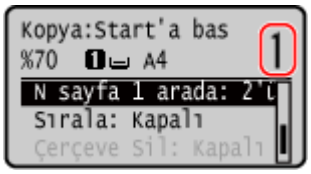

▲ / ▼ ▶ [Kopya Sayısı] ▶ OK öğelerine basın, kopya sayısını ayarlayın ve ardından OK öğesine basın.

3 Yoğunluğu ve görüntü kalitesini gerektiği gibi ayarlayın.

Yoğunluğu Ayarlama(P. 247)
Görüntü Kalitesini Ayarlama(P. 248)

* Kimlik Kartı Kopyalama işlevini kullanarak kopya oluşturduğunuzda, kopyalama oranı %100'e sabitlenmiştir.

4 öğesine basın.

➠ Kimlik kartının önü taranır.

5 [Snrk Tara: Start'a bas] öğesi görüntülendiğinde, kimlik kartının diğer tarafını çevirerek plaka camına yerleştirin.

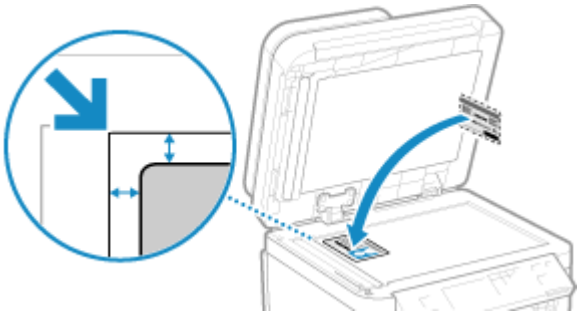

Kimlik kartının arka yüzünü, ön yüzünde yaptığınız gibi aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

6 öğesine basın.

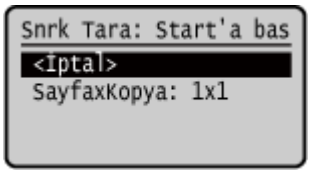

➠ Kimlik kartının arka yüzü taranır ve kopyalama başlar.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [<İptal>] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Birden Fazla Pasaportu Bir Sayfaya Kopyalama

99LF-05H

Birden fazla pasaportu birlikte tek bir yaprak üzerine kopyalamak için Pasaport Kopyalama işlevini kullanabilirsiniz. Bu, işletim panelindeki [Ana Ekran] içinden hızlıca gerçekleştirilebilir.

Pasaportu plaka camı üzerine yerleştirme(P. 264)
Pasaport Kopyalama (Dokunmatik panel modeli)(P. 264)
Pasaport Kopyalama (5 Satırlı LCD Model)(P. 266)

Pasaportu plaka camı üzerine yerleştirme

1 Besleyiciyi veya plaka camı kapağını açın.

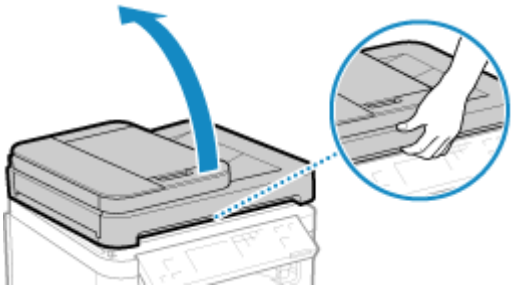

2 Taranacak sayfayı aşağı bakacak şekilde ve pasaportun köşesini gösterildiği gibi plaka camının sol üst köşesiyle hizalayarak yerleştirin.

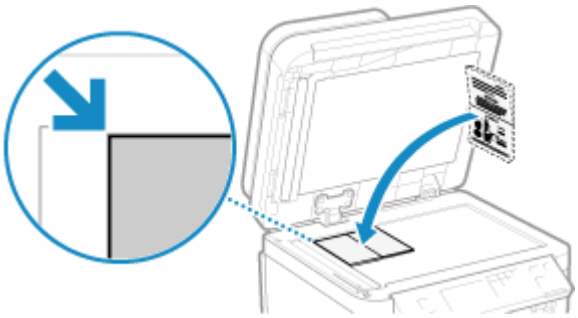

Kimlik kartını plaka camının kenarından biraz uzağa yerleştirin.

3 Besleyiciyi veya plaka camı kapağını yavaşça kapatın.

Pasaport Kopyalama (Dokunmatik panel modeli)

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Pasprt Kopy] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Pasaport Kopyası] ekranı görüntülenir.

2 Pasaport sayısı ile 2 taraflı yazdırma kullanılıp kullanılmayacağını içeren seçenek kombinasyonunu belirleyin.

[2'si 1 arada (2 Taraflı)]

2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak iki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile dört pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.

[4'si 1 arada (2 Taraflı)]

2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile sekiz pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.

[2'si 1 arada]

İki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.

[4'ü 1 arada]

Dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

3 Kopya sayısını ayarlayın.

Kopya sayısını girmek için sayı tuşlarını kullanın.

* Kopya oluşturmak için Pasaport Kopyalama işlevini kullandığınızda, kopyalama oranı kopyalama için kullanılan kağıdın boyutuna ve birleştirilecek pasaport sayısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kopyalama oranını manuel olarak değiştirmek için [Kopya Oranı] öğesine de basabilirsiniz.

4 Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (Dokunmatik panel modeli)(P. 244)

- Yoğunluğu ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
- Birleştirilecek pasaport sayısını (N sayfa 1 arada) ve 3. adımda seçilen 2 taraflı kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

5 öğesine basın.

➠ İlk pasaport taranır.

6 [Snrk Tara: Start'a bas] mesajı görüntülendiğinde bir sonraki pasaportu plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

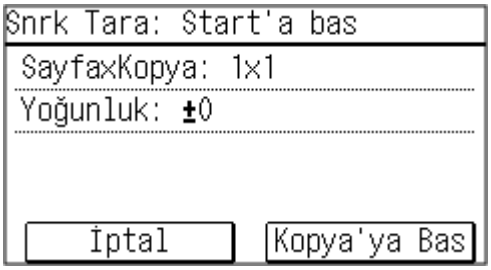

➠ Bir sonraki pasaport taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm pasaportları tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

- Her bir pasaport için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] öğesine de basabilirsiniz.

7 [Kopya'ya Bas] öğesine basın.

➠ Taranan pasaportlar yazdırılır.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Pasaport Kopyalama (5 Satırlı LCD Model)

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Pasprt Kopy] öğesine ve ardından OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Pasaport Kopyası] ekranı görüntülenir.

2 Pasaport sayısı ile 2 taraflı yazdırma kullanılıp kullanılmayacağını içeren seçenek kombinasyonunu belirleyin.

[2'si 1 arada (2 Taraflı)]

2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak iki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile dört pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.

[4'si 1 arada (2 Taraflı)]

2 taraflı yazdırma ile kopyalayarak dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir. 2 taraflı yazdırma ile sekiz pasaportu tek bir yaprağın her iki yüzüne kopyalar.

[2'si 1 arada]

İki pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.

[4'ü 1 arada]

Dört pasaportu tek bir yaprağın bir yüzü üzerinde birleştirir.

3 OK öğesine basın.

➠ Kopyalama ekranı görüntülenir.

4 Kopya sayısını ayarlayın.

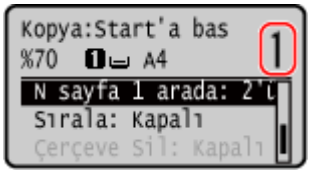

▲ / ▼ ▶ [Kopya Sayısı] ▶ OK öğelerine basın, kopya sayısını ayarlayın ve ardından OK öğesine basın.

* Kopya oluşturmak için Pasaport Kopyalama işlevini kullandığınızda, kopyalama oranı kopyalama için kullanılan kağıdın boyutuna ve birleştirilecek pasaport sayısına göre otomatik olarak ayarlanır. Kopyalama oranını manuel olarak değiştirmek için [Kopya Oranı] öğesine de basabilirsiniz.

5 Diğer kopyalama ayarlarını gerektiği gibi yapılandırın. Ek Kopyalama Özellikleri (5 Satırlı LCD Model)(P. 250)

- Yoğunluğu ve görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz.
- Birleştirilecek pasaport sayısını (N sayfa 1 arada) ve 3. adımda seçilen 2 taraflı kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

6 öğesine basın.

➠ İlk pasaport taranır.

7 [Snrk Tara: Start'a bas] mesajı görüntülendiğinde bir sonraki pasaportu plaka camına yerleştirin ve öğesine basın.

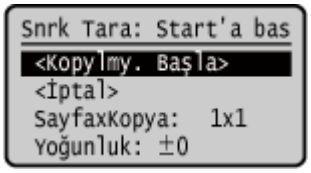

➠ Bir sonraki pasaport taranır ve aynı ekran görüntülenir.
Tüm pasaportları tarama işlemi tamamlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

- Her bir pasaport için ayarları değiştirmek üzere [Yoğunluk] öğesine de basabilirsiniz.

8 [<Kopylmy. Başla>] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Taranan pasaportlar yazdırılır.

- Kopyalama işlemini iptal etmek için [İptal] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın. **Kopyalama İşlemlerini İptal Etme(P. 268)**
- Kopyalama işinin durumunu görüntülemek için [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Kopyalama İşlemlerini İptal Etme

99LF-05J

Kopyalama işlemini iptal etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Dokunmatik panel modeli(P. 268)
5 Satırlı LCD Model(P. 268)

Dokunmatik panel modeli

[İptal] ▶ [Evet] öğelerine basın.

Yukarıdaki ekran görüntülenmiyorsa işletim panelinde ▶ [Evet] öğesine basın.

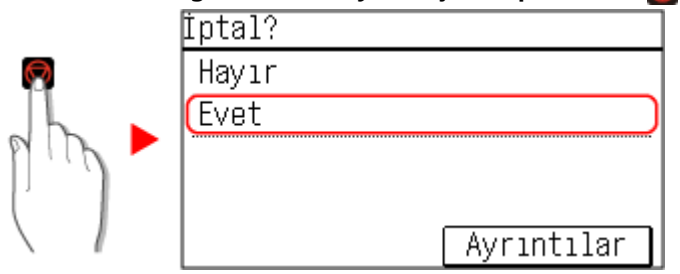

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve [Evet] öğesine basın.

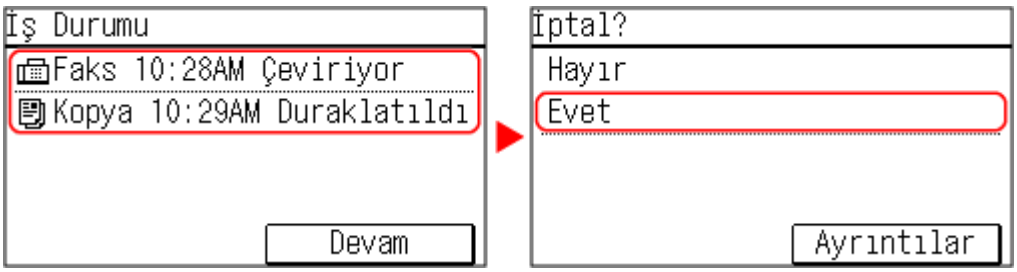

5 Satırlı LCD Model

[İptal] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

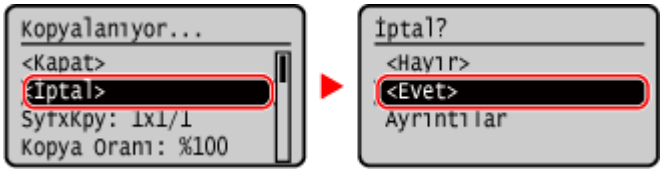

Yukarıdaki ekran görüntülenmiyorsa işletim panelinde ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

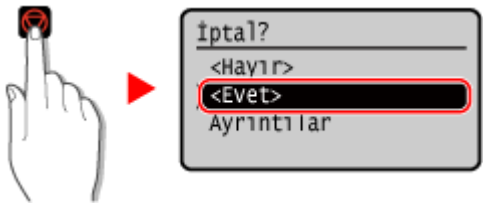

İş listesi ekranı görüntülenirse iptal edilecek işi seçin ve OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

Kopyalama Durumunu Kontrol Etme

99LF-05K

Kopyalama da dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. İşlerin durumunu kontrol ederek, bir kopyalama işinin doğru şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirleyebilirsiniz.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.

Dokunmatik panel modeli(P. 270)
5 Satırlı LCD Model(P. 270)

Dokunmatik panel modeli

1 [Durum Denetleme] ekranını görüntüleyin.

İşletim panelinde öğesine basın. **İşletim Paneli(P. 14)**

2 [Kopya/Baskı İşi] öğesine basın.

➡ [Kopya/Baskı İşi] ekranı görüntülenir.

3 [İş Durumu] öğesine basın.

4 Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin.

➡ İş ayrıntıları görüntülenir.

5 Orijinallerin sayısını, kopya sayısını ve diğer ayarları kontrol edin.

5 Satırlı LCD Model

1 [Durum Denetleme] ekranını görüntüleyin.

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde veya başka bir ekranda [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine basın.
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Kopya/Baskı İşi] öğesine ve ardından OK öğesine basın.

➡ [Kopya/Baskı İşi] ekranı görüntülenir.

3 [İş Durumu] ▶ OK öğelerine basın.

4 Ayrıntılarını görüntülemek için bir işi seçin ve OK öğesine basın.

➠ İş ayrıntıları görüntülenir.

5 Orijinallerin sayısını, kopya sayısını ve diğer ayarları kontrol edin.

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme 273
Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme İçin Hazırlıklar 274
Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar 275
Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları 278
Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme 279
Makineyi Bilgisayara Kaydetme 282
AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar 283
Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama 286
Kablosuz LAN Yönlendiricisi Aracılığıyla Mobil Cihaz Bağlama (LAN Bağlantısı) 287
Bir Mobil Cihazı Doğrudan Makineye Bağlama (Doğrudan Bağlantı) 288
Yazdırmak ve Taramak İçin Özel Bir Uygulama Kullanma (Canon PRINT Business) 291
Evrensel Yazdırma ile Yazdırma 292
Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma 293
Bir Android Cihazdan Yazdırma 297
Chrome OS Yüklü Chromebook veya Diğer Cihazlardan Yazdırma 298

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme

99LF-05L

Makine bir akıllı telefondan, tabletten, başka bir mobil cihazdan veya bir bulut hizmetinden çalıştırılabilir. Uyumlu bir uygulama veya hizmet kullanarak fotoğraf ve belgeleri kolayca tarayabilir ya da yazdırabilirsiniz.

Canon PRINT Business

Özel Canon uygulaması. Yazdırma ve taramaya olanak tanır.
Yazdırmak ve Taramak İçin Özel Bir Uygulama Kullanma (Canon PRINT Business)(P. 291)

Universal Print

Belgeleri Microsoft Bulut aracılığıyla Windows cihazlardan yazdırmanıza olanak tanır. Cihazınız internete bağlıysa belgeleri makineden uzakken de yazdırabilirsiniz.
Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları(P. 278)
Evrensel Yazdırma ile Yazdırma(P. 292)

AirPrint

Bu; iPhone, iPad, iPod touch ve Mac'te standart bir işlevdir. Özel bir uygulama veya sürücü yüklemeden AirPrint'i destekleyen uygulamalardan yazdırabilirsiniz. Mac'le de veri tarayabilir ve faks gönderebilirsiniz.
AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar(P. 283)
Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma(P. 293)

Canon Print Service

Android cihazlar için özel Canon eklentisi. Herhangi bir uygulamadan yazdırmaya olanak tanır.
Yazdırmak İçin Özel Bir Eklenti Kullanma (Canon Print Service)(P. 297)

Mopria ® Yazdırma Hizmeti

Mopria® onaylı yazıcılar ve çok işlevli makineler için ortak eklenti. Özel bir eklenti veya farklı üreticiler için farklı uygulamalar yükleme ihtiyacı olmadan bir Android cihazda herhangi bir uygulamadan yazdırmaya olanak tanır.
Yazdırmak İçin Ortak Eklenti Kullanma (Mopria® Yazdırma Hizmeti)(P. 297)

Chrome OS

Özel bir uygulama veya yazıcı sürücüsü yükleme ihtiyacı olamadan yazdırmak için Chrome işletim sistemine eklenmiş işlev standardını kullanabilirsiniz.
Chrome OS Yüklü Chromebook veya Diğer Cihazlardan Yazdırma(P. 298)

■Ayrıca Bkz.

Makineyi Bir Mobil Cihazdan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni bir mobil cihaz üzerindeki web tarayıcısı aracılığıyla kullanabilirsiniz. Uzak Kullanıcı Arabirimi ile makinenin çalışma durumunu kontrol edebilir, makine ayarlarını değiştirebilir ve Adres Defteri'ne hedef kaydedebilirsiniz. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatma ve çalıştırma hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanıcı Arabirimi'ni bir bilgisayar üzerinde kullanma talimatlarına göz atın.
Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)

* Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin mobil sürümünde bazı ekran öğeleri çıkarılmıştır. Tüm öğeleri kontrol etmek için ekranın alt kısmında yer alan [PC Sürümü] öğesine dokunun ve Kullanıcı Arabirimi'nin bilgisayar sürümüne geçin.

Mobil Cihazlarla Bağlantı Kurma ve Bir Bulut Hizmetiyle Entegre Etme İçin Hazırlıklar

99LF-05R

Makineye doğrudan bir mobil cihaz bağlamak veya Evrensel Yazdırma ya da AirPrint kullanmak için öncelikle makinedeki ayarları yapılandırmanız gerekir.

Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar(P. 275)
Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları(P. 278)
AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar(P. 283)

Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar

99LF-05S

Makinenin Doğrudan Bağlantı işlevini etkinleştirin. Makine bir ağa bağlı değilse Ağ Bağlantısı Türü ayarlarını kontrol etmeniz gerekir.

Doğrudan Bağlantı İşlevini Etkinleştirme(P. 275)
Makinenin Ağ Bağlantısı Türünü Kontrol Etme(P. 276)

Doğrudan Bağlantı İşlevini Etkinleştirme

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Doğrudan Bağlantı Ayarları](P. 386)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [Doğrudan Bağlantı Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Doğrudan Bağlantı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Doğrudan Bağlantı Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **Doğrudan Bağlantı işlevini gerektiği gibi yapılandırın.**

Aynı anda birden fazla mobil cihaz bağlarken, SSID ve ağ anahtarını belirtmeniz gerekir.

■Bağlantıyı Otomatik Olarak Sonlandırma

[Doğrudan Bağlantı Oturumunu Sonlandır] onay kutusunu işaretleyin ve doğrudan bağlantının sonlandırılmadan önceki süresini girin. Birden fazla mobil cihaz bağlanırsa son başlatılan bağlantının üzerinden söz konusu süre geçtiğinde bunların bağlantısı kesilecektir.

■Bağlantı İçin IP Adresini Değiştirme

[Doğrudan Bağlantı için IP Adresi] kısmına herhangi bir IP adresi girin.

■SSID ve Ağ Anahtarını Belirtme (Aynı Anda Birden Fazla Mobil Cihaz Bağlarken)

Varsayılan olarak, her doğrudan bağlantı gerçekleştirildiğinde makine SSID'si ve ağ anahtarına otomatik olarak rastgele bir karakter dizesi atanır.
SSID'yi ve ağ anahtarını manuel olarak belirtmek için [Erişim Noktası Modu Ayarları] kısmında [Kullanılacak SSID'yi Belirle] veya [Kullanılacak Ağ Anahtarını Belirle] onay kutusunu işaretleyin ve SSID ya da ağ anahtarını tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak girin.

■Mobil Cihazların Daima Makineye Bağlanmasına İzin Verme

Varsayılan olarak, bir doğrudan bağlantı kurmak istediğinizde makineyi bekleme durumuna getirmek için işletim panelini kullanmanız gerekir.

Mobil cihazların daima makineye bağlanmasına izin vermek için [Erişim Noktası Modu Ayarları] kısmında SSID'yi ve ağ anahtarını belirtin ve [Bağlantıyı Etkin Tut] kısmında [SSID/Ağ Anahtarı Belirtilirse Her Zaman Etkin Tut] onay kutusunu işaretleyin.

6 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

7 **Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

Makinenin Ağ Bağlantısı Türünü Kontrol Etme

Makine bir ağa (kablolu ya da kablosuz LAN) bağlı değilse ağ bağlantısı türünün kablolu LAN'a ayarlandığından emin olun.
Makine bir ağa bağlıysa bunu kontrol etmeniz gerekmez.

Dokunmatik panel modeli(P. 276)
5 Satırlı LCD Model(P. 276)

■ Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)**

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 **[Ağ Bilgileri] ▶ [Ağ Bağlantısı Yöntemi] öğelerine basın.**

➡ [Ağ Bğlnt Yöntemi] ekranı görüntülenir.

3 **[Kablolu LAN] öğesinin görüntülendiğinden emin olun.**

Bağlantı türü kablolu LAN'a ayarlıysa makine bir ağa bağlı olmasa bile bir doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

■[Ağ Bğlnt Yöntemi] Kısmında [Kablosuz LAN] Görüntüleniyorsa

Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse bir doğrudan bağlantı kurulamaz. Makineyi bir kablosuz LAN'a bağlayın veya bağlantı türünü kablolu LAN'a geçirin.
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)
Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)

■ 5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

➡ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 **[Ağ Bilgileri] ▶ OK ▶ [Ağ Bağlantısı Yöntemi] ▶ OK öğelerine basın.**

➠ [Ağ Bğlnt Yöntemi] ekranı görüntülenir.

3 [Kablolu LAN] öğesinin görüntülendiğinden emin olun.

Bağlantı türü kablolu LAN'a ayarlıysa makine bir ağa bağlı olmasa bile bir doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.

■[Ağ Bğlnt Yöntemi] Kısmında [Kablosuz LAN] Görüntüleniyorsa

Makine bir kablosuz LAN'a bağlı değilse bir doğrudan bağlantı kurulamaz. Makineyi bir kablosuz LAN'a bağlayın veya bağlantı türünü kablolu LAN'a geçirin.

Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)
Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)

Evrensel Yazdırma'yı Kullanma Hazırlıkları

99LF-03Y

Makineyi, Microsoft'un bulut hizmeti Evrensel Yazdırma'yı kullanabilecek şekilde yapılandırın ve makineyi yazdırma için kullanılacak her bir bilgisayara kaydedin.
Microsoft 365'in kayıtlı bir kullanıcısı olmanız ve Azure Active Directory'yi kullanmanız gerekir.

Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme(P. 279)
Makineyi Bilgisayara Kaydetme(P. 282)

Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme

99LF-040

Makineyi, bulut tabanlı kimlik doğrulaması ve yönetim hizmeti olan Azure Active Directory'ye kaydedin ve makineyi kullanacak üye veya grupları belirleyin.

1. Adım: Makineyi Azure Active Directory'e Kaydetme(P. 279)
2. Adım: Makineyi Kullanacak Üyeleri ve Grupları Belirtme(P. 281)

1. Adım: Makineyi Azure Active Directory'e Kaydetme

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarı yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] [Universal Print Ayarları] öğelerine tıklayın.**

[Universal Print Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 **[Temel Ayarlar] içinde [Düzenle] seçeneğine tıklayın.**

5 **[Universal Print Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve yazıcı adını girin.**

- Yazıcı adı için tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak makineyi tanımlayacak bir ad girin.
- Sunucudan gönderilen sertifikayı doğrulamak için [Sunucu Sertifikasını Doğrula] onay kutusunu işaretleyin. Doğrulama öğelerine Ortak Ad (CN) eklemek için [Doğrulama Öğelerine CN ekle] onay kutusunu da işaretleyin.

6 **Uygulama Kimliği'ni ve Azure Active Directory URL'sini kullanım ortamına göre değiştirin.**

7 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

[Universal Print Ayarları] ekranı görüntülenir.

8 **[Kayıt Durumu] içinde [Kaydet] seçeneğine tıklayın.**

[Kayıt için Bilgi] ekranı görüntülenir.

9 **Birkaç saniye bekleyin ve ardından [ ] öğesine tıklayın.**

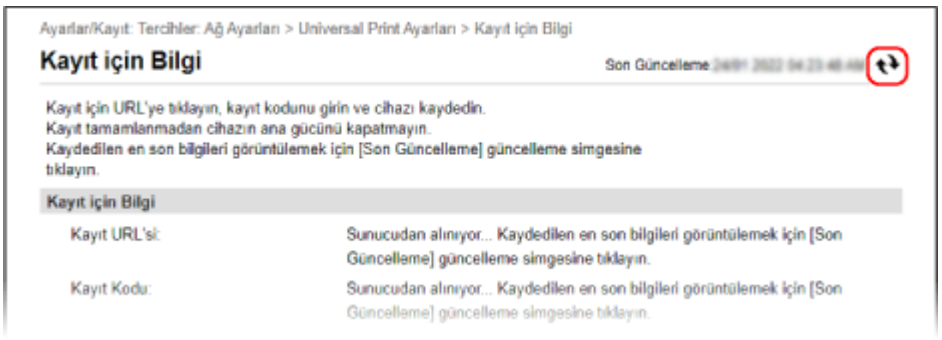

10 **[Kayıt URL'si] kısmında görüntülenen bağlantıya tıklayın.**

11 **Makineyi ekrandaki talimatlara göre kaydedin.**

12 **Uzak Kullanıcı Arabirimi ekranının en üstündeki [Universal Print Ayarları] öğesine tıklayın.**

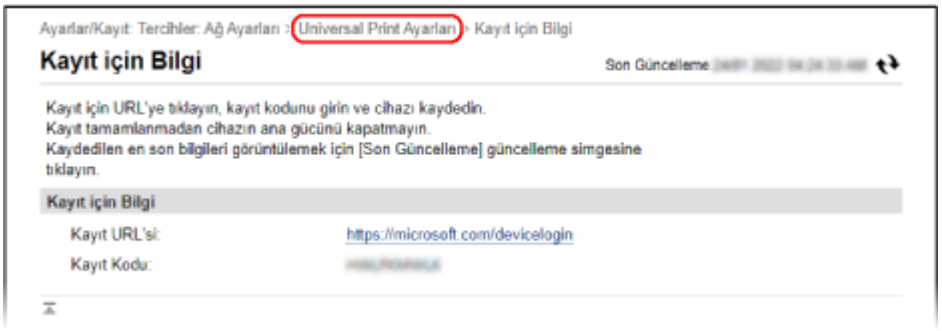

➠ [Universal Print Ayarları] ekranı görüntülenir.

13 **Birkaç dakika bekleyin ve ardından [ ] öğesine tıklayın.**

➠ Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra [Kayıt Durumu] kısmında [Kayıtlı] öğesi görüntülenir.

14 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

NOT

Kaydı İptal Etme

- [Universal Print Ayarları] ekranında [Kaydı Sil] ▶ [Tamam] öğelerine tıklayın. Azure Active Directory cihaz yönetimi ekranında makineyi seçip [Sil] öğesine tıklayın.

2. Adım: Makineyi Kullanacak Üyeleri ve Grupları Belirtme

1 **Bir bilgisayardaki web tarayıcısında Azure Active Directory'nin Evrensel Yazdırma yönetim ekranını görüntüleyin.**

2 **Makineyi seçin ve [Yazıcıyı Paylaş] öğesine tıklayın.**

Bilgisayarda görüntülenen makinenin adını değiştirmek için [Yazıcı Paylaşım Adı] öğesini değiştirin.

3 **[Üye] ▶ [Ekle] öğelerine tıklayın.**

4 **Listeden, yazıcıyı kullanacak üyeleri ve grupları seçin.**

Makineyi Bilgisayara Kaydetme

99LF-041

Azure Active Directory'ye kayıtlı olan makineyi Evrensel Yazdırma için kullanılan bilgisayara kaydedin.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi Azure Active Directory'ye kaydedin. **Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme(P. 279)**

1 **[ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Accounts] öğelerine tıklayın.**

➡ [Your info] ekranı görüntülenir.

2 **[İş yeri veya okula erişim] ▶ [Bağlan] öğelerine tıklayın.**

3 **Microsoft 365 hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.**

4 **[Ana Sayfa] ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] seçeneğine tıklayın.**

➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

5 **[Yazıcı veya tarayıcıyı ekleyin] öğesine tıklayın.**

➡ Yazıcı listesi ekranı görüntülenir.

6 **Makineyi seçin ve [Aygıt ekle] öğesine tıklayın.**

➡ Makine, bilgisayara kaydedilir.

NOT

Bir Proxy Sunucusu Kullanırken

- Evrensel Yazdırma'yı bir proxy sunucu aracılığıyla kullanmak için her bir bilgisayardaki proxy ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için ağ yöneticisiyle iletişime geçin.

AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar

99LF-05U

AirPrint kullanmak için gerekli olan temel bilgileri ayarlayın. Kullanılacak işlevler ve güvenlik öğeleriyle ilgili ayarları, kullanımınıza ve ortamınıza göre yapılandırın.

AirPrint Temel Bilgilerini Ayarlama(P. 283)
AirPrint ile Kullanılacak İşlevleri ve Güvenliği Ayarlama(P. 284)

AirPrint Temel Bilgilerini Ayarlama

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [AirPrint Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [AirPrint Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [AirPrint Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve yazıcı adını girin.

- Yazıcı adı için tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak makineyi tanımlayacak bir ad girin.
- IPv4'e ait mDNS ayarlandıysa yazıcı adı için mDNS adı girilir. Yazıcı adını değiştirirseniz mDNS adı da değiştirilir.

  * Ayarlanan yazıcı adını veya mDNS adını değiştirdiğinizde, önceden makineye bağlanan Mac artık makineye bağlanamayabilir. Bu durumda, makineyi Mac üzerinde kaydetmeniz gerekir.

5 Makinenin konumunu ve bulunduğu enlem ve boylamı gerektiği gibi girin.

Makinenin konumu [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Cihaz Yönetimi] ▶ [Cihaz Bilgisi Ayarları] kısmında ayarlandıysa konuma aynı karakter dizesi girilir. AirPrint Ayarları'nda konumu değiştirdiğinizde, Cihaz Bilgileri Ayarları'ndaki konum da değişir.

6 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

7 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

NOT

- AirPrint işlevi etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ağ ayarları da etkinleştirilir:
  - HTTP **[HTTP Kullan](P. 398)**
  - IPP yazdırma **[IPP Baskı Ayarları](P. 398)**
  - mDNS (IPv4) **[mDNS Ayarları](P. 394)**
  - mDNS (IPv6) **[mDNS Ayarları](P. 394)**
  - Ağ Bağlantısı Tarama **[Network Link Scan Ayarları](P. 398)**

AirPrint ile Kullanılacak İşlevleri ve Güvenliği Ayarlama

AirPrint aşağıdaki protokolleri kullanır:

- IPP (yazdırma ve faks gönderme)
- Ağ Bağlantısı Tarama (tarama)

Kullanılacak protokol işleve göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, kullanılabilir işlevleri protokolleri devre dışı bırakarak kısıtlayabilirsiniz. Ek olarak, iletişimi TLS ile şifrelemek için ayarları yapılandırabilir ve bir protokol kullanırken IPP kimlik doğrulamasını yapılandırabilirsiniz.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- İletişimi TLS ile şifrelerken, TLS şifreli iletişim için kullanılacak anahtar ve sertifikayı belirtin. **TLS Kullanma(P. 310)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [IPP Baskı Ayarları] veya [Network Link Scan Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➠ [IPP Baskı Ayarlarını Düzenle] veya [Network Link Scan Ayarları'nı Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 IPP veya Ağ Bağlantısı Tarama ayarlarını yapılandırın.

■Kullanılacak İşlevleri Kısıtlarken

[IPP Baskı Kullan] veya [Network Link Scan Kullan] onay kutularının işaretini kaldırın.

- [IPP Baskı Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırdığınızda, AirPrint ile yazdırma ve faks gönderme işlevleri artık mümkün değildir.
- [Network Link Scan Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırdığınızda, AirPrint ile tarama işlevi artık mümkün değildir.

■İletişimi TLS ile Şifrelerken

[Yalnızca TLS Kullanırken İzin Ver] veya [TLS Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

■IPP Kimlik Doğrulamasını Ayarlarken

[Kimlik Doğrulaması Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak IPP kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adını ayarlayın.
Bir parola ayarlamak için [Parolayı Ayarla/Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak hem [Parola] hem de [Onay] alanlarına aynı parolayı girin.
AirPrint ile yazdırma ve faks gönderme işlevleri artık kimlik doğrulaması gerektirir ve yalnızca IPP kimlik doğrulamasının kullanıcı adını ve parolasını bilen kullanıcılar bu işlevleri kullanabilir.

5 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

6 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama

99LF-05W

Makineyi bir mobil cihazdan kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil cihazı makineye bağlamanız gerekir:

Kablosuz LAN Yönlendiricisi aracılığıyla bağlama (LAN Bağlantısı)
Makineye bir bilgisayar bağlama yöntemiyle aynı şekilde, kablosuz LAN yönlendiricisi aracığıyla makineye bir mobil cihaz bağlayın. Kablosuz LAN yönlendiricisine otomatik olarak bağlanması için mobil cihazı yapılandırdığınızda, bunu bir sonraki seferde manuel olarak bağlamanız gerekmez.
Kablosuz LAN Yönlendiricisi Aracılığıyla Mobil Cihaz Bağlama (LAN Bağlantısı)(P. 287)

Doğrudan Bağlanma (Doğrudan Bağlantı)
Wi-Fi aracılığıyla makineye doğrudan bir mobil cihaz bağlayın. Kablosuz LAN yönlendiricisi kullanmadan doğrudan makineye bağlanabilirsiniz. Makineyi her kullanışınızda mobil cihazı manuel olarak bağlamanız gerekir.
Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar(P. 275)
Bir Mobil Cihazı Doğrudan Makineye Bağlama (Doğrudan Bağlantı)(P. 288)

Kablosuz LAN Yönlendiricisi Aracılığıyla Mobil Cihaz Bağlama (LAN Bağlantısı)

99LF-05X

Makineye bir bilgisayar bağlama yöntemiyle aynı şekilde, kablosuz LAN yönlendiricisi aracığıyla makineye bir mobil cihaz bağlayın. Kablosuz LAN yönlendiricisine otomatik olarak bağlanması için mobil cihazı yapılandırdığınızda, bunu bir sonraki seferde manuel olarak bağlamanız gerekmez.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi, kablolu veya kablosuz LAN kullanarak ağa bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
  * Kablolu LAN kullanırken, aynı ağa bir kablosuz LAN yönlendiricisinin bağlı oluğundan emin olun.
- Makineye bir IPv4 adresi ayarlayın. **IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)**

Mobil cihazı aşağıdaki kablosuz LAN yönlendiricilerinden herhangi birine bağlayın:

- Makineye bağlı bir kablosuz LAN yönlendiricisi
- (Makine bir kablolu LAN'a bağlandığında) Ağ üzerinde makineye bağlı bir kablosuz LAN yönlendiricisi

Mobil cihazın kablosuz LAN yönlendiricisine nasıl bağlanacağı hakkında ayrıntılı bilgi için mobil cihazın kılavuzuna göz atın.

Bir Mobil Cihazı Doğrudan Makineye Bağlama (Doğrudan Bağlantı)

99LF-05Y

Wi-Fi aracılığıyla makineye doğrudan bir mobil cihaz bağlayın. Cihazı, kablosuz LAN yönlendiricisi kullanmadan doğrudan makineye bağlayabilirsiniz. Makineyi her kullandığınızda mobil cihazı manuel olarak bağlamanız gerekir. Bir mobil cihazı doğrudan bağlamak için işletim panelini kullanarak makineyi bekleme durumuna alın ve ardından mobil cihazdan makineyi aratın. Ardından, mobil cihazı makineye bağlamak için ağ anahtarını girin.
Varsayılan olarak, makineye tek seferde yalnızca bir mobil cihaz doğrudan bağlanabilir. Sabit bir SSID ve ağ anahtarı ayarlamak, aynı anda en fazla beş mobil cihaza bağlanmanızı sağlar.

Gerekli Hazırlıklar

- Makine üzerinde Doğrudan Bağlantı işlevini etkinleştirme gibi hazırlıklar yapın. **Doğrudan Bağlantı İçin Hazırlıklar(P. 275)**

Dokunmatik panel modeli(P. 288)
5 Satırlı LCD Model(P. 289)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Mobil Portal] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Mobil Portal] ekranı görüntülenir.

2 [Başlat] öğesine basın.

➡ Makine, Doğrudan Bağlantı için bekleme durumuna girer.

- Mobil cihazı [Başlat] öğesine bastıktan sonraki 5 dakika içinde doğrudan bağlamanız gerekir.
- [Bağlanmak istediğiniz cihazdan bağlanın.] mesajı görüntülendiğinde bu adımı atlayabilirsiniz. 3. adıma geçin.
- [Doğrudan Bağlantı kullanarak bağlanan maksimum kablosuz cihaz sayısına ulaşıldı.] mesajı görüntülendiğinde, bağlı bir mobil cihazın bağlantısı kesilene kadar yeni bir mobil cihaz bağlayamazsınız. Bağlı bir mobil cihazın bağlantısını kesmek için [Tamam] ▶ [Bğlntıyı Kes] öğelerine basın.
  * Varsayılan olarak, makineye tek seferde yalnızca bir mobil cihaz doğrudan bağlanabilir.

3 Mobil cihazı doğrudan bağlayın.

1. Makinenin işletim paneli ekranında görüntülenen SSID ve ağ anahtarını kontrol edin.
2. Mobil cihazın Wi-Fi ayarlarında, makinenin SSID'sini seçin ve ağ anahtarını girin.

➡ [Mobil Portal] ekranı yeniden görüntülenir.

Varsayılan olarak, makineye tek seferde yalnızca bir mobil cihaz doğrudan bağlanabilir. Ekranda [Doğrudan Bağlantı kullanarak bağlanan maksimum kablosuz cihaz sayısına ulaşıldı.] mesajı görüntülenir.

Wi-Fi ayarlarının nasıl yapılandırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için mobil cihazın kılavuzuna göz atın.

4 Mobil cihaz üzerindeki işlemlerinizi tamamladığınızda, [Bğlntıyı Kes] öğesine basın.

➡ Doğrudan bağlantı sonlandırılır.
Birden fazla cihaz bağlıysa tüm cihazların bağlantısı kesilir.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Mobil Portal] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➡ [Mobil Portal] ekranı görüntülenir.

2 [<Bağlan>] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ Makine, Doğrudan Bağlantı için bekleme durumuna girer.

- Mobil cihazı [<Bağlan>] öğesine bastıktan sonraki 5 dakika içinde doğrudan bağlamanız gerekir.
- [Bağlanmak istediğiniz cihazdan bağlanın.] mesajı görüntülendiğinde bu adımı atlayabilirsiniz. OK öğesine basarak 3. adıma geçin.
- [Doğrudan Bağlantı kullanarak bağlanan maksimum kablosuz cihaz sayısına ulaşıldı.] mesajı görüntülendiğinde, bağlı bir mobil cihazın bağlantısı kesilene kadar yeni bir mobil cihaz bağlayamazsınız. Bağlı bir mobil cihazın bağlantısını kesmek için OK ▶ [<Bağlantıyı Kes>] ▶ OK öğelerine basın.
  * Varsayılan olarak, makineye tek seferde yalnızca bir mobil cihaz doğrudan bağlanabilir.

3 Mobil cihazı doğrudan bağlayın.

1. Makinenin işletim paneli ekranında görüntülenen SSID ve ağ anahtarını kontrol edin.
2. Mobil cihazın Wi-Fi ayarlarında, makinenin SSID'sini seçin ve ağ anahtarını girin.

➡ [Mobil Portal] ekranı yeniden görüntülenir.
Varsayılan olarak, makineye tek seferde yalnızca bir mobil cihaz doğrudan bağlanabilir. Ekranda [Doğrudan Bağlantı kullanarak bağlanan maksimum kablosuz cihaz sayısına ulaşıldı.] mesajı görüntülenir.

Wi-Fi ayarlarının nasıl yapılandırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için mobil cihazın kılavuzuna göz atın.

4 Mobil cihaz üzerindeki işlemlerinizi tamamladığınızda, [<Bağlantıyı Kes>] ▶ OK öğesine basın.

➡ Doğrudan bağlantı sonlandırılır.
Birden fazla cihaz bağlıysa tüm cihazların bağlantısı kesilir.

ÖNEMLİ

- Mobil cihazınıza bağlı olarak, internete Doğrudan Bağlantı aracılığıyla bağlanamayabilirsiniz.
- Doğrudan Bağlantı kullanırken, uyku modunun güç tasarrufu etkisi azalır.
- Mobil cihazın IP adresi otomatik olarak ayarlanır. IP adresini manuel olarak ayarlarsanız Doğrudan Bağlantı kullanılarak kurulan iletişim doğru şekilde gerçekleşmeyebilir.

NOT

Makineye Bağlı Bir Mobil Cihazı Kontrol Etme

- Doğrudan Bağlantı kullanırken, makineye Doğrudan Bağlantı ile bağlanan mobil cihazın bilgilerini görüntülemek için [Bağlantı Bilgileri] öğesine basın.

Doğrudan Bağlantı Otomatik Olarak Kesilirse

- Doğrudan bağlantı, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sonlandırılır:
  - Doğrudan Bağlantı Sonlandırma ayarlandıysa
  - Mobil cihaz ile makine arasında bir süredir veri alışverişi gerçekleşmediyse
  - Makineyi kablosuz LAN bağlantısıyla kullanırken bağlantı kesildiğinde

Yazdırmak ve Taramak İçin Özel Bir Uygulama Kullanma (Canon PRINT Business)

99LF-060

Yazdırma ve tarama için Canon PRINT Business özel Canon uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uyumlu İşletim Sistemleri ve İndirme Sitesi

Canon web sitesine göz atın.
https://global.canon/gomp/

Kullanım

- Makineye bir mobil cihaz bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**
- Makineyi Canon PRINT Business uygulamasına kaydedin.
  Mobil cihaz makineye LAN aracılığıyla bağlandığında, makineyi Canon PRINT Business uygulamasına kaydetmek için makinenin IP adresi bilgileri gereklidir. IP adresini [Ana Ekran] ▶ [Mobil Portal] ▶ [Cihaz Adını/IP Adresini Görüntüle] kısmından görüntüleyebilirsiniz. 5 Satırlı LCD Model için IP adresini kumanda panelindeki [Mobil Portal] ▶ OK ▶ [Cihaz Adını/IP Adresini Görüntüle] ▶ OK ile görüntüleyebilirsiniz.
- Makineyi kaydetme, yazdırma ve tarama hakkında ayrıntılı bilgi için uygulama içindeki Yardım menü öğesine göz atın.

Evrensel Yazdırma ile Yazdırma

99LF-044

Evrensel Yazdırma, belgeleri bulut üzerinden yazdırmanıza olanak tanıyan bir Microsoft hizmetidir. Bilgisayarınızdaki belgeleri yazdırmak için bir yazıcı sürücüsü yüklemenize gerek yoktur. Bilgisayarınız internete bağlı olduğu sürece uzak bir konumdan da belgeleri yazdırabilirsiniz.

Evrensel Yazdırma'yı kullanabilmek için Microsoft 365'in kayıtlı bir kullanıcısı olmanız ve Azure Active Directory'yi kullanmanız gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi Azure Active Directory'ye kaydedin ve makineyi kullanacak üye veya grupları belirleyin. **Makineyi Azure Active Directory'ye Kaydetme(P. 279)**
- Azure Active Directory'ye kayıtlı olan makineyi, Evrensel Yazdırma'yı kullanacak her bir bilgisayara kaydedin. **Makineyi Bilgisayara Kaydetme(P. 282)**

Evrensel Yazdırma ile yazdırma ve desteklenen işletim sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Microsoft web sitesine göz atın.
https://docs.microsoft.com/

Veri Yazdırıp Taramak ve Faks Göndermek İçin AirPrint Uygulamasını Kullanma

99LF-061

AirPrint, Apple işletim sistemlerinde yer alan bir yazdırma işlevi standardıdır. Özel bir uygulama veya sürücü yüklemek yerine AirPrint'i destekleyen uygulamalardan yazdırabilirsiniz.
Ek olarak, bir Mac'ten yazdırmak için AirPrint'i kullanabilirsiniz. Mac'le de veri tarayabilir ve faks gönderebilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch Kullanırken(P. 293)
Mac Kullanırken(P. 294)

iPhone, iPad veya iPod touch Kullanırken

LAN veya doğrudan bağlantı ile makineye bağlı bir iPhone, iPad veya iPod touch cihazından yazdırmak için AirPrint'i kullanın.

Çalışma Ortamı
AirPrint'i aşağıdaki iPhone, iPad ve iPod touch modelleriyle kullanabilirsiniz:

- iPhone: 3GS veya üzeri
- iPad: Tüm modeller
- iPod touch: Üçüncü nesil veya üzeri

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi, AirPrint kullanımını etkinleştirecek şekilde ayarlayın. **AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar(P. 283)**
- Makineyi iPhone, iPad veya iPod touch cihazına bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**

1 Yazdırılacak verileri iPhone, iPad veya iPod touch cihazında açın.

2 Yazdırılacak verilerin açık olduğu uygulamada [ ] öğesine dokunun.

➡ Menü seçenekleri görüntülenir.

3 [Yazdır] öğesine dokunun.

➡ Yazdırma seçenekleri görüntülenir.
Yazdırma seçenekleri görüntülenemiyorsa uygulama AirPrint'i desteklemiyordur. Bu durumda, verileri yazdırmak için AirPrint'i kullanamazsınız.

4 [Yazıcı] öğesine dokunun ve makineyi seçin.

5 Baskı ayarlarını yapılandırın.

Mevcut ayarlar ve kullanılabilir kağıt boyutları, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterir.

6 [Yazdır] öğesine dokunun.

➡ Yazdırma başlar.

Yazdırma işi durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki veya [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

Mac Kullanırken

Makineyle aynı LAN üzerinde ağa bağlı bir Mac'ten veya makineye USB aracılığıyla bağlanmış bir Mac'ten veri tarayıp yazdırmak ve faks göndermek için AirPrint'i kullanabilirsiniz.

Çalışma Ortamı

Aşağıdaki işletim sistemlerinin yüklü olduğu bir Mac üzerinde AirPrint kullanabilirsiniz:

- Yazdırma: OS X 10.7 veya üzeri*1
- Tarama: OS X 10.9 veya üzeri*2
- Faks gönderme: OS X 10.9 veya üzeri

*1 USB, OS X 10.9 veya üzeri aracılığıyla makineye bağlı bir Mac'den yazdırırken.

*2 TLS şifreli iletişimle tarama yaparken, OS X 10.11 veya üzeri.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi, AirPrint kullanımını etkinleştirecek şekilde ayarlayın. **AirPrint Kullanmak İçin Hazırlıklar(P. 283)**
- Makineyi bir Mac'e bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
  USB aracılığıyla bağlanırken, makinenin arkasındaki bilgisayar bağlantısına yönelik USB bağlantı noktasına bir USB kabloyla bağlanın. **Arka Taraf(P. 12)**
- Mac üzerindeki [Sistem Tercihleri] ▶ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] öğesinde, makineyi kaydetmek için [+] işaretine tıklayın.

Verileri Yazdırmak İçin AirPrint Kullanma(P. 294)
Veri Taramak İçin AirPrint Kullanma(P. 295)
Faks Göndermek İçin AirPrint Kullanma(P. 296)

■ Verileri Yazdırmak İçin AirPrint Kullanma

1 Yazdırmak istediğiniz belgeyi Mac'inizde açın.

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamada [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.

3 **[Yazıcı] kısmında makineyi seçin.**

4 **Baskı ayarlarını yapılandırın.**

Mevcut ayarlar ve kullanılabilir kağıt boyutları, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak değişiklik gösterir.

5 **[Yazdır] öğesine tıklayın.**

➠ Yazdırma başlar.

Yazdırma işi durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki veya [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)**

■Veri Taramak İçin AirPrint Kullanma

1 **Orijinali makineye yerleştirin.** **Orijinalleri Yerleştirme(P. 128)**

2 **Mac'inizde [Sistem Tercihleri] ▶ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

3 **Makineyi seçin.**

4 **[Tara] sekmesinde [Tarayıcıyı Aç] öğesine tıklayın.**

➠ [Tarayıcı] ekranı görüntülenir.

5 **Tarama ayarlarını yapılandırın.**

6 **[Tara] öğesine tıklayın.**

➠ Tarama başlar.

NOT

Tarama Yapılamadığında

- Makine çevrimiçi olmayabilir (tarama bekleme modu). İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Tarama] öğesini seçin, makineyi çevrimiçi hale getirmek için [Uzak Tarayıcı] öğesine basın ve ardından işlemi tekrarlayın.

■ Faks Göndermek İçin AirPrint Kullanma

1 Göndereceğiniz belgeyi Mac'inizde açın.

2 Belgeyi açmak için kullanılan uygulamanın menüsünde [Yazdır] öğesine tıklayın.

➠ Yazdırma iletişim kutusu görüntülenir.

3 [Yazıcı] kısmında makineyi seçin.

Adı "Faks" ile biten yazıcıyı seçin.

4 [Kime] kısmında faks numarasını girin.

5 [Faks] öğesine tıklayın.

➠ Faks makine aracılığıyla gönderilir.

Gönderme durumunu ve günlüğünü görüntülemek için işletim panelindeki [Durum Denetleme] öğesini kullanın. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**

Bir Android Cihazdan Yazdırma

99LF-062

Yazdırma işlevi olan bir uygulamadan yazdırma yapmak için mobil cihaza bir eklenti yükleyin.
Canon eklentilerinin yanı sıra, makine çeşitli üreticiler tarafından desteklenen Mopria® standardını da desteklemektedir.

Yazdırmak İçin Özel Bir Eklenti Kullanma (Canon Print Service)(P. 297)
Yazdırmak İçin Ortak Eklenti Kullanma (Mopria® Yazdırma Hizmeti)(P. 297)

Yazdırmak İçin Özel Bir Eklenti Kullanma (Canon Print Service)

Herhangi bir uygulamadan yazdırmak için Canon Print Service özel Canon eklentisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu İşletim Sistemleri ve İndirme Sitesi

Canon web sitesine göz atın.
https://global.canon/psmp/

Kullanım

- Makineye bir mobil cihaz bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**
- Makineyi Canon Print Service uygulamasına kaydedin.
  Mobil cihaz makineye LAN aracılığıyla bağlandığında, makineyi Canon Print Service uygulamasına kaydetmek için makinenin IP adresi bilgileri gereklidir. IP adresini [Ana Ekran] ▶ [Mobil Portal] ▶ [Cihaz Adını/IP Adresini Görüntüle] kısmından görüntüleyebilirsiniz. 5 Satırlı LCD Model için IP adresini kumanda panelindeki [Mobil Portal] ▶ OK ▶ [Cihaz Adını/IP Adresini Görüntüle] ▶ OK ile görüntüleyebilirsiniz.
- Makineyi kaydetme ve yazdırma yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesindeki "Mobil uygulamalar" içinde Canon Print Service kılavuzuna göz atın.
  https://oip.manual.canon/

Yazdırmak İçin Ortak Eklenti Kullanma (Mopria® Yazdırma Hizmeti)

Makine, Mopria® onaylı bir yazıcı veya çok işlevli makine üzerinde herhangi bir uygulamadan yazdırma yapmaya olanak sağlayan bir eklenti olan Mopria® Yazdırma Hizmeti'ni destekler.
Farklı üreticiler tarafından sunulan Mopria® onaylı bir yazıcı üzerinde yazdırabilirsiniz. Bu, özel bir uygulama veya eklenti yükleme ihtiyacı olmadan hareket halinde yazdırırken kullanışlıdır.

Kullanım

- Makineye bir mobil cihaz bağlayın. **Makineye Bir Mobil Cihaz Bağlama(P. 286)**
- Yazdırmanın nasıl yapılacağı ve Mopria® onaylı yazıcılar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
  https://mopria.org/

NOT

- Mopria® Scan kullanarak, taranan verileri doğrudan bir Android cihaza aktarabilirsiniz.
  Taramaya ilişkin bilgiler için şu web sitesine göz atın:
  https://mopria.org/

Chrome OS Yüklü Chromebook veya Diğer Cihazlardan Yazdırma

99LF-063

Özel bir uygulama veya yazıcı sürücüsü yükleme ihtiyacı olmadan yazdırmak için bir Chromebook veya Chrome OS ile donatılmış başka bir cihaz kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Bir Chrome OS Cihazından Yazdırma

- Bulunduğunuz ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, bir Chrome OS cihazından yazdırma desteklenmeyebilir.

Kullanım

- Makineye bir Chromebook bağlayın.
  Kablosuz LAN Yönlendiricisi Aracılığıyla Mobil Cihaz Bağlama (LAN Bağlantısı)(P. 287)
  USB aracılığıyla bağlanırken, makinenin arkasındaki bilgisayar bağlantısına yönelik USB bağlantı noktasına bir USB kabloyla bağlanın. **Arka Taraf(P. 12)**
- Chromebook kullanarak yazdırmanın nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Chromebook Yardım kaynağına göz atın.
  https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/

NOT

- Özel bir yazılım yüklemeden bir Chrome OS cihazından da tarama yapabilirsiniz. Taramaya ilişkin bilgiler için Chromebook Yardım sayfasına göz atın.
  https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/

Güvenlik

Güvenlik 300
Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama 301
Ağı Koruma 303
Güvenlik Duvarını Ayarlama 304
Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme 307
Proxy Kullanma 308
TLS Kullanma 310
IEEE 802.1X'i Kullanma 312
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama 314
Anahtar ve Sertifika Oluşturma 315
Bir Anahtar ve Sertifika İmza Talebi (CSR) Oluşturma ve Bir Sertifika Edinme ve Kaydetme 317
Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme 320
Alınan Bir Sertifikayı OCSP ile Doğrulama 322
Yanlışlıkla Veri Gönderme ve Bilgi Sızıntısını Önleme 323
Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama 324
Göndermeden Önce Hedefi Onaylama 326
Faks Göndermeyi Kısıtlama 328
Yazdırmayı Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli) 330
Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli) 331
Yetkisiz Kullanımı Önleme 334
Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli) 335
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımını Kısıtlama 337
Bir Mobil Cihazdan Kullanımı Kısıtlama 340
USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme 341
LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma 342
HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma 344

Güvenlik

99LF-064

Bu makine, iletişim işlevlerini kullanan ve çeşitli verileri işleyen bir bilgi cihazıdır. Bu nedenle, makineyi bir ağ ortamında kullanırken yetkisiz erişimi önlemek için önlem alınması ve yanlışlıkla veri gönderme ve bilgi sızıntısı gibi güvenlik risklerine karşı önlemler temin edilmesi önemlidir.
Bu makine, bu tehditleri ve güvenlik açıklarını azaltmaya yönelik çeşitli işlevler ve ayarlar ile donatılmıştır. Ayarları yapılandırarak bunları, kullanım ortamınıza ve makineyi daha güvenli çalıştırma koşullarına uygun şekilde kullanın.

Bir Yönetici Sistemi Oluşturma

Makineyi yönetmek ve ayarları yapılandırmak için bir yönetici hesabı kullanın. Yalnızca belirli yöneticinin/yöneticilerin Kimlik ve PIN bilgilerini bildiği bir sistem kullanarak makineyi çalıştırın.

Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)

Ağ Ayarları

Kullanım ortamına göre ağ güvenliği ayarları uygulamak, yetkisiz erişim ve içeriğin gizlice dinlenmesi tehditlerini azaltabilir.

Ağı Koruma(P. 303)

Kullanım Durumunu Yönetme

Faks veya taranan verileri göndermek için işlevi kullanırken, verileri yanlışlıkla göndermeyi veya bilgi sızıntısını engellemek için önlem alınması gerekir. Ek olarak, bir PIN kullanmak ve kullanım kısıtlamaları ayarlamak, Adres Defteri'nin ve Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin yetkisiz kullanımını önlemeye yardımcı olabilir. Makinenin kullanım durumuna göre, işlemler içeren önlemler uygulamak güvenliği artırabilir.

Yanlışlıkla Veri Gönderme ve Bilgi Sızıntısını Önleme(P. 323)
Yetkisiz Kullanımı Önleme(P. 334)

Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama

99LF-065

Bir yönetici hesabı oluşturmak için Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i ayarlayın.
Bir yönetici hesabı oluşturulduğunda, yalnızca bu kimlik bilgilerini bilen kullanıcılar önemli ayarları görüntüleyip değiştirmek için Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açabilir. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayrıca ayarları, Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i makine üzerinde ayarlandıktan sonra bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandırabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 301)
5 Satırlı LCD Model(P. 301)

■ Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Yönetim Ayarları] ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları] öğelerine basın.

➡ [Sis. Yönet. Blgi Ayar.] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse mevcut durumda ayarlı Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.

3 [Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu] öğesine basın, Sistem Yöneticisi Kimliği'ni girin ve [Uygula] öğesine basın.

Herhangi bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlayamazsınız.

4 Sistem Yöneticisi PIN'ini girin ve [Uygula] öğesine basın.

"7654321" haricinde bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

5 PIN'i tekrar girin ve [Uygula] öğesine basın.

➡ Ayarlar uygulanır.

■ 5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ OK ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ [Sis. Yönet. Blgi Ayar.] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse mevcut durumda ayarlı Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın.

3 **[Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu] öğesine basın ▶ OK ▶ Sistem Yöneticisi Kimliği'ni girin ▶ OK.**

Herhangi bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlayamazsınız.

4 **Sistem Yöneticisi PIN'ini girin ve OK öğesine basın.**

"7654321" haricinde bir sayı belirtin. "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

5 **PIN'i tekrar girin ve OK öğesine basın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

ÖNEMLİ

- Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini unutmayın. Sistem Yöneticisi Kimliğinizi ve PIN'inizi unutursanız satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

NOT

Sistem Yöneticisi Bilgilerini Ayarlama

- Sistem yöneticisinin adını ayarlamak için [Sis. Yönet. Blgi Ayar.] ekranında [Sistem Yöneticisi Adı] öğesine basın.
- Ayrıca, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak e-posta adresini ve diğer sistem yöneticisi bilgilerini de yapılandırabilirsiniz.
  - Ayarlanan bilgiler, Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin [Durum Denetleme/İptal] ▶ [Cihaz Bilgileri] kısmında görüntülenir. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**
  - Ayarlanan e-posta adresi, Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında [Sistem Yöneticisine E-posta] öğesine tıklandığında seçilen hedef olacaktır. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i Ayarlarını Temizleme

- Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i için girilen değerleri silin ve ardından alanlar boş haldeyken [Uygula] öğesine tıklayın.

Ağı Koruma

99LF-066

Makineyi bir ağa bağlamak, daha elverişli işlemler için makineyi bilgisayarlara ve mobil cihazlara bağlamanıza olanak tanır. Ancak bu durum, ağ genelinde yetkisiz erişim ve içeriğin gizlice dinlenmesi riskleri de oluşturur.
Güvenlik ayarlarını ağ ortamınıza göre yapılandırarak, makinenin daha güvenli kullanımını temin etmek üzere bu riskleri azaltabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı Ayarlarını Kullanarak Filtreleme

Yetkisiz erişimi önlemek için, yalnızca belirli bir IP adresine veya MAC adresine sahip olan cihazlarla iletişime izin verir.

Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)

Bağlantı Noktası Kontrolü

Bilgisayar veya sunucu gibi iletişim kuran bir cihaz tarafından kullanılan bağlantı noktası numarası değiştirildiğinde, makine üzerindeki ayarı da değiştirin. Ek olarak, ihtiyaç olmayan bir protokol olduğu netse protokolün makine üzerinde kullanımına izin verilmez ve dışarıdan yetkisiz erişimi önlemek için bu bağlantı noktası kapatılır.

Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme(P. 307)

Proxy Sunucusu Kullanma

Makineyi bir ağa bağlamak için bir proxy sunucusu kullanmak, harici ağlarla iletişimin yönetilmesini kolaylaştırmakla kalmaz, gelişmiş güvenlik sağlamak üzere yetkisiz erişimi engeller ve antivirüs koruma işlevini pekiştirir.

Proxy Kullanma(P. 308)

TLS Kullanarak İletişimin Şifrelenmesi

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken iletişimi şifrelemek için TLS'yi kullanabilirsiniz. Bu, iletişim sırasında veri içeriğinin gizlice dinlenmesi ve yetkisiz değişiklik risklerini azaltır.

TLS Kullanma(P. 310)

Makineyi IEEE 802.1X Kimlik Doğrulamasıyla Bir Ağda Kullanma

Makineyi IEEE 802.1X kimlik doğrulaması kullanan bir ağa bağlarken, kimlik doğrulaması sunucusu tarafından yönetilen kimlik doğrulaması yöntemi gibi ayarları makine üzerinde yapılandırmanız gerekir.

IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)

Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama

İletişimi şifrelemek için kullanılacak bir anahtar ve sertifika oluşturabilir, ayrıca bir sertifika yetkilisinden alınacak anahtar ve sertifikayı kaydedebilirsiniz. Bir sertifikanın iptal durumunu kontrol etmek için ayarları yapılandırarak (OCSP kullanarak), bir sertifika yetkilisinden alınan sertifikanın iptal edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

■ Ayrıca Bkz.

Kurulumda ağ ayarları için bkz.

Makinenizi Ağ Ortamınız İçin Yapılandırma(P. 76)

Güvenlik Duvarını Ayarlama

99LF-067

Yetkisiz erişimi önlemek için paket filtreleme güvenlik duvarını ayarlayın.
Öncelikle bir önkoşul olarak, diğer cihazlarla iletişime izin verme veya iletişimi engelleme arasında bir seçim yapın. Sonrasında, engellemek istediğiniz veya istisna olarak izin vereceğiniz cihazların IP adreslerini veya MAC adreslerini belirtin.
Belirtilebilen adres sayısı ve iletişimi kısıtlanabilen protokoller için güvenlik duvarı teknik özelliklerine göz atın. **Güvenlik Duvarı(P. 32)**

IP Adresi Filtrelemeyi Ayarlama(P. 304)
MAC Adresi Filtrelemeyi Ayarlama(P. 305)

ÖNEMLİ

- Makineyi kablosuz LAN'a bağlarken MAC adres filtreleme kullanılabilir değildir.
- Ayar, makineden diğer cihazlara veri gönderme işlemi engellenecek şekilde yapılandırıldığında bile, çok noktaya yayın ve yayın adresleri kısıtlanmaz.

IP Adresi Filtrelemeyi Ayarlama

Kullanım ortamınıza göre IPv4 adres filtreleme veya IPv6 adres filtrelemeyi ayarlayın.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ancak, işletim paneli yalnızca filtreyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. **[Güvenlik Duvarı Ayarları](P. 389)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

ÖNEMLİ

- Yanlış bir IP adresi ayarlarsanız Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişmeniz artık mümkün olmayacaktır. Bu gerçekleşirse güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakmak için işletim panelini kullanın ve ardından Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak IP adresini tekrar ayarlayın.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] öğelerine tıklayın.

➠ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 IP adresi gönderme veya alma filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.

- Verilerin makineden diğer cihazlara gönderilmesini kısıtlamak istiyorsanız gönderme filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.
- Verilerin diğer cihazlardan alınmasını kısıtlamak istiyorsanız alma filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.

5 [Filtre Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

➡ IP adresi etkinleştirilir.

6 [Varsayılan İlke] kısmında filtreleme önkoşullarını ayarlayın.

Filtreleme önkoşulu olarak, diğer cihazlarla iletişime izin verme veya iletişimi engelleme arasında bir seçim yapın.

7 [İstisna Adresler] kaydedin.

- [Kaydedilecek Adres] kısmında bir IP adresi girin ve ardından [Ekle] öğesine tıklayın.
- Ayrıca tire (-) veya önek uzunluğu kullanarak bir IP adresi aralığı da belirtebilirsiniz.

Giriş örneği:

- **Bir IPv4 adresi**
  192.168.0.10
- **Bir IPv6 adresi**
  fe80::10
- **Bir aralık belirtme**
  192.168.0.10-192.168.0.20
  192.168.0.32/27
  fe80::1234/64

8 [Tamam] öğesine tıklayın.

9 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

MAC Adresi Filtrelemeyi Ayarlama

Bu bölüm, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırıldığını açıklamaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ayarların bazılarını yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız. **[Güvenlik Duvarı Ayarları](P. 389)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

ÖNEMLİ

- Yanlış bir MAC adresi ayarlarsanız Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişmeniz artık mümkün olmayacaktır. Bu gerçekleşirse güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakmak için işletim panelini kullanın ve ardından Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak MAC adresini tekrar ayarlayın.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] [Güvenlik Duvarı Ayarları] öğelerine tıklayın.**

➡ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 **MAC adresi gönderme veya alma filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.**

- Verilerin makineden diğer cihazlara gönderilmesini kısıtlamak istiyorsanız gönderme filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.
- Verilerin diğer cihazlardan alınmasını kısıtlamak istiyorsanız alma filtresi için [Düzenle] öğesine tıklayın.

5 **[Filtre Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

➡ MAC adresi etkinleştirilir.

6 **[Varsayılan İlke] kısmında filtreleme önkoşullarını ayarlayın.**

Filtreleme önkoşulu olarak, diğer cihazlarla iletişime izin verme veya iletişimi engelleme arasında bir seçim yapın.

7 **[İstisna Adresler] kaydedin.**

- [Kaydedilecek Adres] kısmında bir MAC adresi girin ve ardından [Ekle] öğesine tıklayın.
- MAC adreslerini tire (-) veya iki nokta (:) ile ayırmadan girin.

Giriş örneği:
123A456B789C

8 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

9 **Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme

99LF-068

Tipik olarak ana protokoller için geleneksel bağlantı noktası numaraları kullanılır ancak bu bağlantı noktası numaraları güvenliği iyileştirmek üzere değiştirilebilir. Bilgisayar veya sunucu gibi iletişim kuran cihazlarda bağlantı noktası numaralarının aynı olması gerektiğinden, bağlantı noktası numarası değiştirildiğinde makinedeki ayarın da değiştirilmesi gerekir.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Port Numarası Ayarları](P. 398)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [Port Numarası Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Port Numarası Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 Protokolün bağlantı noktası numarasını değiştirin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

5 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

NOT

Protokol Ayarları

- Protokol ayarları ve protokolü kullanan işlevlerin ayarları için bkz.
  LPD/RAW/WSD **LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma(P. 342)**
  HTTP **HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma(P. 344)**
  SNMP **SNMP'yi Yapılandırma(P. 83)**

Proxy Sunucusu veya LDAP Sunucusunun Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme

- Proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını değiştirmek için bkz.
  Proxy Kullanma(P. 308)

Yazıcı Sürücüsünün Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme (Windows)

- Yazdırma protokolünün (LPD veya RAW) bağlantı noktası numarası makinede değiştirildiğinde, bağlantı noktası numarası ayarını bilgisayarda da değiştirin. **Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows)(P. 175)**

Proxy Kullanma

99LF-069

Bir ağa bağlanmak için bir proxy sunucusu kullanmak, harici ağlarla iletişimin yönetilmesini kolaylaştırmakla kalmaz, gelişmiş güvenlik sağlamak üzere yetkisiz erişimi engeller ve antivirüs koruma işlevini pekiştirir.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Proxy sunucusunun adresini, bağlantı noktası numarasını ve kimlik doğrulaması bilgilerini hazırlayın.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Ağ Ayarları] ▶ [Proxy Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Proxy Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Proxy Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **Proxy sunucusunun adresini ve bağlantı noktası numarasını girin.**

- [HTTP Proxy Sunucu Adresi] kısmında IP adresini ve ana bilgisayar adını girin.
- [HTTP Proxy Sunucu Port Numarası] kısmında bağlantı noktası numarasını girin.

6 **Kullanım ortamınıza göre geçerli aralığı ve kimlik doğrulaması bilgilerini ayarlayın.**

■Ayrıca aynı etki alanındaki cihazlarla iletişim için de belirtilen bir proxy sunucusu kullanırken

[Aynı Alan içinde Proxy Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

■Bir proxy sunucusuna bağlanmak için kimlik doğrulaması gerektiğinde

[Proxy Kimlik Doğrulaması Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adını girin.
Kimlik doğrulaması için kullanmak üzere bir parola ayarlamak amacıyla [Parolayı Ayarla/Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak parolayı girin.

7 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➠ Ayarlar uygulanır.

8 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

TLS Kullanma

99LF-06A

Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS), ağ üzerinden gönderilen veya alınan verileri şifreleme mekanizmasıdır. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken iletişimin TLS ile şifrelenmesi, iletişim sırasında veri içeriğinin gizlice dinlenmesi ve yetkisiz değişiklik risklerini azaltır.
Uzak Kullanıcı Arabirimi için TLS şifreli iletişimi kullanmak üzere, kullanmak istediğiniz anahtarı ve sertifikayı (sunucu sertifikası) belirtin ve ardından Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde TLS'yi etkinleştirin.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Yönetim Ayarları] öğesini seçin. Ancak, işletim paneli yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde TLS'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. **[Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan](P. 456)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- TLS şifreli iletişim için kullanılacak anahtar ve sertifikayı hazırlayın. **Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] kısmında [TLS Ayarları] öğesine tıklayın.

➡ [TLS Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 TLS şifreli iletişim için kullanılacak anahtar ve sertifikayı belirtin.

1 [Anahtar ve Sertifika Ayarları] kısmında [Anahtar ve Sertifika] öğesine tıklayın.

➡ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranı görüntülenir.

2 Kullanılacak anahtar ve sertifikanın sağında [Varsayılan Anahtarı Kaydet] öğesine tıklayın.

- Anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıkladığınızda, sertifika ayrıntıları görüntülenir.
- Sertifikanın geçerli olduğunu doğrulamak için sertifika ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

5 TLS sürümünü ve algoritmasını ayarlayın.

1 [TLS Detayları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [TLS Detaylarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 Kullanılabilir olan sürüm ve algoritmayı ayarlayıp [Tamam] öğesine tıklayın.
Bazı sürüm ve algoritma kombinasyonları kullanılamaz. Desteklenen sürüm ve algoritma kombinasyonları için TLS teknik özelliklerine göz atın. **TLS(P. 33)**

[İzin Verilen Sürümler]

TLS'nin maksimum ve minimum sürümlerini belirtin.

[Algoritma Ayarları]

TLS için kullanılacak algoritmanın onay kutusunu işaretleyin.

6 Uzak Kullanıcı Arabirimi üzerinde TLS'yi etkinleştirin.

1. [Lisans/Diğer] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.
   ➡ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.
2. [TLS Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

7 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

NOT

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma Sırasında Bir Uyarı Mesajı Görüntülendiğinde

- TLS etkinleştirilmiş halde Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatırken güvenlik sertifikası hakkında bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Sertifika veya TLS ayarlarıyla ilgili hiçbir sorun yoksa işlemlere devam edebilirsiniz.

IEEE 802.1X'i Kullanma

99LF-06C

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması içeren bir ağ ortamında, yalnızca kimlik doğrulama sunucusu (RADIUS sunucusu) tarafından kimliği doğrulanan istemci cihazların (doğrulama isteyenler) LAN anahtarı (kimlik doğrulayıcı) aracılığıyla ağa bağlanmasına izin verilir ve böylece yetkisiz erişim engellenir. Makineyi IEEE 802.1X kimlik doğrulaması kullanan bir ağa bağlarken, kimlik doğrulaması sunucusu tarafından yönetilen kimlik doğrulaması yöntemi gibi ayarları makine üzerinde yapılandırmanız gerekir.

IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Yöntemleri(P. 312)
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X Kimlik Doğrulaması Yöntemleri

Aşağıdaki IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yöntemleri desteklenir:

TLS
Makine ve kimlik doğrulaması sunucusu, sertifikalarını karşılıklı doğrulayarak birbirinin kimliğini doğrular. Bu, başka bir kimlik doğrulaması yöntemiyle birlikte kullanılamaz.

TTLS
Bu kimlik doğrulaması yöntemi, makine kimlik doğrulaması için bir kullanıcı adı ve parola, sunucu kimlik doğrulaması için de bir CA sertifikası kullanır. İç protokol olarak MSCHAPv2 veya PAP seçilebilir ve TTLS, PEAP ile birlikte kullanılabilir.

PEAP
Gerekli ayarlar neredeyse TTLS ayarlarıyla aynıdır; iç protokol olarak MSCHAPv2 kullanılır.

IEEE 802.1X'i Ayarlama

Öncelikle IEEE 802.1X'i etkinleştirin ve ardından kimlik doğrulaması yöntemini ayarlayın.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. Ancak, işletim paneli yalnızca IEEE 802.1X'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. **[IEEE 802.1X Ayarları](P. 389)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Gerekli Hazırlıklar

- Kimlik doğrulaması yöntemi olarak TLS'yi kullanırken, sertifika yetkilisi tarafından verilen ve makinenin kimlik doğrulaması için kullanılan anahtar ve sertifikayı hazırlayın. **Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)**

  * Sunucu kimlik doğrulması için, önceden yüklü bir CA sertifikası veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden yüklenen bir CA sertifikası kullanılır.
- Kimlik doğrulaması yöntemi olarak TTLS veya PEAP kullanırken, Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak iletişime TLS şifreleme uygulayın. **TLS Kullanma(P. 310)**

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▶ [IEEE 802.1X Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [IEEE 802.1X Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [IEEE 802.1X Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve oturum açma adını girin.

Oturum açma adı için, tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak kullanıcıyı tanımlayan (EAP Kimliği) bir ad girin.

■Bir kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını doğrularken

[Kml Doğr. Sunucu Sertifikasını Doğrula] onay kutusunu işaretleyin.
Sertifikanın ortak adını doğrularken, [Kml Doğr. Sunucusu Adını Doğrula] onay kutusunu işaretleyin ve kullanıcının kayıtlı olduğu kimlik doğrulama sunucusunun adını girin.

5 Ayarları, kullanılacak kimlik doğrulaması yöntemine göre yapılandırın.

■TLS kullanırken

1. [TLS Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
2. [Kullanılacak Anahtarın Adı] kısmında [Anahtar ve Sertifika] öğesine tıklayın.
   ➡ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranı görüntülenir.
3. Kullanılacak anahtar ve sertifikanın sağında [Varsayılan Anahtarı Kaydet] öğesine tıklayın.
   - Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıklayın.
   - Sertifikanın geçerli olduğunu doğrulamak için sertifika ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

■ TTLS veya PEAP kullanırken

1. [TTLS Kullan] veya [PEAP Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
   TTLS kullanırken, kullanılacak iç protokolü seçin.
2. IEEE 802.1X kimlik doğrulamasına ait oturum açma adının, kullanıcı adı için kullanılıp kullanılmayacağını belirtmek üzere [Oturum Açma Adını Kullanıcı Adı olarak kullan] öğesini kullanın.
3. [Kullanıcı Adı/Parola Ayarları] kısmında [Kullanıcı Adı/Parolayı Değiştir] öğesine tıklayın.
   ➡ [Kullanıcı Adı/Parolayı Değiştir] ekranı görüntülenir.
4. Kullanıcı adını ve parolayı ayarlayıp [Tamam] onay kutusunu işaretleyin.
   - Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak kullanıcı adını girin.
   - Bir parola ayarlamak için [Parolayı Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak hem [Parola] hem de [Onay] alanlarına aynı parolayı girin.

6 [Tamam] öğesine tıklayın.

7 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama

99LF-06E

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken iletişimi TLS ile şifrelemek veya IEEE 802.1X'i kimlik doğrulaması yöntemi olarak TLS'yi kullanmak için bir anahtar ve sertifika gereklidir. Ayrıca, iletişim kuran cihaza bağlı olarak, belirli bir sertifikayı kullanarak şifrelenmiş iletişim istenerek bir anahtar ve sertifika gerekli kılınabilir.

Anahtar ve Sertifika Yönetme

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak bir anahtar ve sertifika hazırlayabilirsiniz:

Makinede Anahtar ve Sertifika Oluşturma

Makinede TLS için gerekli anahtarı ve sertifikayı oluşturun. Kendiliğinden imzalı sertifikalara izin verildiği yerlerde anında iletişim kurabilirsiniz.

Anahtar ve Sertifika Oluşturma(P. 315)

Bir Sertifika Yetkilisi Tarafından Verilen Sertifikayı, Kendiliğinden Oluşturulan Anahtara Kaydetme

Makinede bir anahtar oluşturulduğunda, bir Sertifika İmza Talebi (CSR) oluşturun, sertifika yetkilisine bir sertifika çıkarttırın ve ardından bu sertifikayı anahtara kaydedin.

Bir Anahtar ve Sertifika İmza Talebi (CSR) Oluşturma ve Bir Sertifika Edinme ve Kaydetme(P. 317)

Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme

Anahtar ve sertifikayı kendiliğinden oluşturmadan, bir sertifika verme yetkilisinden edinilen anahtar ve sertifikayı veya bir sertifika yetkilisi tarafından verilen CA sertifikasını kaydedin. İletişim kuran cihaz ve kimlik doğrulaması düzeyi ile eşleşen bir dijital sertifika kullanabilirsiniz.

Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme(P. 320)

Sertifikayı Doğrulama

Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü'nü (OCSP) kullanarak, makinenin bir sertifika yetkilisinden aldığı sertifikanın geçerliliğini doğrulamak için ayarları yapılandırabilirsiniz.

Alınan Bir Sertifikayı OCSP ile Doğrulama(P. 322)

Anahtar ve Sertifika Oluşturma

99LF-06F

Makinede TLS şifrelemeli iletişim için gerekli anahtar ve sertifikayı oluşturun. Kendiliğinden imzalı sertifika, kendiliğinden oluşturulan anahtar için kullanılır.
Bu makineyle oluşturulabilen anahtar ve sertifikaların algoritmaları için, kendiliğinden oluşturulan anahtarın ve kendiliğinden imzalı sertifikanın özelliklerine göz atın. **Anahtarlar ve Sertifikalar(P. 32)**

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bir anahtar ve sertifika oluşturun. Bir anahtar ve sertifika oluşturmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Cihaz Yönetimi] ▶ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ▶ [Anahtar Oluştur] öğelerine tıklayın.

➡ [Anahtar Oluştur] ekranı görüntülenir.

4 [Ağ İletişimi] öğesini seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ [Ağ İletişimi Anahtarı Oluştur] ekranı görüntülenir.

5 [Anahtar Ayarları] kısmında anahtarın adını girip imza ve anahtar algoritmasını seçin.

- Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak anahtar adını girin.
- Anahtar algoritması için, [RSA] veya [ECDSA] öğesini ve açılır menüden anahtar uzunluğunu seçin. Anahtar uzunluğu arttıkça güvenlik düzeyi de artar ancak bu, iletişim işleme sürecini yavaşlatır.

6 [Sertifika Ayarları] kısmında sertifika bilgilerini ayarlayın.

[Geçerlilik Başlama Tarihi (YYYY/AA/GG)]/[Geçerlilik Bitiş Tarihi (YYYY/AA/GG)]

Sertifika geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.

[Ülke/Bölge]

[Ülke/Bölge Seç] öğesini seçin ve ardından açılır menüden ülkeyi veya bölgeyi seçin ya da [İnternet Ülke Kodunu Girin] öğesini seçerek ülke kodunu girin.

[Eyalet]/[Şehir]/[Organizasyon]/[Organizasyon Birimi]

Öğeleri, tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak gerektiği gibi girin.

[Ortak Ad]

Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak sertifika konusunun adını gerektiği gibi girin. Bu Ortak Ad'a (CN) karşılık gelir.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Oluşturulan anahtar ve sertifika, [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] kısmına eklenir.

8 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

NOT

Oluşturulan Sertifikanın Ayrıntılı Bilgilerini Görüntüleme ve Doğrulama

- [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranında [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] kısmında anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıkladığınızda, sertifika ayrıntıları görüntülenir.
- Sertifikanın geçerli olduğunu doğrulamak için sertifika ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

Anahtar ve Sertifika Silinemediğinde

- Kullanılmakta olan bir anahtarı ve sertifikayı silemezsiniz. Kullanılmakta olan işlevi devre dışı bırakın veya başka bir anahtara ve sertifikaya geçiş yaptıktan sonra bunları silin.

Bir Anahtar ve Sertifika İmza Talebi (CSR) Oluşturma ve Bir Sertifika Edinme ve Kaydetme

99LF-06H

Makine üzerinde oluşturulan bir sertifikanın sertifika yetkilisinden alınmış imzası bulunmadığından, iletişim kuran cihaza bağlı olarak makine iletişim kuramayabilir. Bu durumda, bir sertifika yetkilisi tarafından verilen imzalı sertifikanın anahtara kaydedilmesi, kendiliğinden oluşturulan anahtarla bile iletişime olanak tanır.
Sertifika yetkilisinin imzalı bir sertifika vermesi için, ekinde Sertifika İmza Talebi (CSR) bulunan bir istekte bulunmanız gerekir. Bu makine, anahtar ve CSR'yi aynı anda oluşturur.
Makine tarafından oluşturulabilen anahtarlar ve CSR algoritması hakkında daha fazla bilgi için, kendiliğinden oluşturulan anahtar ve CSR özelliklerine göz atın. **Anahtarlar ve Sertifikalar(P. 32)**

Anahtar ve CSR Oluşturma(P. 317)
Bir Sertifika Yetkilisi Tarafından Verilen Sertifikayı Bir Anahtara Kaydetme(P. 318)

Anahtar ve CSR Oluşturma

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bir anahtar ve CSR oluşturun. Bir anahtar ve sertifika oluşturmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Cihaz Yönetimi] ▶ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ▶ [Anahtar Oluştur] öğelerine tıklayın.**

➡ [Anahtar Oluştur] ekranı görüntülenir.

4 **[Anahtar ve Sertifika İmzalama İsteği (CSR)] öğesini seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ [Anahtar ve Sertifika İmzalama İsteği (CSR) Oluştur] ekranı görüntülenir.

5 **[Anahtar Ayarları] kısmında anahtarın adını girin ve imza algoritması ile anahtar algoritmasını seçin.**

- Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak anahtar adını girin.
- Anahtar algoritması için, [RSA] veya [ECDSA] öğesini ve açılır menüden anahtar uzunluğunu seçin. Anahtar uzunluğu arttıkça güvenlik düzeyi de artar ancak bu, iletişim işleme sürecini yavaşlatır.

6 **[Sertifika İmzalama İsteği (CSR) Ayarları] kısmında CSR bilgilerini ayarlayın.**

[Ülke/Bölge]

[Ülke/Bölge Seç] öğesini seçin ve ya açılır menüden ülkeyi veya bölgeyi seçin ya da [İnternet Ülke Kodunu Girin] öğesini seçerek ülke kodunu girin.

[Eyalet]/[Şehir]/[Organizasyon]/[Organizasyon Birimi]

Öğeleri, tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak gerektiği gibi girin.

[Ortak Ad]

Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak sertifika konusunun adını gerektiği gibi girin. Bu Ortak Ad'a (CN) karşılık gelir.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ [Anahtar ve Sertifika İmzalama İsteği (CSR) Ayrıntıları] ekranı görüntülenir.

8 CSR dosyasını bir bilgisayara kaydetmek için [Dosyada Sakla] öğesine tıklayın.

9 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

10 Ekinde CSR dosyası bulunan başvuruyu sertifika yetkilisine gönderin.

NOT

- CSR oluşturulduğunda, anahtar makineye kaydedilir ancak sertifika yetkilisi tarafından verilen sertifika kaydedilene kadar kullanılamaz.

Bir Sertifika Yetkilisi Tarafından Verilen Sertifikayı Bir Anahtara Kaydetme

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak sertifikayı kaydedin. Bunu kaydetmek için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Cihaz Yönetimi] ▶ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğelerine tıklayın.

➡ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 Sertifikayı kaydedeceğiniz anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıklayın.

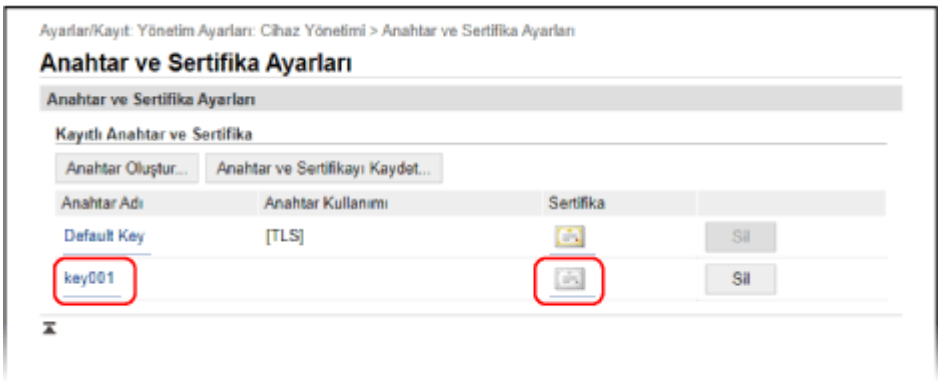

➠ [Anahtar ve Sertifika İmzalama İsteği (CSR) Ayrıntıları] ekranı görüntülenir.

5 **[Sertifikayı Kaydet] öğesine tıklayın.**

6 **[Dosyayı Belirle] kısmında [Gözat] öğesine tıklayın ve sertifika yetkilisi tarafından verilen sertifikanın dosyasını belirtin.**

7 **[Kaydet] öğesine tıklayın.**

➠ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] üzerinde görüntülenen sertifika simgesi [ ] öğesinden [ ] öğesine değişir.

8 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

NOT

Kayıtlı Sertifikanın Ayrıntılı Bilgilerini Görüntüleme ve Doğrulama

- Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] kısmında anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıklayın.
- Sertifikanın geçerli olduğunu doğrulamak için sertifika ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

Anahtar ve Sertifika Silinemediğinde

- Kullanılmakta olan bir anahtarı ve sertifikayı silemezsiniz. Kullanılmakta olan işlevi devre dışı bırakın veya başka bir anahtara ve sertifikaya geçiş yaptıktan sonra bunları silin.

Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme

99LF-06J

Kullanmaya başlamadan önce, bir dijital sertifika verme yetkilisinden edinilen anahtar ve sertifika veya CA sertifikası yükleyin ve kaydedin.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bir anahtar ve sertifika veya CA sertifikası kaydedin. Bunları kaydetmek için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyle birlikte kullanılabilen anahtar ve sertifika veya CA sertifikasının koşullarını kontrol edin. **Anahtarlar ve Sertifikalar(P. 32)**
- Bir anahtar ve sertifika kaydederken, dosyada ayarlanan özel anahtara ilişkin parolayı kontrol edin.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Cihaz Yönetimi] ▶ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] öğelerine veya [CA Sertifikası Ayarları] öğesine tıklayın.

➡ [Anahtar ve Sertifika Ayarları] veya [CA Sertifikası Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 [Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] veya [CA Sertifikasını Kaydet] öğesine tıklayın.

➡ [Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] veya [CA Sertifikasını Kaydet] ekranı görüntülenir.

5 Anahtar ve sertifika dosyasını veya CA sertifika dosyasını yükleyin.

1. [Yükle] öğesine tıklayın.
2. [Dosyayı Belirle] kısmında [Gözat] öğesine tıklayın ve yüklenecek dosyayı belirtin.
3. [Yüklemeyi Başlat] öğesine tıklayın.

➡ Yüklenen dosya [Anahtar ve Sertifikayı Kaydet] ekranındaki [Yüklü Anahtar ve Sertifika] kısmına veya [CA Sertifikasını Kaydet] ekranındaki [Yüklü CA Sertifikası] kısmına eklenir.

6 Anahtar ve sertifikayı veya CA sertifikasını kaydetme.

■ Anahtar ve sertifikayı kaydederken

1. Kaydedilecek anahtar ve sertifika dosyasının sağında [Kaydet] öğesine tıklayın.

➡ [Özel Anahtar Parolasını Gir] ekranı görüntülenir.

2 Tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak anahtar adı parolasını girin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Kaydedilen anahtar ve sertifika, [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] kısmına eklenir.

■ CA sertifikasını kaydederken

Kaydedilecek CA sertifikası dosyasının sağında [Kaydet] öğesine tıklayın.

➡ Kaydedilen CA sertifikası, [CA Sertifikası Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı CA Sertifikası] kısmına eklenir.

7 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

NOT

Kayıtlı Sertifikanın Ayrıntılı Bilgilerini Görüntüleme ve Doğrulama

- [Anahtar ve Sertifika Ayarları] ekranında [Kayıtlı Anahtar ve Sertifika] kısmında anahtar adına (veya sertifika simgesine) tıkladığınızda, sertifika ayrıntıları görüntülenir.
- Sertifikanın geçerli olduğunu doğrulamak için sertifika ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

Kayıtlı CA Sertifikasının Ayrıntılı Bilgilerini Görüntüleme ve Doğrulama

- [CA Sertifikası Ayarları] ekranındaki [Kayıtlı CA Sertifikası] kısmında sertifika verme konumuna tıkladığınızda, CA sertifikasının ayrıntıları görüntülenir.
- CA sertifikasının geçerli olduğunu doğrulamak için CA sertifikası ayrıntıları ekranında [Sertifikayı Doğrula] öğesine tıklayın.

Anahtar ve Sertifika veya CA Sertifikası Silinemediğinde

- Kullanılmakta olan bir anahtarı ve sertifikayı silemezsiniz. Kullanılmakta olan işlevi devre dışı bırakın veya başka bir anahtara ve sertifikaya geçiş yaptıktan sonra bunları silin.
- Önceden yüklü bir CA sertifikası silinemez. Önceden yüklü bir CA sertifikası gerekli değilse CA sertifikasının sağında yer alan [Devredışı Bırak] öğesine tıklayın.

Alınan Bir Sertifikayı OCSP ile Doğrulama

99LF-06K

Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP), bir OCSP yanıtlayıcısına (OCSP'yi destekleyen bir sunucu) sertifika yetkilisinden alınan bir sertifikanın iptal durumu hakkına sorgu göndermeye yönelik bir protokoldür.
OCSP kullanarak, makinenin bir sertifika yetkilisinden aldığı sertifikanın geçerliliğini doğrulamak için ayarları yapılandırabilirsiniz.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarları yapılandırın. Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Cihaz Yönetimi] ▶ [OCSP (Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü) Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [OCSP (Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü) Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[OCSP (Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü) Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **Sertifika doğrulama düzeyini ve OCSP yanıtlayıcısını ayarlayın.**

[Sertifika Doğrulama Seviyesi]

Makinenin bir OCSP yanıtlayıcısına bağlanamaması gibi iptal durumunun onaylanamadığı durumlarda bile, sertifikanın doğrulanıp doğrulanmayacağını ayarlayın.

[OCSP Yanıtlayıcı Ayarları]

OCSP yanıtlayıcısının URL'sini belirtin.

[Özel URL]

[Özel URL Kullan] veya [Sertifika URL'si Kullan (Sertifika URL'si Alınamıyorsa Özel URL Kullan)] seçildiğinde, OCSP yanıtlayıcısının URL'sini girin.

[İletişim Zamanaşımı]

Arama başlangıcından zaman aşımına kadar olan süreyi saniye cinsinden girin.

6 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

7 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Yanlışlıkla Veri Gönderme ve Bilgi Sızıntısını Önleme

99LF-06L

Yanlışlıkla yanlış hedefe faks gönderilmesi veya yazdırılan belgenin makinede bırakılması, bilgi sızıntısı riski teşkil eder. Ek olarak, bir bilgisayardan faks gönderme ve mobil cihaz kullanma işlemleri kolay ve kullanışlı olsa da bunlar kullanma hatalarına ve bilgi hırsızlığına yol açabilir.
Makinenin daha güvenli kullanımını sağlamak amacıyla, işlevin kullanım durumuna göre verilerin yanlışlıkla gönderilmesini ve bilgi sızıntısını engellemek için önlemler alabilirsiniz.

Hedefi Kısıtlama ve Onaylama

Taranan verilerin ve faksların gönderildiği hedefleri kısıtlayabilir ve bunları gönderirken hedefi doğrulayan bir ekranın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama(P. 324)
Göndermeden Önce Hedefi Onaylama(P. 326)

İşlevleri Düzgün Şekilde Kısıtlama

Bir faks gönderirken veya mobil cihaz kullanırken, bir işlevin bir kısmına veya tamamına erişimi kısıtlayabilirsiniz.

Faks Göndermeyi Kısıtlama(P. 328)
Bir Mobil Cihazdan Kullanımı Kısıtlama(P. 340)

Gözetimsiz Şekilde Yazdırılan Belgeleri ve Bilgi Hırsızlığını Önleme

Bir bilgisayardan gönderilen yazdırma verilerini veya makinedeki alınan faksları anında yazdırmadan saklayabilirsiniz.

Yazdırmayı Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 330)

Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama

99LF-06R

Kullanıcıların gönderme işlevi günlüğündeki hedefleri kullanmasına izin vermeyerek ve gönderme hedeflerini Adres Defteri'nde kayıtlı hedeflerle sınırlandırarak, faksların veya taranan verilerin yanlışlıkla gönderilmesini ve bilgi sızıntısını önleyebilirsiniz.

Gönderme Günlüğündeki Hedeflerin Kullanımını Yasaklama(P. 324)
Yalnızca Kayıtlı Hedeflere Gönderme(P. 325)

ÖNEMLİ

Bilgisayar tarafından gönderilen fakslar için hedefleri sınırlandıramazsınız.

- Yeni hedeflerin veya gönderme işlevi günlüğündeki hedeflerin kullanımı yasaklansa bile, kullanıcılar bir bilgisayardan istedikleri hedefe faks gönderebilirler (PC faks). Kullanılabilir hedefleri daha sıkı bir şekilde sınırlandırmak için, bilgisayardan faks gönderimini de yasaklamanız gerekir. **Bilgisayardan Faks Göndermeyi Yasaklama(P. 328)**

Gönderme Günlüğündeki Hedeflerin Kullanımını Yasaklama

Tarama veya faks günlüklerinin TX İş Günlüğü'nde hedefler belirtilmesini önleyin.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Günlükten Tekrar Gönderimi Kısıtla](P. 431)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1. **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3. **[İletim Ayarları] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

   ➡ [Genel Ayarları Düzenle] ekranı görüntülenir.

4. **[Genel Ayarlar] kısmında [Günlükten Tekrar Gönderimi Kısıtla] onay kutusunu işaretleyin.**

5. **[Tamam] öğesine tıklayın.**

   ➡ Ayarlar uygulanır.

6. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Yalnızca Kayıtlı Hedeflere Gönderme

Bu, kullanılabilir gönderme hedeflerini aşağıdakilerle sınırlandırır:

- Adres Defteri'ndeki hedefler

Bu işlev etkinleştirildiğinde, kullanıcılar sayı tuşlarını kullanarak bir hedef giremezler veya Adres Defteri'nde kayıt ve düzenleme yapamazlar. Ek olarak, bu işlevin etkinleştirilmesinden önce kaydedilen TX İş Günlüğü silinir; böylece, TX İş Günlüğü'nde yalnızca yukarıda belirtilen kullanılabilir hedefler kalır.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Yeni Hedefleri Kısıtla](P. 431)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[İletim Ayarları] ▶ [Yeni Hedefleri Kısıtla] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Yeni Hedef Kısıtlamaları Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Yeni Hedefleri Kısıtla] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Göndermeden Önce Hedefi Onaylama

99LF-06S

Faks gönderilmeden önce hedefi doğrulayan bir ekranın görüntülenmesi için ayarları yapılandırın. Yanlışlıkla göndermeyi önlemek üzere, belirtilen hedefte ve girilen bilgilerde hiçbir hata olmadığını doğrulayın.

Onay Ekranının Ne Zaman Görüntüleneceğini Seçme

- **Kodlu arama numarası içeren bir hedef belirtirken**
  Kodlu arama numarasıyla bir hedef belirtildiğinde, kayıtlı hedef ve hedef adı, onay ekranında görüntülenir. Kodlu arama numarasına bir grup kaydedildiğinde, grup adı ve hedef sayısı görüntülenir.
- **Faks gönderirken**
  Faks göndermek için [Başlat] öğesine bastığınızda, hedefi onaylayan bir ekran görüntülenir. Bunun yalnızca birden fazla hedefe gönderimde (Sıralı Yayın) görüntülenmesi ya da her faks gönderiminde görüntülenmesi seçeneklerinden birini ayarlayın.
- **Sayı tuşlarını kullanarak faks numarası girerken**
  Sayı tuşlarını kullanarak bir faks numarası girdiğinizde ve [Başlat] öğesine tıkladığınızda, numarayı tekrar girmenizi isteyen bir ekran görüntülenir. İkinci bir hedef ve bunu takip eden hedefler girdiğinizde, bir sonraki hedef girilmeden önce bunlar görüntülenir.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)(P. 431)** / **[Girilen Faks Numarasını Onayla](P. 438)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [İletim Ayarları] öğesine tıklayın.

➠ [İletim Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 Hedefi doğrulayan ekran görüntülenecek şekilde ayarı yapılandırın.

■Kodlu arama numarası kullanarak hedefi belirtirken ekranı görüntüleme

1 [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➠ [Genel Ayarları Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 [Genel Ayarlar] kısmında [Tek-Tuş/Kodlu Arama İlt. Kullanırken Onayla] onay kutusunu işaretleyin.

3 [Tamam] öğesine tıklayın.

■Faks gönderirken ekranı görüntüleme

1 [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➠ [Genel Ayarları Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 [Genel Ayarlar] kısmında [Göndermeden Önce Hedefi Doğrula] onay kutusunu seçin ve görüntülenecek öğeyi seçin.

3 [Tamam] öğesine tıklayın.

■Sayı tuşlarını kullanarak faks numarası girerken ekranı görüntüleme

1 [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Faks İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 [Temel Ayarlar] kısmında [Girilen Faks Numarasını Onayla] onay kutusunu işaretleyin.

3 [Tamam] öğesine tıklayın.

5 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Faks Göndermeyi Kısıtlama

99LF-06U

Faks aracılığıyla bilgi sızıntısını önlemek için bir bilgisayardan faks gönderme işlemini (PC faks) ve birden fazla hedefe toplu olarak faks gönderme işlevini (Sıralı Yayın) yasaklayabilirsiniz.

Bilgisayardan Faks Göndermeyi Yasaklama(P. 328)
Birden Fazla Hedefe Faks Göndermeyi Yasaklama(P. 328)

Bilgisayardan Faks Göndermeyi Yasaklama

Kullanıcıların bir faks sürücüsünden faks göndermesini yasaklayabilir, böylece PC faks işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver](P. 438)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Faks İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Temel Ayarlar] kısmında [Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver] onay kutusunun işaretini kaldırın.**

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Birden Fazla Hedefe Faks Göndermeyi Yasaklama

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Sıralı Yayını Kısıtla](P. 439)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Faks İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [Temel Ayarlar] kısmında [Sıralı Yayını Kısıtla] öğesini [Sıralı Yayını Reddet] olarak ayarlayın.

5 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

6 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Yazdırmayı Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli)

99LF-06W

Kullanıcıların alınan faksları anında yazdırmamasını gerekli kılabilirsiniz. Bu, yalnızca gözetimsiz şekilde yazdırılan belgeleri ve bilgi hırsızlığını önlemekle kalmaz, aynı zamanda gereksiz yazdırma işlemlerini ortadan kaldırarak kağıt tasarrufu sağlar.

Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)

Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)

99LF-06X

Bellek Kilidi, alınan faksları anında yazdırmadan geçici olarak makinenin belleğine kaydeder.
Belleğe kaydedilen fakslar daha sonra yazdırılabilir; böylece gözetimsiz şekilde yazdırılan belgeler ve bilgi hırsızlığı önlenir. Ek olarak, kağıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak üzere gereksiz fakslar yazdırılmadan silinebilir.

Bellek Kilidi'ni Ayarlama(P. 331)
Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)

Bellek Kilidi'ni Ayarlama

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Faks Belleği Kilit Ayarları](P. 442)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Alım/İletme Ayarları] kısmında [Genel Ayarlar] öğesine tıklayın.**

➡ [Genel Ayarlar] ekranı görüntülenir.

4 **[Bellek Kilidi Ayarları] kısmında [Düzenle] öğesine tıklayın.**

➡ [Bellek Kilidi Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

5 **[Bellek Kilidi Kullan] onay kutusunu işaretleyin.**

6 **Bellek Kilidi'ne ilişkin işlevleri gerektiği gibi yapılandırın.**

■Faks önizlemesini etkinleştirme

[Faks Önizlemesi Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde faksa önizleme yapabilirsiniz. Önizlemeyi etkinleştirdiğinizde, faksın ayrıntılarını görmeniz ve Bellek Kilidi ayarı etkin olarak yazdırmanız da mümkün olur.

* Bu, [Bellek Kilidi Süresini Belirle] öğesiyle aynı zamanda ayarlanamaz.

■Bellek Kilidi bildirimi sağlamak için bir RX Sonucu Raporu yazdırma

[Rapor Yazdır] onay kutusunu işaretleyin.

* Bu işlevi kullanmak için RX Sonucu Raporu etkinleştirilmiş olmalıdır. **Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)**

■Bellek Kilidi'ni yalnızca belirli bir süre zarfında etkinleştirme

[Bellek Kilidi Süresini Belirle] onay kutusunu işaretleyin ve bir başlangıç ve bitiş zamanı girin.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Ayarlar uygulanır.

8 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

ÖNEMLİ

- Bellek Kilidi devre dışı bırakıldığında, bellekte kayıtlı olan tüm fakslar otomatik olarak yazdırılır. Bellek Kilidi aşağıdaki durumlarda devre dışı bırakılır:
  - [Bellek Kilidi Kullan] onay kutusunun işareti kaldırıldığında
  - [Bellek Kilidi Süresini Belirle] öğesinin bitiş zamanına ulaşıldığında

Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma

Bellek Kilidi'nde önizlemeyi etkinleştirdiğinizde, faksın ayrıntılarını görmeniz ve Bellek Kilidi ayarı etkin olarak yazdırmanız mümkün olur.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu bilgilerin nasıl görüntüleneceği ve nasıl yazdırma yapılacağı açıklanmaktadır.
Bu bilgileri görüntülemek için işletim panelinde öğesine basın. Bazı öğeleri görüntülemek için işletim panelini kullanamazsınız. Ek olarak, belgeleri yazdırmak için işletim panelini kullanamazsınız. **Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Durum Denetleme/İptal] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Alım] kısmında [İş Durumu] öğesine tıklayın.

➠ [Alım: İş Durumu] ekranı görüntülenir.

4 Faksı görüntüleyin veya yazdırın.

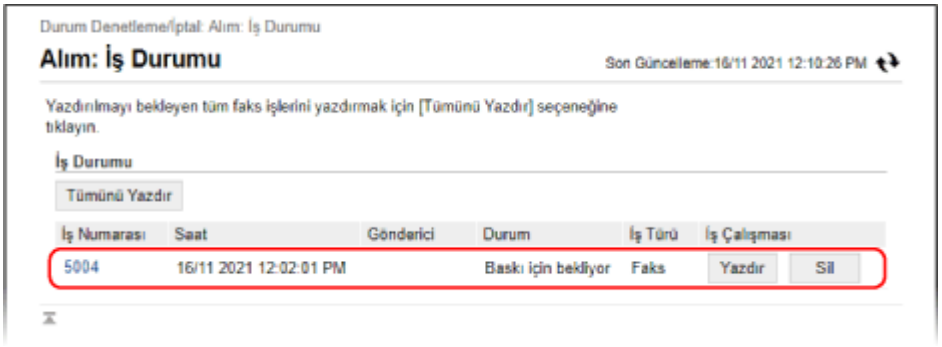

- İş numarasına tıkladığınızda, [İş Detayları] ekranı görüntülenir. Alma zamanını ve sayfa sayısını görüntüleyebilir ve faksa önizleme yapabilirsiniz.
- [Tümünü Yazdır] öğesine tıkladığınızda, belleğe kaydedilen tüm fakslar yazdırılır.

5 Bilgileri görüntüledikten veya yazdırdıktan sonra Uzak Kullanıcı Arabirimi oturumunu kapatın.

Yetkisiz Kullanımı Önleme

99LF-06Y

Makine, Adres Defteri dahil olmak üzere çeşitli bilgileri işler. Ayrıca verimli bir yönetim ve çalışma sağlamak üzere çeşitli ayarlar sunar. Bu bilgiler ve ayarlar kolaylık sağlasa da herkes tarafından erişilebilir oldukları takdirde bilgi sızıntısına ve diğer güvenlik sorunlarına neden olabilir.
Makinenin daha güvenli kullanımını sağlamak amacıyla, işlevin kullanım durumuna göre erişimi kısıtlamak ve işlevleri devre dışı bırakmak için önlemler alabilirsiniz.

Bilgilere ve Ayarlara Erişimi Kısıtlama

Kullanıcıların ve işlemlerin makine üzerindeki bilgilere ve ayarlara erişimini kısıtlamak, yetkisiz kullanımı önlemeye ve gizli bilgileri korumaya yardımcı olabilir.

Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 335)
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımını Kısıtlama(P. 337)
Bir Mobil Cihazdan Kullanımı Kısıtlama(P. 340)

Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma

Dışarıdan yapılacak izinsiz girişleri önlemek için kullanılmayan işlevleri devre dışı bırakabilirsiniz.

USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme(P. 341)
LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma(P. 342)
HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma(P. 344)

■Ayrıca Bkz.

Yönetici hesabı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)

Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Kısıtlama (Dokunmatik panel modeli)

99LF-070

Adres Defteri'ne yeni girişlerin yetkisiz olarak eklenmesini ve mevcut girişlerin düzenlenmesini önlemek için bir PIN ayarlayabilir ve yeni giriş ekleme yöntemini kısıtlayabilirsiniz.

Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Bir PIN Ayarlayarak Kısıtlama(P. 335)
Faks Gönderme Günlüğü Hedeflerini Adres Defteri'ne Kaydetmeyi Yasaklama(P. 336)

NOT

- Yanlışlıkla veri göndermeyi ve bilgi sızıntısını daha etkili şekilde önlemek için yalnızca kayıtlı hedeflere gönderim işlemine izin verin ve Adres Defteri'nde giriş ekleme ve düzenleme işlevlerini yasaklayın. **Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama(P. 324)**

Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Bir PIN Ayarlayarak Kısıtlama

Adres Defteri'ne yeni giriş eklemek veya mevcut girişleri düzenlemek için bir PIN girilmesini gerekli kılabilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Hedefi Ayarla] öğesini seçin. **[Adres Defteri PIN'i](P. 448)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Adres Defteri PIN'i] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Adres Defteri PIN'ini Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[PIN'i Ayarla/Değiştir] onay kutusunu işaretleyin ve bir PIN ayarlayın.**

[Adres Defteri PIN'i] ve [Onay] kısımlarına aynı numarayı girin.

* "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

NOT

PIN Ayarını Temizleme

- [Adres Defteri PIN'i] kısmına girilen değerleri temizleyin ve alanlar boş haldeyken [Tamam] öğesine tıklayın.

Faks Gönderme Günlüğü Hedeflerini Adres Defteri'ne Kaydetmeyi Yasaklama

Faks gönderme günlüğündeki hedeflerin Adres Defteri'ne kaydedilmesi işlemini kısıtlayabilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Kayıt Gün Hedefi Adr Deftrine](P. 439)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Faks İletim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[Günlük Hedeflerinin Kaydını Adres Defteri ile Kısıtla] onay kutusunu işaretleyin.**

5 **[Tamam] öğesine tıklayın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımını Kısıtlama

99LF-071

Uzak Kullanıcı Arabirimi, makinenin bir bilgisayardan çalıştırılması için kolay bir yöntem olsa da makineye üçüncü tarafların erişmesi riskini teşkil eder.
Üçüncü tarafların yetkisiz erişimini önlemek için, kullanıcıların Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken bir PIN (Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i) girmesini gerektirecek şekilde ayarları yapılandırabilirsiniz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmıyorsanız işlevi devre dışı bırakmanız önerilir.

Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)
Uzak Kullanıcı Arabirimini Devre Dışı Bırakma(P. 338)

Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin kullanımını yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini bilen kişilerle sınırlandırabilirsiniz.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayrıca ayarları, Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini makine üzerinde ayarlandıktan sonra, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandırabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 337)
5 Satırlı LCD Model(P. 338)

■ Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ [Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] öğelerine basın.**

➡ [RUI Erişimi Güvenliği] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 **[Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] öğesini [Açık] olarak ayarlayın, Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'ini girin ve [Uygula] öğesine basın.**

4 **Aynı numarayı girin ve [Uygula] öğesine basın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

■5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ [RUI Erişimi Güvenliği] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **[Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] öğesini [Açık] olarak ayarlayın, Uzak Kullanıcı Arabirimi PIN'ini girin ve OK öğesine basın.**

4 **Aynı numarayı girin ve OK öğesine basın.**

➡ Ayarlar uygulanır.

NOT

Ayarlar Menüsü'nün [Yönetim Ayarları] Sıfırlanırken

- Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini sıfırlamak için işletim panelindeki ayarlar menüsünü kullanın. **[Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları](P. 456)**

Uzak Kullanıcı Arabirimini Devre Dışı Bırakma

Makineye ağ üzerinden yetkisiz erişim riskini azaltmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Dokunmatik panel modeli(P. 338)
5 Satırlı LCD Model(P. 339)

■Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ [Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] öğelerine basın.**

➡ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [Uzak UI Kullan] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

4 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

■5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK öğelerine basın.

4 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

Bir Mobil Cihazdan Kullanımı Kısıtlama

99LF-072

Makine, çeşitli üreticiler tarafından desteklenen Mopria® eklentisini destekler.
Mopria®, özel bir Canon eklentisi yüklemeye gerek kalmadan, akıllı telefon üzerindeki uygulamalar gibi herhangi bir uygulamadan ya da Chrome OS yüklü bir cihazdan yazdırmaya imkan tanır.
Bir mobil cihazdan yazdırmak kolay ve rahat olabilir ancak bu işlem bilgi sızıntısına da yol açabilir. Ayrıca, Mopria® kullanımını yasaklayabilirsiniz.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu ayarı yapılandırın. Ayarı yapılandırmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] ▸ [Mopria Ayarları] ▸ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➠ [Mopria Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 [Mopria Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın ve [Tamam] öğesine tıklayın.

➠ Ayarlar uygulanır.

5 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

NOT

- Mopria® ayarı etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ağ ayarları da etkinleştirilir:
  - HTTP **[HTTP Kullan](P. 398)**
  - IPP yazdırma **[IPP Baskı Ayarları](P. 398)**
  - mDNS (IPv4) **[mDNS Ayarları](P. 394)**
  - mDNS (IPv6) **[mDNS Ayarları](P. 394)**
  - Ağ Bağlantısı Tarama **[Network Link Scan Ayarları](P. 398)**

USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme

99LF-073

Güvenlik önlemleri içeren bir ağ üzerinden geçmeyen harici bağlantı riskini azaltmak için makinenin arkasındaki bilgisayar bağlantısına yönelik USB bağlantı noktasını devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[USB Ayarları](P. 400)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.** **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Harici Arabirim Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.**

➡ [Harici Arabirim Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 **[USB Cihazı olarak Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın ve [Tamam] öğesine tıklayın.**

5 **Makineyi yeniden başlatın.** **Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

➡ Ayarlar uygulanır.

LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma

99LF-074

Bir bilgisayardan belge yazdırırken veya tararken makine üzerinde aşağıdaki protokollerden herhangi birinin kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
Kullanmayacağınız tüm protokolleri devre dışı bırakmanız önerilir.
LPD veya RAW kullanırken, yazdırma verilerinin alınması iptal edilene kadar geçecek süreyi yapılandırabilirsiniz.

LPD
Bu protokol; donanıma, işletim sistemine veya farklı bir platforma bağlı değildir. Bu, TCP/IP ağ ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

RAW
Bu, Windows'un tescilli yazdırma verisi türü protokolüdür. Windows ortamında standart olarak kullanılır.

WSD
Bu protokol, ağ bağlantılı yazıcıların ve tarayıcıların Windows ortamında otomatik olarak algılanmasını sağlar.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[TCP/IP Ayarları](P. 393)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Ağ Ayarları] öğesine tıklayın.

4 LPD, RAW veya WSD'yi yapılandırın.

■LPD'yi Yapılandırırken

1 [LPD Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [LPD Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 LPD'un kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
LPD kullanılmadığında, [LPD Baskı Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın ve 5. adıma geçin.

3 [Alım Zamanaşımı] kısmında süreyi girin.
Alma bekleme modunun başlangıcından, yazdırma verilerini almanın iptal edilmesi sonrasında zaman aşımına kadar olan süreyi dakika cinsinden girin.

■RAW'yi Yapılandırırken

1 [RAW Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [RAW Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 RAW'un kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
RAW kullanılmadığında, [RAW Baskı Kullan] onay kutusunun işaretini kaldırın ve 5. adıma geçin.

3 [Alım Zamanaşımı] kısmında süreyi girin.
Alma bekleme modunun başlangıcından, yazdırma verilerini almanın iptal edilmesi sonrasında zaman aşımına kadar olan süreyi dakika cinsinden girin.

■WSD'yi Yapılandırırken

1 [WSD Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [WSD Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

2 WSD'nin her işlev için kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
WSD kullanılmadığında, WSD'nin kullanımını kısıtlamak için işleve ait onay kutusunun işaretini kaldırın.

Veri Yazdırmak İçin WSD'yi Kullanma

[WSD Baskı Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
[WSD Gözatma Kullan] onay kutusu otomatik olarak işaretlenir ve bilgisayardan makine bilgilerini almak için WSD kullanılır.

Veri Taramak İçin WSD Kullanma

[WSD Tarama Kullan] onay kutusunu işaretleyin. Bir tarayıcı sürücüsü yüklemek zorunda kalmadan tarama işlemini bir bilgisayardan gerçekleştirebilirsiniz.
Makineden tarama yaparken WSD aracılığıyla bağlı bir bilgisayarı saklama konumu olarak belirtebilmek için [Bilgisayar Taraması Kullan] onay kutusunu işaretleyin.

Makinenin Bir Arama Talebine Multicast Discovery ile Yanıt Verirken

[Çoklu Yayın Keşfi Kullan] onay kutusunu işaretleyin.
Makineyi, Multicast Discovery paketlerine yanıt vermeden uyku modunda tutmak için bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

5 [Tamam] öğesine tıklayın.

6 Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

➡ Ayarlar uygulanır.

NOT

Bir WSD Ağ Cihazı Ekleme

- [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ▶ [Yazıcı veya tarayıcıyı ekleyin] öğelerine tıklayın ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemleri gerçekleştirin.
- Sürücüyü bir WSD ağı aracılığıyla yükleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme

- Her protokolün bağlantı noktası numarasını değiştirmek için bkz.
Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme(P. 307)

HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma

99LF-075

HTTP iletişiminin yalnızca USB bağlantısını kullanırken veya Uzak Kullanıcı Arabirimi, WSD yazdırma ve AirPrint gibi HTTP iletişimi gerektiren işlevler kullanılmadığında devre dışı bırakılması tavsiye edilir.

Bu bölümde, ayarların işletim panelini kullanarak nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Ayarları, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da yapılandıramazsınız. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli(P. 344)
5 Satırlı LCD Model(P. 344)

Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [HTTP Kullan] öğelerine basın.**

➡ [HTTP Kullan] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 **[Kapalı] ▶ [Evet] öğelerine basın.**

5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ OK ▶ [HTTP Kullan] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ [HTTP Kullan] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **[Kapalı] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.**

Makineyi Yönetme

Makineyi Yönetme 346
Tarih ve Saati Ayarlama 347
Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) 348
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma 349
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası 351
Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme 353
Kullanımı İzleme 355
Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et) 356
Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme 358
Rapor ve Liste Yazdırma Ayarlarını Değiştirme 361
Adres Defteri'ni İçeri ve Dışarı Aktarma (Dokunmatik panel modeli) 363
Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli) 365
Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model) 368
Ayarları ve Verileri Sıfırlama 371

Makineyi Yönetme

99LF-076

Bu bölümde, makineyi çalıştırmak için gerekli olan yönetim işlevleri açıklanmaktadır.

Çalışma Durumunu ve Makine Kullanımını İzleme, Ayrıca Ayarları Yapılandırma

Tarih ve Saati Ayarlama

Makinenin tarih ve saatini ayarlayın. Tarih ve saat, tarih ve saat bilgilerini kullanan işlevler için referans olarak kullanılır, dolayısıyla doğru şekilde ayarlanmalıdır.

Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)

Çalışma Durumunu Kontrol Etme ve Ayarları Değiştirme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)

Makinenin çalışma durumunu kontrol etmek, makine ayarlarını değiştirmek ve hedefleri Adres Defteri'ne kaydetmek için bir bilgisayardaki web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Makineyi uzak bir konumdan yönetebilir, zaman alıcı ayarları ve kayıt işlemlerini bilgisayarınızda verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)

Kullanımı İzleme (İşletim Paneli)

Yazdırılan toplam sayfa sayısını kontrol etmek, ayrıca iletişim sonuçlarını, ayarları ve diğer rapor ve listeleri yazdırmak için işletim panelini kullanabilirsiniz.

Kullanımı İzleme(P. 355)

Sunucuları, Farklı Verileri ve Üretici Yazılımını Yönetme

Adres Defterini Yönetme

Adres Defteri'ni düzenli olarak yedeklemek için içeri ve dışarı aktarma işlevlerini kullanabilirsiniz. Ek olarak, hedefleri kaydetme ve ayarları yapılandırma işlemleri bakımından zaman tasarrufu sağlamak için Adres Defteri'ni diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Adres Defteri'ni İçeri ve Dışarı Aktarma (Dokunmatik panel modeli)(P. 363)

Üretici Yazılımını Güncelleme

Makineye yeni işlevler eklemek ve hataları düzeltmek için üretici yazılımını güncelleyin. En son üretici yazılımına güncelleyerek, makineyi daha kararlı ve rahat işlemlerle kullanabilirsiniz.

Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli)(P. 365)
Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model)(P. 368)

Ayarları ve Verileri Sıfırlama

Makineyi değiştirirken veya atarken tüm ayarları ve verileri sıfırlayabilirsiniz. Makinenin sıfırlanması, üçüncü tarafların gizli bilgilere erişimini ve yetkisiz kullanımını önler.

Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)

■ Ayrıca Bkz.

Ağ ayarları ve faks ayarları gibi makineyi çalıştırmak için gerekli ayarlara yönelik olarak bkz.

Kurulum(P. 41)

Tarih ve Saati Ayarlama

99LF-077

Makinenin tarih ve saatini ayarlayın. Burada ayarlanan tarih ve saat, tarih ve saat bilgilerini kullanan işlevler için referans olarak kullanılır, dolayısıyla doğru şekilde ayarlanmalıdır.

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları](P. 383)**

1 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Zamanlayıcı Ayarları] ▶ [Düzenle] öğelerine tıklayın.

➡ [Zamanlayıcı Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.

4 Geçerli tarih ve saati girin.

5 Zaman dilimini, makinenin kullanıldığı bölgeye göre ayarlayın.

İnternet üzerinden iletişim kurma, UTC'nin (Eşgüdümlü Evrensel Saat) doğru şekilde ayarlanmasına dayalıdır. UTC, dünyanın her tarafında standart olan eşgüdümlü evrensel saattir. Makinenin kullanıldığı ülke veya bölgeye bağlı olarak saat farklılıkları bulunmaktadır.

6 Yaz saatini gerektiği gibi ayarlayın.

- Makine yaz saati uygulamasını kullanan bir ülke veya bölgedeyse [Yaz Saatini Kullan] onay kutusunu işaretleyin ve ardından başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayın.

7 [Tamam] öğesine tıklayın.

➡ Ayarlar uygulanır.

8 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)

99LF-078

Uzak Kullanıcı Arabirimi sayesinde, makinenin işlev çalışma durumunu kontrol etmek, makine ayarlarını değiştirmek ve hedefleri Adres Defteri'ne kaydetmek için bir bilgisayardaki web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Makineyi uzak bir konumdan yönetebilir, zaman alıcı ayarları ve kayıt işlemlerini bilgisayarınızda verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Uzak Kullanıcı Arabirimi aşağıdaki iki moda sahiptir. Uzak Kullanıcı Arabirimi ile sunulan işlevler, oturum açtığınız moda bağlı olarak değişiklik gösterir.

- **Sistem Yöneticisi Modu**
  Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin tüm işlevlerini kullanabilirsiniz.
- **Genel Kullanıcı Modu**
  Kullanımı izleyebilir, günlükleri görüntüleyebilir, yazdırmayı iptal edebilir ve bazı ayarları değiştirebilirsiniz.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)
Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)

■Ayrıca Bkz.

Bir üçüncü tarafın Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni yetkisiz olarak kullanmasını önlemek için aşağıdaki işlevleri ayarlamanız önerilir:

Sistem Yöneticisi Kimliği
Özel yönetici hesabı olan Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ayarlayın. Böylece, yalnızca bu Kimliğe sahip kullanıcılar Sistem Yöneticisi Modu'nda oturum açabilir.
Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)

Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açarken PIN girişini gerekli kılmak üzere bu ayarı yapılandırın. Böylece, yalnızca bu PIN'e sahip kullanıcılar Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanabilir.
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma

99LF-079

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmak için bir bilgisayardaki web tarayıcısına makinenin IP adresini girin ve Sistem Yöneticisi Modu veya Genel Kullanıcı Modu ile oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi ile sunulan işlevler, oturum açtığınız moda bağlı olarak değişiklik gösterir.

Gerekli Hazırlıklar

- Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin çalışma ortamını kontrol edin. **Desteklenen Ortam(P. 35)**
- Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni çalıştırmak için kullanmakta olduğunuz bilgisayarı bir ağ üzerinden makineye bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
- Makinenin IP adresini kontrol edin. **Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)**

1 Bir bilgisayarda web tarayıcısından aşağıdaki URL'ye erişin.

http://<Makinenin IP adresi>/

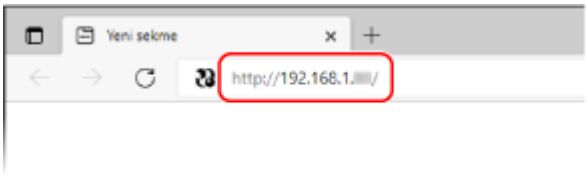

Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı görüntülenir.
Uzak Kullanıcı Arabirimi iletişimi şifrelendiyse güvenlik sertifikasıyla ilgili bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Sertifika veya TLS ayarlarıyla ilgili hiçbir sorun yoksa işlemlere devam edebilirsiniz.

Bir IPv6 adresi girerken, IP adresini köşeli parantez [ ] içine alın.

Örnek:

http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

■Uzak Kullanıcı Arabirimi Oturum Açma Ekranı Görüntülenmiyorsa

[Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişilemiyor.] gibi bir mesaj görüntülendiğinde ve oturum açma ekranı görüntülenmediğinde bkz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişilemiyor(P. 556)

2 [Sistem Yöneticisi Modu] veya [Genel Kullanıcı Modu] öğesini seçin ve oturum açma için gerekli olan öğeleri girin.

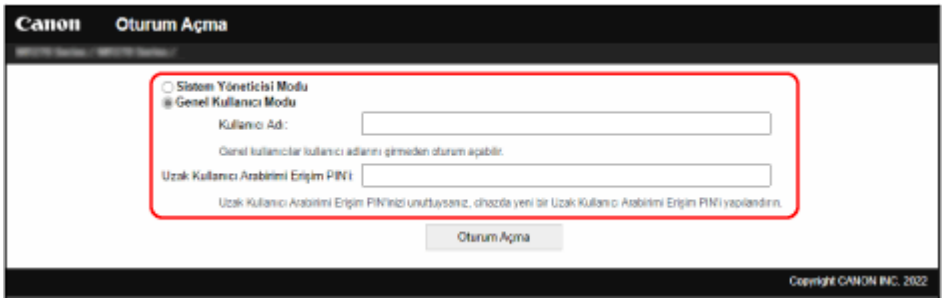

[Sistem Yöneticisi Modu]

Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlandıysa Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'ini girin. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

* Sistem Yöneticisi Modu ile oturum açarken, Sistem Yöneticisi PIN'ini varsayılan ayardan değiştirmeniz gerekir. **Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)**

[Genel Kullanıcı Modu]

Bir kullanıcı adı girmeden oturum açabilirsiniz ancak yazdırılmayı bekleyen işleri kontrol ederken veya iptal ederken bir yazdırma kullanıcı adı girin.

* Yazıcı sürücüsünde bir kullanıcı adı ayarlı değilse yazdırma verilerini gönderen bilgisayarın oturum açma kullanıcı adı otomatik olarak ayarlanır.

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i]

Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'i ayarlandıysa PIN'i girin.

3 [Oturum Açma] öğesine tıklayın.

➡ Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfası görüntülenir. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

4 İşlemlerinizi tamamladığınızda [Oturum Kapatma] öğesine tıklayın.

➡ Uzak Kullanıcı Arabirimi oturumu kapatıldıktan sonra oturum açma ekranı görüntülenir.

ÖNEMLİ

- Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken diğer web sitelerine erişmeyin.

NOT

Kullanıcı Oturumunun Otomatik Olarak Kapatılması İçin Süreyi Ayarlama

- Belirli bir süre boyunca hiçbir işlem yapılmazsa kullanıcının Uzak Kullanıcı Arabirimi oturumu otomatik olarak kapatılır. Kullanıcı oturumunun hangi sürede kapatılacağını ayarlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

  Sistem Yöneticisi Modu'yla Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Ağ Ayarları] ▶ [Oturum Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ kullanıcı oturumunun hangi sürede kapatılacağını girin ▶ [Tamam]

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası

99LF-07A

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açtığınızda, Portal sayfası (Uzak Kullanıcı Arabirimi üst sayfası) görüntülenir. Buradan makine işlemlerinin durumunu kontrol edebilir, çeşitli bilgileri görüntüleyebilir ve düğme işlemleriyle ayarları değiştirebilirsiniz.

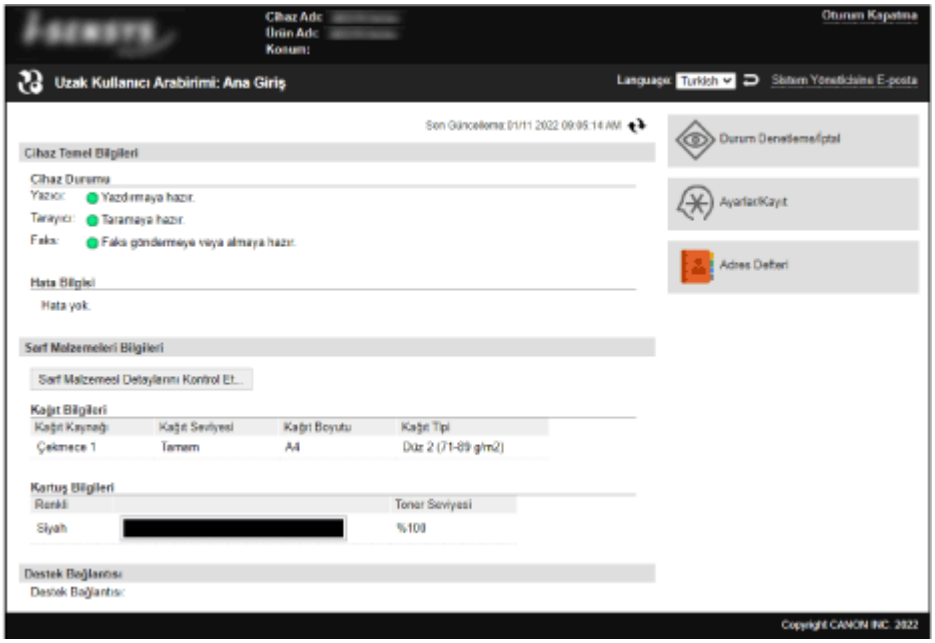

[Cihaz Adı]
[Ayarlar/Kayıt] kısmında ayarlanan cihaz adını görüntüler ▶ [Cihaz Yönetimi] ▶ [Cihaz Bilgisi Ayarları].

[Ürün Adı]/[Product Name (Serial Number):]
Makinenin ürün adını görüntüler.
Modele bağlı olarak, seri numarası da görüntülenebilir.

[Konum]
[Ayarlar/Kayıt] kısmında ayarlanan kurulum konumunu görüntüler ▶ [Cihaz Yönetimi] ▶ [Cihaz Bilgisi Ayarları].

[Oturum Açan Kullanıcı]
Oturum açan kullanıcının bilgilerini görüntüler.

[Oturum Kapatma]
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuz kapatılır ve oturum açma ekranı görüntülenir.

[Language]
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin görüntüleme dilini değiştirebilirsiniz.
* Bilgisayarın ve Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin dilleri aynı olmalıdır. Görüntüleme dilleri aynı değilse girilen bilgiler doğru şekilde görüntülenmeyebilir veya bir klasör, sunucu veya diğer belirli hedefe başvuramayabilirsiniz.

[Sistem Yöneticisine E-posta]
[Ayarlar/Kayıt] kısmında belirtilen yönetici için e-posta oluşturur ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi].

[Son Güncelleme]
Portal sayfasında görüntülenen bilgilerin en son güncellenme tarihi ve saatini görüntüler.
Bunları güncellemek için tarih ve saatin sağında yer alan [ ] öğesine tıklayın.

[Cihaz Temel Bilgileri]
Makinenin mevcut durumunu ve hata bilgilerini görüntüler.
Bir hata meydana geldiğinde bu, hata bilgileri ekranına bir bağlantı görüntüler.

[Sarf Malzemeleri Bilgileri]
Kağıt kaynağı bilgilerini ve toner kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntüler.

Toner kartuşu adını görüntülemek için [Sarf Malzemesi Detaylarını Kontrol Et] öğesine tıklayın.

[Destek Bağlantısı]
Bu makine için [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Lisans/Diğer] ▶ [Destek Bağlantısı] kısmında ayarlanan bilgileri desteklemek üzere bir bağlantı görüntüler.

[Durum Denetleme/İptal]
Buna tıklayarak [Durum Denetleme/İptal] ekranını görüntüleyin.
Buradan, bir işlevin durumunu ve günlüklerini, makinenin çalışma durumunu ve hata bilgilerini kontrol edebilirsiniz. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

[Ayarlar/Kayıt]
Buna tıklayarak [Ayarlar/Kayıt] ekranını görüntüleyin.
Sistem Yöneticisi Modu ile oturum açtıysanız tüm ayarları değiştirebilir ve verilerin kaydedilmesi ve içeri aktarılması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- [Ayarlar/Kayıt] ekranında ayarlanabilen öğeler neredeyse işletim panelindekilerin aynısıdır ancak bazı öğeler işletim paneli veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin yalnızca biriyle ayarlanabilir. **Ayarlar Menüsü Öğeleri(P. 376)**
- Öğeye bağlı olarak, makineyi uygulanacak ayarlar için yeniden başlatmanız gerekebilir. Yeniden başlatma gerekliyse ekranın üst kısmında bir mesaj görüntülenir.

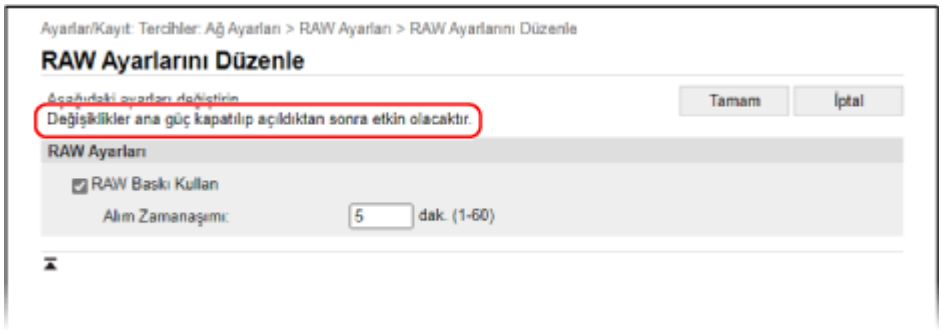

[Adres Defteri]
Buna tıklayarak [Adres Defteri] ekranını görüntüleyin.
Sistem Yöneticisi Modu ile oturum açtıysanız Adres Defteri'nde hedef kaydı ve düzenlemesi yapabilirsiniz. **Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 154)**

Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme

99LF-07C

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde Durum Denetleme/İptal kısmından bir işlevin durumunu ve günlüklerini, makinenin çalışma durumunu ve hata bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

1 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Durum Denetleme/İptal] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 Durumu veya günlüğü görüntülemek için bir öğe seçin.

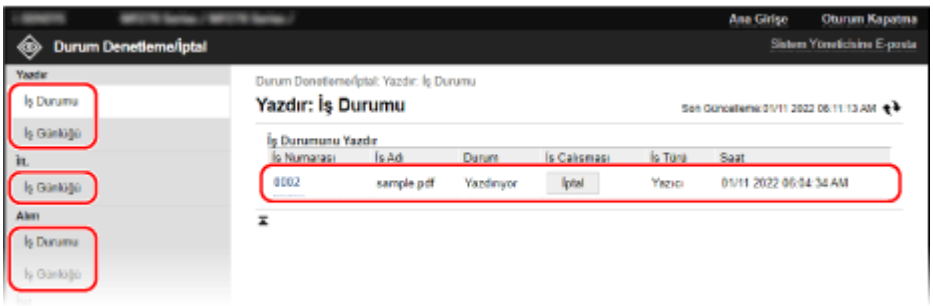

[Yazdır]

[İş Durumu]

Yazdırılan verilerin durumunu (Yazdırılıyor veya Bekliyor) görüntüler.
Yönetici Modu ile oturum açtıysanız bu, tüm işlerin yazdırma durumunu gösterir.
Genel Kullanıcı Modu ile oturum açtığınızda [Kullanıcı Adı] kısmına kullanıcı adınızı girdiyseniz yalnızca bu kullanıcıya ilişkin yazdırma işi durumunu görebilirsiniz.

- Duraklatılan yazdırmalar için yazdırma ayrıntılarını, ayrıca kullanıcı adı ve yazdırılan yaprak sayısını görüntülemek üzere [İş Numarası] öğesine tıklayın.
- Yazdırılmakta veya beklemede olan işler için yazdırma verilerini silmek üzere [İş Çalışması] kısmında [İptal] öğesine tıklayın.

[İş Günlüğü]

Yazdırma işi günlüğünü görüntüler.

[İlt.]

[İş Günlüğü]

Tarama ve faks işleri için TX iş günlüğünü görüntüler.

[Alım]

[İş Durumu]

Faks için RX iş durumunu görüntüler.
Etkinleştirilmiş Bellek Kilidi'nde önizlemede, Sistem Yöneticisi Modu'yla oturum açtığınızda faks ayrıntılarını görüntüleyebilir ve faksı yazdırabilirsiniz. **Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)**

[İş Günlüğü]

Faks için RX iş günlüğünü görüntüler.

[İlet]

[İletme Hataları]

Bir hata ile sonuçlanan iletilen verilerin bilgilerini görüntüler.
Etkinleştirilmiş Bellek Kilidi'nde önizlemede, Sistem Yöneticisi Modu'yla oturum açtığınızda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. **Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)**

- Ayrıntıları ve iletilecek verilerin önizlemesini görüntülemek için [İş Numarası] öğesine tıklayın.
- İletilecek verileri silmek için [Sil] öğesine tıklayın.

* Veriler iletilemiyor ve bellekte kalıyorsa bunlar yazdırılabilir. **İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)**

[Hata Bilgisi]

Makinede meydana gelen hata bilgilerini görüntüler.

* Portal sayfasında [Hata Bilgisi] kısmında görüntülenen bağlantıya tıklayarak aynı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

[Sarf Malzemeleri]

Her kağıt kaynağının kağıt boyutunu ve türünü, ayrıca toner kartuşu adını görüntüler.

* Portal sayfasında [Sarf Malzemesi Detaylarını Kontrol Et] öğesine tıklayarak aynı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

[Cihaz Özellikleri]

Makinenin teknik özelliklerini ve isteğe bağlı ekipmanın durumunu görüntüler.

[Cihaz Bilgileri]

Ürün adı ve seri numarası gibi makine bilgilerinin yanı sıra üretici yazılımı sürümünü ve sistem yöneticisi bilgilerini görüntüler.

- [Cihaz Adı] ve [Konum] öğeleri, [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Cihaz Yönetimi] ▶ [Cihaz Bilgisi Ayarları] kısmında ayarlanan bilgileri görüntüler.
- [Sistem Yöneticisi Bilgisi] öğesi, [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi] kısmında ayarlanan bilgileri görüntüler.

[Sayacı Kontrol Et]

Mevcut tarihe kadar kopyalanan ve yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler. **Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et)(P. 356)**

[Kartuş Günlüğü]

Toner kartuşundaki bir kullanım kaydını görüntüler.

[Güç Tasarrufu Bilgileri]

Aylık olarak çıktısı alınan ortalama sayfa sayısını ve ortalama güç tüketimini görüntüler.
Kağıt ve güç tasarrufu yapmak için aşağıdaki öğelerin ayarlarını [Aygıt Ayarları Durumu] kısmında değiştirebilirsiniz.

- [Kopyalama Ayarlarında N sayfa 1 arada]
- [Kopyalama Ayarlarında 2 Taraflı]
- [Bellek Kilidi Ayarları'nda Faks Önizlemesi kullan] **Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)**

4 Kullanımı görüntüledikten sonra Uzak Kullanıcı Arabirimi oturumunu kapatın.

Kullanımı İzleme

99LF-07E

Kopyalanan ve yazdırılan toplam sayfa sayısını kontrol etmek, ayrıca iletişim sonuçlarını, ayarları ve diğer rapor ve listeleri yazdırmak için işletim panelini kullanabilirsiniz.

Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et)(P. 356)
Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)

■ Ayrıca Bkz.

Bu bilginin tersini, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde bir işlevin durumunu ve günlüklerini, makinenin çalışma durumunu ve hata bilgilerini de kontrol edebilirsiniz.

Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)

Yazdırılan Sayfaları Kontrol Etme (Sayacı Kontrol Et)

99LF-07F

Mevcut tarihe kadar siyah beyaz olarak kopyalanan ve yazdırılan toplam sayfa sayısını gösteren bir sayaç görüntüleyebilirsiniz.
Yazdırılan sayfa sayısına, alınan fakslar ve yazdırılan rapor ve listeler dahildir.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak yazdırılan sayfa sayısının nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)**

Dokunmatik panel modeli(P. 356)
5 Satırlı LCD Model(P. 356)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde öğesine basın. İşletim Paneli(P. 14)

2 [Cihaz Durumu] ▶ [Sayacı Kontrol Et] öğelerine basın.

3 Kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin.

4 Yazdırılan sayfa sayısını kontrol edin.

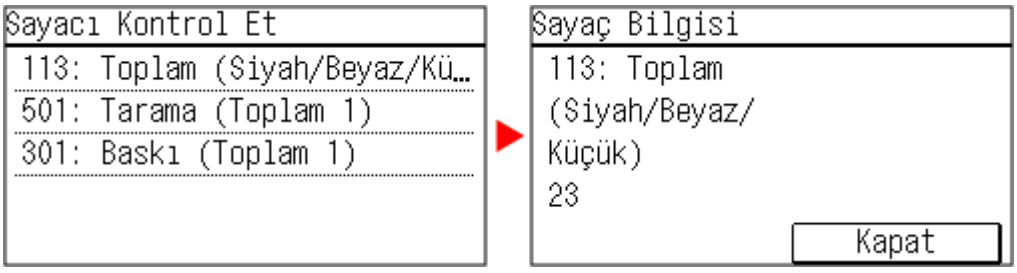

[113: Toplam (Siyah/Beyaz/Küçük)]

Siyah beyaz kopyalanan ve yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

[501: Tarama (Toplam 1)]

Taranan toplam sayfa sayısını görüntüler.

[301: Baskı (Toplam 1)]

Yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] öğesine basın ▶ OK. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

➠ [Durum Denetleme] ekranı görüntülenir.

2 [Cihaz Durumu] ▶ OK ▶ [Sayacı Kontrol Et] ▶ OK öğelerine basın.

➠ [Sayacı Kontrol Et] ekranı görüntülenir.

3 Kontrol etmek istediğiniz öğeyi seçin ve OK öğesine basın.

4 Yazdırılan sayfa sayısını kontrol edin.

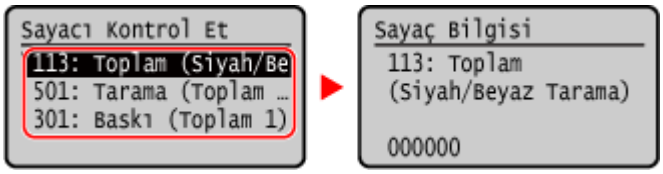

[113: Toplam (Siyah/Beyaz/Küçük)]

Siyah beyaz kopyalanan ve yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

[501: Tarama (Toplam 1)]

Taranan toplam sayfa sayısını görüntüler.

[301: Baskı (Toplam 1)]

Yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme

99LF-07H

Makine kullanımı, iletişim sonuçları ve ayarlar dahil olmak üzere rapor ve listeleri yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Rapor ve Liste Türleri(P. 358)
Rapor ve Liste Yazdırma(P. 359)

NOT

Raporları ve Listeleri 2 Taraflı Yazdırma

- Raporlar ve listeler varsayılan olarak kağıdın tek tarafına yazdırılır. Her iki tarafa yazdırmak için ayarı değiştirebilirsiniz. **Rapor ve Liste Yazdırma Ayarlarını Değiştirme(P. 361)**

Rapor ve Liste Türleri

Makine Kullanımı Raporları
Güç tüketimi ve sarf malzemelerinin durumu dahil olmak üzere makine kullanımıyla ilgili aşağıdaki raporları yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz:

- **Güç Tasarrufu Raporu**
  Aylık yazdırılan sayfa sayısını ve güç tüketimini görüntüler. Bu bilgilere bakarak nasıl kağıt ve güç tasarrufu yapabileceğinizi görebilirsiniz.
- **Sarf Malzemeleri Durumu Raporu**
  Makineye takılmış sarf malzemelerinin durumunu görüntüler.
- **Kartuş Günlüğü Raporu**
  Toner kartuşu kullanımının günlüğünü görüntüler.

İletişim Sonuçları Raporları
Gönderme ve alma sonuçları ile kaydetme sonuçları dahil olmak üzere iletişim sonuçları ile ilişkili aşağıdaki raporları yazdırıp görüntüleyebilirsiniz.
İletişim yönetimi raporları haricinde, iletişim sonuçları raporları manuel olarak yazdırılamaz. Raporları otomatik olarak yazdırmak için ayarları önceden yapılandırmanız gerekir. **Rapor ve Liste Yazdırma Ayarlarını Değiştirme(P. 361)**

- **İletişim Yönetimi Raporu**
  Fakslar ve taranan veriler için tüm iletişim sonuçlarını görüntüler.
  Bu, varsayılan olarak her 40 iletişim etkinliğinde bir otomatik olarak yazdırılır.
  Ayrıca, gönderme ve kaydetme sonuçları ile alma sonuçlarına ilişkin ayarları da farklı bir biçimde yapılandırabilirsiniz.
- **Faks TX Sonucu Raporu**
  Faks gönderme sonuçlarını görüntüler.
  Varsayılan olarak, bu yalnızca bir hata meydana geldiğinde otomatik olarak yazdırılır.
  Bu, raporda orijinalin bir kısmını yazdıracak şekilde ayarlanabilir.
  * Bu sonuç raporu, bir bilgisayardan gönderilen faksların gönderme sonuçlarını içermez.
- **RX Sonucu Raporu**
  Fakslar için alma sonuçlarını görüntüler.
  Varsayılan olarak, bu otomatik olarak yazdırılmaz.

Ayar Listeleri
Kayıt bilgilerini ve makine ayarlarını özetleyen aşağıdaki listeleri yazdırıp görüntüleyebilirsiniz:

- **Adres Defteri Listesi**
  Adres Defteri'nde kayıtlı hedef bilgilerini [Kodlu Arama] ve [Grup] öğelerine göre görüntüler.
- **Kullanıcı Verileri Listesi**

Seri numarası ve diğer makine bilgilerinin yanı sıra yönetici ayrıcalıkları gerektirmeyen ayarları görüntüler.

- **Sistem Yöneticisi Verileri Listesi**
  Seri numarası ve diğer makine bilgilerinin yanı sıra yönetici ayrıcalıkları gerektiren ayarları görüntüler.

Rapor ve Liste Yazdırma

İşletim panelini kullanarak raporlar ve listeler yazdırın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bunları yazdıramazsınız.
Aşağıdaki raporları ve listeleri yazdırmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

- Sistem Yöneticisi Veri Listesi

Dokunmatik panel modeli(P. 359)
5 Satırlı LCD Model(P. 359)

■ Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Çıktı Raporu] ▶ [Listeyi Yazdır] öğelerine basın.

➠ [Listeyi Yazdır] ekranı görüntülenir.

3 Yazdırılacak raporu veya listeyi seçin.

➠ Yazdırma için kullanılabilir olan kağıdın doğrulandığı bir ekran görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

■ Adres Defteri Listesini Yazdırma

[Adres Defteri Listesi] öğesini ve ardından yazdırılacak öğeleri seçin.

4 Makinede yazdırılabilir kağıdın ayarlı olduğundan emin olun ve [Tamam] ▶ [Evet] öğelerine basın.

➠ Rapor veya liste yazdırılır.

■ 5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Çıktı Raporları] ▶ OK ▶ [Listeyi Yazdır] ▶ OK öğelerine basın.

3 Yazdırılacak raporu veya listeyi seçin.

➠ Yazdırma için kullanılabilir olan kağıdın doğrulandığı bir ekran görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

4 Makinede yazdırılabilir kağıdın ayarlı olduğundan emin olun, [Evet] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➠ Rapor veya liste yazdırılır.

Rapor ve Liste Yazdırma Ayarlarını Değiştirme

99LF-07J

Raporlar ve listeler varsayılan olarak kağıdın tek tarafına yazdırılır. Her iki tarafa yazdırmak için ayarı değiştirebilirsiniz. İletişim sonuçları raporlarını otomatik olarak yazdırmak için de ayarı değiştirebilirsiniz.

Ayarları yapılandırmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarları yapılandıramazsınız.

Dokunmatik panel modeli(P. 361)
5 Satırlı LCD Model(P. 362)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Çıktı Raporu] ▶ [Rapor Ayarları] öğelerine basın.

➡ [Rapor Ayarları] ekranı görüntülenir.

3 Raporu değiştirin ve yazdırma ayarlarını listeleyin.

■Raporları ve Listeleri Her İki Tarafa Yazdırma

1 [Rapor Çıktısı Varsayılan Ayarları] öğesine basın.

➡ [Rapor Çıktısı Varsayılan Ayarları] ekranı görüntülenir.

2 [2-Taraflı Baskı] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.

■İletişim Yönetimi Rapor Ayarlarını Değiştirme

1 [İletişim Yönetimi Raporu] öğesine basın.

➡ [İlet. Yön. Rap.] ekranı görüntülenir.

2 Rapor ayarlarını yapılandırın.

- Her 40 iletişim etkinliğinden sonra otomatik olarak yazdırmak için [Oto Yazdır (40 Aktr.)] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.
- Gönderme ve kaydetme sonuçlarını yazdırmaya yönelik ayarları yapılandırmak ve sonuçları farklı bir biçimde almak için [İlt/Alım'ı Ayır] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.

■Faks TX Sonucu Raporu Ayarlarını Değiştirme

1 [Faks İlt Sonucu Raporu] öğesine basın.

➡ [Faks İlt Sonucu Raporu] ekranı görüntülenir.

2 Bu raporun otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.

- Her gönderme işinden sonra otomatik olarak yazdırmak için [Açık] öğesini seçin. Yalnızca bir hata meydana geldiğinde otomatik olarak yazdırmak için [Sadece Hata Oluştuğunda] öğesini seçin.
- [Açık] veya [Sadece Hata Oluştuğunda] seçildiğinde, [İletim Görüntüsü Ekle] kısmında orijinalin bir kısmını rapora yazdırmak isteyip istemediğinizi seçin.

■RX Sonucu Raporu Ayarlarını Değiştirme

1 [Alım Sonucu Raporu] öğesine basın.

➡ [Alım Sonucu Raporu] ekranı görüntülenir.

2 Bu raporun otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.
Her alma işinden sonra otomatik olarak yazdırmak için [Açık] öğesini seçin. Yalnızca bir hata meydana geldiğinde otomatik olarak yazdırmak için [Sadece Hata Oluştuğunda] öğesini seçin.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.
[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Çıktı Raporları] ▶ OK ▶ [Rapor Ayarları] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Rapor Ayarları] ekranı görüntülenir.

3 [Rapor Çıktısı Varsayılan Ayarları] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ [Rapor Çıktısı Varsayılan Ayarları] ekranı görüntülenir.

4 [2 taraflı Yazdırma] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK öğelerine basın.

Adres Defteri'ni İçeri ve Dışarı Aktarma (Dokunmatik panel modeli)

99LF-07K

Adres Defteri'ni dosyalara yazabilirsiniz ve bunları bir bilgisayara kaydedebilirsiniz (dışarı aktarabilirsiniz). Dışarı aktarılmış bir dosyayı da yükleyebilir ve Adres Defteri'ni makineye uygulayabilirsiniz (içeri aktarabilirsiniz).
Bir kaza durumunda Adres Defteri'ni yedeklemek için içeri ve dışarı aktarma işlevlerini kullanabilirsiniz.
Ek olarak, hedef kaydetmeye veya ayar yapılandırmaya gerek kalmadan Adres Defteri'nin başka bir cihazla paylaşımına imkan tanımak üzere, dışarı aktarılan bir dosya başka bir cihaza içeri aktarılabilir.

Adres Defteri'ni Dışarı Aktarma(P. 363)
Adres Defteri'ni İçeri Aktarma(P. 364)

ÖNEMLİ

İçeri veya Dışarı Aktarma Tamamlanıncaya Kadar Makineyi Kapatmayın.

- Sürecin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Makinenin işlem sırasında kapatılması verilerin bozulmasına veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

İçeri veya Dışarı Aktarma Sırasında Makineyi Kullanmayın.

- İçeri veya dışarı aktarma öncesinde, makinenin yazdırma yapmadığından veya diğer işlemler gerçekleştirmediğinden emin olun.

Adres Defteri'ni Dışarı Aktarma

Dışarı aktarılacak öğeleri seçin ve bunları bir dosyaya yazın. Adres Defteri'ni dışarı aktarırken, ihtiyaçlarınıza uyan dosya biçimini seçin.

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak Adres Defteri'ni dışarı aktarın. Dışarı aktarmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 **Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)**

2 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

3 **[Veri Yönetimi] ▶ [Ver] öğelerine tıklayın.**

➡ [Ver] ekranı görüntülenir.

4 **Dışarı aktarılan verileri bir bilgisayara dosya olarak kaydetmek için [Vermeyi Başlat] öğesine tıklayın.**

5 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

Adres Defteri'ni İçeri Aktarma

Dışarı aktarılan dosyayı belirtin ve içeri aktarılacak öğeleri seçin.

İçeri aktarılacak dosya biçimleri

- Cihaz yapılandırma bilgileri dosyası (*.dcm)
- Canon Adres Defteri dosyası (*.abk)

Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak Adres Defteri'ni içeri aktarın. İçeri aktarmak için işletim panelini kullanamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. İçeri aktarılacak öğelere göre makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Veri Yönetimi] ▶ [Al] öğelerine tıklayın.

➡ [Al] ekranı görüntülenir.

4 [Dosya Yolu] kısmında [Gözat] öğesine tıklayın ve içeri aktarılacak dosyayı belirtin.

5 [Almaya Başla] ▶ [Tamam] öğelerine tıklayın.

➡ Seçilen dosya makineye aktarılır.

6 İçeri aktarımın tamamlandığını belirten ekran görüntülendiğinde, [Tamam] öğesine tıklayın.

7 Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.

Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli)

99LF-07L

İşlevler eklendiğinde ve yazılım sürümü yükseltildiğinde, makinenin üretici yazılımı güncellenir.
Üretici yazılımının sürümünü kontrol edin ve makinenin kullanım ortamına göre üretici yazılımını internet ya da bir bilgisayar aracılığıyla güncelleyin.

✔: Güncellenebilir —: Güncellenemez

Makinenin kullanım ortamı	İnternet aracılığıyla bağlantı	Bilgisayar aracılığıyla bağlantı
Kablolu LAN bağlantısı	✔	✔
Kablosuz LAN bağlantısı	✔	—
USB bağlantısı	—	✔
IPv6 kullan	—	—

* Üretici yazılımını bir IPv6 ortamında güncelleyemezsiniz. Makineyi USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın ve bilgisayardan güncelleyin.

Üretici Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme(P. 365)
Üretici Yazılımını İnternet Aracılığıyla Güncelleme(P. 366)
Üretici Yazılımını Bilgisayar Aracılığıyla Güncelleme(P. 366)

Üretici Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme

Güncellemeden önce üretici yazılımının mevcut sürümünü kontrol edin ve ardından güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını görmek için güncelleme sonrasında sürümü tekrar kontrol edin.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak üretici yazılımı sürümünün nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Üretici yazılımı sürümünü kontrol etmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Ürün Yazılımını Güncelle] öğelerine basın.

➡ [Ürün Yazılımn Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine tıklayın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [Sürüm Bilgileri] öğesini seçin.

➡ Üretici yazılımının mevcut sürümünü görüntüler.

Üretici Yazılımını İnternet Aracılığıyla Güncelleme

Üretici yazılımını internet aracılığıyla güncellemek için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bunu güncelleyemezsiniz.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Üretici yazılımı güncellendiğinde makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi internete bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Ürün Yazılımını Güncelle] öğelerine basın.**

➡ [Üretici Yazılımını Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine tıklayın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **[İnternet Üzerinden] ▶ OK ▶ [Evet] öğelerine basın.**

➡ Üretici yazılımı güncellemesi onay ekranı görüntülenir.

4 **Lisans ekranında, [Accept] öğesine basın.**

5 **[Tamam] öğesine basın.**

➡ Üretici yazılımını indirme işlemi başlar.
İndirme tamamlandığında, makine otomatik olarak yeniden başlatılır ve üretici yazılımı güncellenir.

ÖNEMLİ

- Yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar makineyi kapatmayın.

Üretici Yazılımını Bilgisayar Aracılığıyla Güncelleme

Üretici yazılımını makineye kablolu LAN veya USB aracılığıyla bağlı bir bilgisayardan güncelleyin.

Gerekli Hazırlıklar

- En son üretici yazılımını, ülkeniz/bölgenizdeki Canon web sitesinden güncellemeyi gerçekleştirecek bilgisayara indirin.
https://global.canon/en/support/

■ Bir Bilgisayardan Güncelleme

Üretici yazılımı ile temin edilen "User Support Tool Operation Guide (Kullanıcı Destek Aracı İşlem Kılavuzu)" kaynağına göz atın.

■ Makineyi Güncelleme Bekleme Durumuna Getirmek İçin (İndirme Modu)

Aşağıdaki prosedürü takip edin.

Bu işlemi gerçekleştirmek için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Ürün Yazılımını Güncelle] öğelerine basın.

➠ [Ürün Yazılımn Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine tıklayın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [PC Üzerinden] ▶ [Evet] öğelerine basın.

➠ Makineyi indirme moduna geçirerek güncelleme bekleme durumuna getirir.

Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model)

99LF-07R

İşlevler eklendiğinde ve yazılım sürümü yükseltildiğinde, makinenin üretici yazılımı güncellenir.
Üretici yazılımının sürümünü kontrol edin ve makinenin kullanım ortamına göre üretici yazılımını internet ya da bir bilgisayar aracılığıyla güncelleyin.

✔ : Güncellenebilir — : Güncellenemez

Makinenin kullanım ortamı	İnternet aracılığıyla bağlantı	Bilgisayar aracılığıyla bağlantı
Kablolu LAN bağlantısı	✔	✔
Kablosuz LAN bağlantısı	✔	—
USB bağlantısı	—	✔
IPv6 kullan	—	—

* Üretici yazılımını bir IPv6 ortamında güncelleyemezsiniz. Makineyi USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın ve bilgisayardan güncelleyin.

Üretici Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme(P. 368)
Üretici Yazılımını İnternet Aracılığıyla Güncelleme(P. 369)
Üretici Yazılımını Bilgisayar Aracılığıyla Güncelleme(P. 369)

Üretici Yazılımı Sürümünü Kontrol Etme

Güncellemeden önce üretici yazılımının mevcut sürümünü kontrol edin ve ardından güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını görmek için güncelleme sonrasında sürümü tekrar kontrol edin.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak üretici yazılımı sürümünün nasıl kontrol edileceği açıklanmaktadır.
Üretici yazılımı sürümünü kontrol etmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni de kullanabilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Ürün Yazılımn Güncelle] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Ürün Yazılımn Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [Sürüm Bilgileri] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ Üretici yazılımının mevcut sürümünü görüntüler.

Üretici Yazılımını İnternet Aracılığıyla Güncelleme

Üretici yazılımını internet aracılığıyla güncellemek için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bunu güncelleyemezsiniz.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Üretici yazılımı güncellendiğinde makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

Gerekli Hazırlıklar

- Makineyi internete bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Ürün Yazılımn Güncelle] ▶ OK öğelerine basın.

➠ [Ürün Yazılımn Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [İnternet Üzerinden] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Üretici yazılımı güncellemesi onay ekranı görüntülenir.

4 Lisans ekranında OK öğesine basın.

5 OK öğesine basın.

➠ Üretici yazılımını indirme işlemi başlar.

ÖNEMLİ

- Makineyi yeniden başlatılırken veya üretici yazılımı güncellemesi sırasında KAPATMAYIN. Bu durum, güncellemenin başarısız olmasına neden olabilir.
- Başarısız güncelleme, başlangıç sırasında bir hata mesajı görünmesine ve makinenin kullanılamamasına neden olabilir. Bu durumda, bir bilgisayar aracılığıyla güncellemeyi yeniden yapmak için özel kurtarma üretici yazılımını kullanın. **Üretici Yazılımını Bilgisayar Aracılığıyla Güncelleme(P. 369)**
  * Ülkenize/bölgenize yönelik Canon web sitesinden özel kurtarma üretici yazılımını indirin.
  https://global.canon/en/support

Üretici Yazılımını Bilgisayar Aracılığıyla Güncelleme

Üretici yazılımını makineye kablolu LAN veya USB aracılığıyla bağlı bir bilgisayardan güncelleyin.

Gerekli Hazırlıklar

- En son üretici yazılımını, ülkeniz/bölgenizdeki Canon web sitesinden güncellemeyi gerçekleştirecek bilgisayara indirin.
  https://global.canon/en/support/

■ Bir Bilgisayardan Güncelleme

Üretici yazılımı ile temin edilen "User Support Tool Operation Guide (Kullanıcı Destek Aracı İşlem Kılavuzu)" kaynağına göz atın.

■ Makineyi Güncelleme Bekleme Durumuna Getirmek İçin (İndirme Modu)

Aşağıdaki prosedürü takip edin.

Bu işlemi gerçekleştirmek için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Ürün Yazılımn Güncelle] ▶ OK öğelerine basın.

➠ [Ürün Yazılımn Güncelle] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [PC Üzerinden] ▶ OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Makineyi indirme moduna geçirerek güncelleme bekleme durumuna getirir.

Ayarları ve Verileri Sıfırlama

99LF-07S

Makineyi fabrika ayarlarına sıfırlamak üzere ayarları ve kayıtlı verileri sıfırlayabilirsiniz. Yalnızca belirtilen ayar ve verileri ya da tüm ayar ve verileri sıfırlayabilirsiniz.

Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama
Aşağıdaki öğeleri ayrı olarak sıfırlayabilirsiniz:

- Ayarlar menüsü: [Ana Ekran] içinde [Menü] ayarlarını sıfırlar.
- Anahtar ve Sertifika: Anahtar ve sertifika ayarlarının yanı sıra CA sertifikası ayarlarını sıfırlar ve önceden yüklü anahtar ve sertifika dışındaki her şeyi temizler.
- Adres Defteri: Adres Defteri'nde kayıtlı hedefleri temizler.

Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)

Tüm Ayarları ve Verileri Sıfırlama
Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve günlükler de dahil olmak üzere saklanan tüm verileri temizleyebilirsiniz. Sıfırlama işlemi, makineyi değiştirme veya bertaraf etme gibi durumlarda gizli bilgilere erişimi ve yetkisiz kullanımı önlemek için gerçekleştirilir.
Tüm Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 372)

Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama

Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların ve verilerin nasıl sıfırlanacağı açıklanmaktadır.
İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından [Tercihler] veya [Yönetim Ayarları] kısmından sıfırlama işlemini gerçekleştirin. **[Ağ Ayarlarını Sıfırla](P. 390)** / **[Veri Yönetimi](P. 457)**
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Sıfırlanacak öğeye bağlı olarak makineyi yeniden başlatmanız gerekebilir.

1 Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma(P. 349)

2 Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)

3 [Veri Yönetimi] öğesine tıklayın.

➡ [Veri Yönetimi] ekranı görüntülenir.

4 Sıfırlanacak öğeyi seçin.

■Ayarlar Menüsünü Sıfırlama

[Menüyü Sıfırla] öğesine tıklayın ve [Sıfırlanacak Menü] kısmından sıfırlanacak ayarı seçin.

■Anahtar ve Sertifikayı Sıfırlarken

[Anahtar ve Sertifikayı Sıfırla] öğesine tıklayın.

■Adres Defteri'ni Sıfırlarken

[Adres Defterini Sıfırla] öğesine tıklayın.
[PIN Gir] ekranı görüntülenirse Adres Defteri PIN'ini girin ve ardından [Tamam] öğesine tıklayın.

5 **[Sıfırla] ▶ [Tamam] öğelerine tıklayın.**

➡ Belirtilen öğe sıfırlanır.

6 **Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki oturumunuzu kapatın.**

■Ayarlar Menüsü Sıfırlanırken

Aşağıdakilerden herhangi biri sıfırlanırken, sıfırlanan ayarları uygulamak için makineyi yeniden başlatın. **Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

- [Tercihler]
- [Fonksiyon Ayarları]
- [Yönetim Ayarları]
- [Ağ Ayarları]

NOT

Anahtar ve Sertifikayı Sıfırlarken

- TLS gibi anahtar ve sertifika kullanan işlevler devre dışı bırakılır. Bu işlevleri yeniden kullanmak için anahtarı ve sertifikayı ayarlayıp işlevi etkinleştirmeniz gerekir.

Ayarlar Menüsü'nün [Yönetim Ayarları] Sıfırlanırken

- Bu, Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini de sıfırlar. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini tekrar ayarlamanız gerekir. **Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)**

Tüm Ayarları ve Verileri Sıfırlama

Tüm ayarları ve verileri sıfırlamak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak bunları sıfırlayamazsınız.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bunlar sıfırlandığında, makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

ÖNEMLİ

- Sıfırlama işlemi öncesinde, işlenmekte olan veya işlenmeyi bekleyen hiçbir veri olmadığından emin olun. Sıfırlama gerçekleştirildiğinde bu veriler silinir.

Dokunmatik panel modeli(P. 372)
5 Satırlı LCD Model(P. 373)

■Dokunmatik panel modeli

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ [Tüm Verileri/Ayarları Sıfırla] öğelerine basın.**

➡ Sıfırlama onay ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **[Sonraki] ▶ [Evet] öğelerine basın.**

➡ Tüm ayarlar ve veriler sıfırlanır.

Sıfırlama işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

■5 Satırlı LCD Model

1 **İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın.** **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 **[Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Tüm Verileri/Ayarları Sıfırla] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ Sıfırlama onay ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 **OK ▶ [Evet] ▶ OK öğelerine basın.**

➡ Tüm ayarlar ve veriler sıfırlanır.

Sıfırlama işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak yeniden başlatılır.

Ayarlar Menüsü Öğeleri

Ayarlar Menüsü Öğeleri 376
[Tercihler] 377
[Ekran Ayarları] 379
[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları] 383
[Ağ] 386
[Kablosuz LAN Ayarları] 391
[TCP/IP Ayarları] 393
[Harici Arabirim] 400
[Erişilebilirlik] 401
[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) 403
[Ayarlama/Bakım] 406
[Görüntü Kalitesini Ayarla] 407
[Özel İşleme] 408
[Bakım] 413
[Fonksiyon Ayarları] 414
[Ortak] 415
[Kağıt Besleme Ayarları] 416
[Baskı Ayarları] 417
[Tarama Ayarları] 418
[Dosya Oluştur] 419
[Kopya] 420
[Yazıcı] 422
[Yazıcı Ayarları] 423
[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli) 429
[Gönder] 430
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli) 431
[Tara ve Gönder Ayarları] 433
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) 435
[Al/İlet] (Dokunmatik panel modeli) 441
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli) 442
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli) 444
[Hedefi Ayarla] (Dokunmatik panel modeli) 448
[Yönetim Ayarları] 449
[Kullanıcı Yönetimi] 451
[Cihaz Yönetimi] 452

[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] 455
[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] 456
[Veri Yönetimi] 457
[Güvenlik Ayarları] 458
[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları] 459

Ayarlar Menüsü Öğeleri

99LF-07U

Bu kısımda, işletim panelindeki [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine bastığınızda görüntülenen ayarlar menüsünde kullanılabilen öğeler açıklanmaktadır.
Ayarlar menüsünden, işlevleri çalıştırabilir veya ayarları makinenin çalışma ortamına ya da kullanımına göre değiştirebilirsiniz.
Bazı ayarları görüntülemek veya değiştirmek için yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Değiştirilen ayarların geçerli olması için makinenin yeniden başlatılması gerekebileceğini de unutmayın.

[Tercihler](P. 377)
[Ayarlama/Bakım](P. 406)
[Fonksiyon Ayarları](P. 414)
[Hedefi Ayarla] (Dokunmatik panel modeli)(P. 448)
[Yönetim Ayarları](P. 449)

■Ayrıca Bkz.

Bir Oturum Açma Ekranı Görüntülenirse

Bir Sistem Yöneticisi Kimliği ayarlandıysa belirli öğeler seçildiğinde bir oturum açma ekranı görüntülenebilir. Gereken bilgileri girdikten ve oturum açma doğrulandıktan sonra ayarları görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Makinede Oturum Açma(P. 126)

Makinenin Yeniden Başlatılması Gerekiyorsa

Ayarları değiştirdikten sonra makineyi yeniden başlatın.

Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

Menülerde Yer Almayan Ayarlar

[Ana Ekran] içinde [Kağıt Ayarları] öğesine bastığınızda Kağıt Ayarları öğeleri görüntülenir.

Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)

Ayarları Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden Yapılandırma

Ayarlar menüsü öğeleri, Uzak Kullanıcı Arabirimi kullanılarak bir bilgisayardan da belirtilebilir. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde, Portal sayfasındaki [Ayarlar/Kayıt] kısmında yer alan ayarları belirtin.
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki [Ayarlar/Kayıt] kısmında belirtilebilen öğeler, işletim paneli ayarlar menüsündeki öğelerle neredeyse aynıdır ancak yalnızca işletim panelinden veya yalnızca Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden belirtilebilen öğeler de vardır. Öğe adlarının bazılarının Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde farklı olduğunu da unutmayın.

Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)

Ayarları Kontrol Etme

Mevcut ayarların listesini yazdırarak kontrol edebilirsiniz.

Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)

[Tercihler]

99LF-07W

Bunlar, makinenin kullanıldığı ortama göre işletim paneli ekran görüntüleri ve ağ ayarları gibi özellikleri yapılandırmak için kullanılan ayarlardır.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayarı gösterir.

[Ekran Ayarları](P. 377)
[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları](P. 377)
[Ağ](P. 377)
[Harici Arabirim](P. 377)
[Erişilebilirlik](P. 377)
[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)(P. 378)

[Ekran Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler]

İşletim panelini yapılandırma ekranı görüntülenir.
[Ekran Ayarları](P. 379)

[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler]

Tarih ve saati ayarlayıp Enerji Tasarrufu ayarlarını belirtin.
[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları](P. 383)

[Ağ]

[Menü] ▶ [Tercihler]

Makinenin ağ ortamını yapılandırın.
[Ağ](P. 386)

[Harici Arabirim]

[Menü] ▶ [Tercihler]

USB bağlantısını yapılandırın.
[Harici Arabirim](P. 400)

[Erişilebilirlik]

[Menü] ▶ [Tercihler]

Ekran rengini ters çevirme ve mesaj görüntüleme süresi gibi işletim paneli ekranı özelliklerini yapılandırarak ekranın daha kolay görülmesini sağlayın.
[Erişilebilirlik](P. 401)

[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)

[Menü] ▶ [Tercihler]

Sesleri alıp almayacağınızı ayarlayın.
[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)(P. 403)

[Ekran Ayarları]

99LF-07X

İşletim panelini yapılandırma ekranı görüntülenir.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

- **[Başlangıç/Onarım sonrası Varsaylan Ekran] (P. 379)**
- **[Ana Ekranda Düğme Grntleme Srsı](P. 379)**
- **[Dil](P. 380)**
- **[Uzak Kullanıcı Arabirimi Dili](P. 380)**
- **[Milimetre/İnç Girişi Değişimi](P. 381)**
- **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir] (P. 381)**
- **[Uyarıları Göster](P. 381)**
- **[Uyarı Sırasında İşlem](P. 382)**
- **[IP Adresini Göster](P. 382)**
- **[Orij. Tarama Alanının Temizlenmsn Bildir] (P. 382)**

[Başlangıç/Onarım sonrası Varsaylan Ekran]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Makine açıldığında başlangıç ekranının görünmesinden sonra ve Otomatik Sıfırlama'dan hemen sonra görüntülenecek ekranı belirtin.
[Durum Denetleme] için bu ekranı belirtmek, [Durum Denetleme] ekranı kapatıldıktan hemen sonra görüntülenecek ekranı belirtmenize de olanak tanır.

- [**Ana Ekran**]
- [Kopya]
- [Faks]*1
- [Tarama]
- [Durum Denetleme]
  - [**Ana Ekran**]
  - [Kopya]
  - [Faks]*1
  - [Tarama]

*1 Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[Ana Ekranda Düğme Grntleme Srsı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Sık kullanılan işlevleri, işletim panelinin [Ana Ekran] kısmından hızla çalıştırabilmeniz için düğmeleri yeniden düzenleyin veya öğelerin görüntülenme sırasını değiştirin. **[Ana Ekran] Öğesini Özelleştirme(P. 124)**

Dokunmatik panel modeli

- [Görüntülenme Sırasını Ayarlayın]
- [Boşluk Ekle ve Sil]

[Dil]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

İşletim panelinde gösterilen ve yazdırılan raporlarda kullanılan dili değiştirin.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Dil] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[**English**]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Dili]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Uzak Kullanıcı Arabirimi ekranlarında gösterilen dili değiştirin.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Uzak Kullanıcı Arabirimi Dili] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[**English**]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Milimetre/İnç Girişi Değişimi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Uzunluk ve genişlik girmek için ekranda gösterilen birimleri değiştirin.

[**Milimetre**]
[İnç]

[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Toner kartuşundaki toner seviyesi azaldığında, yeni bir toner kartuşu hazırlamanız için sizi uyaran bir mesaj görüntülenir. Bu mesajın (kartuştaki toner seviyesi) ne zaman görüntüleneceğini manuel olarak belirtmek için [Özel] kısmında süreyi belirtin.
[Otomatik] öğesi etkinken, makine mesajın ne zaman görüntüleneceğine otomatik olarak karar verir.

[**Otomatik**]
[Özel]
(%) **20** - 99 (Dokunmatik panel modeli)
(%) 2 - **20** - 99 (5 Satırlı LCD Model)

[Uyarıları Göster]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Toner kartuşundaki toner seviyesi düşük olduğunda bir bilgilendirme mesajı görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirtin.

* Makine, bir toner kartuşundaki toner seviyesi düşük olduğunda duracak şekilde yapılandırıldıysa bu ayar [Kapalı] olarak belirlenemez. **[Uyarı Sırasında İşlem](P. 382)**

* Makine, toner kartuşunun toner seviyesi düşük olduğunda gelen faksları yazdırmamak üzere yapılandırıldıysa bu öğe [Kapalı] olarak ayarlandığında bile mesaj görüntülenir. **[Kartuştaki Miktar Azken Yzdrmya Devam Et](P. 442)**

[Düşük Kartuş Seviyesi]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Uyarı Sırasında İşlem]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Bir toner kartuşundaki toner seviyesi düşük olduğunda yazdırmaya devam edip etmeyeceğinizi belirtin.
Bu ayar [Yazdırmayı Durdur] olarak belirlenirse toner kartuşundaki toner seviyesi düşük olduğunda bir bilgilendirme mesajı görüntülenir. **[Uyarıları Göster](P. 381)**

[Düşük Kartuş Seviyesi]
[**Yazdırmaya Devam Et**]
[Yazdırmayı Durdur]

[IP Adresini Göster]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Makinenin IPv4 adresinin [Durum Denetleme] ekranında görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin. **[Durum Denetleme] Ekranı(P. 116)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Orij. Tarama Alanının Temizlenmsn Bildir] *1

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ekran Ayarları]

Besleyici kullanılırken lekelenme tespit edilirse sizi bilgilendirmek için bir mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.

[Kapalı]
[**Açık**]

*1 Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

99LF-07Y

Tarih ve saati ayarlayıp Enerji Tasarrufu ayarlarını belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Etkin Tarih/Saat Ayarları](P. 383)
[Tarih/Saat Ayarları](P. 383)
[Tarih Formatı](P. 384)
[Saat Formatı](P. 384)
[Oto Sıfırlama Zamanı](P. 384)
[Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon](P. 384)
[Oto Kapatma Zamanı](P. 385)
[Oto Uyku Saati](P. 385)

[Etkin Tarih/Saat Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Makinenin tarih ve saatini ayarlayın. Burada ayarlanan tarih ve saat, tarih ve saat bilgilerini kullanan işlevler tarafından referans olarak kullanılır. **Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)**
Bu ayarı yapılandırmadan önce doğru zaman diliminin seçildiğinden emin olun. **[Tarih/Saat Ayarları](P. 383)**

* Yaz Saati ayarlandıktan sonraki 1 saat boyunca, geçerli tarih ve saat değiştirilemez.

[Tarih/Saat Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Zaman dilimini (UTC[*1]) ve Yaz Saati'ni, makinenin kurulu olduğu bölgeye göre ayarlayın.

[*1] UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat), dünyanın her tarafında standart olan eşgüdümlü evrensel saattir. İnternet tabanlı iletişim, UTC'nin doğru şekilde ayarlanmasına dayalıdır.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Tarih/Saat Ayarları] ayarı görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

* Zaman dilimini değiştirdiğinizde, geçerli saat ayarı buna uygun şekilde otomatik olarak değişir. **[Etkin Tarih/Saat Ayarları](P. 383)** .

* Yaz saati etkinleştirilirse yaz saatinin hangi tarihten hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtin.

[Zaman Dilimi]
[(UTC-12:00) Uluslararası Tarih Çizgisi Batı] - [**(UTC) Eşgüdümlü Evrensel Saat**] - [(UTC+14:00) Kiritimati Adası]

[Yaz Saati Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]
[Başlat]: Ay, Hafta, Gün
[Bitir]: Ay, Hafta, Gün

[Tarih Formatı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Yıl, ay ve günün hangi sırada görüntüleneceğini ayarlayın.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Tarih Formatı] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[YYYY AA/GG]
[AA/GG/YYYY]
[**GG/AA YYYY**]

[Saat Formatı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Görüntülenen saat için 12 Saat veya 24 Saat biçimini ayarlayın.

[**12 Saat (AM/PM)**]
[24 Saat]

[Oto Sıfırlama Zamanı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

İşletim paneli, ayarlanmış bir süre boyunca kullanılmadığı takdirde Oto Sıfırlama Zamanı adlı bir işlev, varsayılan ayarları otomatik olarak geri yükler. Bu ayar, Otomatik Sıfırlama'nın çağrılıp çağrılmayacağını belirtir. Otomatik Sıfırlama'yı etkinleştirdiğinizde, işlevin ne kadar süre sonra tetikleneceğini ayarlayabilirsiniz.

* Otomatik Sıfırlama sonrasında görüntülenecek ekranı da değiştirebilirsiniz. **[Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon] (P. 384)**

0 (Kapalı)
1 - **2** - 9 (dak.)

NOT

Otomatik Sıfırlamanın Tetiklenmediği Durumlar

- İşletim panelindeki Hata ışığı yanıp söndüğünde **İşletim Paneli(P. 14)**
- İşletim panelinde [Menü] ekranı veya bir hata mesajı[*1] görüntülendiğinde
- Herhangi bir işlem türü (yazdırma veya faks gönderip alma gibi) sürüyorsa

[*1] Bazı mesajlar için Otomatik Sıfırlama gerçekleştirilir.

[Oto Sıfırlamadan Sonra Fonksiyon]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Otomatik Sıfırlama sonrasında görüntülenen ekranı ayarlayın.

- Belirtilen ekranı görüntülemek için ekranı [Varsayılan Fonksiyon] kısmında belirtin. Görüntülenen ekranı [Başlangıç/Onarım sonrası Varsaylan Ekran] kısmında belirtin. **[Başlangıç/Onarım sonrası Varsaylan Ekran] (P. 379)**
- Otomatik Sıfırlama öncesinde kullanılmakta olan işleve yönelik ekranı görüntülemek için ekranı [Seçili Fonksiyon] kısmında belirtin.

[**Varsayılan Fonksiyon**]
[Seçili Fonksiyon]

[Oto Kapatma Zamanı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Makinenin uyku moduna girdiği zamandan itibaren, belirtilen boşta olma süresi geçtikten sonra otomatik olarak kapanması için bir zamanlayıcı ayarlayın.

[Oto Kapatma Zamanı] ayarı etkinleştirildiğinde, makineyi Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden çalıştırıyor olsanız bile makine otomatik olarak kapanabilir. Makine, özellikle veriler içeri aktarılırken kapatılırsa bir arıza oluşabilir. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak verileri içeri aktardığınızda, [Oto Kapatma Zamanı] öğesini önceden [Kapalı] olarak ayarlayın.

* Makine uyku modundayken [Zamanlayıcı Ayarları] öğesinin ayarları Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden değiştirilirse [Oto Kapatma Zamanı] ayarının zamanlayıcısı başlangıca sıfırlanır. Zamanlayıcının sıfırlanmasından itibaren, belirtilen boşta olma süresi geçtikten sonra makine otomatik olarak kapatılır.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Oto Kapatma Zamanı] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

0 (Kapalı)
1 - **4** - 8 (sa.)

[Oto Uyku Saati]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Zamanlayıcı/Enerji Ayarları]

Makinenin ne kadar süre sonra otomatik olarak uyku moduna geçeceğini ayarlayın. **Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)(P. 107)**

* En etkili güç tasarrufunu elde etmek için varsayılan ayarların kullanılması önerilir.

1 - 60 (dak.)

[Ağ]

99LF-080

Makinenin ağ ortamı için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

- **[Kablolu/Kablosuz LAN Seç](P. 386)**
- **[Kablosuz LAN Ayarları](P. 386)**
- **[Doğrudan Bağlantı Ayarları](P. 386)**
- **[PC Üzerinden Kolay Bağlantı](P. 387)**
- **[TCP/IP Ayarları](P. 387)**
- **[SNMP Ayarları](P. 387)**
- **[Özel Port Ayarları](P. 388)**
- **[Özel Port Kimlik Doğrulama Yöntemi](P. 388)**
- **[Başlangçta Bağlantı İçin Bekleme Süresi](P. 388)**
- **[Ethernet Sürücüsü Ayarları](P. 388)**
- **[IEEE 802.1X Ayarları](P. 389)**
- **[Güvenlik Duvarı Ayarları](P. 389)**
- **[Web hizmeti kurulumu](P. 390)**
- **[Web hizmeti sorgusu](P. 390)**
- **[RMT-SW](P. 390)**
- **[Ağ Ayarlarını Sıfırla](P. 390)**

[Kablolu/Kablosuz LAN Seç]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makineyi, kablolu veya kablosuz LAN seçeneklerinden hangisiyle ağa bağlayacağınızı ayarlayın. **Kablolu veya Kablosuz LAN Seçme(P. 51)**

* Kablolu LAN'dan kablosuz LAN'a geçiş yapıyorsanız bu değişikliği kablosuz LAN'ı yapılandırmaya yönelik prosedürün içinde gerçekleştirebilirsiniz.

[**Kablolu LAN**]
[Kablosuz LAN]

[Kablosuz LAN Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makineyi kablosuz LAN'a bağlamak ve makine kablosuz LAN'a bağlıyken enerji tasarrufu yapmak için ayarları belirtin.
[Kablosuz LAN Ayarları](P. 391)

[Doğrudan Bağlantı Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Doğrudan bağlantı kullanmak ve bağlantı işlevi için ayarları belirtin. **Doğrudan Bağlantı İşlevini Etkinleştirme(P. 275)**

[Doğrudan Bağlantı Kullan]
  [**Kapalı**]
  [Açık]

[Doğr. Bağlantı Sonlandırmaya Kadar Süre]
  0 (Kapalı)
  1 - 60 (dk.)

[Erişim Noktası Modu Ayarları]
  [Özel SSID Kullan]
    [**Kapalı**]

[Açık]
[SSID (1-20 Karakter)]
[Özel Ağ Anahtarı Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]
[Ağ Anahtarı (10 Krk)]

[SSID/Ağ Anah Belirtlmşse Etkin Tut][*1]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Doğrudan Bağl. İçin IP Adresi Ayarları]
192.168.22.1

[*1] Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[PC Üzerinden Kolay Bağlantı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Kablosuz kurulum modunu başlatın.
Canon Laser NW Device Setup Utility kullanarak ağ ayarlarını yapılandırmak için kablosuz kurulum modunu seçin.

* Canon Laser NW Device Setup Utility, ülkenize/bölgenize yönelik Canon web sitesinden indirilebilir.
https://global.canon/en/support/

[TCP/IP Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makineyi TCP/IP ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
[TCP/IP Ayarları](P. 393)

[SNMP Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makineyi SNMP yönetimi yazılımını kullanarak kurmak, izlemek ve kontrol etmek için gerekli ayarları belirtin.
SNMP'yi Yapılandırma(P. 83)
Makinenin durumu izlenirken protokolün ileri düzey spesifikasyonlarına (RFC2790) uyum sağlamak için, [Ana Bil. Kyn MIB'ini RFC2790'a Bçmlndr] öğesini [Açık] olarak ayarlayın.

[SNMPv1 Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]

[SNMPv3 Ayarları]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Ana Bilg.dan Yazc Yönt Bilgisi Al]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Ana Bil. Kyn MIB'ini RFC2790'a Bçmlndr]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Özel Port Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Özel bir bağlantı noktası kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
Bir bilgisayardan yazdırma, MF Scan Utility uygulamasını kullanarak tarama ve makinenin ayarlarına göz atıp bunları yapılandırma gibi görevler için özel bir bağlantı noktası kullanın.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Özel Port Kimlik Doğrulama Yöntemi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Özel bir bağlantı noktası kullanırken, kimlik doğrulaması yöntemini ayarlayın.
[Mod 2] öğesini belirtirseniz özel bağlantı noktası aracılığıyla iletişim yalnızca güvenli kimlik doğrulamasıyla sınırlı olacaktır. Bu, makineye cihaz yönetimi yazılımından, sürücülerden veya diğer yazılımlardan bağlanamayacağınız anlamına gelebilir.

[**Mod 1**]
[Mod 2]

[Başlangçta Bağlantı İçin Bekleme Süresi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makine başlatıldığında, bir bağlantının kurulmasına kadarki bekleme süresini ayarlayın.
Makine, anahtarlama hub'ı gibi bir cihaz aracılığıyla bağlandıysa makine üzerindeki ayar doğru olsa bile ağa bağlanamayabilirsiniz. Bu durumda, bekleme süresini ayarlayın ve yeniden bağlanın.

0 - 300 (san.)

[Ethernet Sürücüsü Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Ethernet iletişim yöntemini ayarlayın. **Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma(P. 77)**
Bu, kablolu LAN üzerinde MAC adresini kontrol etmenize de imkan tanır. **Kablolu LAN'ın MAC Adresini Görüntüleme(P. 90)**

[Otmtk Algılma]
[Kapalı]
[İletişim Modu]
[**Yarım Dubleks**]
[Tam Dubleks]
[Ethernet Türü]
[**10BASE-T**]
[100BASE-TX]

[**Açık**]

[MAC Adresi]

[IEEE 802.1X Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

IEEE 802.1X kullanıp kullanmayacağınızı belirtin.
IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yöntemini ayarlamak için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın. **IEEE 802.1X'i Kullanma(P. 312)**

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [IEEE 802.1X Ayarları] görüntülenemeyebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Güvenlik Duvarı Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Bir IP adresi filtresi ve MAC adresi filtresi etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi belirtin.
Filtreleme için varsayılan ilkeyi ve özel durum adreslerini ayarlamak için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

[IPv4 Adres Filtresi]
  [Giden Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]
  [Gelen Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]

[IPv6 Adres Filtresi]
  [Giden Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]
  [Gelen Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]

[MAC Adresi Filtresi]
  [Giden Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]
  [Gelen Filtresi]
    [**Kapalı**]
    [Açık]

[Web hizmeti kurulumu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Canon bulut entegrasyonu hizmetinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

- Canon bulut entegrasyonu hizmetini kullanmak için makineyi özel bir sunucuya kaydetmeniz gerekir. Kayıt için kullanmak üzere bir kod almak için [Kayıt kodu ver] öğesini kullanabilirsiniz.

* Ülke veya bölgeye bağlı olarak bu hizmet kullanılamayabilir ve kullanabileceğiniz uygulamalar değişiklik gösterebilir.

[Web hizmeti kullanımı]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Kayıt kodu ver]

[Web hizmeti sorgusu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Makine, gönderilen yazdırma verilerinin kullanılabilir olup olmadığını görmek için Canon bulut entegrasyonu hizmetinin sunucusuna erişir.
Yazdırma verileri kullanılabiliyorsa yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

* Ülke veya bölgeye bağlı olarak bu hizmet kullanılamayabilir ve kullanabileceğiniz uygulamalar değişiklik gösterebilir.

[RMT-SW]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Normalde, makineyi bu ayar [Kapalı] olacak şekilde kullanın.
Servis temsilciniz cihaz bakımını uzaktan gerçekleştirirken bu öğeyi [Açık] olarak ayarlayabilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Ağ Ayarlarını Sıfırla]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ]

Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına geri yüklemek için bunu kullanın. **Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)**

[Kablosuz LAN Ayarları]

99LF-081

Makineyi kablosuz LAN'a bağlamak ve makine kablosuz LAN'a bağlıyken enerji tasarrufu yapmak için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Ağ Seç](P. 391)
[Diğer Bağlantılar](P. 391)
[Bağlantı Ayarları](P. 392)

[Ağ Seç]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları]

Görüntülenen listeden bir kablosuz LAN yönlendiricisi (erişim noktası) seçin ve bağlanmak için ağ anahtarını girin. **Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)**

[Diğer Bağlantılar]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları]

Kablosuz LAN'a, bir listeden kablosuz LAN yönlendiricisini seçme yönteminin dışındaki bir yöntemle bağlanın.

[Ağ Adını Manuel Olarak Gir]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları] ▶ [Diğer Bağlantılar]

SSID, ağ anahtarı ve güvenlik ayarları gibi tüm yönlendirici bilgilerini manuel olarak girerek bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanın. **Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)**

[Güvenlik Ayarları]
  [Hiçbiri]
  [WEP]
    [**Open System**]
      Şifreleme anahtarı 1 - 4
    [Paylaşılan Anahtar]
      Şifreleme anahtarı 1 - 4
  [WPA/WPA2-PSK]
    [**Otomatik**]
    [AES-CCMP]
  [WPA/WPA2-EAP]

[WPS Düğme Modu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları] ▶ [Diğer Bağlantılar]

WPS düğme modunu destekleyen bir LAN yönlendiricisindeki düğmeye basarak kablosuz LAN'a bağlanın. **Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu)(P. 57)**

[WPS PIN Kodu Modu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları] ▶ [Diğer Bağlantılar]

Makine tarafından oluşturulan bir PIN kodunu kaydederek WPS PIN kodunu destekleyen bir kablosuz LAN yönlendiricisine bağlanın. PIN kodunu kaydetmek için bir bilgisayar veya benzer bir cihaz kullanın. **Bir PIN Kodu Girerek Kablosuz LAN'a Bağlanma (WPS PIN Kodu Modu)(P. 59)**

[Bağlantı Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları]

Kablosuz LAN ile bağlanırken güç tasarrufu sağlamak için ayarları yapılandırın ve kablosuz LAN bağlantısı bilgilerini kontrol edin.

[Güç Tasarrufu Modu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları] ▶ [Bağlantı Ayarları]

Kablosuz LAN yönlendiricisinden gönderilen sinyallere göre makineyi düzenli aralıklarla Güç Tasarrufu Modu'na ayarlamak isteyip istemediğinizi belirtin.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Bağlantı Bilgileri]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablosuz LAN Ayarları] ▶ [Bağlantı Ayarları]

Güvenlik ayarları gibi verilerin yanı sıra kablosuz LAN MAC adresini ve diğer bağlantı bilgilerini kontrol edin. **Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme(P. 91)**

[MAC Adresi]
[Kablosuz LAN Durumu]
[En Son Hata Bilgisi]
[Kanal]
[Ağ Adı]
[Güvenlik Ayarları]
[Güç Tasarrufu Modu]

[TCP/IP Ayarları]

99LF-082

Makineyi TCP/IP ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

- **[IPv4 Ayarları](P. 393)**
- **[IPv6 Ayarları](P. 395)**
- **[WINS Ayarları](P. 396)**
- **[LPD Ayarları](P. 396)**
- **[RAW Ayarları](P. 397)**
- **[WSD Ayarları](P. 397)**
- **[IPP Baskı Ayarları](P. 398)**
- **[HTTP Kullan](P. 398)**
- **[Network Link Scan Ayarları](P. 398)**
- **[Port Numarası Ayarları](P. 398)**
- **[MTU Boyutu](P. 399)**

[IPv4 Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Makineyi IPv4 ortamında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.

[IP Adresi Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları]

IPv4 adresini otomatik veya manuel olarak ayarlayın. **IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)**

[**Otomatik Al**]
  [Protokol Seç]
    [Kapalı]
    [**DHCP**]
  [Oto. IP]
    [Kapalı]
    [**Açık**]

[Manüel Olarak Al]*1
  [IP Adresi]: 0.0.0.0
  [Alt Ağ Maskesi]: 0.0.0.0
  [Ağ Geçidi Adresi]: 0.0.0.0

[Ayarları Kontrol Et]

*1 Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[PING Komutu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları]

Makinenin ağ üzerindeki cihazlara bağlanıp bağlanamadığını kontrol etmek için bir PING komutu yürütün. **Makinenin Ağ Cihazlarına Bağlanıp Bağlanamadığını Kontrol Etme(P. 88)**

[DNS Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları]

Makineyi bir Etki Alanı Adı Sistemi'nin (DNS) uygulandığı ortamda kullanmaya yönelik DNS ayarlarını belirtin. **DNS'yi Yapılandırma(P. 78)**

[DNS Sunucusu Ayarları]
[Birincil DNS Sunucusu]: 0.0.0.0
[İkincil DNS Sunucusu]: 0.0.0.0

[DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları]
[Ana Bilgisayar Adı]
[Alan Adı]

[DNS Dinamik Güncelleme Ayarları]
[**Kapalı**]
[Açık]
[DNS Din. Günc. Aralğ]
0 - **24** - 48 (sa.)

[mDNS Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları]

DNS işlevlerini, DNS kurulu olmayan Bonjour gibi bir ortamda kullanmak için mDNS ayarlarını belirtin.

[Kapalı]

[**Açık**]
[mDNS Adı]

[DHCP Seçenek Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv4 Ayarları]

Bir Etki Alanı Adı Sistemi'nin (DNS) uygulandığı IPv4 ortamında DHCP sunucusu kullanmaya yönelik ayarları belirtin. **DNS'yi Yapılandırma(P. 78)**

[Ana Bilgisayar Adı Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[DNS Dinamik Güncelleme]
[**Kapalı**]
[Açık]

[DNS Sunucu Adresi Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Alan Adı Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[WINS Sunucu Adresi Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[IPv6 Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Makineyi IPv6 ortamında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
Birden fazla IPv6 adresi ayarlayabilir ve bunları aynı anda kullanabilirsiniz. **IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)**

[IPv6 Kullan]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

IPv6 kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın.

[**Kapalı**]
[Açık]
[Ayarları Kontrol Et]

[Durum Bilgisiz Adres Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

Bir açık adres kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın.

[Kapalı]
[**Açık**]
[Ayarları Kontrol Et]

[DHCPv6 Kullan]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

DHCPv6 kullanılarak bir DHCP sunucusundan alınan bir açık adresin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın.

[**Kapalı**]
[Açık]
[Ayarları Kontrol Et]

[DNS Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

Makineyi bir Etki Alanı Adı Sistemi'nin (DNS) uygulandığı ortamda kullanmaya yönelik DNS ayarlarını belirtin. **DNS'yi Yapılandırma(P. 78)**

[DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları]
  [IPv4 AnaBlg/AlnAd Klln]
    [Kapalı]
      [Ana Bilgisayar Adı]
      [Alan Adı]
    [**Açık**]

[DNS Dinamik Güncelleme Ayarları]
  [**Kapalı**]
  [Açık]
    [Manüel Adr. Kaydet]
      [**Kapalı**]
      [Açık]

[Drm Blgl Adr Kaydet]
[**Kapalı**]
[Açık]
[Drm Bilgsz Adr Kaydt]
[**Kapalı**]
[Açık]
[DNS Din. Günc. Aralğ]
0 - **24** - 48 (sa.)

[mDNS Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

DNS işlevlerini, DNS kurulu olmayan Bonjour gibi bir ortamda kullanmak için mDNS ayarlarını belirtin.

[Kapalı]

[**Açık**]
[mDNS için IPv4 Adı Klln]
[Kapalı]
[mDNS Adı]
[**Açık**]

[DHCP Seçenek Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları] ▶ [IPv6 Ayarları]

Bir Etki Alanı Adı Sistemi'nin (DNS) uygulandığı IPv4 ortamında DHCP sunucusu kullanmaya yönelik ayarları belirtin. **DNS'yi Yapılandırma(P. 78)**

[DNS Sunucu Adresi Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Alan Adı Al]
[Kapalı]
[**Açık**]

[WINS Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Makineyi hem NetBIOS hem de TCP/IP kullanan bir ağ ortamında kullanırken, WINS (Windows İnternet Ad Hizmeti) ayarını yapılandırın. **WINS'yi Yapılandırma(P. 82)**

[WINS Çözünürlük]
[**Kapalı**]
[Açık]
[WINS Sunucu Adresi]: 0.0.0.0

[LPD Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

LPD protokolünün kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. **LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma(P. 342)**
LPD protokolü kullanılırsa alma bekleme modunun başlangıcından, yazdırma verilerini almanın iptal edilmesi sonrasında zaman aşımına kadarki süreyi de ayarlayabilirsiniz.

[LPD Baskı Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Alım Zamanaşımı]
1 - **5** - 60 (dak.)

[RAW Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

RAW protokolünün kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. **LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma(P. 342)**
RAW protokolü kullanılırsa alma bekleme modunun başlangıcından, yazdırma verilerini almanın iptal edilmesi sonrasında zaman aşımına kadarki süreyi de ayarlayabilirsiniz.

[RAW Baskı Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Alım Zamanaşımı]
1 - **5** - 60 (dak.)

[WSD Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

WSD protokolünün kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. WSD protokolünü kullanan işlevlerin her biri için bu ayarı belirtebilirsiniz. **LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma(P. 342)**

[WSD Baskı Ayarları]
[WSD Baskı Kullan]
[Kapalı]
[**Açık**]
[WSD Gözatma Kullan]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Çoklu Yayın Keşfi Kullan]
[Kapalı]
[**Açık**]

[WSD Tarama Ayarları]
[WSD Tarama Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]
[Bilgisayar Taraması Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]

[IPP Baskı Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

IPP'nin (İnternet Yazdırma Protokolü) kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. AirPrint ile faksları yazdırır ve gönderirken IPP kullanabilirsiniz. **AirPrint ile Kullanılacak İşlevleri ve Güvenliği Ayarlama(P. 284)**
IPP kullanırken, iletişim için TLS şifrelemenin kullanılıp kullanılmayacağını da belirtebilirsiniz.

[IPP Baskı Kullan]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Sadece TLS Kullanırken IPP Yzdr İzin Ver]
[**Kapalı**]
[Açık]

[HTTP Kullan]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

HTTP'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. **HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma(P. 344)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Network Link Scan Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Ağ Bağlantısı Tarama'nın kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. AirPrint ile belgeleri yazdırırken Ağ Bağlantısı Tarama'yı kullanabilirsiniz. **AirPrint ile Kullanılacak İşlevleri ve Güvenliği Ayarlama(P. 284)**
Ağ Bağlantısı Tarama'yı kullanırken, iletişim için TLS şifrelemenin kullanılıp kullanılmayacağını da belirtebilirsiniz.

* [Network Link Scan Kullan] öğesini [Açık] olarak ayarlamak, HTTP iletişime olanak tanır. **[HTTP Kullan](P. 398)**

[Network Link Scan Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]

[TLS Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Port Numarası Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Kullanılan protokol için bağlantı noktası numarasını bilgisayar, sunucu veya diğer cihazlara yönelik bağlantı noktalarına uygun şekilde belirtin. **Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme(P. 307)**

[LPD]
1 - **515** - 65535

[RAW]
1 - **9100** - 65535

[WSD Çoklu Yayın Keşfi]
1 - **3702** - 65535

[HTTP]
1 - **80** - 65535

[SNMP]
1 - **161** - 65535

[MTU Boyutu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [TCP/IP Ayarları]

Gönderilen paketlerin büyüklüğü nedeniyle iletişim hızı yavaşlarsa giden paketlerin maksimum boyutunu değiştirmek için bunu kullanın.

[1300]
[1400]
[**1500**]

[Harici Arabirim]

99LF-083

USB bağlantılarına ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[USB Ayarları](P. 400)

[USB Ayarları]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Harici Arabirim]

Bir bilgisayara bağlanmak için USB bağlantı noktasının kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. **USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme(P. 341)**

[USB Cihazı Olarak Kullan]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Erişilebilirlik]

99LF-084

Ekran rengini ters çevirme ve mesaj görüntüleme süresi gibi işletim paneli ekranı özelliklerini yapılandırarak ekranın daha kolay görülmesini sağlayın.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Ekran Renklerini Tersine Çevir](P. 401)
[Kontrast](P. 401)
[Mesaj Görüntüleme Süresi](P. 401)
[Kaydırma Hızı](P. 401)
[İmleç Hareketi Tipi](P. 402)

[Ekran Renklerini Tersine Çevir]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Erişilebilirlik]

İşletim paneli ekranında açık ve koyu renklerin ters çevrilip çevrilmeyeceğini belirtin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kontrast]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Erişilebilirlik]

İşletim paneli ekranının daha kolay görüntülenmesi için kontrastı ayarlayın.

7 düzey

[Mesaj Görüntüleme Süresi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Erişilebilirlik]

İşletim paneli ekranında 2 mesaj dönüşümlü olarak görüntülendiğinde, her bir mesajın kaç saniye görüntüleneceğini ayarlayın.

1 - **2** - 5 (san.)

[Kaydırma Hızı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Erişilebilirlik]

Ekranı kullanırken kaydırma hızını ayarlayın.

[Yavaş]
[**Standart**]
[Hızlı]

[İmleç Hareketi Tipi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Erişilebilirlik]

Metin girerken kullanılacak imleç işlemini ayarlayın.
Metin girdikten sonra imleci otomatik olarak sıradaki girdi alanına taşımak için bu işlemi [Otomatik] olarak ayarlayın.
[Manüel] olarak ayarlandığında, imleci hareket ettirmek için ▶ öğesine basmanız gerekir.

[**Otomatik**]
[Manüel]

[Ses Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-085

dokunmatik panel modeli için makinenin size işlemler ve durumlar için bildirim sağlayan sesli uyarılar verip vermeyeceğini belirleyin. **Ses Düzeyini Ayarlama (Dokunmatik panel modeli)(P. 166)**

- **[Faks Sesi](P. 403)**
- **[Zil Sesi](P. 403)**
- **[İletim Bitti Tonu](P. 403)**
- **[Alım Bitti Tonu](P. 403)**
- **[Tarama Bitti Sesi](P. 404)**
- **[Giriş Sesi](P. 404)**
- **[Geçersiz Giriş Tonu](P. 404)**
- **[Kaynak Tamamla Tonu](P. 404)**
- **[Uyarı Sesi](P. 404)**
- **[İş Bitti Sesi](P. 405)**
- **[Enerji Tasarrufu Uyarısı](P. 405)**
- **[Besleyicide Orijinal Tespiti Tonu](P. 405)**

[Faks Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Faks gönderirken iletişim sesleri verilip verilmeyeceğini belirtin.

- Kaydırıcıyı sağa sürüklemek ses düzeyini artırır.
- Kaydırıcıyı en sola sürüklemek sesi kapatır.

4 düzey

[Zil Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Faks alma sesi verilip verilmeyeceğini belirtin.

0 (Kapalı)
1 - 3

[İletim Bitti Tonu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Faks iletimi tamamlanma sesi verilip verilmeyeceğini belirtin.

0 (Kapalı)
1 - 3
[Hata Oldğd]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Alım Bitti Tonu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Faks alımı tamamlanma sesi verilip verilmeyeceğini belirtin.

0 (Kapalı)
1 - 3
[Hata Oldğd]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Tarama Bitti Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Faks tarama tamamlanma sesi verilip verilmeyeceğini belirtin.

0 (Kapalı)
1 - 3
[Hata Oldğd]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Giriş Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

İşletim panelindeki tuş ve düğmelere bastığınızda sesli uyarı alıp almayacağınızı ayarlayın.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Geçersiz Giriş Tonu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Geçersiz bir tuşa basılması durumunda (ör. ayarlama aralığının dışında bir değer girdiğinizde) sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kaynak Tamamla Tonu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında sesli uyarı verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Uyarı Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Makinede kağıt sıkışması veya başka bir arıza meydana geldiğinde sesli uyarı alıp almayacağınızı ayarlayın.

[Kapalı]
[**Açık**]

[İş Bitti Sesi]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Makinenin yazdırma işlemi tamamlandığında sesli uyarı alıp almayacağınızı ayarlayın.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Enerji Tasarrufu Uyarısı]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Makine uyku moduna girip çıktığında sesli uyarı alıp almayacağınızı ayarlayın.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Besleyicide Orijinal Tespiti Tonu]

[Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ses Ayarları]

Besleyiciye orijinal yüklendiğinde bir ses verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Ayarlama/Bakım]

99LF-086

Yazdırma veya kopyalama kalitesini ayarlarken ve makineyi temizlerken bu ayarı kullanın.

[Görüntü Kalitesini Ayarla](P. 406)
[Bakım](P. 406)

[Görüntü Kalitesini Ayarla]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım]

Görüntü kalitesini veya yazdırma konumunu ayarlamak ve kullanılan kağıda göre özel işlem gerçekleştirmek için bu ayarı kullanın.
[Görüntü Kalitesini Ayarla](P. 407)

[Bakım]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım]

Makineyi temizlemek için bakım yapın.
[Bakım](P. 413)

[Görüntü Kalitesini Ayarla]

99LF-087

Görüntü kalitesini veya yazdırma konumunu ayarlamak ve kullanılan kağıda göre özel işlem gerçekleştirmek için bu ayarı kullanın.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Yazıcı Yoğunluğu](P. 407)
[Toner Tasarrufu](P. 407)
[Özel İşleme](P. 407)

[Yazıcı Yoğunluğu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla]

Yazdırılan metin veya ince çizgiler soluk görünüyorsa yoğunluğu ayarlayın. **Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama(P. 480)**

9 düzey

[Toner Tasarrufu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla]

Tonerden tasarruf etmek için yazdırma kalitesinin ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtin.
Yazdırma kalitesine öncelik vermek için [Kapalı] öğesini seçin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Özel İşleme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla]

Kağıt türü, kullanılan malzeme veya malzemenin durumu gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözümlemek için bir dizi süreç kullanın.
[Özel İşleme](P. 408)

[Özel İşleme]

99LF-088

Kağıt türü, kullanılan malzeme veya malzemenin durumu gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözümlemek için bir dizi süreç kullanın.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

- **[Özel Kağıt İşleme](P. 408)**
- **[Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.](P. 409)**
- **[Yüksek Nem Modu](P. 409)**
- **[Düşük Nem Modu](P. 409)**
- **[Sıcaklık Uzaklığı Düzeltme 1](P. 410)**
- **[Buğulanma Önleme](P. 410)**
- **[Sabitleme İyileştirme](P. 410)**
- **[Doğru Kağıt İletimi](P. 410)**
- **[Talk Kağıt Modu](P. 411)**
- **[Kpy için Bulnk Grntyü Düzltme](P. 411)**
- **[Bulanık Görüntüyü Düzeltme](P. 411)**
- **[Aktarım Ayar Modu](P. 411)**
- **[Krtş Değştrdktn Snra Silik Baskıyı Azalt](P. 411)**

[Özel Kağıt İşleme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Aşağıdaki durumlarda kağıt için özel işlem yapılacağını belirtin:

- Özel kağıt kullanıyorsanız
  - Yazdırılmış kağıdın arkasına yazdırmak için
  - Pürüzlü yüzeye sahip kağıt için
- Zarf kapağı yapıştırıldıysa
- Yazdırma sırasında kağıt kıvrılırsa

[Mnüel Arka Trf Bskısı (Sdce 2 Ynlü)]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Özel Kağıt İşleme]

Halihazırda üzerine yazdırılmış bir kağıt kullanıyorsanız arka tarafına yazdırma işlemi silik olabilir. Bu durumda, söz konusu kağıt kaynağı için [Açık] öğesini belirtmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

* Bu öğe [Açık] olarak ayarlandığında, sayfanın ön tarafına yazdırma işleminin üzerinden belirli bir zaman geçtiyse veya çalışma ortamının nemine bağlı olarak, görüntü kalitesinde değişiklikler meydana gelebilir.

[Çekmece 1]
[**Kapalı**]
[Açık]

*1 Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[Pürüzlü Yüzey Kağıt Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Özel Kağıt İşleme]

Pürüzlü yüzeye sahip bir kağıt kullanırsanız yazdırılan görüntüler silik görünebilir. Bu durumda, söz konusu kağıt kaynağı için [Açık] öğesini belirtmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

* Bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, daha düşük yazdırma hızlarına veya görüntü kalitesinde değişikliklere neden olabilir.

[Çekmece 1]
[**Kapalı**]

[Açık]

[Zarf Yapışma Azaltma Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Özel Kağıt İşleme]

Zarf türüne ve çalışma ortamına bağlı olarak zarf kapağı, yazdırma sırasında yapışabilir. Bu durumda, bu ayarı [Açık] olarak belirtmek zarf kapaklarının yapışması ihtimalini azaltabilir.

* Bu öğe [Açık] olarak ayarlandıysa toner kağıdın üzerine tam olarak sabitlenmediği için baskı soluk olabilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Özel Kağıt İşleme]

Kullanılan kağıda bağlı olarak, yazdırma sırasında kağıt kıvrılabilir. Bu durumda, bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, kağıt kıvrılması sorununu kısmen giderebilir.

* Bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, soluk yazdırmaya neden olabilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Birden fazla sayfa içeren iki taraflı yazdırmada, yazdırılan yapraklar birbirine yapışabilir. Bu durumda, bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, yaprakların birbirine yapışma ihtimalini azaltabilir.

* Bu ayar 1 taraflı çıktılar için de geçerlidir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Yüksek Nem Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Yüksek nemli bir ortamda yazdırma, düzensiz bir yazdırma yoğunluğuna neden olabilir. Bu durumda, [Açık] öğesini belirtmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

* Bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, düşük nemli ortamlarda bulanık görüntülere ve/veya metinlere neden olabilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Düşük Nem Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Düşük nemli bir ortamda yazdırmak, bulanık görüntülere ve/veya metinlere neden olabilir. Bu durumda, [Mod 1] öğesini seçmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] ve ardından [Mod 3] öğesini seçmeyi deneyin.

* Bu ayarı etkinleştirmek, yoğunluğu düşürebilir veya rutubetli ortamlarda soluklaşmaya neden olabilir.

[**Kapalı**]
[Mod 1]
[Mod 2]
[Mod 3]

[Sıcaklık Uzaklığı Düzeltme 1]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Küçük boyutlu bir kağıda yazdırıyor ve ardından daha büyük boyutlu bir kağıda yazdırmaya devam ediyorsanız kağıdın yazdırılmayan kısımlarında hayalet görüntüler oluşabilir. Bu durumda, [Açık] öğesini seçmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma hızı düşebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Buğulanma Önleme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Yazdırılan görüntüdeki beyaz (boş) alanlar, koyu renkli olabilir. Bu durumda, [Açık] öğesini belirtmek sorunu düzeltebilir.

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma yoğunluğu düşebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Sabitleme İyileştirme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Kağıt türüne ve çalışma ortamına bağlı olarak, yazdırılan görüntülerdeki toner soyulabilir. Bu durumda, bu ayarı [Mod 1] olarak belirtmek baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu, sorunu çözmezse [Mod 2] öğesini belirtin.

* Bu ayarı etkinleştirmek, boş alanlarda hayalet görüntü oluşmasına neden olabilir.

[**Kapalı**]
[Mod 1]
[Mod 2]

[Doğru Kağıt İletimi]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Sürekli yazdırma, tekrarlanan kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bu durumda, [Açık] öğesini seçmek, kağıt sıkışmalarının sıklığını azaltabilir.

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma hızı düşebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Talk Kağıt Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Çok tozlu bir kağıt kullandığınızda, yazdırılan görüntü soluk olabilir veya görüntüde çizgiler oluşabilir. Bu durumda, [Açık] öğesini seçmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

* [Açık] öğesini seçerseniz yazdırma kalitesi etkilenebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kpy için Bulnk Grntyü Düzltme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Kağıt türüne ve çalışma ortamına bağlı olarak, kopyalanan metin veya görüntüler bulanık görünebilir. Bu durumda, [Mod 1] öğesini seçmek kopyalama sonuçlarını iyileştirebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] ve ardından [Mod 3] öğesini seçmeyi deneyin.

[Kapalı]
[**Mod 1**]
[Mod 2]
[Mod 3]

[Bulanık Görüntüyü Düzeltme]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Yazdırılan kağıtta lekeler görünebilir. Bu durumda, [Mod 1] öğesini seçmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçmeyi deneyin.

[Kapalı]
[**Mod 1**]
[Mod 2]

[Aktarım Ayar Modu]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Kullanılan kağıda bağlı olarak, nemli bir ortamda yazdırma yaparken sonuç düzensiz görünebilir. Bu durumda, [Mod 1] öğesini seçmek, baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçmeyi deneyin.

* Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma yoğunluğu düşük nemli bir ortamda değişiklik gösterebilir.

[**Kapalı**]
[Mod 1]
[Mod 2]

[Krtş Değştrdktn Snra Silik Baskıyı Azalt]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

Yeni bir yedek toner kartuşu taktıktan hemen sonra yazdırma soluk olabilir. Bu durumda, bu ayarı [Açık] olarak belirtmek baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu ayar, bir sonraki toner kartuşu değişiminde etkisini gösterir.

* [Açık] öğesini belirtmek, toner kartuşunun değiştirilmesi ile yazdırabilme arasında normalden daha uzun bir gecikmeye neden olacaktır.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Bakım]

99LF-089

Makineyi temizlemek için bakım yapın.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Sabitleme Grubunu Temizle](P. 413)
[Dramı Temizle](P. 413)

[Sabitleme Grubunu Temizle]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Bakım]

Toner kartuşu değiştirme gibi prosedürlerden sonra yazdırılan kağıtta siyah lekeler görünürse sabitleme grubunu temizlemek için bu işlemi gerçekleştirin. **Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)**

[Dramı Temizle]

[Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Bakım]

Çıktı lekeliyse drum kirli olabilir. Drumı temizlemek için bu işlemi gerçekleştirin. **Drumı Temizleme(P. 469)**

[Fonksiyon Ayarları]

99LF-08A

Yazdırma, tarama, fakslama ve kopyalamaya ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Ortak](P. 414)
[Kopya](P. 414)
[Yazıcı](P. 414)
[Gönder](P. 414)
[Al/İlet](P. 414)

[Ortak]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları]

Kağıt kaynağı, yazdırma ve tarama gibi işlevlerin çalışma ayarlarını belirtin.
[Ortak](P. 415)

[Kopya]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları]

Kopyalama için ayarları belirtin.
[Kopya](P. 420)

[Yazıcı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları]

Yazdırma ayarlarını belirtin.
[Yazıcı](P. 422)

[Gönder]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları]

Faks ve taranmış verilerin gönderilmesine ilişkin ayarları belirtin.
[Gönder](P. 430)

[Al/İlet]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları]

Faks alma ve iletmeye ilişkin ayarları belirtin.
[Al/İlet] (Dokunmatik panel modeli)(P. 441)

[Ortak]

99LF-08C

Kağıt kaynağı, yazdırma ve tarama gibi işlevlerin çalışma ayarlarını belirtin.

[Kağıt Besleme Ayarları](P. 415)
[Baskı Ayarları](P. 415)
[Tarama Ayarları](P. 415)
[Dosya Oluştur](P. 415)
[Faks Kurulum Kılavuzu] (Dokunmatik panel modeli)(P. 415)

[Kağıt Besleme Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak]

Kağıt kaynağı için ayarları belirtin.
[Kağıt Besleme Ayarları](P. 416)

[Baskı Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak]

Yazdırma için ayarları belirtin.
[Baskı Ayarları](P. 417)

[Tarama Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak]

Tarama ayarlarını belirtin.
[Tarama Ayarları](P. 418)

[Dosya Oluştur]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak]

Tarama dosyası oluşturma için ayarları belirtin.
[Dosya Oluştur](P. 419)

[Faks Kurulum Kılavuzu] (Dokunmatik panel modeli)

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak]

Ekrandaki talimatları takip ederek faks ayarlarını yapılandırın. **Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli)(P. 94)**

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Kurulum Kılavuzu] görüntülenemeyebilir.

[Kağıt Besleme Ayarları]

99LF-08E

Kağıt kaynağı için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Kağıt Besleme Metodunu Değiştir](P. 416)

[Kağıt Besleme Metodunu Değiştir]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Kağıt Besleme Ayarları]

Logolu kağıda yazdırırken kullanılacak ayarları belirtin.
Normalde, bu tür bir kağıt kullanıldığında kağıdın yüklendiği yönü ve yazdırmanın 1 veya 2 taraflı olmasına bağlı olarak hangi tarafın yukarı bakacağını değiştirmeniz gerekir.
Yüklenen kağıt için kağıt kaynağı olarak [Baskı Yönü Önceliği] öğesini ayarlarsanız yüklenen kağıdın yönünü veya hangi tarafının yukarı baktığını değiştirmenize gerek kalmaz. [Baskı Yönü Önceliği] öğesini belirtirseniz kağıdı daima 2 taraflı yazdırmaya yönelik yöntemi kullanarak yükleyin. **Logolu Kağıt Yükleme Yönü(P. 136)**

* Bu ayarı [Baskı Yönü Önceliği] olarak belirtirseniz 1 taraflı yazdırma daha yavaş olur. Logosuz kağıt kullanıyorsanız veya logolu kağıt için 2 taraflı yazdırmayı kullanmıyorsanız [Hız Önceliği] öğesini belirtin.

[Çekmece 1]
[**Hız Önceliği**]
[Baskı Yönü Önceliği]

NOT

- 2 taraflı yazdırmada kullanılamayacak bir kağıt içeren kağıt kaynağı için [Baskı Yönü Önceliği] öğesini belirtirseniz bu ayar devre dışı bırakılır ve makine [Hız Önceliği] ayarını kullanarak çalışır.

[Baskı Ayarları]

99LF-08F

Yazdırma için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Beklemedeki İşleri Otomatik Sil](P. 417)

[Beklemedeki İşleri Otomatik Sil]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Baskı Ayarları]

Bir hata oluştuğunda veya yazdırma durduğunda, yazdırma veya kopyalama işinin otomatik olarak silinip silinmeyeceğini belirtin.
Otomatik silmeyi belirtirseniz işin silinme zamanını da belirtebilirsiniz.

[**Kapalı**]
[Açık] 0 - **5** - 240 (dak.)

[Tarama Ayarları]

99LF-08H

Tarama ayarlarını belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Renkli Tarama İçin Hız/Gör. Kal. Önc.](P. 418)
[Otomatik Çevrimiçi](P. 418)
[Otomatik Çevrimdışı](P. 418)

[Renkli Tarama İçin Hız/Gör. Kal. Önc.]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Tarama Ayarları]

Renkli orijinalleri tararken hıza mı yoksa yazdırma kalitesine mi öncelik verileceğini seçin.

[**Hız Önceliği**]
[Görüntü Kalitesi Önceliği]

[Otomatik Çevrimiçi]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Tarama Ayarları]

Bir bilgisayardan tarama işlemi yaparken, makinenin otomatik olarak çevrimiçi (tarama bekleme modu) olup olmayacağını belirtin.
Bu ayarda [Kapalı] öğesini belirtirseniz makinenin tarama işlemini gerçekleştirdikten sonra çevrimiçi olması için işletim panelinin [Ana Ekran] kısmında [Tarama] ▶ [Uzak Tarayıcı] öğelerine basmanız gerekir.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Otomatik Çevrimdışı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Tarama Ayarları]

Makine çevrimiçi (tarama bekleme modu) olduktan sonra geçen belirli bir süre içinde herhangi bir tarama yapılmazsa makinenin otomatik olarak çevrimdışı moda geçip geçmeyeceğini belirtin.
Otomatik olarak çevrimdışı moda geri dönmeyi belirtirseniz makine çevrimdışı moda dönene kadar geçecek süreyi de belirtebilirsiniz.

0 (Kapalı)
1 - **5** - 60 (dak.)

[Dosya Oluştur]

99LF-08J

Tarama dosyası oluşturma için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Çıktı Dosyası Görüntü Ayarları](P. 419)

[Çıktı Dosyası Görüntü Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Dosya Oluştur]

Bir tarama dosyası, iletilmek üzere YCbCr'ye dönüştürüldüğünde kullanılacak gama değerini belirtin.
Alıcı tarafından kullanılan ekranınkiyle eşleşen bir gama değeri ayarlamak, görüntünün orijinale sadık olduğundan emin olmanızı sağlar.

[YCbCr TX Gamma Değeri]
- [Gamma 1,0]
- [Gamma 1,4]
- [**Gamma 1,8**]
- [Gamma 2,2]

NOT

- Ekranın gama değeri hakkında bilgi almak için ekranın kılavuzuna göz atın.

[Kopya]

99LF-08K

Kopyalama için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Varsayılan Ayarları Değiştir](P. 420)
[Varsayılan Ayarları Sıfırla](P. 421)

[Varsayılan Ayarları Değiştir]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Kopya]

Kopyalamaya ilişkin varsayılan ayarları değiştirin. **Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)**
Burada belirtilen değerler, kopyalama ekranında [Sıfırla] öğesine bastığınızda da geri yüklenir.

[Kopya Sayısı]
1 - 999

[Yoğunluk]
9 düzey
[Arkaplan]
[Otomatik]
[**Ayarla (Manüel)**]
9 düzey

[Orijinal Tür]
[Metin]
[**Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)**]
[Metin/Foto (Kalite)]
[Foto]

[2-Taraflı]
[**Kapalı**]
[1->2-Taraflı]
[Orijinal/Sonlandırma Türü]
[1->2-Taraflı]
[Orijinal Sayfa Yönü]
[Dikey]
[Yatay]
[Sonlandırma Tipi]
[Kitap Tipi]
[Takvim Tipi]

[Kopya Oranı]
[Özel Oran]
[**%100 (1:1)**]
[%400 (Maks)]
[%200]
[%141 A5->A4]

[%70 A4->A5]
[%50]
[%25 (Min)]

[N sayfa 1 arada]
[**Kapalı**]
[2'si 1 arada]
[4'ü 1 arada]
[Kimlik Kartı Kopyalama]
[Düzeni Seçin]

[Sırala]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Çerçeve Sil]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Netlik]
7 düzey

[Varsayılan Ayarları Sıfırla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Kopya]

Kopyalama ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yüklemek için bunu kullanın.

[Yazıcı]

99LF-08L

Yazdırma ayarlarını belirtin.

[Yazıcı Ayarları](P. 422)
[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli)(P. 422)

[Yazıcı Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı]

Yazıcı çalışması ve yazdırma verilerinin işlenmesi için ayarları belirtin.
[Yazıcı Ayarları](P. 423)

[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli)

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı]

Makineyi Tak ve Çalıştır kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda, hangi Sayfa Açıklaması Dili'nin (PDL) kullanılacağını belirtin.
[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli)(P. 429)

[Yazıcı Ayarları]

99LF-08R

Yazıcı çalışması ve yazdırma verilerinin işlenmesi için ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

- **[Yazdırırkn Sürücü Ayarlarına Öncelik Ver](P. 423)**
- **[Kopyalar](P. 423)**
- **[2-Taraflı Baskı](P. 424)**
- **[Varsayılan Sayfa](P. 424)**
- **[Kağıt Boyutu Atlama](P. 424)**
- **[Baskı Kalitesi](P. 424)**
- **[Yerleşim](P. 425)**
- **[Otomatik Hata Atlama](P. 427)**
- **[Zamanaşımı](P. 427)**
- **[UFR II](P. 427)**
- **[Görüntüleme Ayarları](P. 428)**

NOT

İşletim Paneli ve Yazıcı Sürücüsü Aynı Ayarlara Sahipse

- Öncelik yazıcı sürücüsü ayarlarına verilir. İşletim paneli ayarları, yazıcı sürücülerinin kullanılamadığı UNIX yazdırma gibi işletim sistemleri için ve mobil cihazlardan yazdırma işleminde geçerlidir.

[Yazdırırkn Sürücü Ayarlarına Öncelik Ver]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

[Ana Ekran] içindeki [Kağıt Ayarları] kısmında belirtilen kağıt boyutu ve türü yerine yazıcı sürücüsü ayarlarına öncelik verilip verilmeyeceğini belirtin.
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz makine, yazdırma işlemini makinenin kağıt ayarı gözetilmeksizin yazıcı sürücüsü tarafından belirtilen kağıt kaynağından gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, burada [Açık] öğesi belirtilirse ve yüklenen kağıdın boyutu, yazıcı sürücüsü ayarlarında belirtilenden belirgin şekilde farklıysa yazdırmanın her koşulda devam edip etmeyeceğini veya yazdırmanın durdurulup bir hata mesajı görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtebilirsiniz.

* Makineye yüklenen kağıt, yazıcı sürücüsü tarafından belirtilen kağıtla eşleşmediğinde, bu ayarda [Açık] öğesini belirtmenin, kağıt sıkışmalarına veya yazdırma hatalarına neden olabileceğini unutmayın.

* Makine, bir hata mesajı görüntülendiğinde yazdırmayı iptal edecek şekilde yapılandırılsa bile birkaç sayfa yazdırılabilir.

[Çekmece 1]
  [**Kapalı**]
  [Açık]
    [Öncelik Hedefi]
      [**Kağıt Boyutu ve Tipi**]
        [Boyut Uyumsuz. Eylemi]
          [**Çıktıya Zorla**]
          [Görüntüleme Hatası]
      [Sadece Kağıt Tipi]

[Kopyalar]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

1 - 999

[2-Taraflı Baskı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Kağıdın her iki tarafına da yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Varsayılan Sayfa]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Bir mobil cihazdan ya da yazıcı sürücüsünü desteklemeyen bir işletim sisteminden yazdırırken kullanılacak kağıt boyutunu ve türünü belirtin.
Belirtilebilecek kağıtları görmek için aşağıya göz atın.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)

[Kağıt Boyutu Atlama]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Makinenin, yazdırma sırasında gerektiğinde Letter boyutlu kağıt ve A4 boyutlu kağıdı birbirinin yerine kullanıp kullanmayacağını belirtin.
Bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, örneğin bilgisayarda A4 boyutlu kağıda yazdırma belirtildiyse ve makinede yalnızca Letter boyutlu kağıt yüklüyse işin A4 yerine Letter boyutlu kağıda yazdırılacağı anlamına gelir.

* Yazdırma ayarları bir uygulamada veya yazıcı sürücüsünde belirtilir ancak bu ayar yalnızca işletim panelinde belirtilebilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Baskı Kalitesi]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Yoğunluk gibi yazdırma kalitesi ayarlarını, yazdırılacak belgeye ve amaca göre ayarlayın.

[Yoğunluk]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Baskı Kalitesi]

Yazdırırken kullanılan toner yoğunluğunu ayarlayın.
Daha hassas bir ayarlama için, üç yoğunluk alanının seviyelerini [Yoğunluk (Hassas Ayar)] kısmından ayarlayabilirsiniz.

* [Toner Tasarrufu] öğesi [Açık] olarak ayarlandıysa toner yoğunluğunu ayarlamanızın mümkün olmadığını unutmayın. **[Toner Tasarrufu](P. 425)**

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Yoğunluk] görüntülenemeyebilir.

[Yoğunluk]

17 düzey

[Yoğunluk (Hassas Ayar)]
[Yüksek]/[Orta]/[Düşük]
17 düzey

[Toner Tasarrufu]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Baskı Kalitesi]

Yazdırma sırasında toner tasarrufu yapılıp yapılmayacağını belirtin.
Nihai yazdırma öncesinde (örneğin, çok büyük bir işi yazdırmadan önce) sadece düzeni veya diğer sonlandırma özelliklerini kontrol etmek istediğinizde, bu ayarı [Açık] olarak belirtin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Görüntü Geliştirme]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Baskı Kalitesi]

Metin ve şekillerde kenar çizgilerini daha yumuşak yazdıran pürüzsüzleştirme işlemi kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Çıkış Ayarlama Modu]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Baskı Kalitesi]

Yazdırma için çözünürlüğü belirtin. Daha yüksek bir çözünürlükte yazdırmak için [Açık] öğesini belirtin.

* [Açık] öğesini seçmek, yazdırma hızını düşürür.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Yerleşim]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Cilt payının yönünü veya kenar boşluğunu ve yazdırma konumunu belirtin.

[Ciltleme Konumu]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Yerleşim]

Yazdırılan belge, zımba gibi bir yöntemle birleştirilecekse cilt payının uzun kenarda mı yoksa kısa kenarda mı olacağını belirtin.
Ciltleme konumunu ve kenar boşluklarını ayarlamak için bu ayarı [Cilt Payı] ayarıyla birlikte kullanın. **[Cilt Payı](P. 426)**

- Kağıtları uzun kenarı kullanarak ciltlemek için bu ayarı [Uzun Kenar] olarak belirtin.

- Kağıtları kısa kenarı kullanarak ciltlemek için bu ayarı [Kısa Kenar] olarak belirtin.

[**Uzun Kenar**]
[Kısa Kenar]

[Cilt Payı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Yerleşim]

Cilt payını oluşturacak kenar boşluğunun genişliğini ayarlamak için yazdırma konumunu dengeleyin. Dengeleme genişliğini 0,5 mm artışlarla artı (+) veya eksi (-) dengeleme yönünde ve [Ciltleme Konumu] öğesinde ayarlanan kenara uygun şekilde belirtin. **[Ciltleme Konumu](P. 425)**

[Ciltleme Konumu] öğesi [Uzun Kenar] olarak ayarlanmışsa
Kağıdın sol kenarında ciltlemek için pozitif (+) bir değer veya sol kenarında ciltlemek için negatif (-) bir değer seçerek dengeleme genişliğini belirtin.

Pozitif (+) bir değer olarak belirlenmiştir

Negatif (-) bir değer olarak belirlenmiştir

[Ciltleme Konumu] öğesi [Kısa Kenar] olarak ayarlanmışsa
Kağıdın üst kenarında ciltlemek için pozitif (+) bir değer veya alt kenarında ciltlemek için negatif (-) bir değer seçerek dengeleme genişliğini belirtin.

Pozitif (+) bir değer olarak belirlenmiştir

Negatif (-) bir değer olarak belirlenmiştir

-50,0 - **00,0** - +50,0 (mm)

[Kısa Kenar Kaydırma] veya [Uzun Kenar Kaydırma]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Yerleşim]

Metin ve görüntülerin yazdırma konumunu dengeleyin. Yazdırılan metin ve görüntüler kağıdın bir kenarına doğru kaydığında veya yazdırma aralığının ötesine uzadığında bu ayarı kullanın.
Dengeleme genişliğini, her kağıt kenarı yönü ve yazdırma tarafı için pozitif (+) veya negatif (-) değer olarak ve 0,5 mm artışlarla belirtin.

Kısa Kenar Boyunca (Yatay Olarak) Dengelemek İçin
Kağıdın üzerinde sağa doğru ayarlamak için pozitif (+) bir değer veya sola doğru ayarlamak için negatif (-) bir değer seçerek ayarlama genişliğini belirtin.

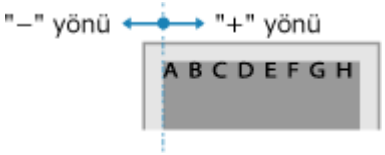

Uzun Kenar Boyunca (Dikey Olarak) Dengelemek İçin
Kağıdın üzerinde aşağı doğru ayarlamak için pozitif (+) bir değer veya yukarı doğru ayarlamak için negatif (-) bir değer seçerek ayarlama genişliğini belirtin.

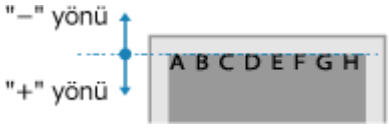

-50,0 - **00,0** - +50,0 (mm)

[Otomatik Hata Atlama]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Yazdırma sırasında bir hata meydana geldiğinde yazdırmaya devam edilip edilmeyeceğini belirtin.
Bir hata meydana geldiğinde yazdırmanın durdurulması için normalde [Kapalı] ayarının kullanılması tavsiye edilir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Zamanaşımı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

Yazdırma verilerinin alınması için bekleme süresi başlangıcından, yazdırma verilerini alma işleminin kesildiği alma süresi bitimine kadarki süreyi belirtin.

5 - **15** - 300 (san.)

[UFR II]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

UFR II Yazıcı Sürücüsü kullanıldığında, yazdırma verilerini işleme yöntemini belirtin.

[Yarım tonlar]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [UFR II]

Yazdırma verisi içeriğine göre yarım tonları (açık ve koyu alanlar arasındaki geçiş alanları) yeniden üretmek için kullanılacak yazdırma yöntemini belirtin.

Net metin kenar çizgileriyle yüksek çözünürlükte yazdırmak için
[Çözünürlük] öğesini belirtin. Bu işlem, metin ve ince çizgiler içeren dosyaları yazdırmak için faydalıdır.
[Çözünürlük] ayarından daha yüksek bir çözünürlükte yazdırmak için [Yüksek Çözünürlük] öğesini belirtin. Bu işlem, CAD dosyaları gibi ince çizgiler ve küçük yazılar içeren verileri yazdırmak için faydalıdır.

* [Yüksek Çözünürlük] öğesini seçmek, dokuların tutarlılığını azaltabilir.

Açık ve koyu alanlar arasında vurgulanmış kontrastla yazdırmak için
[Renk Tonu] öğesini belirtin. Bu işlem, fotoğraf gibi görüntü dosyalarını yazdırmak için faydalıdır.

Daha yumuşak tonlama ve kenar çizgileriyle yazdırmak için
[Tonlama] öğesini belirtin. Bu işlem, şekiller gibi ton geçişlerini kullanan dosyaları yazdırmak için faydalıdır.

[Çözünürlük/Tonlama][*1]
  [Metin]
    [**Çözünürlük**]
    [Renk Tonu]
    [Tonlama]
    [Yüksek Çözünürlük]
  [Grafikler]
    [Çözünürlük]
    [**Renk Tonu**]
    [Tonlama]

[Yüksek Çözünürlük]
[Görüntü]
[Çözünürlük]
[**Renk Tonu**]
[Tonlama]
[Yüksek Çözünürlük]

*1 Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

[Kağıt Tasarrufu]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [UFR II]

Yazdırma verilerinde yer alan boş sayfalar için çıktıların devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirtin.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Görüntüleme Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları]

JPEG veya TIFF biçimli görüntü dosyalarını yazdırmak için kullanılan yazdırma verisi işleme yöntemini belirtin.

[Yarım tonlar]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Görüntüleme Ayarları]

Görüntü içeriğine göre yarım tonları (açık ve koyu alanlar arasındaki geçiş alanları) yeniden üretmek için kullanılacak yazdırma yöntemini belirtin.

Açık ve koyu alanlar arasında vurgulanmış kontrastla yazdırmak için
[Tonlama] öğesini belirtin. Bu işlem, fotoğraf gibi görüntü dosyalarını yazdırmak için faydalıdır.

Daha yumuşak tonlama ve kenar çizgileriyle yazdırmak için
[Çözünürlük] öğesini belirtin. Bu işlem, şekiller gibi ton geçişlerini kullanan dosyaları yazdırmak için faydalıdır.

Net metin kenar çizgileriyle yüksek çözünürlükte yazdırmak için
[Yüksek Çözünürlük] öğesini belirtin. Bu işlem, metin ve ince çizgiler içeren dosyaları yazdırmak için faydalıdır.

[**Tonlama**]
[Çözünürlük]
[Yüksek Çözünürlük]

[PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-08S

Makine Tak ve Çalıştır kullanılarak bir bilgisayara bağlandığında, hangi Sayfa Açıklaması Dili'nin (PDL) kullanılacağını belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Ağ](P. 429)

[Ağ]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [PDL Seçimi (Tak ve Çalıştır)]

Makine Tak ve Çalıştır kullanılarak bir ağ bilgisayarına bağlandığında kullanılacak Sayfa Açıklaması Dili'ni (PDL) belirtin.

- Makineyi bir faks makinesi olarak bağlamak için bu ayarı [FAX] olarak belirtin.
- Makineyi bir UFR II yazıcısı olarak bağlamak için bu ayarı [UFR II] olarak belirtin.

[FAX]
[**UFR II**]

[Gönder]

99LF-08U

Taranmış verileri ve faksları gönderme ayarlarını belirtin.

[Genel Ayarlar](P. 430)
[Tara ve Gönder Ayarları](P. 430)
[Faks Ayarları](P. 430)

[Genel Ayarlar]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder]

Taranan verilerin ve faksların iletilmesini kısıtlamaya ve ayrıca bir hedef onay ekranı görüntülenmesine ilişkin ayarları belirtin.
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)(P. 431)

[Tara ve Gönder Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder]

Taranmış verileri gönderme ayarlarını belirtin.
[Tara ve Gönder Ayarları](P. 433)

[Faks Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder]

Faks gönderme ayarlarını belirtin.
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)(P. 435)

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Ayarları] görüntülenemeyebilir.

[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-08W

Faksların iletilmesini kısıtlamaya ve ayrıca verileri gönderirken onay ekranı görüntülenmesine ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Yeni Hedefleri Kısıtla](P. 431)
[Günlükten Tekrar Gönderimi Kısıtla](P. 431)
[Tek-Tuş/Kodlu Arama İlt. Onayı](P. 431)
[Göndermeden Önce Hedefi Doğrula](P. 431)
[İş Kabul Edildiğinde Bil. Görüntüle](P. 432)

[Yeni Hedefleri Kısıtla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Genel Ayarlar]

Faksları Adres Defteri'nde kayıtlı hedeflere gönderirken belirtilebilecek hedeflerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtin.
Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama(P. 324)

[**Kapalı**]
[Açık]

[Günlükten Tekrar Gönderimi Kısıtla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Genel Ayarlar]

Faks işleri için hedeflerin TX İş Günlüğü'nden belirtilmesinin yasaklanıp yasaklanmayacağını belirtin. **Kullanılabilir Hedefleri Sınırlama(P. 324)**

[**Kapalı**]
[Açık]

[Tek-Tuş/Kodlu Arama İlt. Onayı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Genel Ayarlar]

Hedef, Kodlu Arama numarası kullanılarak belirtildiğinde kayıtlı hedef onay ekranının gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin **Göndermeden Önce Hedefi Onaylama(P. 326)**

[**Kapalı**]
[Açık]

[Göndermeden Önce Hedefi Doğrula]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Genel Ayarlar]

Bir faks gönderdiğinizde bir hedef onayı ekranı gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin. **Göndermeden Önce Hedefi Onaylama(P. 326)**

[**Kapalı**]
[Açık]
[Yalnızca Sıralı Yayın için]

[İş Kabul Edildiğinde Bil. Görüntüle]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Genel Ayarlar]

Faks gönderme dahil olmak üzere makine tarafından ele alınan işlemler, işler olarak yönetilir. Faks işlemleri gerçekleştirildikten sonra alımın iş olarak onaylanması ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin. [Açık] öğesini seçtiğinizde, gönderme durumunu ve günlüğünü gösteren bir ekran görüntüleyebilirsiniz.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Tara ve Gönder Ayarları]

99LF-08X

Taranan verilere ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Kısayol Tuşu Ayarları](P. 433)

[Kısayol Tuşu Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Tara ve Gönder Ayarları]

Bu, tarama türünü ve taranan verilerin kaydedileceği bilgisayarı bir kısayol tuşuna kaydeder, böylece tarama işlemini [Ana Ekran] kısmından hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Dokunmatik panel modeli

[Kaydet]
[Scan ▶ PC1]
[Scan ▶ PC2]
[Kapalı]
[USB Bağlantısı]
[Renkli Tarama]
[Siyah/Beyaz Tarama]
[Özel 1]
[Özel 2]
[Ağ Bağlantısı]
[Renkli Tarama]
[Siyah/Beyaz Tarama]
[Özel 1]
[Özel 2]

[Hedefi Doğrula]
[Scan ▶ PC1]
[Scan ▶ PC2]

5 Satırlı LCD Model

[Kaydet]
[Tara ▶ PC]
[Kapalı]
[USB Bağlantısı]
[Renkli Tarama]
[Siyah/Beyaz Tarama]
[Özel 1]
[Özel 2]
[Ağ Bağlantısı]
[Renkli Tarama]
[Siyah/Beyaz Tarama]
[Özel 1]

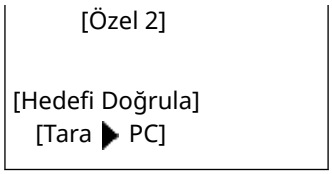
[Özel 2]
[Hedefi Doğrula]
[Tara ▶ PC]

[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-08Y

Faks gönderme ayarlarını belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.
* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Ayarları] görüntülenemeyebilir.

- **[Varsayılan Ayarları Değiştir](P. 435)**
- **[Ahize Açık Alarmı](P. 435)**
- **[ECM İlt](P. 436)**
- **[Duraklama Süresini Ayarla](P. 436)**
- **[Otomatik Yeniden Arama](P. 436)**
- **[Göndermeden Önce Çevir Sesini Denetle](P. 437)**
- **[Hattı Ayarla](P. 437)**
- **[İletim Başlatma Hızı](P. 437)**
- **[R-Tuşu Ayarı](P. 438)**
- **[Girilen Faks Numarasını Onayla](P. 438)**
- **[Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver](P. 438)**
- **[Ahize Kapalıyken Adres Defterini Kullan](P. 438)**
- **[Sıralı Yayını Kısıtla](P. 439)**
- **[Kayıt Gün Hedefi Adr Deftrine](P. 439)**
- **[İletim Terminal Kimliği](P. 439)**
- **[VoIP İletişim Hızını Otomatik Ayarla](P. 439)**

[Varsayılan Ayarları Değiştir]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Faks göndermeye ilişkin varsayılan ayarları değiştirin. **Varsayılan Ayarları Değiştirme(P. 164)**
Faks gönderme ekranında [Sıfırla] öğesine bastığınızda, ayarlar burada belirtilen değerlere geri döndürülür.

[Çözünürlük]
[**200 x 100 dpi (Normal)**]
[200 x 200 dpi (İyi)]
[200 x 200 dpi (Fotoğraf)]
[200 x 400 dpi (Çok iyi)]

[Yoğunluk]
9 düzey

[Netlik]
7 düzey

[Ahize Açık Alarmı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Telefon veya isteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT bağlı olduğunda ve alıcı ya da ahize açık kaldığında verilen alarm tonunun ses düzeyini ayarlayın.

- Kaydırıcıyı sağa sürüklemek ses düzeyini artırır.
- Kaydırıcıyı en sola sürüklemek sesi kapatır.

4 düzey

[ECM İlt]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

ECM (Hata Düzeltme Modu), görüntü iletimi sırasında bir hata meydana geldiğinde bozuk görüntülerin gönderilmediğinden emin olmak için kontrol ve düzeltmeler yapan bir işlevdir. Burada, iletim için ECM işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

- ECM iletimini kullanırsanız iletişim sırasında hata kontrolü hem gönderen hem de alıcı tarafından gerçekleştirildiğinden ECM işlevinin alıcı tarafta da etkinleştirilmesi gerekir.
- İletim sırasında hata kontrolü ve düzeltmeler yapıldığından ECM iletimi, iletişimi yavaşlatabilir. ECM iletimi etkinleştirildiğinde bile, telefon hatlarının durumuna bağlı olarak hata görülebileceğini de unutmayın.
- Makine verileri alırken meydana gelen hata sayısını azaltmak için makinede ECM alımını etkinleştirin. **[ECM Alım](P. 444)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Duraklama Süresini Ayarla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Numaralar arasına eklenen duraklamadaki saniye sayısını (bekleme süresi) belirtin.

- Uluslararası bir hedefe faks gönderirken, sırasıyla uluslararası erişim numarasını, ülke kodunu ve faks numarasını girin. Arama bağlanmazsa farklı numaralar arasına bir duraklama ekleyin.
- Duraklama ekledikten sonra da bağlantı kuramıyorsanız duraklama süresini değiştirin.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Duraklama Süresini Ayarla] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

1 - **4** - 15 (san.)

[Otomatik Yeniden Arama]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Makine, hattın meşgul olması gibi nedenlerle bağlantı kuramazsa makinenin otomatik olarak yeniden arama yapıp yapmayacağını belirtin.
Otomatik Yeniden Aramayı belirtirseniz yeniden arama sayısını, yeniden aramalar arasındaki süreyi ve bir iletim hatası meydana gelirse yeniden arama yapılıp yapılmayacağını da belirtebilirsiniz.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Otomatik Yeniden Arama] ayarı görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Kapalı]
[**Açık**]
  [Yeniden Arama Sayısı]
    1 - **2** - 10 (kez)
  [Yeniden Arama Aralığı]
    2 - 99 (dak.)
  [Hata Oldğnd Ynd Ara]
    [Kapalı]

[**Açık**]

[Göndermeden Önce Çevir Sesini Denetle]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Bir faks gönderirken, arama yapmadan önce çevir sesinin kontrol edilip edilmeyeceğini belirtin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Hattı Ayarla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Makinenin faks numarasını, birim adını ve hat sayısını belirtin.

* Faks numarası ve birim adı, gönderen bilgileri olarak alıcıya gönderilir. **[İletim Terminal Kimliği](P. 439)**

[Birim Telefon Numarasını Kaydet]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [Hattı Ayarla]

Makinenin faks numarasını kaydedin. **Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme(P. 216)**

[Birim Adını Kaydet]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [Hattı Ayarla]

Diğer tarafa gönderilen adı (birim adı) kaydedin. **Faks Numarasını ve Ünite Adını Değiştirme(P. 216)**

[Hat Türünü Seç]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [Hattı Ayarla]

Makine, bir Özel Dahili Santrale (PBX) veya ev telefonu ile iş telefonunun ortak hattına bağlanırsa hat türü otomatik olarak seçilmeyebilir. Bu durumda, [Manüel] öğesini seçin ve hat türünü belirtin.

* Normalde, makineyi bir telefon hattına bağlar ve yeniden başlatırsanız hat türü otomatik olarak seçilir. **Faks Ayarlarını Yapılandırma (Faks Kurulum Kılavuzu) (Dokunmatik panel modeli)(P. 94)**

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Hat Türünü Seç] ayarı görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Vuruşlu]
[**Ton**]

[İletim Başlatma Hızı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Telefon hattı bağlantısının zayıf olması gibi faktörler nedeniyle, iletimin başlaması biraz zaman alabilir. Bu meydana gelirse ilk iletişim hızını daha düşük bir düzeye ayarlayın.

[**33600 bps**]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]

[4800 bps]
[2400 bps]

[R-Tuşu Ayarı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Makine PBX (Özel Dahili Santral) ile bağlanıyorsa erişim yöntemini ayarlamanız gerekir.
Makineyi [PBX] olarak ayarlarsanız Faks Temel Özellikleri ekranında [R] tuşu görüntülenir. Dış hat erişim numarasını [R] tuşuna atarsanız dış hatta kolayca erişebilirsiniz.

* Makinenin bir PBX (Özel Dahili Santral) aracılığıyla bağlanmasını istiyorsanız [PBX] öğesini seçin. Faks Temel Özellikleri ekranında görüntülenen [R] tuşunun işlevini [Önek] veya [Kapatılıyor] olarak ayarlayın. [Önek] öğesini seçerseniz önek kodunu bir sonraki ekranda kaydedin. Sayı tuşlarını kullanarak önek kodunu girin, [Duraklat] ve ardından [Uygula] öğesini seçin. Duraklama eklemezseniz önek kodu kaydedilmez.

[**PSTN**]

[PBX]*1
[Önek]
Önek Kodu
[**Kapatılıyor**]

*1 Ülkenize veya bölgenize bağlı olarak, ayar görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Girilen Faks Numarasını Onayla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Sayı tuşlarını kullanarak bir faks numarası girdiğinizde, numarayı yeniden girme ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin. **Göndermeden Önce Hedefi Onaylama(P. 326)**

[**Kapalı**]
[Açık]

[Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Bir bilgisayardan faks gönderilmesine (PC faks işlevi) izin verilip verilmeyeceğini belirtin. **Bilgisayardan Faks Göndermeyi Yasaklama(P. 328)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Ahize Kapalıyken Adres Defterini Kullan]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Manuel olarak faks gönderirken, sayı tuşlarıyla belirli bir numara girmek için [Her Zaman İzin Ver] öğesini ve ardından Adres Defteri'nde kayıtlı bir hedefi belirtin.

[**Nümer. Tuş Kullandıktan Sonra İzin Verme**]

[Her Zaman İzin Ver]

[Sıralı Yayını Kısıtla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Birden fazla hedefe faks iletiminin (Sıralı Yayın) yasaklanıp yasaklanmayacağını belirtin. **Birden Fazla Hedefe Faks Göndermeyi Yasaklama(P. 328)**

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kayıt Gün Hedefi Adr Deftrine]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

TX İş Günlüğü'nde kalan hedeflerin Adres Defteri'ne kaydedilemeyecek şekilde kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtin. **Faks Gönderme Günlüğü Hedeflerini Adres Defteri'ne Kaydetmeyi Yasaklama(P. 336)**

[**İzin Ver**]
[İzin Verme]

[İletim Terminal Kimliği]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

Faks başlıklarına iletim tarihi ve saati, ayrıca makinenin faks numarası gibi gönderen bilgilerinin eklenip eklenmeyeceğini belirtin.
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz gönderen bilgilerinin yazdırma konumunu da belirtebilir ve faks numarasını işaretleyebilirsiniz.

- Yazdırma konumunu, iletilen sayfalardaki metin veya görüntülerin üst kısmıyla hizalamak için [Baskı Konumu] öğesini [İç Görüntü Alanı] olarak ayarlayın. Gönderici bilgilerini iletilen sayfalardaki metinlerin veya görüntülerin ötesine yazdırmak için [Dış Görüntü Alanı] öğesini belirtin.
- Makinenin faks numarasını bir telefon numarası olarak göndermek için [No'yu İşrtle: TEL/FAX] öğesini [TEL] olarak ayarlayın.

[Kapalı]
[**Açık**]
  [Baskı Konumu]
    [İç Görüntü Alanı]
    [**Dış Görüntü Alanı**]
  [No'yu İşrtle: TEL/FAX]
    [**FAX**]
    [TEL]

[VoIP İletişim Hızını Otomatik Ayarla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Gönder] ▶ [Faks Ayarları]

İletişim hatalarına yatkın olan VoIP iletişim sistemlerinde daha güvenli faks iletimi ve alımı için bu ayarda [Açık] öğesini belirtin.

* [Açık] öğesini belirtmek, iletişim hızını düşürecektir.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Al/İlet] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-090

Faksları alma ve iletmeye ilişkin ayarları belirtin.

[Genel Ayarlar](P. 441)
[Faks Ayarları](P. 441)

[Genel Ayarlar]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet]

Fakslara yönelik Bellek Kilidi işleminin ayarlarını belirtin.
[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)(P. 442)

[Faks Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet]

Faksları alma ve iletmeye ilişkin ayarları belirtin.
[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)(P. 444)

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Ayarları] görüntülenemeyebilir.

[Genel Ayarlar] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-091

Fakslara yönelik Bellek Kilidi işleminin ayarlarını belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Faks Gel. Kut. Ayarla](P. 442)
[Kartuştaki Miktar Azken Yzdrmya Devam Et](P. 442)
[Alım Sf. Altblg Yzdr](P. 443)

[Faks Gel. Kut. Ayarla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Genel Ayarlar]

Faks Bellek Kilidi'ne ilişkin ayarları belirtin.

* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Gel. Kut. Ayarla] görüntülenemeyebilir.

[Faks Belleği Kilit Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Faks Gel. Kut. Ayarla]

Alınan faksları anında yazdırmak yerine geçici olarak makinenin belleğine kaydedebilirsiniz. **Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Bellek Kilidi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 331)**

[**Kapalı**]

[Açık]
[Faks Önizlemesi Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]
[Rapor Baskısı]
[Kapalı]
[**Açık**]
[Bellek Kilitleme Saati]
[**Kapalı**]
[Açık]
[Bellk Kild Başl Saati]
[Bellk Kltlme Bitş Saat]

[Kartuştaki Miktar Azken Yzdrmya Devam Et]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Genel Ayarlar]

Bir toner kartuşundaki toner seviyesi düşük olduğunda alınan faksların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.

- Toner kartuşundaki toner seviyesi düşükken yazdırma yapılması, soluk veya silik baskı sonuçlarına neden olabilir. Bu nedenle, normalde bu, [Kapalı] öğesine ayarlanmalıdır. Bu ayar kullanılırken ve toner seviyesi düşükken, alınan fakslar makinenin belleğinde saklanır.
- Bu ayarda [Açık] öğesi belirtilirse alınan fakslar, makinenin belleğinde saklanmaz. Bu, okunamayacak kadar silik baskı sonuçlarına neden olursa gönderenden faksı yeniden göndermesini istemeniz gerekir.

[**Kapalı**]

[Açık]

[Alım Sf. Altblg Yzdr]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Genel Ayarlar]

Alınan tarih ve saat, sayfa numarası ve diğer alım bilgilerinin faksların altında yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.
Alınan Fakslar İçin Yazdırma Ayarlarını Değiştirme(P. 232)

[**Kapalı**]
[Açık]

[Faks Ayarları] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-092

Faksları alma ve iletmeye ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.
* Modele, yüklü seçeneklere ve diğer ayarlara bağlı olarak [Faks Ayarları] görüntülenemeyebilir.

[Her İki Yüze Yazdır](P. 444)
[ECM Alım](P. 444)
[Gelen Zil](P. 444)
[Uzaktan Alım](P. 445)
[Oto Alıma Geç](P. 445)
[Alım Başlatma Hızı](P. 445)
[Alım Boyutunu Azalt](P. 446)
[İletme Ayarları](P. 446)

[Her İki Yüze Yazdır]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Alınan Fakslar için 2 taraflı yazdırma kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[ECM Alım]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

ECM (Hata Düzeltme Modu), görüntü alımı sırasında bir hata meydana geldiğinde bozuk görüntülerin gönderilmediğinden emin olmak için kontrol ve düzeltmeler yapan bir işlevdir. Burada, alım için ECM işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

- ECM alımını kullanırsanız iletişim sırasında hata kontrolü hem gönderen hem de alıcı tarafından gerçekleştirildiğinden ECM işlevinin gönderen tarafında da etkinleştirilmesi gerekir.
- İletişim sırasında hata kontrolü ve düzeltme yapıldığından ECM alımı, iletişimi yavaşlatabilir. ECM alımı etkinleştirildiğinde bile, telefon hatlarının durumuna bağlı olarak hata görülebileceğini de unutmayın.
- Makine verileri gönderirken meydana gelen hata sayısını azaltmak için makinede ECM iletimini etkinleştirin. **[ECM İlt](P. 436)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Gelen Zil]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Faks RX modu [Otomatik] veya [Faks/Tel (Oto Geçiş)] olarak ayarlıyken, bir faks alınırsa makinenin gelen arama zil sesi çalıp çalmayacağını belirtin.
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz gelen arama zil sesinin kaç kez çalacağını da belirtebilirsiniz.

* [Kapalı] öğesini belirtmek, uyku modunun kullanılmasını önleyecektir.

[Kapalı]

[**Açık**]
[Zil Sayısı]*1
1 - **2** - 99 (kez)

*1 Ülkenize veya bölgenize bağlı olarak, ayar görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Uzaktan Alım]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Faks almak için makineye bağlı bir telefonun kullanılıp kullanılmayacağını belirtin (Uzaktan Alım). **Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX)(P. 231)**
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz harici telefon için kullanılan numarayı da belirtebilirsiniz (Uzaktan Alım Kimliği).

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Uzaktan Alım] ayarı görüntülenemeyebilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Kapalı]

[**Açık**]
[Uzaktan Alım Kimliği]
00 ila **25** - 99

[Oto Alıma Geç]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Faks alma modu [Manüel] olarak ayarlıyken, gelen faks için ahizeyi kaldırmazsanız makinenin belirli bir süre sonra otomatik alma moduna (Otomatik RX) geçip geçmeyeceğini belirtin.
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz gelen arama zil sesinin makine Otomatik RX moduna geçmeden önce ne kadar süre boyunca (saniye cinsinden) çalacağını da belirtebilirsiniz.

[**Kapalı**]

[Açık]
[Oto Alıma Kdr Zil Sürs]
1 - **15** - 99 (san.)

[Alım Başlatma Hızı]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Telefon hattı bağlantısının zayıf olması gibi faktörler nedeniyle, alımın başlaması biraz zaman alabilir. Bu meydana gelirse ilk iletişim hızını daha düşük bir düzeye ayarlayın.

[**33600 bps**]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Alım Boyutunu Azalt]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Alınan faksları yazdırırken veya kaydederken görüntülerin küçültülüp küçültülmeyeceğini belirtin.

- Görüntüleri kağıt boyutuna uygun şekilde küçültmek için bu ayarda küçültme oranını [Otomatik] olarak ayarlayın.
- Küçültme oranını belirtirken [%97] ila [%75] arasında bir değer belirleyin.
- Küçültülen görüntülerde en-boy oranını korumak için küçültme yönünü [Dikey/Yatay] olarak ayarlayın. Görüntüleri yalnızca dikey yönde küçültmek için [Sadece Dikey] öğesini belirtin.

[Kapalı]

[**Açık**]
  [Azaltma Oranı]
    [**Otomatik**]
    [%97]
    [%95]
    [%90]
    [%75]
  [Azaltma Yönü]
    [Dikey/Yatay]
    [**Sadece Dikey**]

[İletme Ayarları]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları]

Faksları iletmeye ilişkin ayarları belirtin. **Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)**

[İletme Ayarlarını Etkinleştir]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [İletme Ayarları]

Alınan faksların içeriğinin otomatik olarak önceden ayarlanmış bir hedefe iletilip iletilmeyeceğini veya kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtin.
Bu ayarda [Açık] öğesini belirtirseniz iletme ve kaydetme hedefini ve gerekirse dosya adını da belirtin.

[**Kapalı**]

[Açık]
  [İletim Hedefi:]
  [Dosya Adı:]

[Görüntüleri Yazdır]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [İletme Ayarları]

İletilen faksların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.
Yalnızca iletilemeyen faksları yazdırmayı da seçebilirsiniz.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Sadece Hata Oluştuğunda]

[Görüntüleri Belleğe Sakla]

[Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Al/İlet] ▶ [Faks Ayarları] ▶ [İletme Ayarları]

Bir hata nedeniyle iletilemeyen faksların makinenin belleğinde saklanıp saklanmayacağını belirtin.

[**Kapalı**]
[Sadece Hata Oluştuğunda]

[Hedefi Ayarla] (Dokunmatik panel modeli)

99LF-093

Adres Defteri PIN'ine ilişkin ayarları belirtin.

[Adres Defteri PIN'i](P. 448)

[Adres Defteri PIN'i]

[Menü] ▶ [Hedefi Ayarla]

Adres Defteri'ne yeni girdilerin eklenmesi veya mevcut girdilerin düzenlenmesi için bir PIN girilmesi gerektiğini belirtin.
Adres Defteri Kaydını ve Düzenlemesini Bir PIN Ayarlayarak Kısıtlama(P. 335)

[Yönetim Ayarları]

99LF-094

Makine kullanıcılarını, sistemi ve diğer verileri yönetmeye ilişkin ayarları belirtin.

[Kullanıcı Yönetimi](P. 449)
[Cihaz Yönetimi](P. 449)
[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll](P. 449)
[Veri Yönetimi](P. 449)
[Güvenlik Ayarları](P. 449)
[Tüm Verileri/Ayarları Sıfırla](P. 450)

[Kullanıcı Yönetimi]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Makinenin yöneticisi hakkındaki bilgileri kaydedin ve yönetin.
[Kullanıcı Yönetimi](P. 451)

[Cihaz Yönetimi]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Makine donanımına yönelik bilgi ve işlemlerin ayarlarını belirtin ve yönetin.
[Cihaz Yönetimi](P. 452)

[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Makine yazılımına yönelik bilgi ve işlemlerin ayarlarını belirtin ve yönetin.
[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll](P. 455)

[Veri Yönetimi]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Saklanan verileri ve makinenin ayarlarını yönetin ya da sıfırlayın.
[Veri Yönetimi](P. 457)

[Güvenlik Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Makinenin kimlik doğrulama işlevleri ve sistem doğrulaması gibi güvenlik ayarlarını belirtin ve yönetin.
[Güvenlik Ayarları](P. 458)

[Tüm Verileri/Ayarları Sıfırla]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları]

Makineyi fabrika ayarlarına sıfırlamak üzere ayarları ve kayıtlı verileri sıfırlayın. **Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)**

[Kullanıcı Yönetimi]

99LF-095

Makinenin yöneticisi hakkındaki bilgileri kaydedin ve yönetin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları](P. 451)

[Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Kullanıcı Yönetimi]

Özel bir yönetici hesabı oluşturmak için bir sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i belirtin.
Gerekirse yöneticinin adını da belirtebilirsiniz.
E-posta adresi gibi diğer yönetici bilgilerini belirtmek için bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın. **Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)**

* Varsayılan olarak, Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i ayarlanmaz. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

[Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu]
  [Sistm Yönetcisi Kmliği]
  [Sist. Yöneticisi PIN'i]

[Sistem Yöneticisi Adı]

[Cihaz Yönetimi]

99LF-096

Makine donanımına yönelik bilgi ve işlemlerin ayarlarını belirtin ve yönetin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Cihaz Bilgisi Ayarları](P. 452)
[Ülke/Bölge Seç](P. 452)
[İş Günlüğünü Görüntüle](P. 453)
[Srf Mlz Blg Göster (RUI/Toner Status)](P. 453)
[Canon PRINT Business ile tara](P. 453)
[Kağıt Ayarları Denetimini Bildir](P. 454)
[Canon Genuine Mode](P. 454)

[Cihaz Bilgisi Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Makineyi ve kurulum konumunu tanımlamak için bir ad belirtin.
Burada belirtilen bilgiler Uzak Kullanıcı Arabirimi Portal sayfasında görüntülenir. **Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası(P. 351)**

[Cihaz Adı]
[Konum]

[Ülke/Bölge Seç]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Makinenin kullanıldığı ülkeyi veya bölgeyi belirtin. Varsayılan ayar, güç ilk açıldığında seçilen ayara göre değişebilir.

* Ülke veya bölgenize bağlı olarak, [Ülke/Bölge Seç] ayarı mevcut olmayabilir veya içeriği ya da varsayılan ayarı farklı olabilir.

[Avusturya (AT)]	[Lüksemburg (LU)]
[Beyaz Rusya (BY)]	[Hollanda (NL)]
[Belçika (BE)]	[Norveç (NO)]
[Çek Cumhuriyeti (CZ)]	[Polonya (PL)]
[Danimarka (DK)]	[Portekiz (PT)]
[Mısır (EG)]	[Rusya (RU)]
[Finlandiya (FI)]	[Suudi Arabistan (SA)]
[Fransa (FR)]	[Slovenya (SI)]
[Almanya (DE)]	[Güney Afrika (ZA)]
[**İngiltere (GB)**]	[İspanya (ES)]
[Yunanistan (GR)]	[İsveç (SE)]
[Macaristan (HU)]	[İsviçre (CH)]
[İrlanda (IE)]	[Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)]
[İtalya (IT)]	[Ukrayna (UA)]
[Ürdün (JO)]	[Diğer]

[İş Günlüğünü Görüntüle]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Yazdırma ve faks günlüklerinin Durum İzleme ekranında ve iletişim yönetme raporlarında gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin.
[Durum Denetleme] Ekranı(P. 116)
Kullanımı ve Günlükleri Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Kontrol Etme(P. 353)
Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)

[Kapalı]
[**Açık**]

[Srf Mlz Blg Göster (RUI/Toner Status)]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Toner Durumu ve Uzak Kullanıcı Arabirimi ekranlarında, toner kartuşu satın almak için sitelere erişim düğmesi görünüp görünmeyeceğini belirtin. Toner Durumu'nun kullanılıp kullanılmayacağını da belirtebilirsiniz.

- Düğmenin Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde [Srf Mlz Satın Alma Düğmesi (RUI) Göster] kısmında gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin.
- [Toner Status Ayarları] kısmındaki [Toner Status] içinde Toner Durumu'nun kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.
- Toner Durumu'nu kullanma ayarını etkinleştirirseniz düğmenin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmek için [Toner Status Ayarları] kısmındaki [Srf Mlz Stn Al Dğm Gst] öğesini kullanın.

Toner Durumu, aracın takılı olduğu bilgisayara makinedeki kalan toner miktarı hakkında bildirimler gönderir. Canon web sitesinden ülkeniz/bölgeniz için Toner Durumu'nu indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
https://global.canon/en/support/
*Makine, bir CD-ROM veya DVD-ROM ile birlikte teslim edildiyse Toner Status yüklemek için bunları da kullanabilirsiniz.

[Srf Mlz Satın Alma Düğmesi (RUI) Göster]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Toner Status Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]
[Srf Mlz Stn Al Dğm Gst]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Canon PRINT Business ile tara]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Makinenin tarama işlevlerinin, Canon PRINT Business yüklü bir mobil cihazdan kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Kağıt Ayarları Denetimini Bildir]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Kağıt çekmecesi makineye takıldığında Kağıt Ayarlarının Kontrol Edilmesini Bildir ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin. **Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)**

[Kapalı]
[**Açık**]

[Canon Genuine Mode]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Cihaz Yönetimi]

Canon Orijinal Modu'na geçiş yapılıp yapılmayacağını belirtin.

- Normalde, bu ayarın değiştirilmesine gerek yoktur.
- Canon servis temsilciniz bu ayarı değiştirebilir. Bu ayar görüntülenmiyorsa makinenin yöneticisiyle iletişime geçin.

[**Kapalı**]
[Açık]

[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll]

99LF-097

Makine yazılımına yönelik bilgi ve işlemlerin ayarlarını belirtin ve yönetin.

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları](P. 455)
[Ürün Yazılımını Güncelle](P. 455)

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll]

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmaya ve Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişimini Kısıtlamaya ilişkin ayarları belirtin.
[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları](P. 456)

[Ürün Yazılımını Güncelle]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶[Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll]

Makinenin üretici yazılımı sürümünü kontrol edin ve üretici yazılımını internet veya bilgisayar aracılığıyla güncelleyin.
Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli)(P. 365)
Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model)(P. 368)

[PC Üzerinden]

[İnternet Üzerinden]

[Sürüm Bilgileri]

[Bildirim Ayarları]
[Kapalı]
[**Açık**]

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları]

99LF-098

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanmaya ve Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişimini Kısıtlamaya ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan](P. 456)
[Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları](P. 456)

[Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullan]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları]

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirtin. **Uzak Kullanıcı Arabirimini Devre Dışı Bırakma(P. 338)**
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanma ayarını etkinleştirirseniz Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken iletişim için TLS şifreleme kullanılıp kullanılmayacağını da belirtebilirsiniz. **TLS Kullanma(P. 310)**

[Kapalı]

[**Açık**]
[TLS Kullan]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları]

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanırken, bu ayarı [Açık] olarak belirtin ve Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini ayarlayın.
Uzak Kullanıcı Arabirimi Kullanımı İçin PIN'i Ayarlama(P. 337)

[**Kapalı**]

[Açık]
[Uzak UI Erişim PIN'i]

[Veri Yönetimi]

99LF-099

Makine üzerindeki verileri ve ayarları yönetin veya sıfırlayın.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Product Extended Survey Prog. Etkin kıl](P. 457)
[Anahtar ve Sertifikayı Sıfırla](P. 457)
[Adres Defterini Sıfırla] (Dokunmatik panel modeli)(P. 457)
[Menüyü Sıfırla](P. 457)

[Product Extended Survey Prog. Etkin kıl]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Veri Yönetimi]

Product Extended Survey Program'ın (makine kullanım anketine ilişkin bir program) kullanılıp kullanılmayacağını belirtin.

Product Extended Survey Program, sürücülerle aynı anda yüklenir. 10 yıllık bir süre içinde, Canon'a otomatik olarak cihaz kullanımı hakkındaki bilgilere ilişkin aylık güncellemeler gönderir. Program, kişisel bilgileri veya yukarıda gösterilen bilgiler dışındaki bilgileri göndermez.

[Kapalı]
[**Açık**]

[Anahtar ve Sertifikayı Sıfırla]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Veri Yönetimi]

Anahtar ve sertifika ayarları ile CA sertifikası ayarlarını sıfırlayın ve önceden yüklenenler dışındaki tüm anahtar ve sertifikaları silin. **Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)**

[Adres Defterini Sıfırla] (Dokunmatik panel modeli)

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Veri Yönetimi]

Adres Defteri'nde kayıtlı hedefleri silin. **Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)**

[Menüyü Sıfırla]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Veri Yönetimi]

[Ana Ekran] içindeki [Menü] ayarlarını sıfırlayın. Başlangıç konumuna getirilecek ayarları seçin. **Belirli Ayarları ve Verileri Sıfırlama(P. 371)**

[Tercihler]
[Ayarlama/Bakım]
[Fonksiyon Ayarları]
[Hedefi Ayarla] (Dokunmatik panel modeli)
[Yönetim Ayarları]
[Tümünü Sıfırla]

[Güvenlik Ayarları]

99LF-09A

Makinenin kimlik doğrulama işlevleri ve sistem doğrulaması gibi güvenlik ayarlarını belirtin ve yönetin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları](P. 458)
[Şifreleme Ayarları](P. 458)
[Başlangıçta Sistemi Doğrula](P. 458)

[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Güvenlik Ayarları]

Makinenin kimlik doğrulama işlevlerini yapılandırın.
[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları](P. 459)

[Şifreleme Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Güvenlik Ayarları]

Zayıf şifrelemenin veya zayıf şifreleme kullanan anahtar ve sertifikaların kullanımını kısıtlayıp kısıtlamayacağınızı belirtin.

[Zayıf Şifreleme Kullanımını Yasakla]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Zyf Şifrlmli Anhtrı/Serifikyı Yskla]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Başlangıçta Sistemi Doğrula]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Güvenlik Ayarları]

Makineyi çalıştırırken, sistemde yetkisiz değişiklik yapılmadığından emin olun.

Yetkisiz Değişiklik Tespit Edildiğinde

- Makine, güncelleme bekleme moduna geçer. Üretici yazılımını güncellemeniz gerekir.
  Üretici Yazılımını Güncelleme (Dokunmatik panel modeli)(P. 365)
  Üretici Yazılımını Güncelleme (5 Satırlı LCD Model)(P. 368)
- Ekran belirli bir süre boyunca boş kalırsa sistem kurtarma mümkün olmayabilir. Satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

[**Kapalı**]
[Açık]

[Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları]

99LF-09C

Makinenin kimlik doğrulama işlevlerine ilişkin ayarları belirtin.
* Kalın yazı tipi içeren kırmızı metinle yazılmış değerler, her öğe için varsayılan ayardır.

[Kimlik Doğrulama Fonksiyonu Ayarları](P. 459)

[Kimlik Doğrulama Fonksiyonu Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Güvenlik Ayarları] ▶ [Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları]

Kimlik doğrulama işlevlerini kullanan gelişmiş güvenlik için ayarları belirtin.

[Kilitlenme Ayarları]

[Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Güvenlik Ayarları] ▶ [Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları] ▶ [Kimlik Doğrulama Fonksiyonu Ayarları]

Kimlik doğrulama başarısız olduğunda, ayarlanan süre boyunca oturum açmaya izin vermeyen bir duruma (kilitleme) geçilip geçilmeyeceğini belirtin.
Kilitlemeyi kullanırsanız [Kilitlenme Eşiği] öğesinde kilitlemenin tetiklenmesi için kimlik doğrulamanın ardışık olarak kaç kez başarısız olması gerektiğini ve [Kilitlenme Dönemi] kısmında kilitleme süresinin uzunluğunu belirtin.

[Kilitlenmeyi Etkinleştir]
[**Kapalı**]
[Açık]

[Kilitlenme Eşiği]
1 - 10 (kez)

[Kilitlenme Dönemi]
1 - 60 (dak.)

Bakım

Bakım 461
Makineyi Temizleme 463
Makinenin Yüzeyini Temizleme 464
Plaka Camını Temizleme 465
Besleyicinin Temizlenmesi 466
Sabitleme Grubunu Temizleme 468
Drumı Temizleme 469
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi 470
Toner Kartuşunu Değiştirme 471
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme 477
Sarf Malzemelerinin Listesi 478
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama 480
Makinenin Taşınması 482

Bakım

99LF-09E

Makinenin güvenli ve rahat kullanımını temin etmek için, temizlik ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi süreçlerini içeren günlük bakım gereklidir.
Yazdırma kalitesinde kötüleşme veya sık meydana gelen kağıt sıkışmaları fark ederseniz bu durumu iyileştirmek için temizlik ve ayarlama gerçekleştirin.

Bakım İşlemleri Gerçekleştirme

Düzenli bakım gerçekleştirmeye ek olarak, makinenin durumuna ve yazdırma kalitesine göre işlemler gerekir.

Temizliyor

Makinenin çeşitli parçalarını düzenli olarak temizleyin. Orijinal veya kağıt kirlenirse ya da yazdırma kalitesi bozulursa belirtilere göre soruna neden olan parçaları temizleyin.
Makineyi Temizleme(P. 463)

Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

İşletim panelinin veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin ekranında sarf malzemeleri hakkında bir mesaj görüntülenirse veya yazdırma kalitesi bozulursa sarf malzemelerini yenisiyle değiştirin.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi(P. 470)

Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama

Yazdırılan metin veya ince çizgiler soluk görünüyorsa yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama(P. 480)

Kurulum Konumunu Değiştirme

Makineyi taşırken, kaza veya hasarları önlemek için önerilen prosedürü gerçekleştirin.
Makinenin Taşınması(P. 482)

ÖNEMLİ

Bakım ve Denetimler

- Onarım ve toner kartuşları için performans parçalarının minimum saklama süresi, makine modelinin üretimi durdurulduktan sonra yedi (7) yıldır.
- İşletim sırasında bir sorun meydana gelirse bkz.
  Sorun Giderme(P. 486)
  Sorun yine de çözülemiyorsa veya makinenin kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorsanız satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Kurulum

- Bazı çalışma modlarında veya çevrenizdeki koşullar nedeniyle makine gürültülü şekilde çalışıyorsa makineyi ofisinizden ayrı bir konuma kurmanızı öneririz.
- Makinenin kurulu olduğu odanın sıcaklığı ani şekilde yükselirse veya makine serin ya da kuru bir yerden sıcak veya nemli bir yere taşınırsa makinenin içinde su damlacıkları (yoğunlaşma) oluşabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmak; kağıt sıkışmaları, düşük baskı kalitesi veya arızalar gibi sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az iki saat bekleyin.
- Sabit diskler gibi depolama cihazlarına sahip makineler, yüksek rakımlarda (deniz seviyesinden 3.000 metre yukarıda veya daha yüksek) kullanıldığında düzgün çalışmayabilir.

■Ayrıca Bkz.

Belirtilerden Gerekli Sorun Giderme Çözümlerini Kontrol Etme

Makinenin durumuna ve hata açıklamasına göre gerekli bakım işlemlerini ve ayarları kontrol edebilirsiniz.
Kağıt Sıkışmaları(P. 487)
Yazdırma Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar(P. 496)

Kağıt ve Kağıt Besleme Sorunları(P. 519)

Yazdırılan Sayfa Sayısını ve Makine Kullanımını Görüntüleme

Bakımın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin rehberlik sağlaması için, yazdırılan sayfa sayısını sayacı kullanarak görüntüleyebilir, makine kullanımını raporlardan ve listelerden inceleyebilirsiniz.

Kullanımı İzleme(P. 355)

Makineyi Temizleme

99LF-09F

Makinenin verimli kullanılmasını sağlamak için çeşitli parçaları düzenlik olarak temizleyin ve temiz tutun.
Orijinal veya kağıt kirlenirse ya da yazdırma kalitesi bozulursa belirtilere göre soruna neden olan parçaları temizleyin.

Düzenli Olarak Temizlenecek Parçalar

Makinenin üst yüzeylerini (a) ve plaka camı/besleyici veya plaka camı kapağının alt kısmını (b) düzenli olarak temizleyin.

Makinenin Yüzeyini Temizleme(P. 464)
Plaka Camını Temizleme(P. 465)

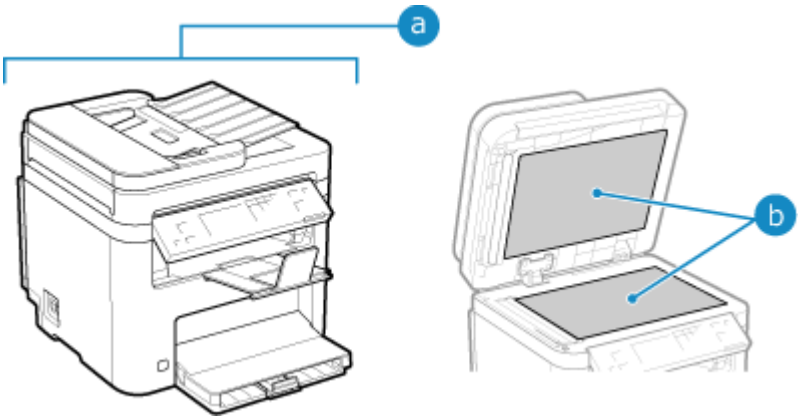

Belirtiler Meydana Geldiğinde Temizlenecek Parçalar

Aşağıdaki belirtiler meydana gelirse besleyiciyi (c) veya makinenin içindeki sabitleme grubunu ve drumı (d) temizleyin.

- Orijinal kirlenir, kağıt sıkışır veya çıktılarda lekeler görünür.
  Besleyicinin Temizlenmesi(P. 466)
- Kağıt kirlenir veya yazdırma kalitesi bozulur.
  Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)
  Drumı Temizleme(P. 469)

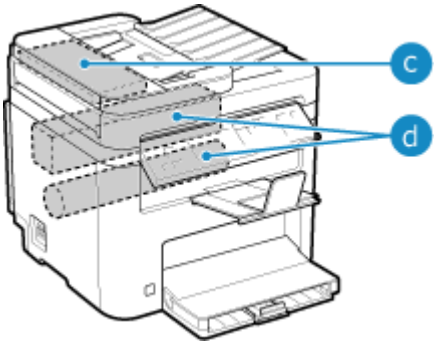

Makinenin Yüzeyini Temizleme

99LF-09H

Makineyi temiz tutmak için yüzeyini düzenli olarak temizleyin. Ek olarak, makinenin içinde verimli havalandırma ve soğutma sağlamak için havalandırma deliklerini tozdan arındırın.

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Makineyi Kapatma(P. 104)

Makineyi kapattığınızda, yazdırılmayı bekleyen tüm veriler silinir.

2 Makinenin yüzeyini ve havalandırma yuvalarını silin.

- Suyla veya seyreltilmiş nötr deterjanla ıslatılarak sıkılmış yumuşak bir bezle silin.
- Havalandırma yuvalarının konumu için makinenin önündeki parça numaralarına göz atın. Ön Taraf(P. 10)

3 Parçaların tamamen kurumasını bekleyin.

4 Güç kablosunu prize takın ve makineyi açın. Makineyi Açma(P. 103)

Plaka Camını Temizleme

99LF-09J

Orijinallerin kirlenmesini ve çıktıların lekeli görünmesini önlemek için plaka camını ve besleyiciyi ya da plaka camı kapağının arkasını düzenli olarak temizleyin.
Plaka camı, besleyici veya plaka camı kapağının arkası kirliyse tarama, kopyalama veya faks gönderme sonrasında orijinaller kirlenebilir veya çıktılar lekeli görünebilir.

1 **Gücü kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.** **Makineyi Kapatma(P. 104)**

Makineyi kapattığınızda, yazdırılmayı bekleyen tüm veriler silinir.

2 **Besleyiciyi veya plaka camı kapağını açın.**

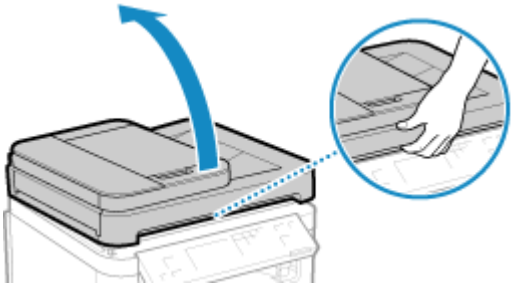

3 **Plaka camını ve besleyicinin alt tarafını veya plaka camı kapağını silin.**

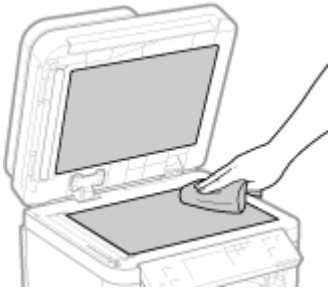

Suyla ıslatılıp sıkılmış bezle silin. Ardından, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

4 **Parçaların tamamen kurumasını bekleyin.**

5 **Besleyiciyi veya plaka camı kapağını yavaşça kapatın.**

6 **Güç kablosunu prize takın ve makineyi açın.** **Makineyi Açma(P. 103)**

Besleyicinin Temizlenmesi

99LF-09K

Besleyiciyi kullanırken aşağıdaki belirtiler meydana gelirse yapışan grafit tozunu ve normal tozu gidermek için besleyicinin içindeki silindirleri ve besleyici orijinal tarama alanını silin.

- Orijinaller kirleniyorsa
- Orijinaller sık olarak sıkışıyorsa
- Tarama, kopyalama veya faks gönderme sonrasında çıktılar lekeli görünüyorsa

1 Gücü kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Makineyi Kapatma(P. 104)

Makineyi kapattığınızda, yazdırılmayı bekleyen tüm veriler silinir.

2 Orijinal kaynak tepsisini açın.

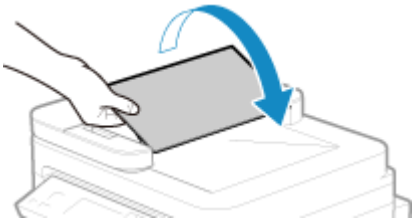

3 Besleyici kapağını açın.

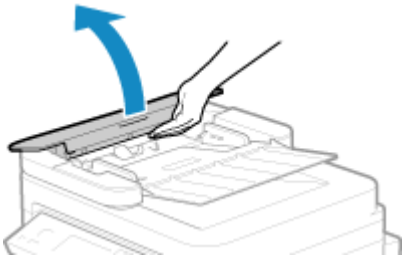

4 Besleyicinin içindeki silindirleri (a) ve çevreleyen alanları silin.

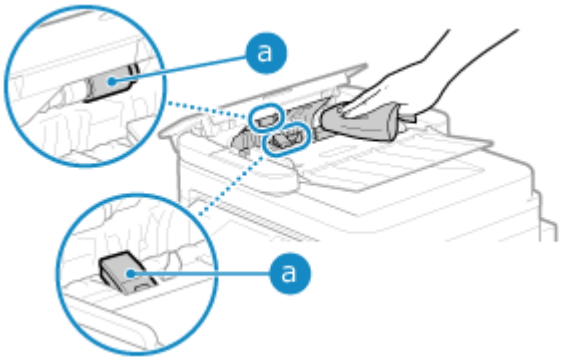

Suyla ıslatılıp sıkılmış bezle silin. Ardından, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

5 Besleyici kapağını ve orijinal kaynak tepsisini kapatın.

6 **Besleyiciyi açın.**

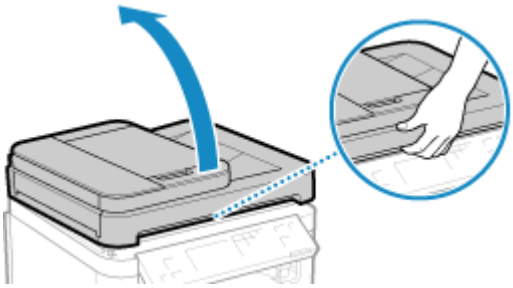

7 **Besleyici orijinal tarama alanını silin.**

Suyla ıslatılıp sıkılmış bezle silin. Ardından, yumuşak ve kuru bir bezle silin.

8 **Parçaların tamamen kurumasını bekleyin.**

9 **Besleyiciyi yavaşça kapatın.**

10 **Güç kablosunu prize takın ve makineyi açın.** **Makineyi Açma(P. 103)**

NOT

- Makineyi, besleyicinin orijinal tarama alanında kir tespit edildiğinde bir mesaj görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. **[Orij. Tarama Alanının Temizlenmsn Bildir](P. 382)**

Sabitleme Grubunu Temizleme

99LF-09L

Çıktı lekeliyse sabitleme grubu kirli olabilir. Bu durumda, kağıt kullanarak sabitleme grubunu temizleyebilirsiniz. Sabitleme grubu, yazdırılmayı bekleyen veri olduğunda veya toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna geldiğinde temizlenemez.

Gerekli Hazırlıklar

- Toner kartuşunun içinde yeterli miktarda toner olduğundan emin olun. **Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)**

Dokunmatik panel modeli(P. 468)
5 Satırlı LCD Model(P. 468)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ [Bakım] ▶ [Sabitleme Grubunu Temizle] öğelerine basın.

➠ Kullanılabilir kağıt boyutları ve türleri onay ekranında görüntülenir.

3 Kullanılabilir kağıdın yüklendiğinden emin olun ve ardından [Başlat] öğesine basın.

➠ Kağıt makineye beslenir ve temizlik işlemi başlar.
Temizlik işlemi tamamlandığında, yazdırılmış görüntünün olduğu bir yaprak çıktısı alınır.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Bakım] ▶ OK ▶ [Sabitleme Grubunu Temizle] ▶ OK öğelerine basın.

➠ Kullanılabilir kağıt boyutları ve türleri onay ekranında görüntülenir.

3 Kullanılabilir kağıdın yüklendiğinden emin olun ve ardından OK öğesine basın.

➠ Kağıt makineye beslenir ve temizlik işlemi başlar.
Temizlik işlemi tamamlandığında, yazdırılmış görüntünün olduğu bir yaprak çıktısı alınır.

Drumı Temizleme

99LF-09R

Çıktı lekeliyse drum kirli olabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak drumı temizleyin.
Yazdırılmayı bekleyen veriler olduğunda, drum temizlenemez.

Dokunmatik panel modeli(P. 469)
5 Satırlı LCD Model(P. 469)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ [Bakım] ▶ [Dramı Temizle] öğelerine basın.

➡ [Dramı Temizle] ekranı görüntülenir.

3 [Başlat] öğesine basın.

➡ Temizlik işlemi gerçekleştirilir.
Temizlik tamamlandığında, [Tamamlandı.] mesajı ve ardından [Bakım] ekranı görüntülenir.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Bakım] ▶ OK ▶ [Dramı Temizle] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Dramı Temizle] ekranı görüntülenir.

3 [Başlat] öğesini seçin ve OK öğesine basın.

➡ Temizlik işlemi gerçekleştirilir.
Temizlik tamamlandığında, [Tamamlandı.] mesajı ve ardından [Bakım] ekranı görüntülenir.

Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

99LF-09S

İşletim panelinin veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin ekranında sarf malzemeleri hakkında bir mesaj görüntülenirse veya yazdırma kalitesi bozulursa sarf malzemelerini yenisiyle değiştirin.
Mevcut kalan sarf malzemesi miktarını işletim panelinde ve Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde görüntüleyebilirsiniz. Sarf malzemesi öğesinin adı ve yazdırılabilir sayfa sayısı için sarf malzemesi listesine göz atın.

Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Sarf Malzemelerinin Listesi(P. 478)

Toner Kartuşunu Değiştirme

99LF-09U

Toner kartuşunu, görüntülenen mesajlara ve yazdırma kalitesinde oluşan değişikliğe göre uygun zamanda yenisiyle değiştirin.

Toner kartuşunu yenisiyle değiştirmeden önce Önemli Güvenlik Talimatları kısmındaki önlemleri kontrol edin. **Makinenin Kılavuzları(P. 584)**

Toner Kartuşu Ne Zaman Değiştirilmelidir?(P. 472)
Toner Kartuşunu Değiştirmeden Önce(P. 472)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 474)

DİKKAT

- Makinenin içindeki kontaklara (a) dokunmayın. Bunu yapmanız, arıza neden olabilir.

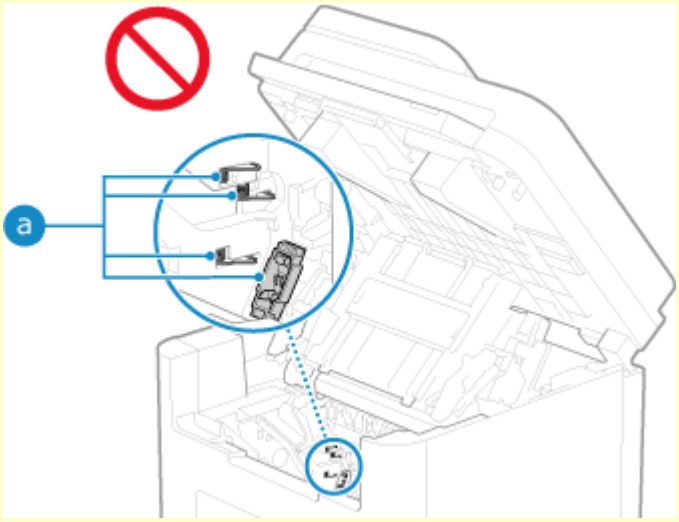

ÖNEMLİ

- Toner kartuşunu mutlaka kolu kullanarak tutun.

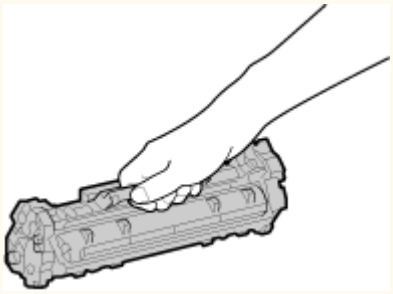

- Drum yüzeyini (a) çizmeyin veya ışığa maruz bırakmayın. Ayrıca, elektrik bağlantılarına (b) veya toner kartuşunun belleğine (c) dokunmayın.

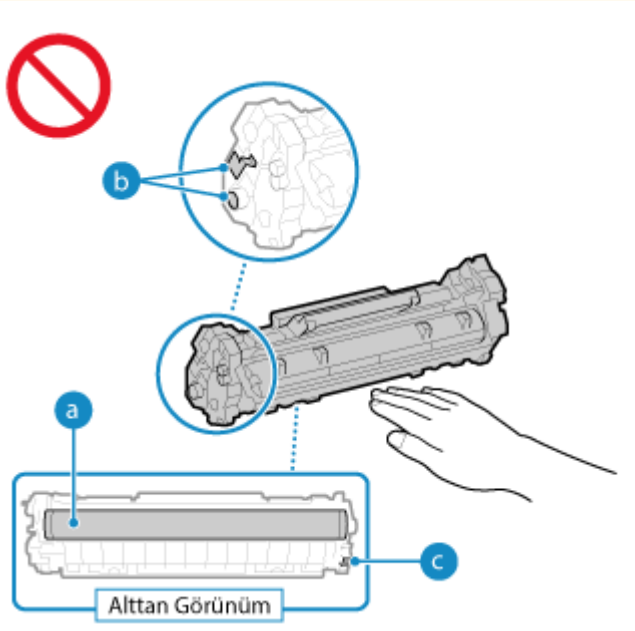

Toner Kartuşu Ne Zaman Değiştirilmelidir?

İşletim Paneli veya Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Ekranında Bir Mesaj Görüntülendiğinde

Yeni bir toner kartuşu hazırlamak ve eskisini değiştirmek için ekrandaki mesajı takip edin. Toner kartuşunu değiştirmeden kullanmaya devam ederseniz yazdırma kalitesi bozulabilir.
Mesaj ve bunun nasıl çözümleneceği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Bir Mesaj Görüntülenir(P. 560)

Yazdırma Kalitesi Bozulduğunda

Çıktılar aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır. Bir mesaj görüntülenmese bile, toner kartuşunun değiştirilmesi önerilir.

Çizgiler görünüyor

Yazdırma düzgün değil

Toner lekeleri ve damlaları görünüyor

Beyaz noktalar görünüyor

Kısmen soluk

Tüm arka plan koyulaşmış

Toner Kartuşunu Değiştirmeden Önce

Toner kartuşunu değiştirmeden önce aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin. Ekrandaki mesaj kaybolabilir ve yazdırma kalitesi iyileşebilir.

1 İşletim panelini kaldırın.

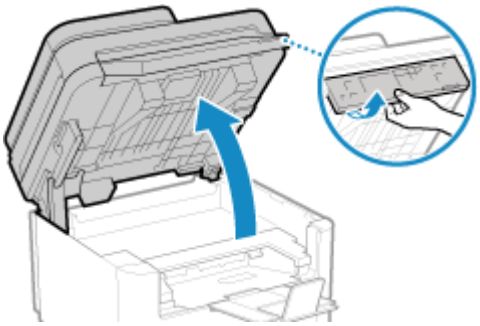

İşletim panelini kaldırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Besleyici veya plaka camı kapağı tam olarak kapalı.
- Plaka camına yerleştirilmiş kitap gibi kalın orijinaller yok.

* İşletim panelini kaldırmak için aşırı güç kullanmak, hataya neden olabilir.

2 Kağıt durdurucuyu kapatın ve ardından toner kapağını açın.

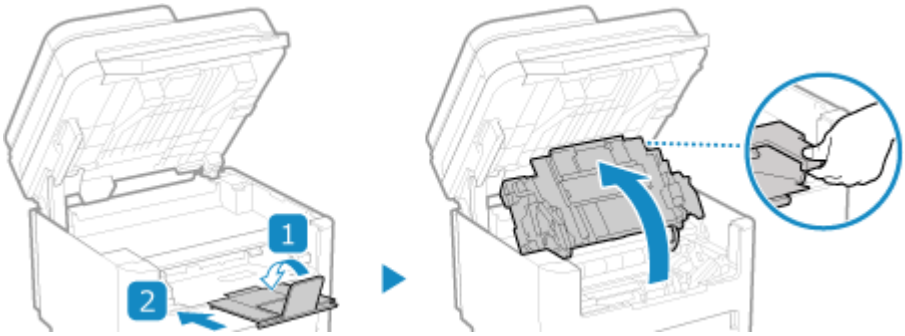

3 Toner kartuşunu çıkarın.

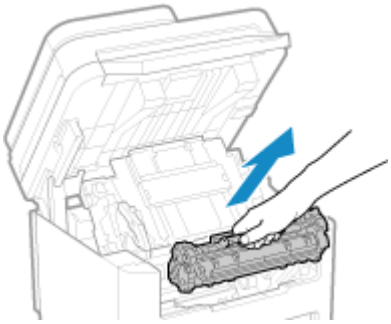

Yuvayla aynı açıda yavaşça dışarı çekin.

4 Toner kartuşunu, kartuşun içindeki toneri eşit dağıtmak için beş veya altı kez çalkalayın.

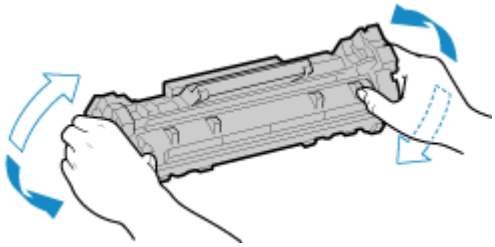

Toner kartuşunun alt kısmında yer alan drum yüzeyine dokunmamaya özen gösterin.

5 Toner kartuşunu takın.

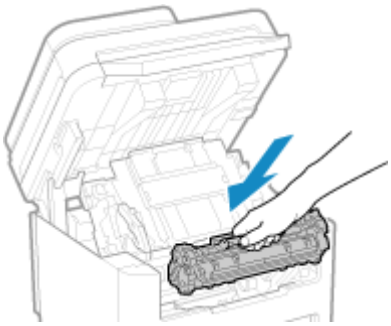

Toner kartuşunun alt kısmı korumasızdır. Takma işlemi sırasında, toner kartuşunun alt kısmını yuva çerçevesine veya diğer parçalara çarpmamaya dikkat edin.

6 **Toner kapağını kapatın.**

7 **İşletim panelini indirin.**

Toner Kartuşunu Değiştirme

1 **İşletim panelini kaldırın.**

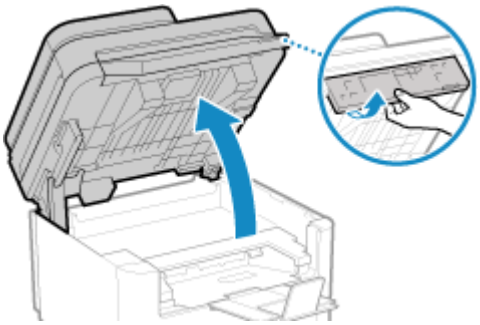

İşletim panelini kaldırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Besleyici veya plaka camı kapağı tam olarak kapalı.
- Plaka camına yerleştirilmiş kitap gibi kalın orijinaller yok.

* İşletim panelini kaldırmak için aşırı güç kullanmak, hataya neden olabilir.

2 **Kağıt durdurucuyu kapatın ve ardından toner kapağını açın.**

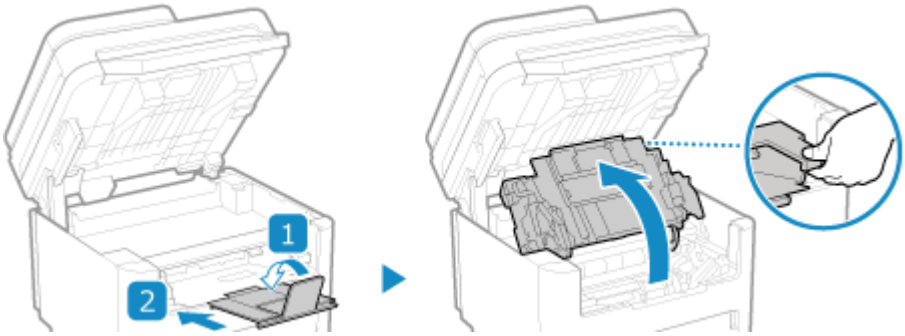

3 **Toner kartuşunu çıkarın.**

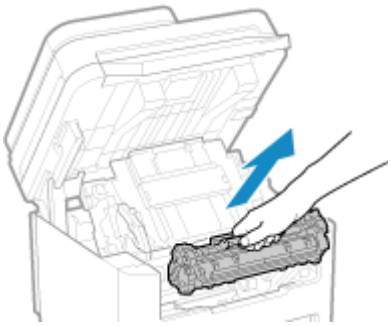

Yuvayla aynı açıda yavaşça dışarı çekin.

4 **Toner kartuşunu ambalaj malzemesinden çıkarın ve düz bir yüzeye yerleştirin.**

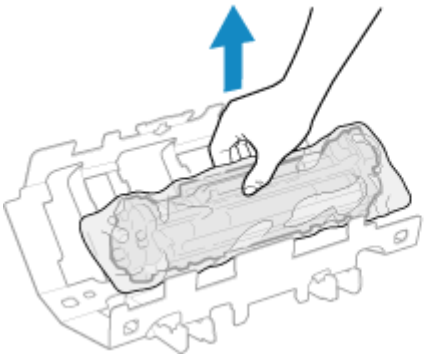

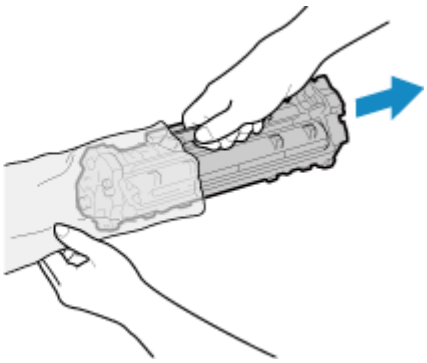

5 **Toner kartuşunu, kartuşun içindeki toneri eşit dağıtmak için beş veya altı kez çalkalayın.**

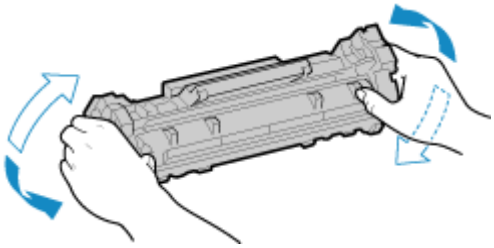

6 **Toner kartuşunun koruyucu kapağını çıkarın.**

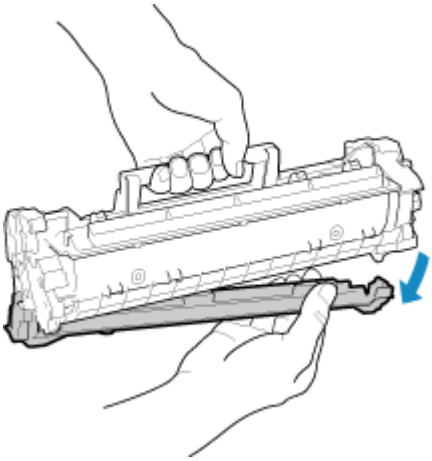

Toner kartuşunun alt kısmında yer alan drum yüzeyine dokunmamaya özen gösterin.

7 **Toner kartuşunu takın.**

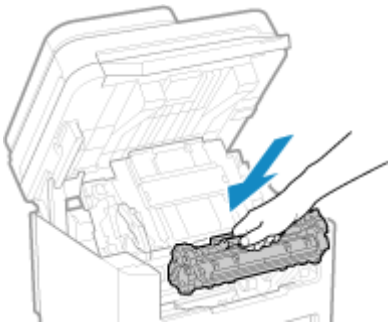

Toner kartuşunun alt kısmı korumasızdır. Takma işlemi sırasında, toner kartuşunun alt kısmını yuva çerçevesine veya diğer parçalara çarpmamaya dikkat edin.

8 **Toner kapağını kapatın.**

9 **İşletim panelini indirin.**

Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme

99LF-09W

Toner kartuşunda kalan mevcut toner miktarını %10'luk artışlarla görüntüleyebilirsiniz.
Örneğin, büyük hacimli bir belge yazdırma işleminden önce yeni bir toner kartuşu hazırlamanız gerekip gerekmediğini görmek için toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin.
* Toner kartuşunda kalan toner miktarı için görüntülenen değer başvuru amaçlıdır ve gerçek kalan miktarı yansıtmayabilir.

Bu bölümde, işletim panelini kullanarak bu bilgilerin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.
Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**

Dokunmatik panel modeli(P. 477)
5 Satırlı LCD Model(P. 477)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde öğesine basın. **İşletim Paneli(P. 14)**

2 [Cihaz Durumu] ▶ [Kartuş Seviyesi] öğelerine basın.

➡ Toner kartuşunda kalan toner miktarı renge göre görüntülenir.

3 Toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Durum Denetleme] ▶ OK öğelerine basın. **[Ana Ekran] Ekranı(P. 113)**

2 [Cihaz Durumu] ▶ OK ▶ [Kartuş Seviyesi] ▶ OK öğelerine basın.

➡ Toner kartuşunda kalan toner miktarı görüntülenir.

3 Toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin.

NOT

- Ayarları, mevcut toner kartuşu belirli bir miktara indiğinde yeni bir toner kartuşu hazırlamanız için sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir](P. 381)**

Sarf Malzemelerinin Listesi

99LF-09X

Makine sarf malzemelerinin öğe adları ve yazdırılabilir sayfa sayısı aşağıda gösterilmektedir.
Ek olarak, sarf malzemelerini kullanırken ve saklarken önlemler alınmalıdır. Ayrıca bkz. "Önemli Güvenlik Yönergeleri".
Makinenin Kılavuzları(P. 584)

En iyi baskı kalitesi için orijinal Canon Toner, Kartuş ve Parçalar kullanılması önerilir.

■ Toner Kartuşu

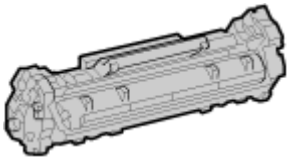

Makineyle Birlikte Gelen Toner Kartuşu

Temin edilen toner kartuşuyla yazdırılabilen ortalama sayfa sayısı*1 aşağıda verilmiştir.

*1 Ortalama verim, "ISO/IEC 19752" [Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından yayımlanan "Monokromatik elektrofotografik yazıcılar ve yazıcı bileşenleri içeren çok işlevli cihazlar için toner kartuşu veriminin belirlenme yöntemi" ile ilişkili global standarttır], varsayılan yazdırma yoğunluğu ayarıyla A4 boyutunda düz kağıt yazdırırken alınan verimdir.

700 yaprak

Yedek Toner Kartuşu

Değişim için Canon orijinal toner kartuşu ve yazdırılabilen ortalama sayfa sayısı*1 aşağıda gösterilmiştir.

En iyi baskı kalitesi için orijinal Canon toner kartuşlarının kullanılması önerilir.

*1 Ortalama verim, "ISO/IEC 19752" [Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından yayımlanan "Monokromatik elektrofotografik yazıcılar ve yazıcı bileşenleri içeren çok işlevli cihazlar için toner kartuşu veriminin belirlenme yöntemi" ile ilişkili global standarttır], varsayılan yazdırma yoğunluğu ayarıyla A4 boyutunda düz kağıt yazdırırken alınan verimdir.

Canon Cartridge 071
1200 yaprak

Canon Cartridge 071 H
2500 yaprak

DİKKAT

Toner kartuşunu aşağıda gösterildiği gibi saklayın. Toner kartuşunun uygun olmayan bir yerde veya ortamda saklanması veri kaybı gibi sorunlara neden olabilir.

- Kullanıma kadar ambalajı açılmamış şekilde saklayın.
- Toner kartuşunu dik veya baş aşağı konumda saklamayın.
- Toner kartuşunu aşağıdaki konumlarda saklamayın:
  - Açık alevlere maruz kalan konumlar

DİKKAT

- Beş dakika veya daha fazla süre boyunca güneş ışığına ya da parlak ışığa maruz kalan konumlar
- Aşırı tuzlu havaya maruz kalan konumlar
- Aşındırıcı gazlara (ör. aerosol spreyleri veya amonyak) yüksek derecede maruz kalınan konumlar
- Çok sıcak ve/veya nemli konumlar
- Yoğuşmaya neden olma ihtimali yüksek, sıcaklık ve nemde önemli değişikliklere maruz kalınan konumlar
- Çok tozlu konumlar
- Çocukların ulaşabileceği konumlar
- Manyetik alandan etkilenen ürünlere yakın konumlar (ör. disketler veya disk sürücüleri)

- Ambalaj malzemesini daha sonra kullanmak üzere güvenli bir şekilde saklayın. Makinenin toner kartuşu çıkarılmış halde saklanması gibi durumlar için gerekli olacaktır.
- Canon, önceden haber vermeksizin ambalaj malzemesini yeniden konumlandırma, yeniden şekillendirme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar.
- Toner kartuşunu aşağıdaki koşullarda saklayın:
  - Saklama sıcaklık aralığı: -20 - 40 °C
  - Saklama nem aralığı: %35 ila %85 RH (Bağıl nem, yoğuşma yok)*1

*1 Onaylı saklama nem aralığında bile, toner kartuşunun içindeki ve dışındaki sıcaklıklar farklıysa toner kartuşunun içinde su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir. Yoğuşma, baskı kalitesini olumsuz etkileyecektir.

ÖNEMLİ

Sahte toner kartuşlarına dikkat edin

- Lütfen piyasada sahte Canon toner kartuşları olduğunu unutmayın. Sahte toner kartuşlarının kullanılması, verimsiz baskı kalitesi veya makine performansıyla sonuçlanabilir. Canon, sahte toner kartuşu kullanımından kaynaklanan hiçbir arıza, kaza veya zarardan sorumlu değildir.
  Daha fazla bilgi için şu adrese göz atın: **https://global.canon/ctc/** .

NOT

- Kurulum ortamına, yazdırılacak sayfa boyutuna ve orijinal türüne bağlı olarak toner kartuşunun, yazdırılabilen ortalama sayfa sayısına ulaşılmadan önce değiştirilmesi gerekebilir.
- Otomatik kapanma zamanını varsayılan ayardan (4 saat) daha kısa bir zamana ayarlamak, toner kartuşunun kullanım ömrünü kısaltabilir.

Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama

99LF-09Y

Baskı sonuçları çok koyu veya çok soluksa yazdırma yoğunluğunu ayarlayın.

Ayarlama yapmak için işletim panelini kullanın. Bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarlama yapamazsınız.

Dokunmatik panel modeli(P. 480)
5 Satırlı LCD Model(P. 480)

Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Yazıcı Yoğunluğu] öğelerine basın.

➠ [Yazıcı Yoğunluğu] ekranı görüntülenir.

3 Yoğunluğu ayarlayın ve [Uygula] öğesine basın.

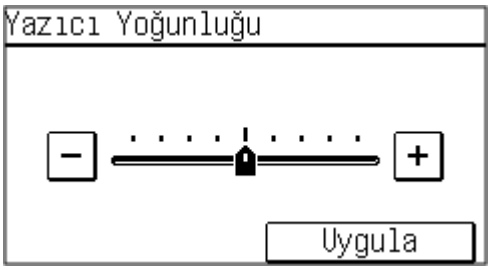

Yoğunluğu artırmak için [+] işaretini ve azaltmak için [-] işaretini belirtin.

5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Yazıcı Yoğunluğu] ▶ OK öğelerine basın.

➠ [Yazıcı Yoğunluğu] ekranı görüntülenir.

3 Yoğunluğu ayarlayın ve OK öğesine basın.

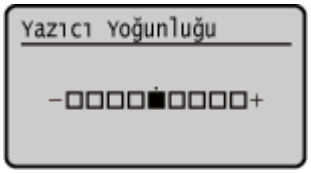

Yoğunluğu artırmak için [+] işaretini ve azaltmak için [-] işaretini belirtin.

Makinenin Taşınması

99LF-0A0

Makine ağır bir nesnedir. Makineyi temizlik veya konum değişikliği için taşırken yaralanma, kaza veya makine hasarını önlemek üzere aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin.

ÖNEMLİ

- Makine yerini değiştirme, sökme gibi işlemler için taşınacaksa nakliye sırasında hasar ve arızaları önlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
  - Toner kartuşunu çıkarın.
  - Makineyi orijinal ambalajına (kutu) ve ambalaj malzemelerine güvenli bir şekilde paketleyin.

1 Makineyi kapatın. Makineyi Kapatma(P. 104)

Makineyi kapattığınızda, yazdırılmayı bekleyen tüm veriler silinir.

2 Güç kablosunu aşağıda gösterilen sırada prizden çekin.

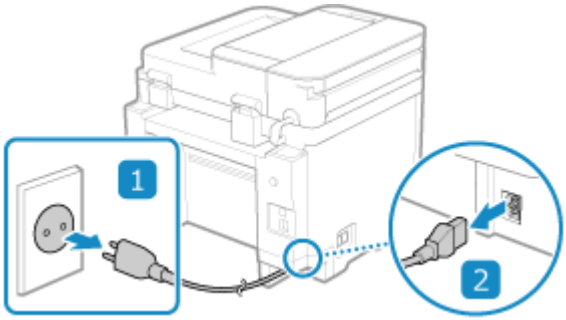

3 Makineye bağlı tüm kablo ve fişleri çekin.

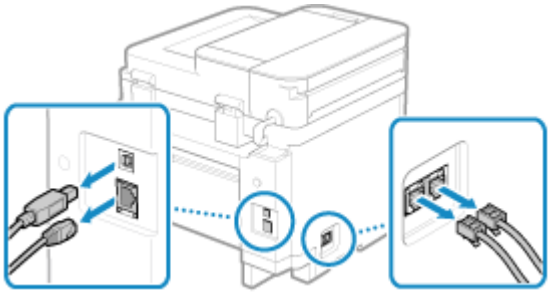

* Bağlı kablo ve fişler kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterir.

4 İsteğe bağlı TELEPHONE 6 KIT takılı olduğunda, ahizeyi tabandan kaldırın.

5 Makineyi uzun mesafedeki bir yere taşırken, tonerin dökülmesini önlemek için toner kartuşunu çıkarın. Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 474)

6 Kağıt kapağını açın ve kağıt varsa çıkarın.

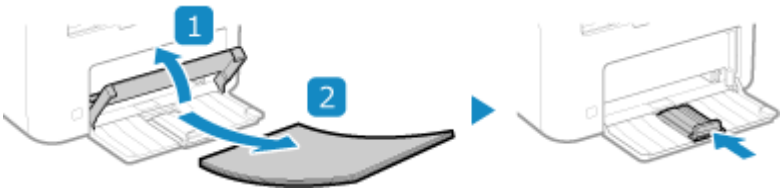

Kağıt kılavuzları uzatılmış durumdaysa, çekmeceye sığabilecekleri duruma geri döndürün.

7 Ön kapağı ve diğer tüm açık bileşenleri kapatın.

8 Kaldırma tutamaçlarını tutun ve taşımak için makineyi kaldırın.

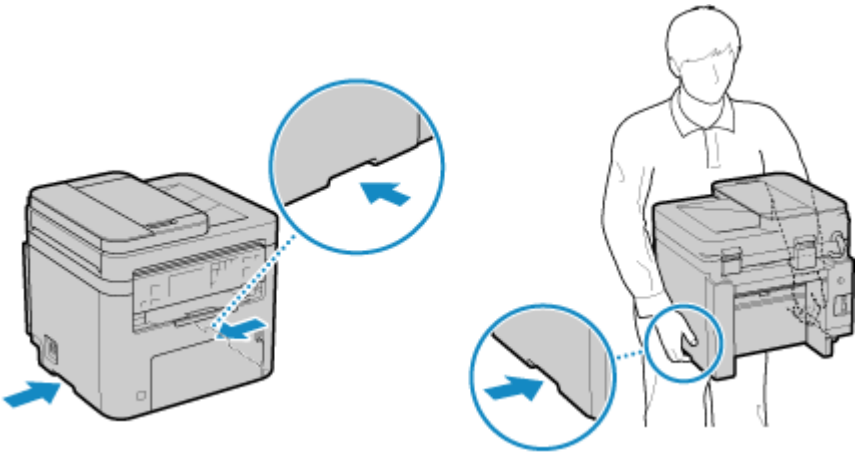

Makine ağır bir nesnedir. Makinenin boyutları ve ağırlığı için temel teknik özelliklere göz atın. **Temel Teknik Özellikler(P. 24)**

9 Makineyi nazikçe indirin.

Taşıma sonrası kurulum prosedürü için bkz. "Kurulum Kılavuzu". **Makinenin Kılavuzları(P. 584)**

Sorun Giderme

Sorun Giderme 486
Kağıt Sıkışmaları 487
Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları 489
Besleyicinin İçindeki Kağıt Sıkışmaları 493
Tekrarlanan Kağıt Sıkışmaları 494
Yazdırma Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar 496
Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor 498
Çizgiler Görünüyor 500
Yazdırma Düzgün Değil 502
Yazdırılan Kağıt Boş 504
Çıktıların Kenarında Leke İşaretleri Görülüyor 505
Metin veya Görüntüler Bulanık 506
Çıktılar Hayalet Görüntü İçeriyor 508
Çıktılar Soluk 510
Sayfanın Kenarı Yazdırılmamış 512
Arka Plan Genellikle Koyu Renkli 513
Beyaz Noktalar Görünüyor 514
Çıktıların Arka Kısmında Leke İşaretleri Görünüyor 516
Çıktılar Eğri 517
Yazdırılan Barkod Taranamıyor 518
Kağıt ve Kağıt Besleme Sorunları 519
Kağıt Kırışıyor 520
Kağıt Kıvrılıyor 521
Kağıt Beslenmiyor veya İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor 522
Yazdırılan Kağıtlar Birbirine Yapışıyor 523
Kurulum 524
WSD Bağlantı Noktası ile Bağlanan Makine, Sürücü Yükleme Sırasında Gösterilmiyor 525
Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor 526
Ağ 527
Kablosuz LAN'a Geçiş Yapılamıyor 528
Bağlanılacak Yazdırma Sunucusu Bulunamıyor 530
Paylaşılan Bir Yazıcıya Bağlanılamıyor 531
Makinenin IP Adresini Bulamıyorum 532
AirPrint Çalışmıyor 533

Yazdırma ve Kopyalama 534
Yazdırılamıyor veya Kopyalanamıyor 535
Yazdırılamıyor (Kablosuz LAN) 536
Yazdırılamıyor (Kablolu LAN) 538
Yazdırılamıyor (USB Bağlantısı) 540
Yazdırılamıyor (Yazıcı Sürücüsü aracılığıyla) 541
Yazdırma Yavaş 542
Tarama 543
Taranan Veriler Bilgisayara Kaydedilemiyor 544
Faks Gönderme ve Telefon Kullanma 546
Faks Gönderilemiyor 547
Faks Alınamıyor 549
Makine, Telefon ile Faks Arasında Otomatik Olarak Geçiş Yapmıyor 551
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor 552
Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor 553
Diğer Tarafın Telefon veya Faks Numarası Görüntülenmiyor 554
Yönetim İşlevleri ve Ortam Ayarları 555
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişilemiyor 556
Uyku Moduna Geçiş Süresini Değiştirme 557
Yönetici İçin Kayıp Departman Kimliği veya PIN'i 558
Makinede Yapılandırılabilecek Öğeleri ve Ayarlarını Kontrol Etme 559
Bir Mesaj Görüntülenir 560
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor 575
Sorun Devam Ederse 581

Sorun Giderme

99LF-0A1

Bu bölümde, sorunların nasıl giderileceği açıklanmakta ve sık sorulan sorular yanıtlanmaktadır.
İçindekiler kısmından veya aşağıdaki listeden kontrol edilecek bir öğe seçin.
İşletim panelinde görünen mesaj veya hata kodunu (# ile başlayan üç haneli bir sayı) aramak için ekranın üst kısmındaki [ ] öğesine tıklayabilir ve sorunların nasıl giderileceğini kontrol edebilirsiniz.

■ Sık Sorulan Sorular

Yönetici İçin Kayıp Departman Kimliği veya PIN'i(P. 558)
Yazdırılamıyor veya Kopyalanamıyor(P. 535)
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor(P. 552)

■ İşlemler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir Orijinali Taramak İstiyorum.
Taranan verileri kaydetme hedefine göre hazırlık yapın ve ardından orijinali tarayın.
Tarama(P. 192)

Alınan Bir Faksı İletmek İstiyorum.
Ayarları, alınan faksları otomatik olarak bir bilgisayara veya başka bir faks makinesine iletecek şekilde yapılandırın.
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

Bir Bilgisayardan Faks Göndermek İstiyorum.
Faks sürücüsü kullanarak bir belgeyi bilgisayardan faks olarak gönderebilirsiniz.
Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)(P. 224)

Bir Zarf Yazdırmak İstiyorum.
Zarfı, kağıt çekmecesine yerleştirin ve bu esnada zarfın yerleştirilme yönüne ve yüzüne dikkat edin.
Ardından, yerleştirilen zarfa göre kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.
Ardından, belgenin kağıt boyutunu ve yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlamak için bilgisayarın yazıcı sürücüsünü kullanın ve yazdırma işlemini gerçekleştirin.
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme(P. 134)
Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)
Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)

Kağıt Sıkışmaları

99LF-0A2

Makinede kağıt sıkışması olursa işletim panelinde [Kağıt sıkıştı.] mesajı görüntülenir.

Dokunmatik panel modeli
[Sonraki] öğesine basın ve kağıt sıkışmasını gidermeye ilişkin gösterilen talimatları takip edin.

5 Satırlı LCD Model
▶ öğesine basın ve kağıt sıkışmasını gidermeye ilişkin gösterilen talimatları takip edin.

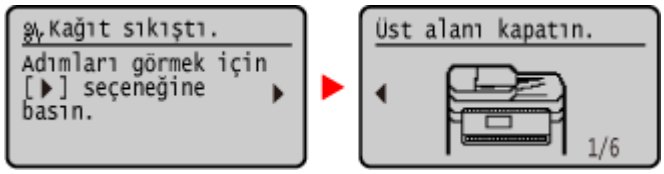

Makinenin çeşitli parçalarındaki kağıt sıkışmalarını giderme hakkında daha fazla bilgi için aşağıya göz atın.

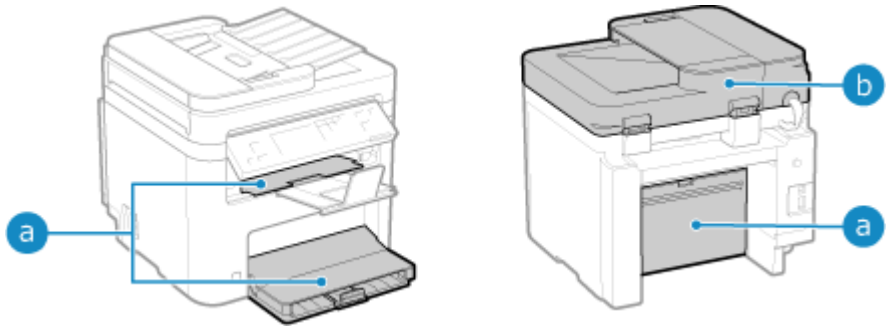

a Kağıt çekmecesi, çıktı tepsisi ve arka taraf

Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları(P. 489)

b Besleyici

Besleyicinin İçindeki Kağıt Sıkışmaları(P. 493)

DİKKAT

Sıkışan kağıdı makineden zorlayarak çıkarmayın.

- Kağıdın zorla çıkarılması, fiziksel yaralanmaya veya makinenin parçalarının hasar görmesine neden olabilir. Kağıdı çıkaramıyorsanız satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Tüm Kağıt Sıkışmaları Giderildiğinde

- Giysilerinizin ve ellerinizin silindirlere sıkışmaması için ellerinizi hemen makineden çekin.

ÖNEMLİ

Kağıt sıkışmalarını giderirken gücü kapatmayın.

- Gücü kapattığınızda, yazdırılmakta olan veriler silinir.

Kağıt Yırtıldığında

- Hiçbir parçanın kalmaması için kağıdı çıkardığınızdan emin olun.

Kağıt Çekmecesi, Çıktı Tepsisi ve Arka Kısımdaki Kağıt Sıkışmaları

99LF-0A3

Kağıt çekmecesi, çıktı tepsisi ve arka kısmı kontrol etmek ve sıkışan kağıdı çıkarmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Kağıt yırtılırsa tüm parçaları çıkararak hiçbir kağıt parçası kalmadığından emin olun.

1 İşletim panelini kaldırın.

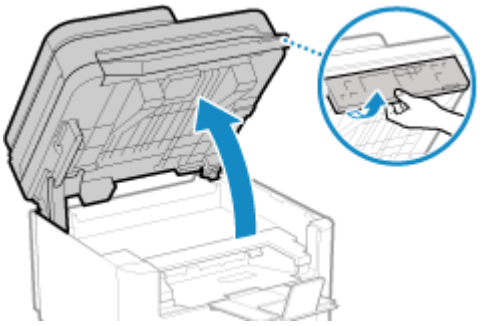

İşletim panelini kaldırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Besleyici veya plaka camı kapağı tam olarak kapalı
- Plaka camına yerleştirilmiş kitap gibi kalın orijinaller yok

* İşletim panelini kaldırmak için aşırı güç kullanmak, hataya neden olabilir.

2 Toner kapağını açmadan önce kağıt durdurucuyu kapatın.

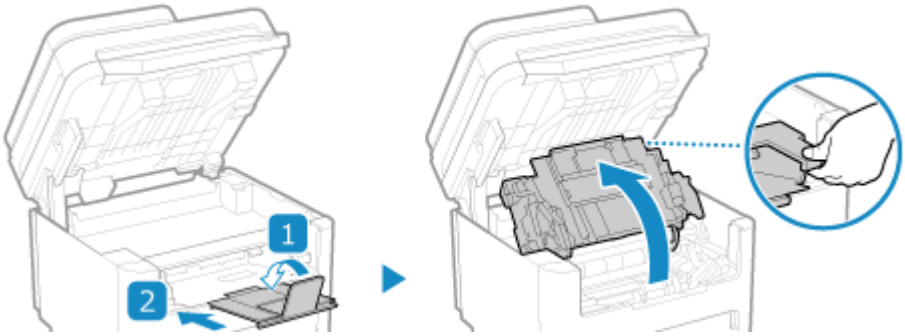

3 Toner kartuşunu çıkarın.

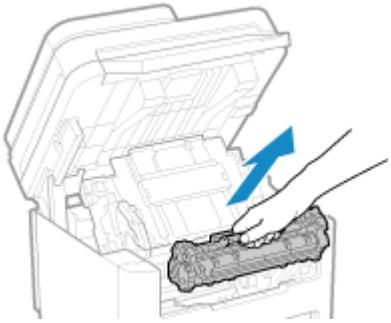

Yuvayla aynı açıda yavaşça dışarı çekin.

4 Kağıt çekmecesinde sıkışan kağıdı çıkarın.

1 **Kağıt kapağını açın.**

2 **Başka bir kağıt yüklendiyse bu kağıdı çıkarın.**

3 **Kağıdı hafifçe dışarı çekin.**

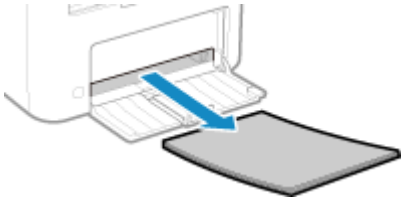

4 **Kağıdı yükleyin ve kağıt kapağını kapatın.**

5 Kağıt çıktı kılavuzu içinde sıkışan kağıdı çıkarın.

1 **Taşıma kılavuzunu dışarı çekin.**

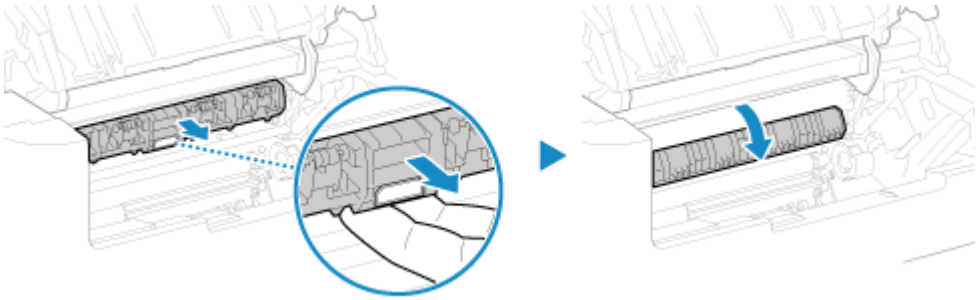

2 **Kağıdı hafifçe dışarı çekin.**

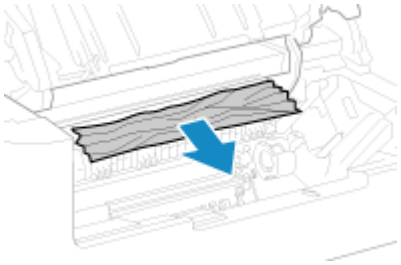

3 **Kağıt çıktı kılavuzunu kapatın.**

6 Makinenin içinde sıkışan kağıdı çıkarın.

1 **Kağıdı hafifçe dışarı çekin.**

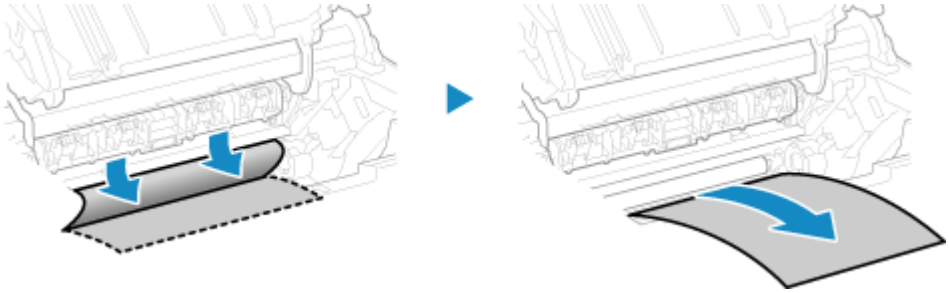

Kağıdın her iki kenarını tutarak, ön kenarını dışarı ve aşağı doğru çekin.

2 **Kılavuzlarda kağıt sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.**

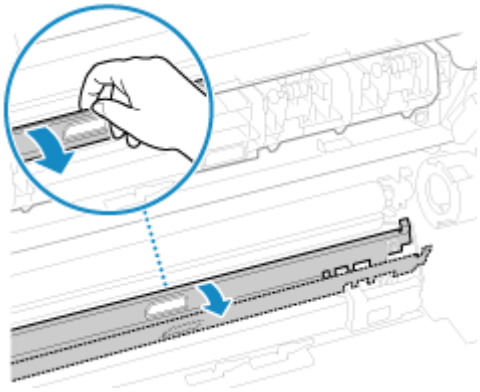

Kağıt sıkışmışsa

Kağıt kapağını açın ve yüklenen kağıt varsa çıkarın. Ardından sıkışan kağıdı hafifçe dışarı çekin.

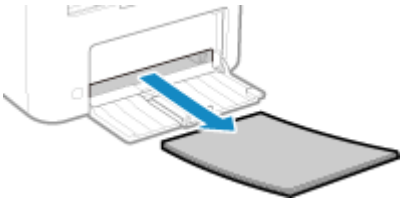

Kağıdı, kağıt çekmecesine yükleyin ve kağıt kapağını kapatın.

7 Arka kapak içinde sıkışan kağıdı çıkarın.

1 **Arka kapağı açın.**

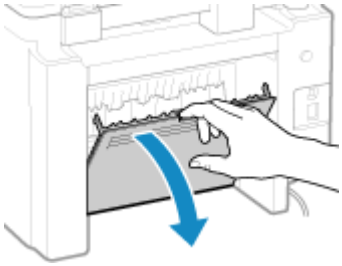

2 **Kağıdı hafifçe dışarı çekin.**

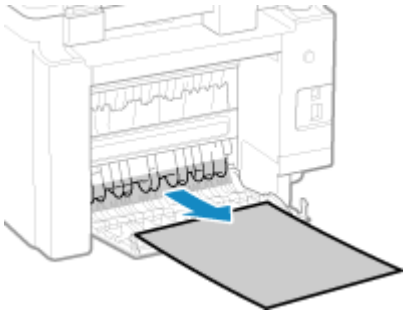

3 **Arka kapağı kapatın.**

8 Toner kartuşunu takın.

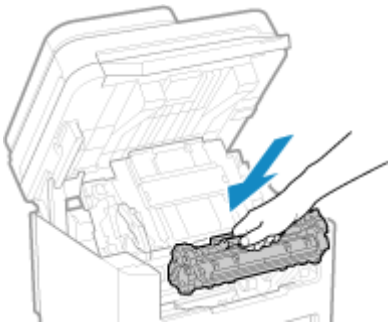

9 Toner kapağını kapatın ve işletim panelini indirin.

➠ [Kağıt sıkıştı.] mesajı kaybolur ve yazdırma otomatik olarak devam eder.
Yazdırma otomatik olarak devam etmezse yeniden yazdırmayı deneyin.

NOT

Kağıt Sıkışması Tekrarlanıyorsa

- Makinenin ve kağıdın durumunu kontrol edin. **Tekrarlanan Kağıt Sıkışmaları(P. 494)**

Besleyicinin İçindeki Kağıt Sıkışmaları

99LF-0A4

Besleyicinin içinde veya arka kısmında sıkışan orijinali çıkarın. Orijinal yırtılırsa tüm parçaları çıkararak hiçbir kağıt parçası kalmadığından emin olun.

1 Besleyiciye başka bir orijinal yerleştirilirse söz konusu orijinali çıkarın.

2 Besleyicinin içinde sıkışan orijinali çıkarın.

1 **Besleyici kapağını açın.**

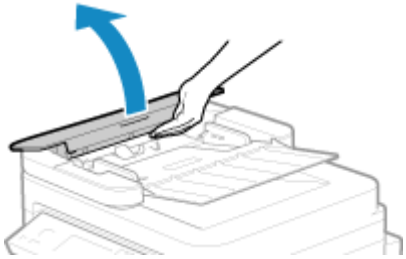

2 **Orijinali hafifçe dışarı çekin.**

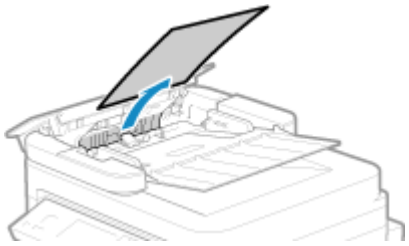

3 **Besleyici kapağını kapatın.**

3 Orijinali besleyiciye yeniden yerleştirin.

➠ [Kağıt sıkıştı.] mesajı kaybolur ve orijinali taratabilirsiniz.
Bir orijinalin sıkıştığı işler otomatik olarak iptal edilir. Orijinali yeniden yerleştirseniz bile iş devam etmez. Bu nedenle, işi yeniden gerçekleştirmeniz gerekir.

NOT

Kağıt Sıkışması Tekrarlanıyorsa

- Makinenin ve orijinalin durumunu kontrol edin. **Tekrarlanan Kağıt Sıkışmaları(P. 494)**

Tekrarlanan Kağıt Sıkışmaları

99LF-0A5

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Makinenin İçinde Kağıt Parçaları veya Yabancı Nesneler Var mı?

Tüm kağıt parçalarını veya yabancı nesneleri çıkarın. **Kağıt Sıkışmaları(P. 487)**

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Kağıt Doğru Şekilde Yüklenmiş mi?

- Birbirine yapışmaması için kağıdı küçük partiler halinde iyice havalandırın.
- Kağıdı yüklemeden önce düz bir yüzeye birkaç kez vurarak kenarlarını hizalayın. **Kağıt Yükleme(P. 131)**
- Yüklenen kağıdın yükleme sınırı çizgisini (a) aşmadığından emin olun.

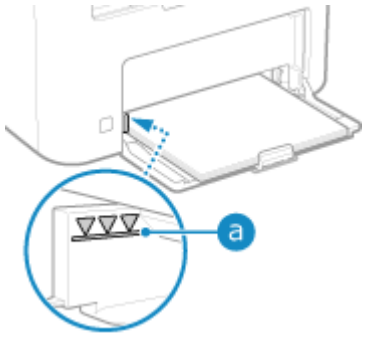

- Kağıt kılavuzlarının aşırı gevşek ya da sıkı olmadığından emin olun.

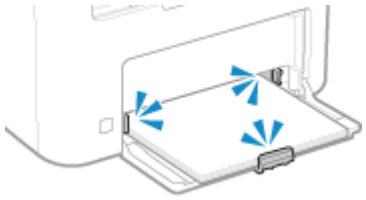

Yazdırılmış Kağıdın Arka Tarafına Yazdırırken Kağıt Sıkışmaları Meydana Geliyor mu?

Tüm kıvrılmaları tamamen ortadan kaldırmak için kağıdın kenarlarını düzleştirin.

* Yazdırılmış kağıdın arka tarafına yazdırırken, yalnızca bu makineyle yazdırılan kağıdı kullanabilirsiniz. Başka bir yazıcıda veya çok işlevli makinede yazdırılmış kağıdı kullanmayın. Bu durum, kağıt sıkışmalarına veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

Bu, Kesintisiz Yazdırma Sırasında Oluşuyor mu?

Bu durumda, [Doğru Kağıt İletimi] öğesini [Açık] olarak ayarlamak kağıt sıkışmalarının sıklığını azaltabilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinin [Ana Ekran] kısmında ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Doğru Kağıt İletimi] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Doğru Kağıt İletimi] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma hızı düşebilir.

Yazdırma Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar

99LF-0A6

Çıktılarda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri görünüyorsa belirtiye bağlı olarak sorunu nasıl gidereceğinizi kontrol edin.

Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor(P. 498)

Çizgiler Görünüyor(P. 500)

Yazdırma Düzgün Değil(P. 502)

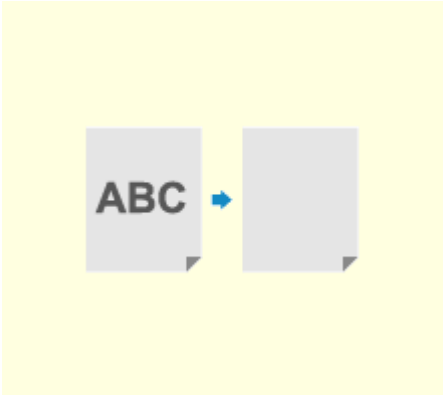

Yazdırılan Kağıt Boş(P. 504)

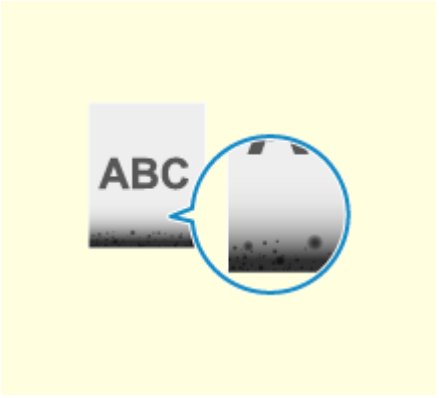

Çıktıların Kenarında Leke İşaretleri Görülüyor(P. 505)

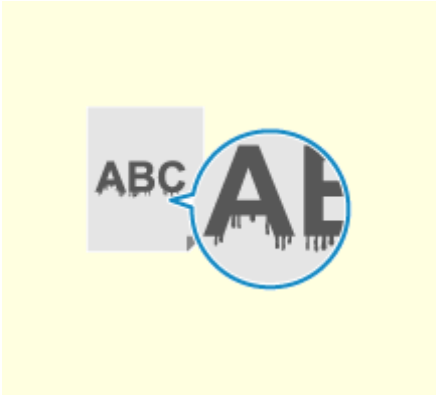

Metin veya Görüntüler Bulanık(P. 506)

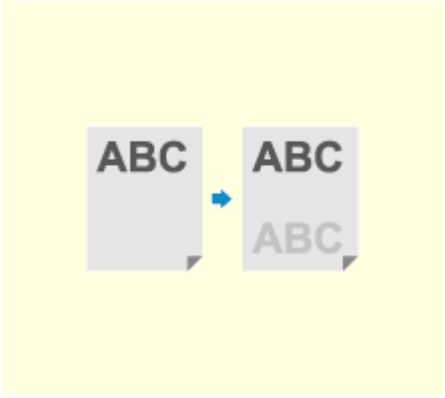

Çıktılar Hayalet Görüntü İçeriyor(P. 508)

Çıktılar Soluk(P. 510)

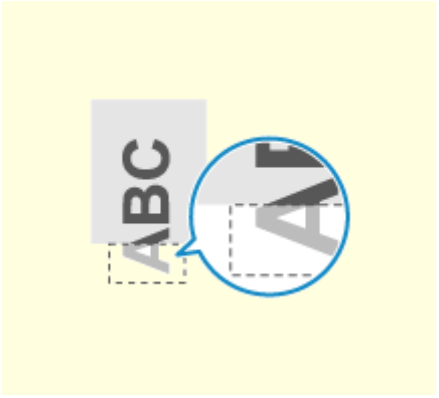

Sayfanın Kenarı Yazdırılmamış(P. 512)

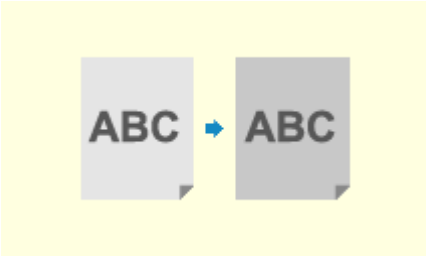

Arka Plan Genellikle Koyu Renkli(P. 513)

Beyaz Noktalar Görünüyor(P. 514)

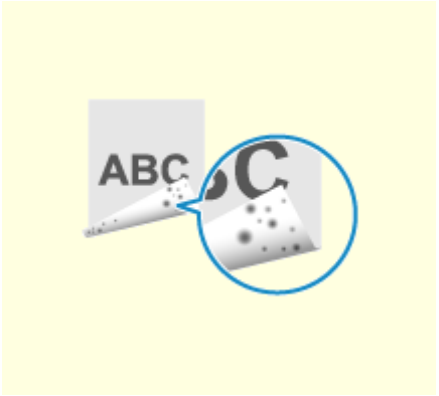

Çıktıların Arka Kısmında Leke İşaretleri Görünüyor(P. 516)

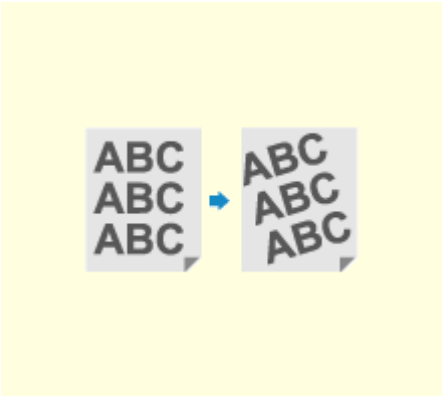

Çıktılar Eğri(P. 517)

Yazdırılan Barkod Taranamıyor(P. 518)

Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor

99LF-0A7

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme(P. 498)
2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 498)
3. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 498)
4. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme(P. 499)

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Edin.

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse toner kartuşunu değiştirin.
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

3. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Makineyi Düşük Nemli Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

[Düşük Nem Modu] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa sırasıyla [Mod 2] ve ardından [Mod 3] öğesini seçmeyi deneyin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] panel ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Düşük Nem Modu] ▶ modu seçin.

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Düşük Nem Modu] ▶ OK ▶ modu seçin.

* Bu ayarı etkinleştirmek, yoğunluğu düşürebilir veya rutubetli ortamlarda soluklaşmaya neden olabilir.

4. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme

Sabitleme Grubunu Temizlediniz mi?

Bu belirtiler sabitleme grubu kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, sabitleme grubunu temizleyin. **Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)**

Çizgiler Görünüyor

99LF-0A8

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme(P. 500)
2. Adım: Plaka Camını Kontrol Etme(P. 500)
3. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 500)
4. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 500)
5. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme(P. 501)

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

2. Adım: Plaka Camını Kontrol Etme

Plaka Camı Kirli mi?

Kirliyse plaka camını, besleyiciyi ve plaka camı kapağının alt kısmını temizleyin.
Plaka Camını Temizleme(P. 465)
Besleyicinin Temizlenmesi(P. 466)

3. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Edin.

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse toner kartuşunu değiştirin.
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

4. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Makineyi Ani Sıcaklık Değişiklikleri Olan Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

Ani sıcaklık değişiklikleri yoğuşmaya neden olarak soluk veya bulanık görüntü ve metinlere yol açabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmaya devam etmek; kağıt sıkışmalarına, yazdırma kusurlarına, hatalara veya başka sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az 2 saat bekleyin.

Makine, Klima Gibi Bir Kaynaktan Güçlü Rüzgar Alacak Bir Konumda mı Kurulu?

Bu durumda, klimanın yönünü ve fan hızını ayarlayın.
Bu işe yaramazsa [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] öğesini [Baskı Yönü Önceliği] ayarına getirmek sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ [Çekmece 1] ▶ [Baskı Yönü Önceliği]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Ortak] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ OK ▶ [Çekmece 1] ▶ OK ▶ [Baskı Yönü Önceliği] ▶ OK

* [Baskı Yönü Önceliği] öğesini seçtiğinizde, tek taraflı yazdırma hızı azalacaktır.

Çıktı Ayarlama Modu'nu kullanmayı deneyin

[Çıkış Ayarlama Modu] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Yazıcı] ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ [Baskı Kalitesi] ▶ [Çıkış Ayarlama Modu] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶[Fonksiyon Ayarları] ▶ OK [Yazıcı] ▶ OK ▶ [Yazıcı Ayarları] ▶ OK ▶[Baskı Kalitesi] ▶ OK ▶[Çıkış Ayarlama Modu] ▶ OK ▶ [Açık]

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma hızı düşebilir.

5. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme

Sabitleme Grubunu Temizlediniz mi?

Bu belirtiler sabitleme grubu kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, sabitleme grubunu temizleyin.
Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)

Yazdırma Düzgün Değil

99LF-0A9

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme(P. 502)
2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 502)
3. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 502)

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Edin.

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse toner kartuşunu değiştirin.
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

3. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Makineyi Rutubetli Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

[Yüksek Nem Modu] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Yüksek Nem Modu] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Yüksek Nem Modu] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* Bu ayarı [Açık] olarak belirlemek, düşük nemli bir ortamda görüntü ve metinlerin bulanıklaşmasına neden olabilir.

Makineyi Ani Sıcaklık Değişiklikleri Olan Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

Ani sıcaklık değişiklikleri yoğuşmaya neden olarak soluk veya bulanık görüntü ve metinlere yol açabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmaya devam etmek; kağıt sıkışmalarına, yazdırma kusurlarına, hatalara veya başka sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az 2 saat bekleyin.

Makine, Klima Gibi Bir Kaynaktan Güçlü Rüzgar Alacak Bir Konumda mı Kurulu?

Bu durumda, klimanın yönünü ve fan hızını ayarlayın.
Bu işe yaramazsa [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] öğesini [Baskı Yönü Önceliği] ayarına getirmek sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ [Çekmece 1] ▶ [Baskı Yönü Önceliği]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Ortak] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ OK ▶ [Çekmece 1] ▶ [Baskı Yönü Önceliği] ▶ OK

* [Baskı Yönü Önceliği] öğesini seçtiğinizde, tek taraflı yazdırma hızı azalacaktır.

Yazdırılan Kağıt Boş

99LF-0AA

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

Orijinal Doğru Şekilde Yerleştirilmiş mi?

Taranacak tarafın yönüne dikkat ederek orijinali doğru şekilde yerleştirin.

Sayfayı Plaka Camına Yerleştirirken

Orijinalin taranacak tarafını aşağı bakacak şekilde yerleştirin. **Orijinalleri Baskı Camı Üzerine Yerleştirme(P. 128)**

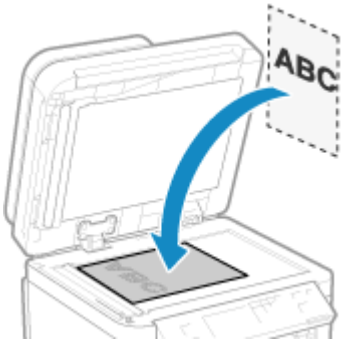

Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirirken

Orijinalin taranacak tarafını yukarı bakacak şekilde yerleştirin. **Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirme(P. 129)**

Çıktıların Kenarında Leke İşaretleri Görülüyor

99LF-0AC

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

- Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
  Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
  Kağıt Yükleme(P. 131)

Kenar Boşlukları Olmadan Kağıdın Kenarlarına Kadar mı Yazdırıyorsunuz?

Yazıcı sürücüsünde kenar boşluğu yok olarak ayarlanırsa bu belirti meydana gelebilir. Bu makineyle yazdırmak için 5 mm (altta ve üstte 15 mm ve sol ve sağ kenarlarda 10 mm) kenar boşluğu gereklidir.

Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranında, bir kenar boşluğu sağlamak için aşağıdaki ayarı yapılandırın.

[Son İşlem] sekmesi ▶ [Gelişmiş Ayarlar] ▶ [Yazdırma Alanını Genişlet ve Yazdır] ▶ [Kapalı]

Sabitleme Grubunu Temizlediniz mi?

Bu belirtiler sabitleme grubu kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, sabitleme grubunu temizleyin. **Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)**

Metin veya Görüntüler Bulanık

99LF-0AE

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme(P. 506)
2. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 506)
3. Adım: Özel İşleme Ayarlarını Kontrol Etme(P. 507)

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

2. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Makineyi Düşük Nemli Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

[Düşük Nem Modu] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa sırasıyla [Mod 2] ve ardından [Mod 3] öğesini seçmeyi deneyin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Düşük Nem Modu] ▶ modu seçin

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Düşük Nem Modu] ▶ OK ▶ modu seçin ▶ OK

* Bu ayarı etkinleştirmek, yoğunluğu düşürebilir veya rutubetli ortamlarda soluklaşmaya neden olabilir.

Makineyi Rutubetli Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

[Yüksek Nem Modu] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Yüksek Nem Modu] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Yüksek Nem Modu] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* Bu ayarı [Açık] olarak belirlemek, düşük nemli bir ortamda görüntü ve metinlerin bulanıklaşmasına neden olabilir.

Makineyi Ani Sıcaklık Değişiklikleri Olan Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

Ani sıcaklık değişiklikleri yoğuşmaya neden olarak soluk veya bulanık görüntü ve metinlere yol açabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmaya devam etmek; kağıt sıkışmalarına, yazdırma kusurlarına, hatalara veya başka sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az 2 saat bekleyin.

3. Adım: Özel İşleme Ayarlarını Kontrol Etme

[Bulanık Görüntüyü Düzeltme] etkinleştirildi mi?

[Bulanık Görüntüyü Düzeltme] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak baskı sonuçlarını iyileştirebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Bulanık Görüntüyü Düzeltme] ▶ [Mod 1] veya [Mod 2]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶[Bulanık Görüntüyü Düzeltme] ▶ OK ▶[Mod 1] veya [Mod 2] ▶ OK

Çıktılar Hayalet Görüntü İçeriyor

99LF-0AF

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı ve Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 508)
2. Adım: Hayalet Görüntü Oluşumunu Kontrol Etme(P. 508)
3. Adım: Makinenin Bakım Durumunu Kontrol Etme(P. 509)
4. Adım: Özel İşlem Ayarını Kontrol Etme(P. 509)

1. Adım: Kağıdı ve Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Toner Kartuşu Kullanım Ömrünün Sonuna mı Ulaştı?

Toner kartuşunun içindeki parçalar bozulmuş olabilir. Bu belirti meydana gelirse kalan toner miktarından veya görüntülenen mesajlardan bağımsız olarak toner kartuşunun yenisiyle değiştirilmesi önerilir. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

2. Adım: Hayalet Görüntü Oluşumunu Kontrol Etme

Yazdırılmayan Kısımlarda Hayalet Görüntüler mi Oluşuyor?

Küçük boyutlu bir kağıda yazdırıyor ve ardından daha büyük boyutlu bir kağıda yazdırmaya devam ediyorsanız kağıdın yazdırılmayan kısımlarında hayalet görüntüler oluşabilir. Bu durumda, [Sıcaklık Uzaklığı Düzeltme 1] öğesini [Açık] olarak ayarlamak, baskı sonuçlarını iyileştirebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Sıcaklık Uzaklığı Düzeltme 1] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Sıcaklık Uzaklığı Düzeltme 1] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma hızı düşebilir.

Aynı Sayfada Hayalet Görüntüler mi Görünüyor?

[Aktarım Ayar Modu] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Aktarım Ayar Modu] ▶ [Mod 1] veya [Mod 2]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Aktarım Ayar Modu] ▶ OK ▶ [Mod 1] veya [Mod 2] ▶ OK

* Bu ayar etkinleştirildiğinde yazdırma yoğunluğu, düşük nemli bir ortamda değişiklik gösterebilir.

3. Adım: Makinenin Bakım Durumunu Kontrol Etme

Sabitleme Grubunu Temizlediniz mi?

Bu belirtiler sabitleme grubu kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, sabitleme grubunu temizleyin.
Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)

4. Adım: Özel İşlem Ayarını Kontrol Etme

[Sabitleme İyileştirme] Etkinleştirildi mi?

Bu durumda, [Sabitleme İyileştirme] öğesini [Kapalı] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ [Kapalı]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK

Çıktılar Soluk

99LF-0AH

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı ve Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 510)
2. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 510)
3. Adım: Özel İşlem Ayarını Kontrol Etme(P. 511)

1. Adım: Kağıdı ve Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

- Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
  Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
  Kağıt Yükleme(P. 131)
- Yüklenen kağıda göre kağıt boyutunu ve türünü doğru ayarlayın. **Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)**

Kağıt Türüne veya Kullanım Ortamına Bağlı Olarak Yazdırılan Tonerde Pul Pul Dökülme Oluyor mu?

Bu durumda, [Sabitleme İyileştirme] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ [Mod 1] veya [Mod 2]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ OK ▶ [Mod 1] veya [Mod 2] ▶ OK

* Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırılmamış alanlarda hayalet görüntüler meydana gelebilir.

Toner Kartuşu Kullanım Ömrünün Sonuna mı Ulaştı?

Toner kartuşunun içindeki parçalar bozulmuş olabilir. Bu belirti meydana gelirse kalan toner miktarından veya görüntülenen mesajlardan bağımsız olarak toner kartuşunun yenisiyle değiştirilmesi önerilir. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

2. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Makineyi Ani Sıcaklık Değişiklikleri Olan Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

Ani sıcaklık değişiklikleri yoğuşmaya neden olarak soluk veya bulanık görüntü ve metinlere yol açabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmaya devam etmek; kağıt sıkışmalarına, yazdırma kusurlarına, hatalara veya başka sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az 2 saat bekleyin.

Makine, Klima Gibi Bir Kaynaktan Güçlü Rüzgar Alacak Bir Konumda mı Kurulu?

Bu durumda, klimanın yönünü ve fan hızını ayarlayın.
Bu işe yaramazsa [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] öğesini [Baskı Yönü Önceliği] ayarına getirmek sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ [Çekmece 1] ▶ [Baskı Yönü Önceliği]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Ortak] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ OK ▶ [Çekmece 1] ▶ OK ▶ [Baskı Yönü Önceliği] ▶ OK

* [Baskı Yönü Önceliği] öğesini seçtiğinizde, tek taraflı yazdırma hızı azalacaktır.

3. Adım: Özel İşlem Ayarını Kontrol Etme

[Özel İşleme] Etkinleştirildi mi?

Bu durumda, aşağıdaki [Özel İşleme] öğesini [Kapalı] olarak ayarlamak sorunu düzeltebilir. **[Özel İşleme] (P. 408)**

- [Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.]
- [Zarf Yapışma Azaltma Modu]
- [Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi]

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK

Sayfanın Kenarı Yazdırılmamış

99LF-0AJ

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Kağıt Kılavuzları Kağıtla Doğru Şekilde Hizalanmış mı?

Hizalanmış ancak aşırı gevşek veya aşırı sıkı kağıt kılavuzları, sayfanın bir kısmına yazdırılmamasına neden olabilir. Kağıt kılavuzlarını kontrol edin ve bunları kağıdın genişliğine göre hizalayın. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

Kenar Boşlukları Olmadan Kağıdın Kenarlarına Kadar mı Yazdırıyorsunuz?

Yazıcı sürücüsünde kenar boşluğu yok olarak ayarlanırsa bu belirti meydana gelebilir. Bu makineyle yazdırmak için 5 mm (altta ve üstte 15 mm ve sol ve sağ kenarlarda 10 mm) kenar boşluğu gereklidir.

Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranında, bir kenar boşluğu sağlamak için aşağıdaki ayarı yapılandırın.

[Son İşlem] sekmesi ▶ [Gelişmiş Ayarlar] ▶ [Yazdırma Alanını Genişlet ve Yazdır] ▶ [Kapalı]

Arka Plan Genellikle Koyu Renkli

99LF-0AK

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

Beyaz Alanlar Genellikle Koyu Renkli mi?

[Buğulanma Önleme] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Buğulanma Önleme] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Buğulanma Önleme] ▶ [Açık] ▶ OK

* [Açık] öğesini seçtiğinizde, yazdırma yoğunluğu düşebilir.

Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Edin.

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse toner kartuşunu değiştirin.
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

Beyaz Noktalar Görünüyor

99LF-0AL

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme(P. 514)
2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme(P. 514)
3. Adım: Beyaz Leke Oluşumunu Kontrol Etme(P. 514)
4. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme(P. 515)
5. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme(P. 515)

1. Adım: Kağıdı Kontrol Etme

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Nem Emmiş Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Önlemleri kontrol edin ve kağıdı kuru kağıt ile değiştirin.
Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 22)
Kağıt Yükleme(P. 131)

2. Adım: Toner Kartuşunu Kontrol Etme

Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Edin.

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse toner kartuşunu değiştirin.
Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

* Makinenin kullanım durumuna bağlı olarak, kalan gerçek toner miktarı gösterilenden daha düşük olabilir veya kartuş parçaları bozulmuş olabilir.

3. Adım: Beyaz Leke Oluşumunu Kontrol Etme

Koyu Karakterler ve Çizgiler İçi Boş Şekilde mi Yazdırılıyor?

[Aktarım Ayar Modu] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Aktarım Ayar Modu] ▶ [Mod 1] veya [Mod 2]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Aktarım Ayar Modu] ▶ OK ▶ [Mod 1] veya [Mod 2] ▶ OK

* Bu ayar etkinleştirildiğinde yazdırma yoğunluğu, düşük nemli bir ortamda değişiklik gösterebilir.

4. Adım: Makinenin Kullanım Ortamını Kontrol Etme

Kağıt Türüne veya Kullanım Ortamına Bağlı Olarak Yazdırılan Tonerde Pul Pul Dökülme Oluyor mu?

Bu durumda, [Sabitleme İyileştirme] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa [Mod 2] öğesini seçin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ [Mod 1] veya [Mod 2]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Sabitleme İyileştirme] ▶ OK ▶ [Mod 1] veya [Mod 2] ▶ OK

* Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırılmamış alanlarda hayalet görüntüler meydana gelebilir.

Çok Tozlu Bir Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

[Talk Kağıt Modu] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Talk Kağıt Modu] ▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Talk Kağıt Modu] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* Bu ayarı [Açık] olarak belirtmek, görüntü kalitesinde değişikliklere neden olabilir.

Makineyi Ani Sıcaklık Değişiklikleri Olan Bir Ortamda mı Kullanıyorsunuz?

Ani sıcaklık değişiklikleri yoğuşmaya neden olarak soluk veya bulanık görüntü ve metinlere yol açabilir. Makineyi bu koşullar altında kullanmaya devam etmek; kağıt sıkışmalarına, yazdırma kusurlarına, hatalara veya başka sorunlara neden olabilir. Kullanım öncesinde, makinenin ortam sıcaklığına ve nemine alışması için en az 2 saat bekleyin.

5. Adım: Bakım Durumunu Kontrol Etme

Drumı Temizlediniz mi?

Bu belirtiler drum kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, drumı temizleyin. **Drumı Temizleme(P. 469)**

Çıktıların Arka Kısmında Leke İşaretleri Görünüyor

99LF-0AR

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

Yazdırma Verilerinin Boyutundan Daha Küçük Bir Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Kağıdı, yazdırma verileriyle aynı boyutta bir kağıtla değiştirin. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

Sabitleme Grubunu Temizlediniz mi?

Bu belirtiler sabitleme grubu kirli olduğunda meydana gelebilir. Bu durumda, sabitleme grubunu temizleyin. **Sabitleme Grubunu Temizleme(P. 468)**

Çıktılar Eğri

99LF-0AS

Bu belirti, kağıt kılavuzları hizalanmışsa ancak aşırı gevşek veya sıkıysa meydana gelebilir. Kağıt kılavuzlarını kontrol edin ve bunları kağıdın genişliğine göre hizalayın. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

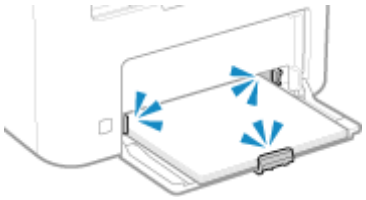

Yazdırılan Barkod Taranamıyor

99LF-0AU

Aşağıdaki sırayla kontrol ederek sorunu giderin:

Çok Küçük veya Kalın Çizgileri Olan Bir Barkod mu Kullanıyorsunuz?

- Barkodu büyütün.
- Barkod çizgileri, çıktı besleme yönünün dikineyse çizgilerin paralel olması için görüntüyü 90° döndürün.

Barkod Ayarlama Modu'nu kullanmayı deneyin

Yazıcı sürücüsünde [Barkod Ayarlama Modu] öğesini [Mod 1] olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa sırasıyla [Mod 2] ve ardından [Mod 3] öğesini seçmeyi deneyin.

- Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma tercihleri] ekranı altındaki ayarları belirtin.

  [Son İşlem] sekmesi ▶ [Gelişmiş Ayarlar] ▶ [Barkod Ayarlama Modu] ▶ modu seçin

  * Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma yoğunluğu azalabilir.
- [Barkod Ayarlama Modu] öğesini [Mod 3] olarak ayarlamak işe yaramazsa [Yazıcı Yoğunluğu] öğesini değiştirmek sorunu çözebilir. **[Yazıcı Yoğunluğu](P. 407)**

Kağıt ve Kağıt Besleme Sorunları

99LF-0AW

Sorunu, belirtiye bağlı olarak nasıl giderebileceğinizi kontrol edin.

Kağıt Kırışıyor(P. 520)
Kağıt Kıvrılıyor(P. 521)
Kağıt Beslenmiyor veya İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor(P. 522)
Yazdırılan Kağıtlar Birbirine Yapışıyor(P. 523)

Kağıt Kırışıyor

99LF-0AX

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Kağıt Doğru Şekilde Yüklenmiş mi?

- Yüklenen kağıdın yükleme sınırı çizgisini (a) aşmadığından emin olun.

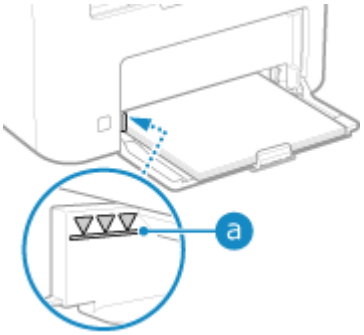

- Kağıt kılavuzlarının işaretlerle hizalı olduğundan ve aşırı gevşek ya da sıkı olmadığından emin olun.

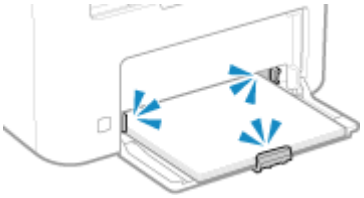

Nem Emmiş Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Önlemleri kontrol edin ve kağıdı kuru kağıt ile değiştirin.
Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 22)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Kağıt Kıvrılıyor

99LF-0AY

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

- Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
  Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
  Kağıt Yükleme(P. 131)
- Yüklenen kağıda göre kağıt boyutunu ve türünü doğru ayarlayın. **Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)**
- [Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

  ### Dokunmatik panel modeli

  İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶ [Özel Kağıt İşleme] ▶ [Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi] ▶ [Açık]

  ### 5 Satırlı LCD Model

  İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶ [Özel Kağıt İşleme] ▶ OK ▶ [Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

  * [Açık] öğesini seçtiğinizde, bu durum soluk çıktılara neden olabilir.
- [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] öğesini [Baskı Yönü Önceliği] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

  ### Dokunmatik panel modeli

  İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ [Ortak] ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ [Çekmece 1] ▶ [Baskı Yönü Önceliği]

  ### 5 Satırlı LCD Model

  İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Fonksiyon Ayarları] ▶ OK ▶ [Ortak] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Ayarları] ▶ OK ▶ [Kağıt Besleme Metodunu Değiştir] ▶ OK ▶ [Çekmece 1] ▶ OK [Baskı Yönü Önceliği] ▶ OK

  * [Baskı Yönü Önceliği] öğesini seçtiğinizde, tek taraflı yazdırma hızı azalacaktır.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı (kağıt önü ve arkası) ters çevrilecek şekilde yükleyin.

  * Nadir durumlarda, kullanılan kağıt türüne bağlı olarak belirti daha kötü olabilir. Bu durumda, kağıdın orijinal tarafına yazdırın.

Nem Emmiş Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Aşağıdaki adımları sırasıyla deneyin:

- Önlemleri kontrol edin ve kağıdı kuru kağıt ile değiştirin.
  Kağıt Kullanırken Alınması Gereken Önlemler(P. 22)
  Kağıt Yükleme(P. 131)
- Kağıt türü ayarını daha ince bir kağıda değiştirin. **Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)**

Kağıt Beslenmiyor veya İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor

99LF-0C0

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
Kağıt Yükleme(P. 131)

Kağıt Doğru Şekilde Yüklenmiş mi?

- Birbirine yapışmaması için kağıdı küçük partiler halinde iyice havalandırın.
- Kağıdı yüklemeden önce düz bir yüzeye birkaç kez vurarak kenarlarını hizalayın. **Kağıt Yükleme(P. 131)**
- Farklı boyut veya türdeki kağıtları birlikte yüklemeyin.

Yazdırılan Kağıtlar Birbirine Yapışıyor

99LF-0C1

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Uygun Kağıt mı Kullanıyorsunuz?

- Makinenin içindeki kağıdın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin ve gerektiği gibi uygun kağıtla değiştirin.
  Kullanılabilir Kağıt(P. 19)
  Kağıt Yükleme(P. 131)
- Yüklenen kağıda göre kağıt boyutunu ve türünü doğru ayarlayın. **Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)**

[Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.] öğesini kullanmayı deneyin.

- [Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.] öğesini [Açık] olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ [Özel İşleme] ▶[Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.]▶ [Açık]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Ayarlama/Bakım] ▶ OK ▶ [Görüntü Kalitesini Ayarla] ▶ OK ▶ [Özel İşleme] ▶ OK ▶[Çıktıda Kğt Ypşmsnı Azltm Hk.] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK

* [Açık] öğesini seçmek sorunu çözmezse [Çıkış Ayarlama Modu] öğesini de [Açık] olarak ayarlayın. **[Çıkış Ayarlama Modu](P. 425)**
* Bu ayar 1 taraflı çıktılar için de geçerlidir.

Kurulum

99LF-0C2

Bu, makine kurulumu sırasında meydana gelebilecek sorunların bir listesidir. Sorunu, belirtiye bağlı olarak nasıl giderebileceğinizi kontrol edin.

■ Sürücü Yükleme Sırasındaki Sorunlar

WSD Bağlantı Noktası ile Bağlanan Makine, Sürücü Yükleme Sırasında Gösterilmiyor(P. 525)

■ Kablosuz ve Kablolu LAN Bağlantısı ile İlgili Sorunlar

Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor
Makinenin ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)

Kablolu LAN'a Bağlanılamıyor
IP adresi ayarı başarısız olmuş olabilir. IP adresini yeniden ayarlayın.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

Kablosuz ve Kablolu LAN'a Aynı Anda Bağlanılamıyor
Makineyi bir kablosuz ve kablolu LAN'a aynı anda bağlayamazsınız. USB ve kablosuz LAN'a ya da USB ve kablolu LAN'a aynı anda bağlanabilirsiniz.

TLS Şifreleme Kullanılarak Bağlanılamıyor
İşletim sisteminiz, tarayıcınız veya başka bir yazılım tarafından desteklenmeyen bir TLS sürümü belirtirseniz makineye TLS şifreleme kullanarak bağlanamazsınız.
İşletim sisteminizi ve diğer yazılımı güncelleyin veya başarıyla makineye bağlanana kadar TLS sürümünü aşamalı olarak düşürün. Bununla birlikte, TLS sürümünüzü düşürmenin yeterli güvenlikle korunmayan bağlantılı bir ortamla sonuçlanabileceğini de unutmayın.
TLS Kullanma(P. 310)

■ USB Bağlantısı Sorunları

Bilgisayar, Makine ile İletişime Geçemiyor
Şunları deneyin:

- USB kablosunu değiştirin. USB kablosu uzunsa kısa bir kabloyla değiştirin.
- USB hub birimi kullanıyorsanız bir USB kablosuyla makineyi bilgisayara doğrudan bağlayın.

WSD Bağlantı Noktası ile Bağlanan Makine, Sürücü Yükleme Sırasında Gösterilmiyor

99LF-0C3

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Makinenin Ayarlarını Kontrol Edin.

Henüz yapılandırılmadıysa aşağıdaki ayarları yapılandırın.
Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

WSD Yazdırma ve Multicast Discovery Ayarları

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Ağ Ayarları] ▶ [WSD Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [WSD Baskı Kullan] ve [Çoklu Yayın Keşfi Kullan] onay kutularını işaretleyin ▶ [Tamam] ▶ makineyi yeniden başlatın.

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[WSD Ayarları](P. 397)**

İşletim Sistemi Ağ Ayarlarını Kontrol Edin.

Henüz yapılandırılmadıysa aşağıdaki ayarları yapılandırın.

Windows'da [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Ağ ve İnternet] ▶ [Durum] ▶ [Bağlantı özelliklerini değiştir] ▶ [Ağ profili] ▶ [Özel] öğelerine tıklayın.

Sürücünün Yüklü Olup Olmadığını Kontrol Edin.

Makinenin sürücüsünün gösterilip gösterilmediğini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Windows'da [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın ▶ sürücünün gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.

Sürücü gösteriliyorsa yüklenmiş demektir. Bu durumda, sürücünün yüklemesini kaldırıp yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor

99LF-0C4

Aşağıdaki adımlarla bilgisayarın, kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) ve makinenin durumunu kontrol ederek sorunları giderin.

1. Adım: Bilgisayarın ve Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Durumunu Kontrol Etme(P. 526)
2. Adım: Makinenin ve Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Durumunu Kontrol Etme(P. 526)
3. Adım: Kablosuz LAN'a Yeniden Bağlanma(P. 526)

1. Adım: Bilgisayarın ve Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Durumunu Kontrol Etme

Bilgisayarın ve Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Ayarlarını Yapılandırdınız mı?

Henüz yapılandırılmadıysa gereken ayarları yapılandırın.

Güç Kabloları ve Ethernet Kablosu Doğru Şekilde Bağlanmış mı?

Yanlış bağlanmış veya bağlantısı kesilmiş bir kablo varsa bu kabloyu doğru şekilde bağlayın.

Kablosuz LAN Yönlendiricisi Açık mı?

Güç açık olduğu halde bağlantı kuramıyorsanız bilgisayarı ve yönlendiriciyi kapatıp yeniden açın.

2. Adım: Makinenin ve Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Durumunu Kontrol Etme

Makine Açık Durumda mı?

Güç açıksa kapatın ve yeniden açın.

Konum Doğru mu?

- Makine ve kablosuz LAN yönlendiricisi, cihazlar arasında duvar veya başka bir engel bulunmayan ve 50 m mesafe içindeki bir konuma kurulmalıdır.
- Kurulumu bir mikrodalga fırın, kablosuz telefon veya radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında gerçekleştirmeyin.

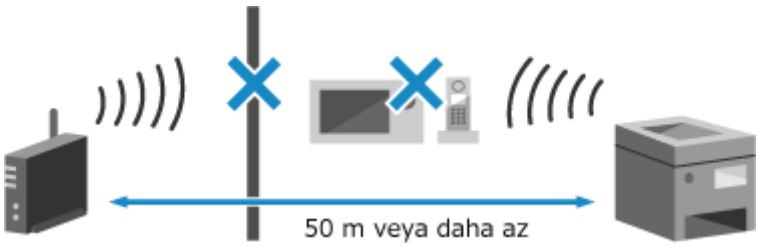

3. Adım: Kablosuz LAN'a Yeniden Bağlanma

Kablosuz LAN yönlendiricine uygun bağlantı türünü kullanarak kablosuz LAN'a bağlanın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Ağ

99LF-0C5

Bu, ağ ile ilgili olarak meydana gelebilecek sorunların bir listesidir. Sorunu, belirtiye bağlı olarak nasıl giderebileceğinizi kontrol edin.

Kablosuz LAN'a Geçiş Yapılamıyor(P. 528)
Bağlanılacak Yazdırma Sunucusu Bulunamıyor(P. 530)
Paylaşılan Bir Yazıcıya Bağlanılamıyor(P. 531)
Makinenin IP Adresini Bulamıyorum(P. 532)
AirPrint Çalışmıyor(P. 533)

Kablosuz LAN'a Geçiş Yapılamıyor

99LF-0C6

Kablolu LAN bağlantısından kablosuz LAN bağlantısına geçiş yapmak için ağ ayarlarını kullanın.

Dokunmatik panel modeli(P. 528)
5 Satırlı LCD Model(P. 528)

■ Dokunmatik panel modeli

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Kablolu/Kablosuz LAN Seç] öğelerine basın.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Açma] öğesine basın.
Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)

3 [Kablosuz LAN] öğesine basın.

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülenir.

4 Makineyi kablosuz LAN'a bağlayın. Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

5 Sürücüyü, makineyi kullanacak bilgisayara yükleyin.

Makineyi kablolu LAN bağlantısından kablosuz LAN bağlantısına geçirirken, tüm yüklü sürücüler kaldırılmalı ve yeniden yüklenmelidir.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

■ 5 Satırlı LCD Model

1 İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve OK öğesine basın. [Ana Ekran] Ekranı(P. 113)

2 [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK [Kablolu/Kablosuz LAN Seç] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Kablolu/Kablosuz LAN Seç] ekranı görüntülenir.

Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [<Oturum aç>] ▶ OK öğelerine basın. **Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN'i(P. 6)**

3 [Kablosuz LAN] ▶ OK öğelerine basın.

➡ [Ayarlar uygulandı.] mesajı görüntülenir.

4 **Makineyi kablosuz LAN'a bağlayın.** **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

5 **Sürücüyü, makineyi kullanacak bilgisayara yükleyin.**

Makineyi kablolu LAN bağlantısından kablosuz LAN bağlantısına geçirirken, tüm yüklü sürücüler kaldırılmalı ve yeniden yüklenmelidir.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Bağlanılacak Yazdırma Sunucusu Bulunamıyor

99LF-0C7

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Yazdırma Sunucusu ve Bilgisayar Doğru Şekilde Bağlanmış mı?

- Yazıcı sunucusunun ve bilgisayarın ağ ayarlarını kontrol edin ve doğru şekilde bağlandıklarından emin olun.
- Cihazlar bir ethernet kablosu kullanılarak bağlandıysa kablonun doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Yazdırma Sunucusu Başlatılmış mı?

Başlatılmadıysa yazdırma sunucusunu başlatın.

Yazdırma Sunucusuna Bağlanma Konusunda Herhangi Bir Kısıtlama Var mı?

Yazıcı sürücüsünün yöneticisi ile iletişime geçin ve gerekirse izin isteyin.

Ağ Bulma Etkin mi? (Windows)

Etkin değilse ağ bulmayı etkinleştirin. **Ağ Bulmayı Etkinleştirme(P. 591)**

Paylaşılan Bir Yazıcıya Bağlanılamıyor

99LF-0C8

Ağ bilgisayarında paylaşılan bir yazıcı gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. **Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıyı Görüntüleme(P. 591)**

Görüntülenmiyorsa ağ veya yazdırma sunucusu yöneticisine başvurun.

Makinenin IP Adresini Bulamıyorum

99LF-0C9

IP adresini aşağıdaki prosedürü kullanarak görüntüleyin:

■Dokunmatik panel modeli

IPv4 Adresini Görüntüleme

işletim panelinde ▶ [Durum Denetleme] ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ [IPv4] ▶ ayarı görüntüleyin.

IPv6 Adresini Görüntüleme

işletim panelinde ▶ [Durum Denetleme] ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ [IPv6] ▶ ayarı görüntüleyin.

■5 Satırlı LCD Model

IPv4 Adresini Görüntüleme

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Durum Denetleme] ▶ OK ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ OK ▶ [IPv4] ▶ OK ▶ ayarı görüntüleyin.

IPv6 Adresini Görüntüleme

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Durum Denetleme] ▶ OK ▶ [Ağ Bilgileri] ▶ OK ▶ [IPv6] ▶ OK ▶ ayarı görüntüleyin.

NOT

IP Adresi "0.0.0.0" Olarak Görüntüleniyorsa

- Uygun bir IP adresi ayarlanmamış. IP adresini yeniden ayarlayın.
  IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
  IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

AirPrint Çalışmıyor

99LF-0CA

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Makine Açık Durumda mı?

Makine açıksa makineyi yeniden başlatın ve AirPrint'i yeniden deneyin. **Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)**

İşletim Panelinde Bir Hata Mesajı mı Görüntüleniyor?

Sorunu gidermek için ekrandaki hata mesajının talimatlarını takip edin. **Bir Mesaj Görüntülenir(P. 560)**

Kullandığınız Mac, Makineye Doğru Şekilde Bağlanmış mı?

Mac'i, makineyle aynı LAN üzerindeki ağa bağlayın. **Ağı Ayarlama(P. 49)**
USB aracılığıyla bağlanırken, Mac'i doğrudan bir USB kablosuyla makinenin arkasındaki bilgisayar bağlantısına yönelik USB bağlantı noktasına bağlayın. **Arka Taraf(P. 12)**

AirPrint ile Kullanılabilen İşlevler Kısıtlanmış mı?

AirPrint ile kullanılacak protokol (IPP veya Ağ Bağlantısı Tarama), işlevleri kısıtlamak için devre dışı bırakıldıysa AirPrint kullanımını etkinleştirmek için bu kısıtlamayı iptal edin. **AirPrint ile Kullanılacak İşlevleri ve Güvenliği Ayarlama(P. 284)**

Apple Cihazınızda Bonjour Etkin mi?

Etkin değilse Bonjour'u etkinleştirin. Ayrıntılar için Apple cihazınızın kılavuzuna göz atın.

Yazdırma ve Kopyalama

99LF-0CC

Bu, yazdırma ve kopyalama sırasında meydana gelebilecek sorunların bir listesidir. Sorunu, belirtiye bağlı olarak nasıl giderebileceğinizi kontrol edin.

Yazdırılamıyor veya Kopyalanamıyor(P. 535)
Yazdırma Yavaş(P. 542)

■ Baskı Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar

Yazdırma veya kopyalama sonuçları beklendiği gibi değilse bkz.
Yazdırma Sonuçlarıyla İlgili Sorunlar(P. 496)

■ İşlemler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir Zarf Yazdırmak İstiyorum.
Zarfı, kağıt çekmecesine yerleştirin ve bu esnada zarfın yerleştirilme yönüne ve yüzüne dikkat edin. Ardından, yerleştirilen zarfa göre kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.
Daha sonra, bilgisayarın yazıcı sürücüsünü kullanarak belgenin kağıt boyutunu ve yazdırılacak kağıt boyutunu belirleyin ve ardından yazdırma işlemini gerçekleştirin.
Zarf Yüklemek İçin Hazırlık ve Yönlendirme(P. 134)
Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme(P. 138)
Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)

Yazdırılamıyor veya Kopyalanamıyor

99LF-0CE

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Bir Hata mı Oluştu?

Baskı veya kopyalama sürecinin durumunu ve günlüğünü, "#" ile başlayan üç haneli bir sayı (hata kodu) görüntülenip görüntülenmediğini ve hata koduna bağlı olarak sorunu nasıl gidereceğinizi kontrol edin.
Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)
Kopyalama Durumunu Kontrol Etme(P. 270)
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)

Bir Sınama Sayfası Yazdırabiliyor musunuz?

Bir sınama sayfası yazdırabiliyorsanız uygulamanın yazdırma ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Bir Sınama Sayfası Yazdırma(P. 597)

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Edin.

Kullanım ortamına göre gereken öğeleri kontrol edin.
Yazdırılamıyor (Kablosuz LAN)(P. 536)
Yazdırılamıyor (Kablolu LAN)(P. 538)
Yazdırılamıyor (USB Bağlantısı)(P. 540)
Yazdırılamıyor (Yazıcı Sürücüsü aracılığıyla)(P. 541)

Yazdırılamıyor (Kablosuz LAN)

99LF-0CF

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Kablosuz LAN Bağlantı Durumunu Kontrol Edin.

Makinenin bağlantı durumunu kontrol edin ve duruma göre önlem alın. **Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme(P. 91)**

Makine Kablosuz LAN'a Bağlı Değilse

Bilgisayarın ve kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) durumu ile makinenin durumunu kontrol edin ve kablosuz LAN'a yeniden bağlanın. **Kablosuz LAN'a Bağlanılamıyor(P. 526)**

Bağlantı Zayıfsa

Kablosuz LAN yönlendiricisinde aşağıdaki ayarları değiştirin ve yazdırmayı deneyin:

- Kablosuz LAN yönlendiricisinin kanalını değiştirin. Birden fazla kablosuz LAN yönlendiricisi varsa kanalları beş veya daha fazla kanal olacak şekilde ayırın.
- Mümkünse kablosuz LAN yönlendiricisinin kablosuz çıktısını artırın.

Makine ve Bilgisayar Aynı Kablosuz LAN Yönlendiricisine mi Bağlı?

- Kablosuz LAN'a bağlı bir bilgisayar kullandığınızda, makine SSID'sinin (kablosuz LAN yönlendiricisinin tanımlayıcısı) bilgisayarınki ile eşleştiğinden emin olun.
  Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme(P. 91)
  Bilgisayarın Ağ Bağlantısı Bilgilerini Görüntüleme(P. 594)
- Makine ile bilgisayarın SSID'si eşleşmiyorsa makine üzerindeki kablosuz LAN bağlantı ayarlarını yeniden yapılandırın ve makineyi bilgisayarın bağlı olduğu SSID'ye bağlayın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Bilgisayarın Yazıcı Bağlantı Noktası Doğru Yapılandırılmış mı? (Windows)

Doğru yapılandırılmadığı takdirde ayarları değiştirin. Kullanılabilir bir bağlantı noktası yoksa yeni bir bağlantı noktası ekleyin.
Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows)(P. 175)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişebiliyor musunuz?

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişemiyorsanız makinenin güvenlik duvarı ayarları yanlış olabilir ve bilgisayarla olan iletişimi engelleyebilir.
Güvenlik duvarı ayarlarını işletim paneliyle devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü takip edin ve ardından güvenlik duvarını yeniden yapılandırmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.

Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Dokunmatik panel modeli(P. 536)
5 Satırlı LCD Model(P. 537)

■Dokunmatik panel modeli

1 Güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakın.

IPv4 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [IPv4 Adres Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

IPv6 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [IPv6 Adres Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

MAC Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [MAC Adresi Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

2 Güvenlik duvarını doğru şekilde yapılandırın. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

■5 Satırlı LCD Model

1 Güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakın.

IPv4 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv4 Adres Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

IPv6 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv6 Adres Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

MAC Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [MAC Adresi Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

2 Güvenlik duvarını doğru şekilde yapılandırın. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.

Yüklenen sürücüyü kaldırın ve ardından yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Yerleşik Yazılım mı Kullanıyorsunuz?

Güvenlik yazılımı gibi yerleşik yazılım kullanıyorsanız bunu devre dışı bırakın ve ardından yazdırmayı deneyin.

Ağdaki Başka Bir Bilgisayardan Yazdırabiliyor musunuz?

Başka bir bilgisayardan da yazdıramıyorsanız satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Yazdırılamıyor (Kablolu LAN)

99LF-0CH

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Bilgisayarın Yazıcı Bağlantı Noktası Doğru Yapılandırılmış mı? (Windows)

Doğru yapılandırılmadığı takdirde ayarları değiştirin. Kullanılabilir bir bağlantı noktası yoksa yeni bir bağlantı noktası ekleyin.

Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
Bir Yazıcı Bağlantı Noktasını Yapılandırma (Windows)(P. 175)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişebiliyor musunuz?

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişemiyorsanız makinenin güvenlik duvarı ayarları yanlış olabilir ve bilgisayarla olan iletişimi engelleyebilir.
Güvenlik duvarı ayarlarını işletim paneliyle devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü takip edin ve ardından güvenlik duvarını yeniden yapılandırmak için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.

Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Dokunmatik panel modeli(P. 538)
5 Satırlı LCD Model(P. 538)

■Dokunmatik panel modeli

1 Güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakın.

IPv4 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [IPv4 Adres Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

IPv6 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [IPv6 Adres Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

MAC Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ [MAC Adresi Filtresi] ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ [Kapalı] ▶ Makineyi yeniden başlatın.

2 Güvenlik duvarını doğru şekilde yapılandırın. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

■5 Satırlı LCD Model

1 Güvenlik duvarı ayarlarını devre dışı bırakın.

IPv4 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv4 Adres Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

IPv6 Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [IPv6 Adres Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

MAC Adresi Filtresini Devre Dışı Bırakmak İçin

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [Güvenlik Duvarı Ayarları] ▶ OK ▶ [MAC Adresi Filtresi] ▶ OK ▶ [Giden Filtresi] veya [Gelen Filtresi] ▶ OK ▶ [Kapalı] ▶ OK ▶ Makineyi yeniden başlatın.

2 Güvenlik duvarını doğru şekilde yapılandırın. **Güvenlik Duvarını Ayarlama(P. 304)**

Yazıcı Sürücüsünü Yeniden Yükleme

Yüklenen sürücüyü kaldırın ve ardından yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Yerleşik Yazılım mı Kullanıyorsunuz?

Güvenlik yazılımı gibi yerleşik yazılım kullanıyorsanız bunu devre dışı bırakın ve ardından yazdırmayı deneyin.

Ağdaki Başka Bir Bilgisayardan Yazdırabiliyor musunuz?

Başka bir bilgisayardan da yazdıramıyorsanız satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Yazdırılamıyor (USB Bağlantısı)

99LF-0CJ

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

USB kablosunu kontrol edin.

- Uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız bu kabloyu kısa bir USB kablosuyla değiştirin.
- Kısa bir USB kablosuyla da yazdıramıyorsanız kablo zarar görmüş olabilir. Kabloyu yeni bir USB kablosuyla değiştirin ve yazdırmayı deneyin.

Bir USB Hub mı Kullanıyorsunuz?

Bir USB kablosu kullanarak makineyi doğrudan bilgisayara bağlayın.

Başka Bir USB Bağlantısı Noktası Kullanmayı Deneyin.

USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

Bilgisayarın Yazıcı Bağlantı Noktası Doğru Yapılandırılmış mı? (Windows)

Yazıcı bağlantı noktası doğru şekilde yapılandırılmamışsa veya kullanılabilir bir bağlantı noktası yoksa yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin. Sürücüyü yeniden yüklediğinizde doğru bağlantı noktası otomatik olarak yapılandırılır. **Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)**
Sürücüyü yükleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Makine ile Bilgisayar Arasındaki Çift Yönlü İletişim Etkin mi? (Windows)

Etkin değilse çift yönlü iletişimi etkinleştirip bilgisayarı ve makineyi yeniden başlatın. **Çift Yönlü İletişimi Görüntüleme(P. 597)**

Makinenin Bilgisayarla USB Bağlantısı Kurmasını Engelleyen Bir Ayar Var mı?

Makinenin arkasındaki bilgisayar bağlantısı için USB bağlantı noktasının kullanımı kısıtlanmışsa bu ayarı iptal edin. **USB Bağlantı Noktası Aracılığıyla Bilgisayara Bağlantıyı Önleme(P. 341)**

Yerleşik Yazılım mı Kullanıyorsunuz?

Güvenlik yazılımı gibi yerleşik yazılım kullanıyorsanız bunu devre dışı bırakın ve ardından yazdırmayı deneyin.

Başka Bir Bilgisayardan USB Bağlantısıyla Yazdırabiliyor musunuz?

Başka bir bilgisayardan da yazdıramıyorsanız satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Yazdırılamıyor (Yazıcı Sürücüsü aracılığıyla)

99LF-0CK

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Yazdırma Sunucusundan Yazdırma İşlemi Yapabiliyor musunuz?

Yazdırabiliyorsanız bilgisayar ile yazıcı sürücü arasındaki bağlantıyı kontrol edin. **Bağlanılacak Yazdırma Sunucusu Bulunamıyor(P. 530)**

Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.

Yüklenen sürücüyü kaldırın ve ardından yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

Windows'a Yükleme

Yazıcı sürücüsünü yüklemek için bir yazdırma sunucusu kullanın.
Yazdırma sürücüsündeki paylaşılan yazıcıya çift tıklayın ve yazıcı sürücüsünü yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin. **Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıyı Görüntüleme(P. 591)**

Yerleşik Yazılım mı Kullanıyorsunuz?

Güvenlik yazılımı gibi yerleşik yazılım kullanıyorsanız bunu devre dışı bırakın ve ardından yazdırmayı deneyin.

Başka Bir Bilgisayardan Yazıcı Sürücüsüyle Yazdırabiliyor musunuz?

Başka bir bilgisayardan da yazdıramıyorsanız satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Yazdırma Yavaş

99LF-0CL

İlk sayfanın yazdırılması biraz zaman alır. Makinenin sıcaklığının veya görüntü kalitesinin ayarlanabilmesi için sürekli yazdırma veya dar kağıda yazdırmadan sonra, yazdırma hızı daha yavaş olabilir.

Diğer tüm durumlarda, bir hata meydana gelmiş olabilir. Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Sayfa Yönünü Kontrol Edin.

Bu belirti, sayfa yönüne bağlı olarak meydana gelebilir. Mümkünse sayfa yönünü değiştirin. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

Tarama

99LF-0CR

Tarama sırasında sorun yaşıyorsanız makineyi ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorun, yeniden başlatma sonrasında da devam ederse aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini kontrol edin.
Taranan Veriler Bilgisayara Kaydedilemiyor(P. 544)

■İşlemler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir Orijinali Taramak İstiyorum.
Taranan verileri kaydetme hedefine ve gönderme yöntemine göre hazırlık yapın ve ardından orijinali tarayın.
Tarama(P. 192)

Taranan Veriler Bilgisayara Kaydedilemiyor

99LF-0CS

Saklama konumu olarak kullanılan bilgisayarın ve makinenin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Adım: Sorun Oluşumunu Kontrol Etme(P. 544)
2. Adım: Bilgisayarın Durumunu Kontrol Etme(P. 544)
3. Adım: Makinenin Durumunu Kontrol Etme(P. 544)
4. Adım: Taranan Verilerin Saklama Konumunu Kontrol Etme(P. 545)

1. Adım: Sorun Oluşumunu Kontrol Etme

Aşağıdakileri sırasıyla kullanarak kontrol edin:

Sorun Tüm Bilgisayarlarda Yaşanıyor mu?

Bu durumda, ağ durumunu ve makine ayarlarını kontrol edin. Makine bir ağa bağlı değilse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)
Ağı Ayarlama(P. 49)

Taranan Verileri Bilgisayara İlk Kez mi Kaydediyorsunuz?

Bu durumda, tarayıcı sürücüsünü (ScanGear MF) ve uygulamayı (MF Scan Utility) saklama konumu olarak kullanılan bilgisayara yükleme gibi hazırlıkları tamamlayın. **Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama(P. 193)**

Saklama Konumu Olarak Kullanılacak Bilgisayarı Seçme Ekranında Bilgisayar Görüntüleniyor mu? (Yalnızca Makineden Tarama İşlemi Yapılırken)

Saklama konumu olarak kullanılacak bilgisayar görüntülenmiyorsa taranan veri iletişimi, güvenlik yazılımı ayarları nedeniyle engellenebilir.
Güvenlik yazılımı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için yazılım üreticisiyle iletişime geçin.

2. Adım: Bilgisayarın Durumunu Kontrol Etme

Güvenlik Yazılımını Yükleyip Güncellediniz mi?

Bu durumda, güvenlik güçlendirilmiş ve dolayısıyla makine ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelliyor olabilir. Çözüm için yazılım üreticisiyle iletişime geçin.

Tarayıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.

Yüklenen sürücüyü kaldırın ve ardından yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

3. Adım: Makinenin Durumunu Kontrol Etme

Makinenin veya Başka Bir Cihazın IP Adresi Değiştirildi mi?

Bu durumda, makine ile başka bir cihazın aynı IP adresine sahip olup olmadığını kontrol edin. Aynı IP adresine sahiplerse farklı bir IP adresine değiştirin.
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)
IPv6 Adreslerini Ayarlama(P. 74)

4. Adım: Taranan Verilerin Saklama Konumunu Kontrol Etme

Saklama Konumunun Özniteliklerini Kontrol Edin (Windows).

Bilgisayarda, saklama konumu özniteliklerinin salt okunur olmadığından emin olun.

1. Saklama konumuna sağ tıklayın ve ardından [Özellikler] öğesine tıklayın.

   ➡ Saklama konumunun özellikler ekranı görüntülenir.

2. [Genel] sekmesinde, [Öznitelikler] içindeki [Salt okunur] onay kutusunun işaretli olmadığından emin olun.

3. Onay kutusu işaretliyse [Salt okunur] onay kutusunun işaretini kaldırın.

Faks Gönderme ve Telefon Kullanma

99LF-0CU

Bu, faks gönderip alırken ve telefonu kullanırken oluşabilecek sorunların bir listesidir. Sorunu, belirtiye bağlı olarak nasıl giderebileceğinizi kontrol edin.

Faks Gönderilemiyor(P. 547)
Faks Alınamıyor(P. 549)
Makine, Telefon ile Faks Arasında Otomatik Olarak Geçiş Yapmıyor(P. 551)
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor(P. 552)
Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor(P. 553)
Diğer Tarafın Telefon veya Faks Numarası Görüntülenmiyor(P. 554)

■İşlemler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Alınan Bir Faksı İletmek veya Kaydetme İstiyorum.
Ayarları, alınan faksları otomatik olarak bir bilgisayara, başka bir faks makinesine ya da başka bir hedefe iletecek veya kaydedecek şekilde yapılandırın.
Alınan Faksları Otomatik Olarak İletme ve Yedekleme(P. 218)

Bir Bilgisayardan Faks Göndermek İstiyorum.
Faks sürücüsü kullanarak bir belgeyi bilgisayardan faks olarak gönderebilirsiniz.
Bir Bilgisayardan Faks Gönderme (PC Faks)(P. 224)

Faks Gönderilemiyor

99LF-0CW

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Orijinali Kontrol Etme(P. 547)
2. Adım: Makinenin Durumunu Kontrol Etme(P. 547)
3. Adım: Gönderim Durumunu Kontrol Etme(P. 548)

1. Adım: Orijinali Kontrol Etme

Orijinal Doğru Şekilde Yerleştirilmiş mi?

Taranacak tarafın yönüne dikkat ederek orijinali doğru şekilde yerleştirin.

Sayfayı Plaka Camına Yerleştirirken

Orijinalin taranacak tarafını aşağı bakacak şekilde yerleştirin. **Orijinalleri Baskı Camı Üzerine Yerleştirme(P. 128)**

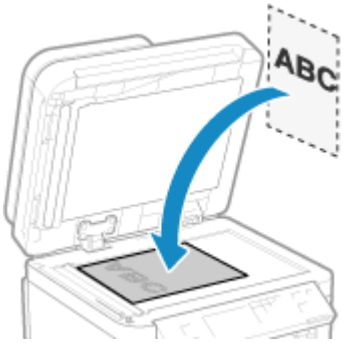

Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirirken

Orijinalin taranacak tarafını yukarı bakacak şekilde yerleştirin. **Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirme(P. 129)**

2. Adım: Makinenin Durumunu Kontrol Etme

İşletim Panelindeki Veri Göstergesi Yanıyor mu veya Yanıp Sönüyor mu?

Bu durumda, veriler işleniyor demektir. Veriler, veri göstergesi kapandıktan sonra gönderilir. **İşletim Paneli(P. 14)**

Telefon Kablosu Doğru Şekilde Bağlanmış mı?

Temin edilen telefon kablosunun, makinedeki telefon hattı jakına (LINE) ve duvardaki telefon hattı konnektörüne doğru şekilde bağlandığından emin olun ve bağlantıyı gereken şekilde düzeltin. Bağlantı yöntemiyle ilgili ayrıntılar için telefon hattını bağlama prosedürüne göz atın. **4. Adım: Telefon Hattına Bağlama(P. 96)**

Makineye Bağlı Bir Telefonda mı Konuşuyorsunuz?

Faksı arama bittikten sonra gönderin.

Bir Hata mı Oluştu?

Faks gönderme durumunu ve günlüğünü kontrol edin. "#" ile başlayan üç haneli bir sayı (hata kodu) görüntüleniyorsa hata koduna bağlı olarak sorunu nasıl gidereceğinizi kontrol edin.
Gönderilen ve Alınan Fakslar İçin Durum ve Günlüğü Kontrol Etme(P. 235)
Bir Hata Kodu Görüntüleniyor(P. 575)

İşletim Panelinde [Bellek dolu.] Öğesi Görüntüleniyor mu?

Bu durumda, kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan orijinalin taranma işlemi gerçekleştirilemez.
Şunları deneyin:

- Yazdırılmayı veya gönderilmeyi bekleyen veriler varsa işlemin tamamlanmasını bekleyin.
- Çok sayfalı bir orijinal gönderirken, orijinali bölerek gönderin.
- Makinenin belleğine alınan faksları kontrol edin ve bunları gerektiği gibi yazdırın ya da iletin ve gereksiz faksları silin. **Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)**
- Orijinali tararken ayarlanan çözünürlüğü daha düşük bir çözünürlüğe değiştirin.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Faks] ▶ [Çözünürlük] ▶ çözünürlüğü seçin.

3. Adım: Gönderim Durumunu Kontrol Etme

Doğru Bir Hedef mi Belirttiniz?

Bir telefon numarası veya yanlış bir faks numarası belirtilmiş olabilir. Belirtilen hedefin doğru olduğundan emin olun ve yeniden gönderin.

Faksı Optik Hat Üzerinden mi Gönderiyorsunuz?

Makine, analog hat standartlarına uygundur ve faksların optik hat üzerinden gönderilmesi garanti edilemez. İşlemleri optik hat üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Bunun için bkz.
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor(P. 552)

Telefon Hattının Türü Doğru Şekilde Yapılandırılmış mı?

Telefon hattı türü, otomatik olarak doğru şekilde yapılandırılmamış olabilir. Telefon hattı türünü manuel olarak yapılandırın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Hat Türünü Seç] kısmında, [Manüel] öğesini seçin ▶ [Hat] kısmında, telefon hattı türünü seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Hat Türünü Seç](P. 437)**

* Telefon hattı türünü bilmiyorsanız bağlı olduğunuz telefon şirketiyle iletişime geçin.

Bir Uluslararası Hedef mi Belirttiniz?

Bu durumda, hedefe doğru şekilde bağlanamamış olabilirsiniz. Uluslararası erişim numarası veya ülke kodunu girdikten sonra, bekleme süresini (duraklama) girin ve faksı göndermeden önce iletişim başlangıç hızını düşürün. **Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor(P. 553)**

Gönderme Hedefi, Faks Almaya Hazır mı?

Alıcı cihaz açık olmayabilir veya RX Modu doğru şekilde yapılandırılmamış olabilir. Diğer tarafın bunları kontrol etmesini sağlayın.

Faks Alınamıyor

99LF-0CX

Aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderin:

1. Adım: Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Etme(P. 549)
2. Adım: RX Modu Ayarını Kontrol Etme(P. 549)
3. Adım: Faks Alım Ortamını Kontrol Etme(P. 550)
4. Adım: Makine Belleğinde Yer Açın(P. 550)

1. Adım: Toner Kartuşunda Kalan Toner Miktarını Kontrol Etme

Toner kartuşunda kalan toner miktarı düşükse alınan veriler, okunması zor metinlerin veya görülmesi zor görüntülerin yazdırılmasını önlemek için yazdırılmadan makinenin belleğine kaydedilebilir.

- Toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin ve gerektiğinde toner kartuşunu değiştirin.
  Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
  Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

- Alınan verileri toner kartuşundaki toner miktarı düşük olduğunda bile yazdırmak için [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] öğesini etkinleştirin.

  Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] veya [Alım Ayarları] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] [Genel Ayarlar] ▶ [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] onay kutusunu işaretleyin ▶ [Tamam]

  İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Kartuştaki Miktar Azken Yzdrmya Devam Et](P. 442)**

  * Bu ayar etkinleştirildiğinde, baskı sonuçları açık renkli veya soluk olabilir. Alınan veriler belleğe kaydedilmez. Bu nedenle, yazdırılan içerikler okunaklı değilse gönderenden verileri yeniden göndermesini istemeniz gerekebilir.

2. Adım: RX Modu Ayarını Kontrol Etme

RX Modu Düzgün Ayarlanmış mı?

RX Modu'nun faks amacınıza uygun şekilde ayarlandığından emin olun ve ayarı gerektiği gibi değiştirin. **Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama(P. 214)**

RX Modu, [Yanıtlama Cihazı] Olarak mı Ayarlanmış?

Bu durumda, aşağıdakileri kontrol edin ve telefonu doğru şekilde bağlayın:

- Makineye bir telesekreter bağlanır.
- Makine, düzgün şekilde kaydedilen bir mesajla açılır.

RX Modu, [Manüel] Olarak mı Ayarlanmış?

Bu durumda, faks alırken ahizeyi yerine koymadan önce [Almayı Başlat] öğesine basın. Ahizeyi erkenden yerine koymak, aramayı sonlandırabilir.
Makineye bir telefon bağlıysa faksı makineyi çalıştırmadan telefonu kullanarak alabilirsiniz. **Faksları Telefon Aracılığıyla Alma (Uzak RX)(P. 231)**

3. Adım: Faks Alım Ortamını Kontrol Etme

Faksı Bir Optik Hat Üzerinden mi Alıyorsunuz?

Makine, analog hat standartlarına uygundur ve faksların optik hat üzerinden alınması garanti edilemez. İşlemleri optik hat üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Bunun için bkz.
Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor(P. 552)

Faksı, Faks Bilgi Hizmetlerinden mi Alıyorsunuz?

Bu durumda, aşağıdaki işlemleri makineye bağlı telefon hattının türüne uygun şekilde gerçekleştirin.

Tonlu Arama Hattı Kullanırken

Telefon hattı türünü manuel olarak yapılandırın ve ardından hizmet sağlayıcınızı arayın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Hat Türünü Seç] kısmında, [Manüel] öğesini seçin ▶ [Hat] kısmında, [Ton] öğesini seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin.
[Hat Türünü Seç](P. 437)

Darbeli Arama Hattı Kullanırken

Hizmet sağlayıcınızı aradıktan sonra sayı tuşlarında " " (Ton) öğesine basın ve ardından hizmet alınacak numarayı girin.

* Telefon hattı türünü bilmiyorsanız bağlı olduğunuz telefon şirketiyle iletişime geçin.

4. Adım: Makine Belleğinde Yer Açın

Makinenin belleğine alınan faksları kontrol edin ve bunları gerektiği gibi yazdırın ya da iletin ve gereksiz faksları silin.
Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)

Makine, Telefon ile Faks Arasında Otomatik Olarak Geçiş Yapmıyor

99LF-0CY

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

RX Modu Düzgün Ayarlanmış mı?

- RX Modu'nun faks amacınıza uygun şekilde ayarlandığından emin olun ve ayarı gerektiği gibi değiştirin. **Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama(P. 214)**
- Standart bir telefon veya isteğe bağlı bir TELEPHONE 6 KIT bağlı olduğunda, RX Modu'nu [Faks/Tel (Oto Geçiş)] olarak ayarlayın.

RX Modu, [Faks/Tel (Oto Geçiş)] Olarak Ayarlandığında Zil Başlangıç Süresi Çok mu Kısa Oluyor?

Bir faksı aldıktan sonra zil çalmaya başlayana kadar geçen süre çok kısaysa makine, bunun bir faks olduğunu belirleyemeyebilir ve faks alındığında bir gelen faks zil sesi duyabilirsiniz. [Zil Sesi Başl. Süresi] ayarını kontrol edin ve süreyi gereken şekilde artırın.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Faks] ▶ [Alım Modu] ▶ [Faks/Tel (Oto Geçiş)] ▶ [Zil Sesi Başl. Süresi] ▶ bir süre girin ▶ [Uygula]

Göndericinin Hattı İyi Durumda mı?

Göndericinin hat durumu zayıfsa makine, faksa hızlı bir iletişim başlangıç hızında geçiş yapmayabilir. [Alım Başlatma Hızı] ayarını kontrol edin ve hızı gereken şekilde düşürün.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] ▶ [Faks Alım Ayarları] ▶ [Temel Ayarlar] kısmında [Düzenle] ▶ [Alım Başlatma Hızı] kısmında hızı seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Alım Başlatma Hızı](P. 445)**

Makine Yeterli Kullanılabilir Bellek Alanına Sahip mi?

Makinenin belleğine alınan faksları kontrol edin ve bunları gerektiği gibi yazdırın ya da iletin ve gereksiz faksları silin. **Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)**

Gönderenin Faks Makinesi, Faks Kimliği Sinyalini (CNG Sinyali)*1 Destekliyor mu?

Makine, bu sinyali desteklemiyorsa otomatik olarak faks alma moduna geçiş yapmaz. Faksları manuel olarak almak için RX Modu'nu [Manüel] olarak değiştirin. **Faks RX Modu'nu Değiştirme ve Faks Alırken Eylemi Ayarlama(P. 214)**

*1 Faks kimliği sinyali (CNG sinyali), gönderen faks makinesi tarafından iletilen bir bip sesidir.

Optik Hat Üzerinden Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor

99LF-0E0

Makine, analog hat standartlarına uygundur ve faksların optik hat üzerinden gönderilmesi ve alınması garanti edilemez. İşlemleri optik hat üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Bunun için şu adımları takip edin:

Optik Hat Sağlayıcısını kontrol edin.

Aşağıdaki iki öğenin garanti edilip edilmediği konusunda optik hat sağlayıcısıyla iletişime geçin:

- Analog hat seviyesine eş değer çağrı kalitesi
- Super G3'ün (faks iletişim standardı) çalışma garantisi

İletişim Başlangıç Hızını Düşürüp Gönderme ve Alma Durumunu Kontrol Edin.

İletişim başlangıç hızını aşamalı olarak düşürmek için aşağıdaki prosedürü kullanın ve faks gönderme ve alma işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizi kontrol edin:

Faks Gönderilemiyor

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [İletim Başlatma Hızı] kısmında hızı seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[İletim Başlatma Hızı](P. 437)**

Faks Alınamıyor

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] ▶ [Faks Alım Ayarları] ▶ [Temel Ayarlar] kısmında [Düzenle] ▶ [Alım Başlatma Hızı] kısmında hızı seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Alım Başlatma Hızı](P. 445)**

Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor

99LF-0E1

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Bekleme Süresini (Duraklama) Girin.

- Uluslararası bir hedefe faks gönderirken, sırasıyla uluslararası erişim numarasını, ülke kodunu ve hedefin faks numarasını girin. Bir duraklama eklemek için numaralar arasında [Duraklat] öğesine basın.

- Duraklama ekledikten sonra da faks gönderemezseniz duraklama süresini değiştirin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Duraklama Süresini Ayarla] kısmında duraklama süresini girin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini ve ardından ayarı değiştirmek için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Duraklama Süresini Ayarla](P. 436)**

İletişim Başlangıç Hızını Düşürün.

İletişim başlangıç hızını aşamalı olarak düşürdükten sonra bir faks göndermeyi deneyin.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [İletim Başlatma Hızı] kısmında hızı seçin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[İletim Başlatma Hızı](P. 437)**

Diğer Tarafın Telefon veya Faks Numarası Görüntülenmiyor

99LF-0E2

Aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sorunu giderin.

Makine, Numara Görüntülemeyi Destekleyen Bir Telefona mı Bağlı?

Makine, numara görüntülemeyi desteklemiyor. Makineye numara görüntülemeyi destekleyen bir telefon bağlandığında, diğer tarafın numarası telefonun ekranında görüntülenebilir.

* Makineye, numara görüntülemeyi destekleyen bir telefon bağlanmış olsa bile diğer tarafın numarası görüntülenmeyebilir. Ayrıntılar için telefonun kılavuzuna göz atın.

RX Modu, [Otomatik] veya [Faks/Tel (Oto Geçiş)] Olarak mı Ayarlanmış?

Bu durumda, ayarlar faks alındığında makine zil çalacak şekilde yapılandırıldığında, makine zil çalarken numara görüntülemeyi destekleyen bağlı telefonda diğer tarafın numarası görüntülenebilir.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] veya [Alım Ayarları] ▶ [Faks Alım Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Gelen Zil Sesi Kullan] onay kutusunu işaretleyin ▶ çalma sayısını girin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Gelen Zil](P. 444)**

Yönetim İşlevleri ve Ortam Ayarları

99LF-0E3

Bu, yönetim işlevleriyle ilgili sık sorulan soruların bir listesidir. Geçerli öğeyi kontrol edin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişilemiyor(P. 556)
Uyku Moduna Geçiş Süresini Değiştirme(P. 557)
Yönetici İçin Kayıp Departman Kimliği veya PIN'i(P. 558)
Makinede Yapılandırılabilecek Öğeleri ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 559)

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne Erişilemiyor

99LF-0E4

[Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişilemiyor.] veya [Cihaz için ayar yapma işlevi kısıtlandığından ayarlamaya devam edilemiyor.] mesajı görüntüleniyor ve Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişemiyorsanız aşağıdaki öğeleri deneyerek sorunları giderin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini ayarlayın.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ne erişmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi Erişim PIN'ini ayarlamanız gerekir.

Ayarı yapılandırmak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ [Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] ▶ [Açık] ▶ PIN'i girin ▶ [Uygula] ▶ PIN'i yeniden girin ▶ [Uygula]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzk Kllnıcı Arbrm Ayr./Ürn Yaz. Gncll] ▶ OK ▶ [Uzak Kullanıcı Arabirimi Ayarları] ▶ OK ▶ [Uzak UI Erişimi Güvenlik Ayarları] ▶ OK ▶ [Açık] ▶ OK ▶ PIN'i girin ▶ OK ▶ PIN'i yeniden girin ▶ OK

* "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir PIN ayarlayamazsınız.

Sistem Yöneticisi PIN'ini değiştirin.

Sistem Yöneticisi Modu ile oturum açarken, Sistem Yöneticisi PIN'ini varsayılan ayardan değiştirmeniz gerekir.

Ayarları değiştirmek için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları] ▶ [Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu] ▶ Sistem Yöneticisi Kimliği'ni girin ▶ [Uygula] ▶ PIN'i girin ▶ [Uygula] ▶ PIN'i tekrar girin ▶ [Uygula]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Yönetim Ayarları] ▶ OK ▶ [Kullanıcı Yönetimi] ▶ OK ▶ [Sistem Yöneticisi Bilgisi Ayarları] ▶ OK ▶ [Sistem Yöneticisi Kimliği ve PIN Kodu] ▶ OK ▶ Sistem Yönetici Kimliği'ni girin ▶ OK ▶ PIN'i girin ▶ OK ▶ PIN'i yeniden girin ▶ OK

* "00" veya "0000000" gibi sadece sıfırdan oluşan bir Sistem Yöneticisi Kimliği veya PIN'i ayarlayamazsınız.
* Ayarlar değiştirildikten sonra yalnızca belirli yöneticilerin Sistem Yöneticisi Kimliği'ne ve PIN'ine erişimi olmasına izin verin.

Uyku Moduna Geçiş Süresini Değiştirme

99LF-0E5

Makine uyku moduna girene kadar geçen süreyi değiştirebilmeye ek olarak, makinenin uyku moduna gireceği belirli bir süreyi de yapılandırabilirsiniz.

Güç Tüketimini Azaltma (Uyku Modu)(P. 107)

Yönetici İçin Kayıp Departman Kimliği veya PIN'i

99LF-0E6

Sistem Yöneticisi Kimliği'nin ve Sistem Yöneticisi PIN'inin varsayılan ayarlardan değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmek için yönetici ile iletişime geçin.

Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem Yöneticisi PIN'i varsayılan olarak ayarlanmaz.

* Varsayılan ayarlardan değiştirilmedikleri takdirde, daha fazla güvenlik için bunları değiştirin ve bu bilgileri yalnızca belirli yöneticilerin bilmesine izin verin. **Yönetici İçin Departman Kimliği ve PIN'i Ayarlama(P. 301)**

NOT

- Yukarıdaki bilgileri onayladıktan sonra bile Sistem Yöneticisi Kimliğinizi ve PIN'inizi kurtaramıyorsanız satıcınız veya hizmet temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Makinede Yapılandırılabilecek Öğeleri ve Ayarlarını Kontrol Etme

99LF-0E7

Makinede yapılandırılabilecek öğeleri ve ayarlarını kontrol etmek için Kullanıcı Verileri Listesi'ni ve Sistem Yöneticisi Verileri Listesi'ni yazdırabilirsiniz.

Raporları ve Listeleri Yazdırıp Görüntüleme(P. 358)

Kullanıcı Verisi Listesi
Yönetici ayrıcalıkları gerektirmeyen ayarları gösterir.

Sistem Yöneticisi Veri Listesi
Yönetici ayrıcalıkları gerektiren ayarları gösterir.

Bir Mesaj Görüntülenir

99LF-0E8

İşletim panelinde bir mesaj görüntülenirse mesajı aşağıdaki listeden seçin ve sorunu nasıl gidereceğinizi kontrol edin.

- **Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası analiz edilemiyor.(P. 561)**
- **Bu gruba kayıtlı herhangi bir hedefin hedef tipi değiştirilemez.(P. 561)**
- **Erişim noktası bulunamadı.(P. 562)**
- **Yazdırılamıyor. Canon marka olmayan veya sahte bir kartuş kullanılıyor olabilir. Kapat: OK'e basın(P. 562)**
- **Alım verisi yazdrlmyr.(P. 562)**
- **Faks alınamıyor. Faksın gönderici tarafından doğru şekilde gönderildiğinden emin olun.(P. 563)**
- **Birden fazla hedef belirlendiği için gönderilemiyor.(P. 563)**
- **Bir grup belirlenemiyor.(P. 563)**
- **Kartuş İletişim Hatası Yazdırılamıyor. Canon marka olmayan veya sahte bir kartuş kullanılıyor olabilir. Kapat: OK'e basın(P. 563)**
- **Kartuş İletişim Hatası Canon olmayan kartuş kaynaklı sornlr garanti dışıdır. Kapat: OK'e basın(P. 563)**
- **Kimlik doğrulama parolasını değiştirin.(P. 564)**
- **Kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin.(P. 564)**
- **Bağlanılamıyor.(P. 564)**
- **Bağlanamadı. Şif. anahtarı ayar. kontrol edin.(P. 564)**
- **Bağlanamadı. Erişim noktasına maks. bağlantıya ulaşıldı(P. 564)**
- **Kablosuz LAN üzerinden bağlanamadı.(P. 565)**
- **WPS üzerinden bağlanamadı.(P. 565)**
- **Kablosuz cihazlardan bir bağlantı algılanamadı.(P. 565)**
- **Temizleme gerçekleştirilemedi.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası analiz edilemiyor.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama parolasını değiştirin.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Doğru kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulaması için gerekli bilgileri ayarlayın.(P. 566)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Hedeften yanıt yok.(P. 567)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sert. süresi dolmuş.(P. 567)**
- **IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası yanlış.(P. 567)**
- **Open Sys. kim. doğ. yapılamıyor. Şif. an. ay. kon.ed.(P. 567)**
- **Pay. Ana. ki. doğ. yapılamıyor. Şif. an. ay. kon.ed.(P. 567)**
- **Cihaz PC üzerinden Kolay Bağlantı ile bağlanmak için yeniden başlatılacak. OK?(P. 568)**
- **Doğrudan Bağlantı sonlandırıldı.(P. 568)**
- **PC üz Easy Conn. zmn aşmı ndnyl snlndrldı Cihaz yndn başltlck.(P. 568)**
- **Şifr. anahtarı doğru ayarlanmamış. Şif. an. ay. kon.ed.(P. 569)**
- **Krt Kllnım Ömrü Snu(P. 569)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu ser. an. edilemiyor.(P. 569)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kimlik doğrulama par. değiştirin.(P. 570)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kimlik doğrulama ayar. kontrol edin.(P. 570)**
- **IEEE 802.1X hatası. Doğru kimlik doğ. bilgi. ayarlayın.(P. 570)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. için ger. bilgileri ayarlayın.(P. 570)**
- **IEEE 802.1X hatası. Hedeften yanıt yok.(P. 570)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu sert. süresi doldu.(P. 569)**
- **IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu sertifikası yanlış.(P. 569)**
- **Girilen karakter sayısı yanlış veya geçersiz karakterler girilmiş.(P. 570)**
- **Düşük Kartuş Seviyesi(P. 571)**
- **Bl. Dolu (Hatayı Atla)(P. 571)**
- **Bellek dolu.(P. 571)**

- **Hedeften hiç yanıt yok.(P. 572)**
- **Ana bilgisayardan yanıt yok.(P. 572)**
- **Kağıt sıkıştı.(P. 572)**
- **Bir kartuş hazırlayın.(P. 572)**
- **Doğru kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.(P. 573)**
- **Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgileri ayarlayın.(P. 573)**
- **Boyut/Ayarlar Uyuşmzlğ(P. 573)**
- **Yeni hedeflerin belirlenmesi ve kaydedilmesi sınırlandırıldı.(P. 573)**
- **Kimlik doğrulama sunucsu sertifikasnn süresi dolmuş.(P. 574)**
- **Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası hatalı.(P. 574)**
- **Faks numarasında çok fazla hane var.(P. 574)**
- **Bellek dolu. Tarama iptal edilecek. Yazdır?(P. 574)**
- **Kmlk dğrlma içn grkli blgyi ayrlrkn Uzak UI kullanın.(P. 574)**

NOT

- Sorun giderme yöntemlerini denedikten sonra da sorun devam ederse satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası analiz edilemiyor.

Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikası doğru olmayabilir veya makine tarafından desteklenmeyen bir biçimde olabilir.

Kimlik Doğrulaması Sunucusunun Sertifikasını Kontrol Edin ve Ayarı Gerektiği Gibi Değiştirin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

Bu gruba kayıtlı herhangi bir hedefin hedef tipi değiştirilemez.

Seçilen hedef, bir gruba kaydedilir ve bu nedenle, hedef türünü değiştiremezsiniz.

Hedefi Gruptan Silin, Hedef Türünü Değiştirin ve Ardından Gruba Yeniden Kaydedin.

1. Hedefi gruptan silin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Kullanarak Silme

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Adres Defteri] ▶ [Tek-Tuş] veya [Kodlu Arama] ▶ hedefin kaydedileceği grubu seçin ▶ [Düzenle] ▶ hedefi seçin ▶ [Sil] ▶ [Tamam]

İşletim Panelini Kullanarak Silme

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Adr. Deftri] ▶ [Detylr/Dznle] ▶ hedefin kaydedildiği grubu seçin ▶ [Düzenle] ▶ [Hedef Sayısı:] ▶ hedefi seçin ▶ [Kaldır] ▶ [Evet] ▶ [Uygula] ▶ [Uygula]

2. Hedef türünü değiştirin.

Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 154)
Adres Defteri'ndeki Hedefleri Düzenleme ve Silme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli) (P. 153)

3. Hedefi gruba yeniden kaydedin.

Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 156)
Adres Defteri'ne Grup Kaydetme (İşletim Paneli) (Dokunmatik panel modeli)(P. 151)

Erişim noktası bulunamadı.

Makinenin kablosuz LAN yönlendiricisini (erişim noktasını) algılamasını engelleyen bir hata oluştu.

Bağlantı Türü Doğru Şekilde Yapılandırılmış mı?
Kablosuz LAN yönlendiricisi tarafından desteklenen yönteme göre bağlantı türünü (WPS) seçin. **Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu)(P. 57)**

Sabit Süre İçinde Bağlandınız mı?
Kablosuz LAN yönlendiricisinin üzerindeki bir düğmeye basarak bağlanırken, işletim panelinde bağlantı türünü belirtin ve ardından bir veya iki dakika içinde kablosuz LAN yönlendiricisinin üzerindeki düğmeye basın. **Yönlendirici Düğmesini Kullanarak Bir Kablosuz LAN'a Bağlanma (Tuş Modu)(P. 57)**

SSID ve Ağ Anahtarı Doğru Şekilde Yapılandırılmış mı?
LAN yönlendiricisi bilgilerini manuel olarak girerken, kablosuz LAN yönlendiricisinin SSID'sini ve ağ anahtarını kontrol edip ayarları makine üzerinde doğru şekilde yapılandırın. **Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)**

Makine ve Kablosuz LAN Yönlendiricisi Düzgün Şekilde Konumlandırılmış mı?

- Makine ve kablosuz LAN yönlendiricisi, cihazlar arasında duvar veya başka bir engel bulunmayan ve 50 m mesafe içindeki bir konuma kurulmalıdır.
- Kurulumu bir mikrodalga fırın, dijital kablosuz telefon veya radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında gerçekleştirmeyin.

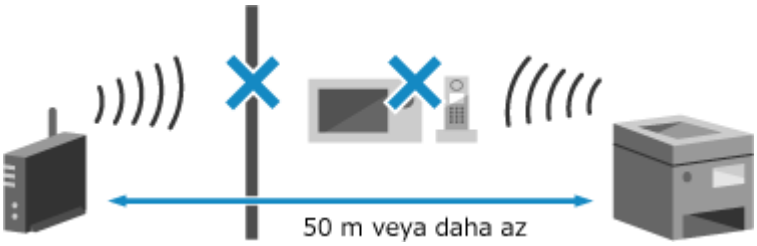

Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Güvenlik Ayarlarını Kontrol Edin.
Ayrıntılar için kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

Yazdırılamıyor. Canon marka olmayan veya sahte bir kartuş kullanılıyor olabilir. Kapat: OK'e basın

Baskı kalitesi garanti edilemeyen bir toner kartuşunun kullanılması nedeniyle yazdırma gerçekleştirilemiyor.

Yeni Bir Toner Kartuşuyla Değiştirin.
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

En iyi baskı kalitesi için orijinal Canon toner kartuşlarının kullanılması önerilir. **Sarf Malzemelerinin Listesi(P. 478)**

Alım verisi yazdrlmyr.

Alınan veriler bazı nedenlerle yazdırılamıyor.

Neden ve Çözüm İşletim Panelinde Görüntüleniyor mu?
Bu durumda, ekrandaki talimatları takip edin.

Makine Üzerindeki Ön Kapak, Arka Kapak veya Besleyici Kapağı Açık mı?
Açık oldukları takdirde kapakları kapatın.

Kağıt Yüklü mü?
Yüklü değilse kağıt yükleyin. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

Kağıt Sıkışmış mı?
Bu durumda, sıkışmış kağıdı çıkarın. **Kağıt Sıkışmaları(P. 487)**

Toner Kartuşu Kullanım Ömrünün Sonuna mı Ulaştı?
Toner kartuşunda kalan toner miktarını kontrol edin ve gerektiğinde toner kartuşunu değiştirin.

Sarf Malzemelerinde Kalan Miktarı Kontrol Etme(P. 477)
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

Faks alınamıyor. Faksın gönderici tarafından doğru şekilde gönderildiğinden emin olun.

Bir faksı manuel olarak alırken işlemler sabit süre içinde gerçekleştirilemedi ve makine zaman aşımına uğradı.

Faks Alınırken Bip Sesi Duyduğunuzda, 35 Saniye İçinde [Almayı Başlat] Öğesine Basın.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Faks] ▶ [Almayı Başlat]

Birden fazla hedef belirlendiği için gönderilemiyor.

Birden fazla hedefe faks göndermek kısıtlanmış.

Kısıtlamayı İptal Etmek İçin, [Sıralı Yayını Kısıtla] Ayarını Değiştirin.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Sıralı Yayını Kısıtla] kısmında, [Kapalı] ▶ [Tamam] öğelerini seçin

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini ve ardından ayarı değiştirmek için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Sıralı Yayını Kısıtla](P. 439)**

Bir grup belirlenemiyor.

Faks gönderirken [Ahize] öğesine basarsanız bir grup hedefi belirtemezsiniz.
Hedefi, [Ahize] öğesine basmadan belirtin.

Ahize kaldırıldığında birden fazla hedef veya grup hedefi belirtemezsiniz. Ahizeyi yerleştirin ve ardından hedefi belirtin.

Kartuş İletişim Hatası Yazdırılamıyor. Canon marka olmayan veya sahte bir kartuş kullanılıyor olabilir. Kapat: OK'e basın

Toner kartuşunun yanlış takılması, hasarlı toner kartuşu veya baskı kalitesi garanti edilemeyen bir toner kartuşunun kullanılması nedeniyle yazdırma gerçekleştirilemiyor.

Toner Kartuşunu Yeniden Takın veya Yeni Toner Kartuşuyla Değiştirin.
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

- En iyi baskı kalitesi için orijinal Canon toner kartuşlarının kullanılması önerilir. **Sarf Malzemelerinin Listesi(P. 478)**
- Toner kartuşunun tekrar tekrar yeniden takılması sonrasında mesaj görüntülenmeye devam ediyorsa satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Kartuş İletişim Hatası Canon olmayan kartuş kaynaklı sornlr garanti dışıdır. Kapat: OK'e basın

Toner kartuşunun yanlış takılması, hasarlı toner kartuşu veya Canon harici bir toner kartuşunun kullanılması nedeniyle iletişim hatası meydana geldiğinden yazdırma gerçekleştirilemiyor.

Toner Kartuşunu Yeniden Takın.
Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)

- En iyi baskı kalitesi için orijinal Canon toner kartuşlarının kullanılması önerilir. **Sarf Malzemelerinin Listesi(P. 478)**
- Toner kartuşunun tekrar tekrar yeniden takılması sonrasında mesaj görüntülenmeye devam ediyorsa satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

Kimlik doğrulama parolasını değiştirin.

Parolanın geçerlilik süresi dolmuş.
Yeni bir parola ayarlayın.

Kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin.

Makinede ayarlanan kimlik doğrulama yöntemi, RADIUS sunucusunda ayarlanan yöntemle eşleşmiyor.

RADIUS Sunucusunda Ayarlanan Kimlik Doğrulama Yöntemini Kontrol Edin ve Bunu Doğru Şeklide Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

Bağlanılamıyor.

Bir hata oluştu ve bu durum, makinenin doğrudan bağlantı kurmasına engel oluyor.

Biraz Bekledikten Sonra Yeniden Deneyin.
Hâlâ bir bağlantı kuramıyorsanız makineyi yeniden başlatın.

Bağlantı İçin IP Adresini "192.168.22.xx" Dışında Bir Değere Ayarlayın.
Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Ağ Ayarları] ▶ [Doğrudan Bağlantı Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Doğrudan Bağlantı için IP Adresi] kısmında IP adresini girin ▶ [Tamam] ▶ makineyi yeniden başlatın

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. **[Doğrudan Bağlantı Ayarları](P. 386)**

Alt Ağ Maskesi Doğru Şekilde Yapılandırılmış mı?
IPv4 alt ağ maskesi ayarlarını kontrol edin. Doğru yapılandırılmadığı takdirde ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için ağ yöneticisiyle iletişime geçin.
Makineye Ayarlanan IP Adresini Görüntüleme(P. 89)
IPv4 Adreslerini Ayarlama(P. 70)

Bağlanamadı. Şif. anahtarı ayar. kontrol edin.

Kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) ağ anahtarı (şifreleme anahtarı) doğru şekilde yapılandırılmamış ve bu durum bağlantı kurulmasını engelliyor.

Ağ Anahtarını Sıfırlayın.
Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Bağlanamadı. Erişim noktasına maks. bağlantıya ulaşıldı

Kablosuz LAN yönlendiricisine (erişim noktası) bağlanabilen maksimum cihaz sayısına ulaşıldı ve bu durum bağlantı kurulmasını engelliyor.

Kablosuz LAN Yönlendiricisine Bağlı Cihaz (İstemci) Sayısını Azaltın.
Maksimum bağlantı sayısı için, kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

Kablosuz LAN üzerinden bağlanamadı.

Bir hata oluştu ve bu durum, makinenin Kablosuz LAN'a bağlanmasına engel oluyor.

Makineyi Yeniden Başlatın ve Kablosuz LAN Bağlantısını Tekrar Yapılandırın.
Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)

Makine ve Kablosuz LAN Yönlendiricisi (Erişim Noktası) Düzgün Şekilde Konumlandırılmış mı?

- Makine ve kablosuz LAN yönlendiricisi, cihazlar arasında duvar veya başka bir engel bulunmayan ve 50 m mesafe içindeki bir konuma kurulmalıdır.
- Kurulumu bir mikrodalga fırın, dijital kablosuz telefon veya radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında gerçekleştirmeyin.

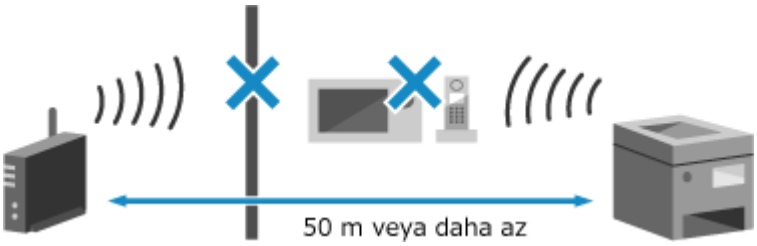

Kablosuz LAN Yönlendiricisinin Güvenlik Ayarlarını Kontrol Edin.
Ayrıntılar için kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

WPS üzerinden bağlanamadı.

Bir hata oluştu ve bu durum, makinenin WPS bağlantısı kurmasına engel oluyor.

Biraz Bekleyin ve Ardından Ayarları Tekrar Yapılandırın.
Hâlâ bir WPS bağlantısı kuramıyorsanız kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) WPS'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

WPS'yi Destekliyorsa

Makinenin ve kablosuz LAN yönlendiricisinin düzgün şekilde konumlandırıldığından emin olun.

- Makine ve kablosuz LAN yönlendiricisi, cihazlar arasında duvar veya başka bir engel bulunmayan ve 50 m mesafe içindeki bir konuma kurulmalıdır.
- Kurulumu bir mikrodalga fırın, dijital kablosuz telefon veya radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında gerçekleştirmeyin.

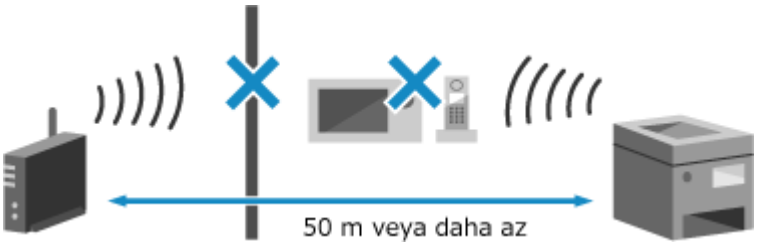

WPS'yi Desteklemiyorsa

Farklı bir bağlantı türü kullanarak bağlanın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Kablosuz cihazlardan bir bağlantı algılanamadı.

Bir hata oluştu ve bu durum, makinenin mobil cihazları algılamasına engel oluyor.

Sabit Süre İçinde Bağlandınız mı?
SSID ve ağ anahtarının görüntülenmesinden sonraki beş dakika içinde mobil cihazı makineye bağlayın.

Temizleme gerçekleştirilemedi.

Kağıt sıkışması, yanlış kağıt yüklenmesi veya başka bir sorun nedeniyle temizlik gerçekleştirilemedi.

Kağıt Yüklü mü?
Yüklü değilse kağıt çekmecesine kağıt yükleyin. **Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)**

Kağıt Sıkışmış mı?
Bu durumda, sıkışmış kağıdı çıkarın. **Kağıt Sıkışmaları(P. 487)**

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası analiz edilemiyor.

Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikası doğru olmayabilir veya makine tarafından desteklenmeyen bir biçimde olabilir. Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını kontrol edin ve ayarı gerektiği gibi değiştirin.

RADIUS Sunucusunun Sertifikasını Kontrol Edin ve Ayarı Gerektiği Gibi Değiştirin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama parolasını değiştirin.

Parolanın geçerlilik süresi dolmuş.

Yeni Bir Parola Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin.

Makinede ayarlanan kimlik doğrulama yöntemi, RADIUS sunucusunda ayarlanan yöntemle eşleşmiyor.

RADIUS Sunucusunda Ayarlanan Kimlik Doğrulama Yöntemini Kontrol Edin ve Bunu Doğru Şeklide Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Doğru kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulaması için gerekli bilgileri ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Hedeften yanıt yok.

Ağ bağlantısında sorun olabilir.

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Edin.

- Ethernet kablosunu ve anahtar durumunu kontrol edin.
- Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın.

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sert. süresi dolmuş.

RADIUS sunucusundan gönderilen sunucu sertifikasının geçerlilik süresi dolmuş.

RADIUS Sunucusunun Son Geçerlilik Tarihini Kontrol Edin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yapılamadı. Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası yanlış.

Makineye, kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını destekleyen bir CA sertifikası kaydedilmemiş.

Kimlik Doğrulaması Sunucusunun Sertifika Bilgilerini Kontrol Edin ve Desteklenen Bir CA Sertifikası Kaydedin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme(P. 320)

Open Sys. kim. doğ. yapılamıyor. Şif. an. ay. kon.ed.

Makinenin ve kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) WEP kimlik doğrulaması yöntemleri eşleşmiyor veya kablosuz LAN yönlendiricisinin MAC adresi filtrelemesi, makineyle bağlantı kurulmasını önleyerek Açık Sistem Kimlik Doğrulaması'na engel oluyor.

WEP Kimlik Doğrulaması Yöntemini [Paylaşılan Anahtar] Olarak Değiştirmek İçin Manuel Kurulum Yöntemini Kullanın ve Tekrar Bağlanın.
Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)

Kablosuz LAN yönlendiricisinin MAC adresi filtreleme ayarında, makineye bağlantı yapılmasına izin verin.
Makinenin MAC adresini kontrol edin ve söz konusu MAC adresinden bağlantı yapılmasına izin vermek için kablosuz LAN yönlendiricisini yapılandırın. **Kablosuz LAN'ın MAC Adresini ve Bağlantı Bilgisini Görüntüleme(P. 91)**
Kurulum yöntemi için, kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

Pay. Ana. ki. doğ. yapılamıyor. Şif. an. ay. kon.ed.

Kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) ağ anahtarı (şifreleme anahtarı) doğru şekilde yapılandırılmamış veya makine ve kablosuz LAN yönlendiricisinin WEP kimlik doğrulaması yöntemleri eşleşmeyip Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması'na engel oluyor.

Ağ Anahtarını Sıfırlayın.

Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Makinedeki ve Kablosuz LAN Yönlendiricisindeki WEP Kimlik Doğrulaması Yöntemini Eşleştirin.
Makine, Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması'na ve kablosuz LAN yönlendiricisi, Açık Sistem Kimlik Doğrulaması'na ayarlanmış olabilir. WEP ayarını, kullanmakta olduğunuz kimlik doğrulaması yöntemine göre değiştirin.

Açık Sistem Kimlik Doğrulaması Kullanırken

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kablosuz LAN'a bağlanın:

- Erişim noktası kurulum yöntemiyle bağlanın. **Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)**
- Manuel Kurulum Yöntemi'ni kullanarak [Open System] olarak ayarlanmış WEP kimlik doğrulaması yöntemiyle bağlanın. **Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)**

Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması Kullanırken

Kablosuz LAN yönlendiricisi üzerinde, WEP kimlik doğrulaması yöntemini "Paylaşılan Anahtar" olarak değiştirin ve tekrar bağlanın. Kurulum yöntemi için, kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

Cihaz PC üzerinden Kolay Bağlantı ile bağlanmak için yeniden başlatılacak. OK?

Bir hata oluştu ve bu durum, makinenin Erişim Noktası Modu'nda bağlanmasına engel oluyor. Alternatif olarak, kablosuz kurulum modunu başlatırken bir hata oluştu.

Makineyi Yeniden Başlatın ve Kablosuz Kurulum Modunu Tekrar Başlatın.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [PC Üzerinden Kolay Bağlantı] ▶ [Evet] ▶ bilgisayarda ayarları başlatın

Doğrudan Bağlantı sonlandırıldı.

Bir mobil cihazla olan bağlantı sonlandırıldı.

Tekrar Doğrudan Bağlanın.
Bir Mobil Cihazı Doğrudan Makineye Bağlama (Doğrudan Bağlantı)(P. 288)

PC üz Easy Conn. zmn aşmı ndnyl snlndrldı Cihaz yndn başltlck.

Bilgisayara bağlanmadan, kablosuz kurulum modunun başlangıcından itibaren 30 dakika geçti.

Makineyi Yeniden Başlatın ve Kablosuz Kurulum Modunu Tekrar Başlatın.
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ [Tercihler] ▶ [Ağ] ▶ [PC Üzerinden Kolay Bağlantı] ▶ [Evet] ▶ bilgisayarda ayarları başlatın

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Menü] ▶ OK ▶ [Tercihler] ▶ OK ▶ [Ağ] ▶ OK ▶ [PC Üzerinden Kolay Bağlantı] ▶ OK ▶ bilgisayarda ayarları başlatın

Şifr. anahtarı doğru ayarlanmamış. Şif. an. ay. kon.ed.

Kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) ağ anahtarı (şifreleme anahtarı) makinede doğru şekilde yapılandırılmamış. Alternatif olarak, makinenin WEP kimlik doğrulaması yöntemi, kablosuz LAN yönlendiricisinin yöntemiyle eşleşmiyor.

Ağ Anahtarını Sıfırlayın.
Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Makinedeki ve Kablosuz LAN Yönlendiricisindeki WEP Kimlik Doğrulaması Yöntemini Eşleştirin.
Makine, Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması'na ve kablosuz LAN yönlendiricisi, Açık Sistem Kimlik Doğrulaması'na ayarlanmış olabilir. WEP ayarını, kullanmakta olduğunuz kimlik doğrulaması yöntemine göre değiştirin.

Açık Sistem Kimlik Doğrulaması Kullanırken

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kablosuz LAN'a bağlanın:

- Erişim noktası kurulum yöntemiyle bağlanın. **Kablosuz LAN'a Bir Yönlendirici Arayarak Bağlanma (Erişim Noktası Kurulum Yöntemi)(P. 62)**
- Manuel Kurulum Yöntemi'ni kullanarak [Open System] olarak ayarlanmış WEP kimlik doğrulaması yöntemiyle bağlanın. **Ayrıntıları Ayarlayarak Kablosuz LAN'a Bağlanma (Manuel Kurulum Yöntemi)(P. 65)**

Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması Kullanırken

Kablosuz LAN yönlendiricisi üzerinde, WEP kimlik doğrulaması yöntemini "Paylaşılan Anahtar" olarak değiştirin ve tekrar bağlanın. Kurulum yöntemi için, kablosuz LAN yönlendiricisinin kılavuzuna göz atın veya üreticiyle iletişime geçin.

Krt Kllnım Ömrü Snu

Drum kartuşu, kullanım ömrünün sonuna gelmiş.

Yeni Toner Kartuşuyla Değiştirilmesi Önerilir.
Toner kartuşunu değiştirin. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu ser. an. edilemiyor.

Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikası doğru olmayabilir veya makine tarafından desteklenmeyen bir biçimde olabilir. Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını kontrol edin ve ayarı gerektiği gibi değiştirin.

RADIUS Sunucusunun Sertifikasını Kontrol Edin ve Ayarı Gerektiği Gibi Değiştirin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu sert. süresi doldu.

RADIUS sunucusundan gönderilen sunucu sertifikasının geçerlilik süresi dolmuş.

RADIUS Sunucusunun Son Geçerlilik Tarihini Kontrol Edin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. sunucu sertifikası yanlış.

Makineye, kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını destekleyen bir CA sertifikası kaydedilmemiş.

Kimlik Doğrulaması Sunucusunun Sertifika Bilgilerini Kontrol Edin ve Desteklenen Bir CA Sertifikası Kaydedin.

IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme(P. 320)

IEEE 802.1X hatası. Kimlik doğrulama par. değiştirin.

Parolanın geçerlilik süresi dolmuş.

Yeni Bir Parola Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X hatası. Kimlik doğrulama ayar. kontrol edin.

Makinede ayarlanan kimlik doğrulama yöntemi, RADIUS sunucusunda ayarlanan yöntemle eşleşmiyor.

RADIUS Sunucusunda Ayarlanan Kimlik Doğrulama Yöntemini Kontrol Edin ve Bunu Doğru Şeklide Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

IEEE 802.1X hatası. Doğru kimlik doğ. bilgi. ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

IEEE 802.1X hatası. Kim doğ. için ger. bilgileri ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

IEEE 802.1X hatası. Hedeften yanıt yok.

Ağ bağlantısında sorun olabilir.

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Edin.

- Ethernet kablosunu ve anahtar durumunu kontrol edin.
- Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın.

Girilen karakter sayısı yanlış veya geçersiz karakterler girilmiş.

Kablosuz LAN yönlendiricisinin (erişim noktası) ağ anahtarı makinede doğru şekilde yapılandırılmamış.

Ağ Anahtarını Sıfırlayın.
Kablosuz LAN yönlendiricisinin ağ anahtarını kontrol edin ve ayarları makinede doğru şekilde yapılandırın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Düşük Kartuş Seviyesi

Toner kartuşunu yenisiyle değiştirme zamanı yaklaşıyor.

Yeni Toner Kartuşu Hazırlayın ve Eski Kartuşları Gerektiği Gibi Yenileriyle Değiştirin.
Büyük yazdırma işlerini gerçekleştirirken, toner kartuşunun değiştirilmesi önerilir. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

Yazdırmaya Devam Etmek İçin [Yazdırmaya Devam Et] Öğesine Basın.

Bir Otomatik Raporu Fakslarken Veya Yazdırırken

Aşağıdaki durumlarda, okunması zor metinlerin ya da görülmesi zor görüntülerin yazdırılmasını önlemek için veriler yazdırılmadan makinenin belleğine kaydedilebilir:

- Faks alırken
- İletişim sonuçları raporları, otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlanmıştır

Yazdırmaya devam etmek için [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] öğesini etkinleştirin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] veya [Alım Ayarları] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] [Genel Ayarlar] ▶ [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] onay kutusunu işaretleyin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir](P. 381)**

* Bu ayar etkinleştirildiğinde, baskı sonuçları açık renkli veya soluk olabilir.

NOT

- Bu mesajın ne zaman görüntüleneceğini (toner seviyesi düşük olduğunda) manuel olarak belirtebilirsiniz. **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir](P. 381)**

Bl. Dolu (Hatayı Atla)

Bellek, bir hata nedeniyle henüz yazdırılmamış verilerle dolu.

Hata İçeren Verileri Yazdırmayı İptal Edin veya [Durum Denetleme] Ekranında [Hatayı Atla] Öğesine Basın.
Yazdırma İşlemini İşletim Panelini Kullanarak İptal Etme(P. 187)
Yazdırma İşi Durumunu ve Günlüğünü Görüntüleme(P. 189)

Bellek dolu. İşletim panelinde

Kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan faks işlemi gerçekleştirilemiyor. Yazdırılmayı veya gönderilmeyi bekleyen veriler varsa işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Belleğe Kaydedilen Alınan Faksları Kontrol Edin.
Bunları gerektiği gibi yazdırın veya iletin ve gereksiz faksları silin. **Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)**

Faks Gönderirken, Orijinali Bölün veya Çözünürlüğü Düşürün.

- Çok sayfalı bir orijinal gönderirken, orijinali bölerek gönderin.
- Orijinali tararken ayarlanan çözünürlüğü daha düşük bir çözünürlüğe değiştirin.

Hedeften hiç yanıt yok.

Ethernet kablosu bağlı olmayabilir veya anahtarla ilgili bir sorun olabilir.
Ethernet kablosunu ve anahtar durumunu kontrol edin.

Ana bilgisayardan yanıt yok.

Makine ağa doğru şekilde bağlı değil.

Makine ve Ağın Ayarlarını Kontrol Edip Tekrar Bağlanın.

Kablosuz LAN Aracılığıyla Bağlıyken

Ayarları, kullanım ortamınıza göre doğru şekilde yapılandırın. **Kablosuz LAN'a bağlanma(P. 54)**

Kablolu LAN Aracılığıyla Bağlıyken

Ethernet kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun. **Kablolu LAN'a Bağlanma(P. 53)**

Kağıt sıkıştı.

Yazdırma sırasında makinede kağıt sıkıştı.

Sıkışan Kağıdı Çıkarın ve Yazdırma Otomatik Olarak Devam Etmezse Tekrar Yazdırmayı Deneyin.
Kağıt Sıkışmaları(P. 487)

Bir kartuş hazırlayın.

Toner kartuşunu yenisiyle değiştirme zamanı yaklaşıyor.

Yeni Toner Kartuşu Hazırlayın ve Eski Kartuşları Gerektiği Gibi Yenileriyle Değiştirin.
Büyük işler yazdırırken, toner kartuşunun değiştirilmesi önerilir. **Toner Kartuşunu Değiştirme(P. 471)**

Yazdırmaya Devam Etmek İçin Aşağıdaki Prosedürü Kullanın.

Bir Otomatik Raporu Fakslarken Veya Yazdırırken

Aşağıdaki durumlarda, okunması zor metinlerin ya da görülmesi zor görüntülerin yazdırılmasını önlemek için veriler yazdırılmadan makinenin belleğine kaydedilebilir:

- Faks alırken
- İletişim sonuçları raporları, otomatik olarak yazdırılacak şekilde ayarlanmıştır

Yazdırmaya devam etmek için [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] öğesini etkinleştirin.

Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Alım/İletme Ayarları] veya [Alım Ayarları] ▶ [Genel Ayarlar] ▶ [Düzenle] [Genel Ayarlar] ▶ [Kartuştaki Miktar Azken Yazdırmaya Devam Et] onay kutusunu işaretleyin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir](P. 381)**

* Bu ayar etkinleştirildiğinde, baskı sonuçları açık renkli veya soluk olabilir.

NOT

- Bu mesajın ne zaman görüntüleneceğini (toner seviyesi düşük olduğunda) manuel olarak belirtebilirsiniz. **[Kartuş Hzrl Zamanlama Görüntüle Bildir](P. 381)**

Doğru kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.

IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgileri ayarlayın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

Kimlik Doğrulama Yöntemini ve Kimlik Doğrulama Bilgilerini (Anahtarlar ve Sertifikalar, Parola, CA Sertifikası) Doğru Şekilde Ayarlayın.

IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

Boyut/Ayarlar Uyuşmzlğ

Makineye yüklenen kağıdın boyutu, işletim panelinde veya yazıcı sürücüsünde ayarlanan kağıt boyutuyla eşleşmiyor.

Yüklenen Kağıdın Boyutunu Kağıt Boyutu Ayarıyla Eşleştirin.

Yüklenen Kağıdı Kullanırken

- İşletim panelindeki kağıt boyutu ayarını, yüklenen kağıdın boyutuyla eşleşecek şekilde değiştirin. **Kağıt Çekmecesi İçin Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama(P. 139)**
- Bilgisayardan yazdırırken, yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarını, yüklenen kağıdın boyutuyla eşleşecek şekilde değiştirin. **Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)**

Yeniden Kağıt Yüklerken

İşletim panelinde veya yazıcı sürücüsünde ayarlanan boyuttaki kağıdı yükleyin. **Kağıt Yükleme(P. 131)**

Kağıt Kılavuzlarının Aşırı Gevşek ya da Sıkı Olmadığından Emin Olun.

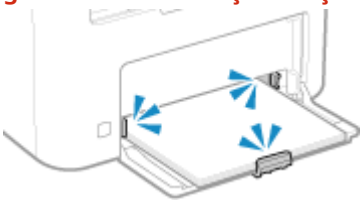

Yeni hedeflerin belirlenmesi ve kaydedilmesi sınırlandırıldı.

Gönderme için belirtilebilen hedefler, Adres Defteri'nde kayıtlı hedeflerle kısıtlanmış.

Kısıtlamayı İptal Etmek İçin, [Yeni Hedefleri Kısıtla] Ayarını Değiştirin.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Yeni Hedefleri Kısıtla] ▶ [Düzenle] ▶ [Yeni Hedefleri Kısıtla] onay kutusunun işaretini kaldırın ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini ve ardından ayarı değiştirmek için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Yeni Hedefleri Kısıtla](P. 431)**

Kimlik doğrulama sunucsu sertifikasnn süresi dolmuş.

RADIUS sunucusundan gönderilen sunucu sertifikasının geçerlilik süresi dolmuş.

RADIUS Sunucusunun Son Geçerlilik Tarihini Kontrol Edin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)

Kimlik doğrulama sunucusu sertifikası hatalı.

Makineye, kimlik doğrulaması sunucusunun sertifikasını destekleyen bir CA sertifikası kaydedilmemiş.

Kimlik doğrulaması sunucusunun sertifika bilgilerini kontrol edin ve desteklenen bir CA sertifikası kaydedin.
IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)
Bir Sertifika Verme Yetkilisinden Edinilen Anahtar ve Sertifikayı veya CA Sertifikasını Kaydetme(P. 320)

Faks numarasında çok fazla hane var.

Belirtilen faks numarasında çok fazla basamak olduğundan faks gönderme işlemi gerçekleştirilemez.

Faks Göndermek İçin Gereken Maksimum Basamak Sayısını Aşmayan Bir Faks Numarası Belirtin.
Ayarlar, faksı Adres Defteri'ne kayıtlı bir hedefi belirtmeden önce belirlenmiş bir numarayı girerek gönderecek şekilde yapılandırılırsa faks göndermek için gereken maksimum basamak sayısı aşılabilir. **[Ahize Kapalıyken Adres Defterini Kullan](P. 438)**

Bellek dolu. Tarama iptal edilecek. Yazdır?

Orijinalin okunması, kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan gerçekleştirilemiyor. Alternatif olarak, sıralama ve kopyalama sırasında tüm sayfalar okunamadı.

Kopyalamadan Önce Orijinali Bölün.
Okunan sayfalara kadar olan sayfaları yazdırın veya işi iptal edin ve ardından kopyalamadan önce orijinali bölün.

Ayarı Aşağıdaki Gibi Yapılandırmayı Deneyin.

Dokunmatik panel modeli

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Kopya] ▶ [Orijinal Tür] ▶ [Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)].

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Kopya] ▶ OK ▶ [Orijinal Tür] ▶ OK ▶ [Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız)].

Kmlk dğrlma için grkli blgyi ayrlrkn Uzak UI kullanın.

IEEE 802.1X'in kimlik doğrulama yöntemi veya kimlik doğrulama bilgileri doğru şekilde ayarlanmamış.

IEEE 802.1X Ayarını Kontrol Edin ve Bunu Doğru Şekilde Ayarlayın.
Aşağıdakileri kontrol edin ve ayarı gerektiği gibi değiştirin. **IEEE 802.1X'i Ayarlama(P. 312)**

- Oturum açma adı doğru şekilde belirtilmiş.
- Aşağıdaki onay kutularından en az biri işaretlenmiş: [TLS Kullan], [TTLS Kullan] ve [PEAP Kullan].
- TLS kullanırken, bir anahtar ve sertifika kaydedilir.
- TTLS veya PEAP kullanırken, kullanıcı adı ve parola doğru şekilde ayarlanır.

Bir Hata Kodu Görüntüleniyor

99LF-0E9

Yazdırma gerçekleştirilemiyor veya faks gönderilemiyor ya da alınamıyor veya başka bir hata meydana geliyorsa raporda ya da iş günlüğünde bir hata kodu ("#" ile başlayan üç haneli bir sayı) görüntülenir.

Raporu

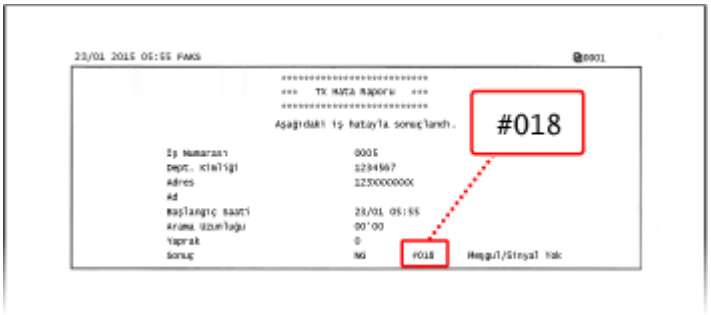

İş Günlüğü

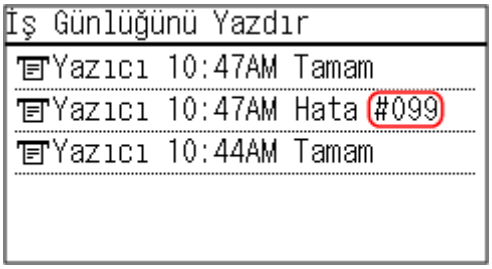

Hata kodunu aşağıdaki listeden seçin ve sorunu nasıl gidereceğinizi kontrol edin.

#001 -#099
#001(P. 575) #003(P. 575) #005(P. 576) #012(P. 576) #018(P. 576) #022(P. 576) #037(P. 577) #099(P. 577)

#701 - #799
#703(P. 577) #751(P. 578) #753(P. 578) #755(P. 578) #766(P. 578)

#801 -#899
#818(P. 579) #819(P. 579) #820(P. 579) #821(P. 579) #827(P. 579) #829(P. 579) #852(P. 579) #853(P. 579) #861(P. 580) #863(P. 580)

#901 - #999
#934(P. 580) #995(P. 580)

NOT

- Sorun giderme yöntemlerini denedikten sonra da sorun devam ederse satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin. **Sorun Devam Ederse(P. 581)**

#001

Orijinal, besleyicide sıkışmış.

Sıkışan Orijinali Çıkarın.
Besleyicinin İçindeki Kağıt Sıkışmaları(P. 493)

#003

Veri hacmi, faks göndermek veya almak için aşırı büyük.

Orijinali Bölün veya Çözünürlüğü Düşürün.

Faks Gönderilemiyor

- Çok sayfalı bir orijinal gönderirken, orijinali bölerek gönderin.

- Orijinali tararken ayarlanan çözünürlüğü daha düşük bir çözünürlüğe değiştirin.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Faks] ▶ [Çözünürlük] ▶ çözünürlüğü seçin.

Faks Alınamıyor

Göndericiden orijinali bölmesini veya çözünürlüğü düşürmesini ve faksı yeniden göndermesini isteyin.

#005

Karşı tarafın cihazından süre sınırı içinde bir yanıt gelmedi.

Bir Uluslararası Hedef mi Belirttiniz?
Hedefe doğru şekilde bağlanamamış olabilirsiniz. Uluslararası erişim numarası veya ülke kodunu girdikten sonra, bekleme süresini (duraklama) girin veya faksı göndermeden önce iletişim başlangıç hızını düşürün. **Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor(P. 553)**

Diğer Tarafın Cihazı Faksı Almaya Hazır mı?
Diğer tarafın cihazı açık olmayabilir veya RX Modu doğru şekilde yapılandırılmamış olabilir. Diğer tarafın bunları kontrol etmesini sağlayın.

#012

Alıcı cihazın kağıdı (kayıt kağıdı) bitmiş.
Karşı tarafa daha fazla kağıt yüklemesini söyleyin.

#018

Meşgul olduğundan veya başka bir nedenle diğer tarafın cihazından yanıt gelmedi.

Bir Uluslararası Hedef mi Belirttiniz?
Hedefe doğru şekilde bağlanamamış olabilirsiniz. Uluslararası erişim numarası veya ülke kodunu girdikten sonra, bekleme süresini (duraklama) girin veya faksı göndermeden önce iletişim başlangıç hızını düşürün. **Uluslararası Bir Hedefe Faks Gönderilemiyor(P. 553)**

Diğer Tarafın Cihazı Faksı Almaya Hazır mı?
Diğer tarafın cihazı açık olmayabilir veya RX Modu doğru şekilde yapılandırılmamış olabilir. Diğer tarafın bunları kontrol etmesini sağlayın.

#022

Bilgisayardan faks göndermek kısıtlanmış. Alternatif olarak, iletim hedefi olarak belirtilen hedefi Adres Defteri'nden silebilirsiniz.

Bir Bilgisayardan Faks Gönderme Kısıtlamasını İptal Etmek İçin [Faks İletim Ayarları] Ayarını Değiştirin.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [İletim Ayarları] ▶ [Faks İletim Ayarları] ▶ [Düzenle] ▶ [Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver] onay kutusunu işaretleyin ▶ [Tamam]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini ve ardından ayarı değiştirmek için [Fonksiyon Ayarları] öğesini seçin. **[Faks Sürücüsü İletimine İzin Ver](P. 438)**

İletme Hedefini Adres Defteri'ne Kaydedin.
Adres Defteri'ne Hedef Kaydetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi) (Dokunmatik panel modeli)(P. 154)

İletilemeyen Faksın Belleğe Kaydedilip Kaydedilmediğini Kontrol Edin.
Faks belleğe kaydedilmişse yeniden iletmeyi deneyebilirsiniz. **İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)**

#037

Kullanılabilir bellek yetersiz olduğundan veya bir faksın gönderilebileceği maksimum hedef sayısı aşıldığından, faks gönderme işlemi başarısız oldu. Alternatif olarak, dosya boyutu nedeniyle yazdırma gerçekleştirilemedi. Yazdırılmayı veya faks ile gönderilmeyi bekleyen veriler varsa işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Belleğe Kaydedilmiş Alınan Verileri Kontrol Edin.
Bunları gerektiği gibi yazdırın veya iletin ve gereksiz verileri silin.
Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)
İletilemeyen Faksları Kontrol Etme(P. 236)

Faks Gönderirken, Orijinali Bölün veya Çözünürlüğü Düşürün.

- Çok sayfalı bir orijinal gönderirken, orijinali bölerek gönderin.
- Orijinali tararken ayarlanan çözünürlüğü daha düşük bir çözünürlüğe değiştirin.

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Faks] ▶ [Çözünürlük] ▶ çözünürlüğü seçin.

Windows Kullanarak Faks Gönderirken, Faksı Birden Fazla Hedefe Göndermeye mi Çalışıyorsunuz?
Tek seferde belirtilebilen maksimum hedef sayısı aşıldığından, faks gönderme işlemi başarısız olmuş olabilir. Faks sürücüsü ayarını değiştirmek ve tek seferde belirtilebilen hedef sayısını artırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Bilgisayarda yönetici hesabıyla oturum açın.
2. [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.
   ➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.
3. Makinenin faks sürücüsünü seçin ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri] öğelerine tıklayın.
   ➡ Faks sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.
4. [Device Settings] sekmesinde [Set the number of destinations that can be specified at once to 2000] onay kutusunu işaretleyin.
5. [OK] öğesine tıklayın.

Dosya Boyutunu Azaltın veya Dosyayı Bölün.
Küçültmek için dosyayı optimize edin veya dosyayı bölüp yazdırın.

#099

İş iptal edildi.
Bu, bir arıza göstergesi değildir. İşlemi gerektiği şekilde yeniden gerçekleştirin.

#703

Makinede yeterince boş bellek alanı yok.

Başka Veriler Gönderiliyor mu?
Yeniden göndermeden önce gönderme işlemenin tamamlanmasını bekleyin.

Çok Sayıda Sayfadan Oluşan Bir Orijinali mi Gönderiyorsunuz?
Orijinali böldükten sonra gönderin.

Belleğe Kaydedilen Alınan Faksları Kontrol Edin.
Bunları gerektiği gibi yazdırın veya iletin ve gereksiz faksları silin. **Belleğe Kaydedilen Faksları Görüntüleme ve Yazdırma(P. 332)**

Makineyi Yeniden Başlatın ve Ardından Verileri Yeniden Gönderin veya Kaydedin.
Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

#751

Makine, bir bağlantı kesintisi nedeniyle ağa bağlanamadı.

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Edin.
Makine bir ağa bağlı değilse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)
Ağı Ayarlama(P. 49)

#753

Makine, bağlantısı kesilmiş bir ethernet kablosu nedeniyle ağa bağlanamadı.

Ethernet Kablosunun Düzgün Şekilde Bağlandığından Emin Olun.

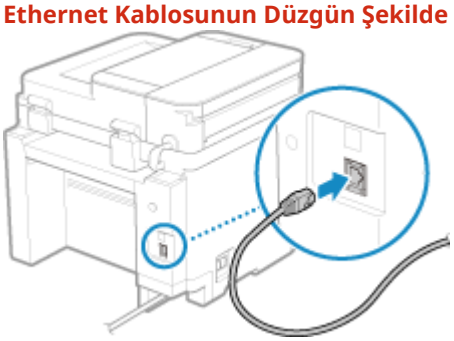

#755

TCP/IP doğru şekilde yapılandırılmamış veya makine, belirtilen bağlantı öncesi bekleme süresi nedeniyle ağa bağlanamadı.

Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Edin.
Makine bir ağa bağlı değilse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme(P. 88)
Ağı Ayarlama(P. 49)

Bağlantı Öncesinde Belirli Bir Bekleme Süresi Var mı?
Bir bekleme süresi belirtilip belirtilmediğini kontrol edin.

Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın ▶ [Ayarlar/Kayıt] ▶ [Ağ Ayarları] ▶ [Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi]

İşletim panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini ve ardından bu bilgileri görüntülemek için [Tercihler] öğesini seçin. **[Başlangçta Bağlantı İçin Bekleme Süresi](P. 388)**

- Bir bekleme süresi ayarlanmışsa bağlantı, makine açıldıktan hemen sonra kurulamaz. Gönderme işlemi, bekleme süresi geçtikten sonra başlar.
- Bekleme süresini değiştirmek için yukarıdaki [Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi] ekranındaki [Düzenle] öğesine tıklayın, bekleme süresini girin ve ardından [Tamam] öğesine tıklayın.

#766

Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuş.

Sertifikayı yenileyin ya da süresi dolmamış bir sertifika kullanın.
Hem Anahtarı Hem de Sertifikayı Yönetme ve Doğrulama(P. 314)

Makinedeki geçerli tarih ve saat doğru mu?
Tarih ve saat ayarlarını kontrol edin. Ayarlar doğru değilse zaman dilimini ve ardından geçerli tarih ve saati ayarlayın. **Tarih ve Saati Ayarlama(P. 347)**

#818

Alınan veriler, yazdırılamayan bir biçimde.
Göndericiden dosya biçimini değiştirerek dosyayı yeniden göndermesini isteyin.

#819

Alınan veriler geçersiz MIME bilgileri içeriyor ve işlenemiyor.
Göndericiden ayarları kontrol ederek verileri yeniden göndermesini isteyin.

#820

Alınan veriler geçersiz BASE64 veya uuencode verileri içeriyor ve işlenemiyor.
Göndericiden ayarları kontrol ederek verileri yeniden göndermesini isteyin.

#821

Alınan veriler bir TIFF analizi hatası içeriyor ve işlenemiyor.
Göndericiden ayarları kontrol ederek verileri yeniden göndermesini isteyin.

#827

Alınan veriler, desteklenmeyen MIME bilgileri içeriyor ve işlenemiyor.
Göndericiden ayarları kontrol ederek verileri yeniden göndermesini isteyin.

#829

Alınan veriler, makine tarafından alınabilen maksimum boyutu aşıyor.

Göndericiden Verileri Kontrol Ederek Yeniden Göndermesini İsteyin.

Faks Alırken

Makine, 1 ila 999 arasındaki sayfaları yazdırır veya belleğe kaydeder ve 1.000 ila sonrasındaki sayfaları siler. Gönderenden 1.000 ila sonrasındaki sayfaları yeniden göndermesini isteyin.

#852

Makinenin gücü bir nedenle kapandı.
Güç fişinin prize sıkıca oturmuş olduğundan emin olun.

#853

Yazdırma bir nedenle başarısız oldu.
İşlem, yazdırma verileri bir bilgisayardan makineye gönderilirken iptal edilirse tekrar yazdırmayı deneyin.
Aksi halde, aşağıdakileri kontrol edin:

Büyük Bir İş mi Yazdırıyorsunuz?
Veri hacmi makinenin işlem kapasitesini aşmış olabilir. Yazdırılacak sayfa sayısını azaltın veya yazdırılmakta olan veya yazdırılmayı bekleyen hiçbir yazdırma verisi olmadığında yazdırın.

Yazdırılacak Veriler Bozuk mu?
Veriler bozuksa veya başka şekilde hasarlıysa verileri düzeltin.

#861

Desteklenmeyen bir yazıcı sürücüsü kullanıyorsunuz veya yazdırmaya çalıştığınız veriler bozuk.

Makinenin yazıcı sürücüsünü kullanın ve tekrar yazdırmayı deneyin.
Bilgisayardan Yazdırma(P. 181)

Yazdırılacak Veriler Bozuk mu?
Veriler bozuksa veya başka şekilde hasarlıysa verileri düzeltin.

#863

Bir hata oluştu ve yazdırma işlemine engel oluyor.

Makineyi Yeniden Başlatın ve Verileri Tekrar Yazdırın.
Makinenin Yeniden Başlatılması(P. 106)

#934

İş, Askıya Alınan İşleri Otomatik Sil işleviyle silindi.

İşin Askıya Alınmasına Neden Olan Hatayı Çözümleyin.
Hatayı çözümleyin ve yeniden yazdırmayı veya kopyalamayı deneyin.

* Askıya Alınan İşleri Otomatik Sil işlevini devre dışı bırakın veya verilerin otomatik silinme zamanını değiştirin. **[Beklemedeki İşleri Otomatik Sil](P. 417)**

#995

Bekleyen bir işin gönderilmesi veya alınması iptal edildi.
Gereken şekilde, yeniden göndermeyi veya almayı deneyin.

Sorun Devam Ederse

99LF-0EA

Sorun giderme yöntemlerini denedikten sonra da sorun devam ederse satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin.

ÖNEMLİ

Makineyi kendiniz sökmeyin veya onarmayın.

- Makineyi kendiniz sökmeniz veya tamir etmeniz garantiyi geçersiz kılabilir.

Bizimle İletişime Geçmeden Önceki Kontroller

- Ürün adı (MF275dw / MF272dw)
- Ürünün alındığı satıcı
- Sorunun ayrıntıları (işlem ayrıntıları ve bunların sonuçları)
- Seri numarası

Seri Numarasına Nasıl Bakılır?

Dokunmatik panel modeli

işletim panelinde ▶ [Cihaz Durumu] ▶ [Seri Numarası]

5 Satırlı LCD Model

İşletim panelinde [Ana Ekran] ▶ [Durum Denetleme] ▶ OK ▶ [Cihaz Durumu] ▶ OK ▶ [Seri Numarası] ▶ OK

- Bu bilgileri, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak da kontrol edebilirsiniz. **Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirimi)(P. 348)**
- Bunu, aynı zamanda makinenin arka kısmında yer alan etiketten de kontrol edebilirsiniz.

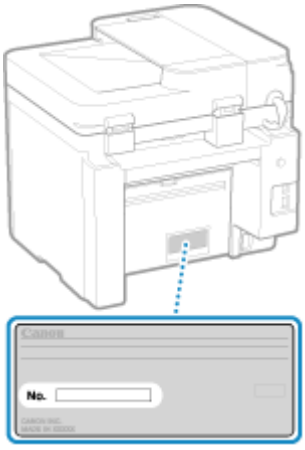

Ek Bölüm

Ek Bölüm 583
Makinenin Kılavuzları 584
Kullanıcı Kılavuzu Kullanımı 585
Kılavuz Ekran Ayarları 588
Bir Bilgisayar Kullanıldığında İşlem Örnekleri 589
Çevre Bilgisi, Yönetmelikler ve Standartlar 599
Uyarı 601
Ticari Markalar ve Telif Hakları 602
Üçüncü Taraf Yazılımı 604

Ek Bölüm

99LF-0EC

Bu bölümde, makinenin kılavuzlarını ve makineyi bir bilgisayarla kullanırken gereken temel işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

Makinenin Kılavuzları

Kılavuzlar, amacınıza yönelik olarak sunulur.

Makinenin Kılavuzları(P. 584)

Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz), makinenin tüm işlevleri ve teknik özellikleri, ayrıca makinenin bakımını yapmaya ilişkin bilgileri içerir. Belirli bilgileri aratabilir, metin boyutunu ve düzeni değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı Kılavuzu Kullanımı(P. 585)
Kılavuz Ekran Ayarları(P. 588)

Bir Bilgisayarla Kullanıldığında Gereken Temel İşlemler

Makineyi bilgisayardan kullanmak ve makinede ayarlanmış bilgileri bilgisayardan görüntülemek için bir bilgisayar ayarlamanız gerekir. İşlemler, Windows ve macOS işlem örnekleri kullanılarak gösterilmiştir.

Bir Bilgisayar Kullanıldığında İşlem Örnekleri(P. 589)

Diğer Bilgiler

Çevre Bilgisi, Yönetmelikler ve Standartlar(P. 599)
Uyarı(P. 601)
Ticari Markalar ve Telif Hakları(P. 602)
Üçüncü Taraf Yazılımı(P. 604)

Makinenin Kılavuzları

99LF-0EE

Aşağıdaki kılavuzlar makineyle birlikte verilir. Bunları, amacınıza göre kullanın.
İlgili kılavuzu (PDF) görüntülemek için simgeye tıklayın.

Önemli Güvenlik Yönergeleri
Bu kılavuz, kişilerin yaralanmasını ve malın yanlışlıkla zarar görmesini önlemek için gereken bilgileri içerir.

Kurulum Kılavuzu
Bu kılavuz, makineyi ambalajından çıkarmaktan kullanıma hazır hale gelmesi için kurmaya kadar tüm süreci açıklamaktadır.

Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)
Bu kılavuzda makinenin tüm işlevleri ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Bu kılavuz aynı zamanda teknik özellikleri de içerir ve makinenin bakımının nasıl yapılacağını açıklar. Kullanıcı Kılavuzu, bir web tarayıcısında görüntülenir.
Kullanıcı Kılavuzu Kullanımı(P. 585)

NOT

- Sürücüler ve yazılım kılavuzları hakkında bilgi edinmek için çevrimiçi kılavuz sitesine göz atın.
  https://oip.manual.canon/

Kullanıcı Kılavuzu Kullanımı

99LF-0EF

Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz), makinenin tüm işlevleri ve teknik özellikleri, ayrıca makinenin bakımını yapmaya ilişkin bilgileri içerir.
İçindekiler kısmında ve arama işleviyle faydalı bilgileri bulmak için Kullanıcı Kılavuzu kullanılabilir.
* İçindekiler ile anahtar sözcük arama ekranı arasında geçiş yapmak için ekranın en üstündeki [ ] veya [ ] öğesine tıklayın.

Ekranlar ve Resimler(P. 585)
Simgeler(P. 585)
Tuş ve Düğme Göstergeleri(P. 586)
Arama İşlevi(P. 586)
Çalışma Ortamı(P. 587)

NOT

- Kullanıcı Kılavuzu, makine dahil olmak üzere tüm model serilerinin çeşitli işlevlerini açıklar. Her bir model için desteklenen işlev ve seçenekleri gösteren bir tabloyu görüntüleyebilirsiniz. **Desteklenen İşlevler ve Seçenekler(P. 3)**

Ekranlar ve Resimler

Kullanıcı Kılavuzu içinde, aksi belirtilmediği sürece, ekranlar ve resimlerde aşağıdakiler kullanılır.

Model
MF275dw

Toner Kartuşları
Canon Cartridge 071

Bilgisayar İşletim Sistemi
Windows 10

macOS 11

- Ekranlar, modele göre değişiklik gösterebilir.
- İşlemler ve ekranlar, bilgisayar işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.
- Ekranlar, sürücü ve yazılım güncellemeleri nedeniyle değişikliğe tabidir.

Simgeler

Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen Önemli Güvenlik Talimatları belgesinde de listelenmiştir. Daha fazla bilgi için bu belgeye göz atın. **Makinenin Kılavuzları(P. 584)**

UYARI Doğru bir biçimde yerine getirilmediğinde kişilerin ölümüne ya da ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilecek uyarı gerektiren işlemleri belirtmektedir. Makineyi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, her zaman bu uyarılara uyun.

DİKKAT Bir ürün hatasından ziyade makinenin uygunsuz kullanımından kaynaklanan kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini önlemeye yönelik önlemi belirtmektedir. Makineyi

güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, bu noktalara her zaman dikkat edin.

Yapılmaması gereken bir işlemi gösterir. Bu maddeleri dikkatle okuyun ve anlatılan işlemleri yapmadığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

Güvenlik ve veri korumasına ilişkin önemli gereklilikler ve kısıtlamaların yanı sıra uyulması gereken önlemleri de gösterir. Yanlış çalıştırmadan kaynaklanan arıza, hata veya maddi hasarları önlemek için bu maddeleri okuduğunuzdan emin olun.

NOT

İşlemin temizliğini belirtir veya yordam için ek açıklamalar içerir.

Tuş ve Düğme Göstergeleri

Ekranda görüntülenen işletim paneli tuşları ve düğmeleri, aşağıdaki gibi gösterilir:

İşletim Paneli Tuşları
Bir simge ile gösterilir.

Örnek: Geri tuşu

İşletim Panelinde ve Bilgisayar Ekranında Görüntülenen Düğmeler
Köşeli parantez [ ] içine alınır.

Örnek:
[Menü]
[İptal] ▶ [Evet]
[Ayarlar uygulandı.]

Arama İşlevi

1 Ekranın en üstündeki [ ] öğesine tıklayın.

➠ Anahtar sözcük arama giriş alanı, ekranın sol üstünde görüntülenir.

2 Bir anahtar sözcük girip [ ] öğesine tıklayın ya da bilgisayardaki [Enter] tuşuna basın.

- Tüm anahtar sözcükleri içeren sayfaları aramak için birden fazla anahtar sözcüğü boşluklarla ayırın.
- Boşluklar dahil olmak üzere yalnızca tam eşleşmeleri içeren sayfaları aramak için anahtar kelimeleri çift tırnak (") içine alın.

3 Sayfayı görüntülemek için arama sonucuna tıklayın.

- Arama sonuçlarını göstermek veya gizlemek için [ ] öğesine tıklayın.
- İçindekileri görüntülemek için [ ] öğesine tıklayın.

Çalışma Ortamı

Kullanıcı Kılavuzu, aşağıdaki çalışma ortamlarında görüntülenebilir:

Windows
Internet Explorer 9 veya üzeri

Microsoft Edge

Firefox

Firefox ESR

Chrome*1

macOS
Safari

Firefox

Chrome*1

Linux
Firefox

iOS
Safari*1

Android
Chrome*1

*1 Yalnızca çevrimiçi kılavuz sitesinde görüntülenirken kullanılabilir.

Kılavuz Ekran Ayarları

99LF-0EH

Bir Bilgisayar Kullanıldığında İşlem Örnekleri

99LF-0EJ

Makineyi bir bilgisayardan kullanırken, bilgisayarın ayarlarını kullandığınız işleve göre yapılandırmanız gerekir. Ek olarak, makinede ayarlanan bilgileri görüntülemek için bilgisayar bilgilerine ihtiyacınız vardır.
Bu durumda, gereken ayarları ve bilgisayardaki bilgileri kontrol etmek için aşağıdaki çalışma örneklerini kullanın.

Paylaşılan Klasör Oluşturma(P. 589)
Ağ Bulmayı Etkinleştirme(P. 591)
Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıyı Görüntüleme(P. 591)
Bilgisayarın Sistem Bilgilerini Görüntüleme(P. 592)
Bilgisayarın Ağ Bağlantısı Bilgilerini Görüntüleme(P. 594)
Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme(P. 596)
Çift Yönlü İletişimi Görüntüleme(P. 597)
Bir Sınama Sayfası Yazdırma(P. 597)

Paylaşılan Klasör Oluşturma

Windows Kullanırken(P. 589)
macOS Kullanırken(P. 590)

■ Windows Kullanırken

1 **Herhangi bir konumda (ör. masaüstü) bir klasör oluşturun.**

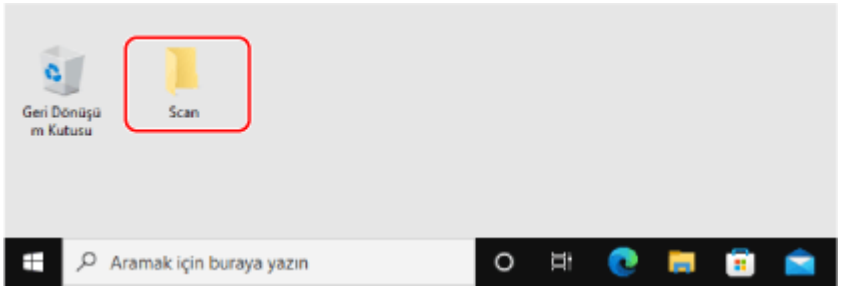

2 **Oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve ardından [Özellikler] öğesine tıklayın.**

3 **[Paylaşım] sekmesinde [Gelişmiş Paylaşım] öğesine tıklayın.**

➠ [Gelişmiş Paylaşım] ekranı görüntülenir.

4 **[Bu klasörü paylaş] onay kutusunu işaretleyin ve [İzinler] öğesine tıklayın.**

5 **Erişim ayrıcalığını yapılandırın.**

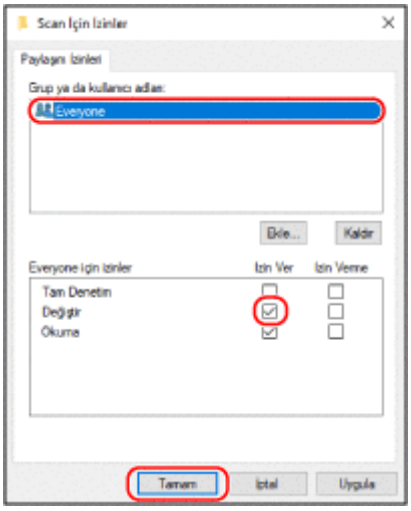

1 [Grup ya da kullanıcı adları] kısmında [Everyone] öğesini seçin.

2 [İzinler] kısmında, [Değiştir] içindeki [İzin Ver] öğesini seçin.

3 [Tamam] öğesine tıklayın.

6 [Tamam] ▶ [Kapat] seçeneğine tıklayın.

➠ Oluşturulan klasör, paylaşılan klasör olarak kullanılabilir.

■ macOS Kullanırken

1 [ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Paylaşma] öğelerine tıklayın.

➠ [Paylaşma] ekranı görüntülenir.

2 [Dosya Paylaşma] onay kutusunu işaretleyin ve [Paylaşılan Klasörler] kısmında [+] işaretine tıklayın.

3 Herhangi bir konumda (ör. masaüstü) bir klasör oluşturun ve [Ekle] öğesine tıklayın.

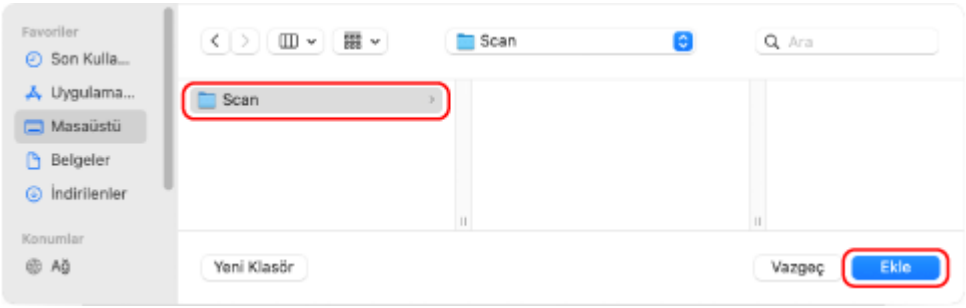

4 Erişim ayrıcalığını yapılandırın.

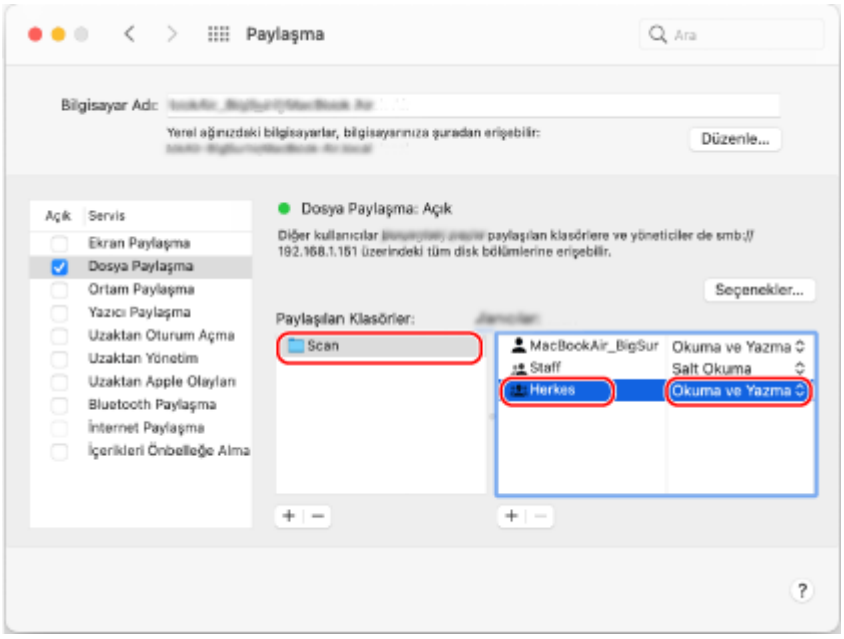

1 [Paylaşılan Klasörler] kısmında, oluşturulan klasörü seçin.

2 [Kullanıcılar] kısmında, [Herkes] ▶ [Okuma ve Yazma] öğelerini seçin.

5 Ekranı kapatın.

➠ Oluşturulan klasör, paylaşılan klasör olarak kullanılabilir.

Ağ Bulmayı Etkinleştirme

1 [ ] (Start) öğesine sağ tıklayın ve ardından [Ağ Bağlantıları] öğesine tıklayın.

➠ [Durum] ekranı görüntülenir.

2 [Ağ ve Paylaşım Merkezi] ▶ [Gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin] seçeneğine tıklayın.

➠ [Gelişmiş paylaşım ayarları] ekranı görüntülenir.

3 [Ağ bulma] kısmında, [Ağ bulmayı aç] öğesini seçin ve [Değişiklikleri kaydet] öğesine tıklayın.

Yazıcı Sunucusunda Paylaşılan Yazıcıyı Görüntüleme

Windows Kullanırken(P. 592)
macOS Kullanırken(P. 592)

■Windows Kullanırken

1 [ ] (Start) öğesine sağ tıklayın ve ardından [Dosya Gezgini] öğesine tıklayın.

2 [Ağ] kısmında, paylaşılan yazıcıyı görüntülemek için yazıcı sunucusunu seçin.

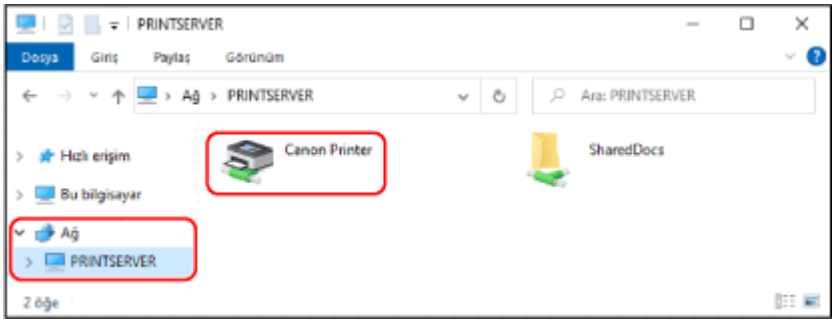

[Ağ] kısmında hiçbir şey görüntülenmezse ağ bulmayı etkinleştirin. **Ağ Bulmayı Etkinleştirme(P. 591)**

■macOS Kullanırken

1 [ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] öğelerine tıklayın.

➠ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 Sol altta [+] öğesine tıklayın.

➠ [Ekle] ekranı görüntülenir.

3 Paylaşılan yazıcıyı görüntülemek için [ ] öğesine tıklayın.

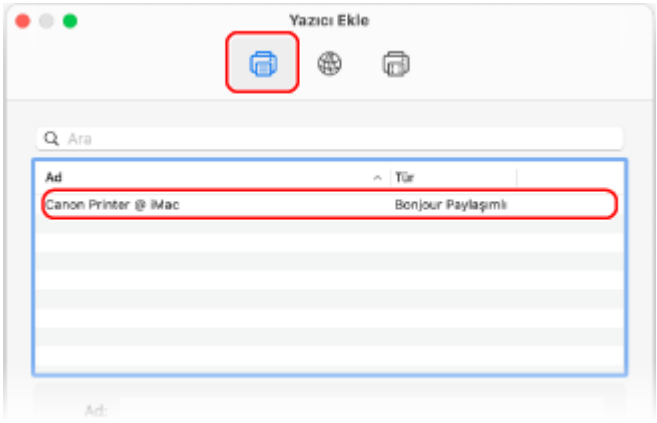

Bilgisayarın Sistem Bilgilerini Görüntüleme

Windows Kullanırken(P. 593)
macOS Kullanırken(P. 593)

■Windows Kullanırken

1 [ ] (Start) öğesine sağ tıklayın ve ardından [Sistem] öğesine tıklayın.

➠ [Hakkında] ekranı görüntülenir.

2 [Cihaz özellikleri] kısmında, bilgisayarın adını ve işletim sistemi sürümünü görüntüleyin.

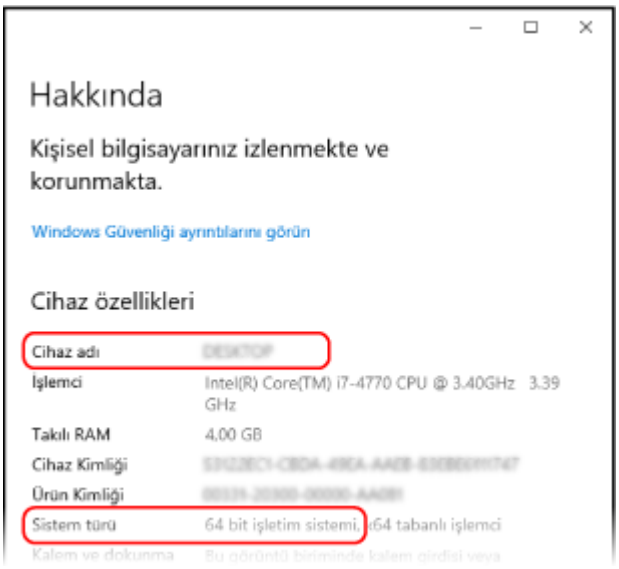

- Bilgisayar adı, [Cihaz adı] kısmında görüntülenir.
- İşletim sistemi sürümü, [Sistem türü] kısmında görüntülenir.
  Bilgisayar 32 bit işletim sistemine sahipse "32 bit İşletim Sistemi" ifadesi görüntülenir.
  Bilgisayar 64 bit işletim sistemine sahipse "64 bit İşletim Sistemi" ifadesi görüntülenir.

■macOS Kullanırken

1 [ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Paylaşma] öğelerine tıklayın.

➠ [Paylaşma] ekranı görüntülenir.
[Paylaşma] ekranının [Bilgisayar Adı] kısmında görüntülenen ad, ağda kullanılmayabilir. Ağda kullanılan bilgisayar adını görüntülemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

2 [Düzenle] öğesine tıklayın.

3 [Yerel Sunucu Adı] kısmında, bilgisayarın adını görüntüleyin.

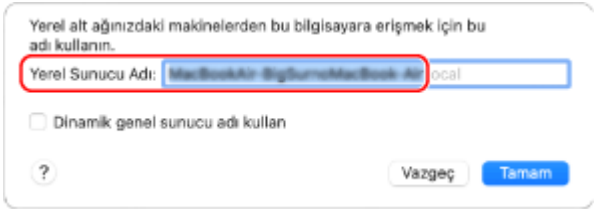

Gri olarak görüntülenen kısımlar, bilgisayar adına dahil değildir.

4 **[Vazgeç] öğesine tıklayın.**

Bilgisayarın Ağ Bağlantısı Bilgilerini Görüntüleme

Windows Kullanırken(P. 594)
macOS Kullanırken(P. 595)

■Windows Kullanırken

1 **[ ] (Start) öğesine sağ tıklayın ve ardından [Ağ Bağlantıları] öğesine tıklayın.**

➠ [Durum] ekranı görüntülenir.

2 **Ağ bağlantısı bilgilerini görüntüleyin.**

■Kablolu LAN'ın SSID'sini Görüntüleme

[Ağ durumu] kısmında SSID'yi görüntüleyin.

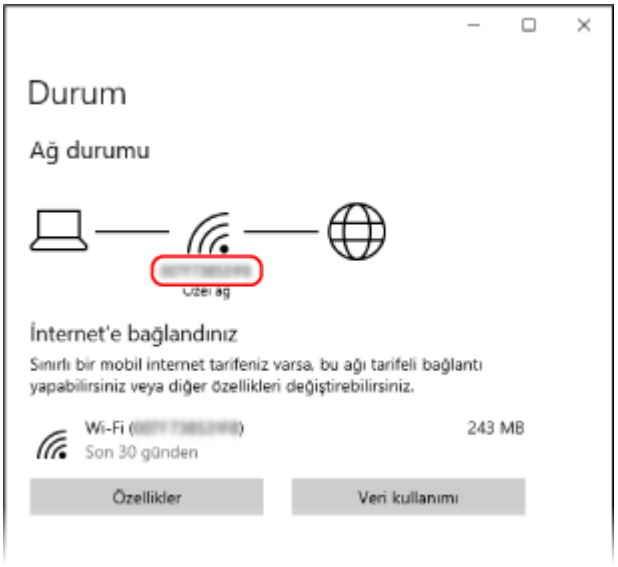

■IP Adresini ve DNS Sunucusunu Görüntüleme

1 Bağlı ağ için [Özellikler] öğesine tıklayın.

2 [Özellikler] kısmında, IP adresini ve DNS sunucusunu görüntüleyin.

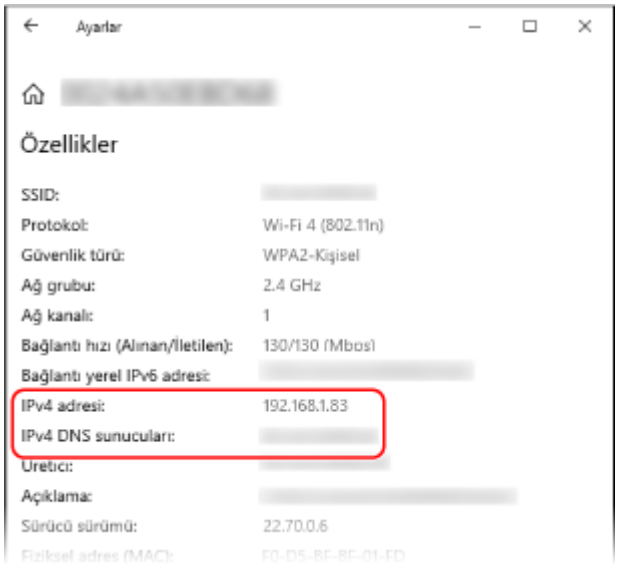

■macOS Kullanırken

1 **[ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Ağ] öğelerine tıklayın.**

➠ [Ağ] ekranı görüntülenir.

2 **IP adresini, DNS sunucusunu ve diğer bilgileri görüntüleyin.**

■Kablolu LAN İçin

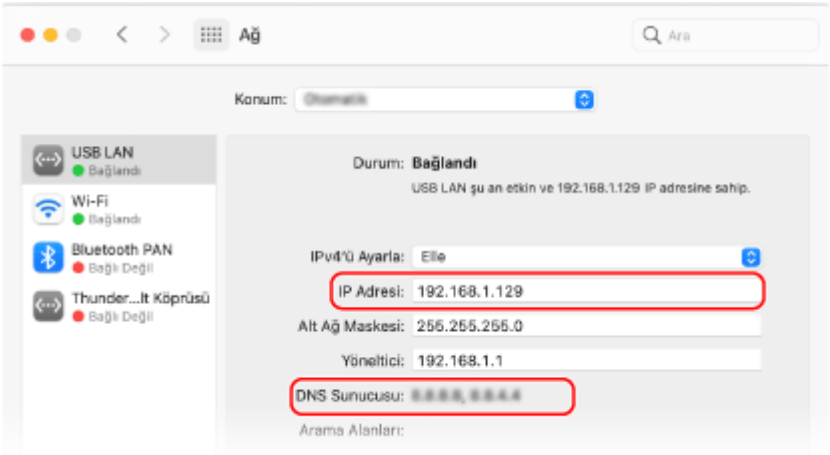

■Kablosuz LAN İçin

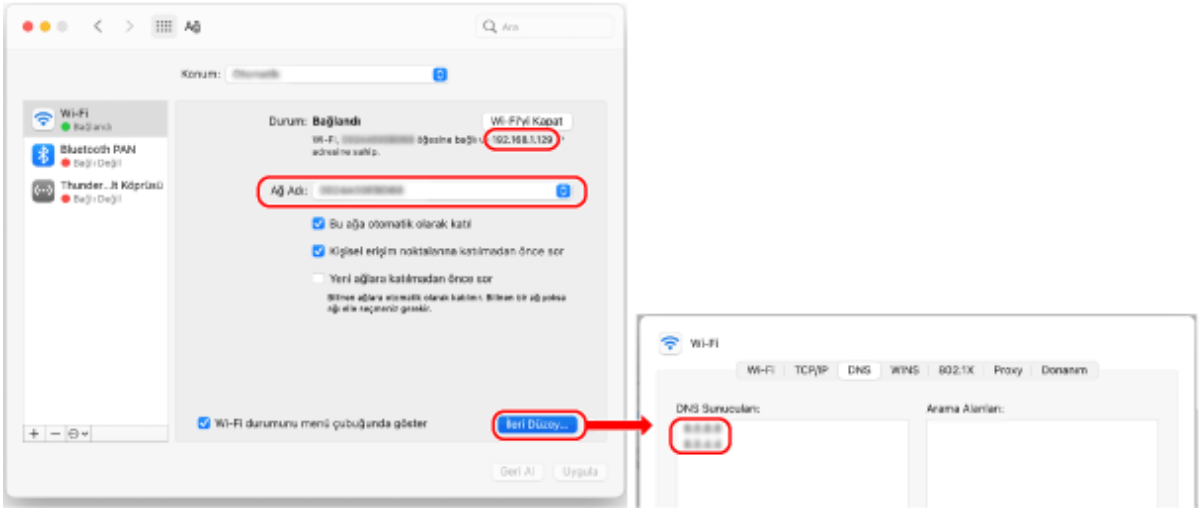

- [Ağ Adı] kısmında SSID'yi görüntüleyin.
- [Durum] kısmında IP adresini görüntüleyin.
- [İleri Düzey] öğesine tıklayın ve [DNS] sekmesinde DNS sunucusunu görüntüleyin.

Yazıcı Bağlantı Noktasını Görüntüleme

1 **[ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 **Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].**

➠ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

3 **[Bağlantı Noktaları] sekmesinde, kullanılan bağlantı noktasını görüntüleyin.**

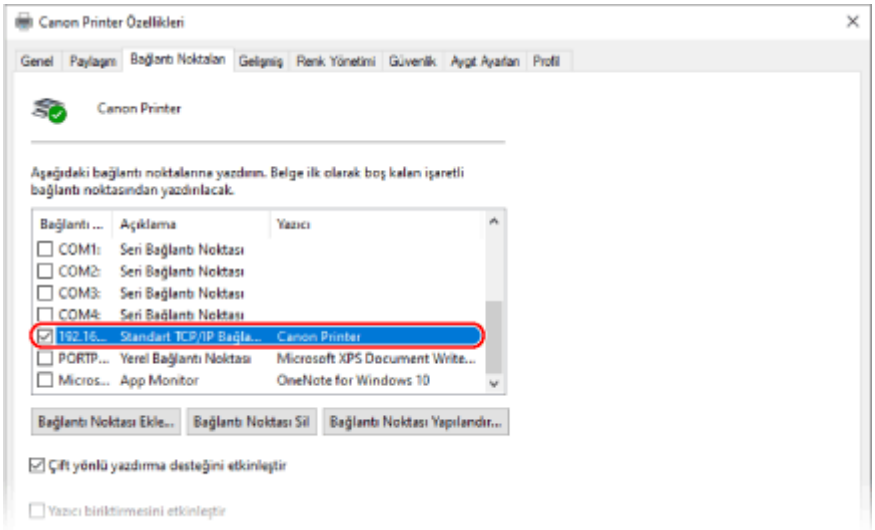

NOT

Makinenin IP Adresi Değiştirilirse

- Gerekli eylem kullanmakta olduğunuz bağlantı noktasına bağlıdır.
  - [Açıklama] kısmında [Canon MFNP Port] görüntüleniyorsa makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur ve böylece bilgisayarda hiçbir eylem gerekmez.
  - [Açıklama] kısmında [Standart TCP/IP Bağlantı Noktası] görüntülenirse yeni bir bağlantı noktası eklemeniz gerekir. **Bir Bağlantı Noktası Ekleme(P. 175)**

Çift Yönlü İletişimi Görüntüleme

1 [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.

➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].

➡ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

3 [Bağlantı Noktaları] sekmesinde, [Çift yönlü yazdırma desteğini etkinleştir] onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun.

Bir Sınama Sayfası Yazdırma

Gerekli Hazırlıklar

- Kağıt çekmecesine A4 boyutunda kağıt yükleyin. **Kağıt Çekmecesine Kağıt Yükleme(P. 132)**

Windows Kullanırken(P. 597)
macOS Kullanırken(P. 598)

■Windows Kullanırken

1 [ ] (Start) ▶ [ ] (Settings) ▶ [Cihazlar] ▶ [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğelerine tıklayın.

➡ [Yazıcılar ve tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 Makinenin yazıcı sürücüsüne tıklayın ▶ [Manage] ▶ [Yazıcı özellikleri].

➡ Yazıcı sürücüsü özellikleri ekranı görüntülenir.

3 [Genel] sekmesinde [Sınama Sayfası Yazdır] öğesine tıklayın.

➡ Yazdırma verileri doğru şekilde gönderildiğinde, makinede bir test sayfası yazdırılır.

■ macOS Kullanırken

1 **[ ] ▶ [Sistem Tercihleri] ▶ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] öğelerine tıklayın.**

➠ [Yazıcılar ve Tarayıcılar] ekranı görüntülenir.

2 **Makineyi seçin ve [Yazıcı Kuyruğunu Aç] öğesine tıklayın.**

3 **[Yazıcı] menüsünde, [Sınama Sayfası Yazdır] öğesine tıklayın.**

➠ Yazdırma verileri doğru şekilde gönderildiğinde, makinede bir test sayfası yazdırılır.

Çevre Bilgisi, Yönetmelikler ve Standartlar

99LF-0EK

■IPv6 Ready Logosu

Bu ürüne dahil edilen protokol yığını, IPv6 Forumu tarafından oluşturulan IPv6 Ready Logosu Aşama 2'yi almıştır.

■Yönetmelik (AT) No.1275/2008'i değiştiren KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (AB) No.801/2013 uyarınca gereken Ürün Bilgileri

Kablolu ağ bağlantı noktalarının bağlı olduğu ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktalarının etkinleştirildiği (aynı anda kullanılabilirse) ağ bağlantılı bekleme modunda bir ürünün güç tüketimi.

Model Adı	Ürünün ağa bağlıyken bekleme modundaki güç tüketimi
MF275dw / MF272dw	3,0 W veya daha az

NOT

- Yukarıdaki değerler, rastgele seçilen tek bir makine için gerçek değerlerdir ve bu nedenle kullanılan gerçek makinenin değerlerinden farklı olabilir. İsteğe bağlı ağ bağlantı noktaları, ölçüm sırasında bağlı veya etkin değildir.

■Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star ®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Kullanılmış toner kartuşlarını atarken

- Çevreyi korumak ve kaynakları daha verimli kullanmak için Canon, kullanılmış toner kartuşlarının geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. Lütfen toner kartuşlarının geri kazanılmasında işbirliği yapın (kaynakların yeniden kullanımı). Kaynakların yeniden kullanımına ilişkin ayrıntılar için Canon web sitesine bakın: global.canon/ctc
  Toner kartuşlarını atarken, kartuşları tonerin dağılmasını önlemek için orijinal ambalajlarına koyun ve bölgenizin mevzuatında belirtilen talimatlara göre atın.

Uyarı

99LF-0EL

- Bu belgede bulunan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- CANON INC. BU KILAVUZ İLE İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK VEYA PATENT HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE NE AÇIKÇA NE DE İMA YOLUYLA, BURADA TAAHHÜT EDİLENLER DIŞINDA HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VERMEZ. CANON INC. BU KILAVUZUN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN YA DA KAYIP VE MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
- Kılavuzu PDF biçiminde görüntüleyemiyorsanız Adobe Systems web sitesinden (https://get.adobe.com/reader/) Adobe Acrobat Reader indirin.

Ticari Markalar ve Telif Hakları

99LF-0ER

■ Ticari Markalar

Adobe, Acrobat ve Reader; ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markalarıdır.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X ve Safari; Apple Inc.'in ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
iOS, Cisco'nun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılmaktadır.
Mopria®, Mopria® Logosu ve Mopria® Alliance logosu; Mopria Alliance, Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook ve Android; Google LLC'nin ticari markalarıdır.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Bu belgede görülen tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

■ Telif Hakkı

Bu belgenin içeriklerinin tamamen veya kısmen izinsiz çoğaltılması yasaktır.

V_220726

Üçüncü Taraf Yazılımı

99LF-0ES

Üçüncü taraf yazılımı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki simgeye tıklayın:

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bu Kılavuzda Yer Alan Üçüncü Taraf Yazılımı

Diğer Lisans Koşullarına Tabi Olan Yazılım

Daha fazla ayrıntı ve ilgili lisans koşulları için lütfen aşağıdaki Yazılım İçeriklerine ve ilgili Lisans şartlarına bakın.

Yazılım İçerikleri

Yazılım Adları Sayfa

1.Adobe PDF Scan Library 2

2.Amazon Root CA 5

3.expat 11

4.Net-SNMP 12

5.XKCP 24

1.Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of
the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies

and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

2.Amazon Root CA

Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

Section 1 – Definitions.

Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.
Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.
Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.
Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.
Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.
Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.
Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.
Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including

in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.
Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.
You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a corresponding meaning.
Section 2 – Scope.

License grant.
Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:
reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and
produce and reproduce, but not Share, Adapted Material.
Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions.
Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a).
Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material.
Downstream recipients.
Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.
No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.
No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i).
Other rights.

Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.
Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.
To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.
Section 3 – License Conditions.

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

Attribution.

If You Share the Licensed Material, You must:

retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
a copyright notice;
a notice that refers to this Public License;
a notice that refers to the disclaimer of warranties;
a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;
indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and
indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.
For the avoidance of doubt, You do not have permission under this Public License to Share Adapted Material.
You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information.
If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.

Section 4 – Sui Generis Database Rights.

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material:

for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database, provided You do not Share Adapted Material;
if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material; and
You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database.
For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.
Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You.
To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You.
The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability.
Section 6 – Term and Termination.

This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically.

Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates:

automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or

upon express reinstatement by the Licensor.

For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License.

For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License.

Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.

Section 7 – Other Terms and Conditions.

The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed.

Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

Section 8 – Interpretation.

For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License.

To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.

No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor.

Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority.

Creative Commons is not a party to its public licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of its public licenses to material it publishes and in those instances will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that material is shared under a Creative Commons public license or as otherwise permitted by the Creative Commons policies published at creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the use of the trademark “Creative Commons” or any other trademark or logo of Creative

Commons without its prior written consent including, without limitation, in connection with any unauthorized modifications to any of its public licenses or any other arrangements, understandings, or agreements concerning use of licensed material. For the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the public licenses.

Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.

3.expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

4.Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the
  names of its contributors may be used to endorse or promote
  products derived from this software without specific prior written
  permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2013, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may
  be used to endorse or promote products derived from this software
  without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and
  Telecommunications, nor the names of their contributors may
  be used to endorse or promote products derived from this software
  without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003
oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017-2018, Information Sciences Institute
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Information Sciences Institue nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived from
  this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5.XKCP

Implementation by the Keccak Team, namely, Guido Bertoni, Joan Daemen,
#Michael Peeters, Gilles Van Assche and Ronny Van Keer,
#hereby denoted as "the implementer".

To the extent possible under law, the implementer has waived all copyright
and related or neighboring rights to the source code in this file.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Third-Party Software Included in This Manual

This manual includes certain software modules created by Canon and/or other developers under the license below. These software modules shall be subject to conditions of this license; provided, however, except for these software modules, any portion of this manual shall not be subject to conditions of this license.

برامج الجهات الخارجية المشمولة في هذا الدليل

يتضمن هذا الدليل وحدات برامج معينة تم إنشاؤها بواسطة Canon و/أو مطورين آخرين بموجب الترخيص الوارد أدناه. تخضع وحدات البرامج هذه لشروط هذا الترخيص؛ ولكن شريطة ألا يخضع أي جزء من هذا الدليل لشروط هذا الترخيص، باستثناء وحدات البرامج هذه.

Eskuliburu honen barne dagoen hirugarrenen softwarea

Eskuliburu honek Canon eta/edo beste garatzaile batzuek sortutako zenbait software modulu jasotzen ditu ondoren zehaztutako lizentziaren arabera. Software modulu hauek lizentzia honen baldintzen menpe izango dira; hala ere, software modulu hauek salbu, eskuliburu honetako ezein atal ez da lizentzia honen baldintzen menpe egongo.

Софтуер на трети страни, включен в това ръководство

Настоящото ръководство включва определени софтуерни модули, създадени от Canon и/или други програмисти в съответствие с лиценза по-долу. Софтуерните модули са предмет на условията на този лиценз само при положение че, с изключение на тези софтуерни модули, нито една част от това ръководство не е предмет на условията на лиценза.

Software de tercers inclòs en aquest manual

Aquest manual inclou determinats mòduls de software creats per Canon i/o altres desenvolupadors segons la llicència següent. Aquests mòduls de software estaran subjectes a les condicions d'aquesta llicència; cal tenir en compte, tanmateix, que llevat d'aquest mòduls de software, cap part d'aquest manual estarà subjecta a les condicions d'aquesta llicència.

Softver drugih proizvođača uključen u ovaj priručnik

Ovaj priručnik uključuje određene softverske module koje su kreirali Canon i/ili drugi razvojni programeri pod licencijom navedenom u nastavku. Ti softverski moduli podliježu uvjetima ove licencije, no pod uvjetom da, osim tih softverskih modula, nijedan dio ovog priručnika ne podliježe uvjetima ove licencije.

Software třetích stran obsažený v tomto manuálu

Tento manuál obsahuje některé softwarové moduly vytvořené společností Canon a/nebo jinými vývojáři na základě níže uvedené licence. Tyto softwarové moduly podléhají podmínkám této licence, avšak kromě těchto softwarových modulů nepodléhá žádná část tohoto manuálu podmínkám této licence.

Tredjepartssoftware inkluderet i denne manual

Denne manual inkluderer visse softwaremoduler leveret af Canon og/eller andre udviklere under nedenstående licens. Disse softwaremoduler er underlagt betingelserne i denne licens. Med undtagelse af disse softwaremoduler gælder det dog, enhver del af denne manual ikke er underlagt betingelserne i denne licens.

Software van derden in deze handleiding

Deze handleiding bevat bepaalde softwaremodules die door Canon en / of andere ontwikkelaars zijn gemaakt onder de hieronder genoemde licentie. Deze softwaremodules zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. De licentie is echter niet van toepassing op de overige inhoud in deze handleiding.

Selles juhendis sisalduv teiste tootjate tarkvara

See juhend sisaldab teatud Canoni ja/või teiste arendajate loodud tarkvaramooduleid, millele kehtib alltoodud litsents. Nendele tarkvaramoodulitele kehtivad selle litsentsi tingimused. Samas kui need tarkvaramoodulid välja jätta, ei kehti selle litsentsi tingimused ühelegi teisele käesoleva juhendi osale.

نرم‌افزارهای ثالث گنجانده شده در این کتابچه راهنما

این کتابچه راهنما حاوی برخی ماژول‌های نرم‌افزاری است که توسط Canon و/یا سایر سازندگان و بر اساس مجوز ذیل ساخته شده است. این ماژول‌های نرم‌افزاری مشمول شرایط این مجوز هستند؛ به هر حال، لازم به ذکر است که به جز این ماژول‌های نرم‌افزاری، سایر بخش‌های این کتابچه راهنما مشمول شرایط این مجوز نیست.

Tähän oppaaseen sisältyvät kolmansien osapuolien ohjelmistot

Tämä opas sisältää tiettyjä Canonin ja/tai muiden kehittäjien luomia ohjelmistomoduuleita alla olevan lisenssin mukaisesti. Nämä ohjelmistomoduulit ovat tämän lisenssin ehtojen alaisia, edellyttäen kuitenkin, että näitä ohjelmistomoduuleita lukuun ottamatta, mikään tämän oppaan osa ei ole tämän lisenssin ehtojen alainen.

Logiciels tiers inclus dans ce manuel

Ce manuel inclut des modules de logiciels créés par Canon et/ou d'autres concepteurs sous la licence ci-dessous. Ces modules de logiciels doivent être soumis aux conditions de cette licence, à l'exception de ces modules de logiciels, la partie de ce manuel ne doit pas être soumise aux conditions de cette licence.

Drittanbieter-Software in diesem Handbuch

Dieses Handbuch beinhaltet bestimmte Software-Module, die von Canon und/oder anderen Herstellern unter der nachfolgenden Lizenz erstellt wurden. Diese Software-Module unterliegen den Lizenzbedingungen; jedoch, mit Ausnahme dieser Software-Module, unterliegen jegliche Teile von dem Handbuch den Lizenzbestimmungen nicht.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργικές μονάδες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από την Canon και/ή άλλους δημιουργούς υπό την άδεια χρήσης παρακάτω. Αυτές οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι εκτός από τις εν λόγω λειτουργικές μονάδες λογισμικού, οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν θα υπόκειται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

תוכנת צד שלישי הכלולה במדריך זה

מדריך זה כולל מודולים מסוימים של תוכנה שנוצרו על ידי Canon ו/או על ידי מפתחים אחרים תחת הרישיון שלהלן. מודולים אלה של תוכנה יהיו כפופים לתנאי רישיון זה; אולם, בתנאי שמלבד מודולים אלה של תוכנה, כל חלק של מדריך זה לא יהיה כפוף לתנאי הרישיון הזה.

A kézikönyvben szereplő külső szoftverek

A kézikönyv tartalmaz bizonyos szoftvermodulokat, amelyeket a Canon és/vagy más fejlesztő cégek hoztak létre az alábbi licenc alapján. A szoftvermodulok használata a licencfeltételek betartásához kötött; ugyanakkor a kézikönyv egyéb részeire – a szoftvermodulok kivételével – nem vonatkoznak a licencfeltételek.

Software di terzi inclusi nel presente manuale

Il presente manuale include alcuni moduli software creati da Canon e/o da altre compagnie sotto la licenza riportata di seguito. Questi moduli software sono soggetti alle condizioni di questa licenza, a patto che, tuttavia, la sua validità sia limitata soltanto a tali software e non estesa al presente manuale in nessuna sua parte.

このマニュアルに含まれる第三者のソフトウェアについて

このマニュアルには、下記のライセンスに従ってキヤノンまたはその他の開発者により作成されたソフトウェアモジュールが含まれています。かかるソフトウェアモジュールについては、下記のライセンスの条件が適用されるものとします。ただし、かかるソフトウェアモジュールを除き、下記のライセンスの条件はこのマニュアルのいかなる部分に対しても適用されないものとします。

본 설명서에 포함된 제 3 자 소프트웨어

본 설명서에는 Canon 및/또는 기타 개발자가 아래 라이선스에 따라 설계한 특정 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈에는 이 라이선스의 조건이 적용됩니다. 하지만 이러한 소프트웨어 모듈을 제외하고, 본 설명서의 어떠한 부분에도 이 라이선스 조건이 적용되지 않습니다.

Šajā rokasgrāmatā ietvertā trešo personu programmatūra

Šajā rokasgrāmatā ir ietverti noteikti programmatūras moduļi, ko saskaņā ar tālāk minēto licenci ir izstrādājis Canon un/vai citi programmatūras izstrādātāji. Uz šiem programmatūras moduļiem attiecas šīs licences nosacījumi, taču ar nosacījumu, ka, izņemot minētos programmatūras moduļus, licences nosacījumi neattiecas uz visām pārējām šīs rokasgrāmatas daļām.

Į šį vadovą įtraukta trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame vadove pateikiami tam tikri programinės įrangos moduliai, kuriuos sukūrė „Canon“ ir (arba) kiti kūrėjai pagal toliau pateiktą licenciją. Šiems programinės įrangos moduliams bus taikomos šios licencijos sąlygos. Licencijos sąlygos bus taikomos tik šiems programinės įrangos moduliams ir jokiai kitai šio vadovo daliai.

Perisian Pihak Ketiga Disertakan dalam Manual Ini

Manual ini mengandungi modul perisian tertentu yang dicipta oleh Canon dan/atau pembangun lain di bawah lesen di bawah. Modul perisian ini tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini; dengan syarat, bagaimanapun, kecuali untuk modul perisian ini, mana-mana bahagian manual ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini.

Tredjeparts programvare i denne håndboken

Denne håndboken inneholder bestemte programvaremoduler laget av Canon og/eller andre utviklere under lisensen nedenfor. Disse programvaremodulene er underlagt lisensen nedenfor. Denne lisensen gjelder imidlertid ikke det andre innholdet i denne håndboken.

Oprogramowanie dostarczone przez stronę trzecią zawarte w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji zawarte są pewne moduły oprogramowania stworzone przez firmę Canon i/lub innych twórców oprogramowania na warunkach poniższej licencji. Te moduły oprogramowania podlegają warunkom niniejszej licencji, jednakże pod warunkiem, że z wyjątkiem tych modułów oprogramowania, żadna część tej instrukcji nie podlega warunkom niniejszej licencji.

Software de terceiros incluído neste manual

Este manual inclui certos módulos de software criados pela Canon e/ou outros desenvolvedores sob a licença abaixo. Esses módulos de software estão sujeitos às condições da licença; contudo, excetuando esses módulos de software, nenhuma parte neste manual estará sujeita às condições dessa licença.

Software terţ inclus în acest manual

Manualul de faţă include anumite module software create de către Canon şi/sau de către alţi dezvoltatori sub licenţa de mai jos. Aceste module software sunt supuse condiţiilor acestei licenţe, cu precizarea însă că, exceptând aceste module software, nicio parte a manualului de faţă nu este supusă condiţiilor acestei licenţe.

Программное обеспечение сторонних производителей, включенное в данное руководство

В это руководство входят некоторые модули программного обеспечения, созданные Canon и/или другими разработчиками по указанной ниже лицензии. Эти модули программного обеспечения подчиняются условиям этой лицензии; однако, за исключением этих модулей, любая часть этого руководства не подчиняется условиям этой лицензии.

本手册含第三方软件

本手册包含佳能和/或其他开发商根据下面的许可创建的一些软件模块。这些软件模块应受该许可条件的约束，然而除了这些软件模块，本手册的任何部分均不受该许可条件的约束。

Softvér tretích strán, ktorý je súčasťou tohto návodu

Tento návod obsahuje určité softvérové moduly vytvorené spoločnosťou Canon a/alebo inými vývojármi v súlade s ďalej uvedenou licenciou. Na tieto softvérové moduly sa vzťahujú podmienky tejto licencie, iba ak by sa na niektorú časť tohto návodu nevzťahovali podmienky tejto licencie s vylúčením týchto softvérových modulov.

Programska oprema tretjih oseb, vključena v ta navodila

Ta navodila vključujejo določene module programske opreme, ki so jih ustvarili Canon in/ali drugi razvijalci v okviru spodnje licence. Za te module programske opreme veljajo pogoji te licence; za druge dele teh navodil, razen za te module programske opreme, pogoji te licence ne veljajo.

Software de terceros incluido en este manual

Este manual incluye determinados módulos de software creados por Canon y/u otros desarrolladores con la licencia que figura a continuación. Estos módulos de software estarán sujetos a las condiciones de dicha licencia, teniendo en cuenta que, a excepción de estos módulos de software, ninguna parte de este manual estará sujeta a las condiciones de esta licencia.

Programvara från tredje part i den här handboken

Handboken innehåller vissa programmoduler som skapats av Canon och/eller andra utvecklare under nedanstående licens. Dessa programmoduler omfattas av villkoren för den angivna licensen. Undantaget dessa programmoduler omfattas inte denna handbok till någon del av villkoren för licensen.

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในคู่มือนี้

คู่มือนี้รวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์บางรายการที่สร้างโดย Canon และ/หรือผู้พัฒนาอื่นๆ ภายใต้ใบอนุญาตต่อไปนี้ โมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้ว บางส่วนของคู่มือนี้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

本手冊中包含的第三方軟體

本手冊包含 Canon 和/或其他開發商依據下列授權所製作的特定軟體模組。這些軟體模組應該接受本授權的條件所規範；不過，除了這些軟體模組之外，本手冊的任何部份不接受本授權的條件所規範。

Bu Kılavuzda Yer Alan Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu kılavuz, Canon ve/veya başka geliştiriciler tarafından aşağıdaki lisans kapsamında oluşturulmuş belirli yazılım modülleri içermektedir. Bu yazılım modülleri bu lisans koşullarına tabidir ancak bu yazılım modülleri dışında, bu kılavuzun hiçbir bölümü bu lisansın koşullarına tabi olmayacaktır.

У цей посібник включено програмне забезпечення сторонніх виробників

У цей посібник включено певні модулі програмного забезпечення, створені компанією Canon та/або іншими розробниками за зазначеною нижче ліцензією. Використання цих модулів програмного забезпечення визначається умовами цієї ліцензії; водночас, однак, за винятком цих модулів програмного забезпечення, використання жодної частини цього посібника не визначається умовами цієї ліцензії.

Phần mềm Bên thứ ba được kèm theo trong Hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này bao gồm các mô-đun phần mềm nhất định do Canon và/hoặc các nhà phát triển khác tạo ra theo giấy phép bên dưới. Các mô-đun phần mềm này phải dựa theo điều kiện cấp phép này; được cung cấp, tuy nhiên ngoại trừ các mô-đun phần mềm này, thì bất kỳ phần nào trong hướng dẫn này cũng không cần tuân theo các điều kiện của giấy phép này.

jQuery
The MIT License (MIT)
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery Mobile
The MIT License (MIT)
Copyright (C) 2010, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
http://jquery.org/license

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

carouFredSel

Copyright (c) 2012 Fred Heusschen
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.