

HONOR MagicPad 2 ^{12.3}

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

Sık Kullanılan Hareketler	1
Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	3
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	5
Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme	5
Mobil Aęa Baęlanma	6
Wi-Fi Aęına Baęlanma	7
Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme	8
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	12
Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dıřı Bırakma	14
Ses Seviyesini Ayarlama	14
Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma	15
Tableti Deęiřtirme	15

Düşünceli AI Öneriler

Kişisel Etkinlik Merkezi	18
Sihirli Kapsül	18
Sihirli Portal	19

HONOR Connect

Akıllı İş Birlięi	21
MagicRing	22
Baęlı Uygulamalar	23
Baęlı Arama	25
Baęlı Bildirim	26
Baęlı Giriř	27
Baęlı Kamera	28
Aę paylaşımı	29
Cihazlar arası servis kullanımı	29
Ekran paylaşımı	30
Kolay Projeksiyon	31
Kolay Projeksiyon	33
HONOR Yazdırma	33
HONOR Share	34
HONOR Kimlięi ile Giriř Yapma	36

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık	37
Fotoęraf Çekme	39
Video Çekme	42
Görsel Düzenleme	43

Video Düzenleme	45
Görsel ve Video Görüntüleme	50

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı	57
Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme	58

İpuçları

Akıllı Algılama	59
Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme	62
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	63
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	66

Uygulamalar

Uygulamalar	72
Kişiler	72
Takvim	74
Saat	76
Not Defteri	77
HONOR Docs	82
Ses Kaydedici	85
E-posta	86
Hesap Makinesi	87
El Feneri	87
İkiz Uygulama	88
Sistem Yöneticisi	88
Device Clone	89
İpuçları	89

Ayarlar

Wi-Fi	91
Bluetooth	92
Mobil Ağ	93
Diğer Bağlantılar	94
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	98
Ekran ve Parlaklık	101
Sesler	105
Bildirimler	106
Biyometri ve Şifre	107
Uygulama	109
Pil	109
Depolama	111
Güvenlik	112
Gizlilik	115
Erişilebilirlik	117

Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	
Sistem ve Güncellemeler	
Tablet Hakkında	

İçindekiler	
	120
	121
	125




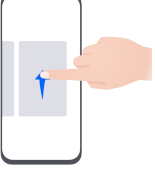
Bilgi Edinme



Sık Kullanılan Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Tam ekran navigasyon hareketleri





Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

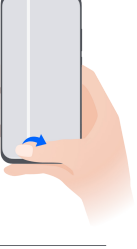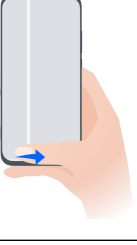	Önceki ekrana geri dönme Ekranı sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Ekranı alt kenarından yukarıya kaydırın.
	Çoklu görev ekranını açma Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Görev sonlandırma Çoklu görev ekranından görev kartını yukarı kaydırın.


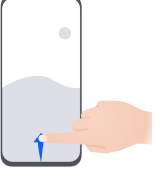


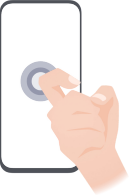

 	<p>Uygulamalar arasında geiş yapma</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekranın alt kenarı boyunca kaydırın. Bu işlevi kullanmadan önce Sistem gezintisi bölümüne gidin ve Ayarlar seçeneğine dokununuz. Uygulama geişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Ekranın alt kenarı boyunca eğri çizir gibi kaydırın.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eklem Hareketleri

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne giderek **Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler, Ekran kaydı** özelliklerini etkinleştirin.

	<p>Ekran görüntüsü alma</p> <p>Ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.</p>
	<p>Kayan ekran görüntüsü alma</p> <p>Kayan ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve "S" harfi çizin.</p>
	<p>Ekranın bir bölümünü yakalama</p> <p>Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çerçeve içine alın.</p>
	<p>Ekran kaydı alma</p> <p>Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.</p>

Diğer Hareketler

	<p>Başlangıç ekranı düzenleme moduna girme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın</p>
	<p>Kilit ekranı hızlı erişim paneline girme Ekran kilitliken ekrana dokununuz ve tek parmağınızla ekranı altından yukarıya kaydırın</p>
	<p>Kontrol Merkezini açma Ekranı sağ üst kısmından aşağı kaydırın</p>
 	<p>Bildirim Merkezini açma ve arama yapma Ekranı orta veya sol üst kısmından aşağı kaydırın</p>
	<p>Global arama ekranına erişim Ekranı orta kısmından aşağı kaydırın</p>


Gezinti Yöntemini Değiştirme

Sistem Gezintisi Modunu Değiştirme

Hareketlerle gezintiyi kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** seçeneğine dokununuz.

Burada şunları yapabilirsiniz:




- Önceki menüye geri dönme: Ekranın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın alt kenarının orta kısmından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzüdeyken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı aşağı kaydırın, kilitlenen görevler çoklu görev arayüzünden  düğmesine basıldığında kapanmayacaktır.
- Uygulamalar arasında hızlı geçiş: Uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmak için ekranın alt kısmında parmağınızı yay şeklinde kaydırın, veya **Ayarlar** bölümüne gidin, **Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** düğmesini açın, ardından parmağınızı ekranınızın alt kenarı boyunca kaydırın.

Gezinti çubuğunu kullanarak hareketlere destek olmak için **Ayarlar** bölümüne giderek **Gezinti çubuğunu görüntüle** düğmesini de etkinleştirebilirsiniz.


Üç Tuşla Gezinti Özelliğini Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** seçimini yapın.

Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunabilirsiniz. Bu tuşu ekran klavyesini kapatmak için de kullanabilirsiniz.
- Başlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Son görevler ekranına erişmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

Daha fazla ayar yapılandırmak için **Ayarlar** ögesine dokunabilirsiniz.

- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Bildirim panelini açmak için  (seçili gezinti tuşu kombinasyonunda varsa) simgesine dokunabilirsiniz.

Cihazı Çalıştırmak için Gezinti Düğmesini Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi > Daha fazla bölümüne gidin ve **Gezinti Düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

Gezinti düğmesi görüldükten sonra, şunları yapabilirsiniz:

- Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.

Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokununuz.

i **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldırın** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.

İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

Uygulamaları doğrudan kilit ekranından başlatma

Kamera, Hesap Makinesi ve Zamanlayıcı gibi sık kullanılan uygulamaları kilit ekranından açabilirsiniz.


- Ekranı uyandırın, sağ alt köşedeki Kamera simgesini basılı tutun ve **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı uyandırın, hızlı İşlemler panelini açmak için ekranı alt kenarından yukarı kaydırın, ardından uygulamayı açmak için simgesine dokununuz. Buna **Hesap Makinesi**, **Zamanlayıcı** vb. dahildir.

Mobil Ağa Bağlanma

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Erişim

- Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menü'nün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

Kare kod tarayarak bağlantı


- 1 **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
 - 2 Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
 - 3 Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
- Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.


Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.

2 Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.

3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.

5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Tabletinizin durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz.

Kontrol Merkezi

Tabletin kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.



Akıllı Önerilen Kısayol Düğmelerini Kullanma

AI Öneriler uygulamasının akıllı yetenekleri sayesinde tabletiniz, kısayol tuşlarının kullanım sıklığını ve senaryolarını akıllı bir şekilde algılayabilir. Doğru zamanda, ihtiyaç

duyabileceğiniz yaygın olarak kullanılan kısayol işlevlerini aktif olarak önererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Kullanıldıkça öneriler daha doğru hale gelmeye başlar.

Kontrol Merkezini Özelleştirme

- **AI Öneriler paneli ve Düğme paneli özelleştirme:**  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokununuz ve kısayol düğmesine dokunup basılı tutarak sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **HONOR Connect cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme:** **HONOR Connect** Cihaz iş birliği sayfasını kapatmak veya girişini göstermek için  > **MagicRing'i gizle** (veya **MagicRing'i göster**) seçeneğine dokununuz.

Servis kartları


Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.

Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokununuz) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokununuz.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart deęiřtirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmıř kartları yukarı veya ařaęı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokununuz.
- Kartları genişletme: Yukarı veya ařaęı doęru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneęini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmıř kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneęini seçin.

Servis kartı silme

Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Bu kartı sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuęundan **Sil** düęmesine dokununuz.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileřiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düęmesine dokununuz.

- **i** Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda saę alt köşede "dięer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.

Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleřtirme

Uygulamayı etkinleřtirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün saę alt köşesindeki "dięer uygulamalar" düęmesine dokununuz.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın, **+** düęmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düęmesine dokununuz.

Uygulama önerileri

Uygulama önerileri günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

Uygulama önerileri Özellięini Etkinleřtirme

Uygulama önerileri kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

Ayarlar > Asistan > AI Öneriler > Uygulama önerileri bölümüne gidin, **Uygulama önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

Başlangıç Ekranına Uygulama önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.




Uygulamanın önerilmesini durdurma

Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme


- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
 - 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
 - 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.
-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.


Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.


Üretkenlik Düzeni ile Üretkenliğinizi Artırın







Üretkenlik düzenini kullanarak en sık kullandığınız 10 uygulamayı başlangıç ekranının alt kısmındaki uygulama çubuğuna yerleştirebilir ve en son kullanılan uygulamaları hızlıca açın, böylece üretkenliğinizi artırmak için çalışırken sık kullanılan ofis yazılımlarının seçilmesi kolaylaşır. Uygulama üretkenlik çubuğu düzeni iki bölüme ayrılmıştır: Sol tarafta kalıcı uygulamalar, sağda ise en son uygulamalar mevcuttur. Daha da kolaylık için uygulama çubuğunu genişletmek ve görüntülenen uygulama sayısını özelleştirmek için bu iki bölümü ayıran çizgiyi sürükleyebilirsiniz.

- **Kalıcı uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay veya dikey görüntülenirken 7 taneye kadar uygulama görüntülenebilir. Varsayılan uygulamaları kullanabilir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulama ekleyebilir/silebilirsiniz. Tüm kalıcı uygulamaları soldaki uygulama çubuğundan silebilirsiniz, fakat çubuğun kendisi devre dışı bırakılamaz.
- **En son uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay görünümde en az 3 en son kullanılan uygulamayı, dikey görünümde ise 1 taneyi görüntüler. Daha fazla en son uygulama görüntülemek veya bir kısmını gizlemek için bölümleri ayıran çizgiyi sürükleyin.
- **En son uygulama çubuğunu gizleme:** En son uygulamalar çubuğundan tüm uygulamaları manuel olarak silebilirsiniz veya **Son uygulamaları göster** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlemten sonra sağ uygulama çubuğu devre dışı bırakılacaktır.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

-  Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir. Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.

	4G ağına bağlı		3G ağına bağlı
	2G ağına bağlı		HSPA+ ağına bağlı
	HSPA ağına bağlı		Dolaşım

	Tam sinyal		SIM kart yok
	Veri tasarrufu etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası etkin		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi
	Şarj oluyor		Pil zayıf
	Süper şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Bluetooth etkin
	Bluetooth cihaza bağlı		Tablette Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı



Takvim hatırlatıcı alındı



Yeni e-posta alındı



Alarm etkin



Engellenen arama veya mesaj



Uçak modu etkin

Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.


Bildirimleri Temizleme

• Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirim silebilirsiniz.

• Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

 Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.


Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirim solaya kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

• **Sessiz bildirimleri kullan**

• **Bildirimleri devre dışı bırak**

• **Diğer ayarlar**

 • Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.

• Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

Ayarlar > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ayarlar bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin.

Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç düğmesine 5 saniye basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz.

Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

Tableti Değiştirme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak tabletinizi şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında tabletiniz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde tabletiniz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemi sınırlandırılacaktır. Tabletinizi USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir HONOR Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında tabletinizin veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Tabletiniz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemi durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve tabletinizi tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen tabletinizi şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tutuktan sonra tabletiniz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma



- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.



Tableti Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Tabletini USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Tabletinizde **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini tablet ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

Düşünceli AI Öneriler



Kişisel Etkinlik Merkezi

Kişisel Etkinlik Merkezi

Kişisel Etkinlik Merkezi, üçüncü taraf uygulamalardan toplantı hatırlatıcıları, havayolu seyahati, ödeme hatırlatıcıları ve doğum günü hatırlatıcıları gibi etkinliklerin yerel takvimle senkronize edilmesini, yerel etkinliklerle yönetilmesini, başlangıç ekranı kart setlerinde veya başlangıç ekranı takviminde hatırlatılmasını ve etkinlik düzenleme, hatırlatma ve kayıt işlevlerinin sağlanmasını destekler.


Üçüncü Taraf Hesapların ve Uygulamaların Senkronizasyonu

Üçüncü taraf hesapların etkinliklerini senkronize etme:

- 1 **Takvim** özelliğini etkinleştirin,  > **Hesap yönetimi** >  bölümüne gidin.
- 2 Takvimle senkronize edilecek üçüncü taraf hesabı seçin, hesabı yetkilendirmek ve eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın, ardından tablet eklenen hesabın etkinliklerini otomatik olarak senkronize edecektir.

Üçüncü taraf uygulamaların etkinliklerini senkronize etme

WeCom, Umetrip ve iQIYI gibi üçüncü taraf uygulamaları açın, "**Takvim** ile etkinlik senkronizasyonu" özelliğini açın, ardından tablet, üçüncü taraf uygulamaların etkinliklerini otomatik olarak tabletin **Takvim** bölümüyle senkronize edecektir.

-  Tüm üçüncü taraf uygulamalar etkinliklerin cihazdaki **Takvim** bölümüyle senkronizasyonunu desteklemez. Lütfen ürününüze bakın.

Tablet ve dizüstü bilgisayarın etkinliklerini senkronize etme:

Telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda aynı HONOR Kimliği ile giriş yaptığınızda **Takvim** bölümündeki etkinlikler otomatik olarak senkronize edilecek ve etkinlik bildirimleri aynı anda farklı cihazlara gönderilecektir.

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Saat** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- ...

Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntülendikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:


Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

Sihirli Portal

Sihirli Portal

Servislere ve uygulamalara doğrudan hızlı bir şekilde erişmek için ekrandaki içeriğe basılı tutun ve ekranın uzun kenarlarına doğru yavaşça sürükleyin. Zamandan tasarruf etmek için işlemleri basitleştirin.

-  Basılı tutma süresi uygulamalara veya arayüzlere göre değişiklik gösterebilir. Bazı senaryolarda, içerik yukarıya sürüklenene kadar basılı tutma süresi uygun şekilde artırılabilir (yaklaşık 1-3 saniye).
- İçerik, basılı tutularak sürüklenemiyorsa içeriği çıkarmak için ekran görüntüsü almayı deneyebilir ve ardından Sihirli Portal'ı tetikleyebilirsiniz.
- Ekran görüntüsü alma ve sürükleme işlevi bazı uygulamalarda veya arayüzlerde kısıtlandığından Sihirli Portal desteklenmez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Sihirli Portal'ı Açma

Ayarlar > Asistan > Sihirli Portal bölümüne gidin ve **Sihirli Portal** düğmesini açın.

Sihirli Portal'ı Tetiklemek için Metne Basılı Tutma

Ekrandaki metni seçin, ardından Sihirli Portal'ı tetiklemek için metne basılı tutup sol veya sağ tarafa sürükleyin ve istediğiniz servise doğrudan erişmek için parmağınızı kaldırın.

Sihirli Portal'ı Tetiklemek için Görsellere veya Videolara Basılı Tutma

Sihirli Portal'ı tetiklemek için ekrandaki görsele veya videoya basılı tutup sol ya da sağ tarafa sürükleyin ve istediğiniz servise doğrudan erişmek için parmağınızı kaldırın.

Sihirli Portal'ı Tetiklemek için Dosyalara Basılı Tutma

Dosyaya basılı tutun, Sihirli Portal'ı tetiklemek için dosyayı ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyin ve istediğiniz servise doğrudan erişmek için parmağınızı kaldırın. Örnek:

- Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun ve meslektaşlarınıza iletmek için sürükleyin.
- ...

Ekran Görüntüleri Aracılığıyla Sihirli Portal'ı Tetikleme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği arayüzlerde Sihirli Portal'ı aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak tetikleyebilirsiniz:

- Tam ekran içeriğini sürükleme: Ekran görüntüsü başarılı bir şekilde alındığında, ekran görüntüsü küçük resmine basılı tutun ve sürükleyin.
- Özel içeriği sürükleme: Ekran görüntüsü başarıyla alındığında, ekran görüntüsü küçük resmine dokununuz ve düzenleyin. İşiniz bittiğinde, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme

Yan listeye **Öneri** özelliğini eklemek için **Ayarlar > Asistan > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve **Özel servisler** seçeneğine dokununuz. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

HONOR Connect

Akıllı İş Birliği


HONOR Connect ile Akıllı Yaşamın tadını çıkarın

HONOR Connect, HONOR tarafından geliştirilen MagicRing teknolojisiyle cihaz iş birliğini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı HONOR Kimliğiyle giriş yapan cihazlar, Magic Ring oluşturarak birbirlerini otomatik keşfedebilir ve bağlantı kurabilir. Bilgi ve hizmetler cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir, bu da her cihazın avantajlarından tam olarak yararlanmanızı sağlar ve hayatınızı hem daha rahat hem daha verimli hale getirir. Cihaz modelinin ve sürümünün desteklediği işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar** > **HONOR Connect** adımlarını takip edin.

- 1 Bağlı Uygulamalar:** Bir cihazda çalışmaya başlayabilir, daha sonra yakındaki başka bir cihaza geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir kesinti olmadan işinize devam edersiniz. Örneğin, telefonunuzda düzenlediğiniz bir dosyayı daha fazla düzenleme yapma üzere sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 2 Bağlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan telefon görüşmesi yapabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaçırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, tabletinizden aramalara yanıt verebilirsiniz.
- 3 Bağlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaçırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, telefon alarmını bilgisayarınızdan kapatabilirsiniz.

Ek olarak **HONOR Connect** özelliğiyle Çoklu Cihaz İş Birliği ekranında aynı Magic Ring hesabında olan yakındaki cihazları görebilirsiniz. İş birliği oluşturmak ve görevleri kolayca aktarmak için bir cihazı sürükleyin.

-  **HONOR Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ek yazılım ya da eklenti yüklemenize veya ek iletişim servisi ücreti ödemene gerek yoktur.
- HONOR Connect** servisleri, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

HONOR Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **HONOR Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- 2** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 HONOR Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda HONOR Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Telefonun **HONOR Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" simgesi varsa bağlantı kurulmuş demektir. Cihazın adına dokununuz ve HONOR Connect'in etkin olduğundan emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda HONOR Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar > HONOR Connect > ⋮ > Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki HONOR Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.

MagicRing


MagicRing

HONOR Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile aynı HONOR Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

- Bu özelliği destekleyen cihaz modellerini kontrol etmek için HONOR Connect Plan bölümüne gidin.

MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve

MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **MagicRing'i göster** seçeneğine dokunun.

MagicRing aktarım servisleri


MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.

Başlarken


Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **HONOR Connect** özelliğini etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.

Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokununuz.
 - 2 Aktarmak istediğiniz servise dokununuz/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.
-  Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokununuz veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

Başlarken

Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **HONOR Connect**.

Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
 - **Tabletten Vision'a:** Tablet ekranı HONOR Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da tabletinizdeki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Bağlı Uygulamalar

Bağlı Uygulamalar

Tabletinizde not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı HONOR Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

HONOR Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

Sürekli Notlar

Tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli notlar

- 1 Tabletinizde **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:
 - Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

Sürekli Pano

Tabletinizde fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin tersi de mümkündür. **Aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihazdan bir içerik kopyaladıktan sonra bunları tabletinize yapıştırabilirsiniz.**

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli pano

- 1 **Tabletinizde** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
 - 2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
- Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
 - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
 - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

Bağlı Arama

Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

Uygun cihazlar

HONOR Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar

- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **HONOR Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" yazan bir cihaza dokununuz ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


- Bu işlemden ilave arama ücreti alınmaz.
- Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
- Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon > ⋮ > Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlemin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

- Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > HONOR Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  > düğmesine dokunabilirsiniz.

Bağlı Bildirim

Bağlı Bildirim

Telefonunuzdaki bildirimleri (ör. SMS, alarmlar, sosyal medya) yakındaki kullanımda olan cihazlarla (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) senkronize edin. Bildirimleri cihazlar arasında kolayca kontrol edin ve yönetin.

Kullanılabilir cihazlar

HONOR Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin, **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve bildirimlerini senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- 3 **HONOR Connect** ayarlar sayfasından **Yakınlarda** cihazları kontrol edin ve bu cihazlarda **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Yakındaki Cihazlarda Telefon Bildirimlerini Yönetme

Bildirimler, telefonunuz ile bağlı cihazlar (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) arasında otomatik olarak senkronize edilecektir. SMS mesajlarını cevaplayabilir, alarmları kapatabilir ve diğer bildirimleri herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Bildirim durumu cihazlar arasında güncellenecektir.

- Gizliliğinizi korumak için dizüstü bilgisayarınız ile senkronize edilen bildirim içeriği gizlenecek ve yalnızca fareyi bildirim üzerine götürdüğünüzde görüntülenecektir.
- Sahip Tanıma tabletlerde desteklenir. **Ayarlar > HONOR Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidebilir ve **Sahip Kimliği** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından, başka bir kişi tabletinizi kullanırken bildirimler senkronize edilmeyecektir.
- Telefonunuzla aynı üçüncü taraf uygulaması tabletinizde yüklüyse veya dizüstü bilgisayarınızda çalışıyorsa bu uygulamanın bildirimleri bu cihazlarla senkronize edilmez. Örneğin, tabletinize WeChat yüklediyseniz veya dizüstü bilgisayarınızda WeChat çalışıyorsa bu cihazlar telefonunuzdan WeChat bildirimleri almaz.

Bağlı Bildirim İşlevinin Uygulama İzinlerini Yönetme

Bağlı Bildirim bölümüne gidin ve Bağlı Bildirim işlevinin uygulamaya özel izinleri yönetin. Uygulamaya izin verdiğinizde, uygulama bildirimleri yakındaki bağlı cihazlara aktarılacaktır.

- **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin.
- Tercihinize göre düğmeyi açın veya kapatın.

Bağlı Giriş

Tabletin faresini ve klavyesini telefonla paylaşma

Telefon da tabletin klavyesini ve dokunmatik yüzeyini kullanabilir. Tablet klavyesi ve faresi cihazlar arasında serbestçe kullanılabilir. Uygulama pencerelerini cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazların avantajlarından tam olarak faydalanıp işinizi ve derslerinizi daha rahat ve verimli hale getirmek için görüntüleri veya dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve HONOR Connect'i destekleyen telefonlar ve tabletler. Tablet klavyesi ve dokunmatik yüzeyi cep telefonuyla paylaşılabilir.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve tabletinizde aynı HONOR Kimliği ile giriş yapıp Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **HONOR Connect** ayar sayfasında bir **Yakınlarda** cihazına dokunun ve **Bağlı Giriş** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonunuzu tabletinizin yanına yerleştirin. İki cihazın da ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.

1. Yöntem: Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

2. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing'deki tabletin cihaz topuna dokununuz.
- 3 Servisi telefonla paylaşmak için tablet cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

3. Yöntem: Tabletinizde **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Kullanılabilir cihazlar** arasında bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonunuzu her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera ile gerçek zamanlı çekim için tabletinizin ön ve arka kamerasını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarda bir video konferansa katılırken tabletinizin kamerasını kullanabilirsiniz. Çekim açısı esnek, görüntü kalitesi net ve profesyoneldir.

Şartlar

Tablet ve bilgisayar bu özelliği desteklemelidir. Tablet kamerası bilgisayar ile paylaşılabilir.

Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Kamera** bölümüne gidin ve **Bağlı Kamera** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 Bilgisayarda **Bağlı Kamera** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Tabletinizin kamerasını bilgisayarınızla paylaşın

Video konferans, görüntülü arama, canlı yayın ve bilgisayarda kamera gerektiren diğer uygulamaları kullanırken ihtiyacınıza göre görüntü kalitesi ve hareketlilik açısından avantaj sağlamak için tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

 Destek koşulları ve kamera paylaşım adımları için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

Ağ paylaşımı

Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

Kullanılabilirlik

HONOR Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

Hazırlıklar




- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Telefonunuzun Ağını Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

1. Yöntem: Telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız gibi kablosuz cihazlarda ağ bağlantısı yoksa ancak telefonunuzda mobil şebeke veya Wi-Fi varsa kablosuz cihazı telefonunuzun yakınına yerleştirin (telefon ekranınızın açık olduğundan emin olun). Kablosuz cihazda "**Kullanılabilir ağ bulundu**" şeklinde bir açılır pencere bildirim görüntülenecektir. Telefonun ağına bağlanmak için Şimdi bağlan seçeneğine dokununuz. Hiçbir bildirim görmüyorsanız kablosuz cihazın ekranını kilitleyip açtıktan sonra tekrar deneyin.

2. Yöntem:

- 1 Herhangi bir MagicRing cihazında MagicRing sayfasına gidin.
- 2 Telefon cihaz topuna tıklayın veya dokununuz.
- 3 Bağlantı Paylaşımı işlevini kablosuz cihazınıza (tabletiniz ve bilgisayarınız gibi) sürükleyin.

-  Telefon ekranının üst orta kısmından veya solundan aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, Bağlantı Paylaşımı kartının sağ tarafındaki  simgesine dokununuz ve bağlantıyı durdurmak için **Bağlantıyı Kes** seçeneğine dokununuz. Bağlantı Paylaşımını durdurmak için, herhangi bir MagicRing cihazında MagicRing sayfasına gidip Bağlantı Paylaşımı kartındaki  simgesine dokunabilirsiniz veya cihaz topunu dışarı sürükleyebilirsiniz.
- Yalnızca telefonun ağını tablet veya bilgisayarla paylaşmayı destekler.

Cihazlar arası servis kullanımı

Bağlı Cihazlar

Başka bir cihazın kamerasını kullanarak fotoğraf çekmek için en uygun cihazı seçebilirsiniz. Örneğin, telefonunuzla çekilen fotoğrafları anında bilgisayarınıza göndererek ilham alma ve ek materyal edinme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanılabilirlik


MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve HONOR Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar. Fotoğraf ve video çekmek için telefonunuzun veya tabletinizin kamerasını kullanabilir ve içerikleri bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Desteklenen sistem uygulamaları

HONOR Notlar ve HONOR Docs

Desteklenen üçüncü taraf uygulamalar

Ding Drive


-  Üçüncü taraf uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemek için lütfen AppGallery'e veya üçüncü taraf resmi web sitesine gidin. Destek koşulları için lütfen gerçek durumu referans alın.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **HONOR Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Tabletin Kamerasını Yakındaki Bir Telefon ya da Tabletle Paylaşma

Tabletinizde belge uygulaması kullanırken, fotoğraf çekmek için başka bir tabletin veya telefonun kamerasını kullanabilir ve bunları belgeye ekleyebilirsiniz.

Örneğin HONOR Notlar uygulamasını tabletinizde kullanırken, düzenleme ekranında  seçeneğine dokunabilir ve fotoğraf çekmek için başka bir telefonun ya da tabletin kamerasını kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

Ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

HONOR Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.


Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

2 Ayarlar > HONOR Connect bölümüne gidin ve **HONOR Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bilgisayar ekranını paylaşma

Tabletinizde belge işleme uygulaması kullanırken, başka bir telefonun veya tabletin kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilir ve bunları cihazınızdaki uygulamaya ekleyebilirsiniz. Bilgisayar ekranınız, aynı hesaba bağlı diğer MagicRing tablet veya katlanabilir telefon ile paylaşılabilir. Ekranı kolayca genişletmek için tabletinizi veya katlanabilir telefonunuzu bilgisayarınızın ikinci ekranı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, belgeleri iki ekranda kolayca karşılaştırabilir veya bir ekranı toplantılar için diğerini ise not almak için kullanabilirsiniz. Çoklu ekranlı ofis sayesinde çalışırken daha odaklı ve verimli olabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar ekranını bir tablete veya katlanabilir telefona yansıtıp tabletin ya da katlanabilir telefonun kalemını kullanarak el yazısı ve çizim işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

- 1** Telefon, tablet ve bilgisayar dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2** MagicRing'de bilgisayarın cihaz topuna dokunun.
- 3** Bilgisayarın cihaz topunun ekran paylaşım servisini tablete veya katlanabilir telefona sürükleyin.
- 4** Paylaşım başarılı olduktan sonra, tabletin veya katlanabilir telefonun üst kısmındaki menüden ekran paylaşım modunu Yansıtma ya da Genişletme moduna geçirebilirsiniz. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasındaki  seçeneğine tıklayabilir ya da cihaz topuna adsorbe edilmiş ekran paylaşım servisi kartını alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Kolay Projeksiyon

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

Çoklu Ekran İşbirliğini etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın:

Bluetooth üzerinden bağlantı

- 1** Tabletinizde ekranı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** düğmesini etkinleştirin.



- 2 Telefonunuzda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve düğmesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yakın tutun ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kare kod tarayarak bağlama:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** düğmesine dokunun.
- 2 Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun ve istenen şekilde telefonunuzu ve tabletinizi bağlayın.

Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini (SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açıkken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu telefona geçir** veya **Sesi/videoyu tablette oynat** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:



- Tabletteki telefon penceresinde bulunan simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **BAĞLANTIYI KES** seçeneğine dokunun.

Kolay Projeksiyon

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokunun.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

HONOR Yazdırma

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklenti yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi**



özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


HONOR Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


HONOR Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **HONOR Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** kısmına gidin, **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Tabletim** > **HONOR Share** bölümüne gidin.


Alınan görüntü veya videoları **Galeri** > **Albümler** > **HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Tabletiniz ile bilgisayar arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

Veri kablosuna gerek olmadan tabletteki dosyaları bilgisayarınızdan görüntüleyin ve düzenleyin veya bilgisayarınızdan tabletinize dosya gönderin.

Tabletinizden bilgisayara:

- 1 Bilgisayarınızdan Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **HONOR Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **PC Yöneticisi** > **HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  seçeneğine dokununuz ve **HONOR Share** seçeneğini seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için alıcının adına dokununuz.

Bilgisayardan tabletinize :

- 1 Bilgisayarınızdan Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonda **HONOR Share** özelliğini açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle** > **HONOR Share** düğmesine tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- i** Yalnızca PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.

HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:

- Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
- WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
- Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.

2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > HONOR Share** bölümüne gidin.


3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **YAZDIR** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.

- i** Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

HONOR Kimliği ile Giriş Yapma

HONOR Kimliğine Kolay Giriş

Yeni cihazdan **Ayarlar > HONOR Kimliği ile giriş** bölümüne gidin. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

- Hesaba giriş: Hesap adını girin, **İLERİ** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak şifre veya SMS doğrulama kodu ile giriş yapın.
- Tarayarak giriş: Yeni cihazda yukarıdaki kare kodu simgesine dokununuz, ardından ekranda bir kare kod görüntülenecektir. HONOR Kimliğiyle giriş yapılmış cihazdan **Ayarlar** bölümüne gidin, HONOR Kimliğine, ardından  seçeneğine dokununuz, yeni cihazda kare kodu tarayın ve **GİRİŞ YAP** seçeneğine dokununuz.

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından


Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Süper Anlık Çekimi Kullanma

Bu özellik etkinleştirildiğinde ekran kapalıyken ya da kilitliyen kamerayı açmak veya anlık çekim yapmak için Ses azaltma düęmesine iki kez basmanız yeterlidir.

- 1 Kamera** >  > **Süper anlık çekim** bölümüne gidin ve **Yalnızca Kamerayı başlat** veya **Kamerayı başlat ve fotoğraf çek** seçeneğini seçin.
- 2** Artık ekran kilidini açmadan kamerayı açarak anlık çekim yapabilirsiniz.

Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:


- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokununuz ve hızlı işlem alanını genişletin.
- 3** Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  öęesine de dokunabilirsiniz.

Konum Etiketini Etkinleřtirme


Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek iin **Kamera** >  blmne gidin ve **Konum etiketi** özellięini etkinleřtirin.

Fotoęraflarınızı Oluřturmak İin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel ekim aısını ayarlamanıza yardımcı olması iin yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 **Kamera** >  blmne gidin ve **Kamera ızgarası** özellięini aın. Vizrde kılavuz izgileri grnmeye bařlayacaktır.
- 2 Fotoęrafınızın znesini kesięen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřr dęmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Etkinleřtirme


n kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özellięini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin  dęmesine dokunun.

Deklanřr Sesini Kapatma


Kamera deklanřr sesini kapatmak iin **Deklanřr sesini kapat** özellięini etkinleřtirin.

 Bu zellik yalnızca bazı lkelerde ve blgelerde mevcuttur.

Glmsemeleri otomatik yakalama

Glmsemeleri ek özellięini etkinleřtirmek iin **Kamera** >  > **Akıllı Yakalama** seeneęine dokunun. Kamera, vizrde bir glmseme algıladıęında otomatik olarak fotoęraf ekecektir.


Daha İy Kompozisyon iin Yatay Dzeyi Kullanma



Vizrde yatay bir kılavuz izgisi grntlemek iin **Kamera** >  blmne gidin ve **Yatay seviye** özellięini etkinleřtirin.


Noktalı izginin dz izgiyle st ste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduęunu gsterir.

Kamera Modu Dzenini zelleřtirme



Kamera modu dzeni zelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayze tařıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir dzen oluřturmak iin modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Dzenleme ekranına girmek iin **Kamera** > **Dięer** blmne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2 Yerleřtirmek istedięiniz konuma srklemek iin mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Dięer** blmndeki modları ana arayze tařıyabilir veya ana arayzdeki modları **Dięer**

bölümüne taşıyabilirsiniz. Bazı silinebilir modlarda  simgesi bulunur. Modu silmek için  simgesine dokununuz.

 **Portre, Fotoğraf, Video** gibi modlar **Diğer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokununuz.



- Silinmiş modları geri almak için **Kamera > Diğer** bölümündeki  simgesine dokununuz ve ardından modu geri almak için **Ekle** seçeneğine dokununuz.
- İlk modu geri almak için **Kamera > Diğer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneğine dokununuz.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açınız.

2 Ardından řu işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediğiniz yere dokununuz. Odak noktasıyla ölçüm noktasını ayırmak için vizör çerçevesini basılı tutunuz ve odak çerçevesiyle ölçüm çerçevesi aynı anda görüntülediğinde bunları ayrı ayrı istediğiniz yere sürükleyiniz.
- Parlaklığı ayarlama: Odak çerçevesinin yanındaki  düğmesine dokununuz veya düğmeyi yukarı ya da aşağı kaydırınız.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Yakınlařtırmak/uzaklařtırmak için ekranda iki parmağınızı sıkıřtırınız/açınız veya ekranın yanındaki yakınlařtırma çubuğunu kaydırınız.
- Kamera modu seçme: Mod seçmek için kamera modu alanını sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırınız.
- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  düğmesine dokununuz.



 Yukarıdaki işlemi tüm modlar desteklememektedir, lütfen ayrıntılar için her moda bakınız.

3 Çekim yapmak için çekim düğmesine basınız.

Ön Kamera ile Otomatik Odak


Fotoğraf, Portre veya **Video** modunda selfie çekmek için ön kamerayı kullandığınızda cihazınız otomatik olarak gözlerinizi tespit edecek ve gözlerinize odaklanacaktır.

1 Kamera uygulamasını açınız.



- 2 **Fotoğraf, Portre veya Video** modunu sein, ardından 3n kameraya gemek iin  d3ğmesine dokunun.
- 3 3n kamerayı s3jenin y3z3ne doėru tutun. Kamera y3z tespit ettiėinde viz3rde odak erevesi g3r3nt3lenecektir.
 -  Bu 3zellik geniř aı modunda desteklenmemektedir.
- 4 Fotoėraf ekmek veya video kaydını bařlatmak iin ekim d3ğmesine dokunun.


Seri Fotoėraf ekme

Hızlı bir řekilde arka arkaya bir dizi fotoėraf ekmek ve aralarından en iyisini semek iin Seri ekim modunu kullanın.

- 1 **Kamera** uygulamasını aın, **Fotoėraf** modunu sein ve arka kameranın kullanımda olduėundan emin olun.
- 2 Seri fotoėraf ekmek iin  d3ğmesini veya Ses d3ğmelerinden birini basılı tutun. ekim yaparken, řimdiye kadar ka fotoėraf ektiėinizi g3steren bir saya g3r3rs3n3z.
- 3 ekimi durdurmak iin parmaėınızı kaldırın.


Kaydetmek İstediiğiniz Seri ekim Fotoėrafları Seme

- 1 **Galeri** uygulamasını aın. Bir seri ekim fotoėrafa dokunun ( simgesi ile g3sterilmiřtir), ardından  simgesine dokunun.
- 2 Seri ekim fotoėraflar arasında kaydırın, kaydetmek istediėiniz fotoėrafları sein, ardından **FARKLI KAYDET** seeneėine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.

Seri ekim fotoėrafının tamamını silmek iin basılı tutarak fotoėrafı sein ve ardından  simgesine dokunun.

Zaman Ayarlı Fotoėraf ekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım s3resi ayarlamanıza olanak tanır ve b3ylece perde d3ğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** b3l3m3ne gidin ve geri sayım seeneklerinden birini iřaretleyin.
- 2 Viz3re geri d3n3n ve perde d3ğmesine dokunun. Geri sayım bittiėinde cihazınız bir fotoėraf eker.


Portre, Gece veya Geniř Aıklık Modunda ekim Yapma


Portre Modu

- 1 **Kamera** uygulamasını aın ve **Portre** modunu sein.
- 2 Kamerayı, fig3r3n portre kutucuėunda g3r3nt3leneceėi řekilde fig3re doėru tutun.

Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.

3 Portre efektlerini ayarlamak için ařağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  düğmesine dokunun. Güzellik efektini kapatmak için kaydırıcıyı kullanarak parametreyi en aza indirin.
- Ekran halkası dolgu ışığı: Ön kameraya geçiş yaptığınızda ve ortamdaki ışık yetersiz olduğunda yüzlerin parlaklığını iyileřtirmek amacıyla halka ışık yöntemini seçmek için üst kısımdaki flaş simgesine dokunun.

Flaş simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (her zaman açık) seçimi yapın.

4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Profesyonel Görünen Fotoğraflar Çekme

AI Fotoğraf; nesnelere ve kareleri (yemek, plaj, ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olan ve renk ile parlaklık ayarlarını duruma göre optimize eden ön yüklü bir kamera özelliğidir.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.



2 Açmak için  düğmesine dokunun.

3 Süreyi vizör çerçevesine yerleştirin. Kamera ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir.

4 Önerilen modu devre dışı bırakmak düğmesine dokunun  özelliğini kapatın.

Fotoğraflara Filtre Ekleme

1 Kamera uygulamasını açın **Fotoğraf** modunu seçin.

2 Efektleri önizlemek için  >  simgelerine dokunun.


3 Fotoğraf çekmek veya video kaydetmeye başlamak için deklanşöre dokunun.

Filtre Önerme

Kamera çekilecek kareyi tanıdıktan sonra fotoğraf çekmek için kullanım alışkanlıklarınıza uygun filtreler önerir.

1 Kamera uygulamasında **Fotoğraf** modunu seçin.

2 AI Fotoğraf özelliğini etkinleřtirmek için  düğmesine dokunun. ( özelliği açıktır)


3 Tabletinizi hedefe doğru tutun. Kamera bir kareyi (bitkiler, insanlar ve yiyecekler gibi) tanıdığında otomatik olarak bir çekim modunu açabilir ve kameranın kullanım alışkanlıklarınıza uygun filtreler önermesi için  düğmesine dokunabilirsiniz.

Fotoğraflara ıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için saat, hava durumu, ruh hali veya yemek gibi ıkartmalardan ekleyin.

1 Kamera > Diğler bölümüne gidin ve **ıkartmalar** modunu seçin.

ıkartmalar seçeneđi mevcut deđilse  simgesine dokunun ve ardından **ıkartmalar** öđesini indirin.

2  simgesine dokunun ve bir ıkartma seçin. Seçili ıkartma vizörde görüntülenecektir.


3 Konumunu deđiřtirmek için ıkartmayı sürükleyin. Bazı ıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.


4 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Sihirli Yazı taraması

Sihirli Yazı, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.

Belge Tarama

1 Kamera > BELGE TARAMA bölümüne gidin ve  simgesinin etkin olduđundan emin olun.

2 Tüm belgeyi Kamera vizörüne yerleřtirin ve sayfaları tek tek çevirin. Cihaz, her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel şekilde alıřtırmak için  öđesine de dokunabilirsiniz.


3 Belge tarama ekranında küçük resmi açın. **Dıřa aktar** seçeneđine dokunun ve belgeyi istediđiniz formatta kaydedin.

 Dıřa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.


Video Çekme

Video Çekerken Ses Kaydı için Bluetooth Kulaklık Kullanma


1 Tableti Bluetooth kulaklıđa bađlayın.

2 Bađlantı başarıyla kurulduktan sonra açılır tablet bildirim ubuđu görüntülenecektir.  düđmesine dokunun, açılan ses cihazı listesinden Bluetooth kulaklıđın ses kanalını seçin.

3 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

4 Merceđi fotoğrafı çekilecek hedefe dođru tutun ve çekime bařlamak için  düđmesine dokunun. Tabletten çekim yaparken yalnızca Bluetooth kulaklıktan alınan sesler dahil edilmektedir.

5 Çekimi sonlandırmak için  düğmesine dokunun.

 Bu özellik bazı Bluetooth kulaklıklar tarafından desteklenmemektedir, lütfen kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Videolara Filtre Uygulama

1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Efektı ön izlemek için  düğmesine dokunun.

3 Fotoğraf çekmek veya video çekmeye başlamak için çekim düğmesine dokunun.

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.

2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.

3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.


Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Görsel Düzenleme



Fotoğrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Düzenlemenin Temelleri

1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokunun.


- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneğine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafları döndürmek için **Kırp** seçeneğine dokunun ve açtığınız yöne sürükleyin.

Fotoğrafları 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotoğrafları yansıtmak için  simgesine dokunun.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneğine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
- Diğer: Fotoğrafları, renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yollarla düzenleyin.

2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Fotoğrafları pikselleştirme

1 Galeri'de bir fotoğrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.

2 Fotoğrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.

3 Mozaik fotoğrafı kaldırmak için **Silgi** seçeneğine dokunun.

4 Fotoğrafları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

3 **Tamam** düğmesine dokunun.



Kolaj Oluřturma

Paylaşmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir şekilde tek bir görüntüde birleştirmek için **Kolaj** özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Kolaj'a aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz.

- **Galeri** > **Oluřturma** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneğine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneğine dokunun.

2 Şablon seçin. řu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri değiřtirmek için görüntüyü istediğiniz konuma sürükleyin.
- Görüntünün gösterim şeklini belirleme: Ayarlamak istediğiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmağınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
- Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından  ya da  simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dış kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.

3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.


Kolajları **Albümler** > **Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Video Düzenleme

HONOR Clip

HONOR Clip'e hızlı erişim

HONOR Clip servislerine aşağıdaki yöntemlerle erişebilirsiniz:

- **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve düzenlenecek fotoğrafları veya videoları seçin.  simgesine dokununuz.

HONOR Clip

HONOR Clip ile beğendiğiniz görselleri ve videoları seçip çeşitli şablonlar uygulayarak kısa videolar oluşturabilirsiniz. Kısa videolara filtreler, geçişler ve metinler ekleyebilirsiniz.

1 Başlangıç ekranında **Galeri** uygulamasını açın.

- **Oluşturma** > **Yeni video** bölümüne gidin.
- **Oluşturma** > **Cut** > **Video oluştur** bölümüne gidin.
- **Fotoğraflar** veya **Albümler** bölümünde düzenlemek istediğiniz fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun ve **Oluşturma** > **Yeni video** bölümüne gidin.


2 Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Tema seçme: Çeşitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneğine dokununuz.
- Klip düzenleme: Bir videoyu kırmak veya bir fotoğrafın görüntülenme süresini değiştirmek için önce **Düzenle** seçeneğine, daha sonra ise ön izleme çubuğuna dokununuz ve klipin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokununuz ve filtre efektini seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Parlaklığı, kontrastı vb. ayarlamak için de Ayarla düğmesine dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazdaki müziklerden birini eklemek için önce **Müzik**, sonra **Müzik ekle** seçeneğine dokununuz. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klipinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine dokununuz.

Arka plan müziğini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneğine dokunabilirsiniz. Arka plan müziğini açmak veya kapatmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Arka plan müziğinin bir kısmını almak veya silmek için alınacak müziğın öncesine ve sonrasına **Kes** ekleyin. Daha sonra parçayı seçin. İsteddiğiniz konuma sürüklemek için zaman çizelgesine dokunup basılı tutun veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin > Yazı ekle** bölümüne gidin. Metin kutusuna metin girdikten sonra eklemeyi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin gösterilme süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- **Resim içinde resim ekleme:** İstedğiniz içerikleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde Resim olarak gösterilecektir.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İstedğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk ve netlik gibi teknik özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 Düzenleme işlemini bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını ihtiyaç duyduğunuz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.


 Bazı materyalleri yalnızca VIP üyeler kullanabilir.

Video taslaklarını otomatik olarak kaydetme

Düzenlenmemiş videolar otomatik olarak taslaklara kaydedilir. Bunları Taslaklar'da düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Oluşturma > Cut > Taslaklar bölümünde, **Düzenle** bölümündeki düzenlenmemiş videoları görüntüleyebilirsiniz.

Video Düzenleme

-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

1 Galeri > Albümler bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.

2 Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tema seçme: Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Klipleri düzenleme: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırpma için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.
Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.
- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- Resim içinde resim ekleme: İsteddiğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- Çerçeve boyutunu ayarlama: İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- Teknik özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

Anında Film

Anında Film, seçtiđiniz görselleri ve videoları řablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.


 Bu özellik cihaza göre deđişiklik gösterebilir.


1 Özelliđi ařađıdaki řekillerde kullanabilirsiniz:



- **Galeri > Oluřturma** bölümüne gidin, **Anında film** seçeneđine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri > Oluřturma > Cut** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında film** seçeneđine dokununuz.
- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümde çoklu seçim moduna girmek için bir fotođrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotođraf seçin ve açılan **Anında film** seçeneđine dokununuz.

2 Tabletiniz otomatik olarak kısa video oluřturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
>

- řablonu deđiřtirme: Çeřitli tema řablonları arasından seçim yapmak için **řablonlar** seçeneđine dokununuz.
- Müziđi deđiřtirme: Çeřitli arka plan müzikleri arasında seçim yapmak için **Müzik** seçeneđine dokununuz.

Arka plan müziđini ekledikten sonra  seçeneđine dokununuz. **Düzenle** ekranında müzik klibini düzenleyebilir veya **Ses seviyesi** seçeneđine dokunarak müzik ses seviyesini deđiřtirebilirsiniz.

- Klipleri düzenleme: Kısa videoya iliřkin klipleri seçmek, deđiřtirmek ya da sıralamak için **Ekran alıntıları** seçeneđine dokununuz.
- Daha fazla düzenleme: HONOR Clip kullanarak daha fazla düzenleme yapmak için  simgesine dokununuz ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek için tekrar dokununuz.

3 Düzenledikten sonra kaydetmek için  simgesine veya kolayca paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.


 Bazı içeriklere yalnızca VIP'ler erişebilir.

Fotođraflar ve Videolarla Klipler Oluřturma



Galeri'de favori fotođraflarınızı ve videolarınızı seçebilir ve arka plan müziđi olan klipler oluřturmak için çeřitli řablonlar kullanabilirsiniz. Ayrıca kliplerinize filtreler, geçiřler, yazılar ve bařka efektler ekleyebilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.
- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

1 Galeri uygulamasına gidin, oluřturmaya ařağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak erişebilirsiniz.

- Fotoğrafları veya videoları seçmek için **Oluřturma** > **Yeni video** bölümüne gidin. Ekranın saę üst kısmından ✓ düğmesine dokunun.
- **Fotoğraflar** veya **Albümler** sayfasından fotoğraf veya video seçmek için içerikleri basılı tutun.  > **Video** düğmesine dokunun.

2 Tablet bir klip oluřturacaktır. Ardından řunları yapabilirsiniz:


- Şablon seçme: Şablonunuzu seçmek için **Şablonlar** seçeneğine dokunun.
- Düzenleme: Video klipi kırpma veya fotoğrafın sunulma zamanını deęiřtirmek için **Düzenle** seçeneğine dokunun. Ön izleme çubuğuna dokunun ve klipin uçlarındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Çekim sıralarını deęiřtirme: Ön izleme çubuğunda bir klipi basılı tutun ve klipi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geçiş efektleri ekleme: Geçiş efektleri eklemek için video kliplerin arasındaki  düğmesine dokunun veya **Düzenle** seçeneğine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Beyaz bölme çizgisi geçişin ekleneceği yerde olduğunda **Kes** seçeneğine dokunun. Geçiş ayırıcısı ekliken geçiş efektleri eklemek için ön izleme çubuğundaki  düğmesine dokunun. Birden fazla ayırıcı eklediyseniz geçiři videonun tamamına uygulamayı seçebilirsiniz.
- Video çerçevesini ayarlama: İhtiyacınız olan çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Tek çerçeveli görsel dıřa aktarma: **Düzenle** bölümünden videoyu beyaz ayırma çizgisine sürükleyin, ardından görseli dıřa aktarmak için **Çerçeveyi dıřa aktar** seçeneğine dokunun.
- Klip silme: Silinecek video klipi seçin, ardından başına ve sonuna ayırıcı eklemek için **Sil** veya **Düzenle** seçeneğine dokunun. Ardından klipi seçin ve **Sil** seçeneğine dokunun.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diđer filtre efektlerini seçmek için **Filtreler** seçeneğine dokunun. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Parlaklığı, kontrastı vb. ayarlamak için de dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki müziği düzenleme: **Müzik** seçeneğine dokunun, ön tanımlı arka plan müziği veya cihazdaki müzikleri eklemek için **Müzik ekle** seçeneğine, bir videonun

arka plan seslerini ıkartıp kendi videonuza koymak iin **Ses ayıkla** seeneđine dokunun.

Arka plan mziđi ekledikten sonra orijinal sesin veya arka planın ses seviyesini ayarlamak iin **Dzenle** blmnden **Ses seviyesi** seeneđine dokunun. Eklenen arka plan mziđini yavař yavař artırmak veya azaltmak iin **Kademeli bařlangı** veya **Kademeli bitiř** seeneđini etkinleřtirin.

Arka plan mziklerinin bir kısmını ayırmak veya silmek iin bu kısmın bařına ve sonuna **Kes** ekleyin. Mziđi sein ve istediđiniz konuma srklemek iin n izleme ubuđunu basılı tutun veya **Sil** seeneđine dokunun.

- Yazı ekleme: Videoya yazı eklemek iin **Metin > Yazı ekle** seeneđine dokunun. Yazı kutusuna yazı yazdıktan sonra eklemek iin ařađıdaki řablon stilini sein. Metnin grntlenme sresini ayarlamak iin metin n izleme ubuđuna dokunun ve kaydırıcıları her iki uta srkleyin.
- Grsel efekt ekleme: Videoya grsel efekt eklemek iin **Efekt** seeneđine dokunun.
- Arka plan ekleme: Videonuza dz renkli arka plan veya eřitli stillerden arka plan eklemek iin **Arka plan** seeneđine dokunun, arka planı bulanıklařtırmak iin ise **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı srkleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albmnden bir fotoğraf seebilirsiniz.
- Parametreleri ayarlama: Parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik ve diđer parametreleri ayarlamak iin **Ayarlama** seeneđine dokunun.

3 Dzenleme sonrasında n izlemek iin  dđmesine dokunun. Kapađı ayarlamak iin **Kapak ayarla** seeneđine dokunun. znrlđ ve kare hızını da seebilir ve klibinizi dıřa aktarmak iin **Dıřa aktar** seeneđine dokunabilirsiniz.

 Bazı ierikler iin cretli VIP yelik gereklidir.

Grsel ve Video Grntleme

Sper Dinamik Canlı Ekran

HDR grntler, daha geniř bir parlaklık aralıđı, daha iyi renk kontrastı ve daha canlı ıřık ve glge efekti sunarak daha srkleyici bir izleme deneyimi sunar.

1 Gece kareleri, gn batımı parıltısı ve gneř altındaki glgeler gibi keskin ıřık ve karanlık kontrastı olan karelerde HDR fotoğraf ekmek iin **Kamera** blmne gidin.

2 Galeri >  > **Ayarlar > HDR Grntleme** dđmesinin aık olduđundan emin olun.

3 Fotođraflarınızı gzden geirmek iin **Galeri** blmne gidin.

Fotođraf ve Video Grntleme

Galeri uygulamasında fotođraflarınızı ve videolarınızı grntleyebilir, dzenleyebilir ve paylařabilirsiniz.

Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Galeri uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünümüne geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünümüne geçmek için ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Oluřturma** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeride Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.

Başlangıç Ekranındaki Galerî Kartı

Galerî kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleştirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

Galerî kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **Galerî** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galerî** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galerî** seçeneğine basılı tutun, **Galerî** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.

Galerî kartını düzenleme: Galerî kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneğine dokunun ve Galerî kartında görüntülenecek içeriği seçin.



- **Otomatik seç:** Telefon tarafından albümden seçilen öne çıkan fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albüm seç:** Belirli bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntüleyin.

- **Fotoęraf seę:** Belirli bir fotoęrafı grntleyin.

Galeri kartını silme: Galeriyi kartına basılı tutun, **Sil** seęeneęine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

Grsel ve Video Paylařma

Galeri > Albmler blmne gidin, grselleri ve videoları ařaęıdaki řekillerde paylařabilirsiniz:

- Tek grsel veya video paylařma: Bir grsele veya videoya dokunun ve paylařmak iin  dęmesine dokunun.
- Birden fazla fotoęraf veya video paylařma: Bir albmdeyken oklu seim moduna girmek iin bir grseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla grsel ve video sein, ardından paylařmak iin  dęmesine dokunun.

Gvenli Fotoęraf Paylařımı

Gvenli Fotoęraf Paylařımı, paylařım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek iin fotoęraf konumu ve ekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

1 Galeriyi > Albmler blmne gidin.

2 Bir veya daha fazla fotoęraf sein ve  dęmesine dokunun.

3 Paylařım ekranının sol st tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seenekleri** dęmesine dokunun, **Gizlilik seenekleri** penceresi aılacaktır, fotoęrafları gvenli řekilde paylařmak amacıyla bu özellięi etkinleřtirmek iin ekrandaki talimatları uygulayın.

Albmleri Organize Etme

Fotoęrafları ve videoları kolayca incelemek iin albmler halinde dzenleyin.

Albm Ekleme


1 Galeriyi > Albmler blmne gidin.

2  simgesine dokunun, albme isim verin ve ardından **Tamam** dęmesine dokunun.

3 Eklemek istedięiniz fotoęrafları veya videoları sein ve ardından bunları yeni albme taşıyın veya kopyalayın.


zel Albm Kapaęı

1 Galeriyi > Albmler blmne gidin.

2 Kapaęını zelleřtirmek istedięiniz albme gidin ve  > **Kapaęı deęiřtir** adımlarını takip edin.

3 Kapak olarak ayarlamak istedięiniz grseli sein.



Varsayılan kapađı geri yklemek iin albme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.


Albmleri Sıralama

1 Galeri > Albmler >  blmne gidin ve **Albmleri sırala** ođesine dokunun.


2 Albmn yanındaki  simgesini istediđiniz konuma srkleyin. Albmleri tekrar varsayılan sırada grntlemek iin **Sıfırla** ođesine dokunun.

Albmleri Gizleme

Albmde grntlenmemesini istediđiniz gizli fotođraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

Albmler sekmesine dokunun, bir albm aın, gizlemek istediđiniz fotođraf veya videolara basılı tutun ve  > **Gizle > Tamam** adımlarını takip edin.

Seilen fotođraflar ve videolar gizlenecektir. Ardından Őunları yapabilirsiniz:

- Gizlenen fotođraf ve videolara gz atmak iin **Albmler** sayfasında  > **Albmleri sakla** adımlarını takip edin.
- **Albmleri sakla** sekmesindeki seili fotođraf veya videolara basılı tutun ve **Gster** seeneđine dokunun.

Gizleme zelliđi iptal edildikten sonra gizli fotođraf ve videolar orijinal albmlerine geri yklenecek.



- Paylařımlı albmlerdeki fotođraflar ve videolar gizlenemez. Ltfen duruma gre hareket edin.
- Gizliliđinizi korumak iin gizlenen albmlerdeki fotođraf ve videolara nc taraf uygulamalar eriřemez.

Fotođraf ve Videoları Tařıma

1 Bir albm aın, ardından tařımak istediđiniz fotođraf ve videoları basılı tutarak sein.

2 İstlenen albm semek iin  > **Tařı** dđmesine dokunun.

3 đeler tařındıktan sonra, artık orijinal albmlerinde bulunmaz.



Tm fotođraflar ve **Videolar** albmleri cihazınızda saklanan tm fotođraf ve videoları gsterir. đelerin albmler arasında tařınması bu albmlerde grnm etkilemez.

Fotođraf ve Video Silme

Silmek istediđiniz ođeleri basılı tutarak sein ve ardından **Sil > Sil** blmne gidin.




Tm fotođraflar, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı n tanımlı albmler silinemez.

Silinen fotođraf ve videolar, 30 gn sonra kalıcı olarak silinmeden nce geici olarak **Yakın zamanda silinenler** albmne tařınacaktır.

Bir fotoęrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı řekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil > Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

Silinmiř Fotoęraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istedięiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düęmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmiřse, yeni bir albüm oluřturulur.

Albümleri Engelleme

Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.

1 Dięerleri listesinde engellemek istedięiniz albüme dokunun.

2 En üstte  görüntüleniyorsa albüm engellenebilir demektir.  > **Engelle** bölümüne gidin.

Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.

3 Bir albümü engellemek için **Dięerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** öęesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** öęesine dokunun.

 Yalnızca **Dięerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.


Fotoęraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoęraf veya videoyu açın, ardından  düęmesine dokunun.

Öęe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.



Öne Çıkanlar

Galeri, en iyi fotoęraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre Öne çıkanlar albümleri oluřturur ve kısa bir video klip de oluřturarak güzel zamanlarınızı anında tekrar yařamanızı saęlar.

- Öne çıkanları kullanmaya başlamak için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özellięini etkinleřtirin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız řarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken otomatik olarak oluřturulur. Bu iřlem biraz zaman alabilir.

Öne Çıkanlar Albüm Kapaęını Deęiřtirme


1 Anılar sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Kapaęı deęiřtir** bölümüne gidin, bir fotoęraf seçin ve ardından  düęmesine dokunun.


Öne Çıkanlar Videolarını Paylařma

Öne Çıkanlar videolarını, fotoęraf veya video olarak paylařabilirsiniz.

Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylaşma




- 1 Dışa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceğiniz **Galeri > Albümler > Video Editor** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşmak istediğiniz videoları seçmek için basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.

Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoğraf olarak Paylaşma


Paylaşmak istediğiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Paylaş** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoğrafı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fotoğrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluşturulan fotoğrafların varsayılan olarak kaydedildiği **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.


Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğraf veya video ekleme:  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.
 - Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

Kiři Albümü Videolarını Görüntüleme, Düzenleme ve Paylaşma

Galeri, fotoğraflardaki yüzleri tanımlayarak otomatik olarak Kiři albümleri oluřturmaktadır. Bu Kiři albümlerinde oluşturulan videoları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Kiři Albümü Videolarını Paylaşma

Galeri > Albümler > Video Editor bölümüne giderek dışa aktarılan tüm videoları bulabilirsiniz.

Paylaşmak istediđiniz videoları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokununuz.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

Ayarlar > Asistan > Sihirli Yazı bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


Görselden Yazı Çıkartma

Aşağıdaki iki şekilde görsellerden yazı çıkartabilirsiniz:

Yazıları çıkartmak için  simgesine dokunun:

- 1** Görseli açın ve görselin sağ alt kısmındaki  simgesine dokunun. Tanınan yazılar, kolay görüntüleme için vurgulanacaktır.
- 2** Yazılar vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili yazılara dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- 3** Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin, ardından açılır menüden kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 4** Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ile sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.



Yazıları çıkartmak için fotoğraftaki yazıları basılı tutun:

- 1** Görseli açın, ardından sağ alt köşede  simgesi görüntülenecektir. Tek parmağınızla yazı alanını basılı tutun.
- 2** Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin, ardından açılır menüden kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3** Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

- i** El yazısı tanıma desteklenmektedir. Çıkartma sonuçları görsellere göre değişiklik gösterebilir.




Kolayca Metin Çıkarma

Bir ekrandan, yol kenarındaki tabeladan veya kağıttan kolayca metin çıkarmak ve ilgili hizmetlere erişmek için tabletinizi kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera**ögesini açın, ekranın **sağ** alt köşesinde  simgesi görünene kadar kameranızı metne doğrultun ve sabit tutun.
- 2 Metni çıkarmak için  simgesine dokunun.

Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma



Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera**ögesini açın, kamerayı belgeye doğrultun, tüm sayfanın çerçeve içinde olduğundan emin olun, ardından ekranın sağ alt köşesinde görünen  simgesine tıklayın.
- 2 **Belge tarama** kısmına girmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Taramak için  düğmesine dokunun

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
 - 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırduğunuzda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokunun.
Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.
-  Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyorsa cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

Akıllı Algılama

Havadan Kaydırmayı Etkinleştirme

Ekrana dokunmanız zor olduğunda havada hareketleri kullanarak ekranı kaydırabilir ve tabletteki bilgileri okuyabilirsiniz.

Ayarlar > Asistan > Havada Hareketler > Havadan kaydırma bölümüne gidin ve **Havadan kaydırma** özelliğini etkinleştirin.


 Havadan Kaydırma aşağıdaki koşullarda desteklenmez:

- Yatay görünüm
- Kilit ekranı
- Klavyeyle yazı yazma
- Bölünmüş ekran görünümündeki veya kayan pencerelerdeki uygulamalar
- Tablet bilgisayarla iş birliği yapıyor
- Tek El modu açık
- Ekran Okuyucu açık


Bazı uygulamalar Havadan Kaydırma özelliğini desteklememektedir.

Havadan Kaydırma

Aşağı kaydırma


Parmaklarınız yukarıyı gösterecek şekilde avucunuzu ekrana doğru tutun (20 ila 40 cm uzakta) ve  düğmesi görüntülediğinde aşağı doğru sallayın.


Yukarı kaydırma

Parmaklarınız aşağıyı gösterecek şekilde elinizin tersini ekrana doğru tutun (20 ila 40 cm uzakta) ve  düğmesi görüntülediğinde yukarı doğru sallayın.


Havadan kaydırmayı kullanma


Havadan aşağı kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ekranın üstüne doğru yaklaşık 40-60 cm uzakta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi aşağı doğru sallayın.

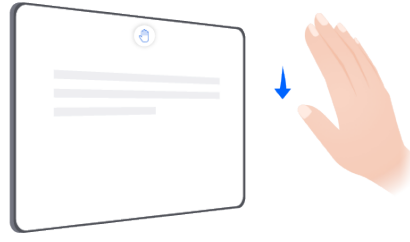


Havadan yukarı kaydırma


Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ekranın üstüne doğru yaklaşık 40-60 cm uzakta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi yukarı doğru sallayın.

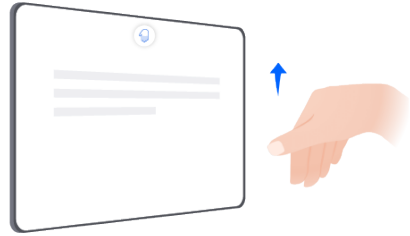


Havadan sola kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ekranın üstüne doğru yaklaşık 40-60 cm uzakta tutun. Ekranda  imgesini gördüğünüzde elinizi sola doğru sallayın.

Havadan sağa kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ekranın üstüne doğru yaklaşık 40-60 cm uzakta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sağa doğru sallayın.


 Havadan sola ve sağa kaydırma hareketleri yalnızca **Galeri** ve bazı e-kitap uygulamalarında geçerlidir.


Havadan Kaydırmanın Başarı Oranını Artırma

- 1 Ellerinizi ekranın üst kısmına çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 40-60 cm mesafe bırakın.




- 2** Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ekranın üst kısmının hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.

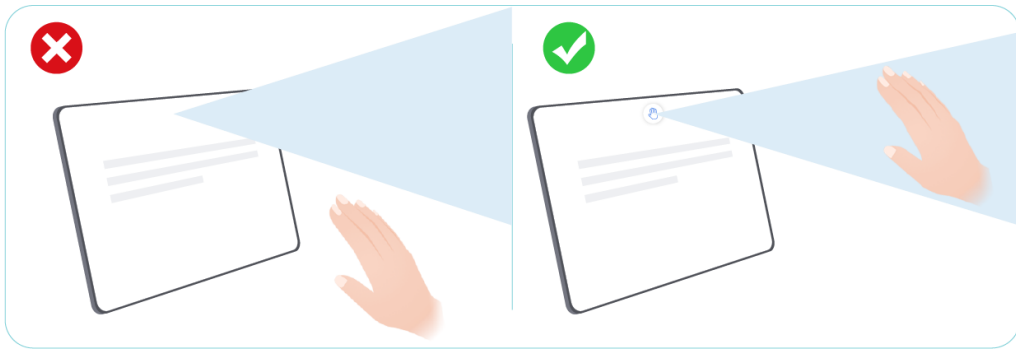

- 3** Yukarı kaydırmak için, parmaklarınız kapalı ve uzatılmış olarak elinizin arkasını ekrana doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi yukarı doğru sallayın.




- 4** Aşağı kaydırmak için, parmaklarınız kapalı ve uzatılmış olarak avucunuzu ekrana doğru tutun ve ardından ekranda  simgesi sabit bir şekilde görüldüğünde elinizi aşağı doğru sallayın.



5 Yavaşça ve nazikçe elinizi aşağı yukarı sallayın.

Havada Geriye Doğru Hareketi Kullanma


Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ekranın üstüne doğru parmak uçlarınız yukarı bakacak şekilde yaklaşık 40-60 cm uzakta tutun. Ekran  görüldüğünde avucunuzu 180 derece çevirin.

Havada Geriye Doğru Hareketin Başarı Oranını İyileştirme

1 Ellerinizi ekranın üst kısmına çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-40 cm40-60 cm mesafe bırakın.



2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ekranın üst kısmının hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.

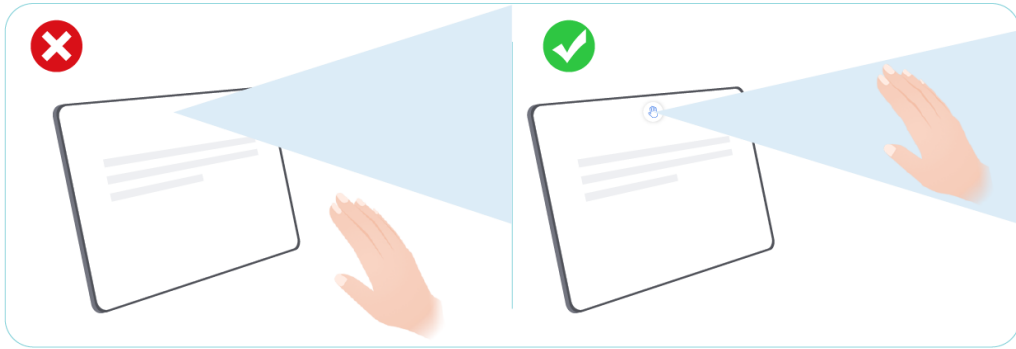

3  simgesi görüldüğünde lütfen avucunuzu çevirin.

4 Lütfen avucunuzu 180 derece çevirdiğinizden emin olun.


Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokununuz.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekran Görüntüsü Alma


Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma


Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokununuz.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
 -  Bu özellik Yatay modda desteklenmez.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** öğesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

1 Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokunun ve ekleminizi ekranda tutun, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.

 Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayın.

2 Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokunun.

Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

2 Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

Havada Hareketleri Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma

Ekrana dokunmanızın zor olduğu durumlarda havada hareketlerle ekran görüntüsü alabilirsiniz.

 Bu özellik yatay görünümde desteklenmemektedir.

Yakalama Hareketi ile Çekimi Etkinleştirme

Ayarlar > Asistan > Havada Hareketler > Yakalama hareketiyle çekim bölümüne gidin ve **Yakalama hareketiyle çekim** özelliğini etkinleştirin.

Yakalama hareketi ile çekimi kullanma


Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ekranın üstüne doğru yaklaşık 40-60 cm

uzakta tutun. Ekranda  simgesi belirdiğinde yakalama işareti ve yumruk yapın.





Yakalama hareketi ile çekim başarı oranını artırma

- 1 Ellerinizi ekranın üst kısmına çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 40-60 cm mesafeyi koruyun.

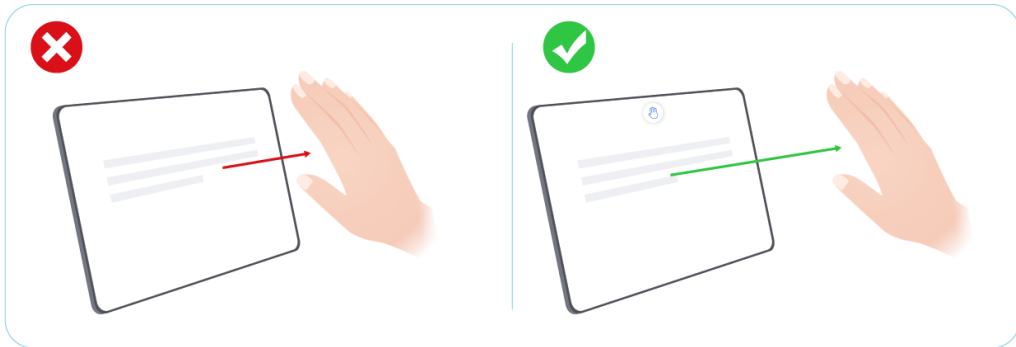

- 2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ekranın üst kısmının hemen üzerinde düz tutun.

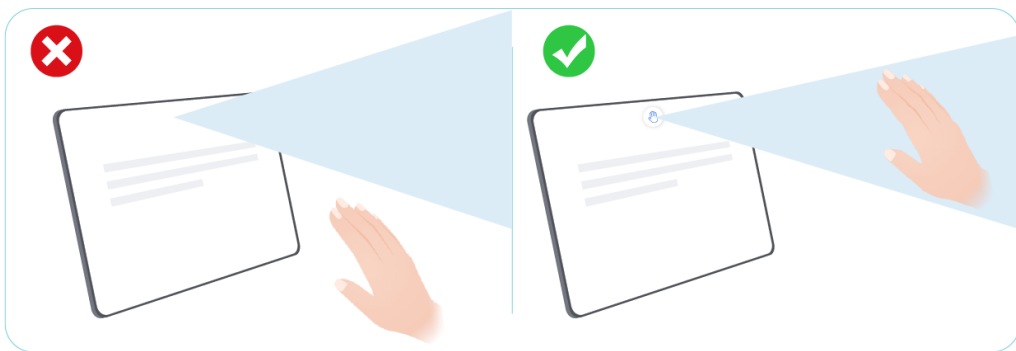

- 3 Lütfen  simgesi belirildiğinde yakalama işareti ve yumruk yapın.

Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak ekleminizle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak ekleminizi ekrana dikey olarak tutun.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız ekleminizle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyin.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarın ve tekrar deneyin.

Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Eklemi Kullanma


- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.




Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
 - Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
 - Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
 - Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.
-  • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Oyundan çıkmadan iletişim uygulaması mı kullanmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken kayan pencereleri etkinleştirmek. Kullanmaya başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Kayan bir pencere açma

Çoklu Pencere düğmesi özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

 Bir tablet aynı anda 2 kayan pencere görüntüleyebilir.

- Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.
- Yardımcı topa 10 adede kadar kayan pencere (mini pencereler dahil) eklenebilir.

Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

- 1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.
- 2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.
 - Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırınız.
 - Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
 - Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

Kayan pencerede ek açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

-  Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.



- 1 E-posta uygulamasını açın.

- 2** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
- **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekranda iki uygulamayı aynı anda kullanın. Bölünmüş ekrana geçmeden önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** düğmesinin açık olduğundan emin olun.

Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme








Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

- **i** Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Çoklu Pencere düğmesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.

- Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
 - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
 - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.


• Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere çekmecesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine dokunun, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.


Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.


Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için /tabletinizin ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma

Çoklu Pencere çekmecesini varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Uygulama Kaldırma


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** ögesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.



Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokunun.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler


Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Manuel olarak kişi oluşturma

Kişiler ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

Kişiler arayüzünden  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** bölümüne gidin, zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokununuz.

Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

Kişi paylaşma

1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**


2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

Kişiler arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.

- Silinecek kişilere dokununuz ve alt kısımdaki **Diğer** > **Kişiyi sil** düğmesine dokununuz.



 > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokununuz.

 Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın,  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit oluşturma



- 1 Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
 - 2 Kartım** seçeneğine dokununuz ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.
 - 3** Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokununuz.
-  Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

Takvim


Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1 Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2**  düğmesine dokununuz, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Etkinlik Arama

- 1 Takvim** ekranında  düğmesine dokununuz.
- 2** Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 Takvim** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokununuz.
- 2** İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokununuz.



Program Silme

Takvim ekranında silmek istediğiniz programa dokununuz, daha sonra  > **Sil** adımlarını takip edin.

Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

Önemli Etkinlik Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokununuz, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokununuz. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme

Takvim uygulamasını açın, bir etkinliğe dokununuz ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokununuz ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.


Otomatik olarak işaretleme

Etkinlik üyeleri arasında **VIP katılımcılar** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.


Etkinlikler için VIP Ayarlama

Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

Etkinlik Ayarlarından VIP Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda VIP eklemek veya silmek için sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP katılımcılar** bölümüne gidin. Takvim, önceki etkinliklere katılma sıklıklarına göre size VIP önerilerinde de bulunacaktır.

VIP Silme

Takvim özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP katılımcılar** bölümüne gidin, **VIP katılımcılar** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokununuz, ardından onaylayın.

Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

Takvim >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme


Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümünü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 Takvim >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

2 Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.

Alternatif Takvimler Ayarlama

Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

Takvim >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Ulusal/Bölgesel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/bölgesel tatilleri görüntüleyin.

1 Takvim >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.


2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, tabletiniz otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

1 Saat > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.

2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokununuz.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokununuz. Durdurmak için  simgesine dokununuz.

Kronometre


Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokununuz. Durdurmak için  simgesine dokununuz.

Not Defteri




Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde takip etmenize yardımcı olması için El Yazısı (içerik yazmak veya çizmek için) ve Belge Tarama modlarını kullanarak notlar oluşturabilirsiniz.

Not Oluşturma

1 **Notlar** bölümüne gidin,  simgesine dokununuz ve **Yazılan not** özelliğini seçin.













2 Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- Kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
- Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
- Görüntüler, tablolar veya bağlantılar eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da kartları, belgeleri veya banka kartlarını vb. taramak için  simgesine dokunun.
- Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve görüntülenmesini istiyorsanız nota etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.




3 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

El yazısıyla bir not ekleme

İlhamınızı ve fikirlerinizi daha canlı bir şekilde kaydetmek için el yazısı notları kullanabilir, karalamalar yapabilir, güzel albümler oluşturmak için resimler ekleyebilir ve slaytları ekledikten sonra önemli noktaları işaretlemek için açıklamalar ekleyebilirsiniz.


- 1 Notlar** adımlarını takip edin,  seçeneğine dokunun ve **El yazısı not** seçeneğini işaretleyin.
- 2** Not adını girin, kağıt yönünü, teknik özellikleri ve şablonu ayarlayın ve  seçeneğine dokunun.
- 3** Notunuza el yazısı içeriği girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:
 - İçeriği el yazısı veya çizim yoluyla girmek için  seçeneğine dokunun. Kalem ve kalınlığını seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
 - El yazısı veya çizim içeriğini silmek için  seçeneğine dokunun. Silme yöntemini seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
 - Bir görsel eklemek için  seçeneğine dokunun. Bir fotoğraf çekmek veya Galeriden bir fotoğraf seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
 - Bir metin kutucuğu eklemek için  , seçeneğine ve boş bir alanda  seçeneğine dokunun.
 - Sayfa eklemek, görselleri ve belgeleri içe aktarmak için  seçeneğine dokunun.
- 4** Notu kaydetmek için  seçeneğine dokunun.

Belgeyi Kamera ile Tarama ve Not Oluřturma

- 1 **Notlar** öęesini açın,  üzerine dokununuz ve **Yazılan not** seçeneęini belirleyin.
- 2  > **Belge tara** öęesine dokununuz.
- 3 Taramanız gereken görüntüleri veya belgeleri seçin, ardından tek sayfa veya sürekli birden çok sayfa taramayı seçmek için  öęesine dokununuz.


Geliřmiř Favoriler

Üç parmakla Geliřmiř Favoriler, görüntüleri, metinleri, web sayfalarını veya belgeleri **Notlar** veya **Favoriler Alanı** üzerine hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olabilir. Bunları istedięiniz zaman kolayca kontrol edebilir ve inceleyebilirsiniz.

-  • **Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** adımlarını takip edin, **Geliřmiř Favorilerdeki öęeleri göster** seçeneęini etkinleřtirirseniz Üç parmakla Geliřmiř Favorilerde toplanan içerik de aynı anda **Favoriler Alanı** bölümünde görüntülenecektir. Ayarlar öęeleri, cihaza göre deęişiklik gösterir. Belirli bir öęe cihazınızda mevcut deęilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- **Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Geliřmiř Favoriler > Üç parmakla ařaęı kaydırma** adımlarını takip edin. **Ekran görüntüsü al** seçeneęini işaretlerseniz Üç parmakla ekran görüntüsü etkinleřtirilir.

Web sayfalarını kaydetme

Web makalelerini **Notlar** uygulamasına kaydetmek için üç parmaęınızla ařaęı kaydırın. Reklamlar otomatik olarak filtrelenir. Orijinal adresi geçersiz olsa bile yazıyı kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Geliřmiř Favoriler > Üç parmakla ařaęı kaydırma** bölümüne gidin **Geliřmiř Favoriler** özellięini etkinleřtirin.
 - 2 Bir web sayfasına göz atarken üç parmaęınızla ařaęı kaydırın. Ekranın altına web sayfasının kaydedildięini bildiren bir mesaj gelir.
-  • **Notlar** uygulaması, yorumları ve reklamları otomatik olarak filtreler.
 - Bu özellięi tüm web siteleri desteklemez. Arayüz ve işlevler cihaz modeline göre deęişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Belge koleksiyonu

Belgeleri hızlı bir şekilde **Dosyalar** uygulamasına kaydetmek için açık bir belgenin sayfasında üç parmaęınızla ařaęı kaydırın. Böylelikle, istedięinizde hızlı bir şekilde bu içerięe erişebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.
- Açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına belgenin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Dosyalar** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.

Görselleri favorilere ekleme

Bir web sayfasındaki veya sosyal uygulamadaki bir görsele dokunun ve onu hızlı bir şekilde **Galeri** uygulamasına kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.


- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.
- Bir görseli açın ve üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına görselin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Galeri** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.


Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya HONOR Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Bu notları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde görüntülemek için herhangi bir cihazdan HONOR Kimliğinizle giriş yapın.

Notlar >  > **Ayarlar > Bulut ile not senkronizasyonu** adımlarını takip edin ve mesajı takip ederek Senkronize Kalma özelliğini etkinleştirin.

-  Bu özelliği etkinleştirdikten sonra tabletinizdeki notları silerseniz buluttaki ve aynı HONOR Kimliği ile giriş yapılmış diğer cihazlardaki veriler de eşzamanlı olarak silinecektir.

Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- Tabletinizden Exchange hesabına giriş yapın.
- Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.

Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

Eski Notları Aktarma

HONOR Kimliği senkronizasyonu, Device Clone, veri yedekleme ve HONOR Share gibi farklı yollarla **Notlar** dahilindeki notlarınızı eski telefonunuzdan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

- **HONOR Kimliği senkronizasyonu:** Eski telefonunuzda HONOR Kimliğinizle giriş yapın ve eski telefonunuzdaki Notlar verilerini bulutla senkronize edin. **Notlar** verilerini senkronize etmek için yeni telefonunuzda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- **Device Clone:**
Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza **Notlar** ile diğer verileri taşımak için Device Clone uygulamasını kullanabilirsiniz.
- **Veri yedekleme:** Harici bir depolama cihazı aracılığıyla yedekleyerek verileri harici bir bellek kartına veya USB depolama cihazına yedekleyebilir ve yedekleme tamamlandıktan sonra telefonun harici belleğine geri yükleyebilirsiniz.
- **HONOR Share:** Paylaşmanız gereken notları seçin ve HONOR Share aracılığıyla bunları hızlı bir şekilde yeni telefonunuza taşıyın.

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.




Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Notlar için Şifre Belirleme


Notları Kilitleme: **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.

Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:



- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.
Notlar, **Görsel olarak**, **Metin olarak** ve **Belge olarak** biçiminde paylaşılabilir.
 TXT veya HTML formatındaki belgeler **Belge olarak** biçiminde dışa aktarılabilir ve varsayılan olarak **Dosyalar > Dosyalarım > HONOR Notes > HONOR Share** bölümüne kaydedilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.


Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Notları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** listesi sayfasında bir kaydı sola kaydırın ve ardından silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istediğiniz nota veya yapılacaklar listesine basılı tutun, silinecek kayıtların onay kutularını işaretledikten veya kaydirdikten sonra  simgesine dokunun.






Yanlışlıkla silinen notları kurtarmak istiyorsanız **Tüm notlar**, seçeneğine dokunun ve **En son silinenler** klasörü içinde geri almak istediğiniz içerikleri seçtikten sonra  simgesine dokunun.



HONOR Docs

HONOR Docs

HONOR Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.


Yeni Belge Oluşturma

- 1 **HONOR Docs** uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturmak için sağ alt köşedeki  simgesine dokunun.
- 2 Tablet, oluşturma sayfasında çeşitli işlevler sunar. Buna, yeni belge oluşturma, yeni e-tablo oluşturma ve yeni klasör oluşturma gibi işlevler dahildir.
- 3 Örnek olarak "Yeni e-tablo oluşturma" işlemini ele alalım:
 - a "Yeni e-tablo" seçeneğine dokunun ve içeriği düzenleyin.
 - b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun. Kaydetmek için ad ve konum girip  simgesine dokunabilirsiniz.
 - c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokunun.
- 4 Yeni oluşturulan belgeyi En Son kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.




 Belgelerin varsayılan kaydetme konumunu düzenlemek için ekranın sağ üst köşesindeki  >

Ayarlar > Varsayılan konum seçeneğine dokunun.



Format Dönüştürme

- 1 **HONOR Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:
 - a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.
 - b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.
 - c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.



Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, işaretlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yazdırmak veya yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- HONOR Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- HONOR Docs'un ana sayfasında belgeleri formatlara veya ada, zamana, boyuta, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine de dokunabilirsiniz.


Belgeleri Toplama


- 1 Belge listesinde, bir belgeye veya klasöre basılı tutabilir ve ardından sağ alt köşedeki  simgesine dokunup **Favorilere ekle** seçeneğine dokunarak toplayabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Toplanan belge veya klasörleri sağdaki **Favorilere ekle** bölümünde hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Belgelere Etiket Ekleme


- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.



Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.


- 2** Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Belgeleri Yazdırma



Belge listesinde, sol alt köşedeki  > **Yazdır** seçeneğine dokunun. İsteddiğiniz zaman ekrandaki talimatları takip ederek yazdırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

-  Yazdırılan belge otomatik olarak PDF formatına dönüştürülebilir. PDF olarak kaydetmek için  simgesine dokunun.

Belgeleri Yeniden Adlandırma


Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

Belgeleri Silme


- 1** Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2** Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

Otomatik Dosya Kaydı

Dosyaları tabletinizdeki uygulamalarda veya tarayıcılarda açtığınızda veya indirdiğinizde, bu dosyaları daha sonra kolayca görüntülemek veya yönetmek için otomatik olarak kaydetme imkanı sunar.

- 1** **Dosyalar** >  > **Ayarlar** kısmına gidin ve **Otomatik Dosya Kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2** Tabletinizdeki uygulamalarda veya tarayıcılarda dosya açtığınızda veya indirdiğinizde bu dosyalar otomatik olarak kaydedilecektir.
- 3** Kaydedilen dosyaları Otomatik Dosya Kaydı klasöründe bulabilirsiniz.

Desteklenen uygulamalar

- WeChat veya QQ gibi yaygın IM uygulamaları.
 - UC veya QQ Tarayıcı gibi yaygın tarayıcılar.
-  Desteklenen uygulamalar için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

Otomatik kayıt için belge türü

- Word
- Excel
- PDF
- PPT






• ZIP

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.




Ses Kaydı

- 1 Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz.
- Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
-  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses iyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.
- Kayıtı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.
- Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.


Ses kaydı oynatma

Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç sayfasında liste olarak görüntülenecektir ve dokunularak oynatılabilir.

Oynatıcı ekranından şunları yapabilirsiniz:

- Ses olmayan kısımları otomatik olarak atlamak için  düğmesine dokununuz.
- Oynatma hızını değiştirmek için  düğmesine dokununuz.
- Önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokununuz.
- Yeniden adlandırmak için işaretin adına dokununuz.


Ses kaydı dosyalarını düzenleme

- 1 Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Kayıt dosyasına dokununuz.
-  düğmesine dokununuz. Kaydım tüm dalga biçimi görüntülenecektir.
- Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.

4  düğmesine dokunun. **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** seçimi yapın.

Ses kaydı dosyalarını paylaşma

Ses Kaydedici başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme


Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Tabletinizde **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.
- 5  düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.


Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme


- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için dilerseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El feneri

El fenerini açmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- **Kontrol Merkezi:** **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve el fenerini açıp kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokununuz.
- **Kilit ekranı aracı:** Kilit ekranındayken, hızlı erişim panelini açmak için ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırıp el fenerini açmak veya kapatmak için  simgesini kullanınız.
- **Başlangıç ekranı kısayolu:** Düzenleme ekranına girmek için ana ekranı iki parmağınızla sıkıştırın **Kartlar** seçeneğine dokununuz. Ekranın altına doğru kaydırın ve **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz. Başlangıç ekranına **El Feneri** eklemek için **Hızlı araçlar** bölümündeki **El Feneri** seçeneğine dokununuz. Ardından el fenerini açmak veya kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokununuz.
- **Fiziksel düğmeler:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Hızlı Başlatma** bölümüne gidip **Hızlı Başlatma** özelliğini etkinleştirin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğine dokununuz. Cihaz kapalı veya kilitliyse ve ses oynatılmıyorsa el fenerini açmak veya kapatmak için ses kısma düğmesine iki kez dokununuz.

El feneri açıldıktan sonra kilit ekranında bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.


Sistem Yöneticisi

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve WeChat tarafından oluşturulan veriler gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir. **Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokunun.

i **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

İpuçları


İpuçları

İpuçları uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.
-  Özellik kullanılabilişliđi cihaza göre deđişiklik gösterir.


Ayarlar

Wi-Fi

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Erişim

-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

Kare kod tarayarak bağlantı


- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
- Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.


-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.

3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.

5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Bluetooth

Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1** Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2** Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokununuz ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokununuz.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokununuz (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokununuz ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokununuz, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokununuz.

Mobil Ağ


Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Diğer Bağlantılar

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
-  Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.



HONOR Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

HONOR Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **HONOR Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** kısmına gidin, **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > HONOR Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.


HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Tabletiniz ile bilgisayar arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.


Veri kablosuna gerek olmadan tabletteki dosyaları bilgisayarınızdan görüntüleyin ve düzenleyin veya bilgisayarınızdan tabletinize dosya gönderin.

Tabletinizden bilgisayara:

- 1 Bilgisayarınızdan Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.


- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **HONOR Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **PC Yöneticisi > HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  seçeneğine dokunun ve **HONOR Share** seçeneğini seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için alıcının adına dokunun.

Bilgisayardan tabletinize :


- 1 Bilgisayarınızdan Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
 - 2 Telefonda **HONOR Share** özelliğini açın.
 - 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > HONOR Share** düğmesine tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
 - 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  Yalnızca PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.

HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
 - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
 - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
 - 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > HONOR Share** bölümüne gidin.
 - 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **YAZDIR** ögesine dokunun. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokunun, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
-  Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokunun.

Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

- 1 USB kablosu ile tabletinizi bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, tabletiniz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.
- 2 Tabletinizde , Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokunun** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.
 - **Fotoğraf aktarımı:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisyardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarma / Android Auto:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisyardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 -  Medya dosyalarını tabletinizde görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.
 - **MIDI Girişi:** Tabletinizi Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama



- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiye yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
 - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi**

bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.


Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokunun.
- 2** Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.
- 3** Tercihlerinize göre aşağıdakileri kişiselleştirin:
 - **Güç tasarrufu modu:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlanabilen bulanık bir efekt uygular.
- 4** Kilit ekranı ve masaüstü duvar kağıdı ayarını kullanmak için sayfanın Uygula düğmesine dokunun.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1 Galer**i uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
-  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranı Düzenini Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Uygulama Simge Boyutlarını Özelleştirme

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak uygulama simgelerinin boyutunu değiştirebilirsiniz:

- Başlangıç ekranına erişmek için **Başlangıç ekranı ayarları** iki parmağınızla sıkıştırın ve **Simge boyutu** seçimi yapın. Simge boyutunu tercihinize göre ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin **Simge boyutu** seçimi yapın. İsteddiğiniz boyutu ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Ekran kilidi ayarlarına gitme

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yaparak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına gidebilirsiniz.

- Ekran kilidi arayüzünü iki parmağınızla sıkıştırın (cihazın kilidini açtıktan sonra) ve **Kilit ekranı** ayarlar sayfasına gidin.

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranını iki parmağınızla sıkıştırın, **Duvar kağıdı** seçeneğine dokununuz ve ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin, **Ekran kilitleme yöntemi** veya **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokununuz ve ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.

Kilit ekranı duvar kağıdını değiştirme

Kilit ekranı ayarları ekranında **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokunarak şunları yapabilirsiniz:

- Ön tanımlı duvar kağıtlarını seçebilirsiniz.
- **Galeri** içindeki görselleri duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
- **Temalar** uygulamasına girmek için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdını görüntüleyebilirsiniz.

i Kilit ekranı duvar kağıtları, cihaz modellerine ve versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

Kilit ekranı ayarları ekranında **Süsleme** seçeneğine dokunarak şunları yapabilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini değiştirmek için favori resminizi seçebilirsiniz.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

i **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.


Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

Ekran ve Parlaklık

Yazı Tipi Ayarlama

Yazı Tipi Stilini Ayarlama

-  Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

2 Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

Görünüm Boyutunu Ayarlama


Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntüleme boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Tabletiniz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal:** doğal renk tonları
- **Canlı:** canlı renk tonları


Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.


Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

-  Gözlerinizi her yarım saatte bir 10 dakika dinlendirin.
 - Gözlerinizi dinlendirmek ve göz yorgunluğunun önüne geçmek için uzak bir noktaya bakın.
 - Gözlerinizi dinlendirme alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Oasis Göz Koruması > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

Açıldıktan sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir. Belirli mavi ışıklar filtrelendiği için ekran daha sıcak bir tona sahip olacaktır.

Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

Ayarlar > Oasis Göz Koruması > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

Ayarlar > Oasis Göz Koruması > Göz konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Gece görünümünü açma

Ayarlar > Oasis Göz Koruması kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokununuz ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokununuz.

Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokununuz. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konumunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karanlık Modun Diğer Ayarları

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokununuz, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

Bireysel Uygulamalar için Koyu Mod Açma

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokununuz.

2 Uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Uygulamayı tekrar açtığınızda arka planı karacaktır.

 Bu işlevi yalnızca bazı uygulamalar desteklemektedir.

E-Kitap Modunu Uygulama

E-Kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için tabletinizin ekranı siyah beyaz olur.


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

• Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu**

ögesini açıp kapatma (Panelde hızlı **eKitap modu** düğmesini bulamıyorsanız  >

Kısayol düğmesini düzenle seçeneğine dokunarak aşağıdaki panelde **eKitap modu** düğmesini bulabilirsiniz).

• **eKitap modu** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.

 • **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.

• **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

Ekran çözünürlüğünü ayarlama

Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

Ekranın Yenileme Hızını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı bölümüne gidin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapılır ve ekranın akıcılığı iyileştirilir.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığı iyileştirilir fakat güç tüketimi artar.
- **Orta:** Ekranın akıcılığı iyileştirilir fakat güç tüketimi bir miktar artar.
- **Standart:** Güç tasarrufu yapılır.

Sesler

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ayarlar bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin.

Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

Rahatsız etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı

kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda tablet ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülemeyecek ve sessize alınacaktır.

Rahatsız Etmeyin için Bir Program Ayarlama

- 1 **Ayarlar** > **Ses** > **Rahatsız etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** özelliğini etkinleştirme. Tabletiniz varsayılan olarak cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatte Rahatsız Etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman çerçevesini ve tekrar döngüsünü ayarlamak için **Programlı** seçeneğine dokununuz.
- 4 Birden fazla başlangıç zamanı ayarlamak için **Ekle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirim görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1 **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma


Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola

kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.

- **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

Durum Çubuğu Sade Modu


Ayarlar > Bildirimler > Durum çubuğu kısmına gidin ve **Sade mod** özelliğini etkinleştirin. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, mobil sinyal ve pil seviyesi görüntülenir.

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler bölümüne gidin ve **Bildirimler için ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

Biyometri ve Şifre

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Yüz verilerinizi kaydetmek için **Yüz profili ekle** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.


Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza maksimum beş yüz profili ekleyebilirsiniz, böylece cihazı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokunun ve yüz verilerini eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyse veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.

- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokunun.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokunun.

Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.


Pil

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu modu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirme

Süper Güç Tasarrufu modu, özelliğini etkinleştirdiğinde ekran **Koyu mod** moduna girer. Güç tüketebilecek ve telefonun performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini açmak için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne gidin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne gidin) ve **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **SÜPER GÜÇ TASARRUFU MODUNU AÇ** seçeneğine dokununuz.

Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini devre dışı bırakmak için **Süper Güç Tasarrufu modu** bölümünün sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokununuz.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.


- **Performans modu** yalnızca belirli cihazlarda mevcuttur. **Performans modu** seçeneği **Pil** cihazında görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz

kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özellik etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve WeChat tarafından oluşturulan veriler gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Parallel Space

Parallel Space tabletinizin verilerini korumak için tasarlanmış, MainSpace'ten bağımsız olarak veya aynı anda kullanılabilen ayrı bir güvenli alandır. Önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı daha bağımsız, emniyetli ve güvenli hale getirmek için **Parallel Space** alanına kaydedebilirsiniz.

Parallel Space'i Etkinleştirme

- 1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Parallel Space** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.
- Etkinleştirdikten sonra şifreyi ve şifre kurtarma sorusunu belirleyip **Parallel Space** girişinizi tamamlayın. Bu işlemlerin ardından başlangıç ekranında **Parallel Space** kısayolu oluşturulacaktır.

 Bazı tabletler parmak izi algılamayı desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Dosyaları Parallel Space'in içine veya dışına Sürükleme

Parallel Space bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmına taşımak için **Dosyaları buraya taşı** seçeneğine dokunun.
- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmından dışarı taşımak için **Dosyaları çıkar** seçeneğine dokunun.

Ayrıca, bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modunda dosyaları MainSpace'ten **Parallel Space** kısmına da sürükleyebilirsiniz.

Parallel Space'teki Uygulamaları Yönetme

İhtiyacınız olan uygulamaları **Parallel Space** içinde ekleyebilirsiniz. Aynı uygulamayı MainSpace ve **Parallel Space** içinde farklı hesaplarla da kullanabilirsiniz. Uygulama, MainSpace'te ve **Parallel Space** içinde farklı olarak çalışacaktır.

Uygulamaları **Parallel Space** içine ekleme:

Parallel Space bölümüne gidin, **Uygulama ekle** seçeneğine dokunun ve MainSpace uygulamalarını **Parallel Space** içine eklemek için talimatları takip edin.

Uygulamaları **Parallel Space** içinden kaldırma:

Parallel Space bölümüne gidip uygulama adına basılı tutun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun. Uygulamanın **Parallel Space** içinden kaldırılması MainSpace'deki kullanımını etkilemeyecektir.

Uygulamaları İkili Alanda Eşzamanlı Olarak Kullanma


Parallel Space özelliği sayesinde MainSpace ve **Parallel Space** içindeki uygulamaları tek ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. İki alan bağımsız olarak çalışır. Örneğin bir tarafta iş dosyalarına göz atıp diğer tarafta kısa videolar izleyebilir veya aynı oyunu iki tarafta aynı anda oynayabilirsiniz.

1 Parallel Space başlangıç sayfasına girin.

2 Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana basıp sürükleyin ve bırakın.

3 Parallel Space üzerinde bir uygulama açın.

4 Diğer taraftaki MainSpace'de istediğiniz aynı veya farklı bir uygulamayı açın **Parallel Space**.


-  • Bu özellik, yalnızca bölünmüş ekranı destekleyen uygulamalarla birlikte kullanılabilir.
 - Yatay yönlendirmeyi destekleyen uygulamalar, iki alanda aynı anda çalışırken otomatik olarak yatay bölme moduna girer.
 - İki oyunu aynı anda bölünmüş ekran modunda çalıştırırken, ek sistem kaynağı gerektiğinden telefonda gecikme veya ısınmaya yol açabilir.

Parallel Space Verilerini Temizleme

Kimliğinizi doğrulamak için **Parallel Space** bölümüne gidin, ardından **Ayarlar > Parallel Space'i Yok Et** seçeneğine dokunun ve **Parallel Space** içindeki tüm verileri silmek için talimatları takip edin. **Parallel Space** seçeneğin kullanırsanız veriler, Parallel Space'ten MainSpace'e taşınacaktır.

Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. HONOR'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  • Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
 - Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.

2 Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken tablet size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.

- Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **YALNIZCA CİHAZA KAYDET** seçeneğine dokununuz.
- Kullanıcı adınızı ve şifrenizi HONOR Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **DİĞER CİHAZLARLA SENKRONİZE ET** seçeneğine dokununuz.

3 Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

Device Clone üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken HONOR tablete aktarılabilir. Yeni tablete hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  **> Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidini devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.

Tablet Güvenli Modu

Güvenli mod, yalnızca temel işlevlerin ve ön yüklü uygulamaların etkin olduğu minimal bir sistemdir ve sistem hatalarına neden olabilecek üçüncü taraf uygulamaları tanımlamanıza yardımcı olur.

Güvenli Modun Size Yardımcı Olma Şekli

Tabletinizdeki bir sistem hatasının üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklandığını düşünürseniz Güvenli Modu etkinleştirebilirsiniz. Sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan mı yoksa sistemin kendisinden mi kaynaklandığını tanımlamanıza yardımcı olur.

- Sistem Güvenli modda düzgün çalışıyorsa soruna büyük ihtimalle üçüncü taraf bir uygulama neden oluyordur. Güvenli moddayken şu adımları takip edin:**Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** ve sorunlu uygulamayı bulun. Tanımlandıktan sonra cihazınızı normal modda yeniden başlatın ve uygulamayı kaldırın.
- Güvenli Modda sorun yaşamaya devam ediyorsanız sistemde bir sorun olabilir. Verilerinizi yedekleyin ve yardım almak için bir HONOR Müşteri Hizmet Merkezi'ni ziyaret edin.

Güvenli Moda Girme ve Çıkma

- Güvenli moda girmek için cihazınız açılırken Güç ve Ses Açma tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun. Bir seçim ekranı görene kadar basılı tutun. **Safe mode** girmek için ses tuşlarını kullanın, daha sonra seçmek için Güç tuşuna basın. Bir **Güvenli mod** mesajını ekranınızın sol köşesinde görüntülediğini gördüğünüzde Güvenli moda girdiğinizi anlayabilirsiniz.
- **Güvenli mod** bölümünden çıkmak için tabletinizi yeniden başlatmanız yeterlidir.

Gizlilik

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir.

Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi bölümüne gidin.


2 İzin yöneticisi ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar > Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra tabletiniz , bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, tabletiniz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

i Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2** Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Erişilebilirlik

Ekran Okuyucu Uygulaması Kullanma

Ekran okuyucu uygulamaları görme engelli kullanıcıların bir cihazı kullanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.

Büyütme hareketleri

Büyütme hareketlerini kullanarak ekranı yakınlaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın.

1 parmağınızla ekrana hızlıca 2 defa dokununuz, ardından:

- Ekranı yakınlaştırmak için 2 veya daha fazla parmağınızı sıkıştırın veya açın.
- Ekranı kaydırmak için 2 veya daha fazla parmağınızı sürükleyin.

Renkleri tersine çevirme özelliğini etkinleştirme

Renkleri tersine çevirme özelliği metinlerin veya ekran arka planının renklerini değiştirmek için kullanılmaktadır. Bu özellik etkin olduğunda tabletiniz siyah arka plan üzerinde beyaz metinler görüntüleyecektir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

Yüksek Kontrastlı Metin Özelliğini Etkinleştirme

Bu özellik, görme engelli kullanıcılara yardımcı olmak için yazı tipi rengini derinleştirebilir ve metin ile arka plan arasındaki kontrastı iyileştirebilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** özelliğini etkinleştirin.

Kısayol ile erişilebilirlik özelliklerini etkinleştirme

İsteddiğiniz bir erişilebilirlik özelliğini Ses seviyesi tuşu kısayoluyla etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Özellikleri seç** düğmesine dokununuz ve kısayol ile hangi özelliğin etkinleştirileceğini seçin.
- 3 Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirin. Erişilebilirlik özelliğini etkinleştirmek için ses artırma ve ses azaltma tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Dokunma Yanıt Süresini Ayarlama

Bu özellik; ekrana dokunduğunuzda ve ekranı basılı tuttuğunuzda ekran yanıt süresini ayarlamanaızı sağlar.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma ayarları bölümüne gidin ve ihtiyacınız doğrultusunda **Dokunma süresi** ile **Basılı tutma süresi** ayarlarını yapın.

Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin **Hızlı Başlatma** özelliğine dokununuz. **Hızlı Başlatma** özelliğinin etkin olduğundan emin olduktan sonra kolayca erişmek istediğiniz özellikleri (**El fenerini aç/kapat** gibi) seçin.

Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ortak İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen özellikleri özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler** ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneklerine dokununuz. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırma yoluyla tetiklenecek özellikleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokununuz.

Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokununuz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır ve Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekranı uyandırma** seçeneğine dokununuz.

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanınız.

1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.

2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlar döngüsünü ayarlayınız. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakınız.

Favoriler Alanı

Favoriler Alanı ile grafikleri, web sayfalarını, videoları, belgeleri ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde tek bir yerde toplayarak bunları kolayca inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca toplanan içeriği cihazlar arasında paylaşmak için MagicRing cihazlarıyla senkronize edebilirsiniz.

Favori içerikleri sürüklenme

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** bölümüne giderek ve tüm işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
- **Ayarlar > Asistan > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve **Sihirli Portal** özelliğinin aktif olduğundan emin olun.







1 İçeriği Favorilere sürüklenme: Görüntülere, videolara, metinlere veya belgelere basılı tutun, ardından bunları ekranın kenarındaki **Favoriler Alanı** kısmına sürükleyip bırakın. İçerik **Favoriler Alanı** bölümüne kaydedilecektir.

2 İçeriği Favorilerden çıkarma: **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokununuz. Favorileri diğer uygulamalara sürüklemek için basılı tutun.

i Toplanan içeriğin diğer uygulamalara sürüklenip sürüklenemeyeceği, toplanan içeriğe ve uygulamalara bağlıdır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Favoriler Alanı'nı Yönetme

Favoriler Alanı bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokununuz. Bu bölümde, toplanan içerikleri arayabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokununuz, ardından sağ üst köşedeki  > **Tam ekrana gir** seçeneğine ve  simgesine dokununuz. Toplanan içerikleri aramak için anahtar sözcük girin ve ardından içerikleri türe göre filtrelemek için  seçeneğine dokununuz.
- **Favoriler Alanı** ekranının sağ üst köşesindeki  > **Seç** bölümüne gidip seçtiğiniz bir veya birden fazla toplu içeriği paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.
- Favoriler'deki kopyalanan veya kesilen içerikleri görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  > **Pano** bölümüne gidebilirsiniz.
- Başlangıç ekranı kısayolu oluşturmak için sağ üst köşedeki  > **Başlangıç ekranına ekle** bölümüne gidebilirsiniz.

Favoriler Alanı içeriklerini cihazlar arasında paylaşma

Favoriler Alanı içerikler, aynı hesap ile oturum açılmış telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına serbestçe aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı bölümüne gidin ve **Cihazlar arasında paylaşın** özelliğini aktif olduğundan emin olun.

Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** ögesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3 Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme


Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

- 1 Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- 2 İlgili hesaba dokununuz ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.

Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak farklı bir hesaba geçiş yapabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  simgesine dokununuz, ardından geçiş yapmak istediğiniz hesabın profil resmine dokununuz.
- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokununuz.

Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak tabletinize eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
 - Ekranı dil listesinin alt kısmından yukarı kaydırabilir ve **Listeyi güncelle** seçeneğine dokunarak sistemin desteklediği dilleri güncelleyebilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme


- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **Aktar** düğmesine dokunun.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme


USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.

- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Tüm Ayarları Geri Yükleme

Bu işlem tüm ağ ayarlarını, kilit ekranı şifrenizi ve başlangıç ekranı düzenini sıfırlayacaktır. Cihazınız parmak izi veya yüz tanıma özelliklerini destekliyorsa kayıtlı parmak izleri ve yüz verileri de silinecektir. Diğer veriler veya dosyalar cihazınızdan silinmeyecektir. Bu işlem Cihaz Bul, Kullanıcılar ve hesaplar, Cihaz yöneticileri veya uygulama ayarlarını geri yüklemeyi içermez.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokununuz ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile HONOR Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyi önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme


Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmez ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme:  > **Cihaz ayarları > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmediğinizden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir ve Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır. Gece güncellenmenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik g¼ncellemeyi devre dıřı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dıřı bırakın.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2024. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: ROD2-W09

MagicOS 8.0_01