

NEBULA

by Anker



USER MANUAL

Nebula Capsule 3

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu kılavuzda açıklanmayan herhangi bir değişiklik veya ayar yapmayın. Talimatlara uyulmaması sonucu oluşan fiziksel yaralanma, veri kaybı veya hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Kurulum

- Kişisel yaralanma veya mal mülk zararını önlemek için burada tarif edilen şekilde başka herhangi bir şekilde ürünü kullanmayın.
- Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için ürünün yağmura ya da neme maruz kalmasına izin vermeyin. Bu ürünün üzerine vazod gibi sıvıyla dolu nesneler yerleştirilmemelidir.
- Bu ürünü masa örtüsü veya halı gibi yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın; aksi takdirde üründen kaynaklanan yangın tehlikesi doğar.
- Bu ürünü aşırı toz ve kir oluşan yerlere ya da güçlü manyetik alan üreten cihazların yakınına yerleştirmeyin.
- Aşırı ısınmanın önüne geçmek için havalandırma deliklerini engellemeyin veya tıkamayın.
- Bu ürünü kesinlikle kapalı bir alana koymayın. Bu ürünün çevresinde mutlaka havalandırma için yeterli alan bırakın.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu bir ortamda kullanmayın. Ürünün güçlü güneş ışığına veya ıslak ortamlara maruz kalmasına kesinlikle izin vermeyin.
- Bu ürün uzun süre çalıştırıldığında yüzeyi ısınabilir. Böyle bir durumda derhal ürünü kapatın ve şarj cihazının fişini çekin. Ürün soğuduktan sonra çalıştırmaya devam edebilirsiniz.
- Bu ürünü her zaman dikkatli şekilde kullanın. Lense dokunmaktan kaçının.
- Çocukların gözetimsiz olarak ürünü kullanmasına izin vermeyin.
- Bu ürünün üzerine ağır veya keskin nesneler koymayın.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak için ürünü parçalara ayırmayın.
- Dahili bileşenlere hasar verebileceğinden aşırı düzeyde titreşime maruz bırakmayın.
- Lütfen yalnızca üreticinin sunduğu adaptörü kullandığınızdan emin olun. Onaylı olmayan bir adaptörün kullanılması tehlikeli olabilir ve Kullanım Koşulları ile ürün garantisini ihlal edebilir.

- Kullanıcı, ekipmanın bulunduğu (kullanıldığı) ilgili ülkelerin ve bölgelerin yasalara ve düzenlemelere uygun davranmalı, mesleki etik kurallarına uymalı, güvenlik yükümlülüklerine dikkat etmeli ve ürünlerimizi veya ekipmanımızı herhangi bir yasa dışı amaç için kesinlikle kullanmamalıdır. Şirketimiz hiçbir koşulda herhangi bir ihlalciye yasal sorumluluk taşımayacaktır.

Güç Kaynağı

- Ürünün 5-25°C/41-77°F aralığında sıcaklığa sahip bir ortamda tedarik edilmesi önerilir.
- Güç kaynağı sağlarken, cihazı normal oda sıcaklığına ve iyi havalandırmaya sahip bir ortamda yerleştirin.

İşitme Güvenliği

- İşitme hasarını önlemek için cihazı uzun süre yüksek ses seviyesinde kullanmayın. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın.

Şarj Etme

- Adaptör yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.
- Adaptör, ürünün yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Koruma malzemesi nedeniyle ürünün yalnızca USB 2.0 veya üstü bir bağlantı noktasına bağlanması gerekir.
- Şarj ederken, cihazı normal oda sıcaklığına (5-25°C/41-77°F) sahip ve iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin.

Pil

- Uzaktan kumandanın pilleri, boğulmaya yol açabilir. Uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pillerini çıkarın.
- Uzaktan kumanda pillerini yalnızca aynı veya eş değer tipte pillerle değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunduğu için uygun şekilde atılmaları gerekir.
- Cihazı düzenli olarak şarj edin. Bu cihazı, pili tamamen boşalmış halde saklamayın.

UYARI

- Deęiřtirirken yanlıř tipte pil takılması, gvenlik nlemlerini geersiz kıldıęı iin tehlike yaratabilir;
- Pilin/cihazın ateře, sıcak fırına veya bařka bir yksek ısı kaynaęına atılması, mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir;
- Pilin/cihazın ařırı derecede sıcak bir ortamda bırakılması, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir;
- Pilin/cihazın ařırı derecede dřk hava basıncına maruz kalması, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Uyarı

- Yanlıř bir trle pil deęiřtirme korumaları iptal edebilir ve tehlike yaratabilir.
- Pilin/cihazın pe atılması, ateř, sıcak fırın veya herhangi bir nemli ısı kaynaęına veya mekanik ezilme veya pilin/cihazın kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Bir pil/cihazı ařırı sıcak bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvıların veya gazların sızmasına neden olabilir.
- Hava basıncına maruz kalan pil / cihaz, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Temizlik

- Yumuřak ve ty bırakmayan bir bez kullanın. Temizleme iřlemini kesinlikle sıvı, gaz veya kolay alev alabilen temizleyicilerle yapmayın.
- Lens zerindeki film kaplamasına zarar vermemek iin lensi temizlerken sıvı temizleme maddeleri kullanmayın.
- Yzeyleri yumuřak bir řekilde silin. Yzeyi izmemeye dikkat edin.
- Merceęi temizlemek iin mercek temizleme bezi kullanın.

Onarımlar


- Bu rnde kendiniz herhangi bir onarım yapmayın.

- Uygun olmayan bakım, yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Tüm servis hizmetleri için uzman servis personeline başvurun.


Dikkat

- Bu üründen yayılan muhtemelen tehlikeli optik radyasyon, gözler için zararlı olabilir.
- Çalışma ışınına bakmayın.


Dahil Olanlar



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adaptör
- 3 Şarj Kablosu
- 4 Uzaktan Kumanda
- 5 AAA PİL x 2
- 6 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Genel Bakış

1. Projektör


Önden Görünüm

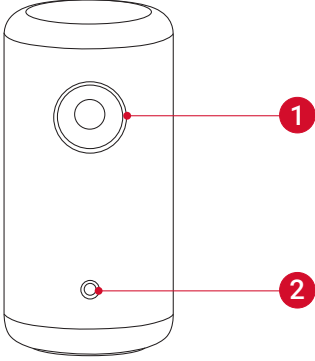

1 Lens


2 Kamera (otomatik odaklama
ve otomatik keystone
düzeltme için)

Arkadan Görünüm

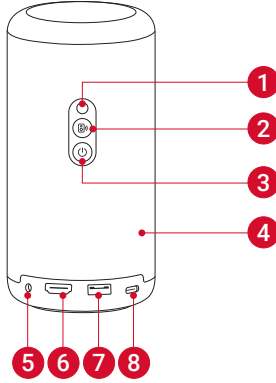


- 1 Kızılötesi Alıcı
- 2 Mod değiştirme düğmesi / Bluetooth hoparlör açma/kapatma düğmesi
 - Bluetooth hoparlör modu ile projektör modu arasında geçiş yapmak için basın.
- 3 Güç düğmesi
 - Açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
 - Projektörü uyandırmak/projektör modundayken bekleme moduna girmek için basın.
- 4 Hoparlör
- 5 AUX çıkışı bağlantı noktası
 - Harici bir ses çıkış cihazına bağlayın.
- 6 HDMI girişi bağlantı noktası
 - HDMI çıkışı üzerinden bir oynatma cihazına bağlayın.
- 7 USB-A bağlantı noktası
 - Şarj kablosuyla güç kaynağına bağlayın.
 - USB belleğe bağlayın.
- 8 USB-C Bağlantı Noktası
 - Şarj kablosuyla güç kaynağına bağlayın.

Üstten Görünüm

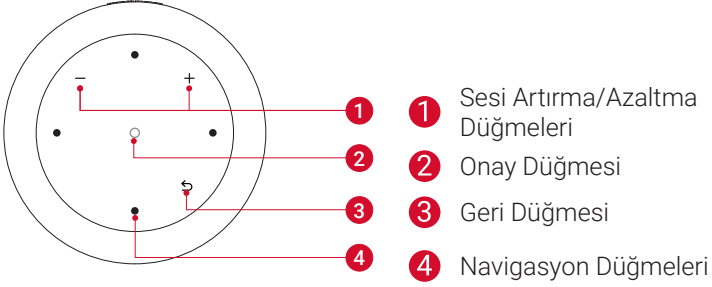


Altın Görünüm

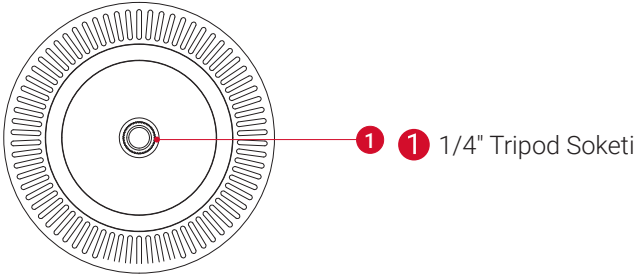


Boyutlar

160 (Y) x 78 (D) mm / 6,3 (Y) x 3,1 (D) inç

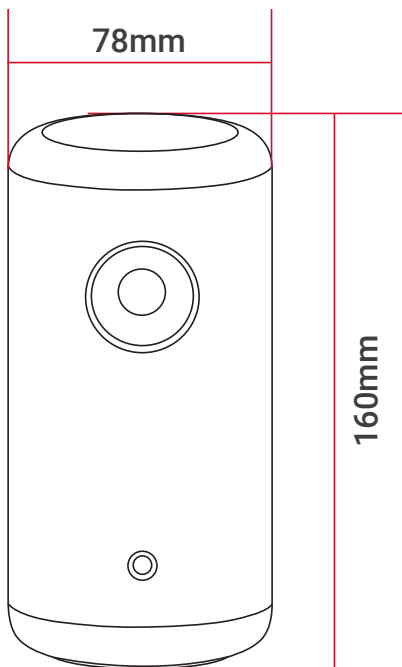

2. Uzaktan Kumanda

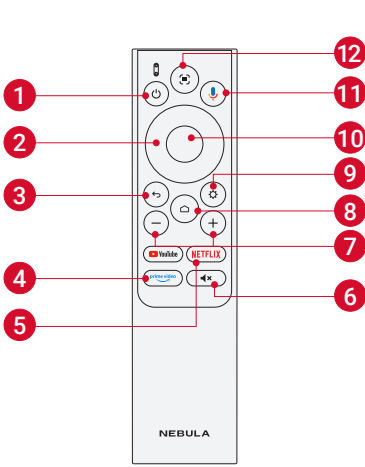

- 1 Aç/kapat
- 2 Navigasyon
- 3 Önceki menüye dönün
- 4 Prime Video'yu açın
- 5 Netflix'i açın
- 6 Sessize Al / Sesi Aç düğmesi
- 7 Sesi artırma / azaltma
- 8 Ana menüye erişin
- 9 Diğer seçeneklere erişin
- 10 Seçimi duraklatma/devam ettirme/onaylama
- 11 Google Asistan'ı etkinleştirin
- 12 Odağı ayarlayın

Uzaktan Kumanda: Google TV
RCU

Model: D0442X


3. LED Işıık Kılavuzu

Düğme	LED Durumu	Açıklama
	Sabit mavi	Açık
	Işıık kapalı	Kapalı
	Sabit yanan kırmızı	Şarj Etme
	Sabit turuncu	Bekleme modu
	Sabit yanan kırmızı	Bekleme modunda şarj
	Sabit yanan yeşil	Tamamen şarj edildi
	Yanıp sönen kırmızı	Düşük pil seviyesi
	Yanıp sönen mavi	Eşleştirmeye hazır/Bluetooth eşleştirme/Bluetooth bağlantısı kesildi (Bluetooth hoparlör modu)
	Sabit mavi	Bluetooth bağlantısı kuruldu (Bluetooth hoparlör modu)


Başlarken

1. Uzaktan Kumandayı Hazırlama

① Pil bölmesini açmak için kaydırın.

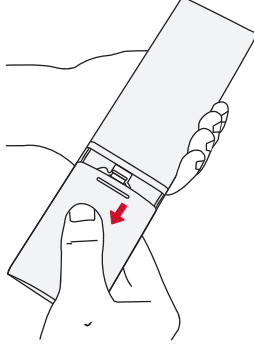

② Kutuplara (+/-) uygun şekilde yeni pilleri takın ve pil bölmesini kapatın.

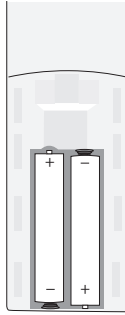


③ İlk kullanımda uzaktan kumandayı projektörünüzle eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.



Uzaktan kumanda ile projektör arasındaki mesafe, en fazla 10 m/33 ft olmalıdır.

2. Projektörünüzü Konumlandırma

Projektörü, projeksiyon yüzeyinin önünde sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Beyaz ve düz olan projeksiyon yüzeylerinde en iyi sonuçları elde edersiniz.

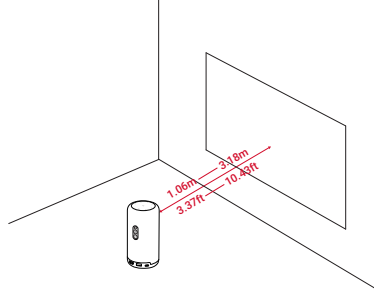


- Projektöre projeksiyon yüzeyine doğru eğim verilmesi gerekmez. Projeksiyon görüntüsünü yerleşik otomatik odaklama ve otomatik keystone düzeltme özellikleriyle düzeltebilirsiniz.
- Projektör ile projeksiyon yüzeyi arasındaki mesafe, projeksiyon görüntüsünün boyutunu belirler. 40-120 inç ekran boyutu elde etmek için projektörü projeksiyon yüzeyinden 1,06-3,18 m/3,37-10,43 ft uzağa konumlandırarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.

Ekran Boyutu	Projektör Lensi ile Ekran Arasındaki Mesafe
40 inç	1,06 m / 3,47 ft
50 inç	1,33 m / 4,36 ft
60 inç	1,60 m / 5,24 ft
70 inç	1,86 m / 6,10 ft
80 inç	2,13 m / 6,98 ft
90 inç	2,39 m / 7,84 ft
100 inç	2,65 m / 8,69 ft
110 inç	2,92 m / 9,58 ft
120 inç	3,18 m / 10,43 ft


3. Projektörünüzü Şarj Etme

İlk kullanımda projektörünüzü, birlikte gelen adaptör ve şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj edin.

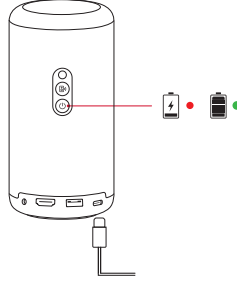

4. Açma/Kapatma

Projektörü açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

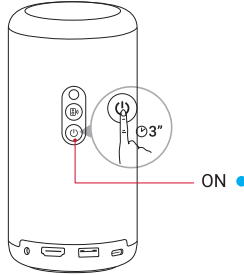

- Ayrıca kapatmak için uzaktan kumandadaki güç düğmesini 3 saniye basılı tutabilirsiniz.
- Projektör açıkken bekleme moduna geçmek için projektör veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın.
- HDMI Kaynak Modunda projektör, düğmenin 10 dakika süreyle kullanılmaması veya sinyal algılanmaması durumunda bekleme moduna geçer.
- Bekleme modu 30 dakika sürdüğünde projektör otomatik olarak kapanır.

5. Otomatik Odaklama ve Otomatik Keystone Düzeltme

Otomatik odaklama ve otomatik keystone düzeltmeyi etkinleştirmek için projektörü hafifçe hareket ettirin veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.




6.Kurulum

Projektörü ilk kez kullanırken temel kurulumu tamamlamak için ekrandaki (OSD) talimatları izleyin.

- Uzaktan kumandayı projektörünüzle eşleştirme
- Dilinizi seçme
- TV'nizde Android telefonunuzu ayarlama (isteğe bağlı)
- Wi-Fi'a bağlanma
- Google hesabınızla oturum açma

Nebula Connect Uygulaması

Projektörü kolayca kontrol etmek için Nebula Connect uygulamasını indirmenizi öneririz.

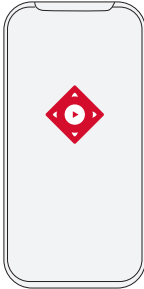

- ① App Store'dan (iOS cihazlar) veya Google Play'den (Android cihazlar) **Nebula Connect** uygulamasını indirin.
- ② Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.
- ③ Nebula Connect uygulamasını açın ve bağlanacak cihaz olarak **[Nebula Capsule 3]** > **[XXXXXX]** öğelerini seçin.
- ④ Bağlantı kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar

Projektörü ilk kez açtığınızda kurulum işlemini gerçekleştirin.

1.Kanallar ve Girişler

Ana ekranda, **[Ayarlar] > [Projektör] > [Girişler]** seçeneğini seçin.

HDMI	Giriş kaynağı olarak bir HDMI oynatma cihazı seçin.
HDMI Kontrolü	Google TV'nin HDMI oynatma cihazınızı kontrol etmesine izin verin.
Cihaz Otomatik Kapanma	Google TV üzerinden HDMI oynatma cihazını kapatın.
TV Otomatik Açılma Gücü	Google TV'yi HDMI oynatma cihazı aracılığıyla açın.
Otomatik Kaynak Değiştirme	Aktif bir cihaza bağlandığında yeni kaynak sinyaline anında geçiş yapar.
CEC Cihaz Listesi	Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC) cihazlarını kontrol edin.

2. Projektör

Ana ekranda, **[Ayarlar] > [Projektör]** seçeneğini seçin.

Görüntü Düzeltme	Otomatik Düzeltme Ayarları: Uzaktan kumanda ile, başlangıçta veya hareketten sonra otomatik düzeltme tetikleyin.
	Otomatik Ekran Uyum: Otomatik ekran uyumunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
	Otomatik Engel Önleme: Düzeltme işlemi sırasında duvarda engelleri otomatik olarak algılayarak uygun ekran ayarına ayarlar.
	Manuel Düzeltme Yapın: Her köşeyi ayarlayarak manuel olarak keystone düzeltmesi yapın.
	Tek Tıklama Görüntü Düzeltme: Görüntü boyutunu yüzeyinize otomatik olarak ayarlayın.
	Yakınlaştırma: Projeksiyon görüntüsünü %50'den %100'e kadar yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.

Odak Ayarları	Başlangıçta Otomatik Odaklama: Projektör açıldığında otomatik olarak odak ayarlaması yapar.
	Hareketten Sonra Otomatik Odaklanma: Projektörü hareket ettirdiğinizde otomatik olarak odak ayarı yapar.
	Elle odak düzeltmesi: Elle odak düzeltmesini etkinleştirin.
Gelişmiş Ayarlar	Önbelleği Temizle: Projektörde depolanan tüm önbellek verilerini temizleyin.
	Projektör Modu: Projektör yerleşimini seçin. • Otomatik: Projektörün ters olup olmadığını otomatik olarak algılar ve uygun projektör moduna otomatik olarak geçiş yapar. • Ön: Cihaz, projeksiyon yüzeyinin önünde yer almaktadır. • Ön Tavan: Cihaz tavanın tersine asılı durumda. Görüntü, 180 derece döndürülür. • Arka: Cihaz projeksiyon yüzeyinin arkasında bulunur. • Arka Tavan: Cihaz, projeksiyon yüzeyinin arkasında ters bir şekilde tavana asılı duruyor. Görüntü 180 derece döndürülür ve yatay olarak yansıtılır.
	Hareket Ayarları: Otomatik odaklama ve otomatik düzeltme işlevlerini tetiklemek için hassasiyet seviyesi ayarlayın.
	DNS Sunucusu Ayarı: Projektör için tercih ettiğiniz DNS sunucusunu ayarlayın.
	Anahtar Taş Kalibrasyonu: Eğer anahtar taş düzeltmesi düzgün çalışmazsa projektörü yeniden kalibre edin.
	Akıllı Çözümler: Projektör bir sorun tespit ettiğinde otomatik uyarıları açın / kapatın. • Projeksiyon Açısı Uyarısı: Maksimum projeksiyon açısı ulaşıldığında bir uyarı gösterir. • İnce Ayar Açılır Penceresi: Otomatik düzeltme sonrası ince ayara erişmek için bir uyarı gösterir. • Nebula Akıllı Açılır Pencere: Projektör durumu değiştiğinde bir uyarı gösterir.

3.Görüntü ve Ses

Ana ekranda, **[Ayarlar]** > **[Ekran ve Ses]** seçeneğini seçin.

Bu cümle bir resim değil.	Parlaklık: Çevrenize göre parlaklığı ayarlayın. • Varsayılan olarak ekran parlaklığını en yüksek seviyeye ayarlar:Ayrıca parlaklığı manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. • Eko: Oynama süresini uzatmak için ekran parlaklığını azaltır. • Otomatik: Şarj edilirken standart moda geçer ve güç kaynağından ayrıldığında ekonomi moda geçer.
	Resim Modu: Projektör, çevrenize ve girdi kaynağınıza uygun birini seçebilmeniz için birkaç önceden tanımlanmış resim modu ile birlikte gelir. • Standart: Sıcak ve soğuk tonların dengesiyle doğal görünümlü renkleri korur. • Film: En iyi renkleri izlemek için sunar. • Konferans: Parlaklığı artırır ancak renk üretimini etkiler. • Özel: Kontrastı, doygunluğu, keskinliği, renk sıcaklığını, duvar rengini ve gamma'yı manuel olarak ayarlayın veya değerleri sıfırlayın.
	Uzman Ayarları: Görüntü kalitesini artırmak için gelişmiş ayarları özelleştirin. • DNR: Ekran üzerinde dijital gürültüyü azaltır. • MPEG NR: MPEG sıkıştırılmış bir video oynatılırken görüntü gürültüsünü ortadan kaldırır. • DI Film Modu: Saniyede 24 kare kodlanmış yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturur.

Ses	Ses Modu: Projektör, çevrenize ve giriş kaynağınıza uygun birini seçebilmeniz için birkaç önceden tanımlanmış ses modu ile birlikte gelir. • Film: Filmler izlenirken çevreleyen bir ses deneyimi yaratır. • Müzik: Müzik dinlemek için tizleri artırır. • Açık hava: Sesli / görsel içerikleri açık hava koşullarında oynatmak için ses seviyesini artırır. • Özel: Denge, bas ve tiz gibi ses ayarlarını manuel olarak ayarlayın.
	Bluetooth Hoparlör Modunu açın: Projektörü Bluetooth hoparlör olarak kullanmak için etkinleştirin.
	Konuşmacı Gecikmesi: Ses ile görüntüyü senkronize etmek için, her işlem için ses gecikmesini 10 milisaniye ayarlayın.
	Uzman Ayarları: Ses kalitesini artırmak için gelişmiş ayarları özelleştirin. • ARC: Tek bir HDMI kablosu aracılığıyla TV'nin sesini kaynak cihaza geri göndermesine izin verir.
Ses çıkışı	Bir dijital çıkış modu seçin ve çıkış gecikmesini manuel olarak ayarlayın.

4.Ağ ve İnternet

Bu projektör, kablosuz (Wi-Fi) bağlantı aracılığıyla internete bağlanabilir.

1.Uzaktan kumanda üzerindeki Ayarlar düğmesine (dişli simgesi) basın ve **[Ayarlar] > [Ağ ve İnternet]** seçeneklerine gidin.

2.Projektördeki gezinme düğmesini kullanarak **[Ayarlar] > [Ağ ve İnternet]** öğesine erişin.

3.Cihazınızda Nebula Connect uygulamasını açın ve projektörünüzün modelini seçin, ardından **[Ayarlar] > [Ağ ve İnternet]** adımlarını izleyin.

5. Uygulamalar

1.Ana ekranda, **[Ayarlar] > [Uygulamalar]** seçeneğini seçin.

2.Bir uygulama seçin ve mevcut sürümü kontrol edin, uygulamayı açın veya zorla durdurun, kullanılan depolamayı kontrol edin, verileri veya önbelleği temizleyin, uygulamayı kaldırın veya bildirimleri ve izinleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

6.Sistem

Ana ekranda, **[Ayarlar]** > **[Sistem]** seçeneğini seçin.

Erişilebilirlik	Alt yazı ayarlarını değiştirin veya erişilebilirlik hizmetini etkinleştirin.
Hakkında	Cihaz bilgisini kontrol edin, sistem güncellemesi yapın, cihazı sıfırlayın veya cihaza yeni bir isim verin.
Tarih ve Saat	Otomatik tarih ve saat ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın, tarihi ve saati manuel olarak ayarlayın, zaman dilimini seçin veya zaman formatını belirleyin.
Dil	Ekranın görüntüleneceği dili seçin.
Klavye	Klavyeleri kontrol edip yönetin.
Saklama	Cihaz depolama alanını kontrol edin.
Ortam Modu	Google TV'nizde fotoğrafları, hava durumunu ve saati görüntülemek için tercihlerinizi ayarlayın.
Güç ve Enerji	Otomatik uyku ayarlarını değiştirin, geçerli ekranı kapatın veya sinyal olmadığında otomatik kapanma süresini ayarlayın.
Döküm	Wi-Fi ağınıza bağlı tüm Android cihazlarda bildirimleri göstermeyi seçin ve Android cihazların bu cihaz için medya yayını kontrol etmesine izin verin.
Sistemi Ses	Sistem ses bildirimlerini aç / kapat.
Yeniden başlatın.	Sistemi yeniden başlatın.

7. Diğer ayarlar

Daha fazla ayar seçeneği bulmak için ana ekranda **[Ayarlar]** seçeneğini seçin.

Hesaplar ve Oturum Açma	Google TV'nin sunduğu olanaklardan yararlanmak için giriş yapın.
Gizlilik	Gizlilik tercihlerinizi özelleştirin.
Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar.	Eşleştirme için aksesuarları arayın.

Projektörünüzü Kullanma

1. Uygulama Seçme

Bir kablolu ağı bağlandıktan sonra çevrimiçi hizmetlere erişebilir, keyifle film izleyebilir, müzik dinleyebilir, fotoğraflarınıza bakabilir ve internette gezinebilirsiniz. Google Play'den daha fazla uygulama indirebilirsiniz.

- ① Ana sayfaya erişmek için  düğmesine basın.
- ② **[Uygulamalar] > [Daha fazla uygulama edinin]** seçeneklerini belirleyin.

2. Sesli Yardımcı

Kurulumdan sonra, uzaktan kumandadaki Google Asistan düğmesine basarak Google Asistan ile konuşup komut verebilirsiniz.

3. Kablosuz Yayınlama

iOS, macOS, Android veya Windows cihazınızdan filmleri, oyunları, müzikleri ve ekranın tamamını Nebula Capsule 3'te kablosuz olarak yayınlatabilirsiniz.




Nebula Capsule 3 ve cihazınızın aynı kablosuz ağı bağlı olduğundan emin olun. Ağ, bir Wi-Fi ağı veya telefonunuzun kablosuz bağlantı noktası olabilir.

3.1 Uygulama İçi İçerik Yayınlama

YouTube ve Prime Video gibi Chromecast'i destekleyen uygulamalardan içerik yayınlayabilirsiniz.

- ① Cihazınız ile projektörünüzü aynı kablosuz ağa bağlayın.
- ② Cihazınızda yayınla uygulamasını açın.
- ③ Video klipi oynatın ve video ekranında yayınla simgesine  dokununuz.
- ④ Bağlanmak için **D2425**'i seçin. Projektör, cihazınızdaki video ekranını yansıtır.

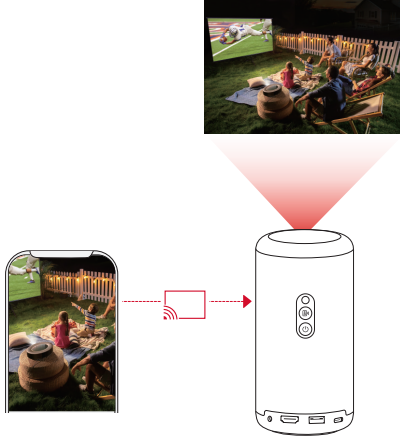

Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle belirli içerikler Nebula Capsule 3'te yayınlanamaz. İçeriği, projektörünüzde yüklü olan aynı uygulama aracılığıyla yayınlayabilirsiniz.

3.2 Cihaz Ekranını Yayınlama

Cihazınızın ekranının tamamını projektörden yayınlayabilirsiniz.


- ① Cihazınız ile projektörünüzü aynı kablosuz ağa bağlayın.
- ② Projektörünüze **Nebula Cast** uygulamasını yükleyin.
- ③ **Nebula Cast**'ı açın ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

4. HDMI Oynatma Cihazlarından Oynatma

Projektörünüz; TV kutusu, TV çubuğu, DVD oynatıcı, set üstü cihaz (STB), oyun konsolu gibi çeşitli HDMI oynatma cihazlarına bağlanabilir.

- ① Projektörü bir HDMI kablosuyla (ürünle birlikte gelmez) bir HDMI oynatma cihazına bağlayın.

Uzaktan kumandadaki Ayarlar düğmesine (dişli simgesi) basarak **[Kontrol Paneli]**'ne girin, ardından **[Giriş] > [HDMI]** seçeneğini belirleyin.

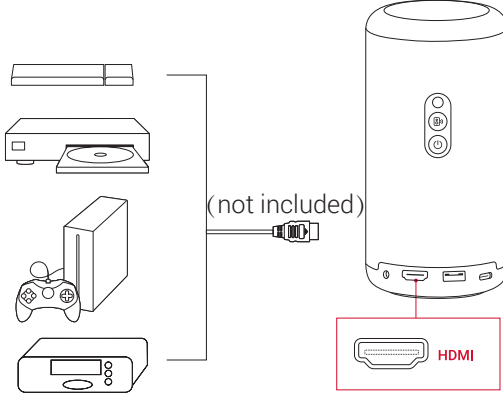


Projektör, bir HDMI oynatma cihazına ilk kez bağlandığında HDMI oynatmayı otomatik olarak başlatır.

5. USB Bellekten Oynatma

Bu projektörle müzik, video ve resimlerin keyfini çıkarabilir veya bir USB 2.0 bellekte depolanan uygulamaları yükleyebilirsiniz.


- ① Google Play'den Dosya Yöneticisi uygulamasını indirin.
- ② USB bağlantı noktasına bir USB-A bellek takın.
- ③ USB sürücüsünden çalmak istediğiniz müzik, video veya fotoğrafları seçin ve onay düğmesine basın.
- ④ Oynatmayı durdurmak için tekrar basın.

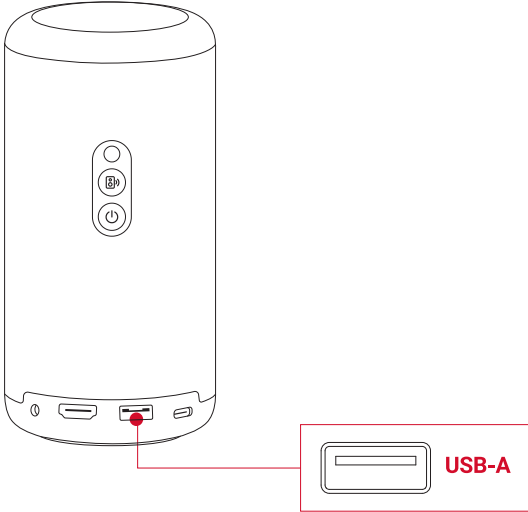

6. Harici Ses Cihazları Üzerinden Oynatma

Bu projektör, kulaklıklar ve hoparlörler dahil olmak üzere harici ses çıkış cihazlarına da bağlanabilir. Harici hoparlörlere bağlandığında yerleşik hoparlör sistemi devre dışı bırakılır.

- ① Kulaklıklarınızı veya harici hoparlörlerinizi bağlamak için 3,5 mm'lik bir ses kablosu ya da bir adaptör (ürünle birlikte gelmez) kullanın.
 - ② Kablonun diğer ucunu bu projektördeki AUX bağlantı noktasına bağlayın.
- Ses, kulaklıklarınızdan veya harici hoparlörlerden verilir.

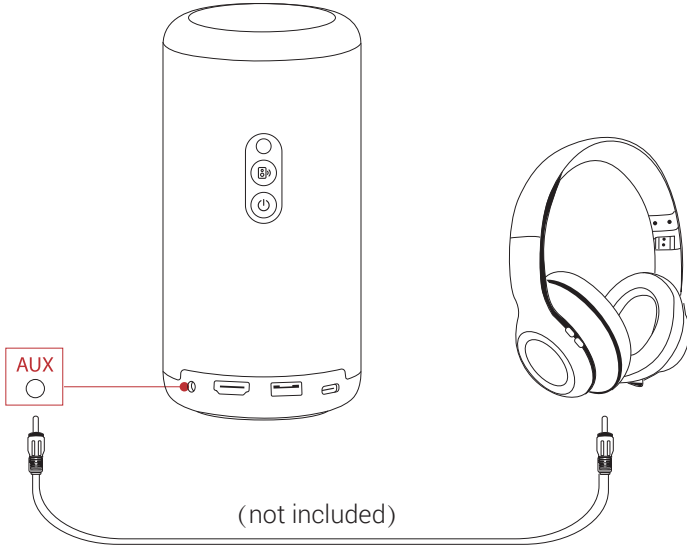

Kulaklığınızı bağlayıp takmadan önce kulaklarınızın zarar görmemesi için sesi kısın.

7. Bluetooth Hoparlör Modu


Bu projektörü sadece Bluetooth hoparlör olarak da kullanabilirsiniz.

① Bluetooth hoparlör moduna geçmek için iki seçeneğiniz vardır:

A: Projektörde  düğmesine basın.

B: Ana sayfada **[Ayarlar] > [Görüntü ve Ses] > [Bluetooth Hoparlör Modunu Aç]** seçeneğini seçin.

② Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve bağlanmak için **Nebula Capsule 3' seçin.**

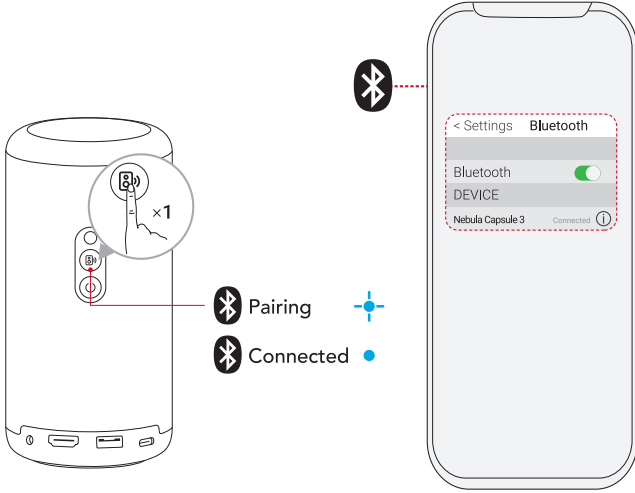

Bluetooth hoparlör modundan çıkmak için projektördeki  düğmesine basın veya uzaktan kumandadaki  düğmesini iki saniye basılı tutun.

Sistem Güncellemesi

En yeni özelliklerle üründen en iyi şekilde yararlanmak için sistemi zaman zaman güncelleniz önerilir.

Yeni bir sistem sürümü tespit edildiğinde size bilgi verilecektir.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	5 = 3 = 3 = 3 = 3 = 2,25 A
Güç Tüketimi	< 45 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Çözüm	1920 × 1080
Uyumlu Çözünürlükler	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrast Oranı	400:1
En Boy Oranı	16:9
Ekran Boyutu	40" - 120"
Yansıtma Açısı Oranı	1.2:1
Yansıtma Açısı Mesafesi	1,06-3,18 m / 3,48-10,43 ft
Işık Kaynağı	LED
Odaklama	Otomatik
Keystone Düzeltme	Otomatik
Hoparlör Çıkış Gücü	8W
Ses	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth Sürümü	5.1
Bluetooth Menzili	25 m/82 ft
USB Formatı	FAT, FAT32
Çalışma Sıcaklığı	Avrupa ve Birleşik Krallık için, 0-25°C Diğer ülkeler ve bölgeler için, 0-35°C/32-95°F
Uzaktan Kumanda Pilleri	AAA x 2

Sorun giderme

① Projektör Açılmıyor

- Projektörün gücü tükenmiş olabilir. Projektörü 15-30 dakika boyunca şarj edip güç düğmesi ışığının yanıp yanmadığına bakın.

② Şarj Edilemiyor

- Projektörü şarj etmek için birlikte gelen adaptör ile şarj kablosunu kullanın.
- Farklı bir adaptör (en az 30 W) ve USB-C şarj kablosu deneyin.

③ Wi-Fi Ağına Bağlanılamıyor

- Projektörünüzü yönlendiricinin en fazla 5 m/16 ft uzağına yerleştirip yeniden bağlanın.
- Yönlendiricinizi 2,4 GHz veya 5 GHz olarak ayarlayıp yeniden deneyin.
- Projektörünüzü ve yönlendiricinizi yeniden başlatıp tekrar deneyin.
- Farklı bir Wi-Fi ağını veya telefonunuzun kablosuz bağlantı noktasını deneyin.

④ Bulanık Görüntü

- Otomatik odaklamayı başlatmak için projektörü hafifçe hareket ettirin veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- Odak ayarını manuel olarak ayarlamak için, **[Ayarlar] > [Projektör] > [Odak Ayarları] > [Manuel Odak Düzeltmesi]** seçeneklerine gidin ve uzaktan kumandanın navigasyon düğmelerini kullanın.
- Gerekirse projeksiyon açısıyla yönünün yanı sıra projektörün

yüksekliğini ayarlayın.

⑤ Bozuk Görüntü

- En son sürümüne firmware'i güncelleyin. Yeni bir firmware sürümü tespit edildiğinde size bilgi verilecektir.
- **[Tayarlar] > [Projektör] > [Görüntü Düzeltmesi] > [Manuel Düzeltme Yap].**
- Projektörü sola veya sağa hareket ettirin ya da gerekirse eğimi değiştirin.

⑥ HDMI Sinyali Yok

- Farklı bir HDMI kablosu kullanın.
- Projektörünüzü başka bir HDMI oynatma cihazına bağlayın.
- Arızanın cihazda mı kabloda mı olduğunu kontrol etmek için HDMI oynatma cihazını HDMI kablosuyla TV'nize bağlayın.
- HDMI oynatma cihazının çıkış çözünürlüğünü/frekansını, projektörünkiyle aynı olacak şekilde ayarlayın.

⑦ Wi-Fi Olmadan Videoları Oynatma

- Videoları, FAT32 formatında bir USB belleğe indirin. Sonraki adımlar için USB Bellekten Oynatma bölümüne bakın.

.

Ticari markalar



Bluetooth® kelimesi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve Anker Innovations Limited tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili marka sahiplerine aittir.



HDMI logosu, HDMI ve High-Definition Multimedia Interface ifadesi, HDMI Licensing LLC şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

Garanti

Her Koşulda 30 Gün Para İadesi Garantisi

Hasar görmemiş ve ambalajlı ürününüzü satın alındıktan sonraki 30 gün içinde iade edebilir ve her koşulda TAM PARA İADESİ alabilirsiniz. İade nedeni kaliteyle ilgili değilse müşterinin iade gönderme ücretini ödemesi gerekir.

Kaliteyle İlgili Sorunlar için 12 Aylık Garanti

Nebula ürünleri, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır. Bu süre içinde Nebula, normal kullanımda arızalanan ürünlerin değişimini sağlar ve iade gönderme masraflarını karşılar.

Lütfen unutmayın: Sağlanan tüm gönderme etiketleri, Nebula Destek Birimi tarafından verildikleri tarihten itibaren 20 gün içinde kullanılmalıdır.