


LX60HD

Akıllı LED Projektör Kullanım Kılavuzu

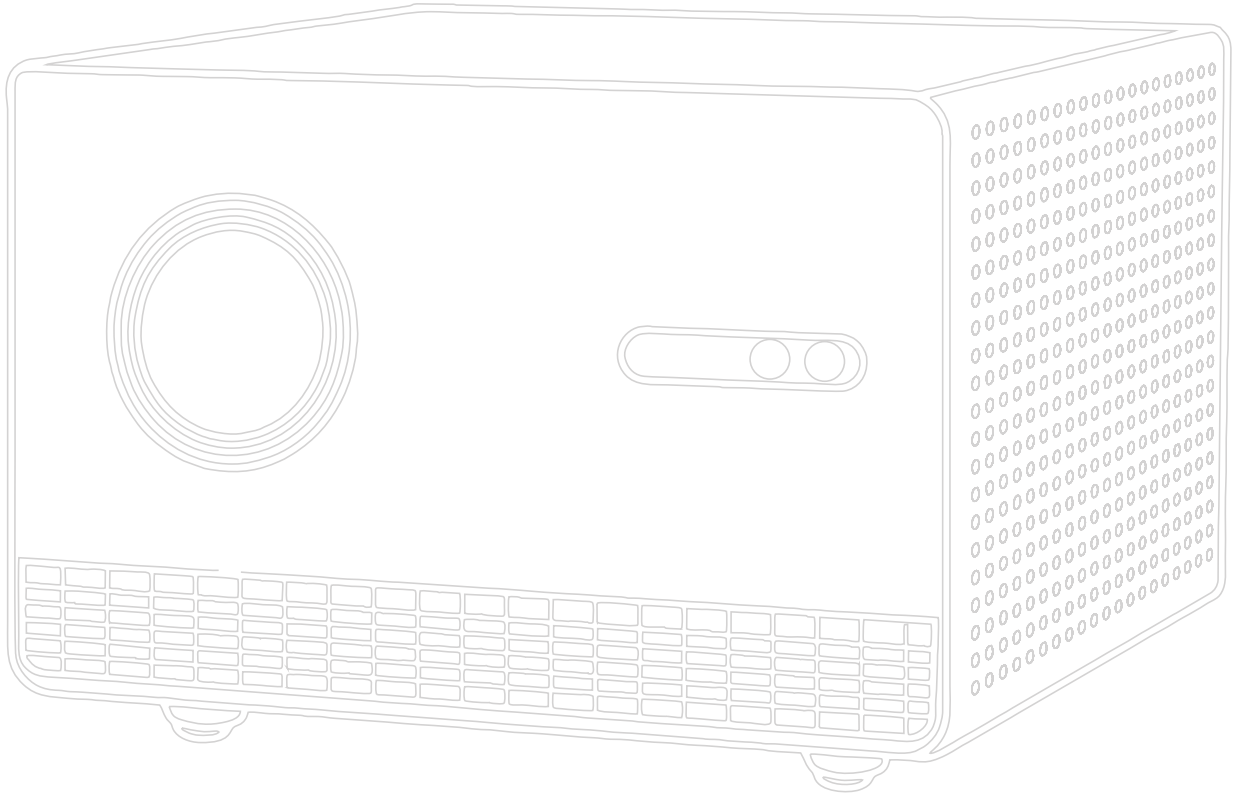

Model No. VS20103
P/N: LX60HD

ViewSonic® markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz

Görsel çözümlerin dünyada önde gelen sağlayıcısı olarak ViewSonic® dünyanın teknik gelişme, yenilik ve sadelik beklentilerini aşmayı amaçlamaktadır. ViewSonic®'te, ürünlerimizin dünyada pozitif etkiyi sağlama kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz ve seçtiğiniz ViewSonic® ürününün size en iyi şekilde hizmet edeceğinden eminiz.

ViewSonic® markasını seçtiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz!

Güvenlik Önlemleri

Projektörü kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki **Güvenlik Önlemleri** kısmını okuyun.

- Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.
- Tüm uyarıları okuyun ve tüm talimatlara uyun.
- Yeterli havalandırma sağlamak için projektörün etrafında en az 50 cm boşluk bırakın.
- Projektörü iyi havalandırılan bir alana yerleştirin. Projektörün üzerine, ısı yayılımını önleyecek herhangi bir cisim koymayın.
- Projektörü düz veya sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Projektör devrilerek kişisel yaralanmalara veya arızaya neden olabilir.
- Kullanım sırasında projektörün merceğine doğrudan bakmayın. Yoğun ışık hüzmeleri gözlerinize zarar verebilir.
- Projektör ışığı açıldığında mutlaka mercek örtücüyü açın veya mercek kapağını çıkarın.
- Projektörü kullanırken, yansıtma merceğini herhangi bir nesneyle kapatmayın; bu, nesnelerin ısınmasına, şekillerinin bozulmasına ve hatta yangına neden olabilir.
- Projektör fişi çekilmeden, lamba grubunu veya herhangi bir elektronik bileşeni kesinlikle değiştirmeyin.
- Projektörü parçalarına ayırmaya çalışmayın. İçte, elektrikli parçalarla temas etmeniz durumunda ölüme neden olabilecek, tehlikeli yüksek voltajlar vardır.
- Projektörü taşıırken, düşürmemeye veya herhangi bir nesneye çarpmamaya dikkat edin.
- Projektörün veya bağlantı kablolarının üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.
- Projektörü açık kısmı dikey olacak şekilde yerleştirmeyin. Bu yapılırsa, projektör devrilerek kişisel yaralanmalara veya arızaya neden olabilir.
- Projektörü doğrudan güneş ışığına veya diğer kesintisiz ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının. Radyatör, ısı düzenleyici, soba gibi ısı kaynaklarının veya projektörün sıcaklığını tehlikeli düzeylere yükseltebilecek diğer aygıtların (amplifikatörler dâhil) yakınına kurmayın.
- Projektörün yakınına veya üzerine sıvı koymayın. Projektöre dökülen sıvılar arızalanmasına neden olabilir. Projektör ıslanırsa, güç kaynağından çıkarın ve projektöre servis sağlamak için yerel servis merkezini arayın.
- Projektör çalışırken, havalandırma ızgarasından biraz sıcak hava ve koku geldiğini algılayabilirsiniz. Bu, ürün kusuru değil normal çalışmadır.

- Polarize edilmiş veya topraklı tür fişler gibi güvenlik önlemlerini iptal etmeye çalışmayın. Polarize edilmiş bir fişin bir tarafı diğerinden daha geniş olan iki ağız vardır. Topraklamalı tip fişin iki ağız ve üçüncü bir topraklama çatal dişi vardır. Güvenliğiniz için geniş ve üçüncü bir ağız sağlanmıştır. Fiş prizinize uymazsa, bir adaptör edinin ve fişi zorlayarak prize sokmaya çalışmayın.
- Bir prize bağlarken topraklama dişini çıkarmayın. Lütfen topraklama dişlerinin asla çıkarılmadığından emin olun.
- Güç kablosunu, özellikle fiş tarafında ve projektörden çıktığı noktada üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun.
- Bazı ülkelerde voltaj sabit DEĞİLDİR. Bu projektör, 100 - 240 volt AC arasındaki gerilimde güvenli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ancak elektrik kesintileri veya ± 10 voltluk dalgalanmalar meydana gelirse arızalanabilir. Gerilimin dalgalanabileceği veya kesilebileceği bölgelerde projektörünüzü bir güç dengeleyicisi, dalgalanma koruyucusu veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) aracılığıyla bağlamanız önerilir.
- Duman, anormal bir gürültü veya ilginç bir koku varsa hemen projektörü kapatın ve bayinizi veya ViewSonic®'i arayın. Projektörü kullanmaya devam etmek tehlikelidir.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- Projektör uzun bir süre kullanılmıyacaksa elektrik fişini prizden çıkarın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun.

RG1

IEC

RG1 IEC62471-5:2015

RG1 GB/T 30117.5-2019

Güvenlik Önlemleri - Tavana Montaj

Projektörü kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki **Güvenlik Önlemleri** kısmını okuyun.

Projektörü tavana monte etmek isterseniz, uygun bir projektör tavana montaj takımı kullanmanız, sağlam ve güvenli biçimde kurulduğundan emin olmanız kesinlikle önerilir.

Uygun olmayan bir projektör tavana montaj takımı kullanırsanız, yanlış kademe veya uzunluktaki vidalar kullanıldığı için projektörün hatalı şekilde takılmasından dolayı tavandan düşmesi riski vardır.

Projektörü satın aldığınız yerden bir projektör tavana montaj takımı satın alabilirsiniz.

İçindekiler


Güvenlik Önlemleri.....	3
Güvenlik Önlemleri - Tavana Montaj	5
Giriş	8
Ürüne Genel Bakış	8
Projektör	8
G/Ç Bağlantı Noktaları.....	9
Uzaktan Kumanda	10
Uzaktan Kumanda - Etkili Mesafesi	11
İlk Kurulum.....	13
Yer Seçimi - Projeksiyon Yönü	13
Yansıtma Boyutları.....	14
Projektörün Montajı	15
Bağlantıları Yapma	16
Güce Bağlama	16
Harici Aygıtlara bağlama	17
HDMI Bağlantısı.....	17
AV Girişi.....	18
Ses Bağlantısı.....	19
Bluetooth Bağlantısı	20
Bluetooth Cihazları	20
Screen Mirroring (Ekran Yansıtma).....	21
Projektörü Kullanma	22
Projektörü Açma	22
İlk Aktivasyon.....	23
Bir Giriş Kaynağı seçme.....	24
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama	25
Projektörün Yüksekliğini ve Yansıtma Açısını Ayarlama	25
Projektörü Kapatma	26

Projektörü Çalıştırma	27
Ana Sayfa Ekranı (Akıllı Sistem)	27
Giriş Kaynağı Seçili Menüler	28
Giriş Kaynağı Seçildi - Ekran Menüsü Ağacı	29
Projektör Ayarları	35
Menüde Gezinme	36
Ana Ekran - Ekran Üstü Kumanda (OSD) Menü Ağacı	37
Menü Seçenekleri.....	40
Ortam Kontrol Çubuğu Düğmeleri Nasıl Kullanılır	42
Ek.....	50
Teknik Özellikler	50
Projektör Boyutları	52
Zamanlama Çizelgesi	53
HDMI	53
Sorun Giderme	54
LED Göstergeler.....	56
Bakım.....	57
Genel Önlemler	57
Objektifi Temizleme	57
Kasayı Temizleme	57
Projektörü Depolama	57
Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri	58
Uyumluluk Bilgileri.....	58
FCC Uyumluluk Bildirimi	58
FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi	59
Industry Canada Bildirimi	59
IC Uyarı Bildirimi.....	59
Ülke Kodu Bildirimi.....	59
IC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi	60
Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu.....	60
RoHS2 Uyumluluğu Beyanı.....	61
Hindistan Tehlikeli Maddeler Kısıtlaması	62
Ürün Ömrünün Sonunda Ürünü Elden Çıkarma	62
Telif Hakkı Bilgileri	63
Müşteri Hizmetleri	64
Sınırlı Garanti.....	65

Giriş

Ürüne Genel Bakış

Projektör

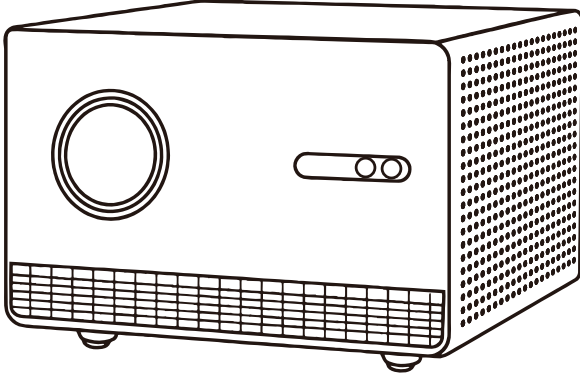

1




2



3



4

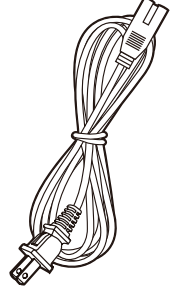


5

Rakam	Açıklama
1	Uzaktan Kumanda IR Sensörü
2	Otomatik Odaklı Kamera
3	Yansıtma Merceği
4	Havalandırma Deliği
5	Ayak
6	Üçayaklı Deliği
7	Ayarlanabilir Ayak


NOT: Projektör girişini ve çıkış deliklerini engellemeyin.


G/Ç Bağlantı Noktaları

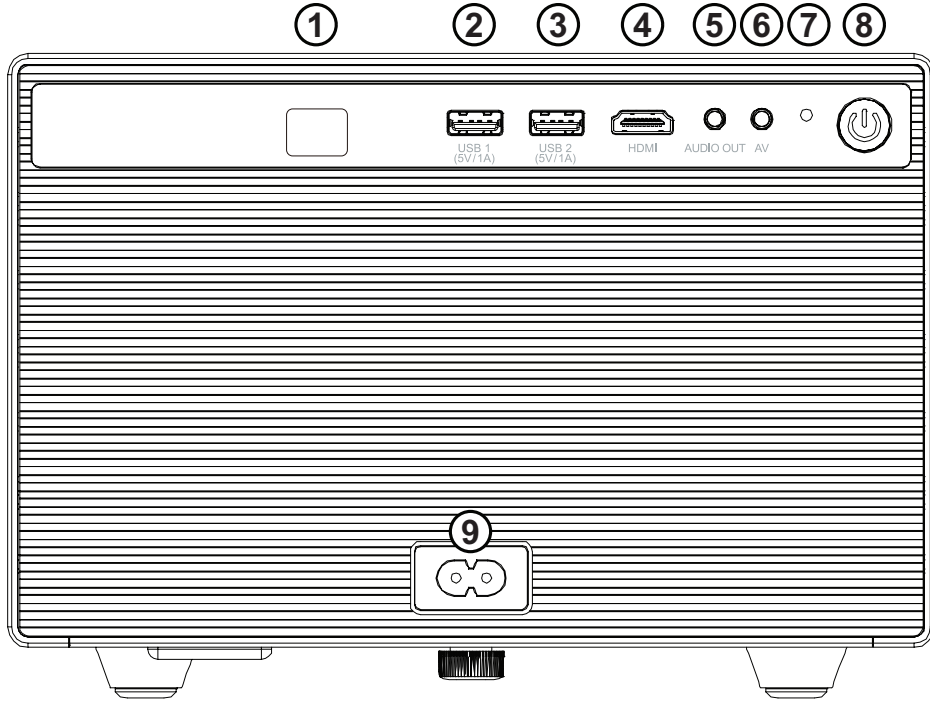

Öge		Açıklama
1	IR (Kızılötesi) Sensörü	Uzaktan kumanda için kızılötesi sensörü.
2	USB 1	USB Tip A bağlantı noktası (5V/1A).
3	USB 2	USB Tip A bağlantı noktası (5V/1A).
4	HDMI	HDMI girişi.
5	AUDIO OUT	Ses sinyali çıkışı.
6	AV	A/V giriş.
7	Güç Göstergesi	Gösterge ışığı.
8	Güç Düğmesi	Projektörü açıp kapatma düğmesi.
9	AC GİRİŞİ	AC IN soketi.

Uzaktan Kumanda

Düğme	Açıklama	
1	 Projektörü Açar veya Kapatır	
2	 Giriş kaynağı seçim menüsünü görüntüler.	
3	 Görüntüyü otomatik odaklar. NOT: Odağı manuel olarak ayarlamak için üç (3) saniye basılı tutun.	
4	 Ses fonksiyonunu etkinleştirin. NOT: Bu özellik yalnızca uzaktan kumanda projektörle Bluetooth ile eşleştirildikten sonra kullanılabilir.	
5	OK Seçimi onaylar.	
6	 İstenilen menü öğelerine giderek bunları seçer ve ayarlamalar yapar.	
7	 Önceki ekrana döner.	
8	 Ayarlar menüsünü görüntüler.	
9	 Giriş ekranına erişir.	
10	 Sesi Kapatır/Açar.	
11	 Ses düzeyini artırır/azaltır.	
12	 İçeriği ileri/geri sarar.	
13	 İçeriği oynatır/duraklatır.	

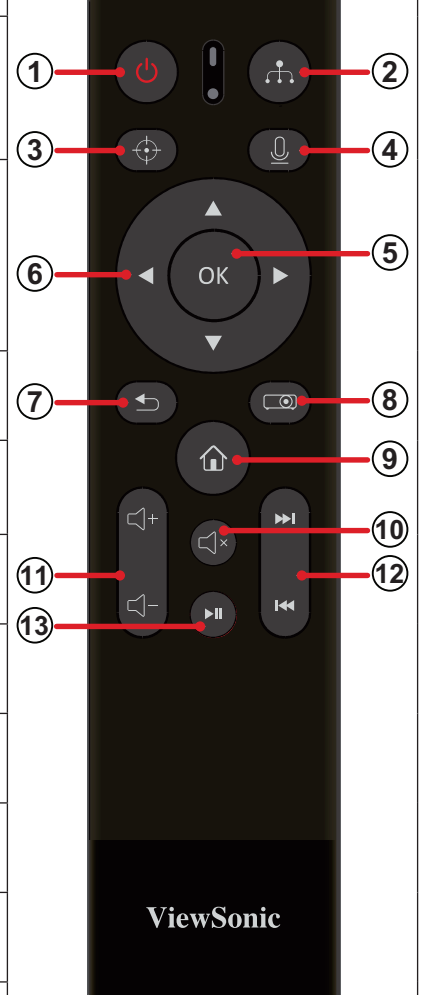

Uygulama Medya Düğmeleri Kullanımı


Uygulama	►	►►	◀◀
Netflix	Videoyu oynat veya duraklat	Videoyu 10 saniye ileri sar	Videoyu 10 saniye geri sar
YouTube	Videoyu duraklat	Sonraki videoya git	Önceki videoya git
Disney+			Desteklenmeyen düğme
Prime Video		Videoyu ileri sar	Videoyu geri sar

Uzaktan Kumanda - Etkili Mesafesi

Uzaktan kumandanın diğizgiin alışmasını sağlamak için ařağıdaki adımları izleyin:

1. Uzaktan kumanda, projektörün kızılötesi uzaktan kumanda sensörlerine 30 derecelik bir açıda tutulmalıdır.
2. Uzaktan kumandayla sensörler arasındaki mesafe 8 metreyi (26 ft) aşmamalıdır.

NOT: Kızılötesi (IR) uzaktan kumanda sensörlerinin yeri için resme bakın.

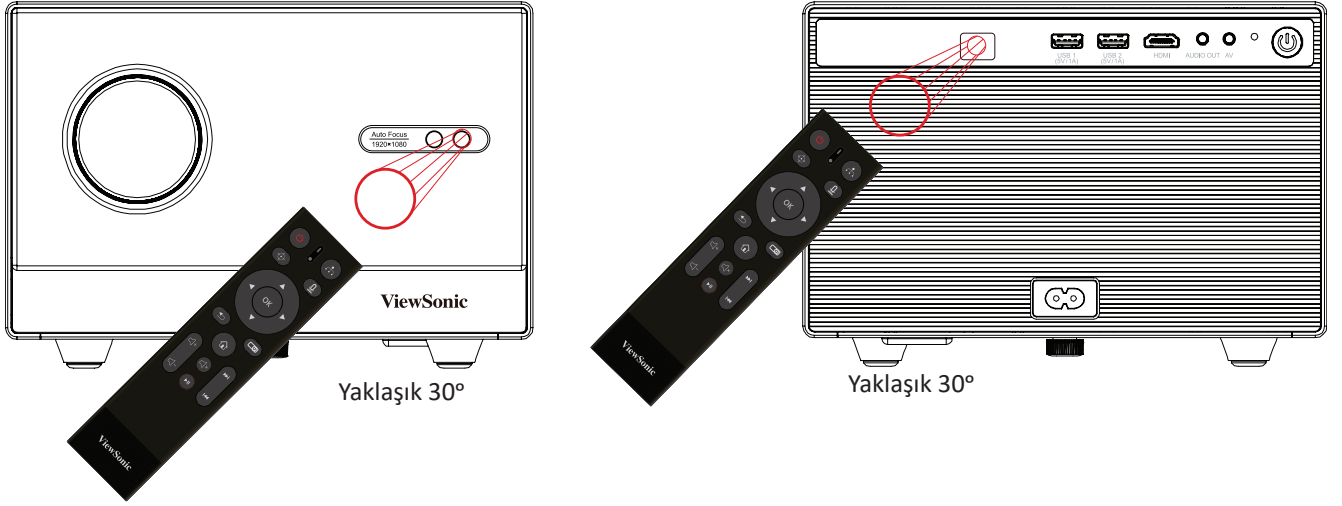

Uzaktan Kumanda - Pilleri Deęiřtirme

1. Parmak tutamaęına basarak ve ařaęı kaydırarak pil kapaęını uzaktan kumandanın arkasından çıkarın.
2. Mevcut pilleri çıkarın (gerekirse) ve iki adet AAA pil takın.
NOT: Pilin kutuplarını belirtilen řekilde gözlemleyin.
3. Pil kapaęını taban ile hizalayıp yerine iterek geri takın.

NOT:

- Uzaktan kumandayı ve pilleri aşırı sıcak veya nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının.
- Yalnızca aynı veya pil üreticisinin önerdiği eş değeri tıjırdaki pillerle deęiřtirin.
- Piller boşalmıřsa veya uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, uzaktan kumandanın hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.
- Kullanılmıř pilleri, üreticinin bölgeniz için olan talimatlarına ve yerel çevre düzenlemelerine göre atın.

İlk Kurulum





Bu kısımda projektörünüzün ilk kurulumuna yönelik ayrıntılı yönergeler yer almaktadır.

Yer Seçimi - Projeksiyon Yönü

Kurulumun yeri kişisel tercih ve oda düzenine göre belirlenir. Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Ekranınızın boyutu ve konumu.
- Uygun bir elektrik prizinin konumu.
- Projektör ve diğer ekipmanlar arasındaki konum ve mesafe.



Projektör aşağıdaki konumlardan birine kurulacak şekilde tasarlanmıştır:

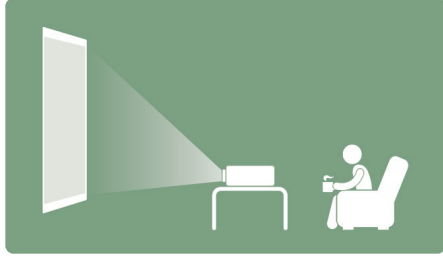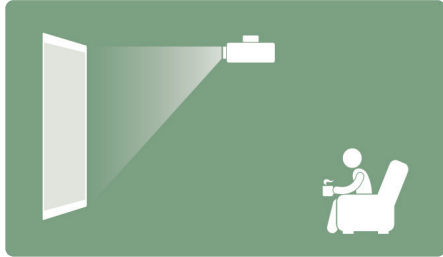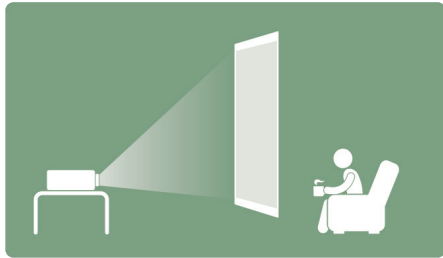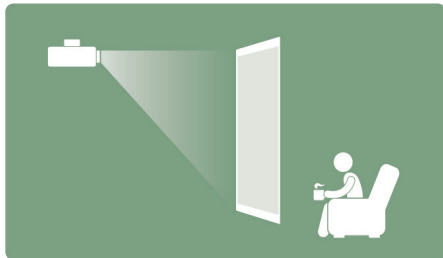Konum	
Ön Sehpa Projektör, ekranın önünde zemine yakın bir yere yerleştirilir.	
Ön Tavan Projektör, ekranın önünde tavadan baş aşağı sarkacak şekilde yerleştirilir.	
Arka Sehpa¹ Projektör, ekranın arkasında zemine yakın bir yere yerleştirilir.	
Arka Tavan¹ Projektör, ekranın arkasında tavadan baş aşağı sarkacak şekilde yerleştirilir.	

¹ Bir arkadan yansıtma ekranı gereklidir.

Yansıtma Boyutları

16:9 Ekranda 16:9 Görüntü

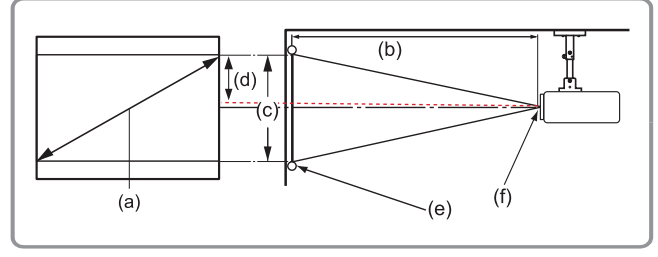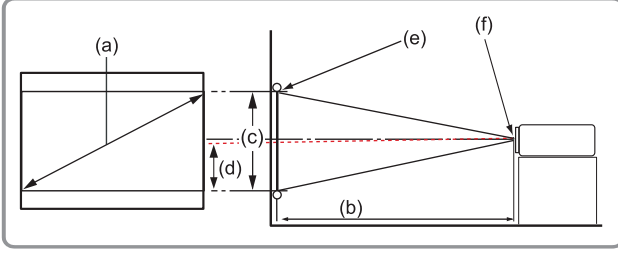

NOT: (e) = Ekran / (f) = Objektif Merkezi

(a) Ekran Boyutu		(b) Yansıtma Mesafesi				(c) Görüntü Yüksekliği		Görüntü Genişliği	
		Minimum		Maximum					
in.	cm	in.	cm	in.	cm	in.	cm	in.	cm
50	127	51.5	130.9	54	136.2	24.5	62.3	43.58	111
60	152	62.6	158.9	63	160.5	29.4	74.7	52.29	133
70	178	72.6	184.4	74	186.7	34.3	87.2	61.01	155
80	203	82.8	210.4	86	217.6	39.2	99.6	69.73	177
90	229	93.5	237.5	96	244.8	44.1	112	78.44	199
100	254	103.0	261.5	107	270.9	49	125	87.16	221
110	279	113.6	288.6	116	295.3	53.9	137	95.87	244
120	305	125.0	317.6	128	324.3	58.8	149	104.6	266
130	330	135.1	343.1	138	350.2	63.7	162	113.3	288
140	356	146.1	371.2	149	378.9	68.6	174	122	310


NOT:

- Bu sayılar yalnızca referans amaçlıdır. Tam boyutlar için mevcut projektöre başvurun.
- Projektörü kalıcı olarak kurmayı düşünüyorsanız, kalıcı olarak kurmadan önce gerçek projektörü kullanarak yansıtma boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmeniz önerilir.

Projektörün Montajı

NOT: Üçüncü taraf montaj parçası satın alırsanız, lütfen doğru vida boyutunu kullanın. Vida boyutu, montaj plakasının kalınlığına bağı olarak değışebilir.

1. En güvenli montaj için lütfen ViewSonic® duvar veya tavan montajı kullanın.
2. Montaj parçasını projektöre bağlamak için kullanılan vidaların aşağıdaki özellikleri karşıladığından emin olun:
 - Vida tipi: M4 x 7
 - Maksimum Vida Uzunluğu: 7 mm


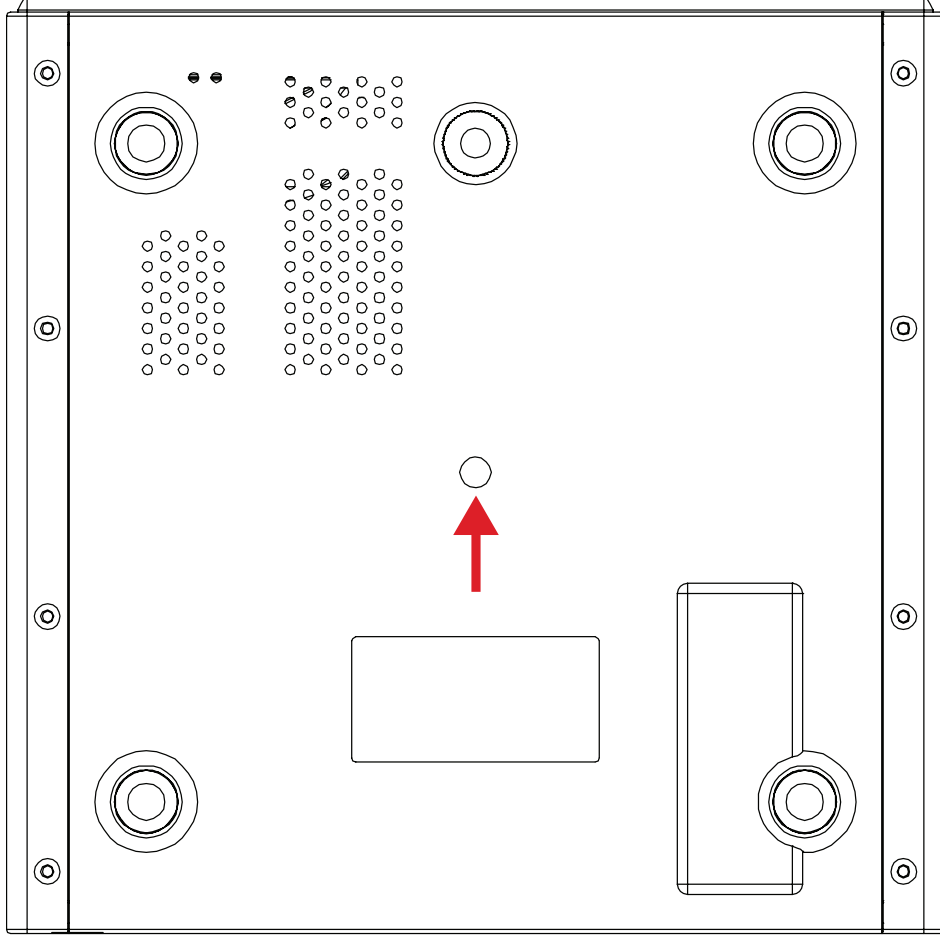


DİKKAT:

- Projektörü bir ısı kaynağının yakınına kurmaktan kaçının.
- Tavan ile projektörün altı arasında en az 10 cm (3,9 inç) boşluk bırakın.

Bağlantıları Yapma

Güce Bağlama

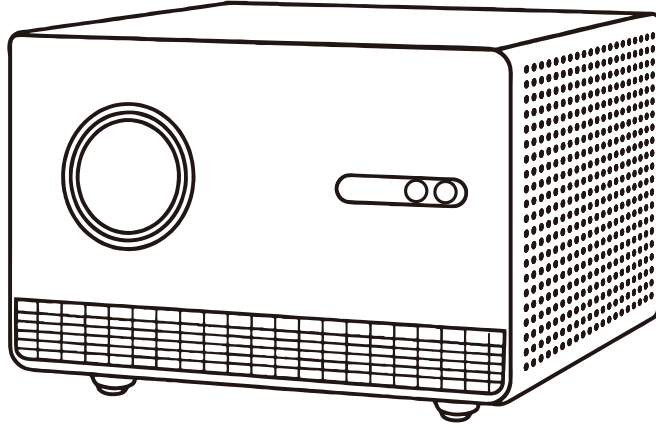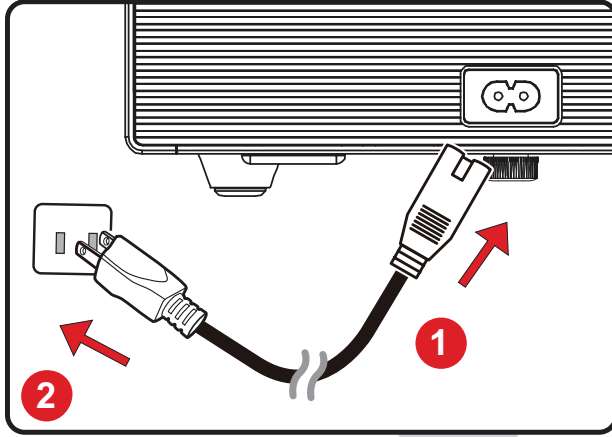


1. Güç kablosunu projektörün arkasındaki AC IN girişine bağlayın.
2. Güç kablosunu bir prize takın.

NOT: Projektörü kurarken, sabit tesisata kolay erişilebilen bir bağlantı kesme cihazı takın veya elektrik fişini ünitenin yakınında kolayca erişilebilen bir prize takın. Projektörün çalışması sırasında bir hata meydana gelirse, güç kaynağını kapatmak için bağlantı kesme cihazını kullanın ya da elektrik fişini çıkarın.

Harici Aygıtlara bağlama


HDMI Bağlantısı

HDMI kablosunun bir ucunu video aygıtınızın HDMI bağlantı noktasına bağlayın. Ardından kablonun diğer ucunu projektörün **HDMI** bağlantı noktasına takın.

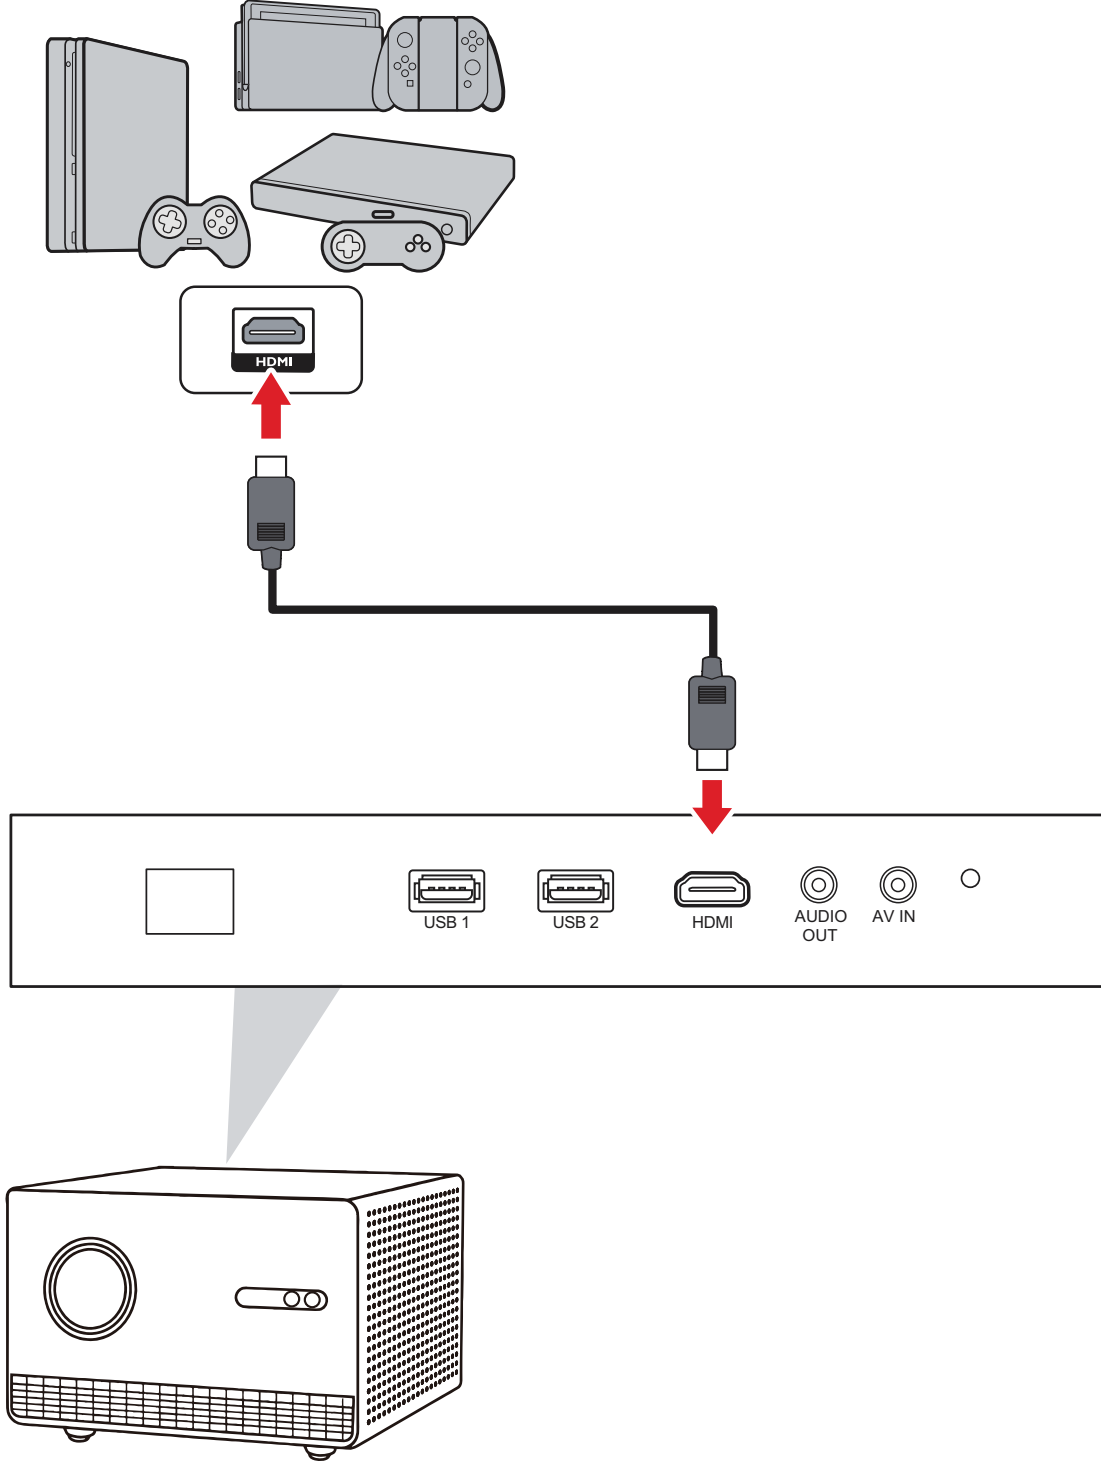

AV Girişı

Ses-görüntü montaj kablosunun bir ucunu cihazın portuna bağlayın. Ardından, kablonun diğere ucunu projektörün AV IN (AV Girişı) bağlantı noktasına bağlayın.

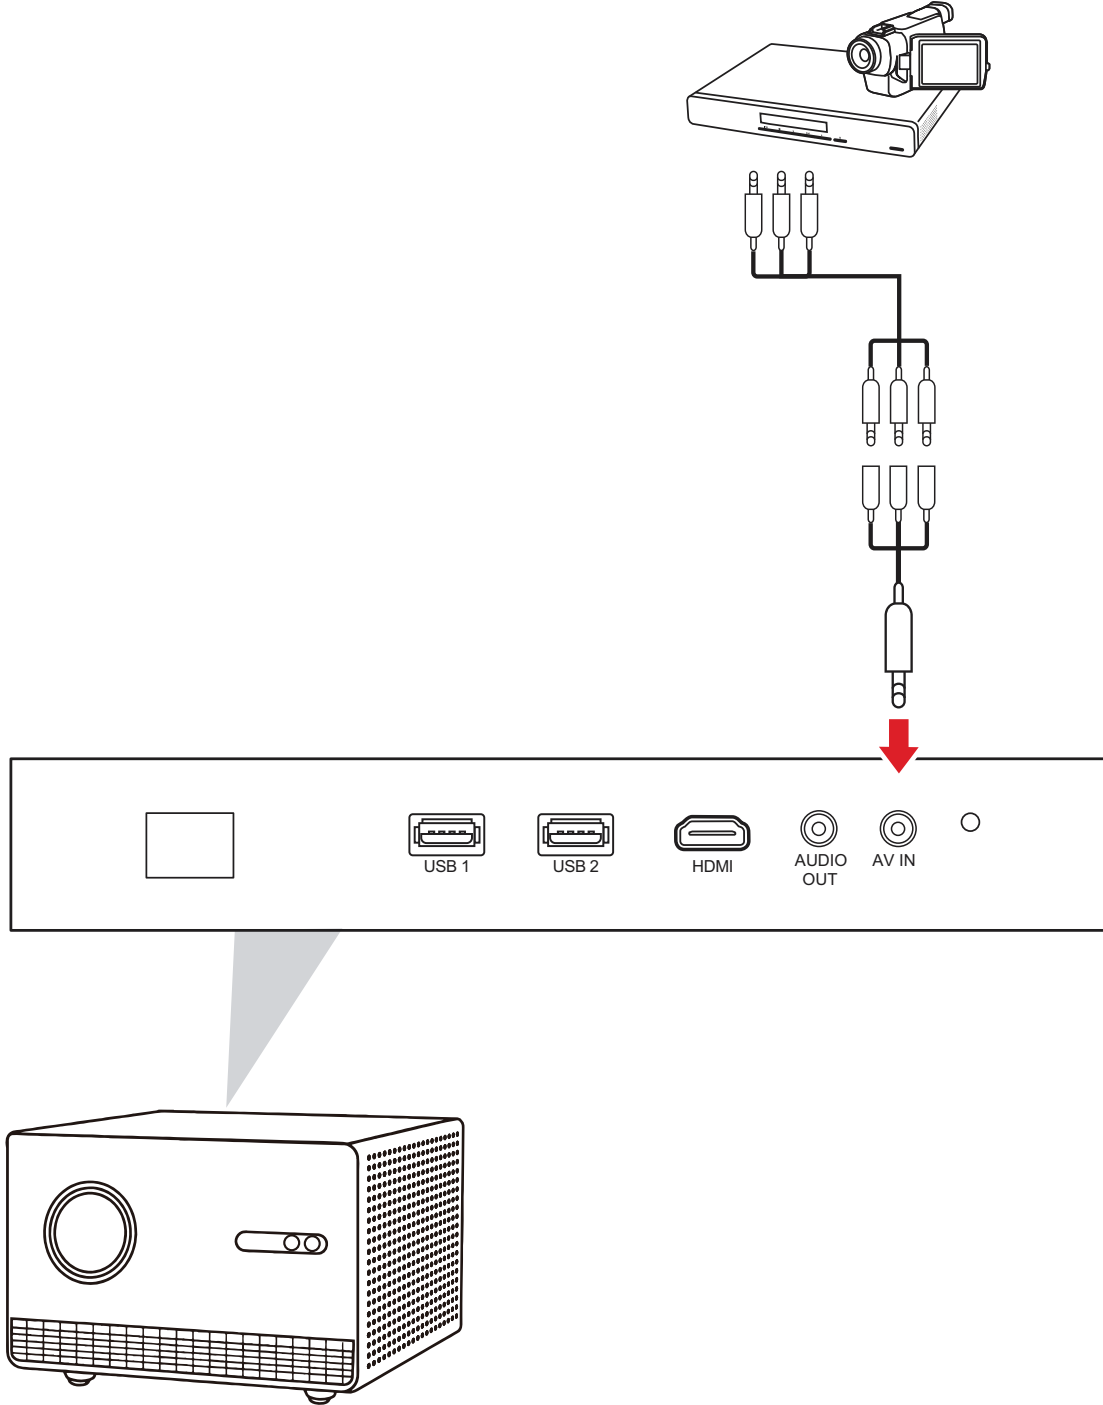


Ses Baęlantısı

Projektör Ses Çıkışı'nı destekler.

Audio Out (Ses Çıkışı)

Projektörden harici hoparlör yoluyla ses çalmak için ses kablosunun bir ucunu harici hoparlöre, dięer ucunu projektörün **Audio Out (Ses Çıkışı)** baęlantı noktasına baęlayın.

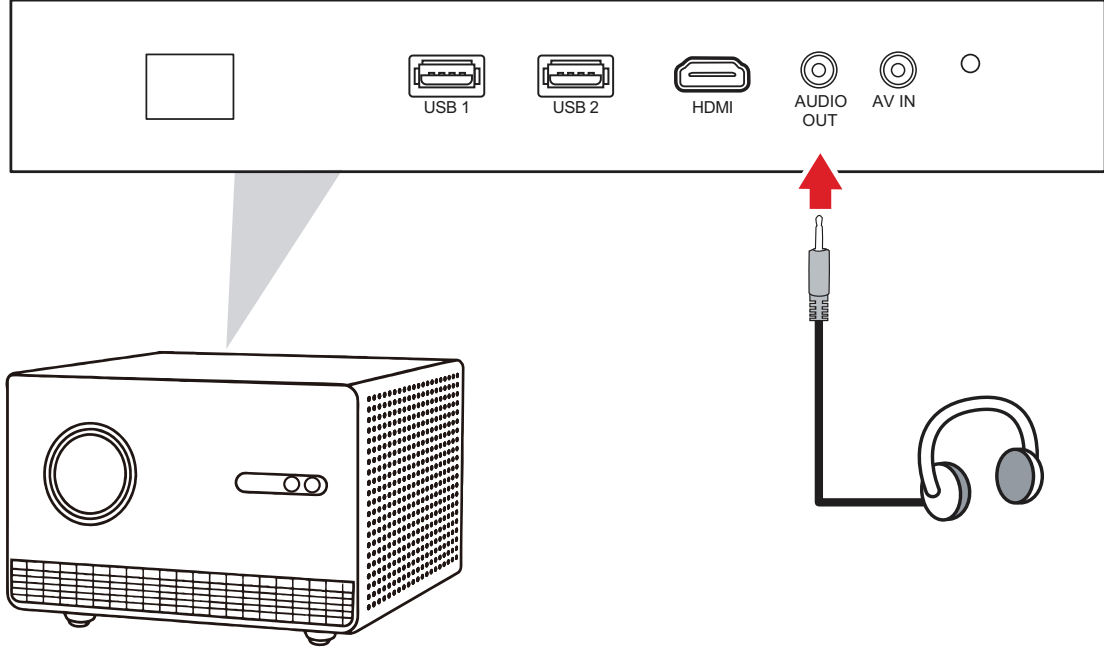

NOT: Kulaklık kullanıyorsanız, empedansı 32 ohm veya daha yüksek olan kulaklıklar kullanmanız önerilir.

Bluetooth Bağlantısı

Bluetooth Cihazları

Akıllı Sisteminize kulaklık veya ses çubuğu gibi Bluetooth cihazları bağlayın.

NOT:

- Aynı anda yalnızca bir ses cihazı bağlayabilirsiniz.
- Bluetooth işlevi yalnızca giriş kaynağı **Smart System (Akıllı Sistem)** olduğunda kullanılabilir. Diğer kaynaklar için kullanılamaz.

1. Akıllı Sistem Ana Ekranından, sağ üst köşedeki Ayarlar simgesini seçin ve uzaktan kumandada **OK (Tamam)** tuşuna basın.


2. **Remote & Accessories (Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar) > Pair accessory (Aksesuarı Eşleştir)** ögesini seçin.

NOT: Lütfen cihazınızın eşleştirme modunda olduğundan veya diğer cihazlar tarafından görülebildiğinden emin olun.

3. Eşleştirmek istediğiniz cihazı listeden belirleyin ve seçin.

4. Bluetooth eşleştirme isteği ekranında **Pair (Eşleştir)**'i seçin.

İpucu: Projektörle eşleştirilen aksesuarlar Akıllı Sistem ayarlarının **Remote & Accessories (Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar)** bölümünde görünür. Ayrıca eşleştirilmiş cihazları yeniden adlandırabilir veya unutabilirsiniz.

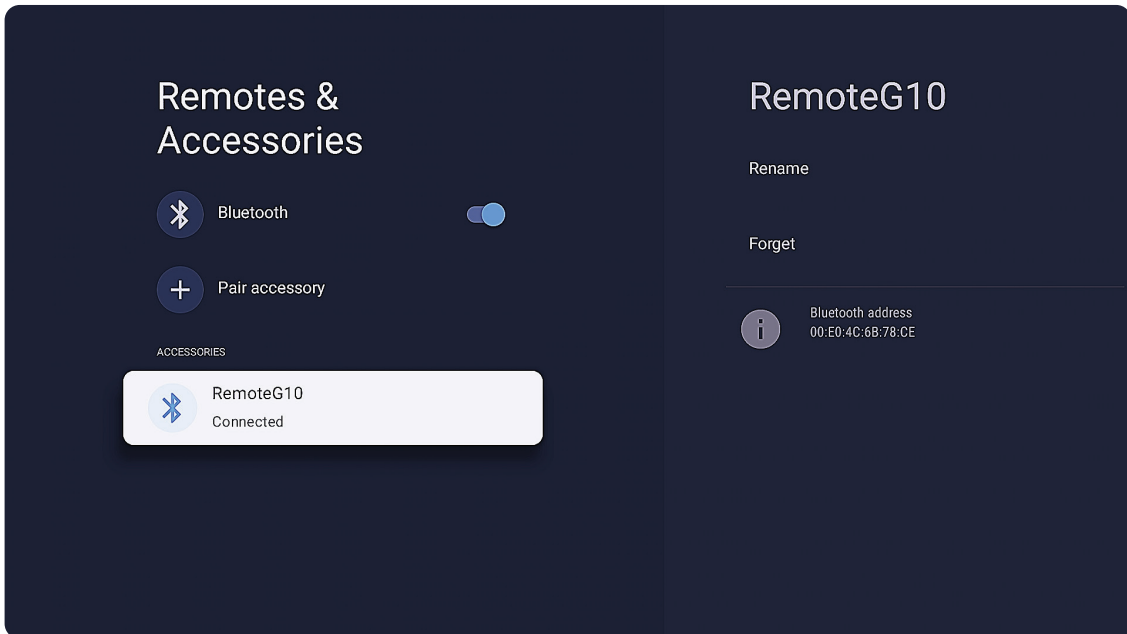

NOT: Uzaktan kumandayı eşleştirme moduna almak için, uzaktan kumanda LED göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar **Return (Geri Dön)** (↩) ve **Home (Ana Sayfa)** (🏠) düğmesini basılı tutun.

Screen Mirroring (Ekran Yansıtma)

Ekran Yansıtma, kullanıcıların kişisel cihazlarındaki ekranı yansıtmalarına olanak sağlar.

NOT:

- Lütfen cihazınızın projektörle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Screen Mirroring (Ekran Yansıtma) işlevi yalnızca giriş kaynağı **Smart System (Akıllı Sistem)** olduğunda kullanılabilir. Diğer kaynaklar için kullanılamaz.

Android için:

1. “Google Home” uygulamasını indirip yükleyin ve açın.
2. Uygulamayı yenilemek için çekin ve 30 saniye bekleyin.
3. “Projektörün adı” artık görünür olacak, seçin.


NOT: Bazı Android cihazları direkt “Casting” özelliğini destekler. Aygıtınız destekliyorsa, Casting özelliğine gidin ve mevcut aygıtlar listesinden “Projektörün adı” seçeneğini seçin. Ayrıca SSS QR kodunu tarayabilir ve doğrudan Android cihazınızı yayınlamak için adımları izleyebilirsiniz.

iOS için:

Bunun için iOS cihazlarında üçüncü parti uygulamaların (örn. AirScreen, AirDroidCast TV) kullanılması gerekiyor.

Projektörü Kullanma

Projektörü Açma

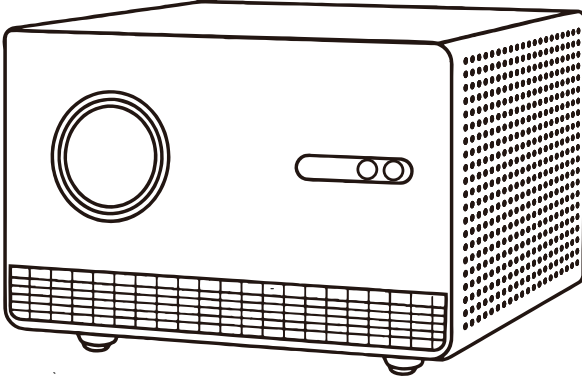





1. Projektörün güç kablosunun prize düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
2. Projektörü açmak için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki **Power (Güç)** (⏻) düğmesine basın.

NOT:

- Güç Gösterge Işığı başlatma sırasında yeşil renkte yanıp sönecektir.
- Projektör ilk kez açıldığında, tercih ettiğiniz dili, bölge, ağ ve diğer ayarları seçmeniz istenecektir.

İlk Aktivasyon


Projektör ilk kez açıldığında, Bluetooth uzaktan kumandayı eşleştirmeniz, dili, bölgeyi, ağı ve diğer ayarları seçmeniz istenecektir. Uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** ve **Directional (Yön)** (▲▼◀▶) düğmelerini kullanarak ekrandaki talimatları izleyin.

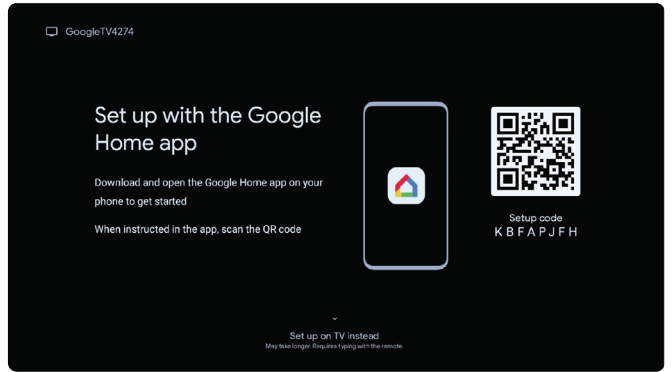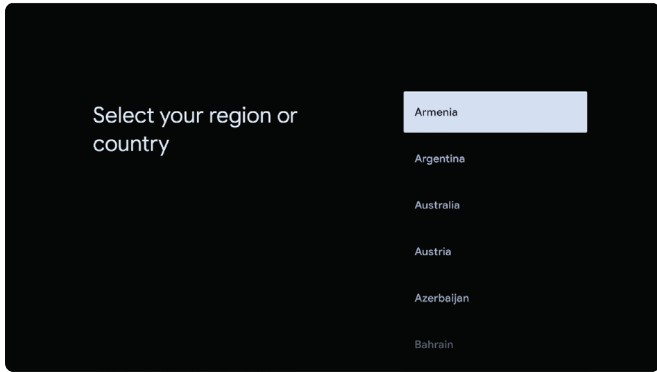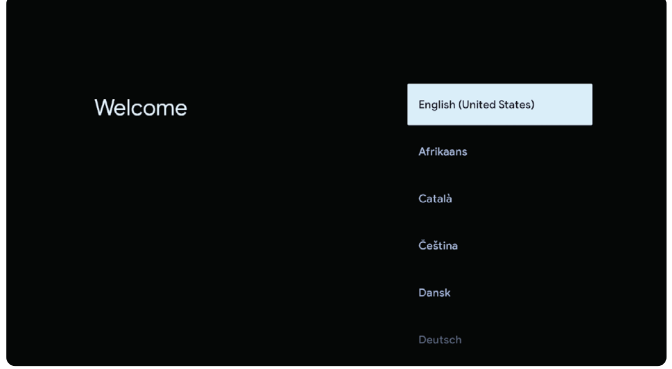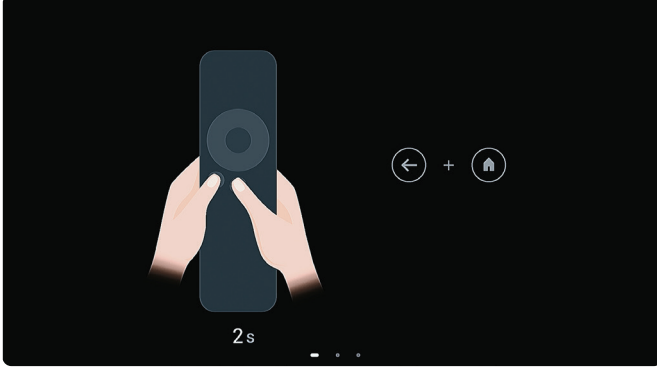

NOT: Uzaktan kumandayı eşleştirme moduna almak için, uzaktan kumanda LED göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar **Return (Geri Dön)** (↩) ve **Home (Ana Sayfa)** (🏠) düğmesini basılı tutun.

Bir Giriş Kaynağı seçme.

Projektör aynı anda birden fazla ağıta bağlanabilir. Ancak aynı anda yalnızca bir tane tam ekran görüntüleyebilir.

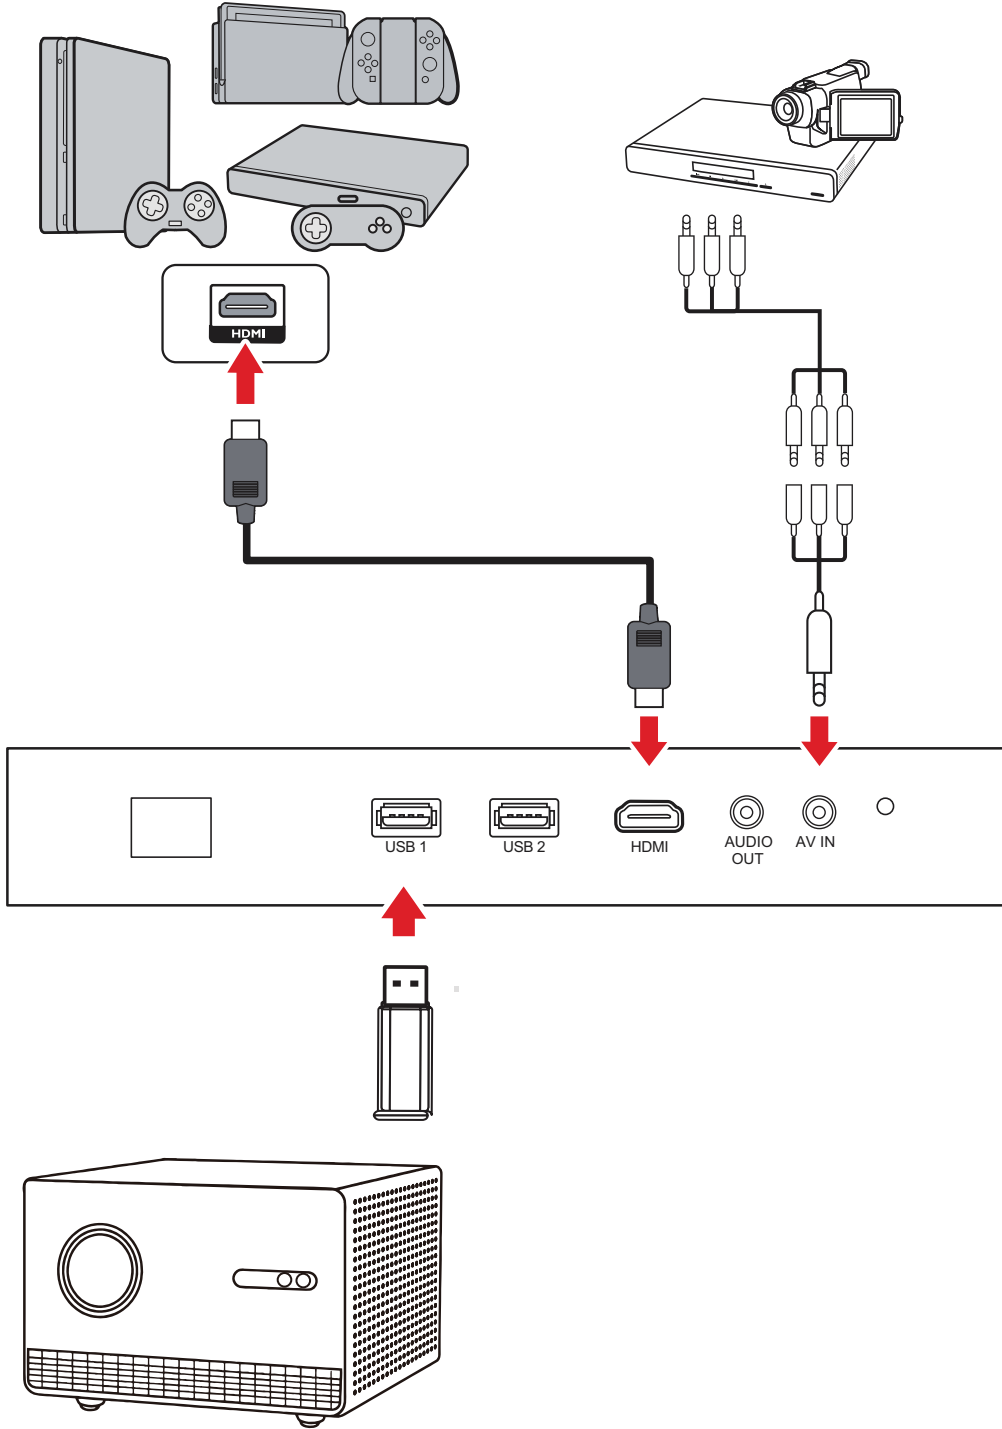


Projektör otomatik olarak giriş kaynaklarını arar. Birden fazla kaynak bağlıysa, istenilen girişi seçmek için uzaktan kumandadaki **Source (Kaynak)** düğmesine basın veya **Ana ekran** üzerindeyken, kaynak listesi görüntülenene kadar **Aşağı** düğmesine basın.

NOT: Bağlı kaynakların da açık olduğundan emin olun.

Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama

Projektörün Yüksekliğini ve Yansıtma Açısını Ayarlama


Projektörde bir (1) adet ayar ayağı bulunur. Ayağın ayarlanması projektörün yüksekliğini ve dikey yansıtma açısını değiştirir. Yansıtılan görüntünün konumuna hassas ayar yapmak için ayağı dikkatli bir şekilde ayarlayın.

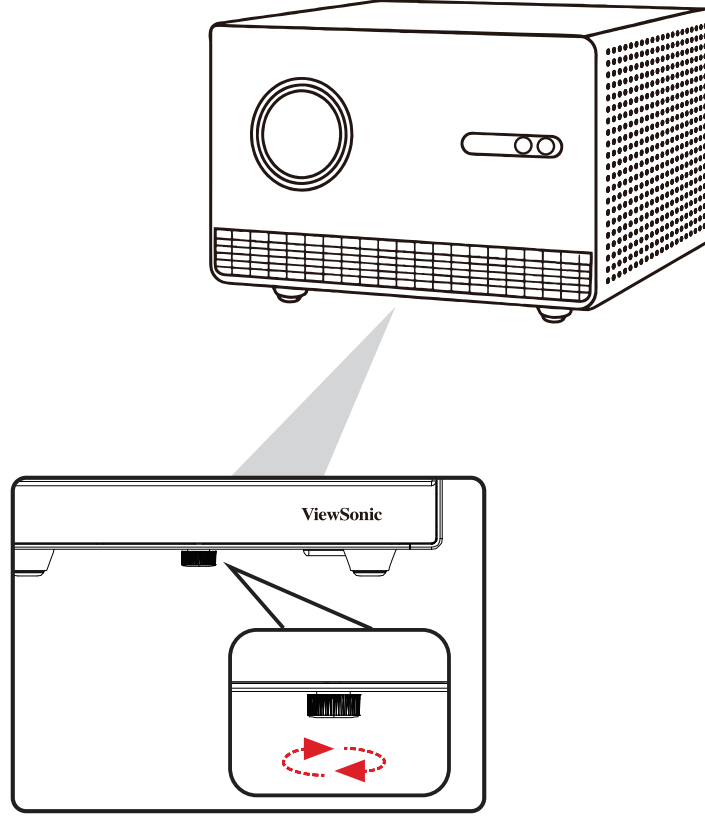

NOT: Projektör düz bir yüzeye veya ekrana yerleştirilmediyse ve ekranla projektör birbirine dik değilse, yansıtılan görüntü yamuk olabilir. Ancak, “Otomatik Dikey Çarpıtma” işlevi sorunu otomatik olarak düzeltir.

Projektörü Kapatma

1. Projektör veya uzaktan kumandadaki **Power (Güç) (⏻)** düğmesine bastığınızda aşağıdaki seçenekler görüntülenir.

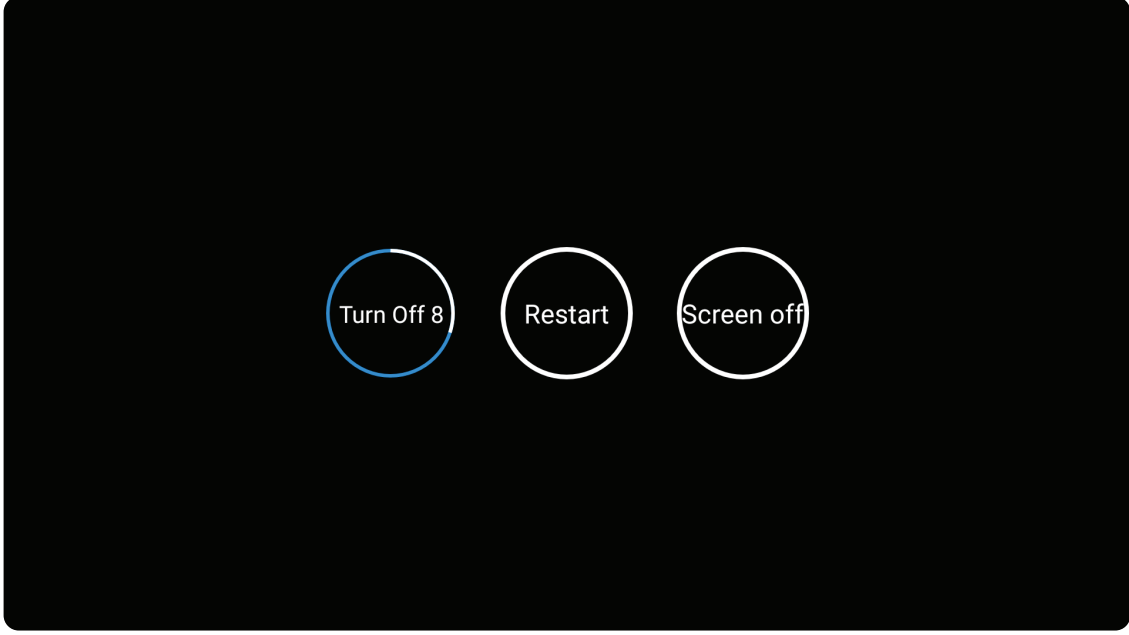


2. Sol veya sağ **Directional (Yön) (◀▶)** düğmelerini kullanarak Kapat seçeneğini seçin, ardından projektörü kapatmak için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** tuşuna basın.
3. Güç Gösterge Işığı sabit kırmızıya döner.

NOT: Projektör veya uzaktan kumandadaki **Power (Güç) (⏻)** düğmesine basıldığında, aralarından seçim yapabileceğiniz üç seçenek olacaktır: Kapat, Yeniden Başlat ve Ekran Kapat.

Projektörü Çalıştırma

Ana Sayfa Ekranı (Akıllı Sistem)

Akıllı Sistem Ana Ekranı projektörü her başlattığınızda görüntülenir. Gezinmek için, uzaktan kumandadaki **Directional (Yön)** (▲▼◀▶) tuşlarını kullanmanız yeterlidir. Hangi sayfada olduğunuzdan bağımsız olarak, uzaktan kumandadaki **Home (Ana Sayfa)** (🏠) düğmesine basarak istediğiniz zaman Akıllı Sistem Ana Ekranına dönebilirsiniz.


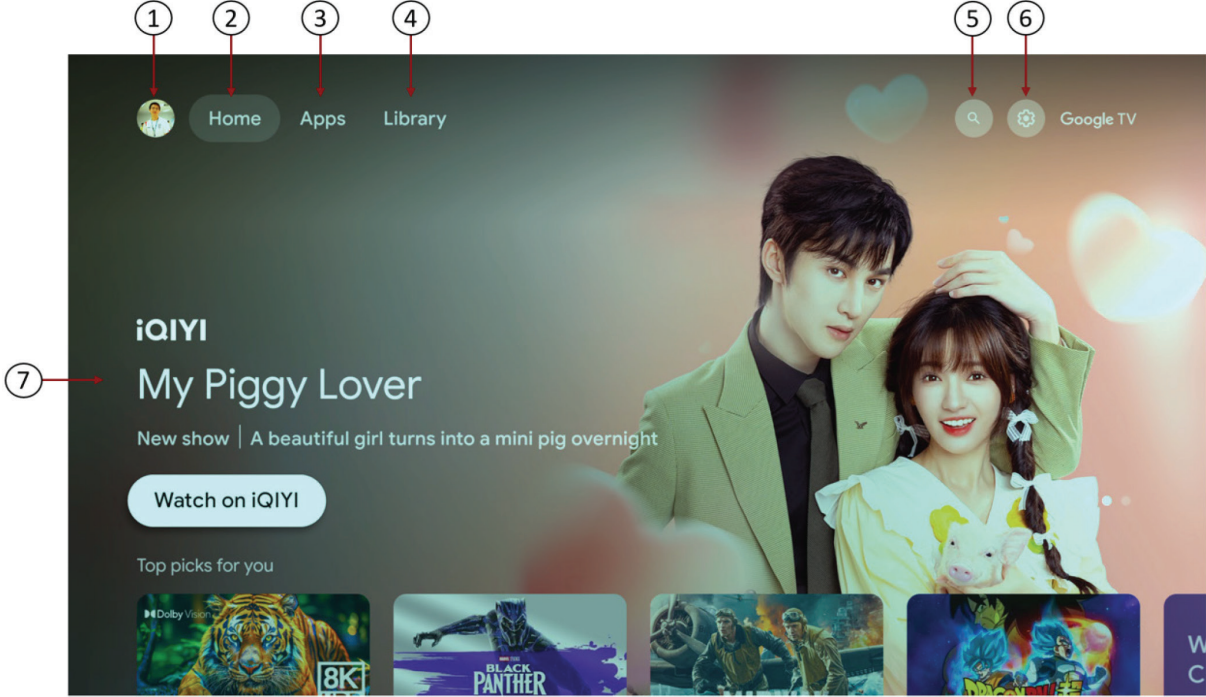


NOT: Google TV ana ekranı, yaşadığınız yere ve cihazınız için seçtiğiniz dile bağlıdır. Daha fazla bilgi için, <https://support.google.com/googletv/> adresini ziyaret edin.

Öge	Açıklama
1 Hesap	Hesap ekleyin, değiştirin veya yönetin.
2 Giriş	Google TV ana ekranına gidin.
3 Uygulamalar	Yüklü uygulamaları ve Google Play'i görüntüleyin.
4 Kütüphane	İzleme listenizdeki şovları görüntüleyin.
5 Ara	Google TV'deki tüm içerikleri arayın.
6 Ayarlar	Google TV ayarlarını görüntüleyin.
7 Önerilen içerik	Kanal/akış hizmetinin önerilen içeriği.

Giriş Kaynağı Seçili Menüler

Bir giriş kaynağı seçildiğinde, **Image Setting (Görüntü Ayarı)** ve **Advanced Setting (Gelişmiş Ayar)** menüleri ayarlanabilir. Menüleri başlatmak için uzaktan kumandadaki **Projector Settings (Projektör Ayarları)** (🔧) düğmesine basın.

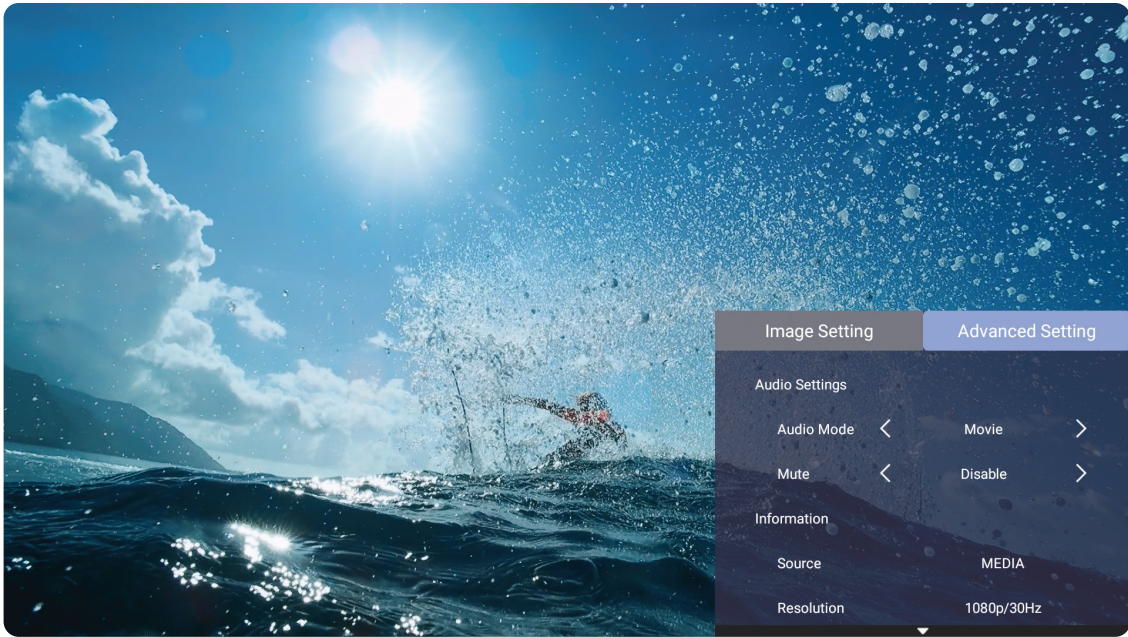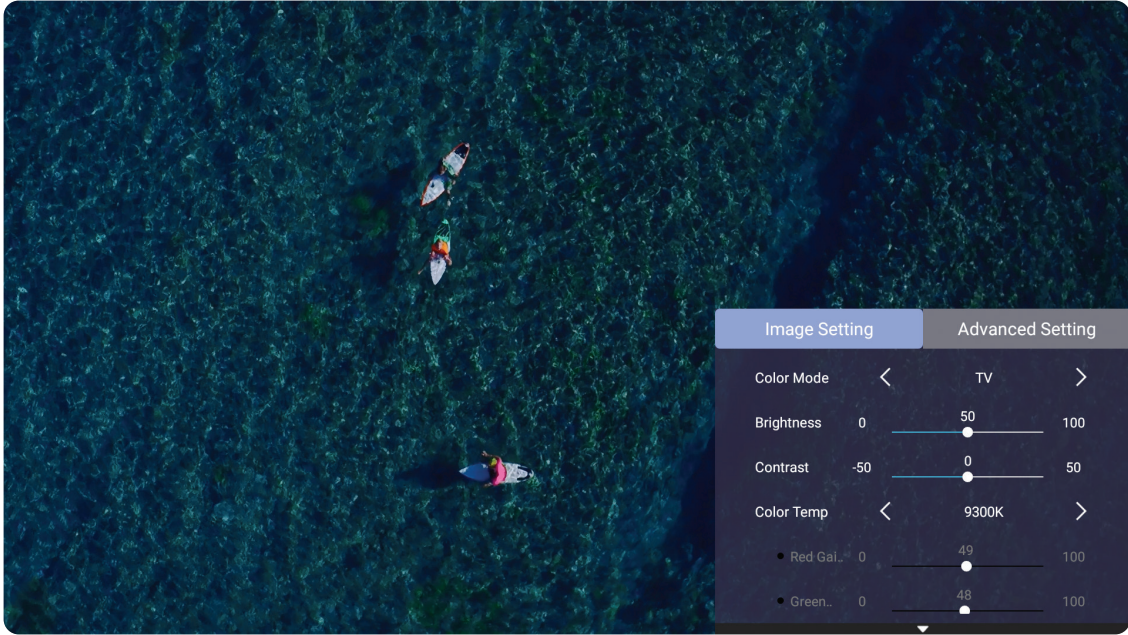


Giriş Kaynağı Seçildi - Ekran Menüsü Ağacı

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçeneği		
Image Setting	Color Mode	Brightest		
		TV		
		Movie		
		Gaming		
		User		
	Brightness	(-/+, 0~100)		
	Contrast	(-/+, -50~50)		
	Color Temp	6500K		
		7500K		
		9300K		
		User	Red Gain	(-/+, 0~100)
			Green Gain	(-/+, 0~100)
			Blue Gain	(-/+, 0~100)
			Red Offset	(-/+, -50~50)
	Green Offset		(-/+, -50~50)	
	Blue Offset		(-/+, -50~50)	
	Tint	(-/+, -50~50)		
Saturation	(-/+, 0~100)			
Sharpness	(-/+, 0~50)			
Reset Current Color Settings				
Advanced Setting	Audio Settings	Audio Mode	Movie	
			Music	
		Mute	Enable	
			Disable	
	Information	Source		
		Resolution		


Image Setting Menu (Görüntü Ayar Menüsü)

Image Setting (Görüntü Ayarı) menüsüne erişmek için:

1. Uzaktan kumandadaki **Setting (Ayar)** düğmesine basın.

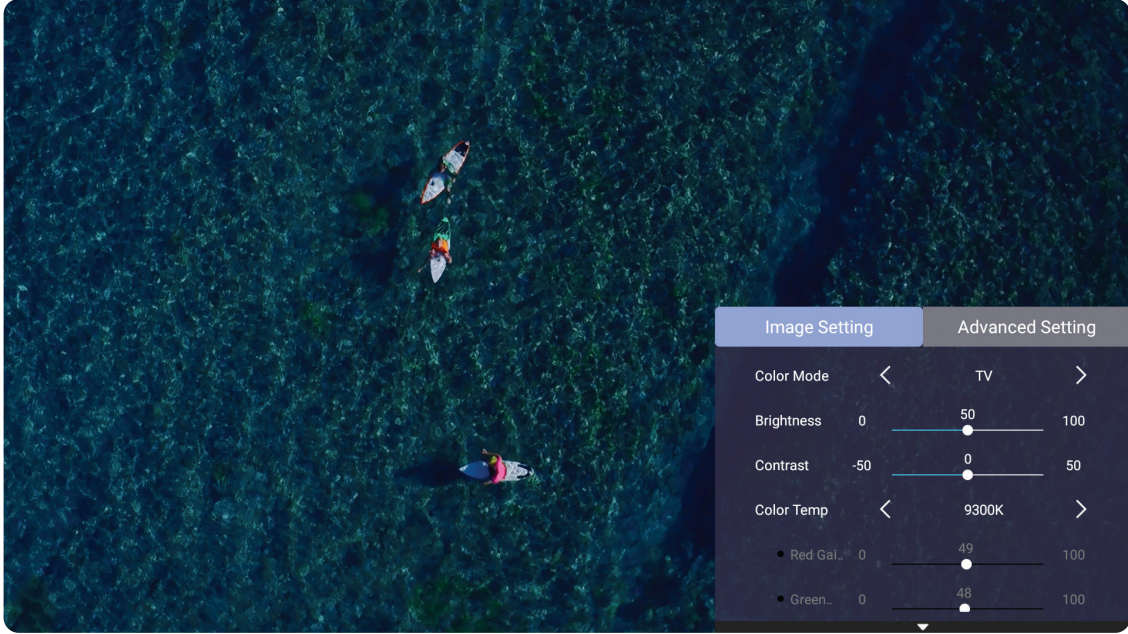

2. Bir menü seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmelerini kullanın.

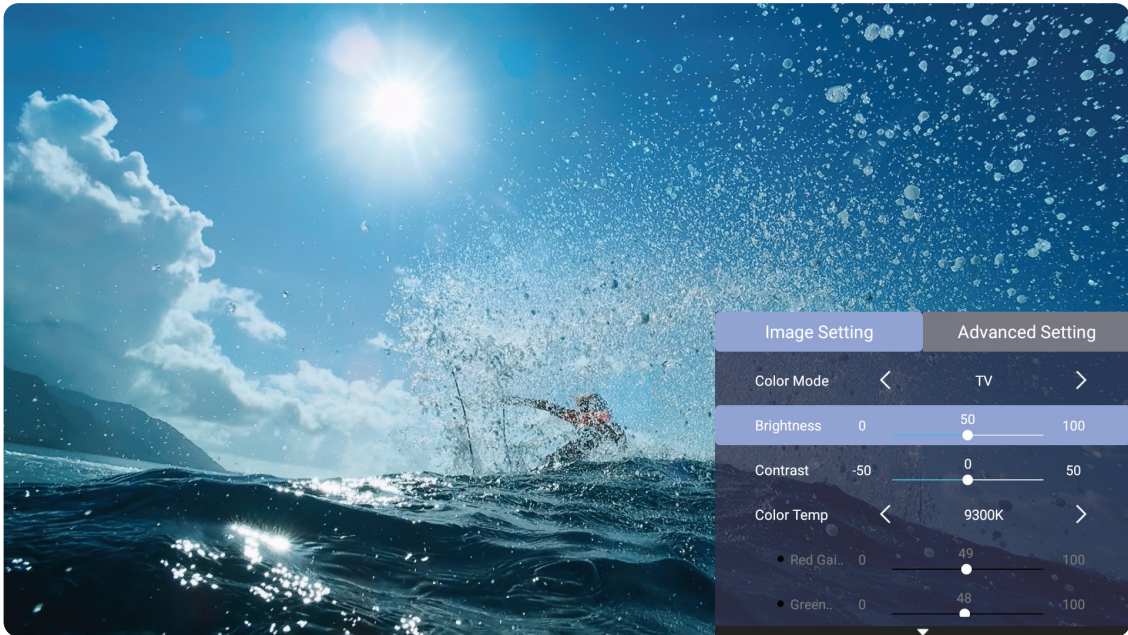

3. Sonra alt menülere girmek ve/veya ayarları yapmak için **Sol/Sağ** düğmelerini kullanın.




4. Bir önceki menüye gitmek için **Return (Geri Dön)** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
Color Mode (Renk Modu)	Projektör, önceden tanımlanmış birçok resim modu ile önceden ayarlanmıştır, böylece çalışma ortamınıza ve giriş sinyalinize uyacak şekilde birini seçebilirsiniz. <u>Brightest (En Parlak)</u> Parlak, iyi aydınlatılmış ortamlar için uygundur. <u>TV</u> Gün ışığı ortamında normal koşullar için tasarlanmıştır. <u>Movie (Film)</u> Film izlemek için en iyi ayrıntı ve renk dengesini sağlar. <u>Gaming (Oyun)</u> Video oyunları oynamak için ideal ayarlardır. <u>User (Kullanıcı)</u> Kullanıcıya özel, özel görüntü ayarları.
Brightness (Parlaklık)	Ekran görüntüsünün arka plan siyah düzeylerini ayarlayın.
Contrast (Kontrast)	Resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkın derecesini ayarlayın ve görüntüdeki siyah ve beyaz miktarını değiştirin.
Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Kelvin ölçeği kullanılarak ölçüldüğünde renk nasıl görünür. <u>6500K</u> Normal beyaz renklendirme. <u>7500K</u> Daha yüksek, daha soğuk renk sıcaklığı. <u>9300K</u> En yüksek renk sıcaklığı; görüntünün çok mavimsi beyaz görünmesini sağlar. <u>User (Kullanıcı)</u> Kırmızı, yeşil ve mavi değerlerini özelleştirin.
Tint (Renk Tonu)	Değer ne kadar yüksekse, resim de o kadar yeşil olur. Değer ne kadar düşükse, resim de o kadar kırmızılaşır.
Saturation (Doygunluk)	O rengin video resmindeki miktarıdır. Düşük ayarlar daha az doygun renkler üretir; aslında, "0" ayarı görüntüden o rengi tamamen kaldırır. Doygunluk çok yüksekse, o renk aşırı güçlü olacak ve gerçekçiliğini kaybedecektir.
Sharpness (Netlik)	Ekrandaki görüntünün netliğini ayarlayın.
Reset Current Color Settings (Mevcut Renk Ayarlarını Sıfırla)	Mevcut renk ayarlarını varsayılan değerlerine getirir.


Advanced Setting Menu (Gelişmiş Ayar Menüsü)

Advanced (Gelişmiş) menüsüne erişmek için:


1. Uzaktan kumandadaki **Setting (Ayar)** düğmesine basın.

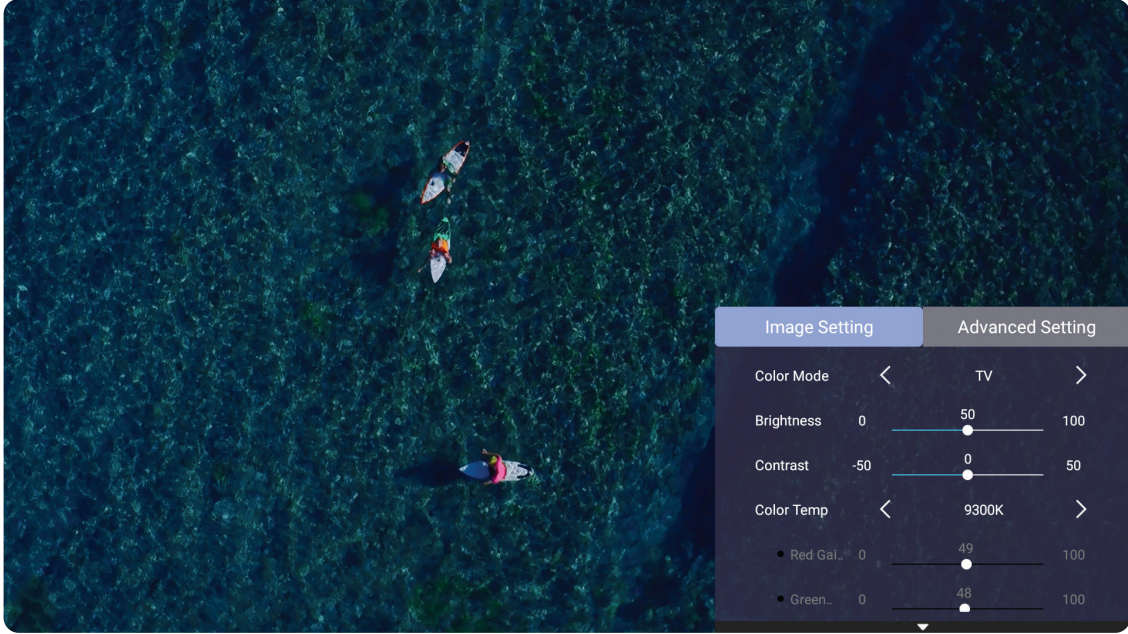

2. **Advanced (Gelişmiş)** menüsüne erişmek için **Sağ** tuşa basın.

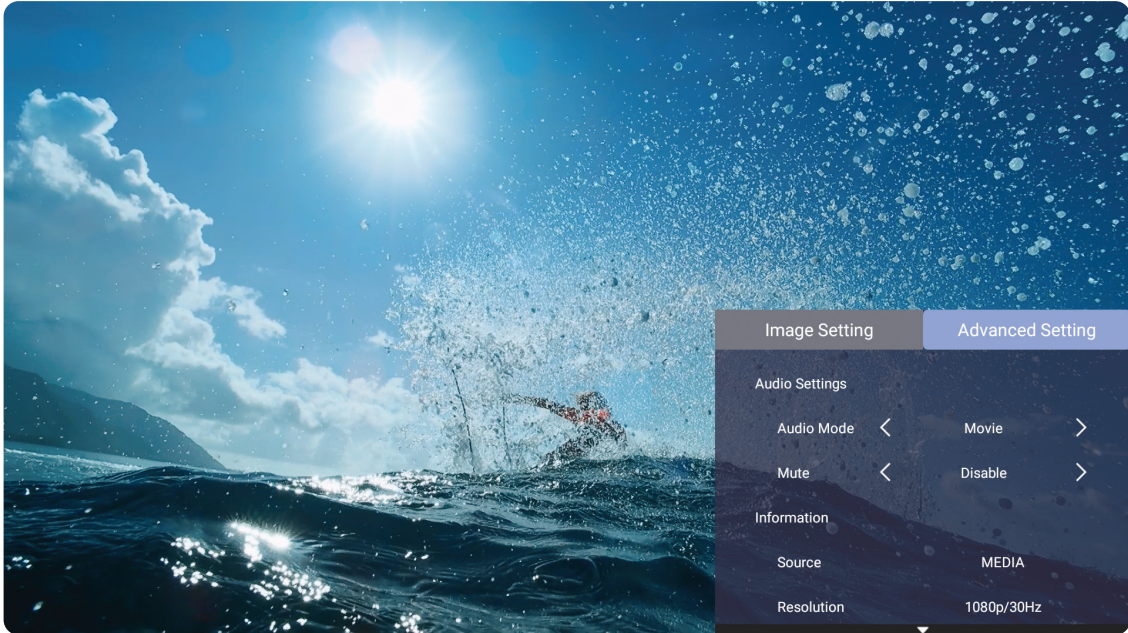

3. Bir menü seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmelerini kullanın.

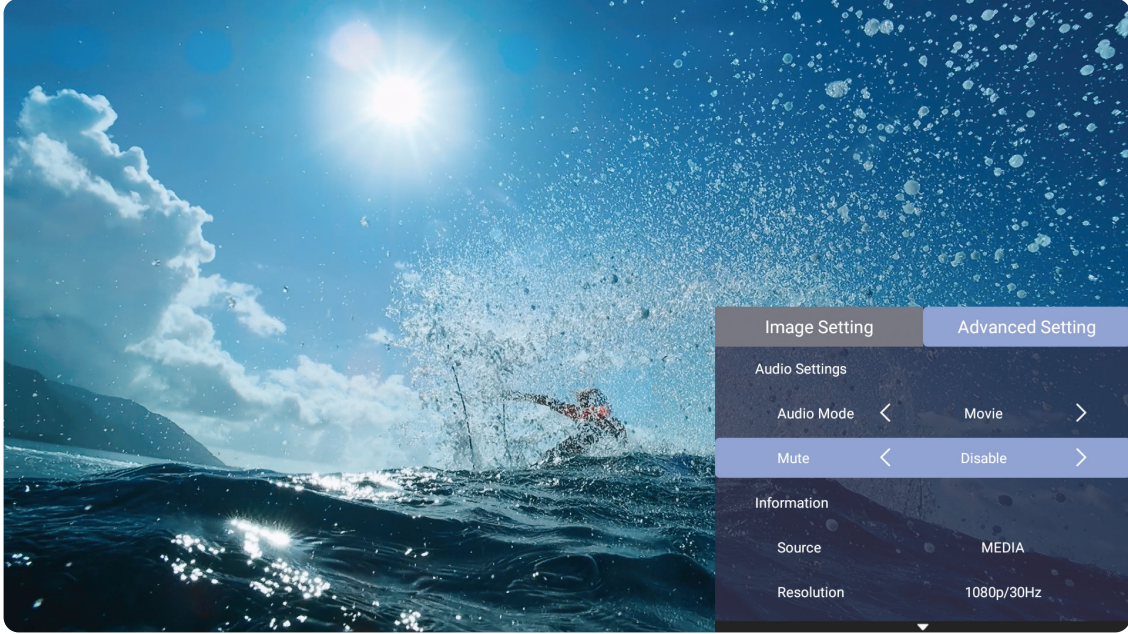


4. Sonra alt menülere girmek ve/veya ayarları yapmak için **Sol/Sağ** düğmelerini kullanın.

5. Bir önceki menüye gitmek için **Return (Geri Dön)** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
Audio Settings (Ses Ayarları)	Ses Modu ve Sessiz ayarlarını ayarlayın.
Information (Bilgi)	Geçerli giriş kaynağını ve çözünürlüğü gösterir.

Projektör Ayarları

Projektör ayarlarını başlatmak için uzaktan kumandadaki **Projector Settings (Projektör Ayarları)** (🔧) düğmesine basılı tutun.

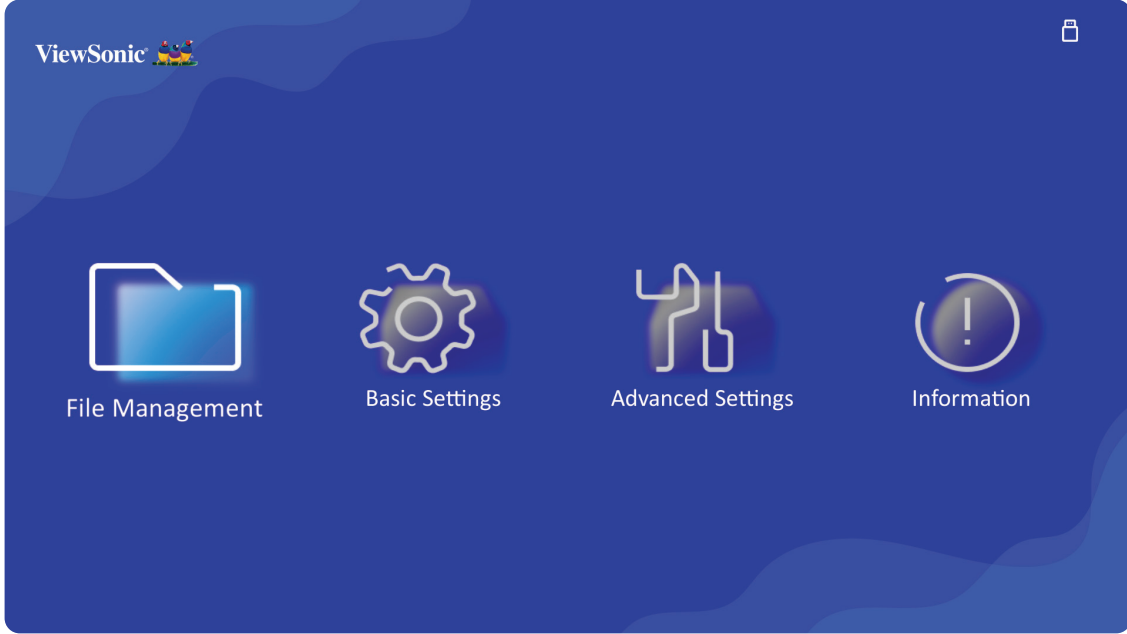

Menü	Açıklama
File Management (Dosya Yönetimi)	Yerel veya USB dosyalarını ve klasörlerini yönetin.
Basic Settings (Temel Ayarlar)	Dil, Projektör Konumu, Çarpıklık, Yakınlaştırma ve Odak ayarlarını ayarlayın.
Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)	Açılış Zil Sesi, Otomatik Açılma, Akıllı Enerji, Ses ve Sıfırlama ayarlarını ayarlayın.
Information (Bilgi)	Projektör bilgilerini görüntüleyin: Işık Kaynağı Saatleri, Sistem Sürümü, Bellek Bilgileri ve Seri Numarası.

Menüde Gezinme

1. Ekran Üstü Görüntüleme (OSD) Menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki **Projector Settings (Projektör Ayarları)** (📺) düğmesini basılı tutun
2. OSD Menüsü görüntülendiğinde, ana menüyü (Dosya Yönetimi, Temel Ayarlar, Gelişmiş Ayarlar veya Bilgi) seçmek için sol/sağ **Directional (Yön)** (◀▶) düğmelerini kullanın. Menüye girmek için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** düğmesine basın.
3. Alt menüde bir öğe seçmek için **Directional (Yön)** (▲▼◀▶) düğmelerini kullanın ve ardından diğer ayarları görüntülemek için **OK (Tamam)** düğmesine basın. Sol/sağ **Directional (Yön)** (◀▶) düğmelerini kullanarak ayarları düzenleyin. Gerektiğinde tekrarlayın.
4. Bir menüden çıkmak için uzaktan kumandadaki **Return (Geri Dön)** (↩) düğmesine basın.

Ana Ekran - Ekran Üstü Kumanda (OSD) Menü Ağacı

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçeneği	
File Management			
Basic Settings	Language	English	
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Русский	
		繁體中文	
		简体中文	
		日本語	
		한국어	
		Svenska	
		Nederlands	
		Türkçe	
		Český	
		Português	
		ไทย	
		Polski	
		Suomi	
		العربية	
		Bahasa Indonesia	
		Hindi	
		Tiếng Việt	
		Ελληνικά	
		Magyar	
	Projector Position	Front Table	
		Front Ceiling	
		Rear Table	
		Rear Ceiling	

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçeneği	
Basic Settings	Keystone	Horizontal Calibration	OK
		Auto Focus & Auto Keystone	Disable
			Enable
		Auto Screen Fit	Disable
			Enable
		Auto Obstacle Avoidance	Disable
			Enable
		V Keystone	(-40~+40)
		H Keystone	(-40~+40)
	Zoom	4 Corner	Disable
			Enable
		4 Corner Adjustment	OK
		0.8x	
		0.9x	
		1.0x	
	Focus	Manual Focus	


NOT: Olası sürüm farklılıkları nedeniyle, lütfen standart referans olarak projektörün gerçek işlevlerine bakın.

Ana Menü	Alt menü	Menü Seçeneği	
Advanced Settings	Power On Ring Tone	Disable	
		Enable	
	Auto Power On	Disable	
		Enable	
	Smart Energy	Auto Power Off	Disable
			10 min
			20 min
			30 min
		Sleep Timer	Disable
			30 minutes
			1 hour
			2 hour
			3 hour
			4 hour
			8 hour
			12 hour
		Dynamic ECO	Disable
			Enable
	Audio Settings	Audio Mode	Movie
			Music
Audio Volume		(-/+ , 0~100)	
Mute		Disable	
		Enable	
Reset Settings	OK		
Reset to Factory Default	OK		
Information	Light Source Hours		
	System Version		
	Memory Information		
	Serial Number		


Menü Seçenekleri

File Management (Dosya Yönetimi)

Dosya ve klasörleri kolayca yönetin.

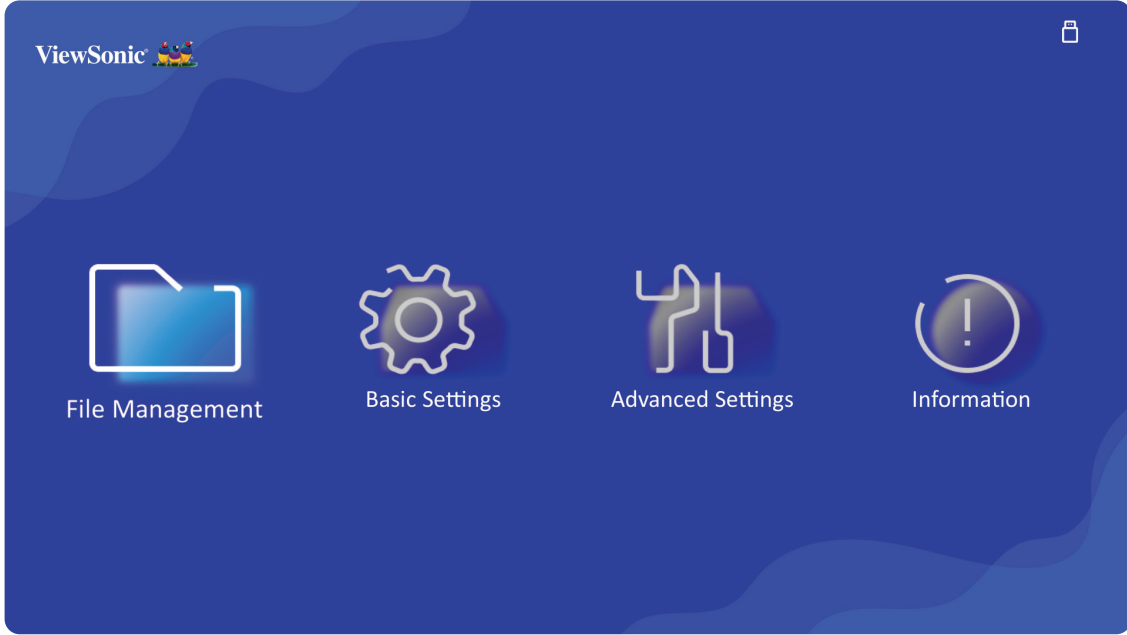

1. **File Management (Dosya Yönetimi)**'ni seçin, ardından uzaktan kumandada **OK (Tamam)**'a basın.
2. **Local Storage (Yerel Depolama)** veya **USB**'yi seçin, ardından bir dosya seçmek için **Directional (Yön)** (▲▼◀▶) düğmelerini seçin. Seçtiğiniz dosyayı açmak için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** tuşuna basın.

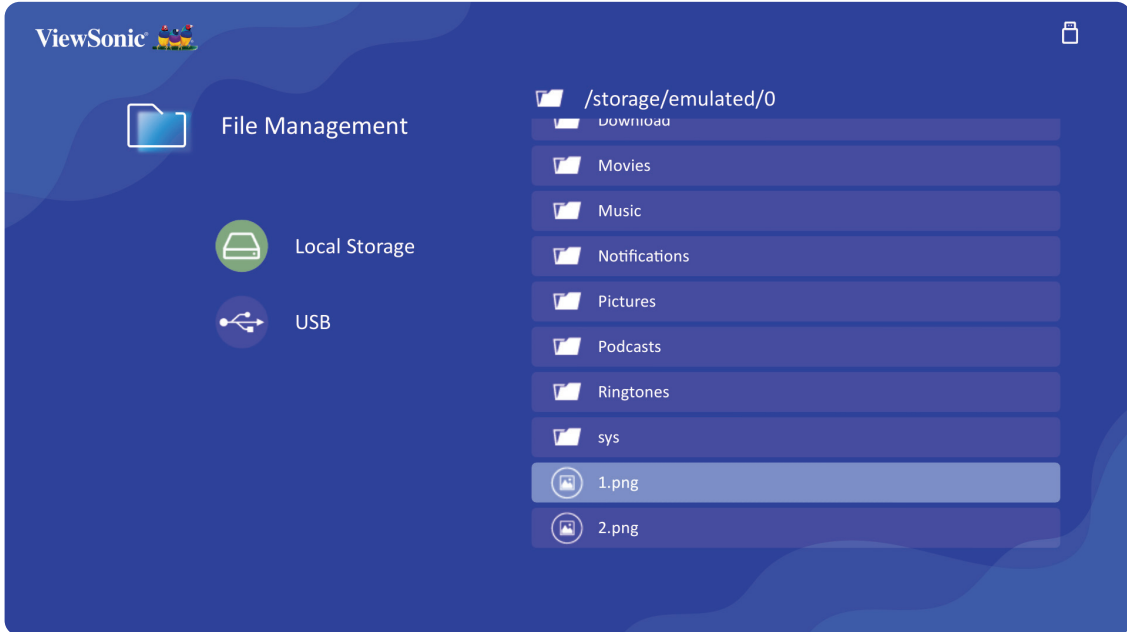


3. Önceki menü seviyesine dönmek için uzaktan kumandadaki **Return (Geri Dön)** (↩) düğmesine basın.


NOT: İsteddiğiniz zaman Home Screen'e (Ana Ekran) dönmek için uzaktan kumandadaki **Home (Ana Sayfa)** (🏠) düğmesine basın.

Bir Dosyayı Düzenleme

1. **File Management (Dosya Yönetimi)**'nde iken, uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** düğmesine üç saniye basılı tutun.
2. Her dosyanın önii'nde bir onay kutusu görüü'nüü'r. **Directional (Yön)** (▲▼◀▶) düğmelerini kullanın ve bir veya daha fazla dosya seçmek için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** düğmesine basın.

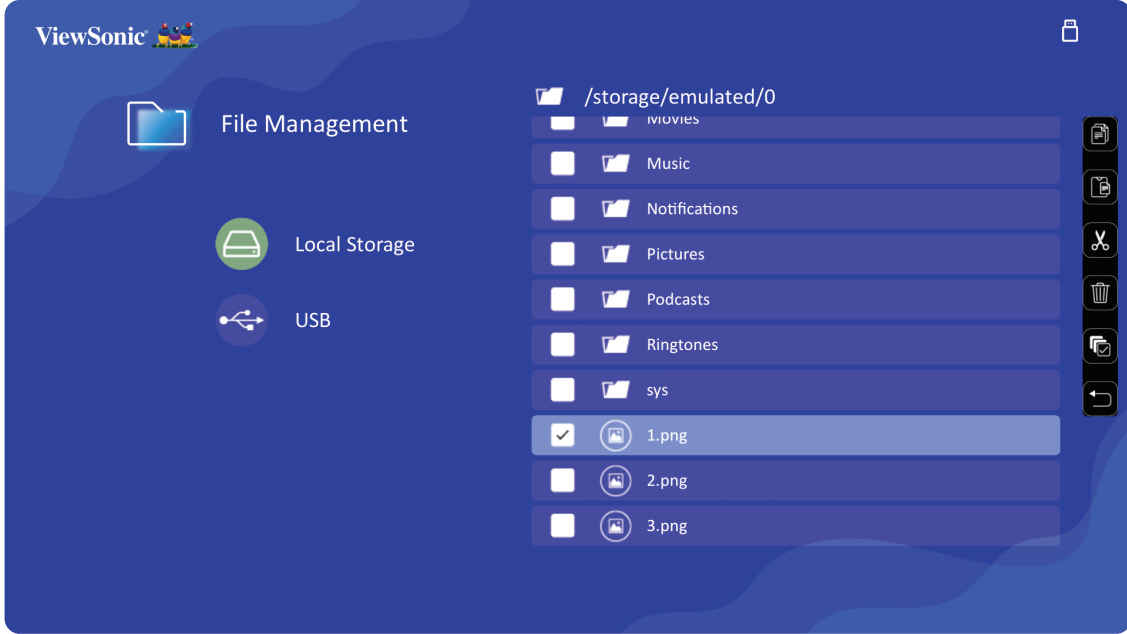

3. Görüntülemek için sağ **Directional (Yön)** (▶) düğmesine basın: Kopyala, Yapıştır, Kes, Sil, Tümünü Seç ve Geri Dön kutuları.

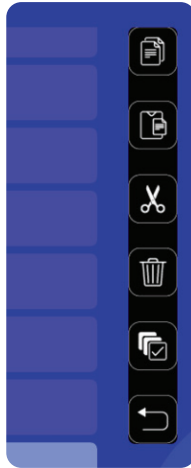

4. Eylemi seçin ve yürütmek için uzaktan kumandadaki **OK (Tamam)** tuşuna basın.
NOT: Eylem kopyalama veya kesme ise, işlemi tamamlamak için bir hedef klasör seçin.

Ortam Kontrol Çubuğu Düğmeleri Nasıl Kullanılır

Açılacak bir video, müzik veya fotoğraf dosyası seçildiğinde ortam kontrol çubuğu düğmeleri ekranda görüntülenir.

Resim		Video		Music (Müzik)	
	Önceki		Önceki		Geri
	Oynat		Geri		İleri
	İleri		Oynat		Önceki
	Yakınlaştır		Duraklat		Oynat
	Uzaklaştır		İleri		Duraklat
	Döndür (sola)		İleri		İleri
	Döndür (sağa)				Karıştır
	Bilgi				Tümünü Yinele
					Birini Yinele
					Oynatma Listesi
					Bilgi

USB kullanmak için ipuçları

Okuma ve/veya depolama için USB kullanırken lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

1. Bazı USB depolama aygıtları uyumlu olmayabilir.
2. Bir USB uzatma kablosu kullanıyorsanız, USB cihazı USB'yi tanımayabilir.
3. Sadece Windows FAT32 veya NTFS dosya sistemi ile biçimlendirilmiş USB depolama aygıtlarını kullanın.
4. Büyük dosyaların yijiklenmesi daha fazla zaman gerektirir.
5. USB depolama aygıtlarındaki veriler zarar görebilir veya kaybolabilir. Önemli dosyaları yedekleyin.

Desteklenen Dosya Biçimleri

Desteklenen Ofis biçimleri

Uzantı	Tür	Kodek
.avi	Audio	MP3
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/MPEG-4
.mkv	Video	H.264
.ts	Video	H.264, MPEG-2
.trp .tp .mts .m2ts	Audio	MP3
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1

Ofis Biçimleri

			Öğeler	Göstergeler
I.	Belge Görüntüleme İşlevi	1	doc/docx	Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir doc/docx
		2	xls/xlsx	Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir xls/xlsx
		3	ppt/pptx	Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir ppt/pptx
		4	Pdf	Belgeleri şu formatta açabilir ve okuyabilir pdf
II.	Desteklenen Arayüz Dili	1	Arayüz 44 dili destekler	İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Çince (TW), Çince (HK), İspanyolca (LA), Fransız (AB), PT (AB), PT (BR), Almanca, Rusça, İtalyanca, İsveççe, İspanyolca (AB), Korece, Arapça, Farsça, Sırpça, Boşnakça, Makedonca, Bulgarca, Ukraynaca, Yunanca, Norveççe, Danca, Çekçe, Macarca, Slovakça, Lehçe, Romence, Fince, Estonca, Letonca, Litvanyaca, İngiliz İngilizcesi, Slovence, Hırvatça, Türkçe, Vietnamca, Bahasa Endonezya, Felemenkçe, Malay dili, Tayland dili, Hintçe, İbranice, Birmanya dili, Katalanca.

Desteklenen Fotoğraf biçimleri

Biçim	Tür	Maksimum Çözünürlük
.jpg/.jpeg	Aşamalı JPEG	7680 x 4320
	Baseline JPEG	7680 x 4320
.bmp		9600 x 6400
.png		7680 x 4320

Desteklenen Harici Bağlı Cihaz biçimleri


Cihaz	Desteklenen Boyut (Maks. Boyut)	NTFS Biçimi		FAT32 Format (3B Biçimi)		exFAT	
		Oku	Yaz	Oku	Yaz	Oku	Yaz
USB Bellek Çubuğu	256 GB	V	Uygulanamaz	V	V	Uygulanamaz	Uygulanamaz
USB HDD	2 TB	V	Uygulanamaz	V	V	Uygulanamaz	Uygulanamaz

NOT:


- Windows 10 yerleşik biçim aracı yalnızca 32 GB'a kadar FAT32 biçimini destekler.
- Üretici yazılımı yükseltmesi yalnızca FAT32 biçimini destekler.

Basic Settings (Temel Ayarlar)

1. Seçin: **Basic Settings (Temel Ayarlar)**, ardından uzaktan kumandada **OK (Tamam)**'a basın.

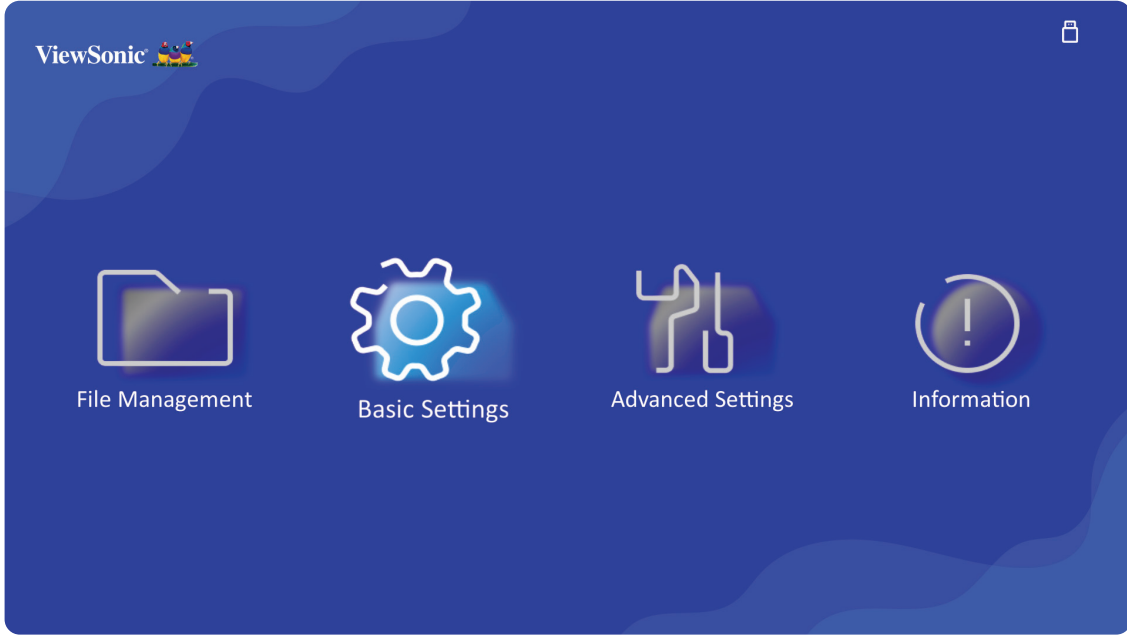

2. İstenen seçeneği belirlemek için **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerini kullanın ve **OK (Tamam)** düğmesine basın. Daha sonra ayar veya seçim yapmak için **Sol** ve **Sağ** düğmelerini kullanın.

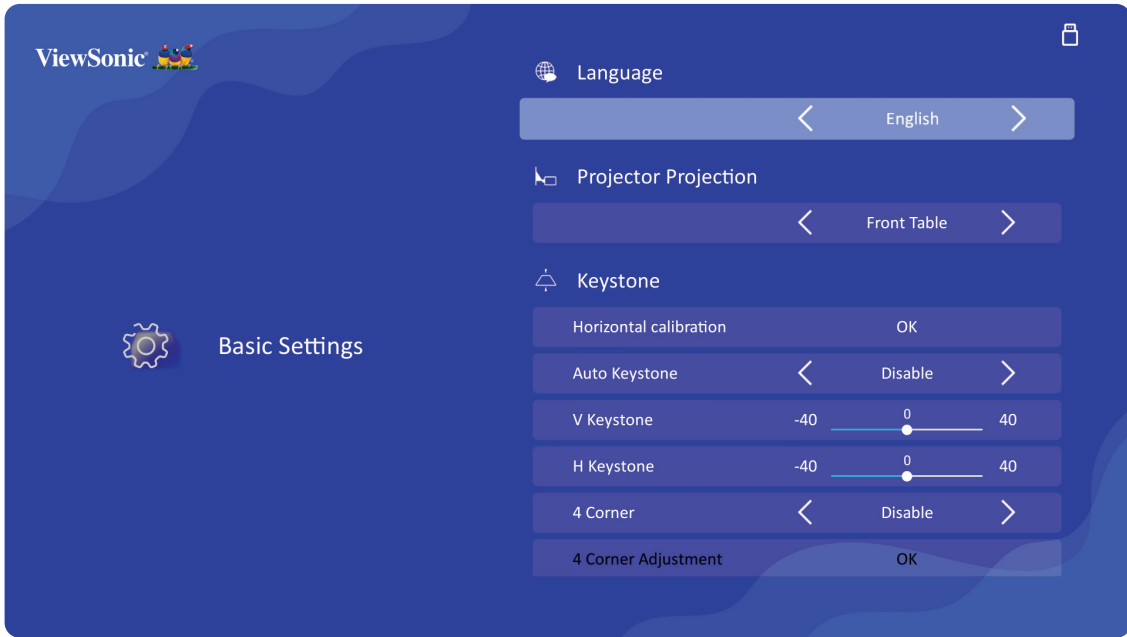


3. Önceki bir menüye dönmek için **Return (Geri Dön)** düğmesine basın.


Menü	Açıklama
Language (Dil)	Ekrandan Kumanda (OSD) Menü dilini seçin.
Projector Position (Projektör Konumu)	Tercih edilen projeksiyon konumunu seçin.
Keystone (Çarpıklık)	Yamuk ekran görüntüsü bozulmasını düzeltin. <u>Horizontal Calibration (Yatay Kalibrasyon)</u> Projektörün renk sunumunu test edin ve/veya yansıtılan görüntünün odağını ayarlayın. <u>Auto Focus & Auto Keystone (Otomatik Odaklama ve Otomatik Çarpıtma)</u> Projektör eğilirse, ekran bozulmasına veya net olmayan görüntülere neden olursa, bu özellik net, dikdörtgen bir ekran görüntüsü sağlamak için kilit taşı düzeltmesini ve odağı otomatik olarak ayarlayacaktır. <u>Auto Screen Fit (Otomatik Ekran Sığdırma)</u> Projektörü ekrana otomatik olarak hizalayın. <u>Auto Obstacle Avoidance (Otomatik Engel Önleme)</u> Yansıtılan görüntü bir engelle karşılaştığında, projektör görüntüyü otomatik olarak tanır ve önlemek için ölçekler. <u>4 Corner (4 Köşe)</u> 4 Köşe Ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. <u>4 Corner Adjustment (4 Köşe Ayarı)</u> Etkinleştirildiğinde, maksimum yansıtma esnekliği için her köşeyi ayrı ayrı ayarlayın.
Zoom (Yakınlaştırma)	Dijital yakınlaştırma ayarını yapar.
Focus (Odak)	Görüntü netliğini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.

Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)

1. Seçin: **Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)**, ardından uzaktan kumandada **OK (Tamam)**'a basın.

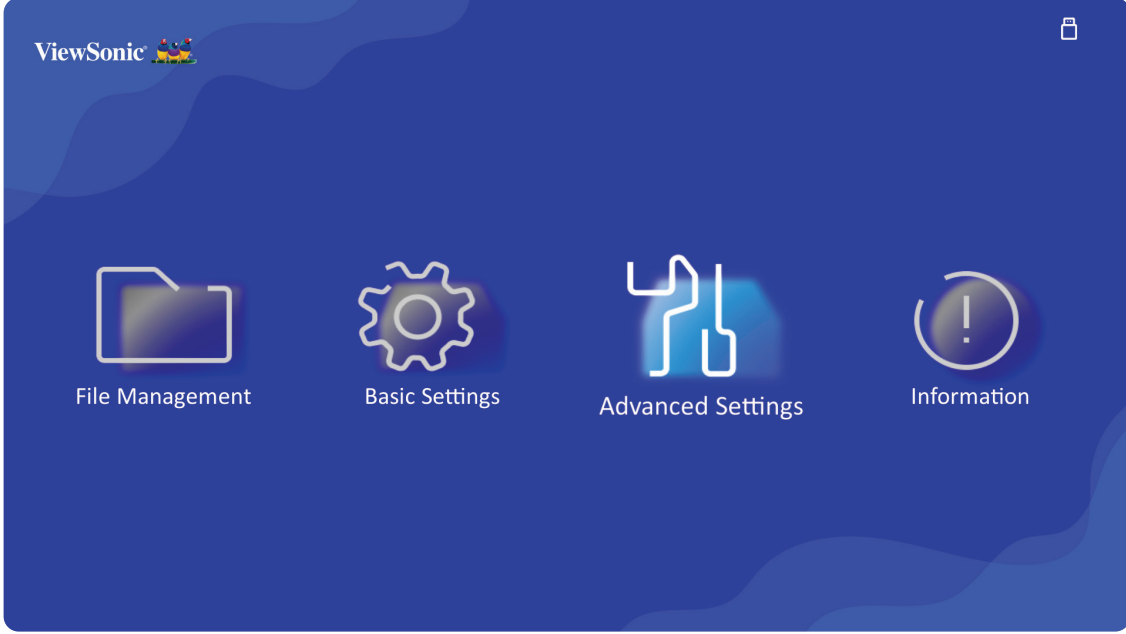

2. İstenen seçeneği belirlemek için **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerini kullanın ve **OK (Tamam)** düğmesine basın. Daha sonra ayar veya seçim yapmak için **Sol** ve **Sağ** düğmelerini kullanın.

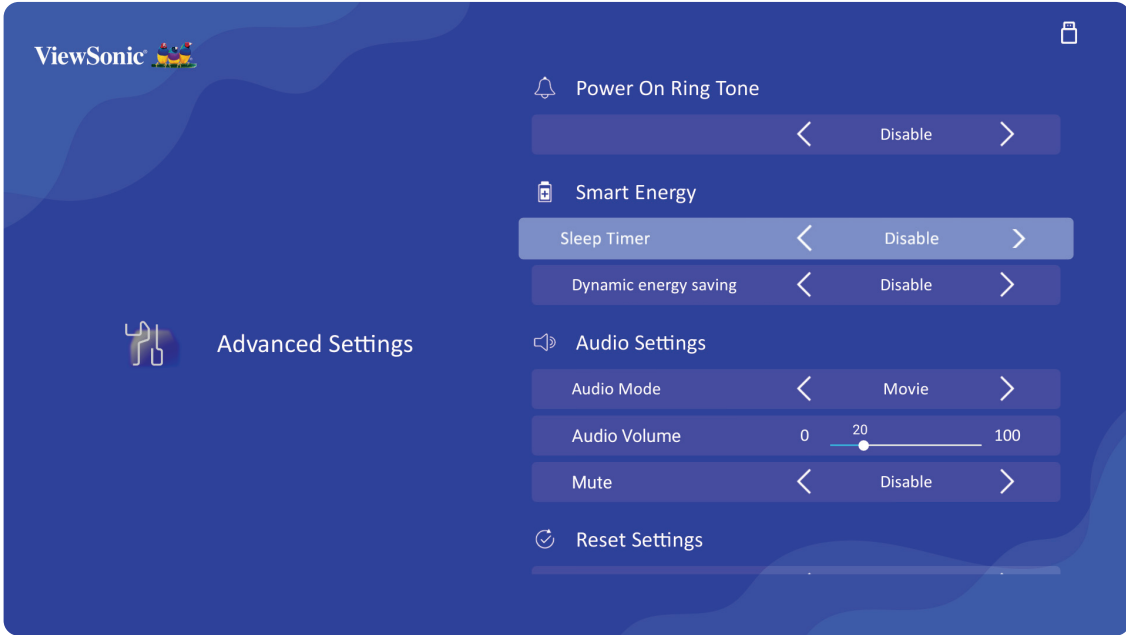


3. Önceki bir menüye dönmek için **Return (Geri Dön)** düğmesine basın.


Menü	Açıklama						
Power On Ring Tone (Güç Açma Zil Sesi)	Güç açma zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.						
Auto Power On (Otomatik Açılma)	<u>Direct Power On (Doğrudan Güç Açma)</u> Projektör bir güç kaynağına bağlandığında otomatik olarak açılacaktır.						
Smart Energy (Akıllı Enerji)	<u>Auto Power Off (Otomatik Kapanma)</u> Otomatik kapanma süresi ayarlayın. <u>Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcı)</u> Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatır. <u>Dynamic Eco</u> Etkinleştirildiğinde, enerji tasarrufu modu belirli bir süre sonra açılır.						
Audio Settings (Ses Ayarları)	<u>Audio Mode (Ses Modu)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seçenek</th><th>Açıklama</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Movie (Film)</td><td>Standart oynatma için varsayılan ses modu.</td></tr> <tr> <td>Music (Müzik)</td><td>Müzik oynatma için ayarlanmış ses modu.</td></tr> </tbody> </table> <u>Audio Volume (Ses Seviyesi)</u> Ses seviyesini artırın veya azaltın. <u>Mute (Sessiz)</u> Sesi kapatın veya açın.	Seçenek	Açıklama	Movie (Film)	Standart oynatma için varsayılan ses modu.	Music (Müzik)	Müzik oynatma için ayarlanmış ses modu.
Seçenek	Açıklama						
Movie (Film)	Standart oynatma için varsayılan ses modu.						
Music (Müzik)	Müzik oynatma için ayarlanmış ses modu.						
Reset Settings (Ayarları Sıfırla)	Tüm Temel ve Gelişmiş ayarları varsayılan değerlerine sıfırlayın. NOT: Dil, Projektör Konumu, Anahtar Taşı, 4 Köşe Ayarı ve Işık Kaynağı Saatleri değişmeden kalır.						
Reset To Factory Default (Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla)	Tüm projektör ayarlarını ve tercihlerini varsayılan değerlerine sıfırlayın. NOT: Işık Kaynağı Saatleri değişmeden kalır.						

Information (Bilgi)

1. Seçin: **Information (Bilgi)**, ardından uzaktan kumandada **OK (Tamam)**'a basın.

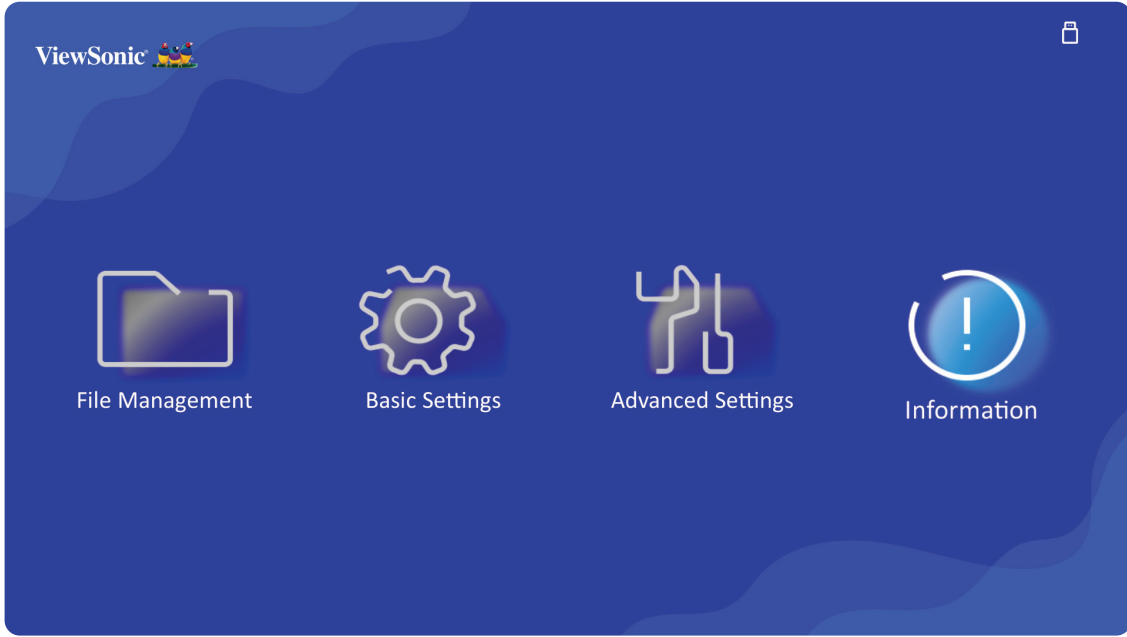

2. Sistem durumunu ve bilgilerini görüntüleyin.

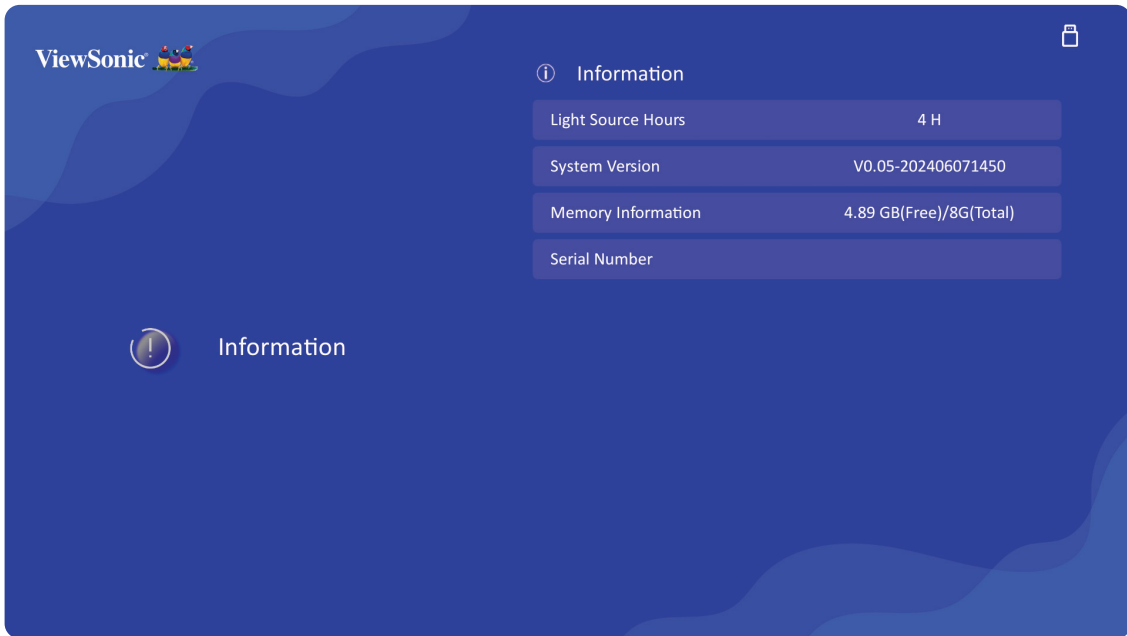

3. Önceki bir menüye dönmek için **Return (Geri Dön)** düğmesine basın.

Teknik Özellikler

Öge	Kategori	Teknik Özellikler
Projektör	Tür	1LCD 1080p
	Ekran Boyutu	50"~140"
	Atış Mesafesi	2,61~2,7 m (100" 3% @ TR1.2)
	Objektif	F=2,9, f=125 mm
	Optik yakınlaştırma	Sabit
	Digital Zoom	0,8x~1,0x
	Lamba Türü	W-LED
	Işık Kaynağının Ömrü (Normal)	20.000 saate kadar
	Ekran Rengi	16,7 Milyar Renk
	Çarpıklık	-/+ 40 (Yatay ve Dikey)
	Yansıtma Ofset	0% ±5%
Giriş Sinyali	HDMI	f _h : 15K~102 kHz, f _v :23~85 Hz,
Çözünürlük	Doğal	1920 x 1080
	Destek	640x480 - 1920 x 1080
Yerel Depolama Alanı	Toplam	8 GB
	Kullanılabilir	4 GB
	HDMI	1 x HDMI v. 1.4, HDCP 1.4
	AV GİRİŞİ	1
	USB Tip-A	2 x USB 2.0 Okuyucu
	Wi-Fi Girişi	1 (5G)
Çıkış	Ses Çıkışı (3,5 mm)	1
	Ses Çıkışı (Bluetooth) ¹	1 (BT 5.0)
	Hoparlör	5W Küp x 2
	USB Tip A (Güç)	2 (USB 2.0, 5V/1,5A)
Güç Adaptörü ¹	Giriş Gerilimi	AC 100-240V, 50/60 Hz (otomatik geçiş)
Çalışma Koşulları	Sıcaklık	0°C ila 35°C (32iãF ila 95iãF)
	Nem	%0 ila 85 (yoğuşmasız)
Boyutlar	Fiziksel (G x Y x D)	305 x 222 x 308 mm (12" x 8,74" x 12,13")
Ağırlık	Fiziksel	3,13 kg (6,9 lbs)



1 - Yalnızca Akıllı Sistem altında desteklenir.

Öge	Kategori	Teknik Özellikler
Güç Tasarrufu Modları	On (Açık) ²	180W (Tipik)
	Off (Kapalı)	< 0,5W (Bekleme)

² - Test koşulları EEl standartlarına uygundur.

Projektör Boyutları

305 mm (G) x 222 mm (Y) x 308 mm(D)

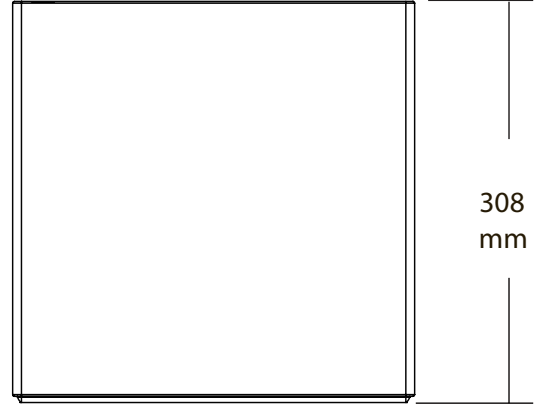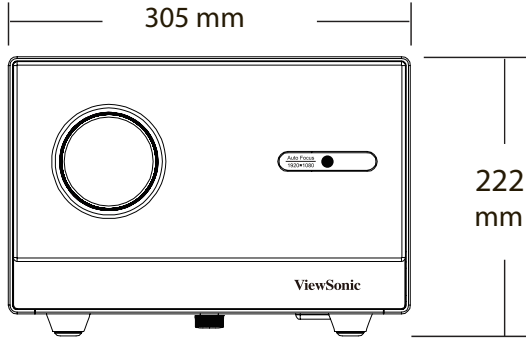

Zamanlama Çizelgesi

HDMI

Zamanlama	Çözünürlük	Yenileme Hızı (Hz)
SDTV (480i)	720 x 480	60 Hz
SDTV (480p)	720 x 480	60 Hz
SDTV (576i)	720 x 576	50 Hz
SDTV (576p)	720 x 576	50 Hz
HDTV (720p)	1280 x 720	50, 60 Hz
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24, 25, 30, 50, 60 Hz
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50, 60 Hz
VGA	640 x 480	59, 67, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	720 x 400	70 Hz
SVGA	800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
832 x 624	832 x 624	75 Hz
XGA	1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 576	1024 x 576	60 Hz
XGA+	1152 x 864	75 Hz
1152 x 870	1152 x 870	75 Hz
WXGA	1280 x 768	60, 75, 85 Hz
WXGA	1280 x 800	60, 75, 85 Hz
SVGA	1280 x 1024	60, 75, 85 Hz
1280 x 720	1280 x 720	120 Hz
1280 x 960	1280 x 960	60, 85 Hz
HD	1360 x 768	60 Hz
WXGA+	1440 x 900	60, 75, 85 Hz
1400 X 1050	1400 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	1600 x 1200	60 Hz
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
WUXGA	1920 x 1200	60 Hz

Sorun Giderme

Bu kısım, projektörü kullanırken yaşayabileceğiniz bazı yaygın sorunları açıklar.

Sorun	Olası Çözümler
Projektör açılmıyor	- Güç kablosunun projektöre ve prize doğru şekilde takıldığından emin olun. - Soğutma işlemi tamamlanmadıysa, lütfen tamamlanıncaya kadar bekleyin, ardından projektörü tekrar açmayı deneyin. - Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, başka bir elektrik prizini veya aynı elektrik prizinde başka bir elektrikli cihazı deneyin.
Resim yok	- Video kaynağı kablosunun doğru takıldığından ve video kaynağının açık olduğundan emin olun. - Giriş kaynağı otomatik olarak seçilmezse, projektördeki veya uzaktan kumandadaki Kaynak tuşuyla doğru kaynağı seçin.
Görüntü bulanık	- Odağı ayarlamak için uzaktan kumandanın otomatik odaklama düğmesini kullanın. - Projektörün ve ekranın doğru şekilde hizalandığından emin olun. Gerekirse, projektörün yüksekliğini, projeksiyon açısını ve yönünü ayarlayın.
Görüntü ters	OSD Menüsünü açın ve: Projector Settings (Projektör Ayarları) > Basic Settings (Temel Ayarlar) ve projeksiyon seçeneğini ayarlayın.
16:9 DVD yansıtılırken görüntü uzar	- Anamorfik bir DVD veya 16:9 DVD oynattığınızda, projektör en iyi görüntüyü 16:9 oranında gösterir. 4:3 formatında bir DVD oynatıyorsanız, lütfen projektör OSD Menüsünde formatı 4:3 olarak değiştirin. - Lütfen görüntü biçimini DVD oynatıcıda 16:9 (geniş) en boy oranına ayarlayın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	- Uzaktan kumanda ile projektör arasında engel olmadığından ve birbirlerine 8 m (26 fit) mesafede olduklarından emin olun. - Piller bitmiş olabilir, gerekirse kontrol edip değiştirin.

Sorun	Olası Çözümler
Projektör tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurur	Projektörü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. En az 20 saniye bekleyin, ardından yeniden bağlanın ve tekrar deneyin.
Otomatik odaklama net değil	Otomatik odaklama tamamlandıktan sonra, uzaktan kumandadaki sol ve sağ düğmeleri kullanarak odağı hemen manuel olarak ayarlayabilirsiniz. NOT: Görüntü algılamanın doğruluğunu etkileyebileceğinden, otomatik odaklama ve otomatik kilit taşı özelliklerini parlak ışık koşullarında kullanmayın.

LED Göstergeler

Durum ve Açıklama	Güç Göstergesi Işıđı	
	Kırmızı	Mavi
Bekleme Durumu (Güç kablosu girişı)	Sabit Işıđ	
Gücü Açma		Sabit Işıđ

Bakım

Genel Önlemler

- Projektörün kapalı olduğundan ve güç kablosunun prizden çıkarıldığından emin olun.
- Projektörden hiçbir parça çıkarmayın. Projektörün herhangi bir parçasının değiştirilmesi gerektiğinde, ViewSonic® ile veya bir satıcıyla iletişim kurun.
- Doğrudan kasaya asla herhangi bir sıvı püskürtmeyin veya dökmeyin.
- Projektörü dikkatli tutun; koyu renkli bir projektör olduğundan, sürtünmesi durumunda açık renkli bir projektörden daha belirgin izler görülebilir.

Objektifi Temizleme

- Tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanınız.
- Objektif halen temiz değilse, objektif temizleme kağıdı kullanın veya yumuşak bir bezi objektif temizleme sıvısıyla nemlendirerek yüzeyi yavaşça silin.

DİKKAT: Objektifi asla aşındırıcı malzemelerle ovalamayın.

Kasayı Temizleme

- Kiri veya tozu temizlemek için yumuşak, tiftiksiz, kuru bir bez kullanın.
- Kasa hâlâ temiz değilse, temiz, yumuşak, tiftiksiz bir beze az miktarda, amonyak içermeyen, alkolsüz, hafif, aşındırıcı olmayan deterjan uygulayıp yüzeyi silin.

DİKKAT: Kesinlikle balmumu, alkol, benzen, tiner veya diğer kimyasal deterjanları kullanmayın.

Projektörü Depolama

Projektörü uzun süre saklamak istiyorsanız:

- Depolama alanının nem ve sıcaklığının önerilen aralık içinde olduğundan emin olun.
- Ayar ayağını tamamen geri çekin.
- Uzaktan kumandanın pillerini çıkarın.
- Projektörü, orijinal ambalajına veya eş değeri bir malzemeye yerleştirin.

Feragat

- ViewSonic® objektifte veya kasada amonyak veya alkol tabanlı temizleyiciler kullanmanızı önermez. Bazı kimyasal temizleyicilerin projektörün objektifine ve/veya kasasına hasar verdiği bildirilmiştir.
- ViewSonic®, amonyak veya alkol temelli temizleyicilerin kullanımından kaynaklanan hasardan sorumlu olmayacaktır.

Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri

Uyumluluk Bilgileri

Bu bölümde düzenlemelerle ilgili tüm bağlanan gereksinimler ve bildirimler bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar ünitadaki ad plakası etiketlerine ve ilgili işaretlere gönderme yapar.

FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu aygıt, FCC Kuralları kısım 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya neden olabilen girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları kısım 15'e göre Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu tespit edildi.

Bu sınırlamalar, bir yerleşim alanı kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmazsa radyo iletişimlerinde girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla paraziti gidermesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığı devredeki prizden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Son kullanıcılar, RF maruz kalma uyumluluğu için belirli kullanım talimatlarına uymalıdır.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Bu ekipman, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 santimetre mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Kullanıcı kılavuzu veya talimat kılavuzunda istenilen veya istenmeyen radyatör için kullanıcı uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça belirtilmeyen değişiklikler veya değiştirmelerin kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılacağı konusunda uyarılmalıdır.

Industry Canada Bildirimi

CAN ICES(B) / NMB(B)

IC Uyarı Bildirimi

Bu aygıt, Industry Canada'nın lisans muafiyeti ile ilgili FCC standartlarına uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz girişime neden olamaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen biçimde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil her türlü girişimi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ülke Kodu Bildirimi

ABD/Kanada pazarındaki ürünlerde yalnızca kanal 1-11 kullanılabilir. Diğer kanalların seçilmesi mümkün değildir.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

IC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen IC RSS-102 radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 santimetre mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. 5150-5825 Mhz bandındaki aygıt, ortak kanal mobil uydu sistemlerine zararlı parazit yapma olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanılmalıdır.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage.

5150-5250 MHz bandında çalıştırma, ortak kanallı mobil uydu sistemlerine zararlı parazit olasılığını azaltmak için yalnızca iç mekan kullanımına yöneliktir.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu

CE Aygıt, EMC Yönergesi 2014/30/EU ve Düşük Voltaj Yönergesi 2014/35/EU'ya uygundur. Ecodesign Direktifi 2009/125/EC ve Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU.

Frekans Aralığı: 2400-2483,5MHz, 5150-5250MHz

Maksimum Çıkış Gücü:20dBm altında

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:

Sağda gösterilen işaret, 2012/19/EU Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım Yönergesine (WEEE) uygundur. İşaret, donanımın sınıflandırılmamış evsel atık olarak atılmaması, yerel yasalara göre iade ve toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtir.



RoHS2 Uyumluluđu Beyanı

Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ekipmanda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65/EU Yönergesine uygundur (RoHS2 Yönergesi) ve aşağıdaki gösterildiđi gibi Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan maksimum konsantrasyon değerlerine uygun olduđu kabul edilir:

Madde	Önerilen Maksimum Konsantrasyon	Asıl Konsantrasyon
Kurşun (Pb)	0,1%	< 0,1%
Cıva (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmiyum (Cd)	0,01%	< 0,01%
Altı Deđerlikli Krom (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Di (2-Etilhekzil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzil butil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diizobutik ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Yukarıda belirtildiđi gibi ürünlerin belirli bileşenlerinin aşağıdaki belirtildiđi gibi RoHS2 Yönergeleri Ek III kapsamında muaf tutulur. Muaf tutulan bileşen örnekleri:

- Soğuk katot floresan lambalardaki cıva ve şunları aşmayan (lamba başına) özel amaçlar için harici elektrot floresan lambaları (CCFL ve EEFL):
 - » Düşük uzunluk (500 mm): maksimum lamba başına 3,5 mg.
 - » Orta uzunluk (> 500 mm ve 1.500 mm): maksimum lamba başına 5 mg.
 - » Yüksek uzunluk (> 1.500 mm): maksimum lamba başına 13 mg.
- Katot ışıını tüpleri camındaki kurşun.
- Floresan tüpleri camındaki ağırlığa göre %0,2'yi aşmayan kurşun.
- Alüminyumda alaşım elementi olarak ağırlıkça %0,4 oranına kadar kapsanan kurşun.
- Ağırlığa göre %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı.
- Yüksek erime sıcaklığı tipi lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
- Kapasitörlerdeki yalıtkan madde seramik dışındaki cam veya seramikte (örn. piezoelektronik aygıtlar) veya cam veya seramik matriks bileşende kurşun içeren elektrikli ve elektronik bileşenler.

Hindistan Tehlikeli Maddeler Kısıtlaması

Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması bildirimi (Hindistan). Bu ürün "Hindistan Elektronik Atık Yasası 2011" ile uyumludur ve Yasanın Plan 2'de belirtilen istisnalar dışında kurşun, cıva, altı değerlikli krom, kadmiyum için 0,1 ağırlık yüzdesi ve 0,01 ağırlık yüzdesini aşan konsantrasyonlar hâlinde polibromlu bifeniller veya polibromlu difenil eterlerin kullanılmasını yasaklar.

Ürün Ömrünün Sonunda Ürünü Elden Çıkarma

ViewSonic® çevre dostudur ve çevreci çalışmayı ve yaşamayı hedeflemiştir. Smarter, Greener Computing'in bit parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Avrupa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Tayvan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

AB'de yerleşik kullanıcılar için, bu ürün ile ilgili herhangi bir güvenlik/kaza sorunu yaşarsanız lütfen bizimle iletişime geçin:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı© ViewSonic® Corporation, 2024. Tüm hakları saklıdır.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

ViewSonic®, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter, ViewSonic® Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli ticari markasıdır. DPMS, DisplayPort ve DDC, VESA'nın ticari markalarıdır.

ENERGY STAR®, A.B.D. Çevre Koruma Örgütü'nün (EPA) kayıtlı ticari markasıdır.

ViewSonic® Corporation, bir ENERGY STAR® ortağı olarak, bu ürünün, enerji verimliliğine yönelik ENERGY STAR® standartlarını karşıladığını belirlemiştir.

Sorumluluk Reddi: ViewSonic® Corporation, buradaki teknik veya yayımla ilgili hatalardan ya da eksikliklerden veya bu malzemenin yerleştirilmesi ya da bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan tesadüfi veya bağlantılı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Sürekli ürün iyileştirme nedeniyle, ViewSonic® Corporation bildirimde bulunmaksızın ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler bilgi vermeden değiştirilebilir.

ViewSonic® Corporation şirketinin yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı herhangi bir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir yolla iletilemez.

Müşteri Hizmetleri

Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakın veya satıcınızla iletişime geçin.

NOT: Ürünün seri numarasına gereksiniminiz olacaktır.

Ülke/Bölge	Web sitesi	Ülke/Bölge	Web sitesi
Asya Pasifik ve Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika Kıtası			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Avrupa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Sınırlı Garanti

ViewSonic® Projektör

Garanti kapsamı:

ViewSonic®, garanti süresi boyunca normal kullanımda ürünlerinin malzeme ve işçilik açısından kusur içermediği konusunda garanti verir. Garanti süresince malzeme veya işçilikte ürünün kusurlu olduğu anlaşılırsa, ViewSonic® tamamen kendi takdirine bağlı olarak ürünü onarır veya benzeriyle değiştirir. Yedek ürün veya parçalar yeniden üretilmiş veya yenilenmiş parçalar veya bileşenler içerebilir.

Sınırlı Üç (3) yıl Genel Garanti:

Aşağıda belirtilen, daha sınırlı bir (1) yıl garantiye tabi, Kuzey ve Güney Amerika: Lamba hariç tüm parçalar için üç (3) yıl, işçilik hatalarına karşı üç (3) yıl, ilk tüketici satın alma tarihinden itibaren orijinal lamba için bir (1) yıl garanti.

Diğer bölgeler veya ülkeler: Garanti bilgileri için lütfen yerel satıcınıza veya yerel ViewSonic® ofisine başvurun.

Sınırlı Bir (1) yıl Ağır Kullanım Garantisi:

Projektörün günlük ortalama on dört (14) saatten fazla kullanıldığı yoğun kullanım koşullarında, Kuzey ve Güney Amerika: Lamba hariç tüm parçalar için bir (1) yıl, işçilik hatalarına karşı bir (1) yıl, orijinal lamba için ilk tüketici satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün garanti; Avrupa: Lamba hariç tüm parçalar için bir (1) yıl, işçilik hatalarına karşı bir (1) yıl, orijinal lamba için ilk tüketici satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün garanti; Diğer bölgeler veya ülkeler: Garanti bilgileri için lütfen yerel satıcınıza veya yerel ViewSonic® ofisine başvurun. Lamba garantisi şart ve koşullara, doğrulama ve onaya tabidir. Sadece üreticinin takılı lambası için geçerlidir. Ayrı satın alınan tüm aksesuar lambaları 90 gün garantilidir.

Garanti kimleri korur:

Bu garanti yalnızca ilk tüketici alıcısı için geçerlidir.

Garanti şunları içermez:

1. Seri numarası hasar gören, değiştirilen veya silinen ürün.
2. Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arıza:
 - » Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, sel, yıldırım veya diğer doğa olayları, ürünün yetkisiz değiştirilmesi veya ürünle sağlanan talimatların izlenmemesi.
 - » Ürün teknik özelliklerinin dışında kullanılması.

- » Ürünün normal kullanım amacı dışında veya normal şartlar dışında kullanılması.
- » ViewSonic® tarafından yetki verilmemiş birinin onarım yapması veya yapmaya çalışması.
- » Nakliye nedeniyle üründe bir hasar.
- » Ürünü çıkarma veya takma.
- » Üründe elektrik güç dalgalanmaları veya arıza gibi harici nedenler.
- » Viewsonic teknik özelliklerini karşılamayan sarf malzemelerinin veya parçaların kullanımı.
- » Normal aşınma ve yırtılma.
- » Ürün arızasıyla ilgili olmayan başka bir neden.

3. Kaldırma, kurulum ve yerleştirme hizmeti ücretleri.

Servis alma:

1. Garanti kapsamında servis alma hakkında bilgi için ViewSonic® Müşteri Desteği bölümüyle iletişime geçin (lütfen "Müşteri Hizmetleri" sayfasına başvurun). Ürününüzün seri numarasını sağlamanız gerekir.
2. Garanti hizmeti almak için şunları sağlamanız gerekecektir: (a) tarihli orijinal satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun bir açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.
3. Ürünü orijinal paketinde, nakliye ücreti ödenmiş olarak bir yetkili ViewSonic® servis merkezine veya ViewSonic® şirketine götürün veya gönderin.
4. Ek bilgi veya en yakın ViewSonic® servis merkezinin adı için ViewSonic® şirketiyle iletişime geçin.

Zımni garantilerin sınırlaması:

Ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtük garantileri dahil olmak üzere, burada açıklananların ötesinde açık veya örtük hiçbir garanti verilmez.

Hasar istisnası:

ViewSonic şirketinin yükümlülüğü ürünün onarım veya değiştirilme maliyetiyle sınırlıdır. ViewSonic® aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

1. Olası zararlar bildirilmiş olsa dahi, üründeki herhangi bir kusurun diğer mülkiyette neden olduğu zarar; zahmet, ürünün kullanılamaması, zaman kaybı, kâr kaybı, iş yapma fırsatı kaybı, iyi niyet kaybı, iş ilişkilerinde kesinti veya diğer ticari kayıplardan kaynaklanan zararlar.
2. Arızı, neticede oluşan veya başka türlü olan diğer tüm zararlar.
3. Bir diğer tarafça müşteriden talep edilen herhangi bir tazminat.

Eyalet yasasının etkisi:

Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir ve ayrıca, yerel yetkili kurumlara göre değişen başka haklara sahip olmanız da mümkündür. Bazı yerel hükümetler örtük garantilerin sınırlandırılmasına izin vermez ve/veya arızı veya neticede oluşan zararların hariç bırakılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar veya hariç durumlar sizin için geçerli olmayabilir.

ABD ve Kanada dışında satış:

ABD ve Kanada dışında satılan ViewSonic® ürünleriyle ilgili garanti bilgileri ve servis için ViewSonic® şirketiyle veya yerel ViewSonic® bayinizle iletişime geçin.

Bu ürünün garanti süresi Çin ana karasında (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) Bakım Garanti Kartının hüküm ve koşullarına tabidir.

Avrupa ve Rusya'daki kullanıcılar için sağlanan garantinin tüm ayrıntıları şu adreste bulunabilir: <http://www.viewsonic.com/eu/> ("Support/Warranty Information" (Destek/Garanti Bilgileri) altında).



ViewSonic®