



Genel Bakış

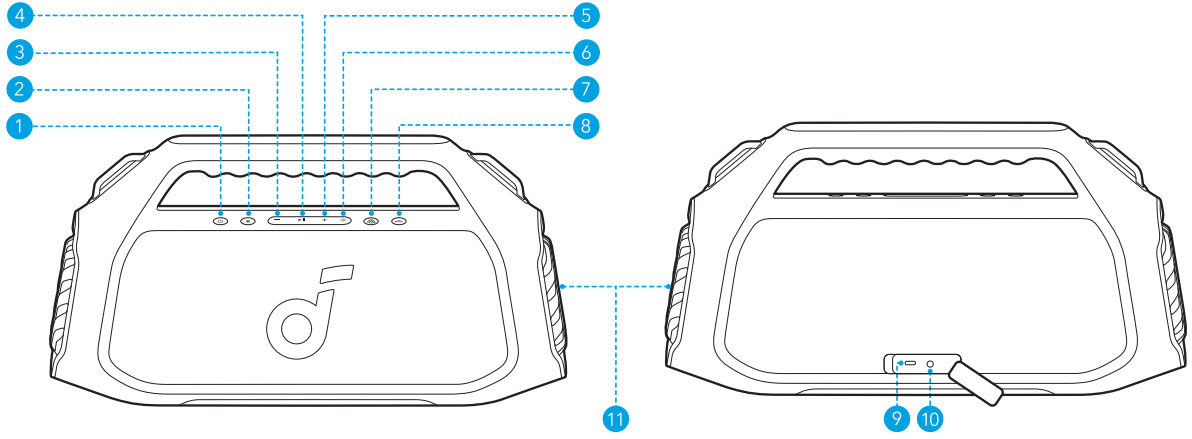

1	Güç Tuşu	7	Auracast Düğmesi
2	Bluetooth Düğmesi	8	BassUp 2.0 Düğmesi
3	Ses Azaltma Düğmesi	9	Type-C Şarj Portu
4	Oynat/Durdur Düğmesi	10	AUX Girişi
5	Ses Yükseltme Düğmesi	11	LED Işığı
6	Işık Gösterisi Düğmesi		

Kayışın Kurulumu

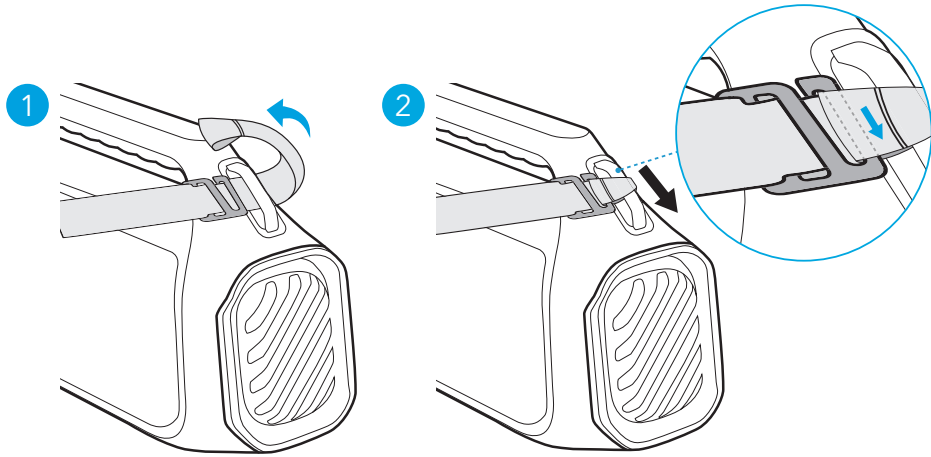


- Sapanı tutacak her iki tarafına da takın.

Şarj Etme

Hoparlörünüzü Şarj Etme


- Herhangi bir hasar oluşmaması için sertifikalı bir C-C kablosu ve şarj cihazı kullanın.

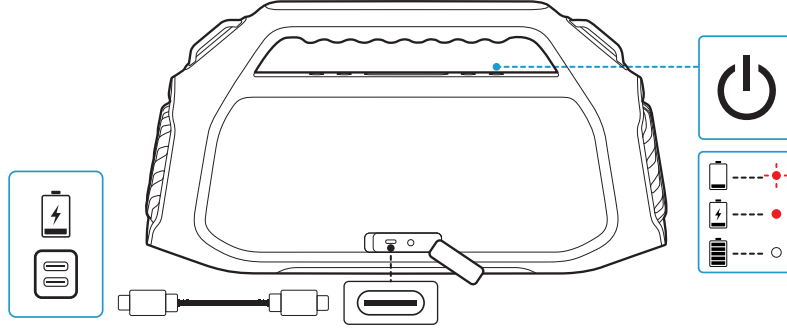


	Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
	Sabit Kırmızı	Şarj etme
	Durağan Beyaz	Tam Şarj Olmuş

Harici Cihazlar Şarjı

- Taşınabilir cihazlarınızı veya aksesuarlarınızı şarj etmek için bu hoparlörü bir güç bankası olarak kullanın.

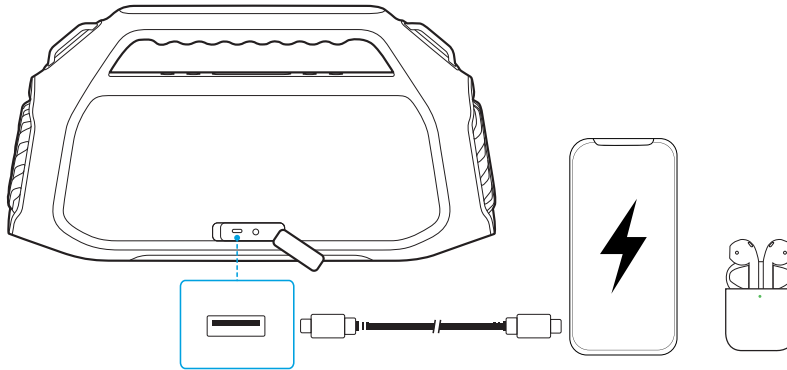

Güç Açma/Kapatma

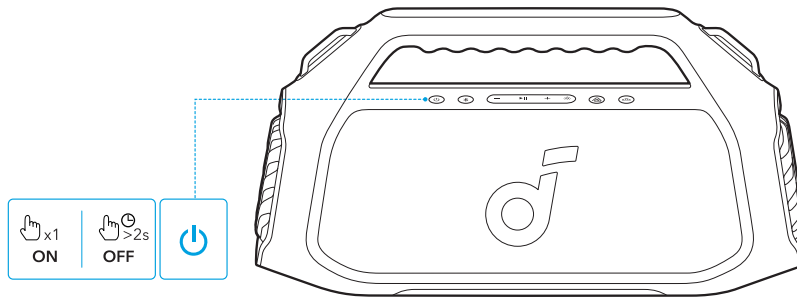

	Basın veya 2 saniye basılı tutun	Açık Güç
	Durağan Beyaz	

	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Işık Kapalı	




- Bu hoparlör, ses girişi olmadığında otomatik olarak 20 dakika sonra kapanacaktır.
- soundcore uygulamasında ayrıca bir otomatik kapanma süresi de ayarlayabilirsiniz.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basın, ardından Bluetooth listesinden **"soundcore Boom 2 Plus"** seçerek bağlanın.

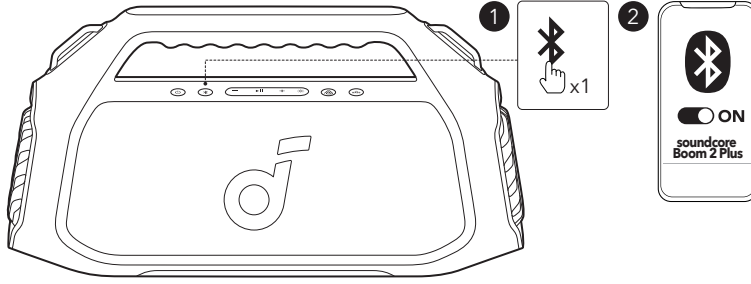


	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit Mavi	Bluetooth Bağlı



- Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihazdan müzik çalmak için önce o anda aktif olan cihazı duraklatın.
- Hoparlörünüzü her açtığınızda kulaklık Bluetooth kapsama alanında bulunan ve en son bağlanmış olan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

TWS (True Wireless Stereo) Modu

İki adet aynı soundcore hoparlör, stereo ses için birbirleriyle eşleştirilebilir. Her iki hoparlör aynı sesleri çalabilir (biri sol kanal, diğeri sağ kanal olarak).
Bir hoparlörün akıllı telefona bağlı olduğu durumda, TWS eşleştirme moduna girmek için iki hoparlörde Bluetooth düğmesine 2 saniye basılı tutun.

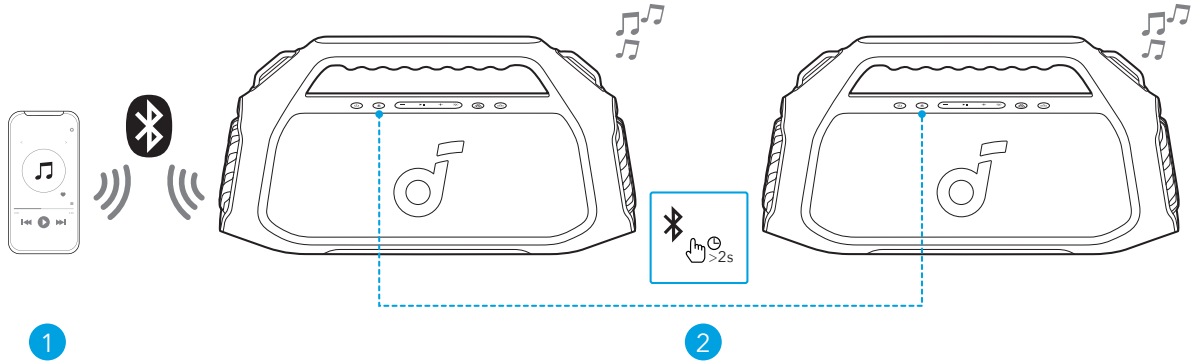


	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/ Çıkış Yapın
	Parlayan Beyaz	TWS eşleştirme
	Durağan Mavi (hoparlörün 1)	TWS Bağlı
	Durağan Beyaz (hoparlörün 2)	



- TWS modundan çıkmak için Bluetooth düğmesini en az 2 saniye basılı tutun.
- Mevcut cihaz, önceki partilerle TWS eşleştirilemez. Yeni sürümü, SN'nin 7. hanesini kontrol ederek ayırt edebilirsiniz (burada "C" yeni sürümü belirtir). Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen resmi soundcore web sitesini ziyaret edin.
- Auracast ile bağlandıktan sonra, stereo moduna geçmek için herhangi bir hoparlördeki Auracast düğmesine iki kez basın. Tekrar çift tıklayarak sol ve sağ kanalları değiştirin ve bir kez daha çift tıklayarak mono moda geri dönün.

Auracast Modu

Bir hoparlör bir akıllı telefona bağlıyken, ses ve ışığı senkronize etmek için Auracast işlevine sahip en fazla 100 soundcore hoparlörde Auracast düğmesine basın.

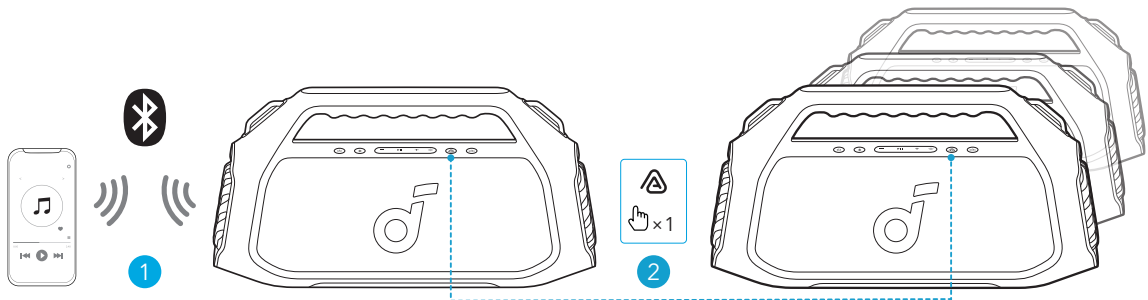


	Basın	Auracast Eşleştirme Moduna Gir / Çık
	Durağan Beyaz	Auracast Eşleştirme
	Durağan Beyaz	Auracast Bağlantılı



Auracast işlevine sahip soundcore hoparlörler de bu hoparlöre bağlanabilir.

Işık Gösterisi

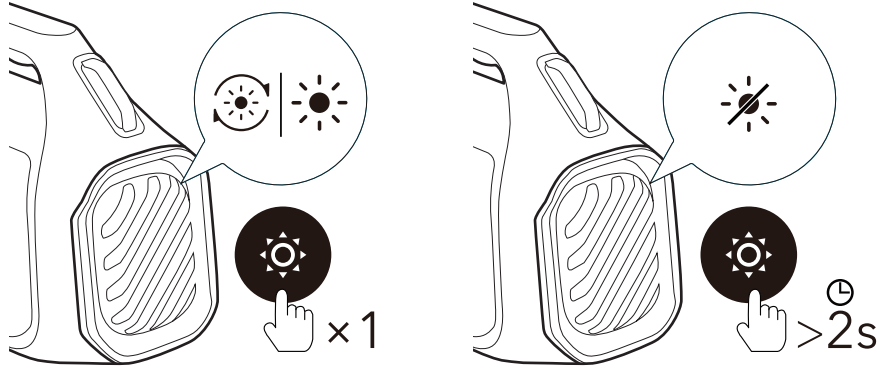

	Bir kez basın veya tekrar basın	Aydınlatmayı Aç / Işığın Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın

Düğme Kontrolleri

	Basın	Açık Güç
	2 saniye basılı tutun	Kapatın
	Basın	Bluetooth Eşleştirme Moduna Girin
	2 saniye basılı tutun	TWS Eşleştirme Moduna Giriş/Çıkış Yapın
	Basın	Ses Yükselt / Azalt
	Basın	Auracast Eşleştirme Moduna Gir / Çık
	Basın	BassUp 2.0'ı Aç / Kapat
	Basın	Oynatma/Duraklatma
	İki kez basın	Sonraki Parça
	Üç kez basın	Önceki Parça
	Bir kez basın veya tekrar basın	Aydınlatmayı Aç / Işığın Efektlerini Değiştir
	2 saniye basılı tutun	Kapatın

soundcore App

Deneyiminizi iyileştirmek için soundcore uygulamasını indirin.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile bağladığınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.

Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Farklı müzik türlerini keyifle dinlerken deneyimizi optimize etmek için uygulamada seçebileceğiniz çeşitli önceden ayarlanmış EQ ayarları bulunmaktadır.

- **soundcore İmzası:** Dengeli bir ses için optimize edilmiş Standart EQ modu.
- **Ses:** Sesler, diğer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- **Güçlü Tizler:** Yüksek frekanslı sesler iyileştirilir.
- **Denge:** Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sesler için iyileştirme yapılmaz.

Otomatik kapanma süresini ayarlayın: Bir otomatik kapanma süresi ayarlayın. Süre dolduğunda hoparlör otomatik olarak kapanır.

Sesli uyarı: Açılış/kapanış sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleştirin.

Sıfırlama

Hoparlörü sıfırlamak için Bluetooth düğmesini ve sesi artırma düğmesini aynı anda en az 4 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

Şarj Girişi	5V $\equiv$ 3A, 9V $\equiv$ 3A, 15V $\equiv$ 2A, 20V $\equiv$ 1.5A
Şarj Çıkışı	5V $\equiv$ 2A
Pil Kapasitesi	7500mAh/7.3V
Ses Çıkış Gücü	100W, 140W'a kadar olan güce kadar
Hoparlör Sürücüsü	Woofer: 4.5 inç x 2, 50W Tweeter: 0,75 inç x 2, 20W
Frekans Tepkisi	40Hz-20kHz
Şarj Süresi	30W giriş ile 3 saat
Oynatma Süresi (ses düzeyine ve müzik içeriğine göre değişir)	20 saat
Su geçirmezlik seviyesi	IPX7
Bluetooth Sürümü	Bluetooth 6.0
Bluetooth Menzili	100 metre