

SAMSUNG

Galaxy A24

Galaxy A25 5G

Galaxy A26 5G

KULLANICI KILAVUZU

Cep Telefonu

SM-A245F/DSN

SM-A256E/DSN

SM-A266B/DS

Turkish. 09/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

Başlarken

- 5 Tanıtım
- 6 Cihaz yerleşimi ve işlevleri
- 11 Pili şarj etme
- 14 Nano-SIM kart
- 17 MicroSD kart
- 20 Cihazı açma ve kapatma
- 21 İlk kurulum
- 21 Ağları kullanma
- 21 Samsung account
- 22 Önceki cihazınızdan veri aktarma (Smart Switch)
- 23 Ekranı anlama
- 30 Bildirim paneli
- 31 Hızlı ayarlar paneli
- 33 Ekran görüntüsü yakalama ve ekran görüntüsü kaydetme
- 35 Metin girme
- 36 Metin ayıklama (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Uygulamalar ve özellikler

- 37 Tanıtım
- 38 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 40 Telefon
- 42 Kişiler
- 45 Mesajlar (Galaxy A24, Galaxy A25 5G)

- 47 Kamera
- 62 Galeri
- 68 Bixby Vision (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)
- 69 Çoklu pencere (Çoklu uygulamaların aynı anda kullanılması)
- 70 Samsung İnternet
- 71 Samsung Health
- 71 Samsung Notes
- 72 Samsung Members
- 72 Samsung Kids
- 73 Samsung Global Goals
- 73 Samsung TV Plus (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)
- 73 Samsung Find (Galaxy A26 5G)
- 73 Samsung Shop
- 74 Galaxy Shop
- 74 Galaxy Wearable
- 74 Takvim
- 75 Reminder
- 75 Ses Kaydedici
- 76 Dosyalarım (Dosyaların kontrol edilmesi ve yönetilmesi)
- 76 Saat
- 76 Hesap Makinesi
- 77 Gaming Hub
- 77 Game Booster (Oyun ortamınızı yapılandırma)

79	SmartThings
80	İçerik paylaşma
81	Music Share
82	Smart View (Televizyon ekranına yansıtma)
83	Google Apps

Ayarlar

84	Tanıtım
85	Galaxy'nizde oturum açın
85	Bağlantılar
86	Wi-Fi
88	Bluetooth
89	NFC ve temassız ödemeler
90	Veri tasarrufu
91	Uygulamalar için izin verilen ağlar
91	Mobil Erişim Noktası
92	Diğer bağlantı ayarları
93	Bağlı cihazlar
94	Modlar ve Rutinler
94	Modları kullanma
95	Rutinleri kullanma
96	Sesler ve titreşim
97	Ses kalitesi ve efektler
97	Ayrı uygulama sesi
98	Bildirimler
98	Ekran
100	Pürüzsüz hareket
100	Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama
101	Pil

102	Duvar kağıdı ve stil
102	Temalar
102	Ana ekran
103	Kilit ekranı ve AOD / Kilit ekranı
104	Artırılmış Kilit Açma
104	Always On Display (Galaxy A24, Galaxy A25 5G) (Ekran kapalıyken bilgi gösterme)
105	Güvenlik ve gizlilik
106	Yüz tanıma
108	Parmak izleri
110	Güvenli Wi-Fi (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)
111	Güvenli Klasör
114	Samsung Pass
115	Konum
116	Güvenlik ve acil durum
117	Hesaplar ve yedekleme
117	Samsung Cloud
118	Google
119	Gelişmiş özellikler
120	Hareketler ve işaretler
121	Video efektleri (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)
121	Galaxy Avatar
122	Dual Messenger
123	Dijital Sağlık ve ebeveyn denetimi
123	Cihaz bakımı
124	Uygulamalar
125	Genel yönetim
126	Erişilebilirlik
126	Yazılım güncellemesi
127	Uzaktan yönetme
127	Telefon hakkında

Kullanım notları

- 129 Cihazın kullanımıyla ilgili önlemler
- 131 Paket içeriği ve aksesuarlarla ilgili notlar
- 132 Suya ve toza karşı dayanıklılığı koruma (Galaxy A26 5G)
- 133 Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri
- 136 Bu ürünün bekleme durumundaki güç tüketimi bilgisi nasıl bulunur?

Ek

- 138 Sorun giderme
- 144 TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
- 145 Yetkili servis listesi

Başlarken

Tanıtım

Cihazınızın temel özelliklerini öğrenin.


Bu bölüm, Samsung cihazlarının kullanımına yönelik ortak bir kılavuздur.

Modele bağılı olarak, bazı içerikler farklılık gösterebilir veya cihazınızda bulunmayan seçeneklerin veya özelliklerin açıklamaları yer alabilir.





Cihaz yerleşimi ve işlevleri



► Galaxy A24:

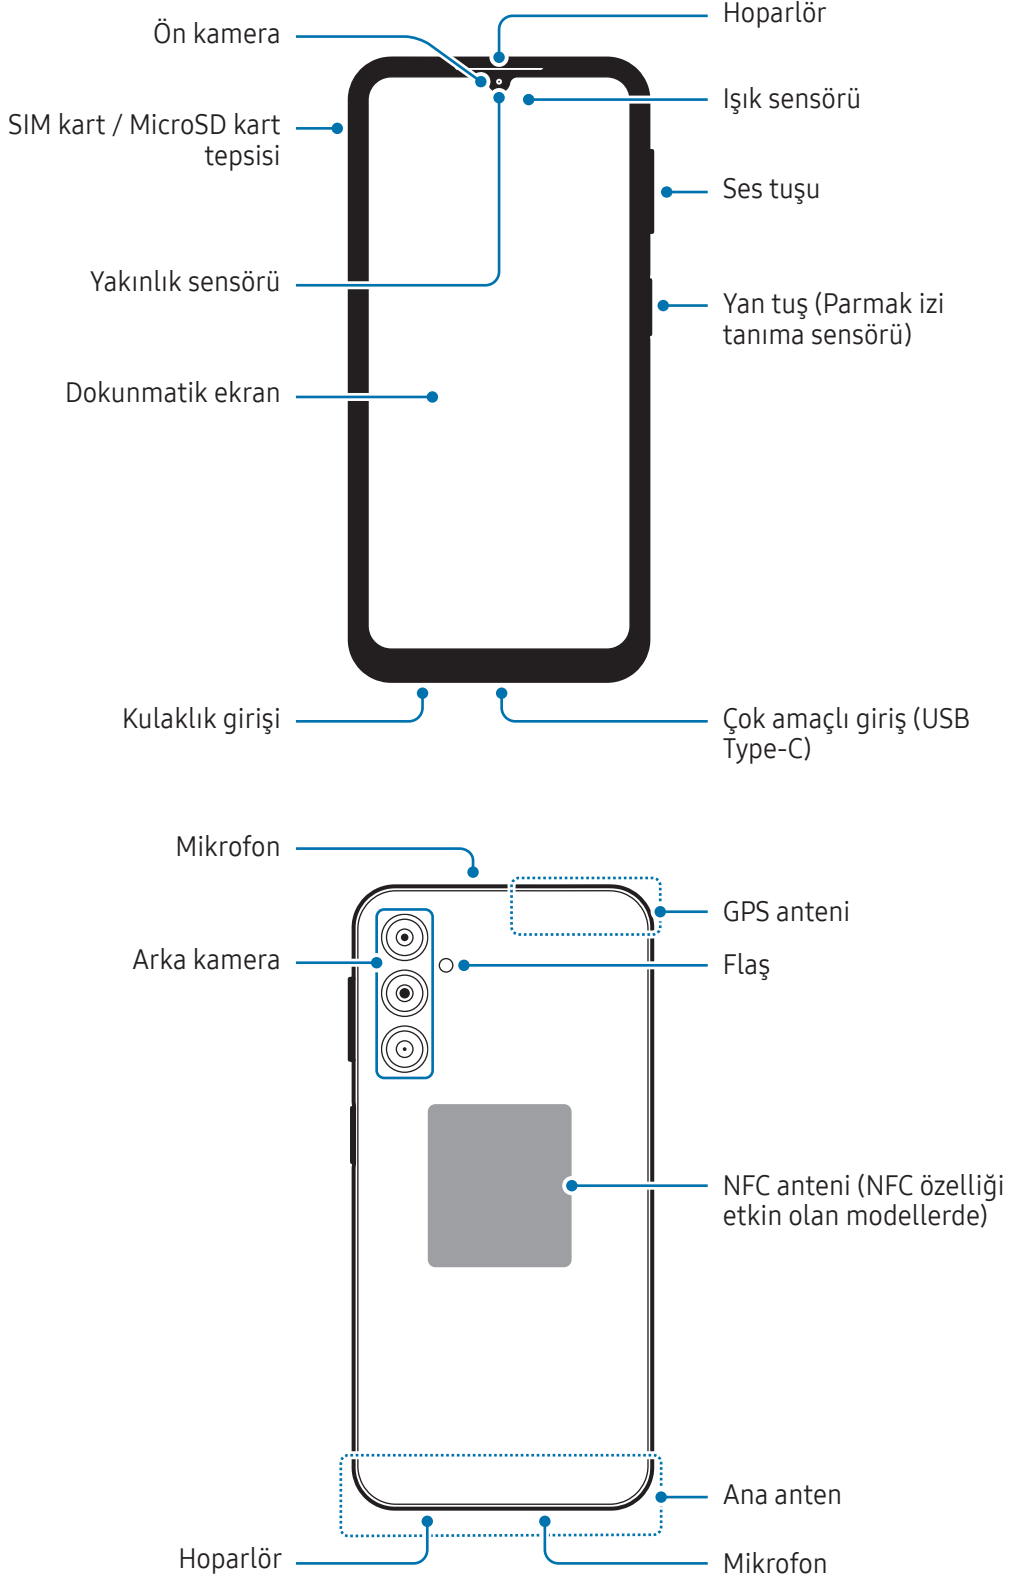

► Galaxy A25 5G:

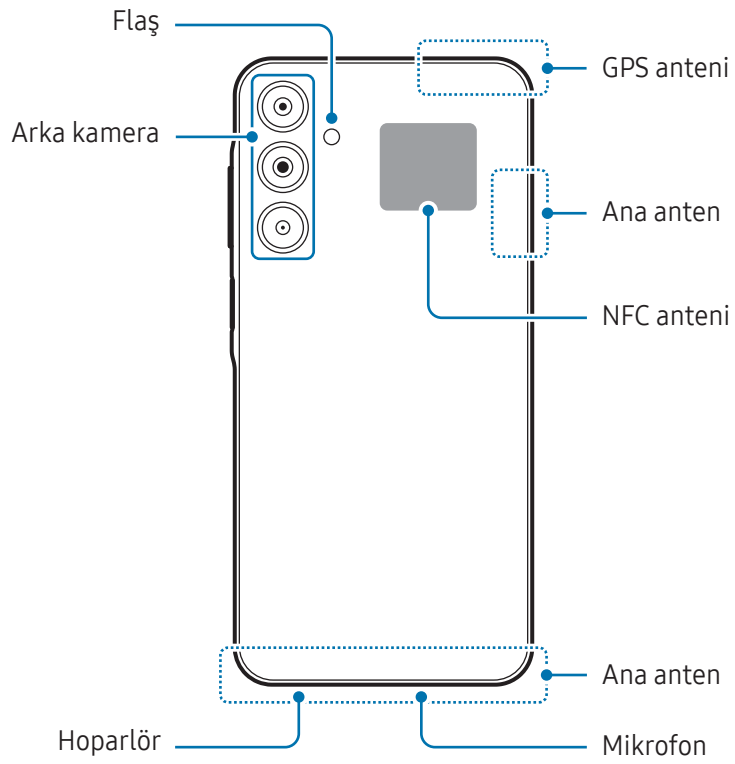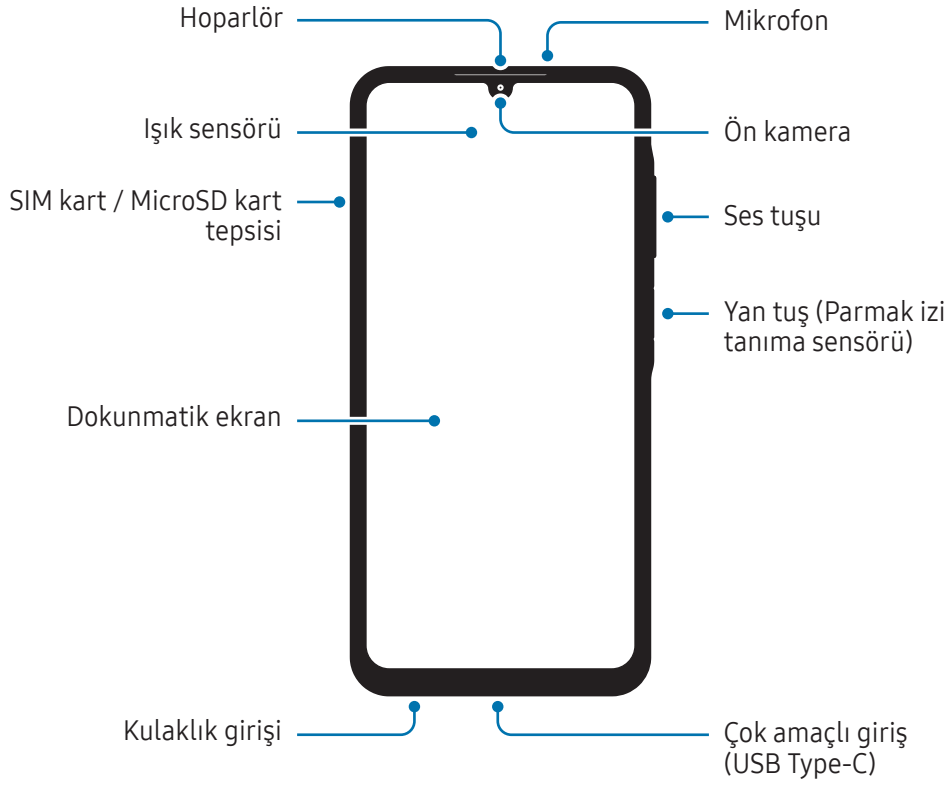

► Galaxy A26 5G:

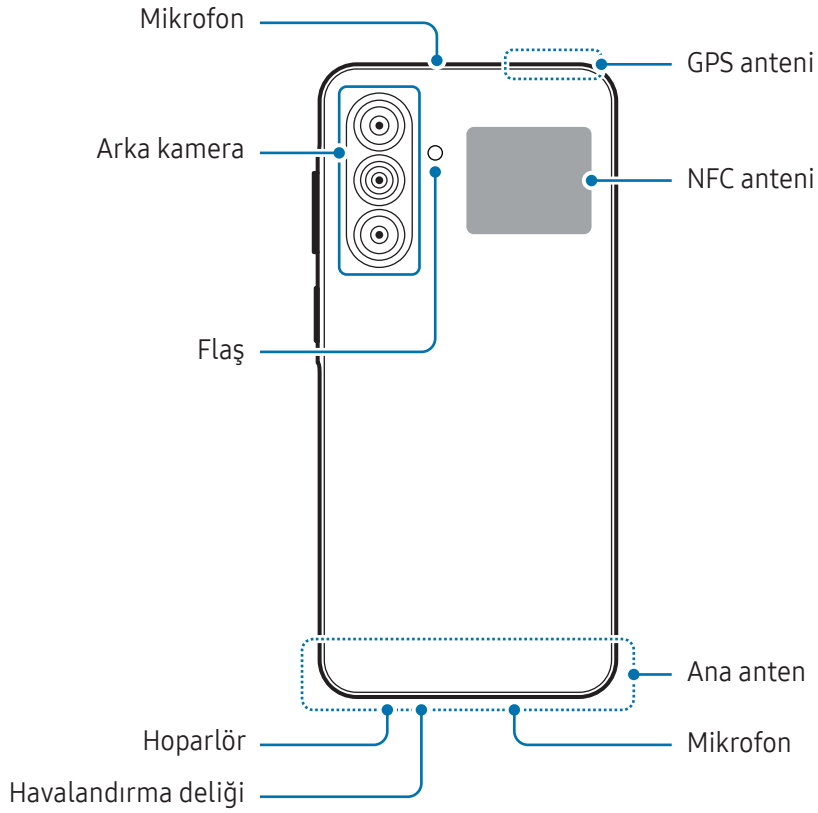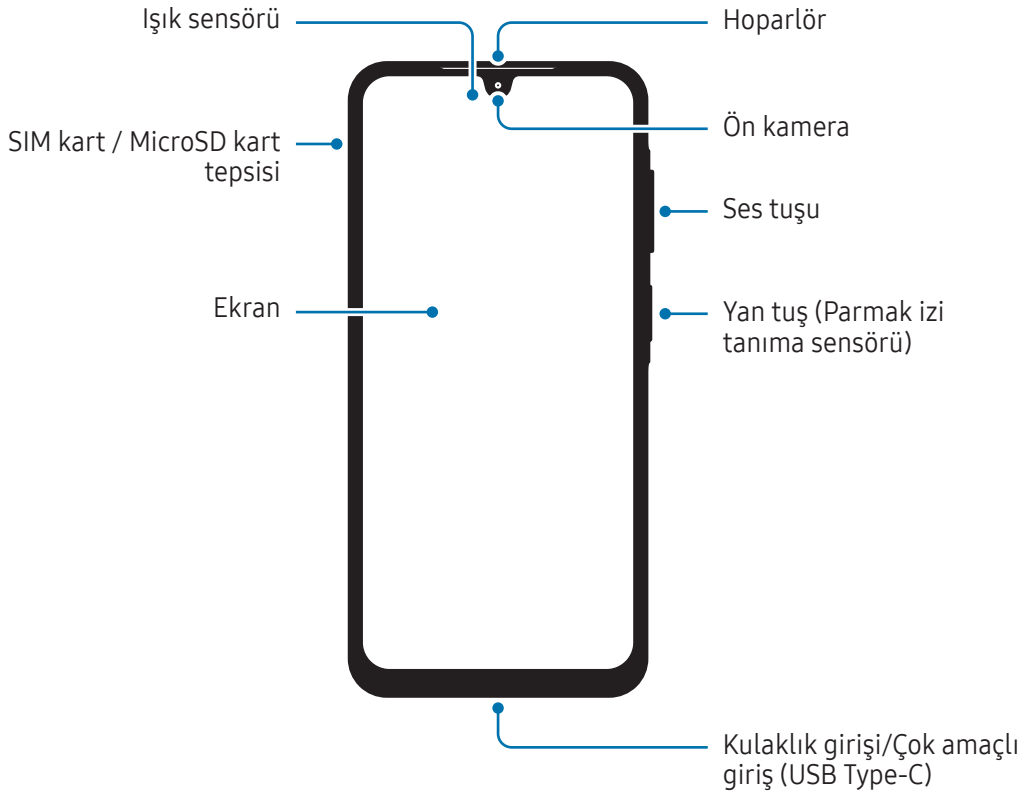



- Hoparlörleri kullanırken (örneğin, medya dosyalarını oynatırken veya hoparlör üzerinden görüşme yaparken) cihazı kulaklarınızın yakınında tutmayın.
- Kamera merceğini, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz bırakmamaya dikkat edin. Kamera merceği, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz kaldığında, kamera görüntü sensörü zarar görebilir. Hasarlı görüntü sensörleri onarılamaz ve fotoğraflarda noktalara veya lekelerle neden olur.
- Cihazı cam veya akrilik gövdesi kırık bir şekilde kullanmak yaralanma riski oluşturabilir. Cihazı yalnızca bir Samsung Servis Merkezinde veya yetkili bir servis merkezinde tamir edildikten sonra kullanmaya başlayın.
- Mikrofona, hoparlöre veya alıcıya toz veya yabancı madde girerse ya da bu parçaların üzeri kapatılırsa cihazın sesi azalabilir veya bazı özellikler çalışmayabilir. Tozu veya yabancı maddeleri sivri bir cisimle çıkarmaya çalışırsanız, cihaz hasar görebilir ve görünümü etkilenebilir.



- Aşağıdaki durumlarda bağlantı sorunları oluşabilir ve pil boşalabilir:
 - Cihazın anten bölgesine metalik çıkartmalar yapıştırırsanız
 - Cihaza metalik malzemeden yapılmış bir cihaz kapağı takarsanız
 - Mobil veri bağlantısı gibi belirli özellikleri kullanırken cihaz anteni alanının el veya diğer subjeler ile kapatılması
- Havalandırma deliği, koruyucu kaplama veya çıkartma gibi aksesuarlarla kapatılırsa aramalar veya medya oynatma sırasında istenmeyen sesler oluşabilir. (Galaxy A26 5G)
- Yakınlık/Işık sensörü alanını çıkartma ve kılıf gibi ekran aksesuarıyla kapatmayın. Bunları yapmanız sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir. (Galaxy A24)
- Işık sensörü alanını çıkartma ve kılıf gibi ekran aksesuarıyla kapatmayın. Bunları yapmanız sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir. (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)
- Yakınlık sensörünün çalışması nedeniyle aramalar sırasında cihazın üst kısmında ışık titremesi olabilir. (Galaxy A24)

Sert tuşlar

Tuş	İşlev
Yan tuş	<ul style="list-style-type: none">Kapalıyken cihazı açmak için uzun basın.Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.Uygulamayı veya ayarladığınız özelliği açmak için iki kez basın veya uzun basın.
Yan tuş + Ses Kısmı tuşu	<ul style="list-style-type: none">Ekran görüntüsü almak için aynı anda basın.Cihazı kapatmak için aynı anda uzun basın.

Yan tuş ayarı

Yan tuşa iki kez basarak veya Yan tuşa uzun basarak başlatmak için uygulama veya özellik seçin.

Ayarlar ekranını açın, **Gelişmiş özellikler** → **Yan tuş** üzerine dokunun ve istediğiniz seçeneği seçin.

İşlev tuşları


Ekranı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmında görünür. Ayrıntılı bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) kısmına bakın.

Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.

Kablolu şarj etme

Pili şarj etmek için USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve kabloyu cihazın çok amaçlı girişine takın. Cihaz tam olarak şarj olduktan sonra şarj cihazıyla cihaz arasındaki bağlantıyı kesin.

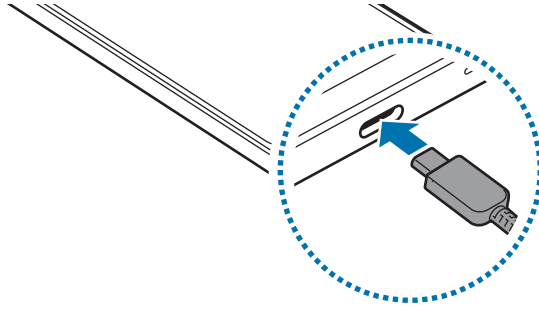

Hızlı şarj

Süper hızlı şarj cihazı veya hızlı şarj cihazı kullanın.

Ayarlar ekranını açıp **Pil** üzerine dokunarak şarj cihazının bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.



- Hızlı şarj özelliği çalışmazsa **Ayarlar** ekranını açın, **Pil** → **Şarj etme ayarları** üzerine dokunun ve ardından istediğiniz özelliğin açık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca USB kablosunun ve USB güç adaptörünün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını da kontrol edin.
- Cihaz veya cihazın ekranı kapalıyken pili daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Diğer cihazları şarj etme

Başka bir mobil cihazı telefonunuzun piliyle şarj etmek için USB kablosunu kullanın.

Telefonunuzun USB kablosunu kullanarak telefonunuzu diğer cihaza bağlayın. Diğer cihaza bağlı olarak, USB kablosu gerekebilir.

Şarj başladığında, diğer cihazın ekranında pil şarjı simgesi görünür.



Telefonunuzda görünen uygulama seçimi açılır penceresi, veri aktarımı içindir. Açılır pencereden uygulama seçmeyin.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Cihaz bakımı özelliğini kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda Yan tuşa basarak ekranı kapatın.
- Güç tasarrufu modunu açın.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.
- Senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu kapatın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Pil şarjı hakkında ipuçları ve tedbirler



- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pil kullanın. Uyumsuz piller ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış şarj cihazlarının ve kabloların kullanılması önerilir. Uyumlu olmayan şarj cihazlarının veya kabloların kullanılması yaralanmalara neden olabilir veya cihaza zarar verebilir.



- Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Cihazla birlikte verilen USB Type-C kablosunun kullanılması önerilir. Micro USB kablosunun kullanılması cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Çok amaçlı giriş ıslakken cihazı şarj ederseniz, cihaz hasar görebilir. Cihazı şarj etmeden önce çok amaçlı girişi iyice kurulayın.



- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç anahtarı yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

- Bu üründeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.

- Şarj performansını garanti eden ve Samsung tarafından onaylanmış bir şarj cihazının kullanılması önerilir.

- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında güç kaybını önlemek için daima pili tam şarj ettikten sonra bu uygulamaları kullanın.

- Şarj cihazı dışında bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle şarj işleminin yavaşlamasına neden olabilir.

- Şarj sırasında cihaz kullanılabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.

- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.

- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine götürün.

Nano-SIM kart

İletişim operatörünüz tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.


Çift SIM kartlı modeller söz konusu olduğunda, iki SIM veya USIM kart takıp tek bir cihazda iki telefon numarasına veya operatöre sahip olabilirsiniz.




- Ağ bağlantısı gerektiren bazı hizmetler iletişim operatörüne bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı bölgelerde, eğer cihaza iki SIM kart takılırsa, tek SIM kartla çalışmaya göre veri transfer hızları daha yavaş olabilir.

SIM veya USIM kartını takma


► Galaxy A24:

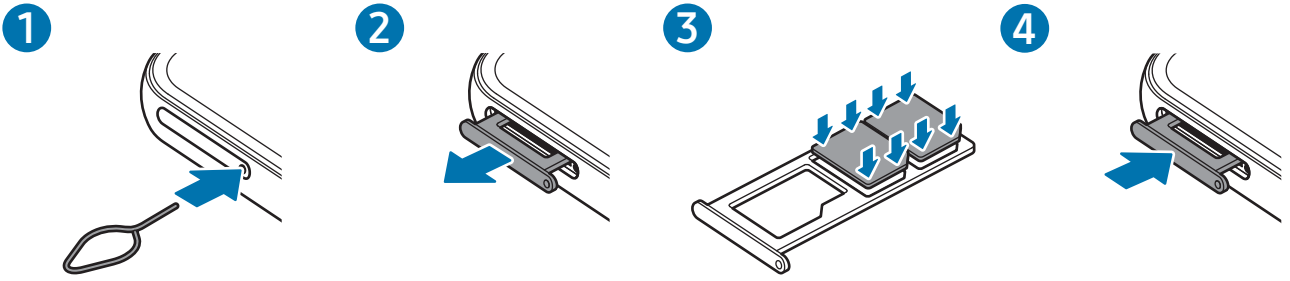

► Galaxy A25 5G:

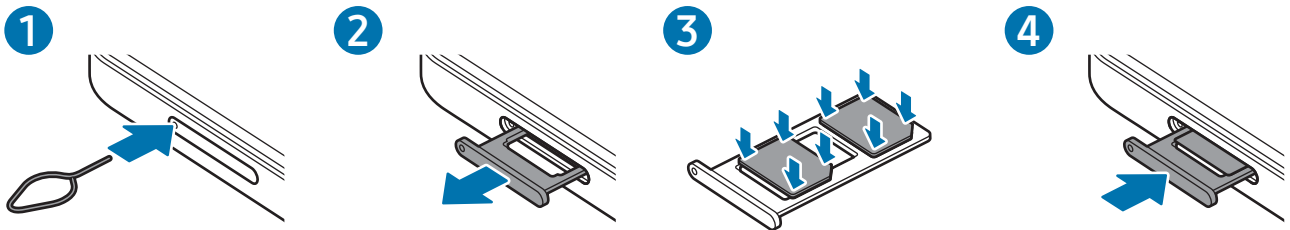

► Galaxy A26 5G:

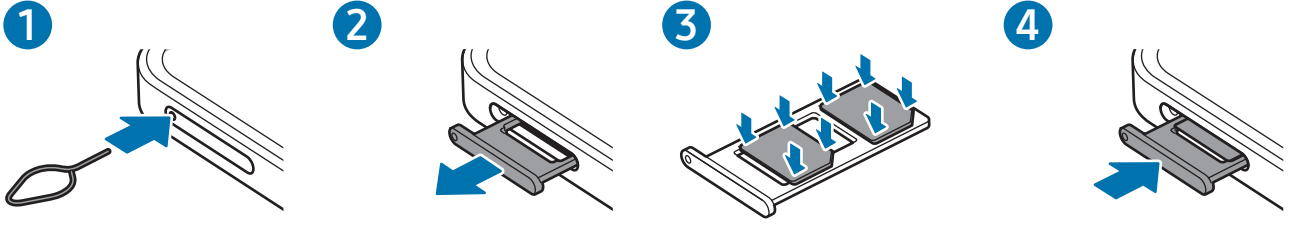


- 1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.
- 2 Tepsiyi tepsi slotundan yavaşça dışarı çekin.
- 3 SIM veya USIM kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin ve SIM veya USIM kartını, sabitlenmesi için tepsiye hafifçe bastırın.
- 4 Tepsiyi tekrar tepsi slotuna takın.


- ❗ • Yalnızca bir nano-SIM kart kullanın.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.
- Çıkarma piminin deliğe dik şekilde girdiğinden emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
- Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, SIM kartı tepside çıkarılabilir veya düşebilir.
- Eğer tepsiyi ıslakken cihazınıza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi tepsi slotuna mutlaka tam olarak sokun.

Doğru kart yerleşimi

► Galaxy A25 5G:

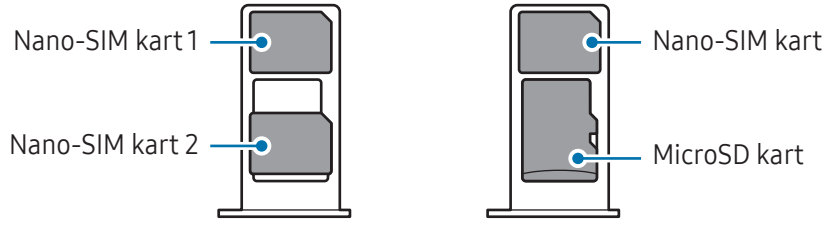

► Galaxy A26 5G:

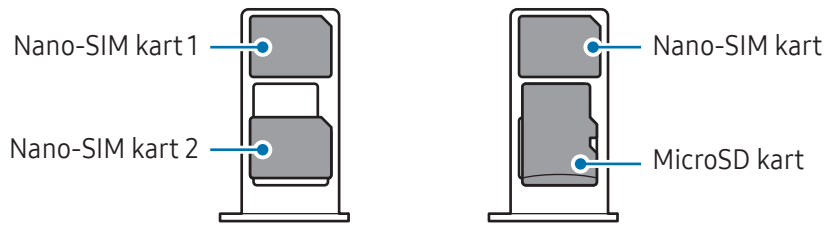

SIM yöneticisi

Ayarlar ekranını açın ve **Bağlantılar** → **SIM yöneticisi** üzerine dokununuz.

- **SIM kartlar:** SIM kartı ayarlarını özelleştirmek için SIM kartını etkinleştirin.
- **Tercih edilen SIM'ler:** İki kart etkinleştirilmişse sesli aramalar gibi bazı özellikler için belirli bir SIM kartını kullanmak üzere bu seçeneği seçin.
- **Veri değiştirme:** Cihazı, tercih edilen SIM kart ağa bağlanamıyorsa diğer SIM kartı kullanacak şekilde ayarlayın.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.


- **Daha fazla SIM ayarı:** Ek ayarları özelleştirin.

MicroSD kart


SD kart yerleştirme

Cihazınızın SD kart kapasitesi diğer modellere göre değişiklik gösterebilir ve bazı SD kartları üretici ve SD kart tipine bağlı olarak cihazınızla uyumlu olmayabilir. Cihazınızın maksimum SD kart kapasitesini kontrol etmek için Samsung web sitesine bakın.


► Galaxy A24:

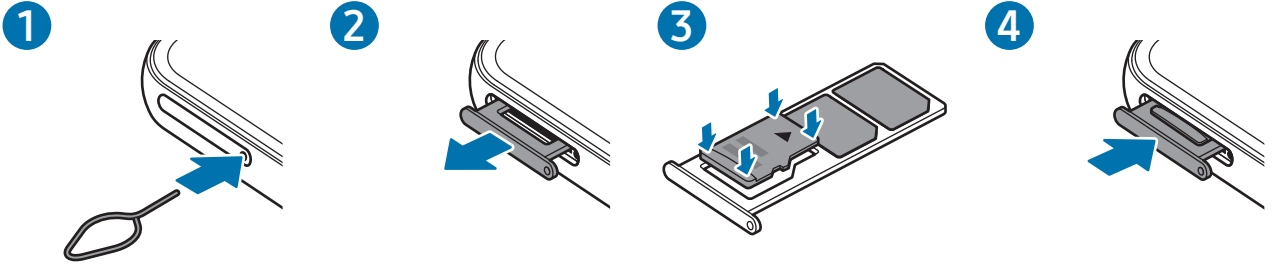

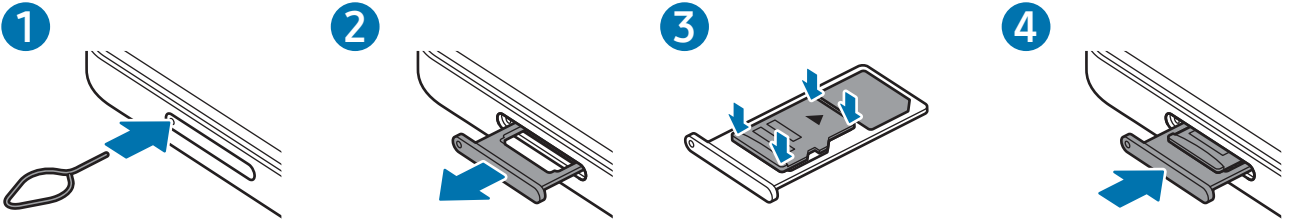

► Galaxy A25 5G:

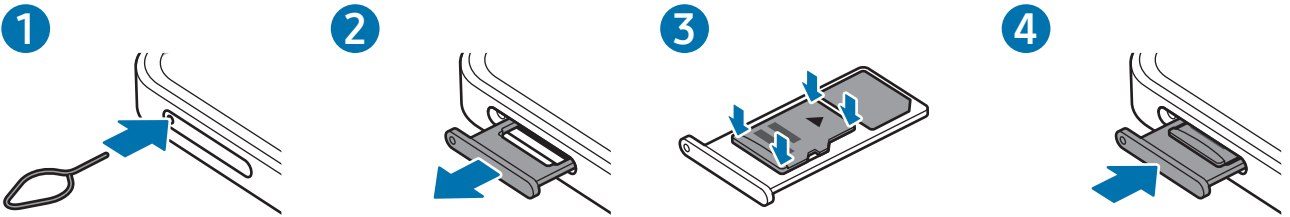

► Galaxy A26 5G:




- 1 Çıkarma pimini tepsideki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.
 - 2 Tepsiyi tepsi slotundan yavaşça dışarı çekin.
 - 3 SD kartı, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin ve SD kartı, sabitlenmesi için tepsiye hafifçe bastırın.
 - 4 Tepsiyi tekrar tepsi slotuna takın.
-  • Sadece microSD kart kullanın.
 - Bazı SD kartlar cihaz ile tamamen uyumlu olmayabilir. Uygun olmayan bir kart kullanmak cihaza, SD karta veya içindeki verilere hasar verebilir.
 - SD kartı üst kısmı yukarı bakacak şekilde dikkatlice yerleştirin.
 - Çıkarma piminin deliğe dik şekilde girdiğinden emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
 - Tepsiyi cihazdan çıkardığınızda, mobil veri bağlantısı devre dışı bırakılacaktır.
 - Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, SD kartı tepside çıkarılabilir veya düşebilir.
 - Eğer tepsiyi ıslakken cihazınıza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
 - Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi tepsi slotuna mutlaka tam olarak sokun.
 -  • Cihaz FAT'yi ve SD kartlar için exFAT dosya sistemlerini destekler. Farklı dosya sistemiyle biçimlendirilmiş bir kartı taktığınızda cihaz bu kartı yeniden biçimlendirmenizi ister ya da bu kartı tanımaz. SD kartı kullanmak için biçimlendirmelisiniz. Cihazınız SD kartı formatlayamazsa veya tanıyamazsa, SD kartın üreticisiyle, bir Samsung Hizmet Merkezi ile veya yetkili bir servis merkeziyle irtibata geçin.
 - Sık sık yazmak ve verileri silmek SD kartın ömrünü kısaltır.
 - Cihaza SD kart yerleştirirken SD kartın dosya rehberi **Dosyalarım** → **SD kart** dosyasında görünür.

SD kartı çıkarma

SD kartı çıkarırken güvenli bir şekilde çıkarmak için önce indirmelisiniz.


- 1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** üzerine dokununuz.
- 2 **SD kart** sayfasına erişmek için sola kaydırın.
- 3 Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Çıkart** üzerine dokununuz.

 Cihaz bilgi aktarırken ya da bilgiye erişim sağlarken veya veri aktardıktan hemen sonra SD kart veya USB depolama alanı gibi harici depolama alanını çıkarmayın. Böyle bir kartı takmanız, verilerin zarar görmesine veya kaybolmasına ya da harici depolamanın veya telefonun zarar görmesine neden olabilir. Harici depolama cihazlarının yanlış kullanımından kaynaklanan veri kaybı gibi kayıplardan Samsung sorumlu değildir.

SD kartı biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilmiş bir SD kart cihazla uyumlu olmayabilir. SD kartı cihazda biçimlendirin.

- 1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** üzerine dokununuz.
- 2 **SD kart** sayfasına erişmek için sola kaydırın.
- 3 Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Biçim** üzerine dokununuz.

 SD kartı biçimlendirmeden önce, SD kartta kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapatma



Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı açma

Cihazı açmak için Yan tuşa birkaç saniye kadar uzun basın.

Cihazı kapatma

1 Cihazı kapatmak için, Yan tuşa ve Ses Kısmı tuşuna aynı anda uzun basın. Alternatif olarak, hızlı ayarlar panelini açıp Kapat simgesi (🔌) üzerine de dokunabilirsiniz.

2 **Kapat** → **Kapat**'a dokunun.

Cihazı tekrar başlatmak için **Yeniden başlat** → **Yeniden başlat**'a dokunun.



Cihazı, Yan tuşa uzun bastığınızda kapanacak şekilde ayarlamak istiyorsanız **Yan tuş ayarları** → **Uzun basma** → **Kapatma menüsü** seçeneklerine dokunun.

Yeniden başlatmayı zorlama

Cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmak için Yan tuş ile Ses Kısmı tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Acil aramalar ve tıbbi bilgiler

Acil arama yapabilir veya kaydettiğiniz tıbbi bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Yan tuş ile Ses Kısmı tuşuna aynı anda uzun basın, ardından **Acil arama** veya **Tıbbi bilgi** üzerine dokunun. Alternatif olarak, hızlı ayarlar panelini açıp Kapat (🔌) → **Acil arama** veya **Tıbbi bilgi** simgesine de dokunabilirsiniz.



Tıbbi bilgilerinizi ve acil durumda aranacak irtibat kişilerinizi yönetmek için **Ayarlar** ekranını açın ve **Güvenlik ve acil durum** üzerine dokunun.

İlk kurulum

Cihazınızı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



Wi-Fi ağına bağlanmazsanız ilk kurulum sırasında bazı cihaz özelliklerini ayarlayamayabilirsiniz.

Ağları kullanma

Wi-Fi, Bluetooth, NFC veya mobil ağ gibi ağları kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranını açın, **Bağlantılar** üzerine ve ardından istediğiniz ağın tuşunun üzerine dokunarak ilgili ağı açın.

Mobil ağ için, **Veri kullanımı** üzerine ve ardından **Mobil veri** tuşu üzerine dokunarak mobil ağı açın.

Ağ kullanmıyorsanız simge üzerine dokunarak kapatın.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung account

Samsung account'u kullanarak mobil cihazlar, televizyonlar ve Samsung web sitesi aracılığıyla sağlanan çeşitli Samsung hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Samsung account'unuz ile kullanılabilen hizmetlerin listesini kontrol etmek için, account.samsung.com adresini ziyaret edin.

1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Galaxy'nizde oturum açın** üzerine dokunun.

Alternatif olarak, **Ayarlar** ekranını açın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesapları yönet** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun.

2 Samsung account'unuza giriş yapın. Samsung account'unuz yoksa **Şifrenizi unuttunuz veya hesabınız yok mu?** → **Hesap oluşturun** üzerine dokunun.

Kimliğinizi bulma ve parolanızı sıfırlama

Samsung account kimliğinizi ya da parolanızı unutursanız Samsung account oturum açma ekranında **Şifrenizi unuttunuz veya hesabınız yok mu?** → **Kimliği unuttum** veya **Şifreyi unuttum** üzerine dokunun. Gerekli bilgileri girdikten sonra kimliğinizi bulabilir ya da parolanızı sıfırlayabilirsiniz.

Samsung account'unuzdan çıkış yapma

Samsung account'unuzdan çıkış yaparken kişilerin ve etkinliklerin gibi verileriniz de cihazınızdan kaldırılır.


- 1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesapları yönet** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** → **Profilim** ve ardından ekranın alt kısmındaki **Oturumu kapat** üzerine dokunun.
- 3 **Oturumu kapat** üzerine dokunun, Samsung account'unuzun parolasını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Önceki cihazınızdan veri aktarma (Smart Switch)

USB kablosuyla veya kablosuz olarak önceki cihazınızdaki verileri aktarın. Harici depolama veya bilgisayardaki verileri de aktarabilirsiniz.



Ayarlar ekranını açın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Cihaz kurulumu için veri aktar** üzerine dokunun ve ardından verileri aktarmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Detaylar ve sınırlamalar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

- Harici depolama alanını kullanarak veri aktarmak için Harici depolama simgesi (📁) üzerine dokunun.
 - Aktarılan verileri kontrol etmek için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Aktarma sonucu** üzerine dokunun.
-  • Bu özellik, bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmeyebilir.
- Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuz içeriği aktarın.

Ekranı anlama

Ekranı kontrol etme

- Üzerine dokunma: Ekrana dokunun.
 - Uzun dokunma: Parmağınızı yaklaşık 2 saniye boyunca ekranın üzerinde tutarak ekrana uzun dokunun.
 - Sürükleme: Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi hedeflenen yere sürükleyin.
 - Çift dokunma: Ekrana çift dokunun.
 - Kaydırma: Parmağınızı ekranın üzerinde yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.
 - Parmaklarınızı açma ve birleştirme: İki parmağınızı ekranın üzerinde açın veya birleştirin.
-  Ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Ekrana zarar vermemek için keskin bir nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ya da başka bir nesne ile aşırı basınç uygulamayın.
 - Ekranın bir bölümünde veya tamamında uzun süre sabit görüntü bırakmamanız önerilir. Bu durum kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir.
-  Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.

Navigasyon çubuğu (işlev tuşları)

Ekranı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmındaki navigasyon çubuğunda görünür. İşlev tuşları varsayılan olarak son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu ve Geri tuşu olarak ayarlanmıştır. O anda kullanılmakta olan uygulamaya veya kullanım ortamına göre tuşların işlevleri değişebilir.

Tuş	İşlev
Son uygulamalar ()	Son uygulamalar listesini açmak için dokunun.
Ana ekran (○)	<ul style="list-style-type: none"> • Ana ekrana dönmek için üzerine dokunun. • Aramak için daire içine alın özelliğini açmak için uzun dokunun. Bir resme ya da metne dokunun veya etrafına bir daire çizin.
Geri (<)	Önceki sayfaya dönmek için dokunun.

Navigasyon çubuğunu gizleme

Navigasyon çubuğunu gizleyerek dosyaları kontrol etmek veya uygulamaları kullanmak için daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Ayarlar ekranını açın ve **Ekran** → **Navigasyon çubuğu** → **Kaydırma hareketleri** üzerine dokununuz.

Ana ekran ve Uygulamalar ekranı


Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekran ve Uygulamalar ekranı arasında geçiş yapma

Ana ekranda, parmağınızı yukarı kaydırarak Uygulamalar ekranını açınız.

Ana ekrana dönmek için, Uygulamalar ekranında parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırınız. Alternatif olarak, Ana ekran tuşu (○) veya Geri tuşu (<) üzerine dokununuz.

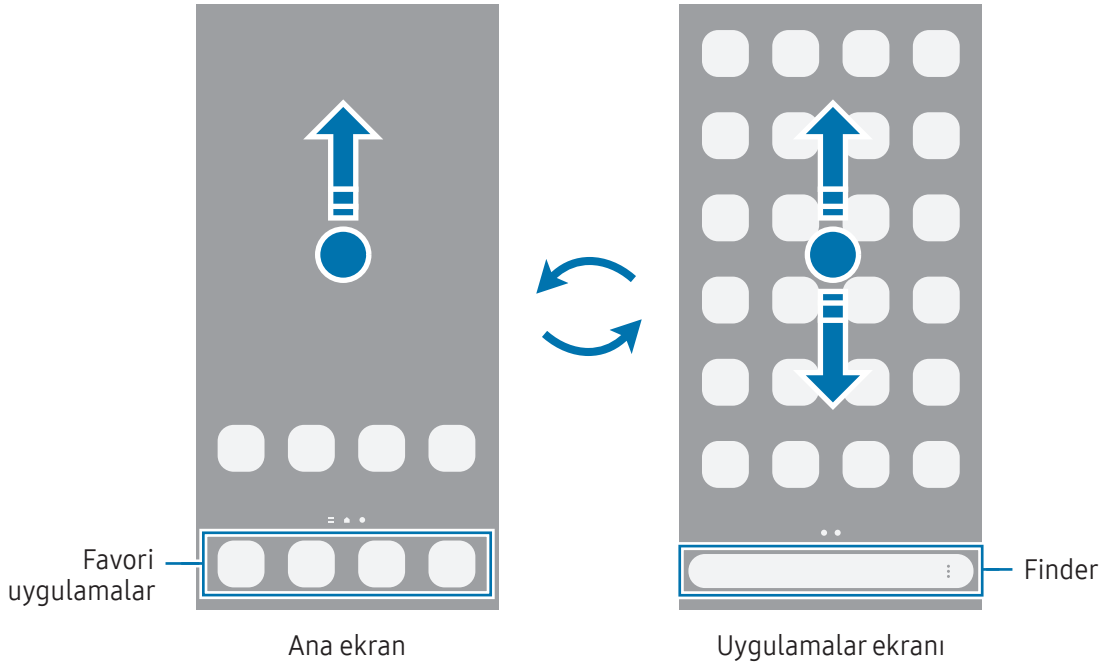

Ana ekrana Uygulamalar tuşunu eklerseniz, tuşa basarak Uygulamalar ekranını açabilirsiniz. Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından **Uygulamalar ekranı tuşunu Ana ekranda göster** dokunarak bu işlevi açınız. Uygulamalar tuşu (⋮), Ana ekranın alt kısmına eklenecektir.

Ana ekranı düzenleme

Ana ekranda, düzenleme seçeneklerine erişmek için boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranın üzerinde birleştirin. Duvar kağıdını ayarlayabilir, widget ekleyebilir ve daha başka şeyler yapabilirsiniz.

- **Duvar kağıdı ve stil:** Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Temalar:** Cihazın temasını değiştirin. Arayüzdeki renkler, simgeler ve duvar kağıdı gibi görsel öğeler seçilen temaya göre değişir.
- **Widgetlar:** Widget'lar Ana ekranınızda bilgi ve kolay erişim sağlamak için belirli uygulama özelliklerini başlatan küçük uygulamalardır. Bir widget seçip **Ekle**'ye dokununuz. Widget, Ana ekrana eklenir.
- **Ayarlar:** Ekran düzeni gibi Ana ekran ayarlarını yapılandırın.

Ayrıca, Ana ekran panellerini ekleyebilir, silebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- Panel ekleme: Parmağınızı sola kaydırın ve Sayfa ekle simgesi (+) üzerine dokununuz.
- Panel taşıma: Bir panel önizlemesini yeni bir konuma taşıyın.
- Panel silme: Panelde Kaldır simgesi (🗑️) üzerine dokununuz.

Uygulamaların tümünü Ana ekranda görüntüleme

Ayrı bir Uygulamalar ekranı kullanmadan, cihazı, uygulamaların tümünü Ana ekranda gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, boş bir alana uzun dokununuz ve ardından **Ayarlar** → **Ana ekran düzeni** → **Sadece Ana ekran** → **Uygula** üzerine dokununuz.

Finder'ı başlatma

Cihazda içerik arayın.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ara** üzerine dokununuz.
- 2 Bir anahtar sözcük girin.
Cihazınızdaki uygulamalar ve içerikler aranır.
Klavyenizden Ara simgesi (🔍) üzerine dokunursanız daha fazla içerik arayabilirsiniz.

Ögeleri taşıma


Bir ögeyi yeni bir konuma taşıyın. Ögeyi başka bir panele taşımak için ögeyi ekranın yanına sürükleyin. Bir ögeye uzun dokunup **Seç**'e dokunursanız daha fazla öge seçebilir ve bu ögeleri aynı anda birlikte taşıyabilirsiniz.

Bir uygulamanın kısayolunu Ana ekrana eklemek için Uygulamalar ekranında bir ögeye uzun dokunun ve ardından **Ana ekrana ekle** üzerine dokunun. O uygulamanın kısayolu Ana ekrana eklenir.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Klasör oluşturma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulamayı başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak. **Klasör ismi** üzerine dokunun ve bir klasör adı girin.

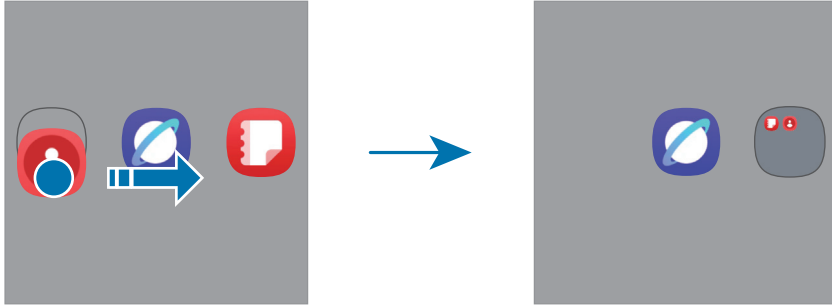

- **Daha fazla uygulama ekleme**

Klasördeki Uygulama ekle simgesi (+) üzerine dokunun. Eklenecek uygulamaları işaretleyin ve **Bitti** üzerine dokunun. Ayrıca, uygulamayı klasöre sürükleyerek de uygulama ekleyebilirsiniz.

- **Klasörden uygulamaları taşıma**

Bir uygulamayı yeni bir konuma taşıyın.

- **Klasör silme**


Klasöre uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun. Sadece bu klasör silinecektir. Klasörün uygulamaları, Uygulamalar ekranında yeniden yerleştirilecektir.

Edge paneli

Edge panellerinden favori uygulamalarınıza ve özelliklerinize erişebilirsiniz.

Edge paneli kolunu, ekranın ortasına doğru sürükleyin.

Edge paneli kolu görünmüyorsa **Ayarlar** ekranını açın, **Ekran** ve ardından **Edge panelleri** tuşuna dokunarak bu işlevi açın.

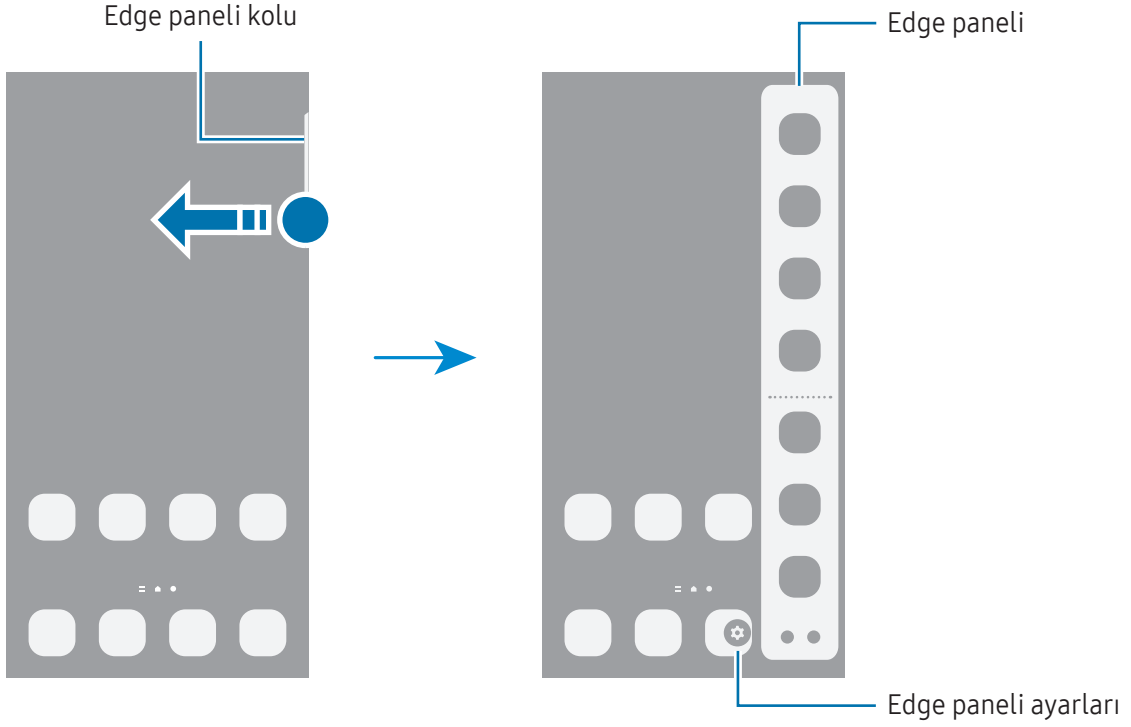

Kilit ekranı

Yan tuşa basıldığında ekran kapanır ve kilitlenir. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekranın kilidini açmak için ekran açıldığında aşağı kaydırmak dışında herhangi bir yöne kaydırın.

Ekran kapalıysa veya Always On Display açıksa Yan tuşa basın veya ekrana çift dokununuz. Always On Display hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Always On Display \(Galaxy A24, Galaxy A25 5G\)](#) bölümüne bakın.

Kısayolları düzenleme

Kilitli ekranın altındaki kısayolları istediğiniz diğer uygulamalara veya özelliklere değiştirebilirsiniz.

Kilitli ekrana uzun dokununuz, kısayol simgesine dokununuz, istediğiniz uygulamayı veya özelliği seçin ve ardından **Bitti**'ye dokununuz.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Ekran kilidi yöntemini değiştirmek için **Ayarlar** ekranını açın, **Kilit ekranı ve AOD** veya **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** üzerine dokununuz ve ardından yöntem seçin.

Ekran kilidi yöntemi için bir desen, PIN, şifre veya biyometrik verilerinizi ayarladığınızda, başkalarının cihazınıza erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini ayarladıktan sonra, cihaz her kilit açma işleminde bir kilit açma kodu ister.














Cihazınızı, kilit açma kodu birkaç kez üst üste hatalı girildiğinde ve deneme sınırını aştığında bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** ekranını açın, **Kilit ekranı ve AOD** veya **Kilit ekranı** → **Güvenli kilit ayarları** üzerine dokununuz, önceden ayarlanmış ekran kilitleme yöntemini kullanarak ekranın kilidini açın ve ardından **Fabrika ayarlarına otomatik olarak sıfırla** tuşunun üzerine dokunarak bu işlevi açın.

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardır.

Simge	Anlamı
•	Yeni bildirimler
⊘	Sinyal yok
▬▬▬	Sinyal kuvveti
R▬▬▬	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G ↓↑	GPRS şebekesine bağlı
E ↓↑	EDGE şebekesine bağlı
3G ↓↑	UMTS şebekesine bağlı
H ↓↑	HSDPA şebekesine bağlı
H+ ↓↑	HSPA+ şebekesine bağlı
4G ↓↑ / 4.5G ↓↑ / LTE ↓↑	LTE şebekesi bağlı
5G ↓↑	5G şebekesine bağlı
5G ↓↑	5G şebekesini içeren LTE şebekesinde LTE şebekesi bağlantılı

Simge	Anlamı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği açıldı
	Konum hizmetleri kullanılıyor
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm açıldı
	Sessiz mod/Titreşim modu
	Uçuş modu açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil şarj oluyor/Pil güç seviyesi




- Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.
- Bazı gösterge simgeleri yalnızca bildirim panelini açtığınızda görünür.
- Bazı bildirimler bir nokta olarak görüntülenir.
- Gösterge simgeleri, iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak farklı görünebilir.

Bildirim paneli

Yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Ayrıntıları kontrol etmek için bildirim panelini açın.

Bildirim panelini açmak için sağ taraf hariç ekranın üst kısmından aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

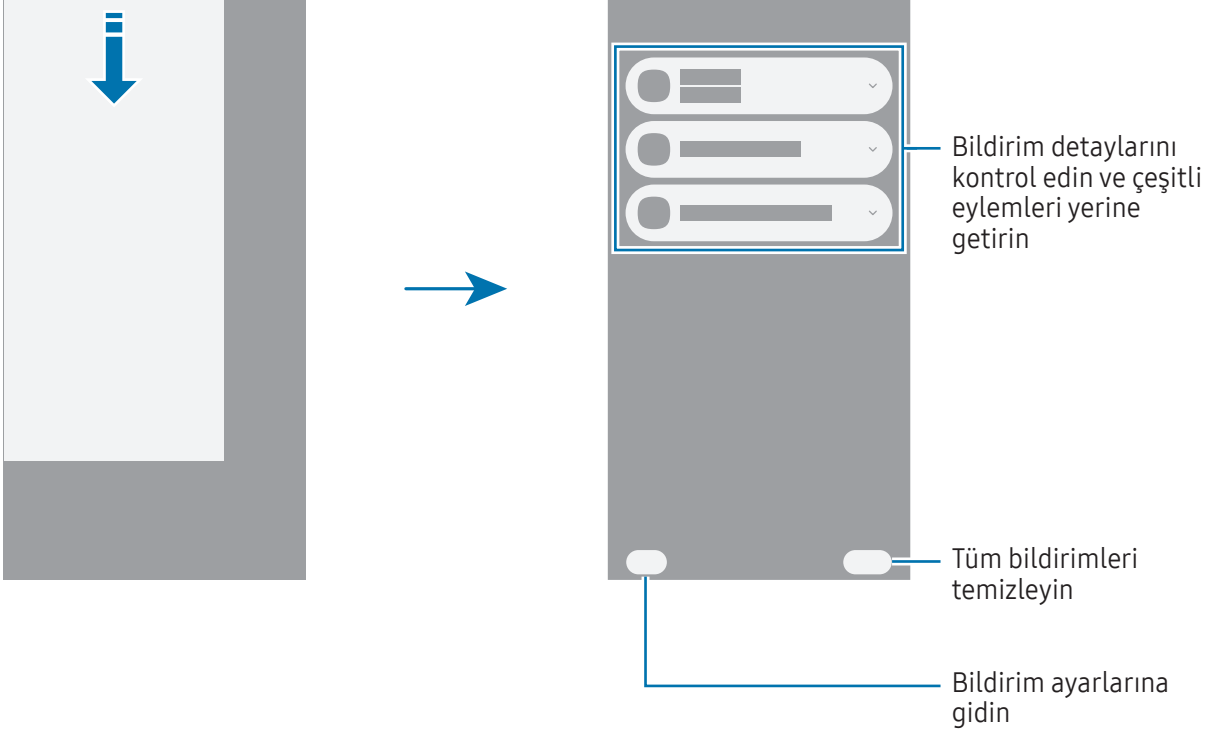



Hızlı ayarlar paneli

Her bir tuşa dokunarak Wi-Fi veya Bluetooth özelliği gibi belirli özellikleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

Hızlı ayarlar panelini açmak için, ekranın sağ üst kısmından aşağı doğru sürükleyin. Hızlı ayarlar panelini kapatmak için ekranda yukarı doğru kaydırın.

Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarlara erişebilirsiniz. Tuşları düzenlemek için Düzenle simgesi (✎) → **Düzenle** üzerine dokunun.

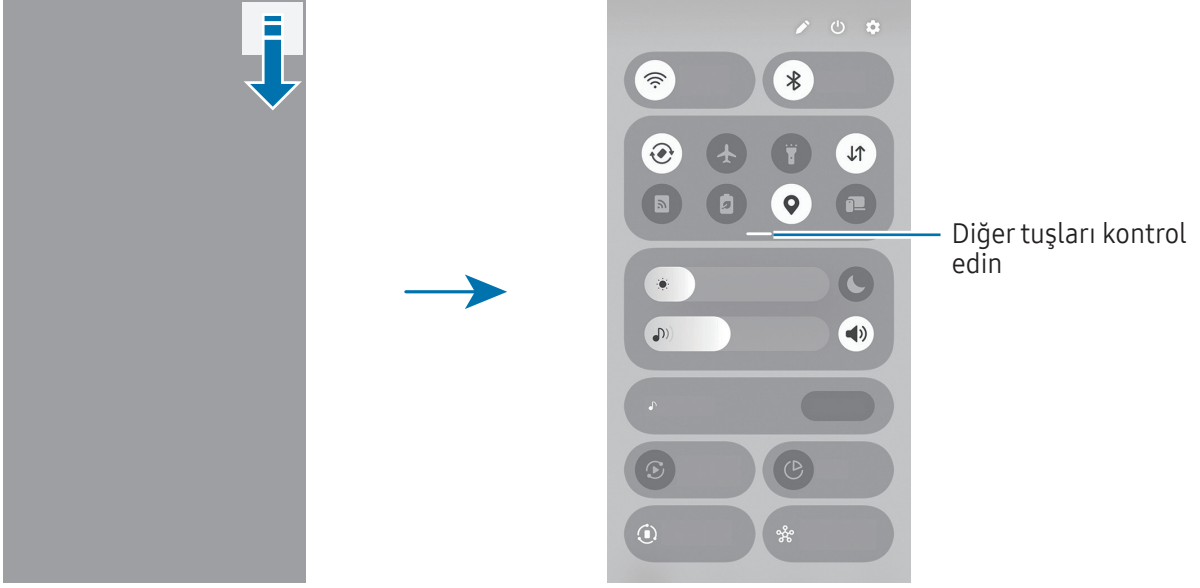

 Bu görüntü bölgeye veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Medya oynatımını kontrol etme

Hızlı ayarlar panelinden telefonunuzdaki medyayı ve yakınlardaki bağlı cihazları denetleyin.

- 1 Hızlı ayarlar panelini açıp **Medya çıkışı** ögesine dokunun.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için denetleyicideki simgelere dokunun.

Yakındaki cihazları kontrol etme

Hızlı ayarlar panelinden yakınlardaki bağlı cihazları kontrol edin veya diğer cihazları bağlayın.

- 1 Hızlı ayarlar panelini açıp **Yakındaki cihazlar** ögesine dokunun.
Yakınlardaki bağlı cihazlar, telefonunuzun etrafındaki daireye bağlı bir çizgiyle görünecektir.
- 2 Kontrol etmek için yakınlardaki bir cihazı seçin.
 - Yakınlardaki diğer cihazları bağlamak için ekranın alt kısmındaki paneldeki bir cihazı daireye sürükleyin.
 - Bağlantıyı sonlandırmak için cihazı ekranın alt kısmındaki panele sürükleyin.

Sık kullanılan cihazları kontrol etme

SmartThings gibi cihaz denetimi uygulamalarına bağlı cihazları ve hızlı ayarlar panelindeki manuel rutinleri kontrol edin.

- 1 Hızlı ayarlar panelini açıp **SmartThings** üzerine dokunun.
- 2 Açmak istediğiniz uygulamanın yanındaki tuşa dokunun ve **Başlangıç** üzerine dokunun.
Bağlı cihazlar ile manuel rutinler görüntülenir.
- 3 Kontrol etmek istediğiniz cihazı seçin ya da bir manuel rutini seçerek başlatın.

Ekran görüntüsü yakalama ve ekran görüntüsü kaydetme

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken ekran görüntüsü yakalayabilir ve yakalanan görüntünün üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, görüntüyü kırabilir veya paylaşabilirsiniz. Mevcut ekranı ve kaydırılabilir alanı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü nasıl alınır






Ekran görüntüsü yakalamak için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Yakalanmış ekran görüntülerini **Galeri**'de kontrol edebilirsiniz.



- Tuşla yakalama
Yan tuşa ve Ses Kısmı tuşuna aynı anda basın.
- Kaydırarak yakalama
Elinizin kenarını ekranda sağa veya sola kaydırın.
Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği açılmamışsa **Ayarlar** ekranını açın, **Gelişmiş özellikler** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokununuz ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokunarak ayarı açın.



Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

Ekran görüntüsü yakaladıktan sonra, ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Web sayfası gibi uzatılmış bir sayfadaki geçerli içeriği ya da gizli içeriği yakalamanızı sağlar. Kaydırarak yakala simgesi () üzerine dokunduğunuzda, ekran otomatik olarak aşağı kaydırılır ve daha fazla içerik yakalanır.
-  : Ekran görüntüsü üzerinde yazıp çizin ya da ekran görüntüsünün bir kısmını kesin. Kesilen alanı **Galeri**'de kontrol edebilirsiniz.
- **#** : Ekran görüntüsüne etiket ekler. Ekran görüntülerini etikete göre aramak için **Galeri** uygulamasını açın ve Ara simgesi () üzerine dokununuz. Etiket listesine erişebilir ve istediğiniz ekran görüntüsünü arayabilirsiniz. Etiket listesi görüntülenmezse Diğer seçenekler simgesi () → **Arama ayarları** → **Arama kategorileri** üzerine dokununuz ve **Etiketlerim** tuşu üzerine dokunup açın.





-  : Ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.
-  : Bir alanı seçip paylaşma veya kaydetme gibi işlemleri yapın. Seçmek istediğiniz içeriğe dokunun veya içeriğin etrafında bir daire çizin. Ardından, seçilen alanda kullanmak için bir seçenek belirleyin.



Seçenekler yakalanan ekranda görünmüyorsa **Ayarlar** ekranını açın, **Gelişmiş özellikler** → **Ekran görüntüleri ve kayıtları** veya **Ekran görüntüleri** üzerine dokunun, ardından **Kayıttan sonra araç çubuğunu göster** tuşuna dokunup özelliği açın.

Ekran kaydı (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Cihazınızı kullanırken ekranı kaydedin.

- 1 Hızlı ayarlar panelini açın, Genişlet simgesi (—) üzerine dokunun ve ardından **Ekran kaydedici** () üzerine dokunun.
- 2 Bir ses ayarı seçin ve **Kayıd başlat** üzerine dokunun.
Geri sayımın ardından kayıt başlar.
 - Ekrana yazmak veya çizmek için Çiz simgesi () üzerine dokunun.
 - Ekranın üzerine kendi videonuzu koyarak ekranı kaydetmek için Selfie videosu simgesi () üzerine dokunun.
- 3 Video kaydını bitirdiğinizde Durdur simgesi () üzerine dokunun.
Videoyu **Galeri**'de kontrol edebilirsiniz.




Ekran kaydedici ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** ekranını açın ve **Gelişmiş özellikler** → **Ekran görüntüleri ve kayıtları** ögesine dokunun.

Metin girme

Klavye düzeni

Metin gireceğiniz zaman bir klavye otomatik olarak belirir.

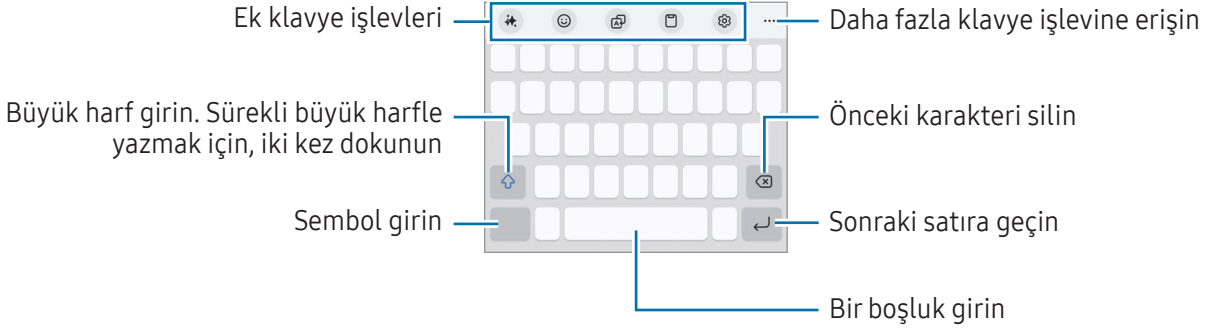

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Giriş dilini değiştirme

Ayarlar simgesi (⚙️) → **Diller ve türler** → **Giriş dillerini yönet** üzerine dokununuz ve kullanacağınız dilleri seçin. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, Dili değiştir simgesi (⊕) üzerine dokunarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye türünü değiştirmek için Ayarlar simgesi (⚙️) → **Diller ve türler** üzerine dokununuz, bir dil seçin ve ardından istediğiniz klavye türünü seçin.





3 x 4 klavyede, bir tuşa üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokununuz.

Klavye tuşunu kullanma

Navigasyon çubuğunda klavye tuşuna dokunarak metin giriş yöntemini değiştirebilirsiniz.

Navigasyon çubuğunda klavye tuşunu değiştirmek için, klavye tuşuna uzun dokununuz ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

-  : Metni sesle girin.
-  : Klavyeyi değiştirin.



Navigasyon çubuğunda klavye tuşu görüntülenmezse **Ayarlar** ekranını açın, **Genel yönetim** → **Klavye** üzerine dokununuz, ardından **Navigasyon çubuğundaki klavye tuşu** dokunarak bu işlevi açın.

Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokunun.
- 2 Sol metin seçimi simgesi (●) veya Sağ metin seçimi simgesini (●) sürükleyerek istenen metni seçin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokunun.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun.
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere uzun dokunun ve **Yapıştır** üzerine dokunun.

Metin ayıklama (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Galeri veya **Kamera** gibi bazı uygulamaları kullanırken, resimlerden metin ayıklayabilir ve kopyalama veya paylaşma gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler, **Galeri** uygulamasında metin ayıklama örnekleridir.

- 1 **Galeri** uygulamasında bir görseli kontrol ederken Metin ayıkla simgesi (🔍) üzerine dokunun.
Metin ayıkla simgesi (🔍) yalnızca ayıklanacak bir metin olduğunda görünür.
- 2 Metin ayıklamak için bir alan seçin.
- 3 İstedığınız seçeneği seçin.

Uygulamalar ve özellikler

Tanıtım

Cihazın uygulamalarını ve çeşitli özelliklerini kullanın.

Bu bölüm, Samsung cihazları tarafından sağlanan uygulamalar ve özelliklere yönelik ortak bir kılavuздur.

Modele bağlı olarak, bazı içerikler farklılık gösterebilir veya cihazınızda bulunmayan uygulamaların veya özelliklerin açıklamaları yer alabilir.



Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Store

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Store uygulamasını açın. Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya Ara simgesi (Q) üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.



- Bu uygulama iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **Menü** → Ayarlar simgesi (⚙️) → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği belirleyin.

Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Play Store uygulamasını açın. Uygulamaları kategorilere göre inceleyin ya da anahtar kelimelerle arayın.



- Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için hesap simgenizin üzerine dokunup **Ayarlar** → **Ağ tercihleri** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Bir uygulamaya dokunup basılı tutun ve seçeneklerden birini belirleyin.

- **Kaldır**: İndirilen uygulamaları kaldırın.
- **Devre dışı bırak**: Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.



- Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Uygulamaları etkinleştirme

Ayarlar ekranını açın, **Uygulamalar** → Sırala simgesi (≡) → **Devre dışı bırakıldı** → **Tamam** üzerine dokunun, uygulamalardan birini seçin ve ardından **Etkinleştir** üzerine dokunun.

Uygulama izinlerini ayarlama

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için, cihazınızdaki bilgilere erişim sağlamak veya bu bilgileri kullanmak için izin gerekebilir.

Uygulama izni ayarlarınıza erişmek için, **Ayarlar** ekranını açın ve **Uygulamalar** üzerine dokununuz. Bir uygulama seçin ve **İzinler** üzerine dokununuz. Uygulamanın izinler listesini kontrol edebilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz.

Uygulamanın izin ayarlarını izin kategorisine göre kontrol etmek ya da değiştirmek için **Ayarlar** ekranını açın ve **Uygulamalar** → Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **İzin yöneticisi** üzerine dokununuz. Bir öğe ve bir uygulama seçin.



Uygulamalara izin vermezseniz, uygulamaların temel özellikleri düzgün çalışmayabilir.

Telefon

Tanıtım

Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.

Arama yapma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın ve **Klavye** üzerine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 Sesli arama yapmak için Sesli arama simgesi (📞) üzerine dokunun veya görüntülü arama yapmak için Görüntülü arama simgesi (📹) üzerine ya da Meet görüntülü arama simgesi (👤) üzerine dokunun.

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Telefon uygulamasını açın, **Son aramalar** ya da **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

Bu özellik kapatılırsa Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Diğer arama ayarları** ve ardından **Arama/ mesaj için kaydırın** tuşunun üzerine dokunarak bu işlevi açın.

Hızlı aramayı kullanma

Hızlı arama için bir numara ayarlamak üzere **Telefon** uygulamasını açın, **Klavye** → Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Hızlı arama numaraları** üzerine dokunun, hızlı arama numarasını seçin ve ardından bir telefon numarası ekleyin.

Bir arama yapmak için tuş takımından bir hızlı arama numarasına dokunun ve basılı tutun. 10 ve sonrasındaki hızlı arama numaraları için, numaranın ilk hanelerinin üzerine dokunun ve sonra son haneye dokunup basılı tutun.

Örneğin 123'ü bir hızlı arama numarası olarak ayarlarsanız 1'e dokunun, 2'ye dokunun ve sonra 3'e dokunup basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın ve **Klavye** üzerine dokunun.
- 2 + işareti görününceye kadar **0** üzerine dokunun ve basılı tutun.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip Ara simgesi (📞) üzerine dokunun.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde Cevapla simgesini (📞) büyük dairenin dışına sürükleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, Reddet simgesini (📞) büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için **Mesaj gönder** çubuğunu yukarı sürükleyin ve göndermek için bir mesaj seçin. Hatırlatıcı simgesine (🔔) dokunup mesajı gönderirseniz bir saat sonra bir hatırlatıcı alabilirsiniz.

Çeşitli reddetme mesajları oluşturmak için **Telefon** uygulamasını açın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Hızlı reddetme mesajları** üzerine dokunun. Ekle simgesine (+) dokunun, bir mesaj girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Telefon numaralarını engelleme

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen aramaları engelleyin.

Telefon uygulamasını açın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Numaraları engelle** üzerine dokunun ve engelli numaralar listesine kaydedilecek kişileri veya telefon numaralarını seçin.

Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız. Aramalar, arama günlüğüne kaydedilir.



Arayan numarasını göstermeyen kişilerden gelen aramaları da engelleyebilirsiniz. **Bilinmeyen no.dan aramaları engelle** tuşuna dokunarak özelliği açın.

Kişiler

Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

Kişi ekleme

Yeni kişi oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve Oluştur simgesi (+) üzerine dokunun.
- 2 Bir depolama konumu seçin.
Bu özelliği ilk kez kullandığınızda varsayılan depolama konumunu ayarlayabilirsiniz. Varsayılan depolama konumunu değiştirmek için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Varsayılan depolama konumu** üzerine dokunun ve istenen konumu seçin.
- 3 İletişim bilgilerini girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

Diğer depolama alanlarındaki kişileri içeri aktararak cihazınıza ekleyin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Kişileri içe aktar** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri içe aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kişileri web hesaplarınızla senkronize etme

Cihazınızdaki kişileri, web hesaplarınıza (örneğin, Samsung account'unuz) kaydedilmiş çevrimiçi kişilerle senkronize edin.

- 1 **Ayarlar** ekranını açın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesapları yönet** üzerine dokunun ve senkronize edilecek hesabı seçin.
- 2 **Hesabı eşitle** üzerine ve **Kişiler** tuşunun üzerine dokunarak özelliği açın.

Kişi arama

Kişiler uygulamasını açın. Kişiler listesinin en üstündeki Arama simgesi (🔍) üzerine dokunun ve arama kriterini girin.

Kişiye dokunun. Ardından aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

- 📞 : Bir sesli arama yap.
- 💬 : Bir mesaj yazın.
- 📺 / 📷 : Bir görüntülü arama yapın.
- ✉️ : Bir e-posta yazın.

Kişileri silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Seç** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri seçip **Sil** üzerine dokunun.

Kişileri tek tek silmek için kişi listesinde bulunan kişilerden birine dokunun ve ardından **Daha fazla** → **Sil** üzerine dokunun.

Kişileri paylaşma

Çeşitli paylaşım seçeneklerini kullanarak kişilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Seç** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri seçip **Paylaşım aç** üzerine dokunun.
- 3 Paylaşılacak iletişim bilgilerini seçip **Bitti** üzerine dokunun.
- 4 Bir paylaşım yöntemi seçin.

Gruplar oluşturma

Aile veya arkadaşlar gibi gruplar ekleyebilir ve de kişileri gruplara göre yönetebilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve **Gruplar** → Oluştur simgesi (+) üzerine dokunun.
- 2 Bir grup oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yinelenen kişileri birleştirme

Kişi listenizde iki kez kaydedilmiş kişiler varsa, kişi listenizi düzenlemek için bu kayıtları birleştirin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (☰) → **Ayarlar** → **Aynı kişileri birleştir** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri işaretleyin ve **Birleştir** üzerine dokunun.

Profilinizi ayarlama

Profil resminizi ve profil kartınızı ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve profiliniz üzerine dokunun.
- 2 **Profil kartı oluştur** üzerine dokunun.
- 3 Profil kartınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Profil fotoğrafı olarak da kullan seçeneğini işaretleyin, profil kartı için seçtiğiniz görüntü profil resminiz olarak da uygulanır.
- 4 Profil resminizi değiştirmek için, profil resmine ve ardından profil resmi üstündeki Düzenle simgesine (✎) dokunun.
- 5 Profil resminizi ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Profilinizi paylaşma

Kişiler, onları aradığınızda veya kişi bilgilerinizi kontrol ettiklerinde profilinizi görüntüleyebilir.

- 1 **Kişiler** uygulamasını açın ve profiliniz üzerine dokunun.
- 2 **Profil kartı ve fotoğraf** üzerine dokunun ve açmak için **Profil kartını ve foto. paylaş** düğmesine dokunun.




Mesajlar (Galaxy A24, Galaxy A25 5G)

Tanıtım


Mesaj gönderin ve görüşmeye göre mesajları kontrol edin.

Dolaşımında iken mesaj göndermek veya almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Mesaj gönderme

- 1 **Mesajlar** uygulamasını açın ve Yeni mesaj oluştur simgesi () üzerine dokununuz.
- 2 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.
Kaydedip sesli mesaj göndermek için Sesli mesaj simgesi () üzerine dokunup basılı tutun ve mesajınızı söyleyin. Kaydetme simgesi yalnızca mesaj giriş alanı boşsa görüntülenir.
- 3 Mesajı göndermek için Gönder simgesi () üzerine dokununuz.

Mesajları kontrol etme

- 1 **Mesajlar** uygulamasını açın ve **Görüşmeler** ögesinin üzerine dokununuz.
- 2 Mesajlar listesinde bir kişi ya da telefon numarası seçin.
 - Mesajı yanıtlamak için mesaj giriş alanına dokunup bir mesaj girin, ardından Gönder simgesi () üzerine dokununuz.
 - Yazı tipi boyutunu ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya parmaklarınızı yakınlaştırın.

Mesajları sıralama

Mesajları kategoriye göre sıralayabilirsiniz.

Mesajlar uygulamasını açın ve **Görüşmeler** → Kategori ekle simgesi (+) üzerine dokunun.

Kategori seçeneği belirmezse Diğer seçenekler simgesi (☰) → **Ayarlar** üzerine dokunun ve **Görüşme kategorileri** tuşuna dokunarak bu özelliği açın.

Mesajları silme

Mesaj silmek için mesaja dokunup basılı tutun ve **Sil** seçeneğine dokunun.

Mesaj ayarlarını değiştirme

Mesajlar uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (☰) → **Ayarlar** üzerine dokunun. İstenmeyen mesajları engelleyebilir, bildirim ayarlarını değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Kamera

Tanıtım

Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasak olan durumlarda fotoğraf veya video çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Fotoğraf çekme

1 Kamera uygulamasını açın.

Uygulamayı, Yan tuşa iki kez basarak veya Kamera simgesini (📷) kilitli ekranda sola sürükleyerek de açabilirsiniz.




- Ekran kilidi yöntemi ayarlandığında **Kamera** uygulaması kilit ekranından açılırsa veya ekran kapalıysa bazı kamera özellikleri kullanılamaz.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Bazı yöntemler iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokununuz.

Fotoğrafların parlaklığını ayarlamak için dairesel çerçevenin üzerinde veya altında görünen ayar çubuğunu sürükleyin.

- 3 Fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokunun. Çekim modunu değiştirmek için çekim modları listesini sola veya sağa sürükleyin ya da önizleme ekranında sola veya sağa kaydırın.

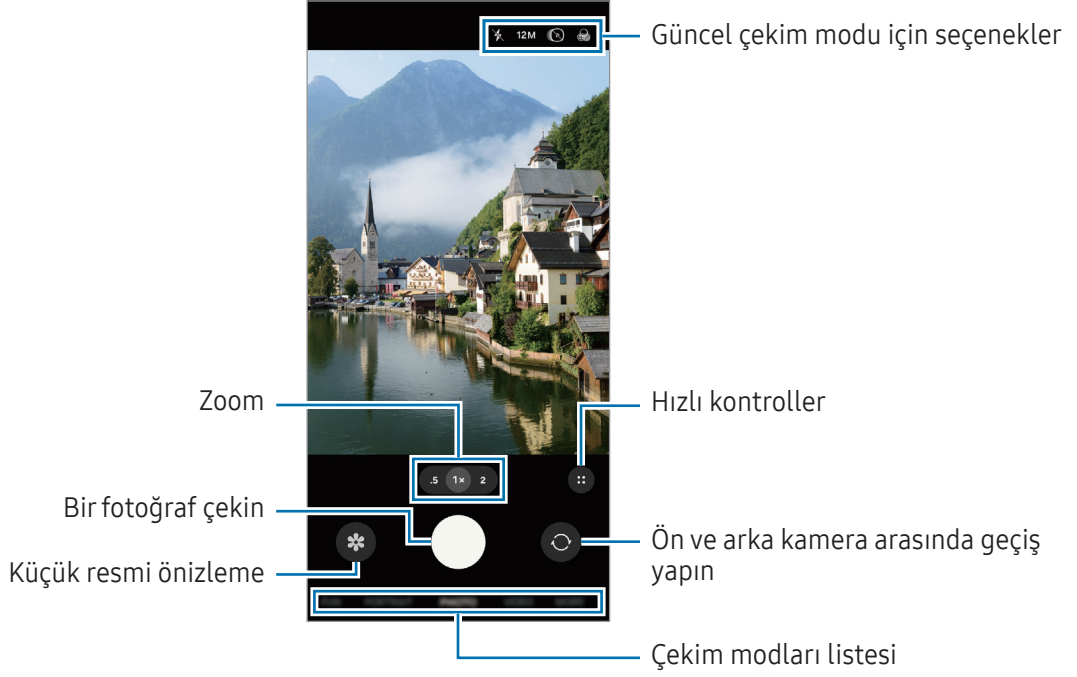

- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Subje yakınsa odak net olmayabilir. Fotoğraf veya videoları uygun bir mesafeden çekin.
- Çektiğiniz fotoğraflar bulanık görünüyorsa kamera merceğini temizleyip tekrar deneyin.
- Lensin hasarlı veya kirlili olmadığından emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Cihazınızın kamerası geniş açılı bir lense sahiptir. Geniş açılı fotoğraflarda veya videolarda küçük bozulmalar oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.
- Cihaz hava sıcaklığında ani değişikliklere maruz kalırsa, kamera kapağının dışındaki ve içindeki sıcaklık farkı nedeniyle kamera buğulanabilir veya kamera üzerinde yoğunlaşma olabilir. Kamerayı kullanmaya karar verirken bu tür durumlardan kaçınmaya çalışın. Buğulanma meydana gelirse, fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce kameranın oda sıcaklığında doğal yollarla kurumasını bekleyin, aksi takdirde sonuçlar bulanık görünebilir.
- Bu görüntü modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kamera tuşunu kullanma

- Video çekmek için kamera tuşuna dokunup basılı tutun.
- Kamera tuşunu Kilit simgesine (🔒) sürükleyerek düğmeyi basılı tutmadan video kaydedebilirsiniz.
- Çoklu çekim yapmak için kamera tuşunu ekranın kenarına kaydırın ve bekletin. Önizleme ekranında Hızlı kontroller simgesi (⋮) → Ayarlar simgesi (⚙️) üzerine ve **Deklanşör tuşu kaydırıldığında**: → **GIF oluştur** üzerine dokunarak GIF oluşturabilirsiniz.
- Başka bir kamera tuşu eklerseniz, bunu ekranın herhangi bir yerine taşıyabilir ve daha rahat fotoğraf çekebilirsiniz. Önizleme ekranında Hızlı kontroller simgesi (⋮) → Ayarlar simgesi (⚙️) → **Çekim yöntemleri** üzerine ve **Yüzen Deklanşör tuşu** üzerine dokunup özelliği açın.

Çekim modları listesini düzenleme

Çekim modları listesini düzenlemek için, listede **DAHA FAZLA** üzerine dokunun, **Düzenle** üzerine dokunun ve ardından modları istediğiniz yere sürükleyin.

Zoom özelliklerini kullanma

Arka kamerayı kullanarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, önizleme ekranında istenen yakınlaştırma simgesini seçin.

İstenen yakınlaştırma seviyesini, yakınlaştırma simgesine dokunduğunuzda görüntülenen yakınlaştırma seviyesi listesinden de seçebilirsiniz.

Yakınlaştırmayı daha ayrıntılı olarak ayarlamak için önizleme ekranında yakınlaştırma simgesini sürükleyin, cımbız hareketi yapın veya iki parmağınızı birbirinden ayırın.



Zoom seviye listesi




Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Odak (AF) ve pozlamanın (AE) kilitlemesi








Subjelerdeki veya ışık kaynaklarındaki değişikliklere göre kameranın otomatik olarak ayarlama yapmasını önlemek için odağı veya pozlamayı belirli bir alana kilitleyebilirsiniz.

Odak alanına dokunup basılı tutun. AF/AE karesi alan üzerinde gözükür ve odak ile pozlama ayarı kilitletir. Bu ayar fotoğraf çekiminden sonra bile kilitli kalmaya devam eder.

 Bu özellik çekim moduna bağlı olarak kullanılamayabilir.

Güncel çekim modu için seçenekler

Önizleme ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanın. Daha fazla seçenek kullanmak için Hızlı kontroller simgesi (⋮) üzerine dokunun.

-  : Flaşı açın veya kapatın.
- **12M**: Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin.
-  : Hareketli fotoğraf özelliğini açın veya kapatın. Bunu açarsanız kamera tuşuna dokunmadan önceki birkaç saniye içinde bir video klip de çekilir.
-  : Filtre efekti uygulayın.
-  : Güzellik efektleri uygulama.
-  : Süper dengeli özelliğini açın veya kapatın.
- **AUTO** : Hiper geçiş videoları için bir kare hızı seçin.
- **FHD 30** : Videolar için bir çözünürlük seçin.
-  : Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Merkez ağırlıklı ölçüm** (⊙) çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta kısmındaki ışığı kullanır. **Matris ölçümü** (⊕) tüm sahnenin ortalamasını alır. **Nokta ölçümü** (⊙) çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta alanında yoğunlaşmış bir alana gelen ışığı kullanır.
-  : **YİYECEK** modunda çerçeve içindeki bir subjeye odaklayın ve çerçeve dışındaki görüntüyü bulanıklaştırın.

 Mevcut seçenekler, modele veya çekim moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Fotoğraf modu

Kamera, çevrede bulunan subjelere göre çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlar.

Fotoğraf çekmek için çekim modları listesinde **FOTOĞRAF** ögesine ve ardından Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokunun.

Çözünürlüğü değiştirme

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirsiniz.

Çekim seçeneklerinde çözünürlüğü istediğiniz şekilde değiştirmek için **12M** ögesine dokunun ve bir fotoğraf çekin.


 Çözünürlük, modele göre farklılık gösterebilir.

Çekim önerileri

Kamera, subjelin pozisyonunu ve açısını tanıyarak fotoğraf için ideal kompozisyonu oluşturur.

Önizleme ekranında Hızlı kontroller simgesi (⋮) → Ayarlar simgesi (⚙️) üzerine ve **Çekim önerileri** üzerine dokunup özelliği açın.

- 1 Çekim modları listesinde, **FOTOĞRAF** üzerine dokunun.
Önizleme ekranında bir kılavuz görüntülenir.
- 2 Kılavuzu subje üzerine getirin.
Kamera, kompozisyonu tanıy ve önerilen kompozisyon önizleme ekranında görüntülenir.
- 3 Cihazı, kılavuz önerilen kompozisyonla eşleşecek şekilde hareket ettirin.
İdeal kompozisyon yakalandığında kılavuz sarı renge döner.
- 4 Fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokunun.

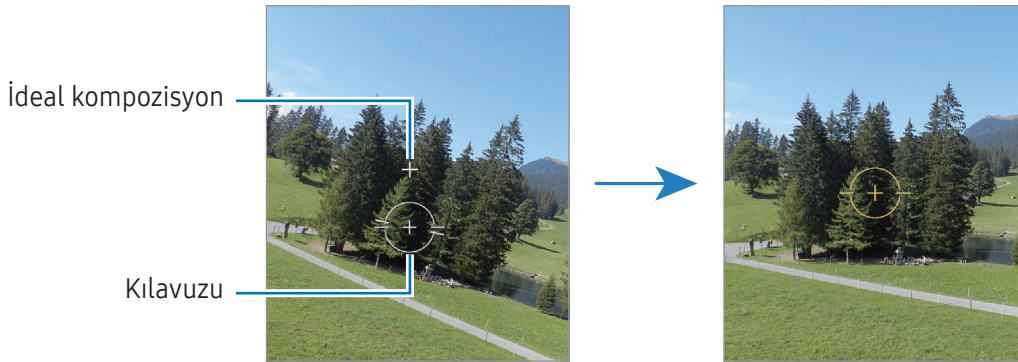

Selfie çekme

Ön kamera ile otoportre çekebilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında, otoportreler için ön kameraya geçmek amacıyla parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın veya Ön kameraya geç simgesi (📷) üzerine dokunun.
- 2 Ön kamera merceğine bakın.
Manzaranın ya da insanların geniş açılı çekimi ile kendi portrenizi çekmek için Geniş açılıya geç simgesi (📷) üzerine dokunun.
- 3 Fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek simgesi (📷) üzerine dokunun.

Belgeleri veya metinleri tarama

Belgeleri veya metinleri tarayabilirsiniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **FOTOĞRAF** üzerine dokunun.
- 2 Kamerayı nesneye doğru yönlendirip Belge ve metin tara simgesi (📄) üzerine dokunun.
Belge ve metin tara simgesi (📄) bir belge veya metin algılandığında görünür.
- 3 **Tara** üzerine dokunun, istediğiniz alanı seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Video modu

Kamera, çevrede bulunan subjelere göre çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlar.

- 1 Video çekmek için çekim modları listesinde **VIDEO** üzerine ve ardından Kaydı başlat (📹) üzerine dokunun.
 - Kayıt sırasında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için önizleme ekranında yukarı veya aşağı kaydırın veya Ön kameraya geç simgesi (📷) üzerine dokunun.
 - Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için Yakala simgesi (📷) üzerine dokunun.
 - 2 Videoyu kaydetmeyi durdurmak için Kaydı durdur simgesi (⏏) üzerine dokunun.
- 📷 Optik zoom, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda çalışmayabilir.

Videoları sabitleme (Süper dengeli)

Video kaydederken çok fazla titreme oluyorsa videonun daha iyi sabitlenmesi için Süper dengeli özelliğini kullanın.

Çekim modları listesinde **VIDEO** üzerine dokunun, çekim seçeneklerinde Süper sabit simgesi (📐) üzerine dokunarak özelliği açın ve ardından bir video kaydedin.

Otomatik çerçeveleme özelliğini kullanma

(İnsanları izleyerek çekim açısını değiştirme ve zoom yapma)

Video kaydederken insanları otomatik olarak tanıyıp izleyerek cihazı çekim açısını değiştirecek ve zoom yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çekim modları listesinde **VIDEO** üzerine dokunun, Hızlı kontroller simgesi (⚙️) → Otomatik kadrajlama simgesi (👤) üzerine dokunarak özelliği açın ve sonra video kaydedin.

Tek çekim modu (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Tek bir çekimde çeşitli fotoğraf ve videolar çekin.

Cihazınız otomatik olarak en iyi fotoğrafları seçer ve filtrelerle fotoğraflar üretir veya belirli bölümleri tekrar eden videolar oluşturur.

- 1 Çekim modu listesinde, **DAHA FAZLA** → **TEK ÇEKİM** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz sahneyi yakalamak için Kaydı başlat simgesi (📺) üzerine dokunun.
- 3 Önizleme ekranında küçük resim önizlemesine dokunun veya **Galeri** uygulamasını açın ve dosyayı seçin. Diğer sonuçları kontrol etmek için Tek çekim simgesi (📷) üzerine dokunun. Sonuçları tek tek kaydetmek için, her bir ögeyi basılı tutun, istediğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından Kaydet simgesi (↓) üzerine dokunun.

Portre modu

Portre modunu kullanarak arka planın bulanık ancak subjenin net bir şekilde görüldüğü fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **PORTRE** üzerine dokununuz.
- 2 Portre (👤) simgesine dokununuz ve arka plan bulanıklaştırma çubuğunu sürükleyerek bulanıklık derecesini ayarlayınız.
- 3 **Hazır** önizleme ekranında belirlediğinizde, fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek (📷) simgesine dokununuz.



- Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanınız.
- Arka planı bulanıklaştırma özelliği aşağıdaki durumlarda tam olarak uygulanamayabilir:
 - Cihaz veya subje hareket ederse.
 - Subje ince veya saydamsa.
 - Subje arka planla benzer renkteyse.
 - Subje veya arka plan düzse.

Eğlence modu

Çeşitli efektlerle fotoğraf çekiniz veya video kaydediniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **EĞLENCE** üzerine dokununuz.
- 2 Efekt seçiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için efekt düğmesine dokununuz.
Video kaydetmek için efekt düğmesine uzun dokununuz.

Pro modu/Pro video modu

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar ya da videolar çekin.

Çekim modları listesinde, **DAHA FAZLA** → **PRO** ya da **PRO VİDEO** üzerine dokununuz. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek simgesi (📷) üzerine dokununuz veya video kaydetmek için Kaydı başlat simgesi (📹) üzerine dokununuz.

Kullanılabilir seçenekler

Bir seçeneğe dokunduğunuzda seçenekler listesi görünür. Listede seçenekleri seçin ve ayarları özelleştirin.

- 🔄 : Ayarları sıfırlayın.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda veya videolarda gürültü oluşturabilir.
- **SPEED**: Deklanşör hızını ayarlayın. Yavaş bir deklanşör hızı daha fazla ışığın girmesine izin verir, böylece fotoğraf ya da video daha parlak olur. Bu, manzara fotoğrafları veya videoları ya da gece vakti çekilen fotoğraf ve videolar için idealdir. Hızlı bir deklanşör hızında daha az ışık içeri girer. Bu, hızla hareket eden subjelerin fotoğrafları veya videoları çekilirken idealdir.
- **EV**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **FOCUS**: Odaklama modunu değiştirin. Odaklamayı manuel olarak ayarlamak için ayar çubuğunu sürükleyin.
- **WB**: Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırma

Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırabilirsiniz.

Önizleme ekranı üzerine dokunup basılı tutun. AF/AE çerçevesi ekranda belirecek. Çerçeveyi odak alanı ile pozlama alanını ayırmak istediğiniz yere sürükleyin.

Gece modu

Flaşı kullanmadan düşük ışık şartlarında fotoğraf çekin. Bir tripod kullanarak daha parlak ve sabit sonuçlar elde edebilirsiniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **DAHA FAZLA** → **GECE** üzerine dokununuz.
- 2 Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokununuz ve çekim tamamlanana kadar cihazınızı sabit tutunuz.

Yiyecek modu

Yiyecekler fotoğraflarınızda daha canlı renklerde çıkar.

- 1 Çekim modları listesinde, **DAHA FAZLA** → **YİYECEK** üzerine dokununuz.
Ekranda bir çerçeve belirir ve çerçevenin dışındaki alan bulanıklaşır.
- 2 Çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için çerçevenin bir kenarını sürükleyiniz.
İstedığınız alana dokununuz veya çerçeveyi taşımak için sürükleyiniz.
- 3 Hızlı kontroller simgesi (⋮) → Renk sıcaklığı simgesi (🔥) üzerine dokununuz ve renk sıcaklığını ayarlamak için ayar çubuğunu sürükleyiniz.
- 4 Fotoğraf çekmek için Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokununuz.

Panorama modu

Panorama modunu kullanarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştiriniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **DAHA FAZLA** → **PANORAMA** üzerine dokununuz.
- 2 Fotoğraf çek simgesi (○) üzerine dokununuz ve cihazı yavaşça bir yönde hareket ettiriniz.
Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutunuz. Önizleme görüntüsü kılavuz çerçevenin dışındaysa veya cihazı hareket ettirmiyorsanız, cihaz fotoğraf çekmeyi otomatik olarak durduracaktır.
- 3 Fotoğraf çekmeyi durdurmak için Bitti simgesi (■) üzerine dokununuz.



Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçınız.

Makro modu


Yakın plandaki subjelerin fotoğraflarını çekin.

Çekim modları listesinde **DAHA FAZLA** → **MAKRO** üzerine dokununuz.

Ultra Ağır çekim modu (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Ultra ağır çekim, hızlı bir şekilde geçen anı yavaşça kaydederek daha sonra değerlendirmenizi mümkün kılan bir özelliktir.

- 1 Video çekmek için çekim modları listesinde **DAHA FAZLA** → **ULTRA AĞIR ÇEKİM** üzerine ve Kaydı başlat simgesi (📹) üzerine dokunun.
Cihaz, anı ultra ağır çekimde yakalar ve bir video olarak kaydeder.
- 2 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
Ultra ağır çekim bölümünü düzenlemek için Düzenle simgesi (✎) üzerine dokunun ve bölümün düzenleme çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.

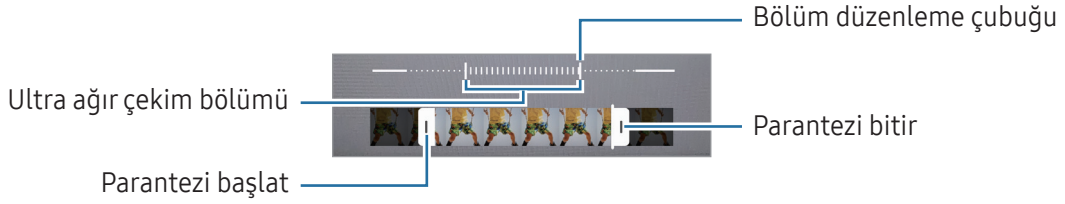


- ✎ Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın. Yetersiz veya kötü aydınlatmalı kapalı bir alanda video kaydederken, ekran karanlık veya karıncalı görünebilir. Ekran, floresan aydınlatma gibi belirli aydınlatma koşullarının olduğu yerlerde titreyebilir.

Ağır çekim modu

Ağır çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Ağır çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.

- 1 Video çekmek için çekim modları listesinde **DAHA FAZLA** → **AĞIR ÇEKİM** üzerine ve Kaydı başlat simgesi (📹) üzerine dokunun.
- 2 Kaydı bitirdiğinizde durdurmak için Kaydı başlat simgesi (■) üzerine dokunun.

- 3 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun. Videonun hızlı bölümü, ağır çekim bölümü olarak ayarlanacak ve video oynamaya başlayacaktır. Videoya bağlı olarak maksimum iki ağır çekim bölümü oluşturulacaktır. Ağır çekim bölümünü düzenlemek için Düzenle simgesi (✎) üzerine dokunun ve bölümün düzenleme çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.

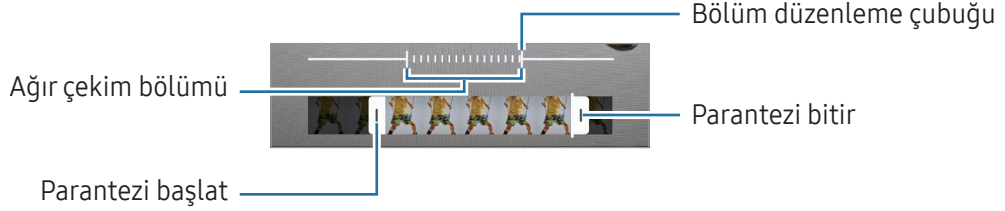

Hiper geçiş modu

Hareket eden insanlar veya arabalar gibi sahneleri kaydedin ve hızlı çekim videolar olarak görüntüleyin.

- 1 Çekim modları listesinde, **DAHA FAZLA** → **HİPER GEÇİŞ** üzerine dokunun.
 - 2 Hız simgesi (AUTO) üzerine dokunun ve bir kare hızı seçeneği seçin. Kare hızını **AUTO** olarak ayarlarsanız cihaz, kare hızını sahnenin değişen hızına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.
 - 3 Kayıt işlemini başlatmak için Kaydı başlat simgesi (●) üzerine dokunun.
 - 4 Kayıt işlemini bitirmek için Kaydı durdur simgesi (■) üzerine dokunun.
- Çekim seçeneklerinde Hız simgesi (AUTO) → Gece on beş kat daha hızlı simgesi (15) veya Gece kırk beş kat daha hızlı simgesi (45) üzerine dokunarak gece hiper geçiş özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, hareket halindeki araçlardan ışığın da hareket ediyor gibi görüldüğü fotoğraflar çekmek için kullanışlıdır.

Kamera ayarlarını özelleştirme

Önizleme ekranında Hızlı kontroller simgesi (⋮) → Ayarlar simgesi (⚙️) üzerine dokunun. Bazı seçenekler, çekim moduna bağlı olarak kullanılamayabilir.

Akıllı özellikler

- **Görsel zeka:** Subjeye veya sahneye bağlı olarak renkleri ayarlamak ve optimize edilmiş efekti otomatik olarak uygulamak için cihazı ayarlayın.
- **Belgeleri ve metinleri tara:** Arka kamera bir belge veya metin algıladığında Belge ve metin tara simgesi (📄) görünür.
- **QR kodlarını tara:** Cihazı, önizleme ekranından QR kodlarını taraması için ayarlayın.
- **Çekim önerileri:** Cihazı, konunuzun konumunu ve açısını tanıyarak ideal fotoğraf kompozisyonunu önerecek şekilde ayarlayın.
- **Özelleştirilmiş filtreler:** Galeri'den istediğiniz renk tonuna sahip bir görsel kullanarak kendi filtrenizi oluşturabilirsiniz.


Fotoğraflar

- **Otomatik HDR:** Zengin renklerle fotoğraf çekin ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalayın.
- **Deklanşör tuşu kaydırıldığında:** Kamera tuşunu ekranın kenarına kaydırıp beklediğinizde gerçekleştirilecek bir eylem seçin.
- **Filigran:** Fotoğraf çekerken filigran ekleyin.
- **Yüksek verimli fotoğraflar:** Yüksek Verimli Görüntü Formatı'nda (HEIF) fotoğraf çekin.


Selfie'ler

- **Selfileri önizlendiği şekilde kaydet:** Cihazı, fotoğrafların ve videoların ön kamerayla çekildiğinde önizleme ekranında görüldüğü gibi, döndürmeden kaydedileceği şekilde ayarlayın.

Videolar

- **Otomatik FPS:** Kare hızını otomatik olarak optimize ederek cihazı, düşük ışık koşullarında daha parlak videolar kaydedecek şekilde ayarlayın.
 - **Video sabitleme:** Video çekerken kameranın sallanması nedeniyle oluşan bulanık görüntüyü azaltmak veya gidermek için sarsıntı önlemeyi açın.
 - **Gelişmiş video seçenekleri**
 - **Yüksek verimli videolar:** Videoları Yüksek Verimli Video Codec (HEVC) biçiminde kaydedebilirsiniz. Cihazın depolama alanını korumak için HEVC videolarınız sıkıştırılmış dosyalar olarak kaydedilir.
 - **Ses oynatma:** Video kaydederken duraklatmadan medya oynatabilirsiniz.
-  • HEVC videolarını başka cihazlarda oynatamaz ya da çevrimiçi olarak paylaşamazsınız.
- Bazı çekim modlarında HEVC formatında video kaydedemezsiniz.

Genel

- **Kompozisyon rehberi:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
 - **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi yerleştirin.
-  • GPS sinyal gücü; bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
- Fotoğraflarınızı internete yüklediğinizde bunlarda konumunuz görünecektir. Bundan kaçınmak için konum etiketi ayarını kapatın.
- **Önizlemeyi yukarı/aşağı kaydır::** Önizleme ekranında yukarı veya aşağı kaydırma yaptığınızda gerçekleşecek eylemi seçin.
 - **Çekim yöntemleri**
 - **Ses tuşlarına basıldığında::** Fotoğraf çekin veya video kaydedin, yakınlaştırın veya uzaklaştırın ya da Ses tuşunu kullanarak sesi kontrol edin.
 - **Yüzen Deklanşör tuşu:** Fotoğraf çekmek için ekranda herhangi bir yeren hareket ettirilebilir bir tuş daha ekleyin.
 - **Avuç içini gösterme:** Selfie çekmek veya video kaydetmeye başlamak için ön kameraya avcunuzun içini gösterin.

- **Korunacak ayarlar:** Kamerayı açtığınızda çekim modu gibi en son kullandığınız ayarları koruyun.
- **Depolama konumu:** Bir depolama konumu seçin. Bu özellik SD kart taktığınızda görünecektir.
- **Snapchat Lenslerini Eğlence modunda göster:** Cihazı, eşsiz Snapchat Lenslerini kullanarak çeşitli efektlerle fotoğraflar çekecek veya videolar kaydedecek şekilde ayarlayın.

Gizlilik

- **İzinler:** Kamera uygulamasını kullanmak için gerekli izinlere erişin.
- **Ayarları sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Kamera hakkında:** Kamera sürümünü ve yasal bilgileri kontrol edin.
- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları kontrol edin.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Galeri

Tanıtım

Cihazınızda depolanan fotoğraflara ve videolara erişin. Ayrıca, görüntüleri ve videoları albüme göre yönetebilir veya hikayeler oluşturabilirsiniz.


Galeri'yi kullanma

Galeri uygulamasını açın.



Fotoğrafları görüntüleme

Galeri uygulamasını açın ve bir görüntü seçin. Diğer dosyaları görmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

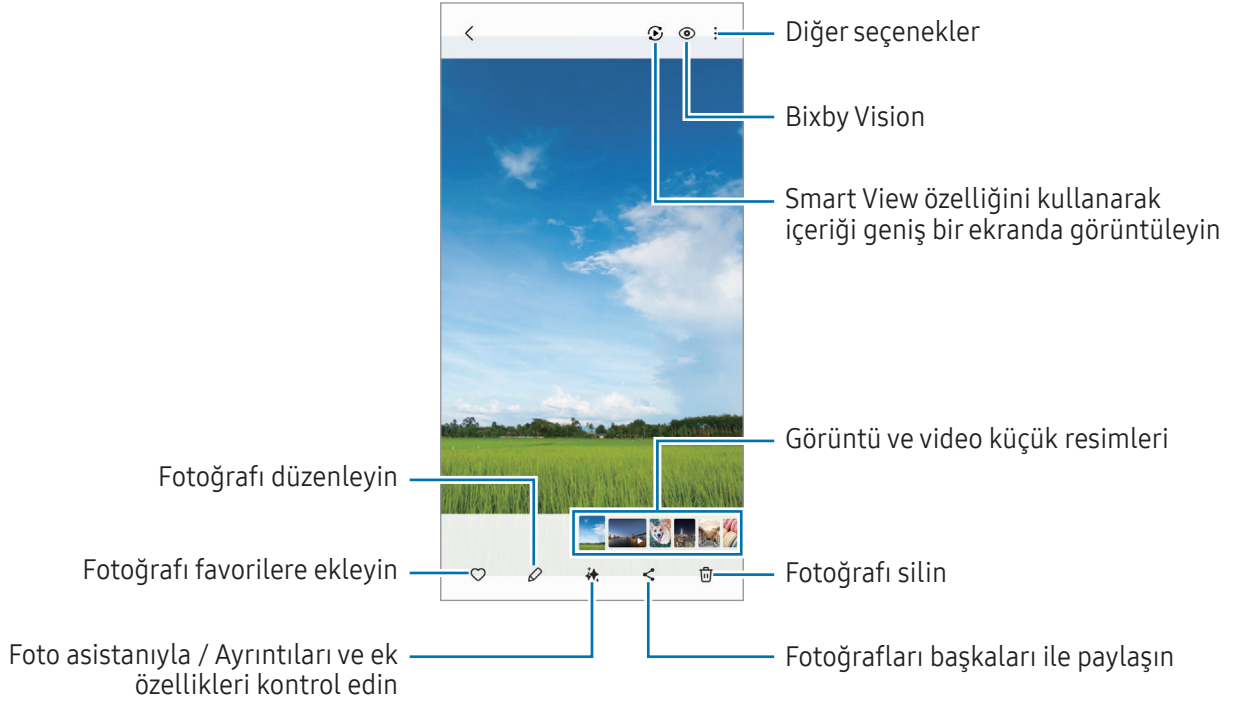

Görselleri yeniden düzenleme

Donuk, bulanık ve düşük çözünürlüklü görselleri iyileştirebilirsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü seçin.
- 2 Ekranı yukarı kaydırın ve **Yeniden düzenleme** üzerine dokunun. Öncesi ve sonrasını kontrol edebilirsiniz.
- 3 Yeniden düzenlenen resmi kaydetmek için Kaydet simgesi (↓) üzerine dokunun.

Resimlerden nesne ayıklama

Bir nesneyi arka plandan ayırarak ayıklayın. Ayıklanan resmi kopyalayabilir veya çıkartma ya da resim olarak kaydederek çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü veya video seçin.
- 2 Ayıklamak istediğiniz nesneye uzun dokunarak bir seçenek belirleyin.



Videolar için bu özellik yalnızca duraklatıldıklarında kullanılabilir.


Büyük resimleri kırpma

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü seçin.
- 2 Kaydetmek istediğiniz alan üzerinde iki parmağınızı birbirinden ayırın ve Hızlı kırpma simgesi (✂) üzerine dokunun.
Kırılan alan dosya olarak kaydedilir.

Videoları görüntüleme

Galeri uygulamasını açın ve oynatmak üzere bir video seçin. Diğer dosyaları görmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Oynatma sırasında daha fazla seçenek kullanmak için, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Video oynatıcıda aç** üzerine dokunun.

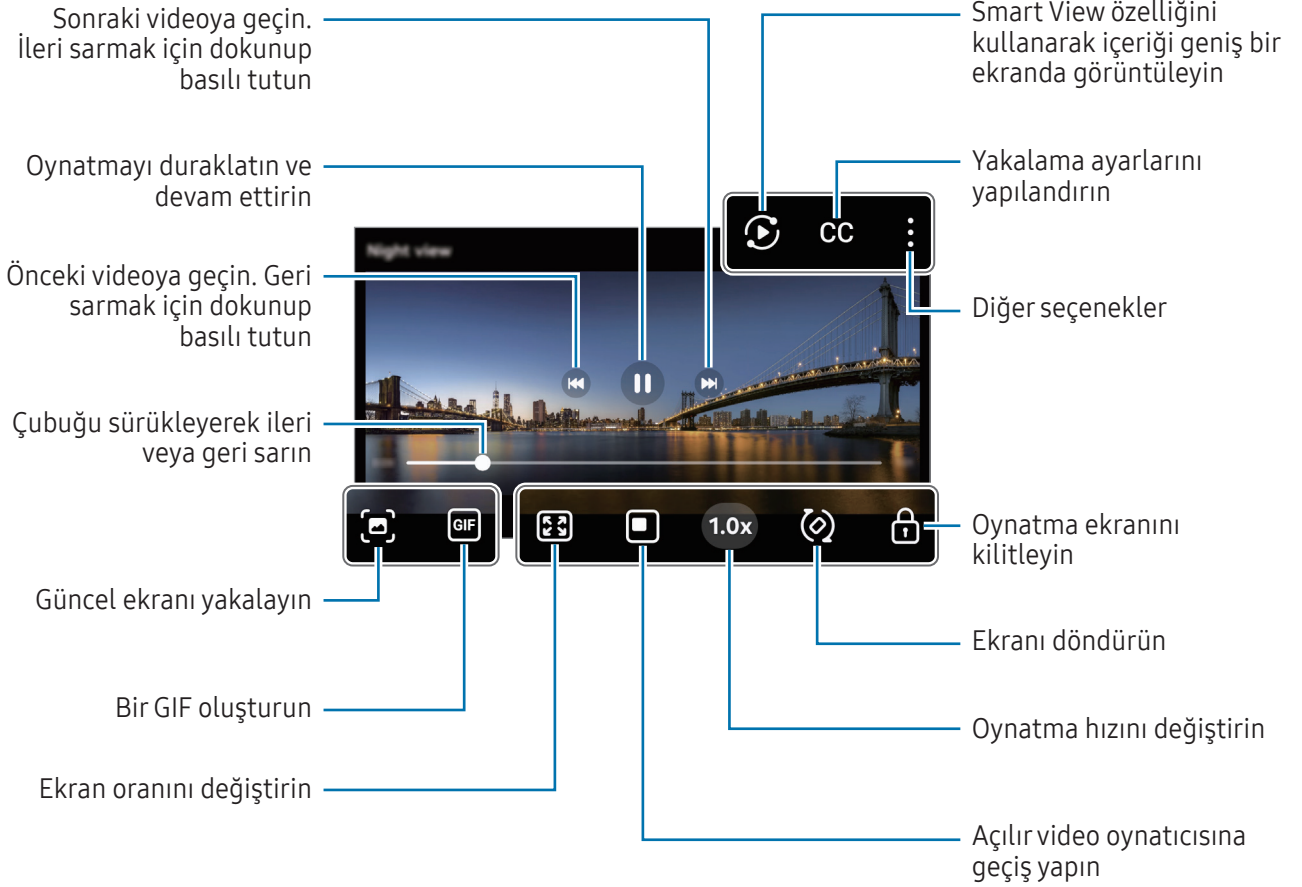

Oynatma ekranının sol tarafını yukarı aşağı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın veya oynatma ekranının sağ tarafını yukarı aşağı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın.

İleri veya geriye sarmak için parmağınızı, oynatma ekranında sola veya sağa doğru sürükleyin.

Albümler

Galeri uygulamasını açın, **Albümler** → Oluştur simgesi (+) üzerine dokununuz ve bir albüm türü seçin.

- **Albüm:** Yeni albümler oluşturun ve resimleri ve videoları el ile ekleyin.
- **Otomatik güncellenen albüm:** Seçtiğiniz kişilerin resimlerini otomatik olarak toplayan albümler oluşturun.
- **Grup:** İlgili albüm grupları oluşturun.
- **Paylaşın albüm:** Başkalarıyla paylaşabileceğiniz albümler oluşturun.
- **Paylaşılan aile albümü:** Ailenizle paylaşabileceğiniz albümler oluşturun.



Bazı özellikler bölgeye veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hikayeler

Görüntü ve videoları yakaladığınızda veya kaydettiğinizde, cihaz bunların tarih ve konum etiketlerini okur, görüntü ve videoları sıralar ve ardından hikayeler oluşturur.

Galeri uygulamasını açın, **Hikayeler** üzerine dokununuz ve bir hikaye seçin. Diğer seçenekler (⋮) üzerine dokunursanız hikaye başlığını değiştirme gibi çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

Hikaye listesinde Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Hikaye oluştur** üzerine dokunursanız manuel olarak hikaye oluşturabilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları senkronize etme

Galeri uygulamasını açın, OneDrive Senkronizasyonu simgesi (☁) üzerine dokununuz ve senkronizasyonu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. **Galeri** uygulaması ve bulut senkronize edildiğinde simge, OneDrive ile Senkronize Edildi simgesine (☁) dönüşür.

Senkronizasyon yaparken, çektiğiniz resimler ve videolar da buluta kaydedilir. Bulutta kayıtlı görüntülere ve videolara **Galeri** uygulamanızdan ve diğer cihazlardan erişebilirsiniz.



Samsung account'unuzu ve Microsoft hesabınızı bağladığınızda, bulut depolama alanını Microsoft OneDrive olarak belirleyebilirsiniz.

Görüntüleri veya videoları silme

Galeri uygulamasını açın; bir görsel, video veya albüme dokunup basılı tutun ve ardından **Sil** seçeneğinin üzerine dokunun.

Geri dönüşüm kutusu özelliğini kullanma

Sildiğiniz resimler ve videolar geçici olarak geri dönüşüm kutusunda saklanır. Bu dosyalar, belirli bir süre sonra silinir.

Geri dönüşüm kutusundaki dosyalara erişmek için **Galeri** uygulamasını açın ve **Menü** → **Çöp kutusu** üzerine dokunun. Dosyaları geri yüklemek için, **Seç** üzerine dokunun, dosyaları seçin ve ardından **Geri yükle** üzerine dokunun.

Bixby Vision (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Bixby Vision, görüntü tanımayaya dayanan çeşitli özellikler sunan bir hizmettir. Bixby Vision'ı, subjeleri tanıyarak bilgi aramak için kullanabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran çeşitli Bixby Vision özelliklerini kullanın.



- Bu özellik mevcut olmayabilir ya da görüntü boyutuna, biçimine veya çözünürlüğüne bağlı olarak doğru arama sonuçlarını elde edemeyebilirsiniz.
- Samsung, Bixby Vision tarafından sağlanan ürün bilgilerinden sorumlu değildir.

Bixby Vision'ı başlatma

Şu yöntemlerden birini kullanarak Bixby Vision'ı başlatın.

- **Kamera** uygulamasında, çekim modları listesinde **DAHA FAZLA** seçeneğine dokununuz ve Bixby Vision simgesi (👁️) üzerine dokununuz.
- **Galeri** uygulamasında bir görsel seçin ve Bixby Vision simgesi (👁️) üzerine dokununuz.
- Bixby Vision uygulaması simgesini Ana ekrana eklediyseniz **Bixby Vision** uygulamasını açın.

Bixby Vision'ı kullanma

1 Bixby Vision'ı başlatın.

2 Kullanmak istediğiniz bir özelliği seçin.

- **ÇEVİR:** Belgelerden veya resimlerden metinleri algılayın ve çevirtin.
- **METİN:** Belgelerden veya görsellerden metinleri algılayın ve ayıklayın.
- **KEŞFET:** Çevrimiçi olarak tanınan subjeye ve ilgili bilgilere benzer görüntüleri arayın.
- **SENARYO BETİMLEYİCİ:** Yakaladığınız senaryoyu analiz edin ve sesli betimleme yapın.
- **NESNE TANIMLAYICI:** Subjeleri tanıyarak sesli betimleyin.
- **METİN OKUYUCU:** Metni tanıyın ve yüksek sesle okuyun.
- **RENK ALGILAYICISI:** Subjenin rengini tespit edin ve yüksek sesle söyleyin.




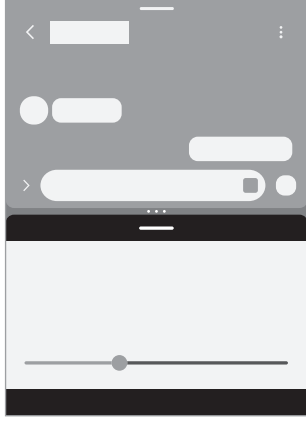
- Mevcut özellikler ve arama sonuçları bölgeye veya iletişim operatörüne bağlı olarak değişebilir.
- Bazı özellikler görünmüyorsa Bixby Vision'ı başlatın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** üzerine dokununuz ve açmak istediğiniz özelliklerin yanındaki tuşlara dokununuz.

Çoklu pencere


(Çoklu uygulamaların aynı anda kullanılması)

Uygulamaları bölünmüş ekran görünümünde veya birden fazla uygulamayı aynı anda açılır pencere görünümünde çalıştırın.

 Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.



Bölünmüş ekran görünümü

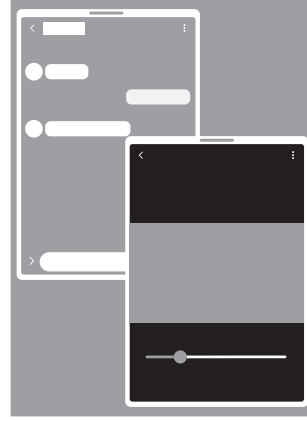

Açılır pencere görünümü

Çoklu pencereyi başlatma

- Son uygulamalar tuşu

Son Uygulamalar tuşuna (|||) dokunun, uygulama simgelerinden birine dokunun ve ardından **Bölünmüş ekran görünümünde aç** veya **Açılır pencere görünümünde aç** üzerine dokunun.

- Ekran kaydırma

Ayarlar ekranını açın, **Gelişmiş özellikler** → **Çoklu pencere** üzerine dokunun ve sonra **Bölünmüş ekran için kaydır** veya **Açılır pencere görünümü için kaydırın** tuşuna dokunarak bu özelliği açın.



- Daireleri (•••) uygulama pencereleri arasında sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.
- Uygulama pencereleri arasındaki dairelere (•••) dokunun ve Uygulama çifti ekle simgesi (☆) üzerine dokunun. Bölünmüş ekran görünümünde kullandığınız uygulamalar, bir uygulama çifti olarak kaydedilir.
- Uygulama penceresini taşımak için çoklu pencere kolunu (—) yeni bir konuma sürükleyin.
- Çoklu pencere koluna (—) dokunduğunuzda mevcut menüler görünür.

Samsung Internet


İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

1 **İnternet** uygulamasını açın.

2 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuğu görünmezse, ekranı hafifçe aşağı doğru kaydırın.

Sekmeler arasında geçiş yapmak için Sekmeler simgesi (☰) üzerine dokununuz veya adres alanı üzerinde sola ya da sağa kaydırın.

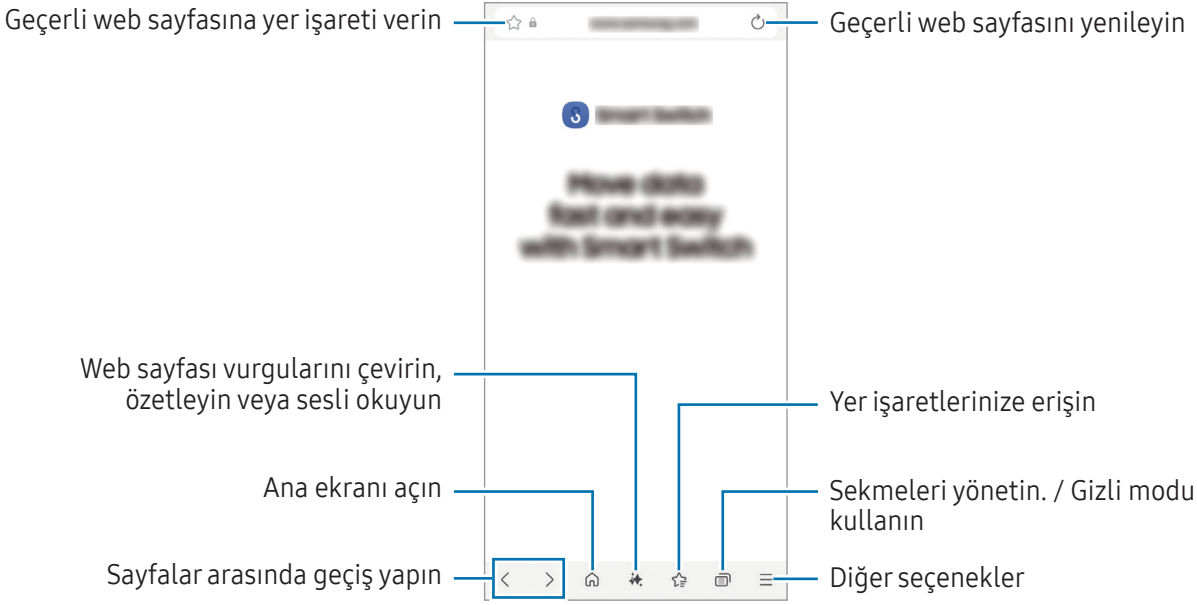

Gizli modu kullanma

Gizli mod için bir parola ayarlarsanız başkalarının arama geçmişinize, tarama geçmişinize, yer işaretlerinize ve kaydedilmiş sayfalarınıza erişmesini engelleyebilirsiniz.

1 Sekmeler simgesi (☰) → **Gizli modu aç** üzerine dokununuz.

2 **Gizli modu kilitleyin** tuşuna dokunarak özelliği açın, **Başlat**'a dokununuz ve ardından Gizli mod için bir parola belirleyin.

Gizli modda, cihaz araç çubuklarının rengini değiştirecektir. Gizli modu kapatmak için Sekmeler simgesi (☰) → **Gizli modu kapat** üzerine dokununuz.


Samsung Health

Samsung Health, sağlığınıza ve zindeliğinizi yönetmenize yardımcı olur. Sağlık ve zindelik hedefleri belirleyin, ilerlemenizi kontrol edin ve genel sağlığınızın kaydını takip edin. Ayrıca, adım sayısı kayıtlarınızı diğer Samsung Health kullanıcılarıyla karşılaştırabilir ve sağlıkla ilgili ipuçlarını kontrol edebilirsiniz.




Health uygulamasını açın. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/samsung-health sitesini ziyaret edin.

Samsung Notes


Klavyeden metin girerek veya ekrana elle yazarak veya çizim yaparak notlar oluşturabilirsiniz. Notlarınıza görüntü veya ses kaydı da ekleyebilirsiniz.

 Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Notları oluşturma

- 1 **Notes** uygulamasını açın, Oluştur simgesi () üzerine dokununuz ve bir not oluşturun.
El yazısı modu simgesi () veya Metin modu simgesi () üzerine dokunarak giriş yöntemini değiştirebilirsiniz.





- 2 Notu oluşturmayı tamamladığınızda kaydetmek için Geri tuşuna (<) dokununuz.
Notu başka bir dosya formatında kaydetmek isterseniz Diğer seçenekler simgesi () → **Dosya olarak kaydet** üzerine dokununuz.

Not silme

Silinecek nota dokunup basılı tutun ve ardından **Sil** üzerine dokununuz.

Notları eşitleme

Aynı Samsung account'ta oturum açtığınız tüm cihazlarınızda notlarınızı kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Notes uygulamasını açın, Navigasyon menüsü simgesi () → Ayarlar simgesi () üzerine dokununuz ve sonra **Samsung Cloud ile eşitle** tuşunun üzerine dokunarak seçeneği açın.

Samsung Members

Samsung Members, müşterilere destek hizmetleri (örneğin, cihaz sorunlarının tanılanması) sunar ve kullanıcıların sorular ve hata raporları göndermesine olanak sağlar. Ayrıca, Galaxy kullanıcıları topluluğundaki diğer kişilerle bilgi paylaşabilir veya en yeni haberleri ve ipuçlarını kontrol edebilirsiniz. **Samsung Members**, cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olabilir.

Samsung Kids

Cihazı kullanan çocukların belirli uygulamalara erişimini sınırlayabilir, kullanım süreleri belirleyebilir ve ayarları yapılandırarak onlar için eğlenceli ve güvenli bir ortam sunabilirsiniz.

Ayarlar ekranını açın ve **Uygulamalar** → **Samsung Kids** → **Aç** üzerine dokununuz. Samsung Kids uygulamasını ilk kez kullanırken veya verileri sıfırladıktan sonra yeniden kullanırken, kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Samsung Kids ekranında, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin.



Önceden ayarlanmış ekran kilidi yönteminiz ya da oluşturduğunuz PIN, **Ebeveyn denetimi** özelliğini açmak veya Samsung Kids'i kapatmak için kullanılır.

Ebeveyn denetimi özelliklerini kullanma

Samsung Kids ayarlarını yapılandırabilir ve kullanım geçmişini kontrol edebilirsiniz.

Samsung Kids ekranında Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ebeveyn denetimi** üzerine dokununuz ve kilit açma kodunuzu girin.

Samsung Kids'i kapatma

Samsung Kids'i kapatmak için Geri tuşuna (<) dokununuz veya Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Samsung Kids'i kapat** üzerine dokununuz ve kilit açma kodunuzu girin.

Samsung Global Goals

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2015'te oluşturulan Global Goals sürdürülebilir bir toplum oluşturmayı amaçlayan hedefleri içerir. Bu hedefler yoksulluğu ortadan kaldırma, adaletsizlikle mücadele etme ve iklim değişikliğini önleme konusunda yeterli güce sahiptir.

Samsung Global Goals ile, global goals hakkında daha fazla bilgi edinin ve daha iyi bir gelecek için harekete katılın.

Samsung TV Plus (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Televizyonda yaptığınız gibi kanalları seçin ve ücretsiz olarak çeşitli video içeriklerinin keyfini çıkarın.

TV uygulamasını açın.



Bu uygulama iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Find (Galaxy A26 5G)

Bir ağa bağlı olmasa bile cihazınızın konumunu bulabilirsiniz. Ayrıca konumunuzu önceden ayarladığınız diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Find uygulamasını açın.

Samsung Shop

Samsung Shop, Samsung tarafından sağlanan mobil alışveriş hizmetidir. Samsung ve iş ortaklarının ürünleri ve hizmetleri hakkında teklifler veya bilgiler alın.

Samsung Shop uygulamasını açın.



Bu uygulama iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Galaxy Shop

Samsung web sitesine erişin ve ürünlerle ilgili çeşitli bilgileri kontrol edin.

Galaxy Shop uygulamasını açın.



Bu uygulama iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable uygulamasını kullanarak giyilebilir cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Telefonunuzu giyilebilir cihaza bağladığınızda, giyilebilir cihazın ayarlarını ve uygulamalarını özelleştirebilirsiniz.

Wearable uygulamasını açın.

Telefonunuzu giyilebilir cihaza bağlamak için **Başlat** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Giyilebilir cihazı, cihazınıza nasıl bağlayacağınız ve kullanacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için giyilebilir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Takvim

Yaklaşan etkinlikleri planlayıcınıza girerek planınızı yönetin.

Takvim uygulamasını açın, Etkinlik ekle simgesi (+) üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokunun. Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve Etkinlik ekle simgesi (+) üzerine dokunun.

Etkinlikleri hesaplarınızla senkronize etme

- 1 **Ayarlar** ekranını açın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesapları yönet** üzerine dokunun ve ardından senkronize edilecek hesabı seçin.
- 2 **Hesabı eşitle** üzerine ve **Takvim** tuşunun üzerine dokunarak özelliği açın.

Senkronize edilecek hesapları eklemek için **Takvim** uygulamasını açın ve Navigasyon menüsü simgesi (≡) → **Takvimleri yönet** → Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edilecek bir hesap seçin ve oturum açın.

Reminder

Yapılacaklar öğelerini hatırlatıcı olarak kaydedin ve ayarladığınız koşula göre bildirim alın.

Ayarlar ekranını açın ve **Uygulamalar** → **Reminder** → **Aç** üzerine dokunun. Reminder ekranı açılır ve Reminder uygulamasının simgesi (✓) Uygulamalar ekranına eklenir.



- Daha doğru bildirimler almak için bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlanın.
- Konum hatırlatıcıları kullanmak için GPS özelliğinin açılmış olması gerekir. Konum hatırlatıcıları modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hatırlatıcıyı kullanma

Reminder uygulamasını açın.

- Hatırlatıcı oluşturmak için **Hatırlatıcı ekle** üzerine dokunun.
- Hatırlatıcıları tamamlamak için Kutu işaretleme simgesi (○) üzerine dokunun veya bir hatırlatıcı seçip **Tamamla** üzerine dokunun.
- Hatırlatıcıları geri yüklemek için **Tamamlandı** üzerine dokunun, geri yüklenecek hatırlatıcıyı seçin ve ardından **Gri ykle** üzerine dokunun.
- Bir hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcıyı seçin ve **Sil** üzerine dokunun.

Ses Kaydedici

Ses kaydedin veya ses kayıtlarını oynatın.

1 **Ses Kaydedici** uygulamasını açın.

2 Kayıt işlemini başlatmak için Kaydet simgesi (🎤) üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun.

- Kayıt işlemini duraklatmak için Duraklat simgesi (⏸) üzerine dokunun.
- Bir ses kaydı yaparken yer işareti eklemek için Yer işareti ekle simgesi (📍) üzerine dokunun.

3 Kayıt işlemini bitirmek için Durdur simgesi (■) üzerine dokunun.

4 Dosya adını girip **Kaydet** üzerine dokunun.

Dosyalarım

(Dosyaların kontrol edilmesi ve yönetilmesi)

Cihazda depolanan çeşitli dosyalara erişin ve onları yönetin.

Dosyalarım uygulamasını açın.

Gereksiz verileri belirlemek ve cihazın depolama alanında yer açmak için **Depolamayı yönet** seçeneğinin üzerine dokunun.

Dosyaları veya klasörleri aramak için Ara simgesi (Q) üzerine dokunun.

Saat





Alarm ayarlayın, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir süre ayarlayın.

Saat uygulamasını açın.

Hesap Makinesi

Temel aritmetik veya bilimsel hesaplamalar gerçekleştirin.

Hesap Makinesi uygulamasını açın.

-  : Hesaplama geçmişini kontrol edin. Geçmişini temizlemek için **Geçmişini temizle** seçeneğine basın. Hesaplama geçmişi panelini kapatmak için Tuş takımı simgesi () üzerine dokunun.
-  : Birim dönüştürme aracını kullanın. Alan, uzunluk veya sıcaklık gibi çeşitli değerleri başka birimlere dönüştürebilirsiniz.
-  : Bilimsel hesap makinesini kullanın.

Gaming Hub

Gaming Hub, **Play Store** ve **Galaxy Store**'dan indirilen oyunlarınızı tek bir yerde toplar.

Gaming Hub uygulamasını açın ve istediğiniz oyunu seçin.



Play Store ve **Galaxy Store**'dan indirilen oyunlar Gaming Hub ekranında otomatik olarak gösterilecektir. Oyunlarınız burada değilse Genişlet simgesi (⋮) → Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Oyun ekle** üzerine dokununuz.

Bir oyunu Gaming Hub'dan kaldırma

Genişlet simgesi (⋮) üzerine dokununuz, bir oyunun üzerine dokunup basılı tutun ve ardından **Gaming Hub'dan kaldır** üzerine dokununuz.


Game Booster

(Oyun ortamınızı yapılandırma)

Game Booster ile daha iyi bir ortamda oyun oynayabilirsiniz. Game Booster'ı oyun oynarken kullanabilirsiniz.



Oyun oynarken Game Booster panelini açmak için ekranın alt kısmında Game Booster simgesi (+) üzerine dokununuz. Simge gizliyse, çubuğun görünmesi için ekran alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

- : Her bir oyun için performans modunu değiştirme gibi ayarları yapılandırın.
- ⚙️ : Game Booster ayarlarını yapılandırın.
- Dokunma güçlendiricisi:** Oyun oynarken daha iyi dokunma algılaması için ekranın dokunmatik hassasiyetini artırın.
- Dokunma koruması:** Oyun oynanırken ekranı kilitleyin. Ekranın kilidini açmak için kilit simgesini herhangi bir yöne sürükleyin.
- Ekran alıntısı:** Ekran görüntüleri yakalayın.
- Kayıt:** Oyun oturumlarınızı kaydedin. Kaydetmeyi durdurmak için Durdur simgesi (■) üzerine dokununuz.
- Navigasyon tuşlarını engelle:** Navigasyon çubuğundaki tuşları gizleyin. Tuşları görüntülemek için navigasyon çubuğunda Navigasyon tuşu kilit simgesi (🔒) üzerine dokununuz.

- **Edge panelini engelle:** Oyun oynarken Edge paneli kolunu gizleyin.
 - **Otomatik parlaklığı engelle:** Oyun oynarken otomatik ekran parlaklığı ayarlamasını devre dışı bırakın.
 - **Bixby'yi engelle:** Oyun oynarken Bixby'yi kapatın.
 - **Düzenle:** Seçenekler listesini düzenleyin.
 - **Oyun optimizasyonu:** Mevcut performans modunu kontrol edin.
 - **RAM:** Kullanılabilir hafızayı kontrol edin.
-  • Kullanılabilir seçenekler oyuna bağlı olarak değişebilir.
- Sıcaklık belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa cihazın sıcaklığını kontrol etmek için oyun performansı kısıtlanabilir.

Performans modunu değiştirme

Oyun performans modunu değiştirebilirsiniz.


Game Booster simgesi () → Ayarlar simgesi () → **Oyun optimizasyonu** üzerine dokunup istediğiniz modu seçin.

- **Performans:** Bu, oyun oynarken size yüksek performans sunmaya odaklanır. Bu modu kullanırsanız artan pil tüketimi sebebiyle cihazınız ısınabilir.
- **Dengeli:** Bu, performansı ve pil kullanım süresini dengeler.
- **Pil tasarrufu:** Bu, oyun oynarken pil tasarrufu sağlar.

 Pil gücü verimi oyundan oyuna farklılık gösterebilir.


Oyun oynarken uygulamaları açılır pencerede açma

Oyun oynarken uygulamaları açılır pencerede açabilirsiniz.

Game Booster simgesi () → **Açılır uyg.** üzerine dokunun ve uygulama listesinden bir uygulama seçin.

İçerik paylaşma

Çeşitli paylaşma seçeneklerini kullanarak içerik paylaşın. Aşağıdaki eylemler görüntü paylaşım örneğidir.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü seçin.
 - 2 Paylaş simgesi (↪) üzerine dokunun ve istediğiniz bir paylaşım yöntemi seçin.
-  Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.

Quick Share

Yakındaki cihazlarla veya kişilerle içerik paylaşın.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü seçin.
- 2 Diğer cihazda, **Ayarlar** ekranını açın ve **Bağlı cihazlar** → **Quick Share** → **Sizinle paylaşım yapabilenler** → **Sadece kişiler** veya **Herkes** → **Tamam** üzerine dokunun.
- 3 Paylaş simgesi (↪) → **Quick Share** üzerine dokunun ve görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
 - Bağlantıyı bir QR koduyla paylaşmak için **QR kodu veya bağlantı** üzerine dokunun ve QR kodunu tarayın.
 - Kişilerle paylaşmak için **Kişiye görüntüle** üzerine dokunun.
 - Şifrelenmiş içeriği paylaşmak için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Özel paylaşımı aç** üzerine dokunun. Paylaşılan içerik alıcı tarafından kaydedilemez, kopyalanamaz veya yeniden gönderilemez.
- 4 Diğer cihazda dosya aktarım talebini kabul edin.

Telefonunuzu kimin bulabileceğini ayarlama

Telefonunuzu bulmasına ve içerik göndermesine izin verdiğiniz kişileri belirleyin.

- 1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Bağlı cihazlar** → **Quick Share** → **Sizinle paylaşım yapabilenler** üzerine dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.
 - **Hiç kimse:** Kimsenin telefonunuzu bulmasına izin vermeyin. Yalnızca aynı Samsung account'ta oturum açan diğer cihazlar telefonunuzu bulabilir.
 - **Sadece kişiler:** Kişilerinize kayıtlı kişilerle paylaşın.
 - **Herkes:** Yakındaki tüm cihazların telefonunuzla paylaşmasına izin verin.

Music Share

Music Share özelliğini kullanarak cihazınıza zaten bağlı olan Bluetooth hoparlörünüzü başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Aynı müziği hem kendi Galaxy Buds'ınızda hem de başka bir kişinin Galaxy Buds'ında dinleyebilirsiniz.

Bu özellik yalnızca Music Share özelliğini destekleyen cihazlarda kullanılabilir.

Bluetooth hoparlörü paylaşma

Telefonunuzda, **Ayarlar** ekranını açın, **Bağlı cihazlar** → **Music Share** seçeneğine dokunun ve ardından açmak için düğmeye dokunun.

Bluetooth hoparlörünüzü paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Galaxy Buds ile birlikte müzik dinleme

Telefonunuzda bulunan müzikleri sizin ve arkadaşınızın Buds'ı ile dinleyebilirsiniz.

Bu özellik sadece Galaxy Buds serisinde desteklenir.

- 1 Her bir telefon ile Buds çiftinin bağlı olduğundan emin olun.
Nasıl bağlayacağınız hakkında bilgi için bkz. [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#).
- 2 Arkadaşınızın telefonunda **Ayarlar** ekranını açın, **Bağlı cihazlar** üzerine dokunun, ardından **Music Share** tuşuna dokunup özelliği açın.
Music Share ögesine dokunarak, cihazınızı kiminle paylaşacağınızı ayarlama gibi ek özellikleri kullanabilirsiniz.
- 3 Telefonunuzda hızlı ayarlar panelini açıp **Medya çıkışı** ögesine dokunun.
- 4 Algılanan cihazlar listesinden arkadaşınızın Buds'ını seçin.
- 5 Arkadaşınızın telefonunda, bağlantı talebini kabul edin.
Telefonunuzdan müzik çaldığınızda her iki Buds üzerinden birlikte dinleyebilirsiniz.

Smart View

(Televizyon ekranına yansıtma)

Telefonunuzu ekran yansıtma özellikli bir TV veya monitöre bağlayarak telefonunuzun ekrandaki içeriğini büyük bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Hızlı ayarlar panelini açıp **Smart View** üzerine dokunun.
- 2 Telefonunuzun ekranını yansıtma istediğiniz bir cihaz seçin.



Smart View ile bir video oynattığınızda çözünürlük, TV modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygulamaları ekrana yansıtma

Aynı anda telefonunuzda özel mesajları kontrol ederken veya diğer özellikleri kullanırken yalnızca videoyu bağlı ekranda görüntüleyin.

Bağlı ekranda bir video yansıtma için uygulamayı açın ve Smart View simgesi (📺) → Uygulama yansıtma simgesi (📱) üzerine dokunun.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google Hesabı gerekebilir.

Daha fazla uygulama bilgisini kontrol etmek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.

- **Chrome:** Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.
- **Gmail:** Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.
- **Haritalar:** Haritada konumunuzu bulun, dünya haritasında arayın ve çevrenizdeki çeşitli yerler için konum bilgilerine erişin.
- **YT Music:** YouTube Music tarafından sağlanan çeşitli müzik ve videoların keyfini çıkarın. Ayrıca cihazınızda kayıtlı olan müzik koleksiyonlarına erişebilirsiniz ve bunları çalabilirsiniz.
- **Google TV: Play Store'dan** filmler ve TV programları gibi videolar satın alın veya kiralayın.
- **Drive:** İçeriğinizi Cloud'a kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.
- **YouTube:** Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.
- **Fotoğraflar:** Farklı kaynaklardaki tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı tek bir yerde arayın, yönetin ve düzenleyin.
- **Google:** İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri arayın.
- **Meet:** Görüntülü görüşmeler yapın veya görüntülü toplantılar oluşturun ya da bunlara katılın.
- **Mesajlar:** Cihazınızda veya bilgisayarınızda mesaj alışverişi yapın ve resimler ile videolar gibi çeşitli içerikleri paylaşın.
- **Gemini:** Bilgi arama, özel resimler oluşturma veya içerik yazma gibi çeşitli özellikleri kullanmak için Gemini ile sohbet edin.



Bazı uygulamalar iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar

Tanıtım

Cihaz ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında, Ayarlar üzerine dokunun. Alternatif olarak, hızlı ayarlar panelini açıp Ayarlar simgesi (⚙️) üzerine de dokunabilirsiniz.

Anahtar sözcükler girerek ayarlarda arama yapmak için Ara simgesi (🔍) üzerine dokunun. Ayrıca önerilen bir özellik veya konu seçerek ayarları arayabilirsiniz.

Bu bölüm, Samsung cihazları tarafından sağlanan ayarlar ve özelliklere yönelik ortak bir kılavuздur.

Modele bağlı olarak, bazı içerikler farklılık gösterebilir veya cihazınızda bulunmayan seçeneklerin veya özelliklerin açıklamaları yer alabilir.



Galaxy'nizde oturum açın

Samsung account'unuzda oturum açın ve hesabı yönetin.


Ayarlar ekranında, **Galaxy'nizde oturum açın** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Seçenekler

Wi-Fi özelliği ve Bluetooth gibi çeşitli bağlantılarla ilgili ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini açarak bir Wi-Fi ağına bağlanın; internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın. Ayrıntılı bilgi için [Wi-Fi](#) kısmına bakın.
- **Bluetooth:** Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Bluetooth](#) kısmına bakın.
- **NFC ve temassız ödemeler:** Ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okuyun. Ayrıca bu özelliği, gerekli uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [NFC ve temassız ödemeler](#).
- **Ultra geniş bant (UWB):** UWB özelliğini açın.
- **Uçuş modu:** Cihazınızı, cihazdaki kablosuz işlevlerin tümünü kapatacak şekilde ayarlayın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.
 -  Havayolu tarafından sağlanan düzenlemeleri ve kabin ekibi tarafından verilen talimatları uygulayın. Cihazın kullanılmasına izin verilen durumlarda her zaman cihazınızı Uçuş modunda kullanın.
- **SIM yöneticisi:** SIM veya USIM kartlarını etkinleştirin ve SIM kartı ayarlarınızı özelleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [SIM yöneticisi](#) kısmına bakın.
- **Mobil ağlar:** Mobil ağ ayarlarınızı yapılandırın.

- **Veri kullanımı:** Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin. Cihazı, kullandığınız mobil veri miktarı belirlenen sınırınıza ulaştığında mobil veri bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.

Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engellemek için veri tasarrufu özelliğini açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Veri tasarrufu](#) kısmına bakın.

Uygulamaları yalnızca Wi-Fi veya mobil veri ya da her ikisini birden kullanacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Uygulamalar için izin verilen ağlar](#).

- **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı:** Telefonu mobil erişim noktası gibi kullanarak telefonun mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Mobil erişim noktası hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Mobil Erişim Noktası](#) bölümüne bakın.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Diğer bağlantı ayarları:** Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin. Daha fazla bilgi için [Diğer bağlantı ayarları](#) kısmına bakın.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini açarak bir Wi-Fi ağına bağlanın; internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve tuşa dokunarak bu işlevi açın.
- 2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.
Kilit simgesi olan ağlar için bir parola gerekir.



- Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasına engel olmak için ağın yanındaki Ayarlar simgesi (⚙️) üzerine dokunun ve **Otomatik yeniden bağlan** üzerine dokunarak bu özelliği kapatın.
- Eğer bir Wi-Fi ağına düzgün bir şekilde bağlanamazsanız, cihazınızın Wi-Fi özelliğini veya kablosuz yönlendiricisini yeniden başlatın.

Wi-Fi ađ parolalarını paylaşma

Güvenli bir Wi-Fi ađına bađlı olan kiřiye parolasını paylaşması talebinde bulunursanız, parolayı girmeden ađa bađlanabilirsiniz. Bu özellik birbiriyle iletiřim kuran cihazlar arasında kullanılabilir ve diđer cihazın ekranı açık olmalıdır.



Bu özelliđi kullanmak için Rehber profilinde telefon numaranızın dođru bir řekilde kayıt edildiđinden emin olun.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bađlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve tuřa dokunarak bu iřlevi açın.
- 2 Wi-Fi ađları listesinden bir ađ seçin.
- 3 **řifre iste** üzerine dokunun.
- 4 Diđer cihazda paylaşım talebini kabul edin.
Wi-Fi parolası cihazınıza girilir ve cihazınız ađa bađlanır.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, bir eriřim noktasına gerek olmaksızın cihazınızı dođrudan Wi-Fi ađı üzerinden bađlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bađlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve tuřa dokunarak bu iřlevi açın.
- 2 Diđer seçenekler simgesi (⋮) → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
Eđer bađlanacađınız cihaz listede deđilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliđini açmasını isteyin.
- 3 Bađlanacađınız bir cihaz seçin.
Diđer cihaz Wi-Fi Direct bađlantı talebini kabul ederse cihazlar bađlanacaktır.
Cihaz bađlantısını sona erdirmek için çıkarılacak cihazı listeden seçin.

Bluetooth


Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.


! Bluetooth kullanımıyla ilgili önlemler

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilir ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalmalıdır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve tuşa dokunarak bu işlevi açın. Algılanan cihazlar listelenir.
- 2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin. Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, cihazı Bluetooth eşleştirme moduna girecek şekilde ayarlayın. Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.

 Telefonunuz Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görülebilir.

- 3 Onaylamak için telefonunuzda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin. Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır. Cihaz eşleştirmesini kaldırmak için, eşleşmesi kaldırılacak cihaz adının yanındaki Ayarlar simgesi () ve ardından **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.


Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın ve bir görüntü seçin.
- 2 Paylaş simgesi (↪) → **Bluetooth** üzerine dokunun ve görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin. Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.
- 3 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

NFC ve temassız ödemeler


Telefonunuzu ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumak için kullanabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği, gerekli uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

 Cihazda yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için cihazı dikkatlice kullanın.

Bilgileri NFC etiketlerinden okuma

NFC etiketlerinden ürün bilgilerini okumak için NFC özelliğini kullanın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve temassız ödemeler** tuşuna dokunarak bu işlevi açın.
- 2 NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler görünür.

 Cihazın ekran kilidinin açıldığından ve kilitli olmadığından emin olun. Aksi halde cihaz, NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliği ile ödeme yapma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve temassız ödemeler** tuşuna dokunarak bu işlevi açın.
- 2 NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **NFC ve temassız ödemeler** → **Varsayılan cüzdan uygulaması** üzerine dokunduktan sonra bir uygulama seçin.



- Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.
- Ödeme uygulamasını güncellerseniz veya yeni bir tane yüklerseniz, daha önce kullandığınız ödeme hizmetleri düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **NFC ve temassız ödemeler** → **Varsayılan cüzdan uygulaması** veya **Diğer NFC servisleri** üzerine dokunun ve ardından güncellenen veya yeni yüklenen uygulama yerine başka bir uygulama seçin. Veya seçilen uygulamanın işaretini kaldırın.

Veri tasarrufu

Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engelleyerek veri kullanımınızı azaltın.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** → **Veri tasarrufu** üzerine dokunun ve tuşa dokunarak özelliği açın.

Veri tasarrufu özelliği açıldığında durum çubuğunda Veri tasarrufu simgesi (🔄) görünür.



- Kısıtlama olmadan veri kullanacak uygulamaları seçmek için **Srekli veri kullanabilen uyg.lar** üzerine dokunun ve uygulamaları seçin.

Uygulamalar için izin verilen ağlar

Uygulamaları yalnızca Wi-Fi veya mobil veri ya da her ikisini birden kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazı, örneğin güvende tutmak istediğiniz uygulamalar veya bağlantının kopabileceği medya akışı uygulamaları için mobil veri kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Wi-Fi özelliğini kapatmasanız bile uygulamalar, mobil veriyi kullanarak açılır.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** → **Uygulamalar için izin verilen ağlar** üzerine dokunun. Uygulamalar listesinden istediğiniz bir uygulamaya dokunun ve bir ağ seçeneği seçin.



Mobil veri kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil Erişim Noktası

Telefonunuzu mobil erişim noktası gibi kullanarak telefonunuzun mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı** → **Mobil Erişim Noktası** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak özelliği açın.
Ağ adını, şifreyi ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz.
Durum çubuğunda Erişim noktası simgesi (📶) görünür.
- 3 Diğer cihazın ekranındaki Wi-Fi ağları listesinde telefonunuzu arayın ve seçin.
Alternatif olarak, Mobil Erişim Noktası ekranında bulunan **QR kodu** üzerine dokunun ve QR kodunu diğer cihaz ile taratın.



- Mobil erişim noktası bulunmazsa telefonunuzda **Bant** özelliğini **2.4 GHz** olarak ayarlayıp **Gelişmiş** ve ardından **Gizli ağ** üzerine dokunarak bu özelliği kapatın.
- **Otomatik Erişim Noktası** özelliğini açarsanız telefonunuzun mobil veri bağlantısını Samsung account'unuzda oturum açmış diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Diğer bağlantı ayarları

Diğer bağlantı özelliklerini kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokunun.

- **Yakındaki cihazı tarama:** Telefonu, bağlanmak için yakındaki cihazları aramak üzere ayarlayın.
- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Yazdırma](#) kısmına bakın.
- **VPN:** Bir okulun veya şirketin özel ağına bağlanmak için cihazınıza özel sanal ağlar (VPN'ler) kurun.
- **Özel DNS:** Cihazı, güvenliği geliştirilmiş özel DNS'yi kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Ethernet:** Ethernet adaptörü bağladığınızda kablolu ağ kullanabilir ve ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
- **Sistem yapılandırmalarını otomatik güncelle:** Ağ bağlantısı özelliklerinin beklendiği şekilde çalıştığından emin olmak için otomatik yapılandırma değişikliklerine izin verin.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerini ekleme

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun.
- 2 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.
- 3 Kurulan yazıcı eklentisini seçin.
Cihaz, cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcıları otomatik olarak arar.
- 4 Eklenecek yazıcıyı seçin.



Manuel olarak yazıcı eklemek için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Yazıcı ekle** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntü veya belge gibi içeriklere erişirken, seçenekler listesine gidin, **Yazdır** → Açılır menü simgesi (▼) → **Tüm yazıcılar...** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.



Yazdırma yöntemleri içerik türüne göre değişebilir.

Bağlı cihazlar

Cihaz bağlantıları ile ilgili ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlı cihazlar** üzerine dokunun.

- **Quick Share:** Quick Share ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Quick Share](#) kısmına bakın.
- **Music Share:** Music Share ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Music Share](#) kısmına bakın.
- **Kulaklıklara otomatik geç:** Bir arama yaptığınızda veya cevapladığınızda, medya oynattığınızda ve daha başka bir şey yaptığınızda Galaxy Buds'ı başka bir cihazdan telefonunuza geçecek şekilde ayarlayın. Bu özelliği yalnızca diğer cihazda aynı Samsung account'unda oturum açtığınızda ve Galaxy Buds'inizi taktığınızda kullanabilirsiniz.
- **Başka cihazlarda arama ve mesaj:** Telefonunuzun numarasıyla tablet gibi diğer cihazlarda arama ve mesajlaşma özelliklerini kullanmak için bu cihazları telefonunuza bağlayın. Bağlı cihazlarınız ve telefonunuzda aynı Samsung account ile oturum açmanız gerekir. Bazı arama ve mesajlaşma özellikleri kullanılamayabilir.
- **Diğer cihazlarda sürdür:** Telefonunuzun uygulamalarını ve özelliklerini Samsung account'unuzda oturum açılan diğer cihazlarda kullanın.
- **Windows Bağlantısı:** Windows bilgisayarınızda uygulamaları kullanın ve mobil cihazınızdan bildirimleri kontrol edin. Bu özelliği kullanmak için bir Microsoft hesabı gerekir. Ayrıntılar için <https://aka.ms/setuptw> adresini ziyaret edin.

- **Çoklu kontrol:** Telefonunuzda bu özelliği destekleyen bir Samsung bilgisayara bağlı fare ve klavye kullanın.
- **Smart View:** Telefonunuzu ekran yansıtma özellikli bir TV veya monitöre bağlayarak telefonunuzun ekrandaki içeriğini büyük bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Smart View](#) kısmına bakın.
- **Galaxy Wearable:** Telefonunuzu giyilebilir cihaza bağladığınızda, giyilebilir cihazın ayarlarını ve uygulamalarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Galaxy Wearable](#) kısmına bakın.
- **SmartThings:** Akıllı gereçleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [SmartThings](#) kısmına bakın.
- **Android Auto:** Cihazınızı bir araca bağlayın ve cihazınızın bazı özelliklerini aracın ekranından kontrol edin.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Modlar ve Rutinler

Modları kullanma

Mevcut etkinliğinize veya konunuza göre bir mod ekleyin. Cihaz ayarlarınız etkinliğinize veya durumunuza uyacak şekilde değişir. Hızlı ayarlar panelinden modu açabilir veya kapatabilirsiniz.

Mod ekleme

- 1 Ayarlar ekranında, **Modlar ve Rutinler** → **Modlar** ögesine dokunun.
- 2 İstedığınız bir modu seçin veya kendi modlarınızı eklemek için **Mod ekle** üzerine dokunun.

Çalıştırma modları

Modlar, durumları tespit edildiğinde otomatik olarak çalışacaktır. İsteddiğiniz zaman tuşa dokunarak da manuel olarak çalıştırabilirsiniz.

Modları manuel olarak çalıştırmak için, istediğiniz modu seçin ve **Aç** üzerine dokunun.

Bir çalıştırma modunu kapatmak için, moda dokunun ve **Kapat** üzerine dokunun.

Alternatif olarak, hızlı ayarlar panelini açıp **Modlar** üzerine dokunarak açmak ya da kapatmak için bir modu da seçebilirsiniz. Modu kapatmak için hızlı ayarlar panelinde mod tuşuna dokunun.

Rutinleri kullanma

Tekrarlayan günlük görevlerinizi otomatikleştirin. Örneğin, ses ayarlarınızı bulduğunuz yere göre otomatik olarak değiştirebilir, cihaz ayarlarınızı oyun oynamak için optimize edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Rutin ekleme

- 1 Ayarlar ekranında, **Modlar ve Rutinler** → **Rutinler** ögesine dokunun.
- 2 Oluştur simgesi (+) üzerine dokunun ve kendi rutinlerinizi ekleyin ya da **Keşfet** üzerine dokunun ve istediğiniz rutini seçin.
Rutin çalışma koşulunu manuel olarak ayarlamak istiyorsanız **Manuel olarak başlat** butonunun üzerine dokunun. Bu seçenek, yalnızca herhangi bir çalışma koşulu belirlenmediğinde görüntülenir.

Rutinleri çalıştırma

Otomatik rutinler, koşulları algılandığında otomatik olarak çalışır. Çalışma koşulunu **Manuel olarak başlat** olarak ayarladığınız rutinleri, tuşa dilediğiniz zaman dokunarak manuel olarak çalıştırabilirsiniz.

Rutinleri manuel olarak çalıştırmak için, çalıştırmak istediğiniz rutinin yanındaki Başlat simgesi (▶) üzerine dokunun. Bir widget kullanmak istiyorsanız **Manuel rutinler** altında bir rutine ve ardından **Daha fazla** → **Widget olarak ayarla** → **Ekle** seçeneğine dokunun. Rutin, Ana ekrana widget olarak eklenir ve widget'a dokunarak rutini çalıştırabilirsiniz.

Rutinleri çalıştırmayı durdurmak için, Rutin listesi (➤) üzerine dokunun, **Çalışıyor** altındaki rutine dokunun ve **Durdur** üzerine dokunun ya da Ana ekranda rutinin widget'ına dokunun.

Sesler ve titreşim

Seçenekler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve titreşim** üzerine dokununuz.

- **Ses / Titreşim / Sessiz:** Cihazı, ses modunu, titreşim modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Çalarken titret:** Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Geçici olarak sessize al:** Cihazı, belirli bir süre boyunca sessiz moda çalışacak şekilde ayarlayın.
- **Zil sesi:** Arama zil sesini değiştirin.
- **Bildirim sesi:** Bildirim sesini değiştirin.
- **Sistem sesi:** Cihazı şarj etme gibi belirli işlemler için kullanılacak sesi değiştirin.
- **Ses:** Cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- **Arama titreşimi:** Arama titreşim ayarlarını değiştirin.
- **Bildirim titreşimi:** Bildirim titreşim ayarlarını değiştirin.
- **Sistem titreşimi:** Titreşim geri bildirim almak ve titreşim yoğunluğunu ayarlamak için eylemleri seçin.
- **Titreşim yoğunluğu:** Titreşim bildirimünün gücünü ayarlayın.
- **Ses kalitesi ve efektler:** Cihazın ses kalitesini ve efektlerini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Ses kalitesi ve efektler](#) kısmına bakın.
- **Ayrı uygulama sesi:** Cihazın, diğer ses cihazlarından ayrı olarak belirli uygulamaların ortam oynatma sesini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Ayrı uygulama sesi](#) kısmına bakın.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ses kalitesi ve efektler

Cihazın ses kalitesini ve efektlerini ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve titreşim** → **Ses kalitesi ve efektler** üzerine dokununuz.

- **Dolby Atmos:** Film, müzik ve insan sesi gibi çeşitli ses türleri için en iyi duruma getirilmiş bir saran ses modu seçin. Dolby Atmos ile etrafınızdan akan hareketli ses deneyimini yaşayabilirsiniz.
- **Ekolayzer:** Ses profilini değiştirin ve optimize edilmiş sesin keyfini çıkarın.
- **Ses yüksekliğini düzeltme:** Farklı içerikler arasındaki ses seviyesi farkını azaltır. Cihaz, düşük ses seviyesine sahip içeriğin ses seviyesini otomatik olarak artırır.
- **Uygulama ses ayarları:** Her bir medya uygulaması için kaydettiğiniz optimize edilmiş ses ayarlarını denetleyin ve yönetin. Her bir uygulamanın ses ayarlarını yapmak için, uygulamada içeriği oynatırken hızlı ayarlar panelini açın, ses seviyesi ayarlama çubuğuna uzun dokununuz ve ardından ayarları değiştirin. Uygulamayı bir sonraki çalıştırışınızda aynı ayarlar uygulanır.
- **Adapt sound:** Kendiniz için en iyi sesi ayarlayın.
- **UHQ ölçekleyici:** Kablolu kulaklık veya UHQ'yu destekleyen Bluetooth kulaklık kullanırken müzik ve videoların ses çözünürlüğünü artırın.



Modele bağlı olarak, bazı özellikleri kullanmak için bir kulaklık bağlamanız gerekir.

Ayrı uygulama sesi

Cihazı, bağlı Bluetooth hoparlör veya kulaklık üzerindeki belli bir uygulamadan medya oynatmaya ayarlayın.

Örneğin Gezinti uygulamasını cihazın hoparlöründen dinlerken, Müzik uygulamasından çalınanları taşıtın Bluetooth hoparlörü üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sesler ve titreşim** → **Ayrı uygulama sesi** üzerine dokununuz ve tuşun üzerine dokunarak bu işlevi açın.
- 2 Medya seslerini ayrı oynatmak istediğiniz uygulamayı seçin ve Geri tuşuna (<) dokununuz.
- 3 Seçilen uygulamanın medya sesinin oynatılacağı cihazı seçin.

Bildirimler

Bildirim ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirimler** üzerine dokununuz.


- **Uygulama bildirimleri:** Bildirim almak istedięiniz uygulamaları seęin.
- **Bildirim açılır pencere stili:** Bir bildirim açılır pencere stili seęin ve ayarları deęiřtirin.
- **Kilitliyen içerięi gizle:** Bildirimlerin içerięinin kilitli ekranda gizlenip gizlenmeyeceęini ayarlayın.
- **Bildirimleri sırala ve filtrele:** Bildirimleri sıralamak veya filtrelemek için bir yöntem seęin.
- **Durum çubuęu:** Durum çubuęunda bildirim simgelerinin nasıl görüntüleneceęini ve kalan pil yüzdesinin görüntülenip görüntülenmeyeceęini ayarlayın.
- **Kilit ekranı:** Kilitli ekranda bildirimlerin nasıl gösterileceęini ayarlayın.
- **Rahatsız etmeyin:** Cihazı izin verilen istisnalar haricindeki tüm sesleri kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Geliřmiř ayarlar:** Geliřmiř bildirim ayarlarını yapılandırın.

Ekran

Seęenekler

Ekran ve Ana ekran ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokununuz.

- **Aydınlık / Karanlık:** Karanlık modu açın veya kapatın.
- **Karanlık mod ayarları:** Cihazı gece veya karanlık bir ortamda kullanırken koyu renkli temayı uygulayarak göz yorgunluęunu azaltın. Karanlık moda geçilecek zamanı önceden ayarlayabilirsiniz.
 Koyu renkli tema bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklıęını ayarlama.
- **Adaptif parlaklık:** Cihazı, parlaklık ayarlarınızı takip etmeye ve benzer ışıklandırma durumlarında otomatik olarak bunları uygulamaya ayarlayın.

- **Pürüzsüz hareket:** Ekranın yenileme hızını değiştirin. Yüksek yenileme hızı seçildiğinde ekran daha akıcı şekilde kaydırılır. Ayrıntılı bilgi için [Pürüzsüz hareket](#) kısmına bakın.
- **Göz rahatlığı kalkanı:** Ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlandırarak göz yorgunluğunu azaltın. Bu özelliği uygulamak için bir zamanlama ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran modu:** Ekran renk ve kontrast ayarını yapmak için ekran modunu değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama](#) kısmına bakın.
- **Yazı tipi ve boyutu:** Yazı tipi boyutunu ve stilini değiştirin.
- **Ekranı yakınlaştırma:** Ekrandaki öğeleri büyütün veya küçültün.
- **Kamera silueti:** Cihazı ekrandan ön kamerayı gizleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Kolay mod:** Daha büyük simgeler görüntülemek ve Ana ekrana daha basit bir düzen uygulamak için kolay moda geçin.
- **Edge panelleri:** Edge paneli ayarlarını değiştirin.
- **Navigasyon çubuğu:** Navigasyon çubuğu ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) kısmına bakın.
- **Yanlışlıkla dokunma koruması:** Cihazı cep veya çanta gibi karanlık bir yerdeyken ekranın dokunmayı algılamasını önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Dokunma hassasiyeti:** Ekran koruyucularla kullanmak için ekranın dokunma hassasiyetini artırın.
- **Şarj bilgilerini göster:** Cihazı, ekran kapalıyken kalan pil yüzdesi gibi şarj bilgilerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran koruyucu:** Cihazı, şarj olurken bir ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlayın.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Pürüzsüz hareket

Yenileme hızı, ekranın saniyedeki yenilenme sayısıdır. Ekranlar arasında geçiş yaparken ekranın titremesini önlemek için yüksek bir yenileme hızı kullanın. Ekran daha akıcı kaydırılır. Standart bir yenileme hızı seçtiğinizde pili daha uzun süre kullanabilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Pürüzsüz hareket** üzerine dokunun.
- 2 Bir yenileme hızı seçin.
 - **Yüksek:** Yüksek ekran yenileme hızıyla daha akıcı animasyonlar ve kaydırma elde edin.
 - **Standart:** Pil gücünü korumak için normal durumlarda standart bir yenileme hızı kullanın.

Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama

Dilediğiniz gibi ekran modunu değiştirin ya da yalnızca ekran rengini ayarlayın.

Ekran modunu değiştirme

Ayarlar ekranında **Ekran** → **Ekran modu** üzerine dokunun ve istediğiniz modu seçin.

- **Canlı:** Bu, ekranınızın renk aralığını, doygunluğunu ve keskinliğini optimize eder. Aynı zamanda ekran rengi dengesini renk değeri bazında da ayarlayabilirsiniz.
 - **Doğal:** Bu, ekranı doğal bir tona sahip olacak şekilde ayarlar.
-  • Ekran rengini, sadece **Canlı** modunda ayarlayabilirsiniz.
- **Canlı** modu, üçüncü taraf uygulamalar ile uyumlu olmayabilir.

Tam ekran rengi dengesini optimize etme

Renk tonlarını tercihinize göre ayarlayarak ekran rengini optimize edin.

Ayarlar ekranında **Ekran** → **Ekran modu** → **Canlı** üzerine dokunun ve **Beyaz dengesi** altındaki renk ayarı çubuğunu ayarlayın.

Renk ayarı çubuğunu **Soğuk** seçeneğine doğru sürüklediğinizde, mavi renk tonu artacaktır. Çubuğu **Sıcak** seçeneğine doğru sürüklediğinizde, kırmızı renk tonu artacaktır.

Renk deęerine gre ekranı ayarlama

Kırmızı, Yeşil veya Mavi deęerini tek tek ayarlayarak belli renk tonlarını artırabilir veya azaltabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran modu** → **Canlı** üzerine dokunun.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokunun.
- 3 ► **Galaxy A24, Galaxy A25 5G: K** (Kırmızı), **Y** (Yeşil), veya **M** (Mavi) renk ayarı çubuęunu kendi tercihinize gre ayarlayın.
Ekran tonu ayarlanacaktır.
► **Galaxy A26 5G: K** (Kırmızı), **Y** (Yeşil), veya **M** (Mavi) renk ayarı çubuęunu kendi tercihinize gre ayarlayın.
Ekran tonu ayarlanacaktır.
Canlılık dzeyini ayarlamak için **Canlılık** gesinin altındaki çubuęu srkleyin.

Pil

Cihazı kullanabileceęiniz kalan pil gcn ve sresini kontrol edin. Dşk pil seviyesine sahip cihazlar iin, g tasarrufu zelliklerini aarak pil gcn koruyun.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **G tasarrufu:** Pilin kullanım sresini uzatmak iin g tasarrufu modunu aın.
- **Arka plan kullanım sınırları:** Sık kullanmadıęınız uygulamalar iin pil kullanımını sınırlayın.
- **Pil koruması:** Pil tam Őarj olduęunda Őarj etmeyi durduracak veya maksimum Őarjı nceden ayarlanan seviyeyle sınırlayacak Őekilde ayarlayın.
- **Buęn:** Pil seviyesini ve kullanım gemişini kontrol edin.
- **Őarj etme ayarları:** Őarj ayarlarını yapılandırın.
- **Ekranı otomatik karart:** Kalan pil gc belirli bir seviyenin altına dştęnde ekranı karartın.
- **Pil yzdesini gster:** Durum çubuęunda kalan pil yzdesini grntleyin.
- **Pil bilgileri:** Pil bilgilerini kontrol edin.



- Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Güç tasarrufu modunu kullanan bazı uygulamalardan bildirim alamazsınız.
- Aşağıdaki pil bilgilerini buradan kontrol edebilirsiniz. Mevcut bilgi bölgeye, servis sağlayıcısına veya modele bağlı olarak değişebilir.
 - Pil üretim tarihi
 - İlk kullanım tarihi
 - Tam şarj/deşarj döngü sayısı (nominal kapasiteye bağlıdır)
 - Ölçülen sağlık durumu

Duvar kağıdı ve stil

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı ve stil** üzerine dokununuz.

Temalar

Ana ekran, kilit ekranı ve simgelerin görsel öğelerini değiştirmek için cihazda çeşitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Temalar** üzerine dokununuz.

Ana ekran

Ekran düzeni gibi Ana ekran ayarlarını yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Ana ekran** üzerine dokununuz.

Kilit ekranı ve AOD / Kilit ekranı

Seçenekler

Kilitli ekran ve Always On Display ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve AOD** veya **Kilit ekranı** üzerine dokununuz.

- **Ekran kilidi ve biyo. veriler:** Ekran kitleme yöntemini değiştirin.
- **Artırılmış Kilit Açma:** Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettiğinde kilidini açacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Artırılmış Kilit Açma](#) kısmına bakın.
- **Güvenli kilit ayarları:** Seçilen kilit yöntemi için ekran kilidi ayarlarını değiştirin.
- **Always On Display:** Cihazı, ekran kapalıyken bilgileri görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Always On Display \(Galaxy A24, Galaxy A25 5G\)](#) kısmına bakın.
- **Now bar:** Kilit ekranda görüntülenecek öğeleri seçin.
- **Düzenlemek için basılı tutun:** Cihazı, kilitli ekrana dokunup basılı tuttuğunuzda düzenleme seçeneklerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Dolaşım saati:** Dolaşım sırasında saati kilitli ekranda hem yerel saati hem de yaşadığınız ülkenin saatini gösterecek şekilde değiştirin.
- **Kişi bilgileri:** Cihazı kilitli ekranda e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileri görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Kilit açma geçiş efektini göster:** Ekran kilidini biyometrik verilerinizle açtığınızda kilit açma geçiş efektinin görüntülenmesini ayarlayın.
- **Kilit ekranı hakkında:** Kilit ekranı sürümünü ve yasal bilgileri kontrol edin.



- Bazı özellikler iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Seçilen ekran kitleme özelliğine bağlı olarak kullanılacak seçenekler farklılık gösterebilir.

Artırılmış Kilit Açma

Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettiğinde kilidini açacak ve açık kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örneğin evinizi güvenilir bir konum olarak ayarladıysanız eve geldiğinizde cihazınız konumu tespit edip otomatik olarak kilidini açar.

Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve AOD** veya **Kilit ekranı** → **Artırılmış Kilit Açma** üzerine dokunun ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



- Bu özellik, bir ekranı kilitleme yöntemi ayarladıktan sonra kullanılabilir olacaktır.
- Cihazınızı dört saat boyunca kullanmadığınızda veya cihazı açtığınızda ayarladığınız izi, PIN'i veya parolayı kullanarak ekranın kilidini açmalısınız.

Always On Display (Galaxy A24, Galaxy A25 5G)

(Ekran kapalıyken bilgi gösterme)

Kapalıyken saat gibi ekrandaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Her zaman yeni iletiler veya cevapsız aramalar gibi bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

Always On Display'i sadece önceden ayarlanan durumda görünecek şekilde ayarlamak için Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve AOD** → **Always On Display** → **Gösterileceği zaman** seçeneğine dokunun ve ardından istediğiniz bir seçeneği belirleyin.



Always On Display parlaklığı, ışıklandırma koşullarına bağlı olarak otomatik olarak değişebilir.

Always On Display üzerinde bildirimleri açma

İleti, cevapsız arama veya uygulama bildirimleri aldığınızda, Always On Display üzerinde bildirim simgeleri görünür. Bildirim simgesine çift dokunarak simgenin bildirimini kontrol edebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için Ayarlar ekranında, **Bildirimler** → **Kilit ekranı** üzerine dokunup ardından **Bildirim şekli** altındaki **Kartlar** üzerine dokunun.



Ekran kilitliyse bildirimleri kontrol etmek için ekran kilidini açmanız gerekir.

Always On Display özelliğini kapatma

Ayarlar ekranında önce **Kilit ekranı ve AOD** ögesine, ve **Always On Display** ögesine dokunarak bu özelliği kapatın.

Güvenlik ve gizlilik

Seçenekler

Cihazın güvenlik ve gizlilik durumunu kontrol edin ve ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** ögesine dokununuz.

- **Kilit ekranı:** Kilitli ekran için ayarları değiştirin.
- **Hesap güvenliği:** Hesaplarınızla ilgili ayarları değiştirin.
- **Kayıp cihaz koruması:** Mobil Cihazımı Bul özelliğini açın ya da kapatın. Kayıp ya da çalınmış telefonunuzu takip etmek ve kontrol etmek için smarthingsfind.samsung.com web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bu telefona bağlı giyilebilir cihazların konumunu da kontrol edebilirsiniz.
- **Uygulama güvenliği:** Uygulamaları tarayın ve cihazınızı kötü amaçlı yazılımlardan koruyun.
- **Güncellemeler:** Cihazınızın yazılımının sürümünü kontrol edin ve güncellemeleri denetleyin.
- **Ekran kilidi ve biyo. veriler:** Kilit ekran ve biyometrik veri ayarlarını değiştirin. Daha fazla bilgi için [Yüz tanıma](#) ve [Parmak izleri](#) kısmına bakın.
- **Otomatik Engelleyici:** Tehditleri ve diğer şüpheli etkinlikleri engelleyerek cihazınızı güvende tutun.
- **Cihazlarınızın güvenlik durumu:** Samsung account'unuzda oturum açan cihazlarınızın güvenlik durumunu denetleyin.
- **Daha fazla güvenlik ayarı:** Diğer güvenlik ayarlarını yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için [Güvenli Wi-Fi \(Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G\)](#), [Güvenli Klasör](#) ve [Samsung Pass](#) kısmına bakın.
- **Son 24 saatte kullanılan izinler:** Uygulama veya özelliğin izin kullanım geçmişini kontrol edin.
- **İnternet gizlilik koruması:** İnternet gizlilik koruması geçmişini denetleyin ve ayarları değiştirin. Bu özellik **Samsung İnternet** uygulamasını kullandığınızda eklenecektir.
- **Kontroller ve uyarılar:** Mikrofon ve pano gibi özelliklere erişimi kontrol edin.
- **Daha fazla gizlilik ayarı:** Ek güvenlik ayarlarını yapılandırın.



Bazı özellikler iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yüz tanıma

Cihazı, yüzünüzü tanıdığı anda ekranın kilidini açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- Ekran kilidi yöntemi olarak yüzünüzü kullanırsanız, cihazı açtıktan sonra ilk seferde yüzünüz ekran kilidini açmak için kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, yüz kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Ekran kilidi yöntemini değiştirip **Kaydır** veya **Hiçbiri** yaparsanız (bu seçenekler güvenli değildir) biyometrik verilerinizin tümü silinir.

⚠️ Yüz tanıma özelliğinin kullanımıyla ilgili dikkat edilecek noktalar

Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları aklınızda bulundurun.

- Cihazınızın kilidi, sizin görüntünüze benzer bir kişi veya nesne tarafından açılabilir.
- Yüz tanıma; Desen, PIN veya Şifreden daha az güvenlidir.

Yüz tanıma özelliğinin daha iyi çalışması için

Yüz tanımayı kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Gözlük veya şapka takmak, maskeli, sakallı veya ağır makyajlı olmak gibi, kaydolduğunuz andaki durumlarınızı göz önünde bulundurun.
- Kaydolurken iyi aydınlatılmış bir ortamda olduğunuzdan ve kameranın merceğinin temiz olduğundan emin olun.
- Daha iyi eşleştirme sonuçları için, görüntünüzün bulanık olmadığından emin olun.

Yüzünüzü kaydetme

Yüz kaydının daha iyi olması için, bu işlemi kapalı bir mekanda ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde yapın.

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** → **Yüz tanıma** ögesine dokununuz.
- 2 Bir ekran kilidi yöntemi belirleyiniz.

- 3 Ekrandaki talimatları okuyun ve **Devam** üzerine dokunun.
- 4 **Kaydet** üzerine dokunun ve yüzünüzü ekrandaki çerçevenin içine getirin.
Kamera yüzünüzü tarar.



- Ekran kilidini yüzünüzle açma özelliği düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, **Yüz verilerini kaldır** üzerine dokunup kayıtlı yüzünüzü kaldırın ve yüzünüzü yeniden kaydedin.
- Yüz tanımayı iyileştirmek için, **Tanımayı iyileştirmek için alternatif görünüm ekleyin** üzerine dokunun ve alternatif bir görünüş ekleyin.

Ekran kilidini yüzünüzle açma

Ekran kilidini desen, PIN veya şifre kullanarak açmak yerine yüzünüzü kullanarak açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** ögesine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Yüz tanıma** ögesine dokunun ve **Yüzle kilit açma** tuşuna dokunarak özelliği açın.
- 4 Kilitli ekrandayken ekrana bakın.
Yüzünüz tanındığında, başka bir ekran kilidi yöntemini kullanmadan ekranın kilidini açabilirsiniz.
Yüzünüz tanınmazsa, önceden ayarlanmış ekran kilidi yöntemini kullanın.

Kayıtlı yüz verilerini silme

Kaydettiğiniz yüz verilerini silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** ögesine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Yüz tanıma** → **Yüz verilerini kaldır** → **Kaldır** üzerine dokunun.
Kayıtlı yüz silindikten sonra ilgili özelliklerin tümü de kapatılır.

Parmak izleri

Parmak izi tarayıcının çalışması için parmak izi bilgileriniz cihaza kayıtlı olmalıdır.



- Bu özellik iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Parmak izi tarayıcı cihazınızın güvenliği geliştirmek için her bir parmak izinin özgün ayırt edici özelliklerini kullanır. Parmak izi sensörünün iki farklı parmak izini karıştırma ihtimali çok düşüktür. Ancak, ayrı parmak izlerinin çok benzer olabileceği çok istisnai durumlarda sensör bunları ayırt edemeyebilir.
- Ekran kilidi yöntemi olarak parmak izinizi kullanırsanız, cihazı açtıktan sonra ilk seferde parmak iziniz ekran kilidini açmak için kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, parmak izinin kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Parmak iziniz tanınmazsa, parmak izini kaydederken ayarladığınız deseni, PIN kodunu veya şifreyi kullanarak cihazın kilidini açın ve ardından parmak izlerinizi yeniden kaydedin. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutursanız cihazı sıfırlamadan cihazı kullanamazsınız. Samsung, unutulmuş kilit açma kodları nedeniyle yaşanan veri kayıplarından veya sorunlardan sorumlu değildir.
- Ekran kilidi yöntemini değiştirip **Kaydır** veya **Hiçbiri** yaparsanız (bu seçenekler güvenli değildir) biyometrik verilerinizin tümü silinir.

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğın performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda görevleri yapmak için en sık kullandığınız parmaklarınızın izlerini kaydedin.
- Yan tuşta yerleşik bir parmak izi tanıma sensörü bulunur. Bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal eşyaların parmak izi tanıma sensörüne zarar vermediğinden veya bunu çizmediğinden emin olun.
- Parmak izi tanıma sensörünün üzerinin çıkartma gibi aksesuarlarla kapatılması, parmak izi tanıma oranını düşürebilir.
- Parmak izi tanıma sensörünün ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Eğer parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir. Parmağınızın parmak izi tanıma sensörünün tamamını kapladığından emin olun.
- Kuru ortamlarda cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliğı kullanmaktan kaçınır veya kullanmadan önce metal bir nesneye dokunarak statik elektriğı boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme

Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** → **Parmak izleri** üzerine dokunun ve ekran üzerindeki talimatları izleyerek parmak izinizi kaydedin. Kaydılduktan sonra, **Eklenen parmak izlerini kontrol et** seçeneğine dokunarak parmak izinizin kaydedilip kaydedilmediğini ve adını kontrol edebilirsiniz.

Ekran kilidini parmak izlerinizle açma

Desen, PIN veya şifre kullanmak yerine parmak iziniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** ögesine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Parmak izleri** ögesine dokunun ve **Parmak izi kilit açma** tuşuna dokunarak özelliğı açın.
- 4 Kilitli ekranda, parmağınızı parmak izi tanıma sensörünün üzerine yerleştirin ve parmak izinizi taratın.

Ekran kapalıyken parmak izlerinizi tanıma

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** ögesine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açınız.
- 3 **Parmak izleri** ögesine dokununuz ve **Parmak izi her zaman açık** tuşuna dokunarak özelliği açınız.

Kayıtlı parmak izlerini silme

Kaydedilen parmak izlerini silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Ekran kilidi ve biyo. veriler** ögesine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açınız.
- 3 **Parmak izleri** ögesine dokununuz ve silinecek parmak izini seçiniz, ardından **Kaldır** üzerine dokununuz.

Güvenli Wi-Fi (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Güvenli Wi-Fi, Wi-Fi ağ bağlantınızı güvenlik altına alan bir hizmettir. Wi-Fi ağlarını kullanarak verileri şifreler ve Wi-Fi ağlarını güvenli olarak kullanabilmeniz için takip eden uygulamaları ve web sitelerini devre dışı bırakır. Örneğin, kafelerde veya hava alanlarındakiler gibi herkese açık, güvenli olmayan bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, giriş bilgilerinizi kimsenin ele geçirmemesi veya uygulamalardaki ve web sitelerindeki etkinliğinizi takip edememesi için Güvenli Wi-Fi otomatik olarak açılır.

Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Daha fazla güvenlik ayarı** → **Güvenli Wi-Fi** üzerine dokununuz ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız. **Koruma etkinliği** üzerine dokunarak Güvenli Wi-Fi ile ağınızın nasıl ve ne zaman korunduğunu kontrol edebilirsiniz.

Güvenli Wi-Fi özelliği açıldığında durum çubuğunda VPN simgesi (🔒) görünür.



- Bu özelliği kullanmak daha düşük bir Wi-Fi ağ hızına sebep olabilir.
- Bu hizmet Wi-Fi ağına, iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Güvenli Wi-Fi ile korunacak uygulamaları seçme

Güvenli Wi-Fi ile korunacak uygulamaları seçerek başkalarının şifrelerinize veya uygulama içindeki etkinliklerinize erişmesini engelleyerek verilerinizi koruyabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Güvenlik ve gizlilik** → **Daha fazla güvenlik ayarı** → **Güvenli Wi-Fi** → Diğer seçenekler simgesi (🔒) → **Ayarlar** → **Korunan uygulamalar** üzerine dokunun ve Güvenli Wi-Fi ile korumak istediğiniz uygulamaların yanlarındaki tuşlara dokunun.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Koruma planı satın alma

Her ay Wi-Fi ağları için ücretsiz bir güvenlik planı size verilir. Ayrıca sınırlı bir süre boyunca sınırsız bant genişliği sağlayan ücretli koruma planlarını da satın alabilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında, **Güvenlik ve gizlilik** → **Daha fazla güvenlik ayarı** → **Güvenli Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 **Koruma planı** → **Yükselt** üzerine dokunun ve istediğiniz bir planı seçin.



Bazı koruma planlarında geçerli olmak üzere, koruma planını Samsung account'unuza giriş yapmış farklı bir cihaza aktarabilirsiniz.

3 Satın almayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Güvenli Klasör

Güvenli Klasör; fotoğraflar ve kişiler gibi özel içerik ve uygulamalarınıza başkalarının erişmesini önler. Cihaz kilitli olmasa bile özel içerik ve uygulamalarınızın güvende olmasını sağlayabilirsiniz.



Güvenli Klasör ayrı bir güvenli depolama alanıdır. Güvenli Klasör'deki veriler, USB veya Wi-Fi Direct gibi onaylı olmayan paylaşım yöntemleriyle diğer cihazlara aktarılamaz. İşletim sistemini özelleştirmeye veya yazılımda değişiklik yapmaya çalışmak Güvenli Klasör'ün otomatik olarak kilitlenmesine ve erişilemez hale gelmesine neden olur. Güvenli Klasör'e veri kaydetmeden önce bu verilerin bir kopyasını başka bir güvenli konuma yedeklemeyi unutmayın.

Güvenli Klasör'ü ayarlama

- 1 **Ayarlar** ekranını açın ve **Güvenlik ve gizlilik** → **Daha fazla güvenlik ayarı** → **Güvenli Klasör** üzerine dokunun.
 - 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Samsung account'unuzla Güvenli Klasör kilidi türünü sıfırlamak isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görüldüğünde **İzin ver**'e dokunun. Kilit türünü unuttuysanız, Samsung account'unuzu kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Bu özelliği açmazsanız, unuttuğunuzda kilit türünü sıfırlayamazsınız.
Kurulum tamamlandığında Güvenli Klasör ekranı görünür ve Güvenli Klasör uygulamasının simgesi (🔒) Uygulamalar ekranına eklenir.
- **Güvenli Klasör** uygulaması kilitliken önceden ayarlanmış kilit yönteminizi kullanarak kilidini açmanız gerekir.
 - Güvenli Klasörün adını veya simgesini değiştirmek için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Kişiselleştir** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör için otomatik kilitleme koşulu ayarlama

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını açın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Güvenli Klasör'ü otomatik kilitle** üzerine dokunun.
 - 2 Kilitleme seçeneklerinden birini seçin.
- Güvenli Klasörünüzü manuel olarak kilitlemek için Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Kilitle ve çık** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'e içerik taşıma

Fotoğraf ve videoları gibi içerikleri Güvenli Klasör'e taşıyın. Aşağıdaki örnekte, varsayılan depolama yerindeki bir görüntünün Güvenli Klasör'e nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Dosyaları ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Görüntüler** üzerine dokunun, taşınacak görüntüleri işaretleyin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.
- 3 **Taşı** üzerine dokunun.
Seçilen öğeler orijinal klasörden silinip Güvenli Klasör'e taşınır. Öğeleri kopyalamak için **Kopyala** üzerine dokunun.

- İçerik taşıma yöntemi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.

Güvenli Klasör'den içerik taşıma

Güvenli Klasör'deki içeriği varsayılan depolama alanındaki ilgili uygulamaya taşıyabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Güvenli Klasör'deki bir görüntünün varsayılan depolama alanına nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını açın ve **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçip Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Güvenli Klasör dışına taşı** üzerine dokunun. Seçilen öğeler varsayılan depolama alanındaki **Galeri**'ye taşınır.

Uygulama ekleme

Güvenli Klasör'de kullanmak için bir uygulama ekleyebilirsiniz.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını açın ve Uygulama ekle simgesi (+) üzerine dokunun.
- 2 Cihaza yüklenmiş uygulamalardan birini veya birkaçını işaretleyip **Ekle** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'den uygulama kaldırma

Silinecek uygulamaya dokunup basılı tutun ve ardından **Devre dışı bırak** üzerine dokunun.

Hesap ekleme

Güvenli Klasör'deki uygulamalarla senkronize etmek için Samsung ve Google hesaplarınızı veya diğer hesaplarınızı ekleyin.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını açın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Ayarlar** → **Hesapları yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 Bir hesap servisi seçin.
- 3 Hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Güvenli Klasör'ü gizleme

Güvenli Klasörü şifreleyebilir ve kısayolu Apps ekranında gizleyebilirsiniz.

Hızlı ayarlar panelini açın ve Genişlet simgesine dokunun (—) → **Güvenli Klasör** (🔒) → **Gizle**. Alternatif olarak, **Güvenli Klasör** uygulamasını açın, Diğer seçenekler simgesi (⋮) → **Güvenli Klasör'ü gizle** → **Güvenli Klasör'ü gizle** üzerine dokunun.

Güvenli Klasörü tekrar göstermek ve açmak isterseniz, hızlı ayarlar panelini açın, Genişlet simgesine dokunun (—) → **Güvenli Klasör** (🔒), ardından önceden ayarlanmış Güvenli Klasör kilitleme yöntemini kullanarak Güvenli Klasörün kilidini açın.

Güvenli Klasör'ü kaldırma

Güvenli Klasör'ü içindeki içerik ve uygulamalarla birlikte kaldırabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını açın ve Diğer seçenekler simgesi (☰) → **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Kaldır** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'ü kaldırmadan önce içeriği yedeklemek için, **Medya dosyalarını Güvenli Klasör dışına taşı** seçeneğini işaretleyin ve **Kaldır** üzerine dokunun. Güvenli Klasör'den yedeklenen verilere erişmek için **Dosyalarım** uygulamasını açın ve **Dahili depolama** → **Download** → **Secure Folder** üzerine dokunun.



Samsung Notes'a kaydedilen notlar yedeklenmez.

Samsung Pass

Oturum açmanızı ya da kişisel bilgilerinizi gerektiren hizmetleri kullanırken Samsung Pass ile kimliğinizi doğrulayın.

Samsung Pass'i kaydetme

Ayarlar ekranında, **Güvenlik ve gizlilik** → **Daha fazla güvenlik ayarı** → **Şifreler, parolalar ve otomatik doldurma** → **Samsung Pass** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bilgilerinizi Samsung Pass'e kaydetme

Uygulamaların veya web sitelerinin oturum açma veya kişisel bilgilerini Samsung Pass'e kaydettiğinizde bilgileri otomatik olarak girebilirsiniz.



Bilgilerinizi Samsung Pass'e manuel olarak kaydedebilir veya kaydedilen bilgileri kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Oturum açma bilgilerinizi kaydetme

Uygulama ya da web sitesinin oturum açma sayfasında kimliğinizi ve şifrenizi girin, ardından oturum açma tuşuna dokunun. Oturum açma bilgilerini kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere açıldığında **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişisel bilgilerinizi kaydetme

Samsung Pass ana ekranında **Özel bilgi** altından bir seçenek belirtin, bilgileri girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Bilgilerinizi otomatik olarak girme

Samsung Pass'e kayıtlı oturum açma veya adresiniz ya da ödeme kartı bilgileriniz gibi kişisel bilgilerinizi otomatik olarak girebilirsiniz.



- Bu özellik bazı uygulamalarda ya da web sitelerinde kullanılamayabilir.
- Web sitesinde otomatik doldurma özelliği sadece **Samsung İnternet** uygulaması üzerinden eriştiğiniz web siteleri için geçerlidir.

Parola anahtarı kullanarak oturum açma

Parola anahtarı ile oturum açmayı destekleyen uygulamalarda veya web sitelerinde, oturum açma bilgileri yerine Samsung Pass'e kayıtlı bir parola anahtarı ile oturum açabilirsiniz.

- 1 Kullandığınız uygulama veya web sitesinde bir parola anahtarı oluşturun.
Parola anahtarı oluşturma metodu uygulama veya web sitesine göre değişiklik gösterebilir.
- 2 Parola anahtarını kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere açıldığında Samsung Pass'i seçin ve parola anahtarını kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
Artık Samsung Pass'te kayıtlı geçiş anahtarı ile oturum açabilirsiniz.

Konum

Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun.

- **Uygulama izinleri:** Cihazın konumuna erişim izni olan uygulamaları kontrol edin ve izin ayarlarını düzenleyin.
- **Konum servisleri:** Cihazı, Wi-Fi veya Bluetooth özellikleri kapatılmış olsa bile, konum bilgilerinizin doğruluğunu arttırmak için bu özellikleri kullanacak şekilde ayarlayın. Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini de kontrol edebilirsiniz.
- **Yakın zamandaki erişimler:** Hangi uygulamaların mevcut konum bilgilerinizi talep edeceğini kontrol edin.

Güvenlik ve acil durum

Tıbbi bilgilerinizi ve acil durumda aranacak irtibat kişilerinizi yönetin. Kablosuz acil durum uyarıları gibi acil durum özelliklerinin ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Güvenlik ve acil durum** ögesine dokunun.

- **Tıbbi bilgi:** Tıbbi bilgilerinizi girin.
- **Acil durum kişileri:** Acil durumda aranacak kişilerinizi ekleyin.
- **Acil durum SOS:** Bu özelliğin ayarlar ekranında belirtildiği şekilde Yan tuşa birkaç kez basarak, önceden belirlenmiş numaraya acil arama yapın.
- **Acil durum paylaşımı:** Cihazı, konumunuz veya cihazınızın düşük pil bildirimleri gibi bilgileri belirli bir süre için acil durum kişilerinize gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Sürüş sırasında bildirimleri sessize alın:** Sürüş sırasında Rahatsız Etme özelliğini otomatik olarak açın.
- **Acil Durum Konum Hizmeti:** Acil Konum Servisi (ELS) özelliğini açın.
- **Kablosuz acil durum uyarıları:** Kablosuz acil durum uyarılarının ayarlarını değiştirin.
- **Deprem uyarıları:** Deprem uyarısı özelliğini açın.
- **Bilinmeyen Takip Uyarıları:** Bilinmeyen bir izleyicinin sizinle birlikte seyahat ettiği saptandığında bildirim alırsınız.



Bazı özellikler bölgeye veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hesaplar ve yedekleme

Seenekler

Samsung Cloud kullanarak cihazınızın verilerini senkronize edin, yedekleyin veya geri yükleyin. Aynı zamanda Samsung account veya Google Hesabı gibi hesaplarda oturum açabilir veya Smart Switch aracılığıyla diğler cihazlara veya diğler cihazlardan veri aktarabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Hesaplar ve yedekleme** üzerine dokununuz.

- **Hesapları yönet:** Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek diğler hesapları ekleyin.
- **Samsung Cloud:** Verilerinizi ve ayarlarınızı senkronize edip yedekleyin ve önceki cihazınız yanınızda olmasa bile bu cihazın verilerini ve ayarlarını geri yükleyin. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Cloud](#) kısmına bakınız.
- **Google Drive:** Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutunuz. Hassas bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz. Verileri yedeklemek için Google Hesabınıza giriş yapmanız gerekir.
- **Smart Switch:** Smart Switch'i açınız ve önceki cihazınızdaki verileri aktarınız. Ayrıntılı bilgi için [Önceki cihazınızdan veri aktarma \(Smart Switch\)](#) kısmına bakınız.



İstenmeyen fabrika ayarlarına sıfırlama nedeniyle verilerin hasar görmesi veya kaybolması ihtimaline karşı verilerinizi düzenli olarak Samsung Cloud veya bilgisayar gibi güvenli bir yerde yedekleyiniz.

Samsung Cloud

Cihazınızın verilerini Samsung Cloud'a yedekleyebilir ve daha sonra geri yükleyebilirsiniz.

Verileri yedekleme

Cihazınızın verilerini Samsung Cloud'a yedekleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Hesaplar ve yedekleme** ve ardından **Samsung Cloud** altında **Verileri yedekle** üzerine dokununuz.
- 2 Yedeklemek istediğiniz öğelerin yanındaki tuşlara ve ardından **Şimdi yedekle** üzerine dokununuz.

3 **Tamam** üzerine dokunun.



- Bazı veriler yedeklenmez. Hangi verilerin yedekleneceğini kontrol etmek için Ayarlar ekranında **Hesaplar ve yedekleme** ve ardından **Samsung Cloud** altında **Verileri yedekle** üzerine dokunun.
- Samsung Cloud hesabınızda yedeklenen diğer cihazların verilerini kontrol etmek için, Ayarlar ekranında **Hesaplar ve yedekleme** → **Verileri geri yükle** üzerine dokunun ve istediğiniz cihazı seçin.

Verileri geri yükleme

Yedek verilerinizi Samsung Cloud'dan cihazınıza geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Hesaplar ve yedekleme** üzerine dokunun.
- 2 **Verileri geri yükle** üzerine dokunun ve istediğiniz cihazı seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve **Yenile** üzerine dokunun.

Google

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Google** üzerine dokunun.

Gelişmiş özellikler

Seçenekler

Gelişmiş özellikleri açın ve bunları kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz.

- **Akıllı özellikler:** Cihazınızı kullanmanıza yardımcı olması için yapay zeka özelliklerini kullanın.
- **Labs:** Cihazın yeni özelliklerini kullanın.
- **Yan tuş:** Yan tuş kullanıldığında başlatılacak uygulamayı veya özelliği seçin. Ayrıntılı bilgi için [Yan tuş ayarı](#) kısmına bakın.
- **Çoklu pencere:** Çoklu pencerenin nasıl başlatılacağını ayarlayın. Çoklu pencere için ayarları da yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Çoklu pencere](#) kısmına bakın.
- **Hareketler ve işaretler:** Hareket özelliğini açın ve ayarları yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için [Hareketler ve işaretler](#) kısmına bakın.
- **Tek el modu:** Cihazınızı tek elinizle kullanırken pratik olması için tek elle çalıştırma modunu açın.
- **Ekran görüntüleri:** Ekran görüntüsü ayarlarını değiştirin.
- **Ekran görüntüleri ve kayıtları:** Ekran görüntüsü ve ekran kaydedicisi ayarlarını değiştirin.
- **Video efektleri:** Belirli uygulamalarda kamerayı kullanırken arka planı değiştirme gibi çeşitli efektleri kullanmak için ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Video efektleri \(Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G\)](#) kısmına bakın.



Bu özellik sadece bazı uygulamalarda kullanılabilir.

- **Gaming Hub:** Gaming Hub'ı etkinleştirin. Ayrıntılı bilgi için [Gaming Hub](#) kısmına bakın.
- **Game Booster ayarları:** Game Booster ayarlarını yapılandırın.
- **Galaxy Avatar:** İstediğiniz şekilde avatarlar oluşturun ve bunları çeşitli özelliklerle kullanırken eğlenin. Ayrıntılı bilgi için [Galaxy Avatar](#) kısmına bakın.
- **Dual Messenger:** İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Dual Messenger](#) kısmına bakın.



Bazı özellikler iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Hareketler ve işaretler

Hareket özelliğini açın ve ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Uyandırmak için kaldırın:** Cihazı, elinize aldığınızda ekranı açılacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı açmak için çift dokunun:** Cihazı, ekran kapalıyken herhangi bir yere 2 kez dokunulduğunda ekranı açacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı kapatmak için çift dokunun:** Cihazı, Ana ekranda veya kilitli ekranda boş bir alana çift dokunulduğunda ekranı kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Telefon alındığında uyar:** Cevapsız arama gibi bildirimleriniz olduğunda aldığınızda cihazı titreyecek şekilde ayarlayın.



Ekran açıksa veya cihaz düz bir zemindeyse bu özellik çalışmayabilir.

- **Hareketlerle sessize al:** Cihazı, hareket ve jest kullanımıyla belli sesleri susturacak şekilde ayarlayın.
- **Parmak sensörü hareketleri:** Cihazı, parmak izi tanıma sensörü üzerinde yukarı veya aşağı kaydırma hareketi ile bildirim panelini açacak veya kapatacak şekilde ayarlayın. Bu özellik, sensör parmak izinizi tespit ettiğinde kullanılabilir değildir.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın:** Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırduğunuzda bir ekran görüntüsünü yakalayacak şekilde ayarlayın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de kontrol edebilirsiniz. Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.





Cihazın aşırı sallanması veya darbe alması, sensör kullanan bazı özelliklerde istenmeyen girdilere neden olabilir.

Video efektleri (Galaxy A25 5G, Galaxy A26 5G)

Belirli uygulamalarda kamerayı kullanırken arka planı deęiřtirme gibi çeřitli özellikleri kullanabilirsiniz.

Bu özellięi destekleyen uygulamalarda kamerayı kullanırken hızlı ayarlar panelini aıp **Video efektleri** üzerine dokununuz.

- : Ayarları sıfırlayınız.
- : Kullanılacak arka plan renklerini veya resimleri seęin veya ekleyiniz.
- **Arka plan:** Arka planı deęiřtirin veya bulanıklařtırınız.
- **Yüz:** Yüze güzellik efektleri uygulayınız.
- **Renk tonu:** Ekranın renk tonu ve parlaklıęını ayarlayınız.
- **Otomatik kadrajlama:** Otomatik çerçeveleme özellięini açınız veya kapatınız. Bu özellięi açtıęınızda cihaz kişileri tanıyıp takip ederek çekim açısını ve yakınlařtırmayı otomatik olarak deęiřtirir.




- Bazı özellikler modele baęlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı özellikler yalnızca ön kamera aktifken kullanılabilir.

Galaxy Avatar

İstedięiniz şekilde avatarlar oluřturunuz ve bunları çeřitli özelliklerle kullanırken eęleniniz.

Ayarlar ekranında, **Geliřmiř özellikler** → **Galaxy Avatar** üzerine dokununuz. Uygulama simgesini Uygulamalar ekranına eklediyseniz **Galaxy Avatar** uygulamasını açınız.

Galaxy Avatar oluřturma

Galaxy Avatar uygulamasını bařlatınız, Oluřtur simgesi () üzerine dokununuz ve ardından bir avatar oluřturmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Galaxy Avatar çıkartmalarını kullanma

Avatarlar oluştururken avatar ifadeleri ve eylemleri içeren etiketler otomatik olarak oluşturulur. Avatar etiketlerinizi, mesaj gönderirken ya da bir sosyal ağda kullanabilirsiniz.

Galaxy Avatar uygulamasını başlatın ve **Avatar Etiketleri** üzerine dokunun. Kendi çıkartmalarınızı oluşturmak için çıkartmalar listesinin üst kısmında Özel çıkartmalar oluştur simgesi (+) üzerine dokunun.

Galaxy Avatar kamerasını kullanma

Çeşitli çekim modlarını kullanarak avatarlar ile eğlenceli fotoğraflar ya da videolar oluşturun.

Galaxy Avatar uygulamasını başlatın ve **Avatar Kamerası** üzerine dokunun. Kullanmak istediğiniz avatarı ve modu seçin, ardından bir fotoğraf çekin ya da video kaydedin.

Dual Messenger

İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın.

1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokunun.

Desteklenen uygulamalar, ekrana gelecektir.

2 İkinci uygulamayı yüklemek için uygulamanın tuşuna dokunun.

İkinci uygulama kurulacaktır. İkinci uygulamanın simgesi İkinci uygulama simgesi () ile ekrana gelecektir.



- Dual Messenger özelliği, uygulamaya bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Uygulamanın bazı özellikleri, ikinci uygulama için sınırlı olabilir.

İkinci uygulamayı kaldırma

1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokunun.

2 Kaldırmak istediğiniz uygulamanın tuşuna dokunun ve **Kaldır** üzerine dokunun.

İkinci uygulama ile bağlantılı tüm veriler silinecektir.



İlk uygulamayı kaldırmak için ikinci uygulama da silinmelidir.

Dijital Sağlık ve ebeveyn denetimi

Cihaz kullanım geçmişinizi kontrol edin ve cihazın hayatınızı etkilemesini engellemek için özellikleri kullanın. Ayrıca, çocuklarınız için ebeveyn kontrolleri belirleyebilir ve dijital kullanımlarını yönetebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Dijital Sağlık ve ebeveyn denetimi** üzerine dokununuz.


- **En çok kullanılan uygulama kategorileri:** Bir günde en çok kullanılan uygulama kategorilerinin listesine göz atın.
- **Ekran süresi hedefi:** Cihazınızı gün boyunca ne kadar kullanacağınıza ilişkin hedefler belirleyin.
- **Uygulama zamanlayıcıları:** Zamanlayıcı oluşturarak her bir uygulamanın günlük kullanım süresini sınırlandırın. Sınıra ulaştığınızda uygulama kapatılır ve kullanamazsınız.
- **Sürüş izleyici:** Sürüş sırasında cihazınızı kullandığınız süreyi izlemek için sürüş izleyiciyi açın.
- **Yürüyüş takibi:** Yürürken cihazınızı kullandığınız süreyi izlemek için yürüyüş izleyiciyi açın.
- **Ses monitörü:** İşitme duyurunuzu korumak için ses seviyesi izleyiciyi açın.
- **İçerik kısıtlamaları:** Erişilebilecek web sitelerini sınırlayın veya uygulamalar ve oyunlar için yaş sınırlaması belirleyin. Bu özellik yalnızca **Samsung İnternet** uygulamasında ve **Galaxy Store** uygulamasında kullanılabilir.
- **Ebeveyn denetimi:** Çocuklarınızın dijital kullanımını yönetin.

Cihaz bakımı

Cihaz bakımı özelliği, cihazınızın pili, depolama, hafıza ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Ayrıca cihazı optimize edebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** üzerine dokununuz.

- **Şimdi optimize et:** Cihazınızı optimize etmek için arka planda yapılan veya anormal miktarda pil gücü kullanan uygulamaları kapatın ve tarama yaparak çöken uygulamalar ve kötü amaçlı yazılımlar olup olmadığını kontrol edin.
- **Pil:** Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyesine sahip cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini açarak pil gücünü koruyun. Ayrıntılı bilgi için [Pil](#) kısmına bakın.

- **Depolama:** Kullanılan ve kullanılabilir depolama alanının durumunu kontrol edin ve geri dönüşüm kutusundaki dosyalar, kullanılmayan dosyalar veya yinelenen dosyalar gibi gereksiz dosyaları kontrol ettikten sonra silerek depolama alanı açın.
 -  Dahili depolama alanının gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar depolama alanının bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.
 - Samsung web sitesinde cihazınıza ilişkin Teknik Bilgiler bölümünde dâhili depolama alanının mevcut kapasitesini denetleyebilirsiniz.
- **Hafıza:** Hafıza kullanımını kontrol edin ve arka plan uygulamalarını durdurarak hafıza alanı açmak için **Şimdi temizle** üzerine dokununuz.
- **Uygulama koruması:** Güvende kalmak için cihazınızda kötü amaçlı yazılım ve diğer şüpheli hareketlere yönelik tarama yapın.
- **Performans profili:** Performans profilini cihazın işlem hızı, pil ömrü ve soğutma verimliliğini dikkate alacak şekilde değiştirin.
- **Otomatik optimizasyon:** Cihazın en iyi durumda çalışmasını sağlamak üzere arka plan uygulamalarını kapatarak veya hafızayı temizleyerek otomatik optimizasyon yapın.

Performans sorunları tespit edildiğinde ya da belirlediğiniz bir zamanda cihazın otomatik olarak yeniden başlatılması için **Otomatik yeniden başlatma** üzerine dokununuz.
- **Yazılım güncellemesi:** Cihazınızın yazılımını firmware over-the-air (FOTA) servisi ile güncelleyin. Yazılım güncellemelerini zamanlamak da mümkündür.
- **Tanılama:** Samsung Members'ı kullanarak cihazınızı test edin.
- **Bakım modu:** Cihazınızı onarım için gönderirken olduğu gibi, başka biri cihazınızı kullanırken gizliliğinizi korumak amacıyla bakım modunu açın.

Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin. Uygulamaların kullanım bilgilerini kontrol edebilir, bunların bildirim veya izin ayarlarını değiştirebilir ya da gereksiz uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokununuz.

Genel yönetim

Cihazınızın sistem ayarlarını özelleştirin veya cihazı sıfırlayın.

Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** üzerine dokununuz.

- **Dil:** Cihaz dillerini seçin. Daha fazla bilgi için [Cihaz dilleri ekleme](#) kısmına bakın.
- **Uygulama dilleri:** Her uygulama için kullanmak istediğiniz dili seçin.
- **Dil paketleri:** Sesli giriş, metinden sese özelliği ve çeviri için dil paketlerini yönetin ve indirin.
- **Tarih ve saat:** Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için ayarlara erişin ve bunları değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Samsung Klavye ayarları:** Samsung klavyesinin ayarlarını değiştirin.
- **Klavye:** Varsayılan olarak kullanmak için bir klavye seçin ve klavye ayarlarını değiştirin.
- **Fiziksel klavye:** Harici bir klavyenin ayarlarını değiştirin.
- **Fare ve dokunmatik yüzey:** Harici bir farenin veya trackpad'in ayarları değiştirin.
- **Sıfırla:** Cihazınızın ayarlarını sıfırlayın veya bir fabrika veri sıfırlaması gerçekleştirin.
- **Kişiselleştirme Servisi:** İlgi alanlarınıza ve cihazınızı nasıl kullandığınıza göre kişiselleştirilmiş hizmet almaya ayarlayın.
- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları kontrol edin.

Cihaz dilleri ekleme

Cihazınızda kullanacağınız dilleri ekleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel yönetim** → **Dil** → **Dil ekle** üzerine dokununuz.
- 2 Eklenecek dili seçin.
- 3 Seçili dili varsayılan dil olarak ayarlamak için **Varsayılan yap** üzerine dokununuz. Geçerli dil ayarını korumak için **Geçerliyi koru** üzerine dokununuz.
Seçtiğiniz diller, dil listenize eklenir. Varsayılan dili değiştirdiyseniz, seçili dil listenin en üstünde yer alacaktır.

Varsayılan dili dil listesinden değiştirmek için istediğiniz dili seçin ve **Uygula** üzerine dokununuz. Bir uygulama varsayılan dili desteklemiyorsa listede yer alan ve desteklenen bir sonraki dil kullanılır.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Sizin için önerilen:** Şu anda kullanmakta olduğunuz erişilebilirlik özelliklerini kontrol edin ve diğer önerilen özelliklere bakın.
- **Görüş iyileştirmeleri:** Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **TalkBack:** Sesli geribildirim sağlayan TalkBack'i etkinleştirin. Bu özelliğin nasıl kullanılacağına dair yardım bilgisini kontrol etmek için **Ayarlar** → **TalkBack eğitimi** üzerine dokunun.
- **Duyma desteği:** İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Etkileşim ve yetenek:** Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Gelişmiş ayarlar:** Doğrudan erişim ve bildirim özellikleri ayarlarını yapılandırın.
- **Yüklü uygulamalar:** Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini denetleyin.
- **Erişilebilirlik hakkında:** Erişilebilirlik bilgisini kontrol edin.
- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları kontrol edin.

Yazılım güncellemesi

Cihazınızın yazılımını firmware over-the-air (FOTA) servisi ile güncelleyin. Yazılım güncellemelerini zamanlamak da mümkündür.

Ayarlar ekranında, **Yazılım güncellemesi** üzerine dokunun.

- **İndir ve yükle:** Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve yükleyin.
- **Otomatik indir:** Cihazı güvenlik güncellemelerini otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayın.
- **Son güncelleme:** Son yazılım güncellemesi hakkındaki bilgileri denetleyin.



Cihazınızın güvenliği ve yeni güvenlik tehdidi türlerini engellemek için acil durum yazılım güncellemeleri yayınlanırsa bu güncellemeler sizin onayınız alınmadan otomatik olarak yüklenir.

Güvenlik güncellemeleri bilgileri

Güvenlik güncellemeleri cihazınızın güvenliğini artırmak ve kişisel bilgilerinizi korumak için sağlanır. Cihazınızın modeline yönelik güvenlik güncellemeleri için security.samsungmobile.com sayfasını ziyaret edin.



Bu web sitesi yalnızca bazı dilleri destekler.

Uzaktan yönetme

Cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz veya teknik sorunuz varsa, uzaktan destek servisinden yardım alabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uzaktan yönetme** üzerine dokununuz.

Telefon hakkında

Cihazınızın bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Telefon hakkında** üzerine dokununuz.

Cihazınızın adını değiştirmek için **Yeniden isimlendir** üzerine dokununuz.

- **Durum bilgisi:** SIM kart durumu, Wi-Fi MAC adresi ve seri numarası gibi çeşitli cihaz bilgilerini denetleyin.
- **Yasal bilgiler:** Güvenlik bilgileri ve açık kaynak lisansı gibi cihazla ilgili yasal bilgilere erişin.
- **Yazılım bilgileri:** Cihazın işletim sistemi sürümü ve üretici yazılımı sürümü gibi yazılım bilgilerine erişin.
- **Pil bilgileri:** Pil bilgilerini kontrol edin.



Aşağıdaki pil bilgilerini buradan kontrol edebilirsiniz. Mevcut bilgi bölgeye, servis sağlayıcısına veya modele bağlı olarak değişebilir.

- Pil üretim tarihi
- İlk kullanım tarihi
- Tam şarj/deşarj döngü sayısı (nominal kapasiteye bağlıdır)
- Ölçülen sağlık durumu

Kullanım notları



Cihazın kullanımıyla ilgili önlemler

Güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.




- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Bazı uygulamaları veya özellikleri kullanırken cihazın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlanması gerekebilir.
- Yüksek CPU ve hafıza kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımı izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri hasarına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

- Kontrast aralığının otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre ayarlanmasını sağlayarak ekranı kuvvetli güneş ışığı altında dahi net bir şekilde görebilirsiniz. Ürünün doğası gereği ekranda uzun süre sabit görüntüler bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir.
 - Ekranın bir bölümünde veya tamamında uzun süre sabit görüntü bırakmamanız ve cihazı kullanmadığınızda ekranı kapatmanız önerilir.
 - Ekranı kullanmadığınızda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** ekranını açın, **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** üzerine dokununuz ve ekranın ne kadar süre sonra kapatılmasını istediğinizi belirleyin.
 - Ekran parlaklığının ortama göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için **Ayarlar** ekranını açın, **Ekran** üzerine dokununuz ve ardından **Adaptif parlaklık** tuşuna dokunarak ayarı açın.
- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir.

Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini kontrol edebilirsiniz. FCC kimliğine erişmek için **Ayarlar** ekranını açın ve **Telefon hakkında** → **Durum bilgisi** üzerine dokununuz. Cihazınızın FCC kimliği yoksa bu ABD veya Amerikan bölgelerinde satılamayacağı anlamına gelir ve Amerika'ya sadece kişisel kullanım amacıyla getirilebilir.

- Cihazın desteklediği bant genişlikleri bölgeye veya iletişim operatörüne göre farklılık gösterebilir.
- 5G ağının kullanılabilirliği modele, ülkeye, ağ sağlayıcısına ve kullanıcı ortamına göre değişebilir.
- Cihazınız mıknatıs içermektedir. Kredi kartlarından, implant tıbbi cihazlardan ve mıknatıslardan etkilenebilecek diğer cihazlardan uzak tutun. Tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, cihazınızı 15 cm'den daha uzakta tutun. Tıbbi cihazınızla herhangi bir etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı bırakın ve doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Bu kılavuzda "Kullanıcı kılavuzu" terimi modele bağlı olarak hızlı başlangıç kılavuzunda "Kullanma kılavuzu" olarak yazılmıştır.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.
- Bu model 5G ile uyumludur. 5G ve 4.5G bağlantısı belirli mobil operatörlerin desteği ile belirli bölgelerde kullanılabilir. 5G ve 4.5G bağlantısı bulunulan konuma, mobil operatöre ve operatör tarifesine göre değişiklik gösterebilir. 5G ve 4.5G bağlantısı için operatör veri tarifesi gereklidir. 5G ve 4.5G her ülkede veya her bölgede kullanılamayabilir. Her mobil operatörü veya tarifesi 5G ve 4.5G'yi desteklemeyebilir. 5G ve 4.5G bağlantısı GSM şebekesi için yapılandırılma durumuna göre değişiklik gösterebilir. 5G ve 4.5G bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için lütfen mobil operatörünüz ile iletişime geçin.

Talimat simgeleri

-  **Uyarı:** Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar
-  **İkaz:** Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar
-  **Not:** Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Paket içeriği ve aksesuarlarla ilgili notlar

Paket içeriği için hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun.

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya iletişim operatörüne göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce bunların cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Samsung tarafından onaylanmış aksesuarların kullanılması önerilir. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması performans sorunlarına veya arızalara neden olabilir ve bu tür durumlar garanti kapsamına girmeyebilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.
- Dijital çıkışı destekleyen kulaklıklar (USB Type-C) cihazla birlikte kullanılabilir. Ancak cihaz farklı bir ses çıkış yöntemi kullanan kulaklıklarla veya farklı bir üreticinin kulaklıklarıyla uyumlu olmayabilir. (Galaxy A26 5G)
- Paket içerisindeki USB kablosu 3 A'ya kadar şarjı desteklemektedir. Şarj cihazı dahil değildir.
- Çevresel nedenlerden dolayı bu pakette şarj cihazı bulunmamaktadır. Bu cihaz, birçok USB güç adaptörü ve USB Type-C girişli bir kablo ile çalıştırılabilir.

Suya ve toza karşı dayanıklılığı koruma (Galaxy A26 5G)

Cihazınız suya ve toza karşı dayanıklıdır ve belirtilen uluslararası standartları karşılar.

- IP67 suya dayanıklılık derecesi sertifikası: IEC 60529 standardı gerekliliklerine göre 15–35 °C sıcaklık, 86–106 kPa basınç ve 1 m derinlikteki temiz suda 30 dakika boyunca hareket ettirilmeden test edilmiştir.

Cihazınızın su ve toza dayanıklılığını korumak için yönergelere uymanız gerekir.

- Cihazı yüzme havuzu suyuna veya deniz suyuna maruz bırakmayın.
- Cihaz kirli suya veya sabunlu su, yağ, parfüm, güneş kremi, el temizleyicisi gibi diğer sıvılara ya da kozmetik ürünler veya alkol içeren ürünler gibi kimyasal ürünlere maruz kalırsa suya dayanıklılığı korumak için cihazı akmayan temiz suyla temizleyin, yumuşak ve temiz bir bezle silin ve kullanmadan önce iyice kurulayın.
- Cihazı, basınçlı suya maruz bırakmayın. Su basıncındaki ani bir artış, garanti edilen suya dayanıklılık seviyesini aşabilir.
- Sauna veya buhar odası gibi yerlerde sıcaklıktaki ani değişimler sebebiyle suya dayanıklılık performansı hasar görebilir.
- Cihaz dışarıdan bir darbeye maruz kalır veya hasar görürse cihazın suya dayanıklılığı azalabilir.

Cihaz suya veya kirlenici maddelere maruz kalırsa yönergeleri izleyin:

- Cihazı yumuşak ve temiz bir bezle silin ve iyice kurulayın.
- Mikrofon veya hoparlör tamamen kuru değilse, arama sırasında sesin net olmamasına neden olabilir.
- Cihaz suda kullanılırsa ekran ve diğer özellikler doğru çalışmayabilir.
- Cihaz tamamen kuruyana kadar şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı bağlamayın. Çok amaçlı giriş henüz kuru değilken bir aksesuar veya şarj cihazı bağlanırsa cihaz zarar görebilir.

Samsung Galaxy cihazınızın suya ve toza karşı dayanıklılığı kalıcı değildir ve olağan yıpranma nedeniyle zaman içinde azalabilir.

Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri

Pili şarj ederken cihaz ısındığında

Şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Kablosuz şarj veya hızlı şarj sırasında, cihaza dokunursanız daha sıcak olduğunu hissedebilirsiniz. Bu, cihazın kullanım ömrünü veya performansını ve cihazın normal çalışma aralığını etkilemez. Pil çok ısırırsa şarj hızı düşebilir veya şarj cihazı şarj etmeyi durdurabilir.

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Şarj cihazını cihazdan çıkarın ve çalışan tüm uygulamaları kapatın. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazı tekrar şarj etmeye başlayın.
- Cihazın alt bölümünün aşırı ısınması, USB kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. USB kablosunu, yeni bir kablo ile değiştirin. Samsung tarafından onaylanmış bir USB kablosunun kullanılması önerilir.
- Kablosuz şarj cihazı kullanırken, cihazla kablosuz şarj cihazı arasında metal subje, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edin.



Kablosuz şarj veya hızlı şarj özelliği yalnızca desteklenen modellerde bulunmaktadır.

Cihaz kullanım sırasında ısındığında

Daha fazla güç gerektiren özellikler veya uygulamalar kullandığınızda veya bunları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda cihazınız geçici olarak artan pil tüketiminden dolayı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve cihazı bir süre kullanmayın.

Aşağıda, cihazın aşırı ısınabileceği durumlara örnekler verilmiştir.

- Satın aldıktan sonra ilk kurulum sırasında veya verileri geri yüklediğinizde
- Büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde

- Daha fazla güç gerektiren uygulamalar kullandığınızda veya uygulamaları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda
 - Uzun süre boyunca yüksek kaliteli oyun oynadığınızda
 - Uzun süre boyunca video kaydettiğinizde
 - Maksimum parlaklık ayarını kullanarak video aktardığınızda
 - TV'ye bağladığınızda
- Birden çok işi aynı anda yaptığınızda (veya arka planda çok sayıda uygulama çalıştırdığınızda)
 - Çoklu pencereyi kullandığınızda
 - Video kaydetme sırasında uygulama güncellenirken veya yüklerken
 - Görüntülü konuşma sırasında büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
 - Bir gezinti uygulaması açıkken video kaydettiğinizde
- Cloud, e-posta veya başka hesaplar ile eşitlemek için büyük miktarlarda veri kullandığınızda
- Cihaz doğrudan güneş ışığı altındayken araba içinde bir gezinti uygulaması kullandığınızda
- Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı özelliğini kullandığınızda
- Cihazı, sinyalin zayıf olduğu veya çekmediği yerlerde kullanırken
- Pili hasarlı bir USB kablosu ile şarj ettiğinizde
- Cihazın çok amaçlı girişi hasarlı olduğunda veya sıvı, toz, metal tozu ve kalem ucu gibi yabancı maddelere maruz kaldığında
- Dolaşımdayken

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Cihazı en son yazılım ile güncelleyin.
- Çalışan uygulamalar arasındaki çatışmalar, cihazın ısınmasına neden olabilir. Cihazı yeniden başlatın.
- Kullanmıyorken Wi-Fi, GPS ve Bluetooth özelliklerini kapatın.
- Kullanmadığınızda pil tüketimini artıran veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Gereksiz dosyaları veya kullanılmayan uygulamaları silin.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, bir süre kullanmayın. Eğer cihaz aşırı ısınmaya devam ederse, bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine başvurun.

Cihazda aşırı ısınmaya karşı önlemler

Cihazın aşırı ısınmasından dolayı rahatsız hissetmeye başlarsanız cihazı kullanmayı bırakın.

Cihaz ısındığında, özellikler ve performans sınırlanabilir ya da cihaz soğumak için kapanabilir. Bu özellik sadece desteklenen modellerde bulunmaktadır.

- Cihaz aşırı ısınırsa cihazın sıcaklığını düşürmek için ekran parlaklığı, ekran yenileme hızı ve performans hızı sınırlanır. Pil şarjı göstere simgesi görünse bile şarj işlemi yavaş sürüyor olabilir. Cihazın sıcaklığındaki bir artış sebebiyle şarj işlemi durduğunda pil göstere simgesi yanıp söner.
- Cihaz belirli bir sıcaklığa ulaşırsa cihaz arızası, ciltte tahriş ve hasar ve pil sızıntısını önlemek için bir uyarı mesajı görünür. Çalışan uygulamalar kapatılır ve cihaz soğuyana kadar acil durum aramaları dışında tüm arama ve diğer özellikler sınırlanır.
- Eğer cihaz ısısının artmasından dolayı ikinci bir mesaj görünürse cihaz kapanır. Cihazın sıcaklığı önerilen çalışma sıcaklığı aralığına gelene kadar cihazı kullanmayın. Bir acil durum araması sırasında ikinci uyarı mesajı görünürse arama, zorunlu kapanmadan dolayı sonlandırılmaz.



Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı

Cihazın önerilen çalışma sıcaklığı 0 °C ile 35 °C arasındadır. Cihazı önerilen sıcaklık aralığı dışında kullanmak, cihaza zarar verebilir veya pilin kullanım ömrünü azaltabilir.

Çalışma ortamı için alınacak önlemler

Cihazınız aşağıdaki durumlarda çevresel etkenlerden dolayı ısınabilir. Pil ömrünün kısalması, cihazın zarar görmesi ya da yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

- Cihazınızı çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın.
- Yaz mevsiminde cihazınızı, bir otomobilin içi gibi çok sıcak alanlarda uzun süreler boyunca tutmaktan veya kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı, elektrikli ısıtma tabanlı gibi aşırı ısınabilecek bir yere koymayın.
- Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın.
- Kaplaması soyulmuş veya hasar görmüş kablo kullanmayın. Ayrıca, hasar görmüş veya bozuk şarj cihazı ya da pil kullanmayın.

Bu ürünün bekleme durumundaki güç tüketimi bilgisi nasıl bulunur?

- www.samsung.com/global/ecodesign_energy adresine gidin.
- Ürünün model numarasını kullanarak arayın.



Bu özellik bölgeye, iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ek



Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi veya yetkili bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için Samsung Members'ı da kullanabilirsiniz.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi istiyor:

- Parola: Cihazın kilit özelliği açıldıysa cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği açıldığında, SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği kapatabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. İletişim operatörünüz tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için iletişim operatörünüz ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için iletişim operatörünüz ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunma algılaması yavaş ve yanlış çalışıyor

- Dokunma algılaması aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir:
 - Ekranı bir ekran koruyucu veya isteğe bağlı aksesuarlar takarsanız
 - Eldiven giyiyorsanız, ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin bir nesne veya parmak uçlarınız ile dokunursanız
 - Nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında
- Geçici yazılım sorunlarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Ekran çizik veya hasarlıysa bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli bir sorunla karşılaşılıyor

Aşağıdaki çözümleri deneyin. Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine başvurun.

Cihazı yeniden başlatma

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir.

Yeniden başlatmayı zorlama

Cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmak için Yan tuş ile Ses Kısmı tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Cihazı sıfırlama

Bu yöntemlerle sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın.

Ayarlar ekranını açın, **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Fabrika verilerine sıfırlama** → **Sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokununuz. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız kulaklıkların düzgünce bağlı olduğundan emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. İletişim operatörünün baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, iletişim operatörünün ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil düzgün şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezini veya yetkili bir servis merkezini ziyaret edin ve pilini değiştirin. Daha iyi servis desteği için kullandığınız şarj cihazını ve USB kablosunu yanınızda getirin.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- GPS, oyunlar veya internet gibi bazı uygulamaları veya özellikleri kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Kamerayı açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir depolama alanı ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı açarken hata mesajları alıyorsanız şunları deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek depolama alanında bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın.

Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız şunları deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek depolama alanında bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.

- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını kontrol etmek için Samsung web sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, iletişim operatörü veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Bluetooth iyi çalışmıyor

Başka bir Bluetooth cihazı bulunmuyorsa veya bağlantı sorunları ya da performans sorunları varsa şunları deneyin:

- Bağlantı kurmak istediğiniz cihazın taranmaya veya bağlantı kurulmaya hazır olduğundan emin olun.
- Telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.
- Telefonunuzda **Ayarlar** ekranını açın, **Bağlantılar** üzerine dokununuz ve ardından **Bluetooth** tuşuna dokunarak yeniden açın.
- Cihazınızda **Ayarlar** ekranını açın, **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Wi-Fi ve Bluetooth ayarlarını sıfırla** → **Ayarları sıfırla** üzerine dokunarak ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Sıfırlama işlemini gerçekleştirirken kayıtlı bilgileri kaybedebilirsiniz.

Bu ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, hasar görmüş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreşebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazda yeterli depolama alanı yok

Depolama alanında yer açmak için cihaz bakımı özelliğini kullanarak ya da manuel olarak önbellek gibi gereksiz verileri veya kullanılmayan uygulamaları ya da dosyaları silerek gereksiz verileri silin.

Ana ekran tuşu görünmüyor

Belirli uygulamaları veya özellikleri kullanılırken Ana ekran tuşunu içeren navigasyon çubuğu ortadan kaybolabilir. Navigasyon çubuğuna erişmek için parmağınızı ekranın alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı, cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir.

Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.

Yetkili servis listesi

Yetkili servis bilgilerine ulaşmak için lütfen www.samsung.com/tr/support/service-center/ adresini ziyaret edin.

Güncel yetkili servis bilgileri için 444 7711 çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

www.servis.gov.tr veya e-devlet uygulaması <https://serbis.ticaret.gov.tr> üzerinden “Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 7711

Üretici Firma: Samsung Electronics Co., Ltd.

16677129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea

Tel: +82-2-2255-0114

Üretim Yeri : Samsung Electronics Elektronik Sanayi Ve

Ticaret Limited Sirketi

Mimar Sinan Mh. 103. Cd. No.72 Kapaklı – Tekirdağ/Türkiye

Ürüne Garanti Veren Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46

Eyüpsultan/İSTANBUL TÜRKİYE

Tel: +90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- Samsung ve Samsung logosu Samsung Electronics Co., Ltd.'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

