


Tenda

Kullanım Kılavuzu

TE6L Pro



Yönlendiriciyi Bağlayın

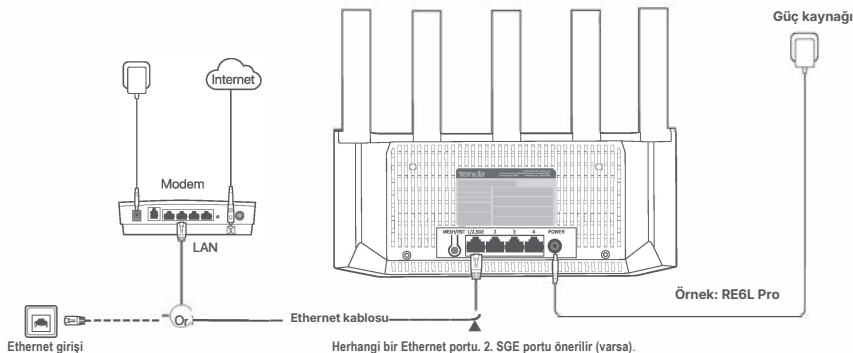

English-Example: RE6L Pro

The product appearance may vary with models. Please refer to the product you purchased.

Deutsch-Beispiel: RE6L Pro

Das Erscheinungsbild des Produkts kann je nach Modell variieren. Bitte richten Sie sich auf das von Ihnen gekaufte Produkt.

Čeština-Příklad: RE6L Pro

Vzhled produktu se může u jednotlivých modelů lišit. Viz produkt, kterou jste si zakoupili.

Italiano-Esempio: RE6L Pro

L'aspetto del prodotto può variare in base ai modelli. Fare riferimento al prodotto acquistato.

Français-Exemple: RE6L Pro

L'apparence du produit peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer au produit que vous avez acheté.

Magyar-Példa: RE6L Pro

A termék megjelenése modelleként változhat. Kérjük, nézze meg a vásárolt terméket.

Polski-Przykład: RE6L Pro

Wygląd produktu może się różnić w zależności od modelu. Zapoznaj się z zakupioną produktem.

Română-Exemplu: RE6L Pro

Aspectul produsului poate varia în funcție de model. Vă rugăm să consultați produse pe care ați achiziționat-o.

Nederlands-Bijvoorbeeld: RE6L Pro

Het uiterlijk van het product kan per model variëren. Raadpleeg het product dat u hebt gekocht.

Türkçe-Örnek: RE6L Pro

Ürün görünümü modellere göre değişiklik gösterebilir. Lütfen satın aldığınız ürüne bakın.

Español-primer: RE6L Pro

El diseño de la izdelek cambia según el modelo. Consulte el modelo de izdelek adquirido.

Português-Exemplo: RE6L Pro

A aparência do produto pode variar de acordo com os modelos. Consulte a produtos que comprou.

Български-Пример: RE6L Pro

Външният вид на продукта може да варира в зависимост от модела. Обърнете се към продукта, който сте закупили.

Ελληνικά-Παράδειγμα: RE6L Pro

Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Ανατρέξτε στο προϊόν που αγοράσατε.

Slovenščina-Primer: RE6L Pro

Videz izdelka se lahko razlikuje glede na model. Oglejte si izdelek, ki ste ga kupili.

عربي - المثال: RE6L Pro

قد يختلف مظهر المنتج باختلاف الموديلات. يرجى الرجوع إلى المنتج الذي اشتريته.

Bahasa Indonesia-Contoh: RE6L Pro

Tampilan produk dapat berbeda-beda tergantung model. Silakan lihat produk yang Anda beli.

Senaryo 1: Cihazı Yönlendirici Olarak Kurma

I.Yönlendiriciyi Bağlayın



- Modemi internet erişimi için kullanıyorsanız, yönlendiricinin WAN portunu modem LAN portuna bağlamadan önce modemi kapatın ve bağlantı tamamlandıktan sonra tekrar açın.
- Yönlendiriciyi uygun bir konuma yerleştirmek için aşağıdaki taşıma ipuçlarına bakın:
 - Yönlendiriciyi (router'i), önünde mümkün olduğunca az engel bulunan yüksek bir konuma yerleştirin.
 - Yönlendiricinizi mikrodalga fırınlar, indüksiyonlu ocaklar ve buzdolapları gibi güçlü parazit oluşturan elektronik cihazlardan uzak tutun.
 - Yönlendiricinizi zayıf akım kutuları ve metal çerçeveler gibi metal engellerden uzak tutun.

- 1 Yönlendiriciyi açın.
- 2 Yönlendiricinin WAN portunu, bir Ethernet kablosu kullanarak modemizin LAN portuna veya Ethernet girişine bağlayın.

II. Yönlendiriciyi internete bağlayın.

- 1 Akıllı telefonunuz gibi kablosuz istemcinizi yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın. Varsayılan Wi-Fi adı (SSID) için cihazın gövdesindeki etiketi kontrol edin.Varsayılan bir Wi-Fi şifresi yoktur.



2.Yönlendiriciyi internete bağlamak için ekrandaki kurulum sihirbazını takip edin.

Seçimi (DFS) işlemini gerçekleştiriyor. Lütfen yaklaşık 90 saniye sonra Wi-Fi ağına bağlanın.

* Müşterilerin, Wi-Fi 7 yönlendiricilerinin sunduğu yüksek hızlardan yararlanabilmeleri için 802.11be standardını desteklemeleri gerekmektedir.

- Kablolü cihazlar: Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.

NFC ile internet bağlantısı

Yönlendiricide NFC etiketleri bulunur; NFC özellikli cihazlarınızı tek dokunuşla yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayabilirsiniz. Yalnızca NFC özellikli **Android** veya **HannonyOS** telefonlar veya tabletler tek dokunuşla internete bağlanabilir.

1. NFC etiketlerine Wi-Fi bilgilerini yazın.

- (1) QR kodunu tarayarak **Tenda Wi-Fi** uygulamasını yükleyin ve kaydedin. Yönlendiriciyi yönettikten sonra (yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlanın, uygulama yönlendiriciyi otomatik olarak keşfedecektir), yönlendirici yapılandırma sayfasına girin ve **NFC etiketine** gidin.



Tenda Wi-Fi Uygulamasını indirmek için tarama yapın.

- (2) Etikete yazmak istediğiniz Wi-Fi adını seçin ve "**NFC Etiket Yaz**" seçeneğine dokununuz.
- (3) NFC etiketini telefonun NFC alanının yakınına (genellikle telefonun arkasındaki kameranın çevresine) yerleştirin. Bir süre bekleyin, Wi-Fi bilgileri NFC etiketine başarıyla yazılacaktır. NFC etiketini evde internet erişiminin olduğu görünür bir yere yerleştirin.
- *Wi-Fi adı veya Wi-Fi şifresi değişirse NFC etiketlerine yeniden yazılabilir.

2. Telefonunuzu internete bağlayın.

* NFC özelliğinin etkinleştirildiğinden ve ekranın kilidinin açık ve aktif olduğundan emin olun.

NFC etiketini telefonun NFC alanının yakınına yerleştirin, bir an bekleyin ve telefon sesli veya titreşimli bir uyarı verdiğinde telefon kaldırırsınız. Telefon "**Ağa bağlan**" uyarısı verdiğinde, şifreleme olmadan Wi-Fi'ye bağlanmak için **BAĞLAN**'a dokununuz.

Güvenlik önlemleri

Çalıştırmadan önce, çalışma talimatlarını ve alınması gereken önlemleri okuyun ve kazaları önlemek için bunlara uyun. Diğer belgelerdeki uyarı ve tehlike maddeleri, uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerini kapsamaz. Bunlar sadece ek bilgilerdir ve kurulum ve bakım personelinin alınması gereken temel güvenlik önlemlerini anlaması gerekir.

- Cihaz yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
- Masaüstü montajı için, güvenli kullanım için cihaz yatay olarak monte edilmelidir.
- Kabloz cihazların yasak olduğu yerlerde cihazı kullanmayın.
- Lütfen birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.
- Şebeke fişi, cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır ve kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Güç prizi, cihaza yakın ve kolay erişilebilir bir yere monte edilmelidir.
- Cihazı sudan, ateşten, yüksek elektrik alanından, yüksek manyetik alandan ve yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.
- Yıldırımlı fırtınalar sırasında veya cihaz uzun süre kullanılmadığında fişi çekin ve tüm kabloları ayırın.
- Fişi veya kablosu hasarlıysa güç adaptörünü kullanmayın.
- Cihazı kullanırken duman, anormal ses veya koku gibi belirtiler ortaya çıkarsa, derhal kullanmayı bırakın, güç kaynağını ayırın, tüm bağlı kabloları çıkarın ve satış sonrası servis personeliyle iletişime geçin.
- Cihazın veya aksesuarlarının yetkisiz olarak sökülmesi veya değiştirilmesi garantiyi geçersiz kılar ve güvenlik tehlikelerine yol açabilir.
- Tüm servis işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın.
- Servis sırasında güç kaynağını ayırın.
- Çocukların oyuncak olarak kullanmasını ve kişisel aletlere neden olmasını önlemek için bu cihazı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Cihazın işaretleme bilgileri yüzeyinde bulunabilir.

En güncel güvenlik önlemleri için www.tendacn.com adresindeki Güvenlik ve Yasal Bilgiler bölümüne bakın.

S1: Tendawifi.com. adresini ziyaret ederek web arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

C1: Öncelikle, adres çubuğuna (arama çubuğuna değil) <http://tendawifi.com> veya <http://192.168.0.1> yazmayı deneyin.

Akıllı telefon gibi Wi-Fi özellikli bir cihaz kullanıyorsanız;

- Akıllı telefonunuzun yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- İlk giriş için, cihazın alt etiketinde bulunan WiFi adını (Tenda_xxxxxx) kullanarak bağlanın. XXXXXX, etiketteki MAC adresinin son altı hanesidir.
- Ayarları değiştirdikten sonra tekrar giriş yaparken, Wi-Fi ağına bağlanmak için değiştirilen Wi-Fi adını ve şifresini kullanın.
- Kablolu bir cihaz (örneğin bilgisayar) kullanıyorsanız, istemcinin hücresel ağının (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Kablolu cihazlarınızın LAN portuna düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Bilgisayarın **"IP adresini otomatik olarak al"** ve **"DNS sunucu adresini otomatik olarak al"** seçeneklerinin etkinleştirildiğinden emin olun

Sorun devam ederse, S4'Ee başvurarak yönlendiriciyi sıfırlayın ve tekrar deneyin. -

S2: Yapılandırmadan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

C2: Aşağıdaki çözümleri deneyin

- Yönlendiricinin WAN portunun modeme veya ethernet girişine düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapın ve İnternet Ayarları sayfasına gidin. Sorunu çözmek için sayfadaki yönergeleri izleyin.
- Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümleri deneyin.
- Wi-Fi özellikli cihazlar için:
- Cihazlarınızın yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Hala internete erişemiyorsanız, bilgisayarınızı bir Ethernet kabloluyla yönlendiricinizin Ethernet portuna bağlayın, yönlendiricinin web arayüzüne giriş yapın, Wi-Fi adınızı ve Wi-Fi şifrenizi değiştirin ve Wi-Fi'ye yeniden bağlanın.
- Kablolu cihazlar için:

- Kablolu cihazlarınızın LAN portuna düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Kablolu cihazlarda **"IP adresini otomatik olarak al"** ve **"DNS sunucu adresini otomatik olarak al"** seçeneklerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

S3: Bazı bilgisayarlar yönlendiricinin Wi-Fi ağını aramıyor. Ne yapmalıyım?

C3: Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yönlendiricinin 2.4G Wi-Fi ve 5G Wi-Fi ağ modunu 802.11ax ve 802.11be'yi içermeyecek şekilde değiştirin ve tekrar arama yapın.
- Eğer ağ modunu değiştirdikten sonra yönlendiricinin Wi-Fi ağı bulunabiliyorsa, kablosuz ağ adaptörünün sürümü eskidir ve güncellenmesi gerekir. İlgili kablosuz ağ adaptörünün resmi web sitesine giderek indirip kurabilir veya Driver Wizard gibi bir yazılım kullanarak çevrimiçi olarak tespit edip güncelleyebilirsiniz.
- Yalnızca 2.4G Wi-Fi aranıyorsa, öncelikle bilgisayarın 5G bandını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Diğer 5G Wi-Fi ağları aranabiliyorsa, yönlendiricinin 5G Wi-Fi kanalını sırasıyla 36 veya 149'a değiştirin ve ardından arama yapın. Kanalı değiştirdikten sonra hala arama yapılabiliyorsa, bu, 5G kablosuz ağ adaptörünün yalnızca yüksek veya düşük kanallı Wi-Fi'yi desteklediği anlamına gelir.

S4: Cihazımı fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

C4: Yönlendiriciniz prize takılı ve açıkken, cihazınızdaki sıfırlama (**RST** veya **Reset** olarak işaretlenmiş) düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve gösterge hızlı bir şekilde kırmızı yanıp sönmeye başladığında bırakın. Yaklaşık 1 dakika sonra, yönlendirici başarıyla sıfırlanacak ve yeniden başlatılacaktır. Yönlendiriciyi tekrar yapılandırabilirsiniz.



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86 755-2765 7180

Faks: +86 755-2765 7178

www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpu gibi atmayınız.

Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔



Zhang Xiang
Sales manager of international business

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

