


 **steelseries**

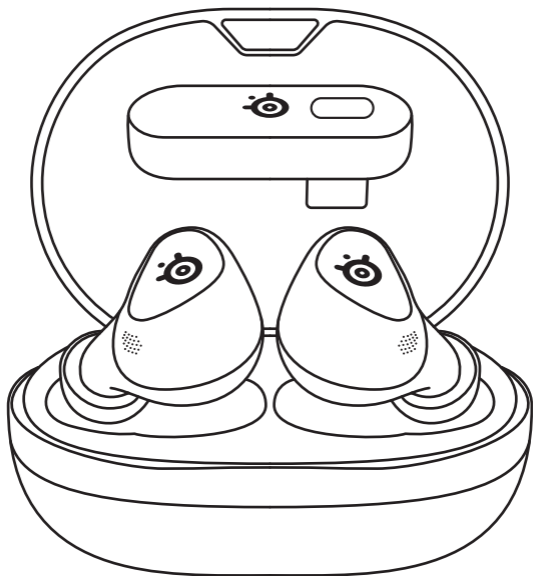

ARCTIS GAMEBUDS™

ÜRÜN BİLGİLENDİRME KLAUZU

İÇİNDEKİLER

Genel	3
Ürün Görünümü	5
Kurulum	6
Güç	8
2.4GHz Eşleştirme	9
Multimedya Kontrolleri	10
Mükemmel Uyum	11
Düzenlemeler	12

GENERAL

PAKET İÇERİĞİ

Arctis GameBuds™

Charging Case

USB-C'den USB-C'ye Şarj Kablosu
(0,3 m)

USB-C Kablosuz 2.4Ghz
Dongle

USB-C Dişi'den USB-A Erkek'e
Dongle Adaptörü

S/M/L Kulak Uçları

SİSTEM UYUMLULUĞU

PC

PlayStation

Mobi

Nintendo Switch

Mac

Meta Quest


YAZILIM

ARCTIS COMPANION UYGULAMASI

Akıllı telefonunuzdan düğmeleri yeniden atamak, ses ve güç ayarlarını kişiselleştirmek için Arctis Companion uygulamasıyla Arctis GameBuds™'in tam gücünü açığa çıkarın. Oyunda veya hareket halindeyken 100'den fazla oyun ses ayarı keyfi.



STEELSERIES GG

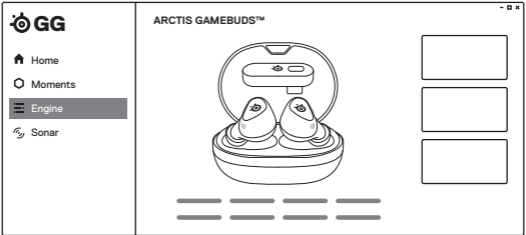


SteelSeries GG içindeki Engine'i kullanarak özel ekolayzır ayarlarını belirleyin ve mikrofonunuzu kontrol edin. GG ayrıca Sonar gibi oyun sesinde çığır açan uygulamalara da sahiptir.



ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ


Kulaklıklar

- 1 Hareket Kontrol Düğmeleri
- 2 GameBuds™ Durum LED'leri
- 3 Mikrofon Delikleri
- 4 Kulak Uçları

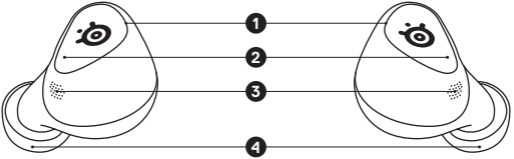

Şarj Kutusu


- 5 Kablosuz Dongle Saklama
- 6 Şarj Kutusu LED'i
- 7 Kulaklık Saklama
- 8 USB-C Şarj Portu
- 9 Qi Şarj Yüzeyi

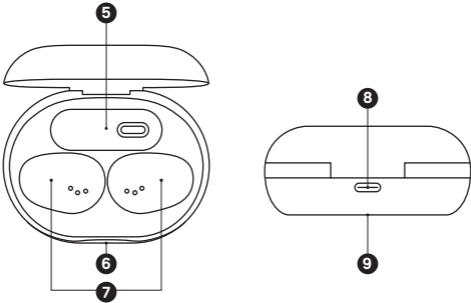

USB-C 2.4 GHz DONGLE

10 Durum LED'i

11 Eşleştirme Butonu




Aksesuarlar

12 USB-C (Dişi)'den USB-A (Erken) Dongle Adaptörü

13 USB-C'den USB-C'ye Şarj Kablosu

14 S / M / L Kulak Uçları

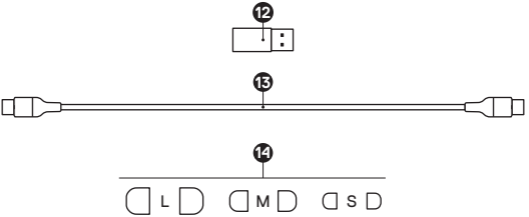

KURULUM


BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

İlk kullanımda GameBuds™ otomatik olarak Bluetooth eşleştirme modunda olacaktır. İkinci bir cihaz eklemek veya eşleştirme başarısız olursa, şu adımları izleyin:


- 1 - Eşleştirme Moduna girmek için her iki kulaklığı Şarj Kutusu'na yerleştirin.
- 2 - Hareket Kontrol Düğmelerinden birini 3 saniye basılı tutarak Bluetooth Eşleştirme Modunu etkinleştirin.
- 3 - GameBuds™ Durum LED'leri mavi yanıp sönecektir.
- 4-Cihazınızdaki Standart Bluetooth eşleştirme yönergesini izleyin.

OYUN EKİPMANI KURULUMU

USB-A KURULUMU

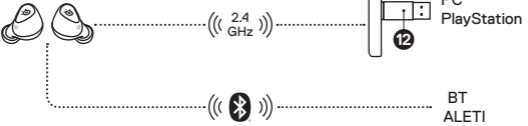

USB-C KURULUMU

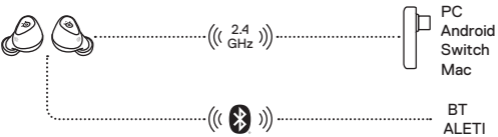

PLAYSTATION 5 SES AYARLARI

PS5 AYARI > SES ÇIKIŞI

Kulaklık Çıkışı

Tüm Sesler

PS5 AYARI > SES ÇIKIŞI > SES SEVİYESİ

Kulaklık Çıkışı

Maksimum

HIZLI KABLOSUZ GEÇİŞ

Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı ayrı ayrı kullanılabilir. Hareket Kontrol Düğmelerinden birini üç kez tıklayarak “Bluetooth Modu” veya “2.4 G Modu” arasında geçiş yapabilirsiniz.

AÇMA/KAPAMA

GameBuds™'ları Şarj Kutusundan çıkardığınızda GameBuds™ Durum LED'leri batarya seviyesini gösterecektir.

Şarj Kutusunun dışındayken kulaklıkları kapatmanız gerekirse, herhangi bir kulaklıktaki Hareket Kontrol Düğmesine 3 saniye basılı tutarak açabilirsiniz.

BATARYA SEVİYESİ

GameBud LED Batarya Seviyeleri:

Yeşil	100 % – 66 %
Sarı	65 % – 26 %
Kırmızı	25 % – 10 %
Kırmızı Yanıp Sönme	9 % – 0 %

ŞARJ KUTUSU LED BATARYA SEVİYELERİ:

Yeşil	100 % – 66 %
Sarı	65 % – 26 %
Kırmızı	25 % – 10 %
Kırmızı Yanıp Sönme	9 % – 0 %

ŞARJ

GameBuds™'larınızı şarj etmek için onları Şarj Kutusu'na yerleştirin.

Şarj Kutunuzu şarj etmek için verilen USB-C'den USB-C'ye Şarj Kablosunu kullanın ya da Qi Şarj Yüzeyi'ni Qi Kablosuz Şarj Cihazınıza yerleştirin. Şarj sırasında Şarj Kutusu LED'i yanıp sönerek batarya seviyesini gösterecektir.

Sabit Yeşil	100 %
Yanıp Sönen Yeşil	99 % – 66 %
Yanıp Sönen Sarı	65 % – 26 %
Yanıp Sönen Kırmızı	< 25 %

2.4 GHz EŐLEŐTİRME

Not: GameBuds™ ve Dongle zaten eŐleŐtirilmiŐ olarak gelir. Ancak sorun yaŐarsanız Őu adımları izleyin:

- 1 - Her iki GameBud™'ı Őarj Kutusu'na yerleŐtirin.
- 2 - Herhangi bir GameBud'daki Hareket Kontrol DűĐmesine 3 saniye basarak Bluetooth EŐleŐtirme Moduna geŐin.
- 3 - GameBuds™ Durum LED'leri mavi yanıp sűnmeye baŐlayacaktır.
- 4 - Hareket Kontrol DűĐmesine tekrar basın.
- 5 - GameBuds™ Durum LED'leri yeŐil yanıp sűnecektir ve 2.4 GHz EŐleŐtirme Moduna geŐecektir.
- 6 - Dongle'ınızı PS5 veya diĐer cihazınıza takın. EŐleŐtirme DűĐmesine 3 saniye basılı tutun.
- 7 - GameBuds™ ve Dongle Őimdi yeniden eŐleŐtirilmiŐtir.

MULTİMEDYA KONTROLLERİ

	L	R
 SES ARTTIRMA Sağ kulaklığa iki kez dokunun ve basılı tutun.		
 SES AZALTMA Sol kulaklığa iki kez dokunun ve basılı tutun.		
 MICROFON SESSİZE ALMA Sol veya sağ kulaklığa kısa süreli dokunun.		 
 ANC MODLARI ARASINDA GEÇİŞ Sol kulaklığa dokunun		
 GELEN ÇAĞRIYI CEVAPLAMA Sağ Kulaklığa Dokunun		
 ÇAĞRIYI SONLANDIRMA Sağ Kulaklığa iki kez dokunun		

MÜKEMMEL UYUM

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Ses Performansı, kulak uçlarının kulağınıza tam olarak oturmasına bağlıdır. Performans ve rahatlık için farklı **S / M / L** kulak uçlarını deneyin.