

LG Soundbar

Kablosuz Soundbar

Kullanma Kılavuzu

SH5A






MFL05739410
2411_Rev01

www.lg.com

Telif Hakkı © 2025 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON
NUMARASI : 444-6-543

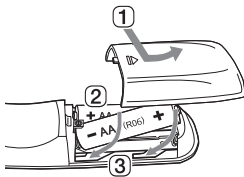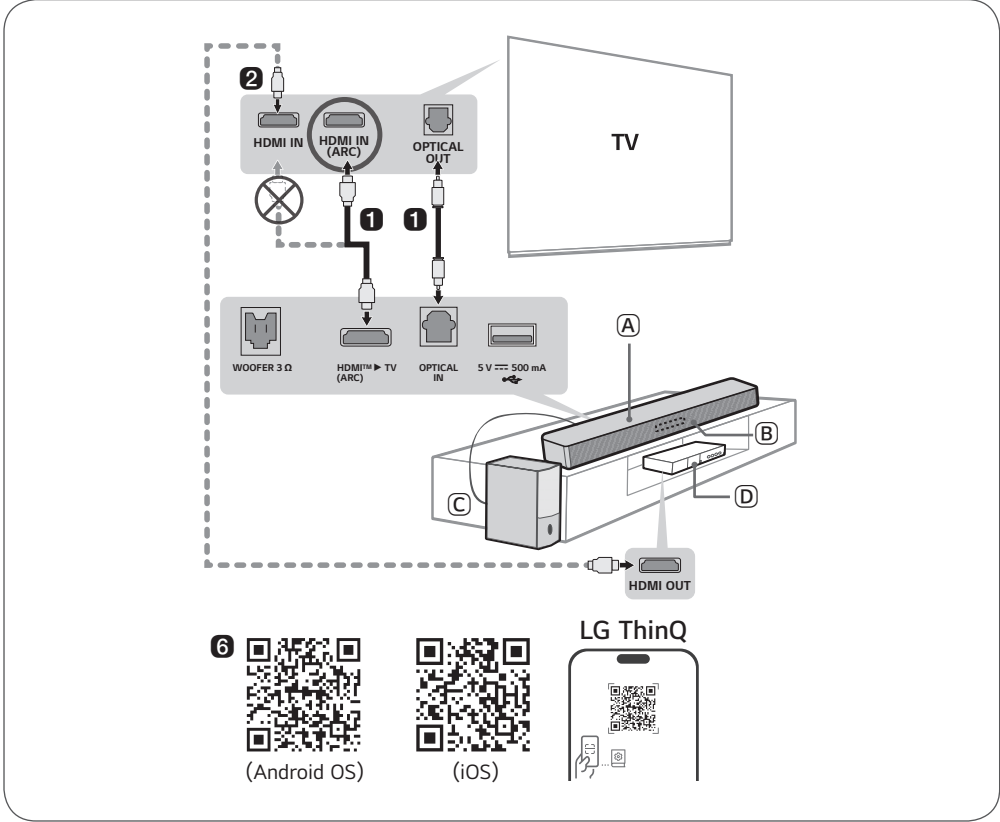

Pillerin Değiştirilmesi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TÜRKÇE Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Gelişmiş özellik talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sayfasını ziyaret edin veya QR kodunu tarayın ve ardından kullanma Kılavuzunu indirin. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri ürününüzden farklı olabilir.



- | | |
|--|---|
| (A) Soundbar | (C) Subwoofer |
| (B) Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı | (D) Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.) |

1 Soundbar'ı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

2 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Alıcı kutusu, Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), TV'ye HDMI kablosu ile bağlayın.

❗ Gerekirse, Soundbar'ı bağlamak üzere HDMI kabloları, optik kablo veya bir USB uzatma kablosu satın alın.

3 Aşağıdaki sırayla bağlayın: Subwoofer → Soundbar. Daha sonra Soundbar'ı açın.

4 Ürünün TV'nizle kullanımı

① Durum ekranında "OPT/HDMI ARC" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

② TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.

③ TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "OPT" veya "ARC" ifadesi sesli bir uyarı ile durum ekranında görünür.

5 Ünitenin Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması

① Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (🔌 **Kapalı** > 🔌 **Açık**)

② **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "BT READY" ifadesini görürsünüz.

③ "LG SH5A(XX)" öğesini bulun ve seçin.

④ Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "PAIRED" → "Bağlı Bluetooth cihaz adı" → "BT" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

6 LG ThinQ uygulamasına bağlama

① **LG ThinQ uygulamasını** Google Play veya App Store'dan yükleyin.

② **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.

③ Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Google Play, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır.

Özellikler

Güç gereksinimi

- Ana etikete bakınız.

Güç tüketimi

- Ana etikete bakınız.

Ölçüler (G x Y x D): Yakl. 990,0 mm x 97,0 mm x 125,0 mm

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS):

5 V  500 mA

Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü):
600 W RMS

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Uygunluk Belgesi



LG Electronics burada kablosuz tipi
Kablosuz Soundbar 2014/53/EU
Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan
eder. Aşağıda verilen posta adresi ile
temasa geçerek tam bir Uygunluk
Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

[http://www.lg.com/global/support/
cedoc/cedoc#](http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#)

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde
ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık
içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
≡	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
□	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Sorun giderme

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi ⊕ ⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "MUTE" ifadesi görünüyorsa, sessiz işlevi açıktır. Sesi açmak için Sessiz ⊞ düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Fonksiyon ⊞ düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	- Ürün subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Ürünü subwoofer'a tekrar bağlayın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, Bluetooth cihazı).

LG Sound Sync çalışmıyor

- TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük

- Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin.
 - **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda [Ses ayarları] sekmesine dokununuz ve [Ses çıkışı] menüsünde [DRC] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın.
 - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin.
 - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
 - Ürünün Gece Modu açıksa, **Ayarlar**  düğmesi ve **Sol/Sağ** ve ardından **Yukarı/Aşağı** öğelerine basarak kapatın.

Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor

- Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin.

**Bluetooth
cihazı
eşleştiremiyor**

- **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin.
- Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın.
- **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Fonksiyon ⊖ düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile durum ekranındaki metin değişmiyor mu? • Durum ekranında yalnızca "DEMO" metnini mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda yine de çalışmıyorsa, üründeki Ses Düzeyi ⊕ ⊖ düğmesine basarak ses düzeyini 2'ye ayarlayın, ardından Fonksiyon ⊖ düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Seçilen mevcut fonksiyon durum ekranında görünürse bu durum demo modunun kapatıldığını gösterir.

Güvenlik Önlemleri



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarı ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

NOT: Ürünün güvenli kullanımı için, pil kapasitesinde aşırı azalma tespit edilirse ürün şarjı ayarlayabilir veya engelleyebilir. Pil bir sarf malzemesi olduğu için kullanım süresi önemli ölçüde azaldıysa değiştirin.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.


- Pilin yanlış bir tipte değiştirilmesi korumayı etkisiz duruma getirebilir (örneğin, bazı lityum pil tipleri durumunda). Uzman tarafından aynı tip pil ile değiştirilmelidir.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

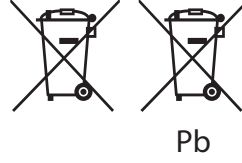

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

