



Kullanım Kılavuzu



(LED Monitör*)

* LG LED Monitörler LED Arka Aydınlatmalı LCD Monitörlerdir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

27G850A

www.lg.com

Telif Hakkı © 2024 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

İÇİNDEKİLER

LİSANS 3

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ 4

MONTAJ VE HAZIRLIK 4

- Desteklenen Sürücüler ve Yazılım..... 5
- Ürün ve Düğme Açıklamaları 5
 - Joystick Düğmesini Kullanma
- Monitörün Taşınması ve Kaldırılması 6
 - Masa Üzerine Kurulum
 - Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama
 - Açının ayarlanması
 - Döndürme Özelliği
 - Kensington kilidinin kullanılması
 - Duvar Montaj Plakasının Takılması
 - Duvara Montaj

MONİTÖRÜ KULLANMA 15

- PC'ye Bağlama..... 15
 - HDMI Bağlantısı
 - DisplayPort Bağlantısı
- AV Cihazlarını Bağlama..... 16
 - HDMI Bağlantısı
- Çevre Birimlerini Bağlama 17
 - USB Aygıt Bağlantısı
 - Kulaklık Bağlama

KULLANICI AYARLARI..... 18

- Ana Menü'nün Etkinleştirilmesi 18
 - Ana Menü Özellikleri
- Kullanıcı Ayarları 20
 - Menü Ayarları

SORUN GİDERME..... 31

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 35

- Fabrika Destek Modu..... 36
- HDMI Zamanlama (Video)..... 38

UYARILAR 39

- Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma ilişkin Bilgiler 39
- Nakliye ve taşıma sırasında dikkat edilmesi gerekenler 39
- Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 39
- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar..... 40
- Kurulum Uyarısı..... 40
- Uzman Personel Uyarısı..... 40
- Ürün İmha Uyarısı 40
- Şimşek Etkinliği Uyarısı..... 40
- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler 41
- Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler..... 41

YETKİLİ SERVİSLER 42

- Garanti şartları..... 43

LİSANS

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



SuperSpeed USB Trident logosu, USB Implementers Forum, Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.



VESA, VESA logosu, DisplayPort Compliance Logosu ve Çift Modlu Kaynaklar için DisplayPort Compliance Logosu, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> bölümüne bakınız.

DTS Licensing Limited lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte, Headphone: X ve DTS Headphone: X logosu DTS Inc.'in Birleşik Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır ve/veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIM BİLDİRİMİ BİLGİLERİ

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

MONTAJ VE HAZIRLIK



DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğinizi için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye edilir.
- LG tarafından onaylanmamış sıradan kablolar kullanıyorsanız ekran görüntü vermeyebilir veya görüntü parazitli olabilir.
- Bu belgedeki şekiller, tipik prosedürleri gösterir. Bu nedenle, bu şekiller, gerçek üründen farklı görünebilir.
- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)

- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- Monitörü sadece tabandan tutarak baş aşağı taşımayın. Bu durum ayaklığın düşmesine neden olabilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Monitörü kaldırırken ya da taşıırken monitör ekranına dokunmayın. Monitör ekranına kuvvet uygulanması, ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Görünümdeki dalga deseni için, genel kaplama metodunun aksine, ham malzemedeki eklenmiş parlak malzemeye uygulanır. Ayrılmamış görünümü ile iyi bir dayanıklılığa sahiptir. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz çünkü ürün kullanımı ile ilgili hiçbir sorun yoktur.



NOT


- Bileşenler, burada gösterilenlerden farklı görünebilir.
- Bu kılavuzda bulunan tüm ürün bilgileri ve teknik özellikler, ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- İsteğe bağlı aksesuarları satın almak için bir elektronik mağazasını veya çevrimiçi alışveriş sitesini ziyaret edin ya da ürünü aldığınız bayiyle iletişime geçin.
- Ürünle birlikte gelen güç kablosu, bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Desteklenen Sürücüler ve Yazılım

En son sürümü LGE web sitesinden (www.lg.com) indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Sürücüler ve Yazılım	Yükleme Önceliği
Monitor Driver	Önerilen
LG Switch	Önerilen
LG Calibration Studio	İsteğe bağlı
Dual Controller	İsteğe bağlı

Ürün ve Düğme Açıklamaları

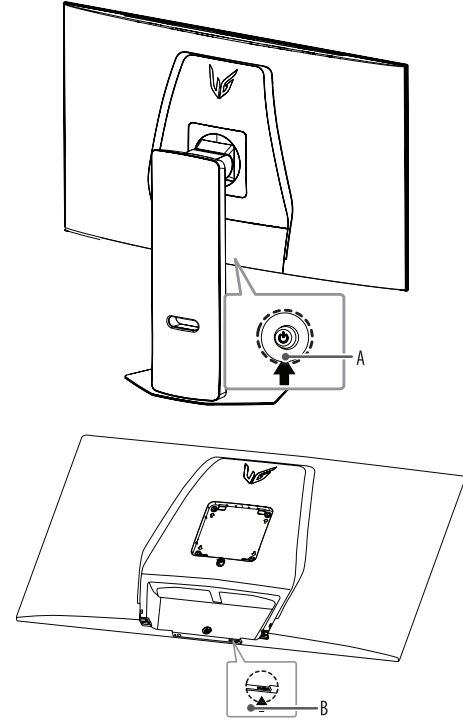

A: Joystick Düğmesi

B: **Dual-Mode** Düğmesi

Joystick Düğmesini Kullanma

Joystick düğmesine basarak veya joystick düğmesini parmağınızla sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirerek monitör işlevlerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Temel Fonksiyonlar

A	B	C	D

A Güç açık: Monitörü açmak için joystick düğmesine parmağınızla bir kez basın.

B Güç kapalı: Monitörü kapatmak için joystick düğmesini parmağınızla 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.


C Ses seviyesi: Joystick düğmesini sağa/sola kaydırarak ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

D Ekran parlaklığını kontrol eder: Joystick düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek ekran parlaklığını kontrol edebilirsiniz.

Monitörün Taşınması ve Kaldırılması

Monitörü taşıırken veya kaldırırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Monitörü taşımadan önce monitörün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.
- Monitör çerçevesinin alt ve yan kısmını sıkıca tutun. Panelden tutmayın.
- Monitörü tutarken çizilmemesi için ekran size doğru bakmamalıdır.
- Taşıma esnasında monitörü darbeye veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Monitörü taşıırken dik tutun; yan çevirmeyin ya da yana doğru eğmeyin.

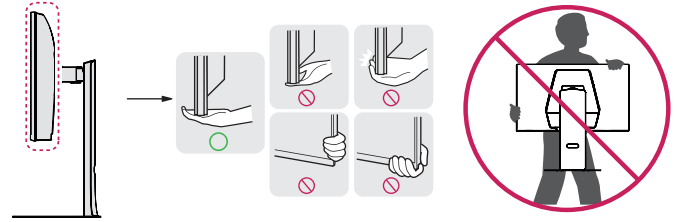




DİKKAT

- Mmn olduėunca monitrn ekranına dokunmaktan kaının.
 - Aksi takdirde ekran veya grnt retmek iin kullanılan bazı pikseller zarar grebilir.
- Monitr panelini ayaklık tabanı ile birlikte kullanmadığınızda joystick dėmesi monitrn dengesini kaybetmesine ve dėmesine neden olarak monitrn zarar grmesine ve insanların yaralanmasına yol aabilir. Ayrıca, bu durum joystick dėmesinin arızalanmasına da neden olabilir.

Masa zerine Kurulum

- Monitr kaldırın ve masanın zerine dik bir Őekilde yerleřtirin. Yeterli havalandırma saėlamak iin monitr duvardan en az 100 mm uzaklıėa yerleřtirin.

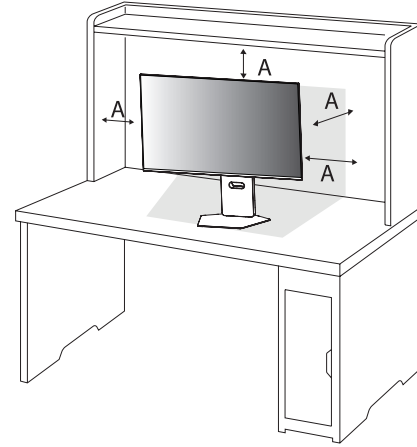


A: 100 mm

**DİKKAT**

- Monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın. Elektrik çarpması riski vardır.
- Ürün paketinde verilen güç kablosunu kullandığınızdan ve bu kabloyu topraklamalı elektrik prizine taktığınızdan emin olun.
- Başka bir güç kablosuna ihtiyacınız olduğunda lütfen yerel bayinizle veya size en yakın bir satış mağazasıyla görüşün.

Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama

- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
- 2 Monitörü mutlaka iki elle ve kontrollü bir şekilde tutun.

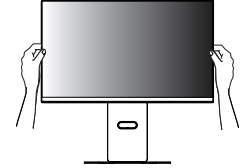Maksimum 110,0 mm**UYARI**


- Ekran yüksekliğini ayarlarken parmaklarınızın yarananmaması için elinizi ayaklık gövdesinin üzerine koymayın.

Açının ayarlanması


- 1 Ayaklık tabanına monte edilen monitörü dik konumda yerleştirin.
 - 2 Ekranın açısını ayarlayın.
- Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -8° ile 15° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir. Ayrıca, ekran açısını 30 derece sola veya sağa ayarlayabilirsiniz.

! UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.

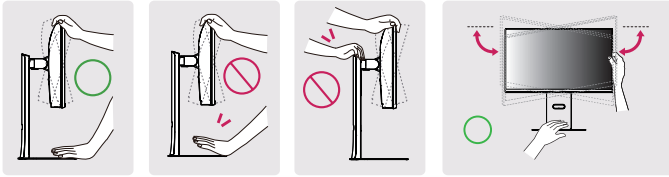


- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.

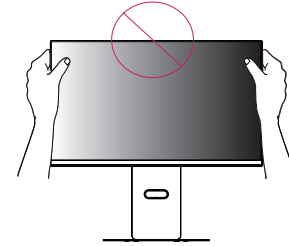

Döndürme Özelliği


Döndürme özelliği monitörün saatin tersi yönünde 90 derece döndürülebilmesini sağlar.

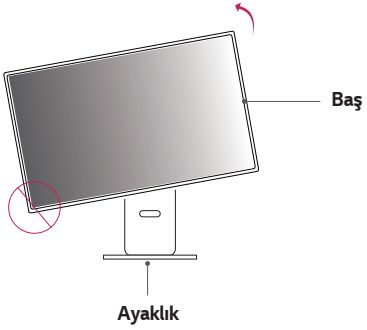


! UYARI

- Ayaklık tabanının çizilmemesi için döndürme özelliğini kullanarak monitörü döndürürken ayaklığın monitöre temas etmemesine dikkat edin.
- Döndürme işlevini kullanırken monitörü çok hızlı ya da güçlü bir şekilde döndürmeyin.
 - Baş kısmı ayaklık ile temas ederek tabanın çizilmesine yol açabilir.
 - Parmağınızın baş kısmı ile ayaklık arasına sıkışıp yaralanmamasına dikkat edin.


- 1 Monitörü maksimum yüksekliğe çıkarın.

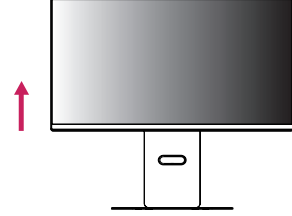

- 2 Monitörün açısını şekilde gösterildiği gibi ok yönünde ayarlayın.

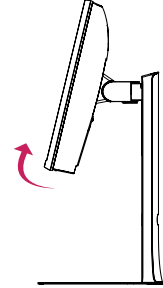

- 3 Monitörü şekilde gösterildiği gibi saatin tersi yönünde döndürün.

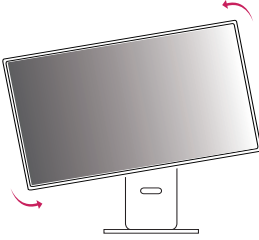

- 4 Monitörü aşağıda gösterildiği gibi 90° döndürerek kurulumu tamamlayın.



UYARI

- Parmağınızın kafa ile masa arasına sıkışarak yaralanma ihtimali olduğu için dikkatli olun.



NOT


- Ekranın otomatik döndürme özelliği desteklenmez.
- Ekran, Windows işletim sisteminizle birlikte sunulan ekran döndürme kısayol tuşu kullanılarak kolaylıkla döndürülebilir. Bazı Windows sürümleri ve ekran kartı sürücülerinde ekran döndürme tuşu olarak farklı ayarlar kullanılabileceğini veya ekran döndürme tuşunun desteklenmeyebileceğini unutmayın.

Kensington kilidinin kullanılması

Kensington güvenlik sistemi konnektörü, monitörün altında bulunur.

Kurulum ve kullanım hakkında daha fazla bilgi için Kensington kilidi kullanıcı kılavuzuna bakın ya da <http://www.kensington.com> adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Monitörü masaya Kensington güvenlik sistemi kablosu kullanarak bağlayın.

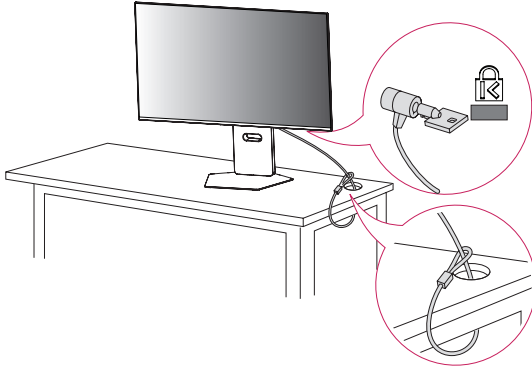

! NOT

- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. İsteğe bağlı aksesuarları çoğu elektronik mağazasında bulabilirsiniz.

Duvar Montaj Plakasının Takılması

Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.


- 1 Ekranı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Monitör panelini (ekran) korumak için yüzeyi yumuşak bir bezle veya ürün paketinde dahil monitör koruma pediyle örtün.
- 2 Monitörün arka kısmında sıkı halde bulunan dört vidayı sökün.
- 3 Duvar montaj plakasını monitöre yerleştirin ve vida deliklerine hizalayın.
- 4 Plakayı monitöre sabitlemek için dört vidayı tornavidayla sıkın.

! NOT

- Duvar montaj plakası ayrı satılır.
- Kurulumla ilgili daha fazla bilgi almak için duvar montaj plakası kurulum kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.

Duvara Montaj


Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

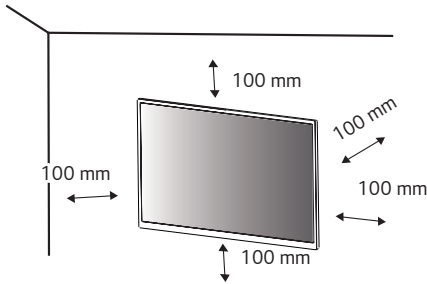

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

- 1 Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- 2 VESA standardında olmayan bir vida, ürünün hasar görmesine ve monitörün düşmesine neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.

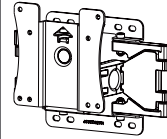Duvar Montajı (mm)	100 x 100
Standart vida	M4 x L10
Vida sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (isteğe bağlı)	LSW 149 


! NOT

- VESA standartlarında belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketini isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Uygun boyda vida kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketini kullanıcı kılavuzuna bakın.

! DİKKAT

- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.

- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketini ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

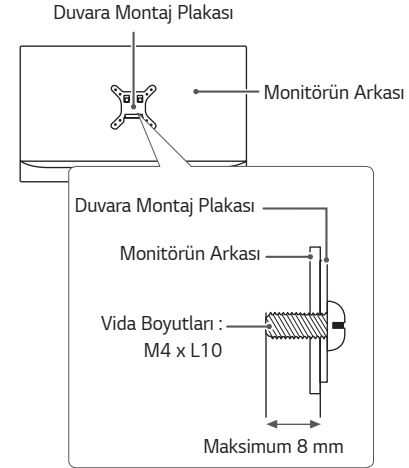

MONİTÖRÜ KULLANMA

- Bu kılavuzdaki resimler, ürünün aslından farklı olabilir. Joystick düğmesine basın, **Settings(Ayarlar)** → **Input (Giriş)** öğesine gidin ve giriş seçeneğini seçin.



DİKKAT

- Ekran uzun süre baskı uygulamayın. Bu durum, görüntünün bozulmasına neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü görüntülemeyin. Bu durum, görüntünün ekranda iz bırakmasına neden olabilir. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.



NOT

- Güç kablosunu prize bağlarken topraklamalı (3 delikli) çoklu priz ya da topraklamalı elektrik prizi kullanın.
- Monitör sıcaklığın düşük olduğu bir ortamda açıldığında titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazen kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.

PC'ye Bağlama

- Bu monitör *Plug and Play özelliğini destekler.
- * Plug and Play: Tekrar yapılandırma işlemi uygulamadan veya herhangi bir manuel sürücü yüklemeyen bilgisayarınıza bir aygıt bağlamanızı sağlayan bir özelliktir.

HDMI Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.



DİKKAT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Ultra yüksek hızlı HDMI®/TM kablosu

DisplayPort Bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.



NOT

- PC'nin DP (DisplayPort) sürümüne bağlı olarak video veya ses çıkışı olmayabilir.
- Mini DisplayPort çıkışlı bir grafik kartı kullanıyorsanız DisplayPort2.1 veya DisplayPort1.4'ü destekleyen bir Mini DP - DP (Mini DisplayPort - DisplayPort) kablosu veya dönüştürücü kullanın. (Ayrı olarak satılır)

AV Cihazlarını Bağlama

HDMI Bağlantısı

HDMI, dijital video ve ses sinyallerini AV cihazınızdan monitöre aktarır.



NOT

- DVI - HDMI / DP(DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Ultra yüksek hızlı HDMI®/TM kablosu

Çevre Birimlerini Bağlama

USB Aygıt Bağlantısı

Üründeki USB bağlantı noktası bir USB hub'ı olarak işlev görür.

USB 3.0'ı kullanmak için ürünün A-B tipi USB 3.0 kablosunu PC'ye bağlayın. USB IN bağlantı noktasına takılan çevresel cihazlar PC'den kontrol edilebilir.



NOT

- Windows yazılımınızı güncel tutmak için ürünü kullanmadan önce tüm Windows Güncelleştirmelerini yüklemeniz önerilir.
- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- USB bağlantı noktasına, bir klavye, fare veya USB aygıtı bağlanabilir.
- Şarj etme hızı, aygıtı bağlı olarak değişebilir.



DİKKAT

USB Aygıtı Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yüklü otomatik tanıma programı olan veya kendi sürücüsünü kullanan bir USB aygıtı tanınmayabilir.
- Bazı USB aygıtları desteklenmeyebilir ya da düzgün çalışmayabilir.
- Güç beslemeli bir USB hub veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB aygıtı tanınmayabilir.)

Kulaklık Bağlama

Çevre birimlerini monitöre kulaklık bağlantı noktasıyla bağlayın.




NOT

- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- Açılı kulaklık kullanmak, başka bir harici cihazı monitöre bağlarken sorun yaratabilir. Bu nedenle, Düz kulaklık kullanmanız tavsiye edilir.




Açılı

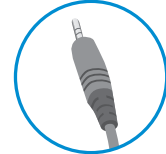

Düz
(Tavsiye edilen)

- PC'nin ve harici cihazın ses ayarlarına bağlı olarak kulaklık ve hoparlör fonksiyonları sınırlı olabilir.



- Mikrofon içeren kulaklıklar ile mikrofon fonksiyonunu kullanmak için lütfen USB A'yı B kablosuna bağlayın.

KULLANICI AYARLARI




NOT

- Monitörünüzün OSD'si (Ekran Üstü Kumanda) kılavuzda gösterilenden biraz daha farklı olabilir.


Ana Menü'nün Etkinleştirilmesi

- 1 Monitörün arka kısmındaki joystick düğmesine basın.
- 2 Seçenekleri ayarlamak için joystick düğmesini yukarı/aşağı (▲/▼) ve sağa/sola (◀/▶) kaydırın.
- 3 Ana menüden çıkmak için joystick düğmesine bir kez basın.

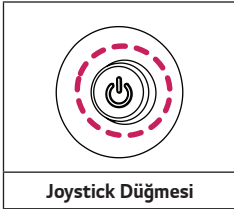

Düğme	Menü Durumu	Açıklama
	Ana menü devre dışı	Ana menüyü etkinleştirir.
	Ana menü etkin	Settings(Ayarlar) özelliklerine girer. (Monitörü açmak için düğmeye basılı tutmak: Monitörü OSD'nin açık olduğu durumlarda da bu şekilde istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.)
	Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	Ana menü etkin	Input (Giriş) özelliğine girer.
	Ana menü devre dışı	Monitörün ses seviyesini ayarlar.
	Ana menü etkin	Game Mode (Oyun Modu) özelliğine girer.
	Ana menü devre dışı	Monitörün parlaklık seviyesini ayarlar.
	Ana menü etkin	Monitörü kapatır.
	Ana menü devre dışı	Monitörün parlaklık seviyesini ayarlar.
	Ana menü etkin	Ana menüden çıkar.

Ana Menü Özellikleri

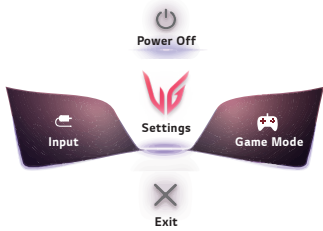

Ana Menü	Açıklama
Input (Giriş)	Giriş modunu ayarlar.
Power Off (Kapatma)	Monitörü kapatır.
Settings(Ayarlar)	Ekran ayarlarını yapılandırır.
Game Mode (Oyun Modu)	Oyun oynamak için oyun modunu ayarlar.
Exit (Çıkış)	Ana menüden çıkar.

Kullanıcı Ayarları

Menü Ayarları

- 1 OSD menüsünü görüntülemek için monitörün arkasında yer alan joystick düğmesine basın ve ardından **Settings(Ayarlar)** bölümüne girin.
- 2 Joystick düğmesini yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırarak seçenekleri yapılandırın.
- 3 Üst menüye geri dönmek veya diğer menü öğelerini ayarlamak için joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın veya (⏮) düğmesine basın.
- 4 OSD menüsünden çıkmak istiyorsanız menüden çıkana kadar joystick düğmesini ◀ yönünde kaydırın.



Game Adjust
(Oyun Ayarlama)



Picture Adjust
(Resim Ayarı)



Sound
(Ses)



Input
(Giriş)



General
(Genel)

SDR(HDR olmayan) sinyal üzerindeki Game Mode (Oyun Modu)

Settings(Ayarlar) > Game Adjust (Oyun Ayarlama)		Açıklama
Game Mode (Oyun Modu)		
Game Adjust (Oyun Ayarlama)	Game Mode (Oyun Modu)	Personalized Picture (Kişiselleştirilmiş Resim)
		Tercihlerinize göre geliştirilen özelleştirilmiş resim modunu kurun.
		Gamer 1 (Oyuncu 1)
		Bu modda kullanıcılar, oyunla ilgili seçenekler gibi öğeleri özelleştirebilir.
		Gamer 2 (Oyuncu 2)
		Gamer 1 (Oyuncu 1) ve Gamer 2 (Oyuncu 2) resim modları, oyunla ilgili kurulum seçenekleri dahil iki adet özelleştirilmiş ekran ayarı seti kaydetmenizi sağlar.
		FPS
		Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
		RTS
		Bu mod, RTS oyunları için optimize edilmiştir.
		Vivid (Canlı)
		Ekran canlı renkler için optimize edildi.
		Reader (Okuyucu)
		Ekranı belge görüntülemek için optimize eder. Ekranı OSD menüsünden parlaklaştırabilirsiniz.
		HDR Effect (HDR Etkisi)
		Ekranı yüksek dinamik aralık için optimize eder.
		sRGB
		Monitör ve yazıcı için standart bir RGB renk boşluğu.
		DCI-P3
		Dijital video izlemeye uygundur. (sadece SDR için)
		Color Weakness (Renk Zayıflığı)
		Bu mod, kırmızı ve yeşil renkleri ayıramayan kullanıcılara yöneliktir. Bu mod sayesinde renk körlüğü olan kullanıcılar iki rengi kolayca ayırt edebilir.
		Calibration 1 (Kalibrasyon 1)
		Calibration 2 (Kalibrasyon 2)
		Kalibre edilmiş ekrana uygun olarak ayarlar.
		 NOT • Personalized Picture (Kişiselleştirilmiş Resim) : Lütfen LG Anahtarını kurun ve "Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı" sayfasına ilerleyin. • Calibration 1 (Kalibrasyon 1)/Calibration 2 (Kalibrasyon 2) : Kalibrasyon işlemini gerçekleştirmek için lütfen LG Kalibrasyon Stüdyosunu kurun.

HDR sinyal üzerindeki Game Mode (Oyun Modu)

Settings(Ayarlar) > Game Adjust (Oyun Ayarlama)			Açıklama
Game Mode (Oyun Modu)			
Game Adjust (Oyun Ayarlama)	Game Mode (Oyun Modu)	Personalized Picture (Kişiselleştirilmiş Resim)	Tercihlerinize göre geliştirilen özelleştirilmiş resim modunu kurun.
		Gamer 1 (Oyuncu 1)	Bu modda kullanıcılar, oyunla ilgili seçenekler gibi öğeleri özelleştirebilir.
		Gamer 2 (Oyuncu 2)	Gamer 1 (Oyuncu 1) ve Gamer 2 (Oyuncu 2) resim modları, oyunla ilgili kurulum seçenekleri dahil iki adet özelleştirilmiş ekran ayarı seti kaydetmenizi sağlar.
		FPS	Bu mod, FPS oyunları için optimize edilmiştir. Çok karanlık FPS oyunları için uygundur.
		RTS	Bu mod, RTS oyunları için optimize edilmiştir.
		Vivid (Canlı)	Canlı renkler için ekran optimize edildi.
		 NOT • Personalized Picture (Kişiselleştirilmiş Resim) : Lütfen LG Anahtarını kurun ve “Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı” sayfasına ilerleyin. • HDR içeriği, Windows 10 ayarına bağlı olarak düzgün çalışmayabilir. Lütfen Windows'un HDR On / Off (Açık / Kapalı) ayarını kontrol edin. • HDR fonksiyonu açıldığında, grafik kartı performansına göre karakterler veya resim kalitesi zayıf olabilir. • HDR fonksiyonu açıkken, grafik kartı performansına göre, monitör girişini değiştiren veya on / off (açarken / kapatırken) ekran titremesi veya çatlama oluşabilir. • Ekran kartının ve oyunun HDR desteğine dair bilgi için üreticinin web sitesini ziyaret edin.	

Settings(Ayarlar) > Game Adjust (Oyun Ayarı)		Açıklama
Game Adjust (Oyun Ayarlama)	Dual-Mode	Yenileme hızını artırarak daha akıcı ve hızlı hareket deneyimi yaşayabilirsiniz.
		Off (Kapalı) 240 Hz'de 3840 x 2160'a kadar destekleyebilir ve PC performansına bağlı olarak değişebilir.
		On(Full Wide) / On(24") 480 Hz'de 1920 x 1080'e kadar destekleyebilir ve PC performansına bağlı olarak değişebilir. Ekran boyutu her ayarın ardından değiştirilir.
		 NOT • Dual-Mode düğmesi, Dual-Mode ayarını Off (Kapalı) ve önceki seçim Açık(Tam Geniş) veya Açık(24") arasında değiştirmenize olanak tanır. • Başlangıçta Off (Kapalı) ve Açık(Tam Geniş) arasında geçiş yapar. • Bir oyun çalışırken Dual-Mode etkinleştirmek için lütfen önce oyundan çıkın ve ardından Dual-Mode başlatın.
	Adaptive-Sync / VRR	Giriş ve çıkış sinyalinin dikey frekansının senkronize edilmesiyle sizlere kusursuz ve doğal resimler sağlanır.
		 DİKKAT • Desteklenen Arayüz: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (Değişken Tazeleme Oranı). • Desteklenen Ekran Kartı: NVIDIA'nın G-SYNC'si veya AMD'nin FreeSync'i destekleyen bir ekran kartı gereklidir. • Desteklenen Versiyon : Grafik kartının en güncel sürücüyü sahip olduğundan emin olun. • Daha fazla bilgi ve gereksinim için, NVIDIA web sitesine (www.nvidia.com) ve AMD web sitesine (www.amd.com) müracaat ediniz.
		Extended (Genişletilmiş) Adaptive-Sync/VRR fonksiyonunun daha geniş frekans aralığını temel moddan etkinleştirme. Oyun sırasında ekran titreme yapabilir.
		Basic (Temel) Adaptive-Sync/VRR fonksiyonunun temel frekans aralığını etkinleştirin.
		Off (Kapalı) Adaptive-Sync/VRR kapatır.
	Black Stabilizer (Siyah Dengeleyici)	Karanlık sahnelerde daha iyi bir görünürlük için siyah kontrastını kontrol edebilirsiniz. Karanlık oyun ekranlarında nesneleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

Game Adjust (Oyun Ayarlama)	Response Time (Tepki Süresi)	Ekranın hızına bağlı olarak görüntülenen resimlerin tepki süresini ayarlar. Normal ortamda Fast (Hızlı) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Hızlı hareket eden görüntüler için Faster(Daha hızlı) seçeneğini kullanmanız tavsiye edilir. Hızlı Mod seçildiğinde, içeriğe bağlı olarak Hareket İzi (Bulanıklığı) görülebilir.	
		Faster (Daha hızlı)	Yanıt süresini Faster(Daha hızlı) olarak ayarlar.
		Fast (Hızlı)	Yanıt süresini Fast (Hızlı) olarak ayarlar.
		Normal	Yanıt süresini Normal olarak ayarlar.
		Off (Kapalı)	Yanıt süresi iyileştirme özelliğini kullanmaz.
	Crosshair (İnce Artı)	İnce Artı, Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunları için ekranın ortasında bir işaret bulunmasını sağlar. Kullanıcılar, dört farklı ince artı arasından oyun ortamlarına uyan ince artıyı seçebilir.	
	FPS Counter (FPS Sayacı)	On (Açık)	Gösterge, ekranın sol üstünde yer almaktadır. Girdide alınan gerçek resim karesi hızını yansıtacaktır. FPS Counter (FPS Sayacı) konumunu ayarlayabilirsiniz. (sol üst / sağ üst / sağ alt / sol alt)
		Off (Kapalı)	FPS Counter (FPS Sayacı) özelliğini kullanmayın.
		 NOT • FPS Counter (FPS Sayacı) ve Crosshair (İnce Artı) özelliği aynı anda kullanılamaz.	
	Game Reset (Oyun Sıfırlama)	Oyunu varsayılan ayarlara döndürür.	
		No (Hayır)	Seçimi iptal eder.
		Yes (Evet)	Varsayılan ayarlara geri döner.

Settings(Ayarlar) > Picture Adjust (Resim Ayarı)		Açıklama	
Picture Adjust (Resim Ayarı)	Brightness (Parlaklık)	Ekranın parlaklığını ayarlar.	
	Contrast (Kontrast)	Ekranın kontrastını ayarlar.	
	Sharpness (Keskinlik)	Ekranın keskinliğini ayarlar.	
	Gamma (Gama)	Mode 1 (Mod 1), Mode 2 (Mod 2), Mode 3 (Mod 3)	Gama değeri ne kadar yüksek olursa görüntü de o kadar koyu renkte olur. Aynı şekilde, gama değeri ne kadar düşük olursa görüntü de o kadar açık renkte olur.
		Mode 4 (Mod 4)	Kontrast derecesi ayarlarını ayarlamaya ihtiyacınız yoksa, lütfen Mode 4 (Mod 4) seçiniz.
	Color Temp (Renk Sıcaklığı)	Custom (Özel)	Kullanıcı gamayı özelleştirerek kırmızı, yeşil veya mavi olarak ayarlayabilir.
		Warm (Sıcak)	Ekran rengini kırmızımsı bir tona ayarlar.
		Medium (Orta)	Ekran rengini kırmızı ve mavi ton arasında ayarlar.
		Cool (Soğuk)	Ekran rengini mavimsi bir tona ayarlar.
		Manual	Kullanıcı renk sıcaklığını ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilir.
	R/G/B	Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkleri kullanarak görüntü rengini özelleştirebilirsiniz.	
	Six Color (Altı Renk)	Altı rengin (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) renk tonunu ve doygunluğunu ayarlayıp ayarları kaydederek kullanıcının renk gereksinimlerini karşılar.	
		Hue (Ton)	Ekranın tonunu ayarlar.
		Saturation (Doygunluk)	Ekrandaki renklerin doygunluğunu ayarlar.
	Black Level (Siyah Seviyesi)	Dengeleme seviyesini ayarlar (sadece HDMI için). • Dengeleme: video sinyali açısından monitörün görüntüleyebileceği en karanlık renktir.	
		High (Yüksek)	Ekranın mevcut kontrast oranını korur.
		Low (Düşük)	Ekranın geçerli izleme oranında siyah seviyelerini düşürüp beyaz seviyelerini yükseltir.

Picture Adjust (Resim Ayarı)	Deep Black Pro	Oyun ya da video içeriğine bağlı olarak karanlık bir ekranda genişletilmiş karşıtlık ve tonlama sunar.	
		High (Yüksek)	PC oyun deneyimleri için tercih edilir.
		Middle (Orta)	Konsol oyun deneyimleri için tercih edilir.
		Low (Düşük)	Video içeriğini oynatma ve internet ya da kelime işleme için tercih edilir.
		Off (Kapalı)	Deep Black Pro özelliğini devre dışı bırakır.
		 NOT - Bu özellik etkinleştirildiğinde karanlık arka planlarda hafif bir hale efekti görünebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir. - Bu özellikler açık olduğunda ekran kesik kesik parlayıp sönebilir. - Bu özellik yalnızca HDR içeriklerinde kullanılabilir. - Oyun işlevini kullanmadığınız durumlarda kapatmanız önerilir.	
	Picture Reset (Resim Sıfırlama)	Do you want to reset your picture settings? (Resim ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)	
		No (Hayır)	Seçimi iptal eder.
		Yes (Evet)	Varsayılan ayarlara geri döner.

Settings(Ayarlar) > Sound (Ses)		Açıklama
Sound (Ses)	DTS Headphone:X	Kulaklıklarla üç boyutlu ses verilmesini mümkün kılar.
		Game (Oyun) Bu mod, Oyun için optimize edilmiştir.
		Entertainment (Eğlence) Bu mod, Eğlence için optimize edilmiştir.
		Sports (Spor) Bu mod, Spor için optimize edilmiştir.
		Off (Kapalı) DTS Headphone:X fonksiyonunu devre dışı bırakır.
	Volume (Ses Seviyesi)	Ses seviyesini ayarlar.
		 NOT Joystick düğmesini Volume (Ses Seviyesi) menüsünde ▼ yönünde hareket ettirerek, sesi Mute (Sesi kapat) / Unmute (Sesi aç) olarak ayarlayabilirsiniz.

Settings(Ayarlar) > Input (Giriş)		Açıklama	
Input (Giriş)	Input List (Giriş Listesi)	Giriş modunu seçer.	
	Aspect Ratio (İzleme Oranı)	Ekran oranını ayarlar.	
		Full Wide (Tam Geniş)	Videoyu video sinyal girişinden bağımsız olarak geniş ekranda görüntüler.
		Original (Orijinal)	Videoyu giren video sinyalinin izleme oranına göre görüntüler.
		Just Scan (Sadece Tara)	Orijinal izleme oranı değiştirilmez. (Modele bağlı olarak desteklenmiyor olabilir)
		 NOT Görüntü, önerilen çözünürlükte (3840 x 2160) Full Wide (Tam Geniş), Original (Orijinal) ve Just Scan (Sadece Tara) seçeneklerinde aynı görünebilir.	
	Auto Input Switch (Otomatik Giriş Değiştirme)	Otomatik giriş düğmesi On (Açık) 'a ayarlandığında, ekran otomatik olarak, bağlandığında yeni girişe geçecektir.	
		On (Açık)	Auto Input Switch (Otomatik Giriş Değiştirme) özelliğini etkinleştirir.
		Off (Kapalı)	Auto Input Switch (Otomatik Giriş Değiştirme) özelliğini devre dışı bırakır.

Settings(Ayarlar) > General (Genel)		Açıklama
General (Genel)	Language (Dil)	Menü ekranını istenen dile ayarlar.
	Hexagon Lighting	Monitörün arkasındaki aydınlatmayı açabilir ya da kapatabilirsiniz ve aydınlatma rengini seçebilirsiniz ya da ayarlayabilirsiniz.
	User-defined Key 1	Tercih ettiğiniz menüye kolayca erişmek için ana menüyü özelleştirebilirsiniz.
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (Kullanıcı Tanımlı Anahtar 1) ve User-defined Key 2 (Kullanıcı Tanımlı Anahtar 2), ana menünün solunda/sağında görünür.
	SMART ENERGY SAVING	High (Yüksek) Yüksek verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
		Low (Düşük) Düşük verimlilik sunan SMART ENERGY SAVING özelliğini kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
		Off (Kapalı) SMART ENERGY SAVING özelliğini devre dışı bırakır.
	Deep Sleep Mode (Derin Uyku Modu)	Deep Sleep Mode (Derin Uyku Modu) etkinse, monitör bekleme modunda iken güç tüketimi en düşüktedir.
		On (Açık) Deep Sleep Mode (Derin Uyku Modu) özgesini etkinleştirir.
		Off (Kapalı) Deep Sleep Mode (Derin Uyku Modu) özgesini devre dışı bırakır.
	Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	Belirli bir süre boyunca ekranda herhangi bir hareketlilik olmadığında monitörü otomatik olarak kapatan bir özelliktir. Otomatik kapatma fonksiyonu için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. (8H, 6H, 4H ve Off (Kapalı))
	Input Compatibility Version (Girdi Uyumluluk Versiyonunu)	Bağlı harici cihaz versiyonunu eşleştirmek için lütfen Input Compatibility Version (Girdi Uyumluluk Versiyonunu) ayarlayın.
		HDMI 2.1(PC)/2.1(AV)/1.4 Eğer HDR kullanmak istiyorsanız, Input Compatibility Version (Girdi Uyumluluk Versiyonunu) 2.1(PC) ya da 2.1(AV) olarak seçin.
		DisplayPort 2.1/1.4/1.2 Eğer HDR kullanmak istiyorsanız, Input Compatibility Version (Girdi Uyumluluk Versiyonunu) 2.1 ya da 1.4 olarak seçin.
		 NOT Eğer bağlı cihaz, 2.1 in HDMI fonksiyonunu destekliyor ama ekran ya da ses düzgün çalışmıyorsa, bu fonksiyonu 2.1 (AV) olarak ayarlayın.

General (Genel)	Buzzer (Uyarıcı)	Bu özellik, monitörünüz açıldığında Buzzer (Uyarıcı) 'dan üretilen sesi ayarlamanızı sağlar.	
		On (Açık)	Monitörünüzün Buzzer (Uyarıcı) ögesini etkinleştirir.
		Off (Kapalı)	Monitörünüzün Buzzer (Uyarıcı) ögesini devre dışı bırakır.
	OSD Lock (OSD Kilidi)	Bu özellik, menülerin yapılandırılmasını ve ayarlanmasını devre dışı bırakır.	
		On (Açık)	OSD Lock (OSD Kilidi) ögesini etkinleştirir.
		Off (Kapalı)	OSD Lock (OSD Kilidi) ögesini devre dışı bırakır.
		 NOT • Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Volume (Ses), Input (Giriş), OSD Lock (OSD Kilidi), Information (Bilgiler) ve Açık Kaynak Yazılım Lisansı haricinde tüm özellikler devre dışı bırakılmıştır.	
	Screen Self-diagnosis (Ekranda Otomatik Sorun Algılama)	Monitör görüntüsünde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder. Giriş kablosunu çıkarmayın.	
	Information (Bilgiler)	Ekran bilgisi Total Power On Time (Toplam Açık Olma Süresi), Resolution (Çözünürlük) gösterir.	
	Açık Kaynak Yazılım Lisansı	Açık Kaynak Yazılım bildirimi bilgilerini kontrol edebilirsiniz.	
	Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Geri Dön)	Do you want to reset your settings? (Ayarlarınızı sıfırlamak istiyor musunuz?)	
		No (Hayır)	Sıfırlama işlemini iptal eder.
		Yes (Evet)	Varsayılan ayarlara geri döner.

SORUN GİDERME

Ekran da hiçbir şey görünmüyor.	
Monitörün güç kablosu prize takılı mı?	Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Ekran şu anda önerilen çözünürlüğe ayarlı değil. Görüntü yoksa veya ekran titreyorsa ürün kullanıcı kılavuzundaki sorun giderme rehberine bakın.) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu durum, bilgisayardan (grafik kartı) aktarılan sinyaller, monitörün önerilen yatay veya dikey frekans aralığının dışında olduğunda görülür. Uygun frekansı ayarlamak için lütfen bu kılavuzun Ürün Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
No Signal (Sinyal Yok) mesajı görüntüleniyor mu?	Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.
Ekran sürücüsünü yüklediniz mi?	- Ekran sürücüsünü web sitemizden yüklediğinizden emin olun: http://www.lg.com. - Grafik kartının Plug and Play işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Bazı özellikler devre dışı bırakılır.	
Menu (Menü) düğmesine bastığınızda bazı fonksiyonlar kullanılabiliyor mu?	OSD kilitlidir. Settings(Ayarlar) > General (Genel) öğesine gidin ve OSD Lock (OSD Kilidi) öğesini Off (Kapalı) konuma getirin.

Ekranda görüntü kalıyor.

Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?

- Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir.

Ekran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.

Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?

- Seçilen çözünürlük, HDMI 1.080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1.080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.

3.840 x 2.160 çözünürlük, DisplayPort'ta mevcut değildir. (240 Hz)

Doğru girişe bağlı mı?

- HDMI girişine bağlıysa DisplayPort girişi olarak ayarlayın.
Settings > General > Input Compatibility Version ögesine gidin ve ayarı **2.1** yapın.
- Grafik kartının **DSC** (Display Stream Compression) desteğini kontrol edin.
- Grafik kartının en son sürüme güncellendiğini kontrol edin.

3.840 x 2.160 çözünürlük, HDMI'da mevcut değildir. (240 Hz)

Doğru grafik kartına bağlı mı?

- Grafik kartının HDMI'da 3.840 x 2.160/240 Hz'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (NVIDIA RTX3000 Serisi, AMD RX6000 Serisi ya da daha üstü)
- Grafik kartının en son sürüme güncellendiğini kontrol edin.

**NOT**

- **Dikey Frekans:** Bir görüntünün görüntülenmesi için, ekranın bir flüoresan lambası gibi saniyede düzinelerce kez yenilenmesi gerekir. Ekranın her saniye yenilendiği sayıya dikey frekans veya yenileme hızı denir ve değeri, Hz ile gösterilir.
- **Yatay Frekans:** Bir yatay çizginin görüntülenmesi için geçen süreye yatay döngü adı verilir. 1 rakamı yatay aralığa göre bölünmüşse sonuç olarak ortaya saniyede görüntülenenen yatay çizgi sayısı çıkar. Buna yatay frekans denir ve değeri kHz olarak belirtilir.
- Grafik kartı çözünürlüğünün veya frekansının monitörün izin verdiği aralıkta olup olmadığını kontrol edin ve Windows'da **Control Panel (Denetim Masası) > Display (Görüntü) > Settings (Ayarlar)** 'dan önerilen (optimal) çözünürlüğü ayarlayın. (Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)
- Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kırılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
- Ayar yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.
- Bazı grafik kartları, 3.840 x 2.160 çözünürlüğü desteklemeyebilir. Çözünürlük görüntülenemiyorsa grafik kartınızın üreticisiyle irtibata geçin.

Görüntü rengi normal değil.	
Ekran renkleri bozuk mu görünüyor (16 renk)?	Rengi 24 bit (gerçek renk) değerine veya daha yüksek bir değere ayarlayın. Windows'da, Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar > Renk Kalitesi seçeneğine gidin. (Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)
Görüntü rengi sabit değil ya da siyah-beyaz mı?	Sinyal kablosunun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kabloyu yeniden bağlayın veya bilgisayarın grafik kartını yeniden takın.
Ekran da noktalar mevcut mu?	Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansı ile ilgili bir durumdur.

Kulaklık bağlantı noktasından ses iletilmiyor.	
Görüntüler sessiz DP (DisplayPort) veya HDMI girişi kullanılarak mı görüntüleniyor?	- Kulaklık bağlantı noktası bağlantılarının doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun. - Sesi joystick ile artırmayı deneyin. - Bilgisayarın ses çıkışını, kullandığınız monitöre olacak şekilde ayarlayın. Microsoft Windows'da Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses > monitörü varsayılan cihaz olarak ayarla ögesine gidin. (Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak ayarlar farklı olabilir.)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LCD Ekran	Renk Derinliği	HDMI	8 bit / 10 bit renk desteklenir.
		DP (DisplayPort)	8 bit / 10 bit renk desteklenir.
Çözünürlük	Maksimum Çözünürlük	240 Hz'de 3.840 x 2.160 (HDMI) 240 Hz'de 3.840 x 2.160 (DP)	
	Önerilen Çözünürlük	240 Hz'de 3.840 x 2.160 (HDMI) 240 Hz'de 3.840 x 2.160 (DP)	
Güç Kaynakları	Güç Derecelendirme	19 V --- 5,0 A	
AC/DC Adaptörü	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC tarafından üretilen ADS-120QL-19A-3 190110E veya JAMA POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD tarafından üretilen MS-Z5790R190-110D0-E Çıkış: 19 V --- 5,79 A		
Çevre Koşulları	Çalıştırma Koşulları	Sıcaklık	0 °C ila 40 °C
		Nem	% 80'ten az
	Depolama Koşulları	Sıcaklık	-20 °C ila 60 °C
		Nem	% 85'ten az
Boyutlar	Monitör Boyutu (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		
	Ayaklıklılı	614,7 x 581,8 x 249,1 (mm)	
	Ayaklıksız	614,7 x 365,4 x 68,1 (mm)	
Ağırlık (Ambalajsız)	Ayaklıklılı	9,4 kg	
	Ayaklıksız	5,2 kg	

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve --- sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Fabrika Destek Modu

HDMI

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.280 x 720	45	60	+/+	
1.280 x 1.024	79,976	75,025	+/+	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	
1.920 x 1.080	66,587	59,934	+/-	
3.840 x 2.160	65,688	29,981	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 1.4
1.920 x 1.080	137,327	120,041	+/-	
1.920 x 1.080	166,668	144,052	+/-	
2.560 x 1.440	182,996	119,998	+/-	
3.840 x 2.160	133,313	59,997	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 2.1(AV)
2.560 x 1.440	222,268	144,05	+/-	
1.920 x 1.080	291,702	240,084	+/-	
3.840 x 2.160	333,333	144,050	+/-	
1.920 x 1.080	665,76	480	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 2.1(FHD)
3.840 x 2.160	581,004	240,084	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 2.1(PC)

DisplayPort

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Polarite (Y/D)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1.024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1.280 x 720	45	60	+/+	
1.280 x 1.024	79,976	75,025	+/+	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/+	
1.920 x 1.080	137,327	120,041	+/-	
1.920 x 1.080	166,587	143,981	+/-	
3.840 x 2.160	133,313	59,997	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 1.2
2.560 x 1.440	222,151	143,973	+/-	
1.920 x 1.080	291,702	240,084	+/-	
3.840 x 2.160	214,68	95,033	+/-	
3.840 x 2.160	333,333	144,05	+/-	
1.920 x 1.080	665,995	480,17	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 2.1(FHD)
3.840 x 2.160	583,165	240,084	+/-	Önerilen Zamanlama - Input Compatibility Version: 1.4, 2.1

HDMI Zamanlama (Video)

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1.080P	67,5	60	
1.080P	135	120	
2.160P	135	60	
2.160P	255	120	

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma ilişkin Bilgiler:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve taşıma sırasında dikkat edilmesi gerekenler

- 1 Cihazın fişini prizden çıkartınız.
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.
- Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik. Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedi.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Garanti şartları

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoymup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
- 7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
 - Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- 8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANIYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO;17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66-0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/ AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 17709, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-800 Mława, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
 Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384
 Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Türkiye
 Tel : (0 212) 314 52 52
 Fax : (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ

LG Electronics Inc.
 LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea
 Tel : +82 2 3777 1114



Ürünün modeli ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve bir tarafında bulunur.
Bir servise ihtiyaç duymanız durumuna karşı bu bilgileri kaydedin.

Model _____

Seri No. _____

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
(www.lg.com/global/recycling)