



Kullanıcı Kılavuzu



HP Color LaserJet Pro
MFP 3301-3304/3388 series

HP şirket bildirimleri

Telif Hakkı ve Lisans

BU BELGEDE YER ALAN BİLGİLER ÖNCEDEN BİLDİRİLMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

HER HAKKI SAKLIDIR. TELİF HAKLARI YASALARINDA İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA, ÖNCEDEN HP ŞİRKETİNDEN YAZILI İZİN ALINMADAN BU BELGENİN ÇOĞALTILMASI, UYARLANMASI VEYA BAŞKA BİR DİLE ÇEVİRİLMESİ YASAKTIR. HP ÜRÜN VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN SUNULAN TÜM GARANTİLER, BU ÜRÜN VE HİZMETLERLE BİRLİKTE VERİLEN AÇIK GARANTİ BİLDİRİMLERİNDE BELİRTİLMİŞTİR. BU BELGEDE YER ALAN HİÇBİR İFADE EK BİR GARANTİ VERİLMESİ OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. HP, BU BELGEDEKİ TEKNİK HATALARDAN VEYA YAZIM HATALARINDAN YA DA EKSİKLİKLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

Ticari Marka Bildirimleri

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

MacOS X, macOS ve AirPrint, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR logosu, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır.

Android ve Chromebook, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

iOS Cisco kuruluşunun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Güvenlik Bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

- Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki tüm talimatları okuyup anlayın.

- Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve yönergelere uyun.

- Bu ürünü, temizlemeden önce prizden çıkartın.

- Bu ürünü suya yakın yerde veya ıslakken kurmayın veya kullanmayın.

- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.

- Ürünü, kimsenin elektrik hat kablosunun üzerine basamayacağı veya kabloya takılamayacağı ve kablounun zarar görmeyeceği korumalı bir yere kurun.

- Ürün normal çalışmıyorsa, bu kılavuzun **Sorun çözme** kısmına bakın.

- Ürünün içinde kullanıcının bakım veya onarım yapabileceği parça bulunmamaktadır. Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.

İçindekiler

1 Başlarken.....	1
Yazıcı görünümleri.....	1
Önden görünüm	1
Arkadan görünüm	2
Kontrol paneli özellikleri.....	2
Kontrol panelini eğin.....	2
Kontrol paneli ekranı	3
İşlev düğmeleri	3
Yazıcı ayarlarını değiştirin.....	4
HP yazılımının kullanımı	5
HP yazılımını yükleme ve uygulamayı açma	5
2 Yazıcınızı bağlama.....	7
Yönetici Oturumu Açma	7
Yazıcıda oturum açma.....	7
Bir Wi-Fi ağına bağlanma	7
Kontrol panelini kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma/Wi-Fi korumalı kurulum	7
HP yazılımını kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma.....	8
Wi-Fi durumunu kontrol etme	8
Bir Ethernet ağına bağlanma	8
USB kablosu kullanarak bağlanma.....	9
Bağlantı türünü değiştirme.....	9
USB - Wi-Fi bağlantısı	9
Wi-Fi'den USB'ye değiştirme	9
3 Baskı malzemesi yükleme	10
Başlamadan önce.....	10
Tek sayfalık yuva tepsi 1'e kağıt yükleme	10
Tepsi 1'e antetli kağıt veya önceden basılmış kağıt yükleme.....	11
Tepsi 2'ye kağıt yükleme	12
Tepsi 2'ye antetli kağıt veya önceden basılmış kağıt yükleme	15
Dikey yazdırma	15
Yatay yazdırma	16
Zarfları yükleme ve yazdırma.....	18
Tepsiye zarf yükleme.....	18
Zarf yazdırma.....	18
Etiketleri yükleme ve yazdırma	19
Tepsiye etiket yükleme.....	19
Etiketleri yazdırma	20

Tarayıcı camına orijinal yükleme	20
Orijinali belge besleyiciye yerleştirme	22
Varsayılan kağıt ayarlarını değiştirme	23
4 Yazıcınızı yapılandırma	24
Embedded web server'ı (EWS) kullanarak yapılandırma	24
Embedded Web Server'ı (EWS) açma	24
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	24
IPv4 ve IPv6 TCP/IP parametrelerini manuel olarak değiştirme	25
Sistem parolasını atama veya değiştirme	25
Enerji tasarrufu ayarlarını değiştirme	25
Yazıcıyı güncelleştirme	25
Yazıcıyı kontrol panelinden güncelleştirme	25
Embedded web server'ı (EWS) kullanarak yazıcıyı güncelleştirme	26
HP Web Jetadmin	26
5 Yazdırma	27
Windows bilgisayardan yazdırma	27
Mac bilgisayardan yazdırma	27
Mobil aygıtlardan yazdırma	27
Wi-Fi Direct kullanarak yazdırma	28
Doğrudan USB'den yazdırma	28
Yazıcıdan USB dosyalarına erişim	29
Belge yazdırma	29
Fotoğraf görüntüleme ve yazdırma	29
Başarıyla yazdırma ipuçları	30
Toner ipuçları	30
Kağıt yükleme ipuçları	30
6 Kopyalama, Tarama ve Mobil Faks	32
Kopyala	32
Yazıcıdan kopyalama	32
Mobil bir cihazdan kopyalama veya tarama	33
Ek kopyalama görevleri	33
Tara	33
Dosyaları yazıcıdan tarayın ve paylaşın	33
Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak E-postaya Tara özelliğini ayarlama	34
Varsayılan iş seçeneklerini yapılandırma (isteğe bağlı)	34
Kişi listesini yapılandırma (isteğe bağlı)	35
Hızlı Ayarları yapılandırma (isteğe bağlı)	35
Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak Ağ Klasörüne Kaydetmeyi Ayarlama	35
Yazıcıdan USB aygıtına tarama	36
SharePoint'e tara özelliğini kurma	36
Kontrol panelinden bilgisayara tarama (Windows)	37
HP Evrensel Tarama Yazılımını yükleme	37

Bilgisayara Tara Özelliğini Etkinleştirme.....	37
Windows'ta varsayılan tarama ayarlarını değiştirme (İsteğe Bağlı).....	38
Web Tarama'yı kullanarak tarama	38
Web Taramayı Etkinleştirme.....	38
Web Tarama'yı kullanarak tarama.....	38
Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları	39
Ek tarama görevleri	39
Mobil Faks.....	39
7 Faks	41
Faks gönderme.....	41
Standart bir faks gönderme	41
Bilgisayardan standart faks gönderme (Windows).....	42
Telefondan faks gönderme	42
Kontrol panelini kullanarak planlanmış bir faks gönderme	42
Yazıcı belleğini kullanarak faks gönderme	43
Grup adres defterini kullanarak faksları birden çok alıcıya gönderme	44
Faks alma	44
El ile faks alma.....	44
Kontrol panelini kullanarak bellekteki faksları yeniden yazdırma.....	45
Önemsiz faks numaralarını engelleme.....	45
Engellenen Faks Numaraları listesine bir numara ekleme	45
Engellenen Faks Numaraları listesinden numara silme.....	46
Bir Engellenen Faks Raporu Yazdırma	46
Adres defteri kişilerini ayarlama	46
Adres defteri kişisi oluşturma	46
Adres defteri kişilerini değiştirme.....	47
Grup adres defteri kişisi oluşturma ve düzenleme	47
Grup kişilerini ayarlama.....	47
Grup adres defteri kişilerini değiştirme.....	47
Adres defteri kişilerini silme	48
Grup adres defteri kişilerini silme	48
Faks ayarlarını değiştirme.....	48
Faks arama ayarlarını yapılandırma	48
Tarama ve faks yöntemini etkinleştirme	49
Faks numarası onayını ayarlama.....	49
Hata düzeltme modunu (ECM) ayarlama	50
Faks başlığını ayarlama.....	50
Fatura kodlarını ayarlama	51
Faks bildirimleri (gönderme veya alma) ayarlarını belirleme	51
Faks yazdırma ayarlarını yapılandırma	51
Yanıtlama modunu ayarlama (otomatik yanıt).....	52
Çalma sayısını ayarlama	52
Faks çalma sesi düzeyini ayarlama	52
Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu ayarlama	53

2 taraflı faks yazdırmayı ayarlama	53
Alınan faksları damgalama ayarlarını yapma	54
Sayfaya Sığdır ayarlarını belirleme	54
Engellenen Faks Numaraları listesine bir numara ekleme	54
Faks Hızı (gönderme veya alma) ayarlarını belirleme	54
Arama türünü ayarlama	55
Faks iletmeyi ayarlama	55
Faks arşivini yapılandırma.....	56
Faks arşiv gereksinimleri.....	56
Faks arşiv ayarlarını ayarlama veya değiştirme	56
Faks arşivlemeyi kapatma	57
Faks ve dijital telefon hizmetleri	57
İnternet Protokolü üzerinden Ses Faksı.....	57
Faks raporları	58
Faks onay raporlarını yazdırma.....	58
Faks numarası onayını ayarlama	58
Rapora faksın bir görüntüsünü ekleme	58
Faks raporlarını veya günlüklerini yazdırma	58
Faks Günlüğünü/Belleğini Silme	59
Fatura Kodları Raporu	59
Arayan No Raporu	59
Engellenen Faks Raporu	59
Faks İzleme Raporu	60
Faks Etkinliği Günlüğü	60
Faks Arama Raporu.....	60
Ek faks kurulumu	60
Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri).....	61
Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme.....	61
Senaryo A: Ayrı faks hattı (sesli aramalar alınmaz)	63
Yazıcıyı ayrı bir faks hattıyla kurma	63
Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma	64
Yazıcıyı DSL ile kurma	64
Senaryo C: Yazıcı ile PBX telefon sistemi ya da ISDN hattının kurulumunu yapma	65
Senaryo D: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks	65
Yazıcıyı bir ayırt edici zil sesi hizmetiyle kurma	66
Senaryo E: Paylaşılan ses/faks hattı	66
Yazıcıyı paylaşılan bir ses/faks hattıyla kurma	67
Senaryo F: Sesli posta içeren paylaşılan ses/faks hattı.....	68
Yazıcıyı sesli postayla kurma.....	68
Senaryo G: Faks hattı bilgisayar modemi ile paylaşılmış (sesli arama alınmıyor).....	69
Yazıcıyı çevirmeli bir bilgisayar modemiyle kurma	69
Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma.....	70
Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı.....	71
Çevirmeli bilgisayar modemiyle paylaşılan ses/faks.....	72
Bilgisayar DSL/ADSL modemiyle paylaşılan ses/faks	73
Senaryo I: Telesekreterli paylaşılan ses/faks hattı.....	75
Yazıcıyı telesekreter ve paylaşılan ses/faks hattıyla kurma	76
Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı	77

Bilgisayar çevirmeli modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı	77
Bilgisayar DSL/ADSL modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı.....	79
Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajlı paylaşılan ses/faks hattı	80
Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurma	82
Faks testini çalıştırma	82
Faks kurulumunu sinama	82
8 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar	84
Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçaların siparişini verme	84
Sipariş verme	84
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar	84
Tahmini toner düzeylerini kontrol etme	85
Müşteri tarafından onarılabılır parçalar	85
HP toner kartuşu koruması sarf malzemesi ayarlarını yapılandırma	86
Kartuş ilkeleri özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma	86
Toneri değiştirme	86
Kartuş düşük	89
Kartuş azaldı	89
Kartuş çok azaldı	89
“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme	90
Sarf malzemesi siparişi	90
9 Bir sorunu çözme.....	91
Sıkışmalar ve kağıt besleme sorunları	91
Muhtemel sıkışma konumları	91
Sıkışan kağıdı çıkarma	92
Tepsi 1'de tek yapraklık yuvada kağıt sıkışmasını giderme	92
Tepsi 2'deki kağıt sıkışmasını giderme.....	94
Belge besleyicideki kağıt sıkışmasını giderme.....	96
Kağıt sıkışmasını arka erişim kapağından temizleme	101
Çıkış bölmesindeki kağıt sıkışmalarını giderme.....	102
Kağıt besleme ile ilgili sorunları çözme	104
Yazdırma sorunları	105
Baskı kalitesi sorunlarını düzeltme	105
Farklı bir yazılım programından yazdırın	105
Yazdırma işinin kağıt türü ayarını kontrol edin	105
Toner kartuşu durumunu kontrol etme.....	106
Temizleme sayfası yazdırma	106
Toner kartuşunu görsel olarak denetleme	106
Kağıdı ve yazdırma ortamını kontrol edin.....	106
Renkleri hizalamak için yazıcıyı kalibre etme.....	108
Renk ayarlarını belirleme (Windows)	108
Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama	109
Baskı kalitesi sayfası yazdırma ve inceleme	109
Baskı kalitesi sorunlarını çözme	110
Giriş.....	110
Baskı kalitesi sorunlarını giderme	110
Kopyalama ve tarama sorunları.....	115

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme.....	115
Faks sorunları	117
Faks sinaması başarısız olursa yapılacaklar	117
"Faks Donanım Arayüzü Sinaması" başarısız.....	117
"Etkin Telefon Hattı Algılama Testi" başarısız oldu.....	118
"Çevir Sesi Algılama" sinaması başarısız oldu.....	118
"Hat Akımı Sinaması" başarısız oldu.....	119
Faks sorunlarını giderme	119
Ekran sürekli Telefon Açık uyarısı gösteriyor	119
Yazıcı faks gönderip almada sorun yaşıyor.....	119
Yazıcı faks alamaz ancak faks gönderebilir.	121
Yazıcı faks gönderemiyor ancak faks alabiliyor.....	122
Faks tonları telesekreterime kaydediliyor.	122
Faks raporları.....	123
Faks T.30 İzleme Raporları.....	123
Faks test raporu	123
Faks Günlüğünü/Belleğini Silme	124
PBX Zil Sesi Algılama	124
Ağ ve bağlantı sorunları	124
Wi-Fi bağlantısını düzeltme.....	124
Wi-Fi bağlantı kontrol listesi.....	125
Yazıcı, Wi-Fi yapılandırmadan sonra yazdırma yapmıyor	125
Yazıcı yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklü	126
Wi-Fi yönlendiriciyi veya yazıcıyı taşıdıktan sonra Wi-Fi bağlantısı çalışmıyor	126
Wi-Fi yazıcıya (Wi-Fi Direct) daha fazla aygıt bağlanamıyor.....	126
Bilgisayarınız bir VPN üzerindeyken yazıcı yazdıramıyor	126
Ağ, Wi-Fi ağları listesinde görüntülenmiyor.....	126
Wi-Fi ağı çalışmıyor	127
Bir Wi-Fi ağındaki girişi azaltma	127
Wi-Fi Direct bağlantısını düzeltme.....	127
Ethernet bağlantısını düzeltme	127
Zayıf fiziksel bağlantı.....	128
Bilgisayar, yazıcı için hatalı IP adresi kullanıyor.....	128
Bilgisayar yazıcıyla iletişim kuramıyor	128
Yazıcı, ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor	129
Yeni yazılım programları, uyumluluk sorunlarına sebep oluyor olabilir	129
Bilgisayar veya iş istasyonu, yanlış kurulmuş olabilir.....	129
Yazıcı devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	129
Orijinal ağ ayarlarını geri yükleme	129
Yazıcı raporlarını anlama.....	129
Bir yazıcı raporu yazdırma	130
EWS'den bir rapor yazdırma	130
EWS raporları	130
Ayarları geri yükleme	130
Ağ ayarlarını geri yükleme	131
HP destek	131
HP'ye Başvur	132

Yazıcıyı kaydettirme	132
Ek garanti seçenekleri	132
Ek bilgiler	132
10 HP EcoSolutions (HP ve Çevre)	133
Güç yönetimi	133
Ek A Yazıcı teknik özellikleri	134
Teknik özellikler	134
Sistem gereksinimleri	134
Desteklenen işletim sistemleri	134
Yazıcı donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi	135
Desteklenen Wi-Fi bandı	135
Yazıcı boyutları	136
Güç tüketimi, elektrik özellikleri ve akustik emisyonlar	136
Çalışma ortamı özellikleri	136
Uyarı simgeleri	137
Lazer Uyarısı	137
Ek B Servis ve destek	138
HP sınırlı garanti bildirimi	138
Ülkeye Özgü Şartlar	139
Avustralya	139
Yeni Zelanda	140
İngiltere, İrlanda ve Malta	141
Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg	141
Belçika, Fransa ve Lüksemburg	142
İtalya	143
İspanya	143
Danimarka	144
Norveç	144
İsveç	144
Portekiz	145
Yunanistan ve Kıbrıs	145
Macaristan	145
Çek Cumhuriyeti	146
Slovakya	146
Polonya	146
Bulgaristan	146
Romanya	147
Belçika ve Hollanda	147
Finlandiya	147
Slovenya	148
Hırvatistan	148
Letonya	148
Litvanya	149

Estonya	149
Rusya	149
HP LaserJet Yazıcılar, HP Laser Yazıcılar ve Samsung Markalı Lazer Yazıcılar ile kullanıma yönelik HP yazıcı kartuşları, görüntüleme tamburları ve görüntüleme birimleri için Sınırlı Garanti Bildirimi	149
Orijinal HP olmayan sarf malzemeleri hakkında HP ilkeleri	150
HP sahtecilikle mücadele Web sitesi	150
Tonerde depolanan veriler	150
Son Kullanıcı Lisans Anlaşması	150
Müşterinin kendi başına onarım garantisi hizmeti	155
Müşteri desteği	156
Ek C Çevreci ürün yönetim programı	157
Çevreyi koruma	157
Ozon üretimi	157
Güç tüketimi	157
Kağıt kullanımı	157
Plastik	158
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri	158
Kağıt	158
Malzeme kısıtlamaları	158
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından bertarafı (AB ve Hindistan)	158
Elektronik donanım geri dönüşümü	158
Donanım geri dönüşüm bilgileri (Brezilya)	159
Kimyasal maddeler	159
Avrupa Birliği Komisyonu Düzenlemesi 1275/2008 uyarınca Ürün Güç Tüketimi Verileri	159
SEPA Ecolabel Kullanıcı Bilgileri (Çin)	159
Yazıcı ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketinin uygulanması mevzuatı	160
Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması beyanı (Hindistan)	160
AEEE (Türkiye)	160
Tehlikeli Maddeler/Elementler ve İçerikleri Tablosu (Çin)	161
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)	161
EPEAT	162
Kısıtlanmış Maddelerin Mevcudiyet Beyanı İşareti (Tayvan)	162
Daha fazla bilgi için	163
Ek D Yasal düzenleme bilgileri	164
Yasal düzenleme bildirimleri	164
Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Yasal Bildirimi	164
Yasal model numaraları	164
FCC yönetmelikleri	165

Kanada - Kanada Endüstrisi ICES-003 Uyum Beyanı	165
Güç kablosu yönergeleri.....	165
Lazer güvenliği	166
EMEA için lazer güvenlik beyanı.....	166
Finlandiya için lazer beyanı.....	166
GS Bildirimi (Almanya)	167
İskandinav Ülkelerine/Bölgelerine Yönelik Bildirimler (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç).....	167
Tayvan BSMI USB Bağlantı Noktası (Bağımsız) Bildirimi.....	167
Avrasya Uyumluluğu (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya)	167
Производитель и дата производства	167
Өндіруші және өндіру мерзімі	168
Местные представители	168
Жергілікті өкілдіктері.....	168
Telekom (faks) bildirimleri.....	168
Faks Kablosu Bildirimi.....	168
Beyaz Rusya bildirimi.....	169
Brezilya ANATEL beyanı.....	169
Kanada	169
Telekom Operasyonu için Avrupa Bildirimi	170
Yeni Zelanda.....	170
Telekom Ürünleri için Ek FCC Bildirimi (ABD)	171
Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası.....	171
Kablosuz bildirimleri	172
FCC uyum beyanı—Birleşik Devletler	172
Avustralya bildirimi.....	172
Beyaz Rusya bildirimi.....	172
Brezilya ANATEL beyanı.....	172
Kanada beyanı	172
Çin CMIIT Kablosuz bildirimleri.....	173
Kore bildirimi	173
Tayvan bildirimi (Geleneksel Çince)	173
5 GHz ile Çalışan Ürünler Kanada Endüstrisi.....	173
Tayvan NCC Bildirimi: (Yalnızca 5 GHz için)	173
Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada).....	174
Avrupa yasal düzenleme bildirimi.....	174
Rusya'da kullanım için bildirim	174
Meksika beyanı	174
Tayland bildirimi	174
Vietnam Telekom	175
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı	175

1 Başlarken


Yazıcı parçaları, kontrol paneli özellikleri ve diğer yazıcı işlevleri konusunda bilgi edinin.

Yazıcı görünümü

Yazıcı parçaları ve bunların açıklamaları.

Önden görünüm

Ön kısımdaki yazıcı parçaları.

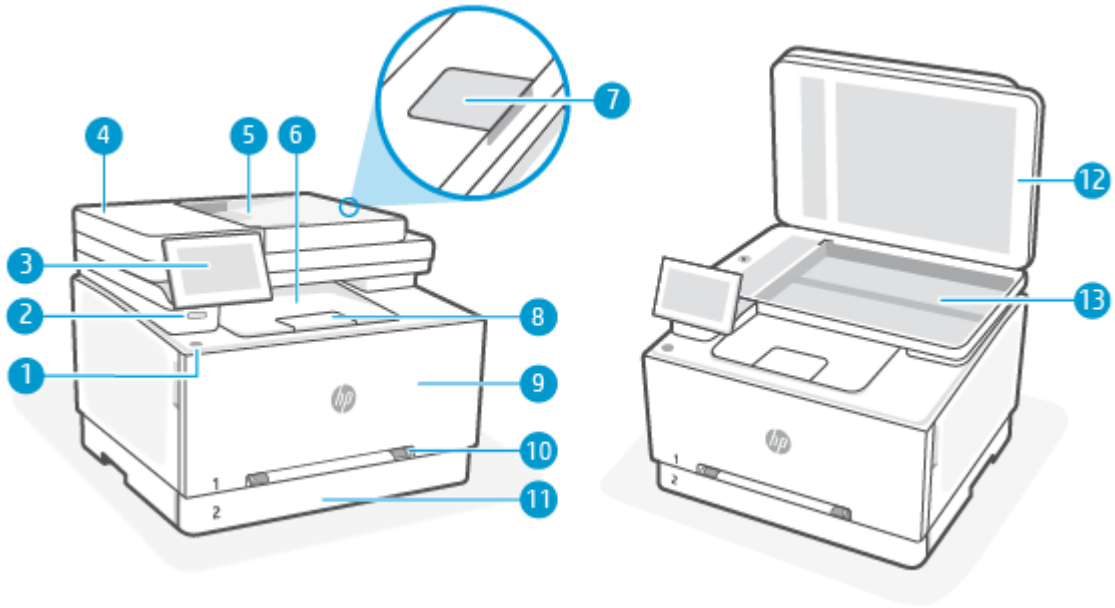

Tablo 1-1 Önden görünüm


Özellik	Açıklama
1	Güç düğmesi
2	Bağımsız USB bağlantı noktası
3	Kontrol paneli ekranı
4	Belge besleyici kapak
5	Belge besleyici giriş tepsisi
6	Çıkış tepsisi
7	Belge besleyici çıkış uzantısı
8	Çıkış tepsisi uzantısı
9	Kartuş erişim kapağı
10	Tek sayfalık öncelikli besleme yuvası (tepsi 1)

Tablo 1-1 Önden görünüm (devam)

Özellik	Açıklama
11	Ana Giriş tepsi / Tepsi 2
12	Tarayıcı kapağı
13	Tarayıcı camı

Arkadan görünüm

Arka kısımdaki yazıcı parçaları.

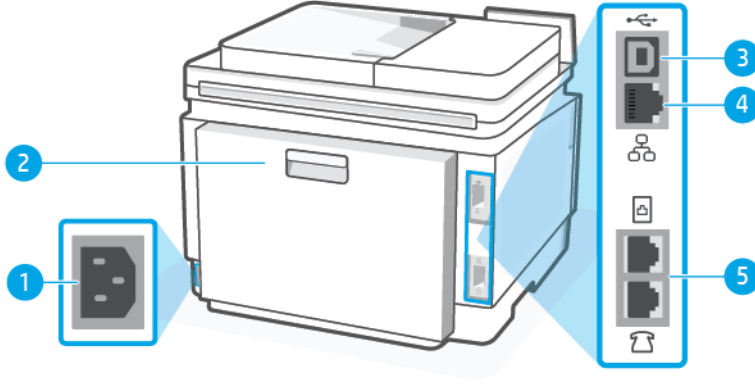

Tablo 1-2 Arkadan görünüm


Özellik	Açıklama
1	Güç bağlantısı
2	Arka erişim kapağı
3	Arka USB bağlantı noktası
4	Ethernet ağ bağlantı noktası
5	Faks bağlantı noktaları  /  (yalnızca faksli modeller)

Kontrol paneli özellikleri

Kontrol paneli, durum, hatalar ve daha fazlasını göstermek için kontrol pedi üzerinden etkileşim sağlar.

Kontrol panelini eğin

Kolay görüntüleme için kontrol panelini eğin. Kontrol panelinin üst bölümünü yukarı doğru yatırmak ve alt kısmı da aşağı doğru yatırmak için itin.

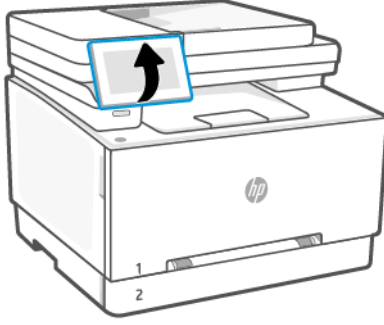


Kontrol paneli ekranı

Yazıcı durumunu kontrol edin, yazıcı görevlerini gerçekleştirin ve yazıcı ayarlarını değiştirin.

NOT: Giriş ekranında görüntülenen özellikler, yazıcı yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Şekil 1-1 Kontrol paneli ekranı

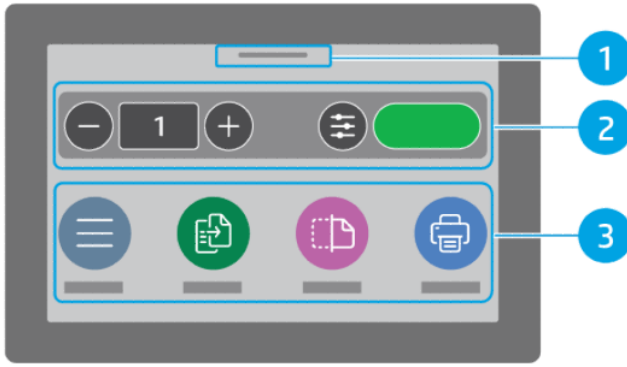

Tablo 1-3 Kontrol paneli ekranı

Numara	Öge	Açıklama
1	Durum merkezi	Yazıcının durumunu görüntülemek için dokununuz.
2	Kopyalama penceresi ögesi	Belgeyi kopyalama ve kopyalama ayarlarına hızlı erişim.
3	İşlev düğmeleri	Genel görevleri gerçekleştirmek için dokununuz.

İşlev düğmeleri

Kontrol paneli ekranı, yazıcınızın birincil özelliklerine kolaylıkla erişmek için büyük simgeler sağlar.

Tablo 1-4 İşlev düğmeleri

İşlev düğmeleri	Açıklama
Menü	Yazıcı işlevlerine erişin, yazıcı ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin, raporları yazdırın ve yardım bilgileri alın.
≡	

Tablo 1-4 İşlev düğmeleri (devam)

İşlev düğmeleri	Açıklama
Oturum Açma/Oturum Kapatma 	Yazıcıya erişim denetimi sağlar.
Kopyala 	Belge, kimlik veya fotoğraf kopyalayın.
Tara 	Bir belge tarayın.
Yazdırma 	USB cihazından veya depolanan işlerden yazdırın.
Faks 	Bir faks kurun, faks gönderin veya alınan faksı yeniden yazdırın (sadece faksli modellerde).
USB 	USB cihazına tarayın veya bu cihazdan yazdırın.
Tepsiler 	Yüklü kağıt boyutunu ve türünü denetleyin ve gerekiyorsa kağıt ayarlarını değiştirin.
Sarf Malzemeleri 	Tahmini toner düzeylerini ve kartuş bilgilerini kontrol edin.
İşler 	Depolanan faksları alın ve yazdırın.
Yardım 	Geçerli işlemde mevcutsa, yardım içeriğini kontrol edin.

Yazıcı ayarlarını değiştirin

Yazıcı ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için kontrol panelini kullanın. Yazıcı ayarlarını HP yazılımını veya embedded web server (EWS) kullanarak da değiştirebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.

3. Gereken deęişiklikleri yapmak için istedięiniz seçeneęe dokununuz.

 **İPUCU:** Ana ekrana geri dönmek için Giriş  öęesine dokununuz.

HP yazılımının kullanımı

HP yazılımı mobil aygıttan veya bilgisayardan yazıcı görevlerini gerçekleştirmenize yardımcı olur.

- Yazıcınızı kurma ve bağlama.
- Belge ve fotoęrafları yazdırma ve tarama.
- E-posta ve dięer uygulamalar üzerinden belge paylaşma.
- Yazıcı ayarlarını yönetme, yazıcı durumunu kontrol etme, raporları yazdırma ve sarf malzemeleri sipariş etme.



NOT:

- HP yazılımı uygulamasını cihazınızın uygulama mağazasından indirebilirsiniz.
- HP yazılımı mobil aygıtları ve iOS, Android, Windows ve macOS'un bazı sürümlerinde çalışan bilgisayarları destekler.

Sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için hp.com/support adresini ziyaret edin.

- HP yazılımı yalnızca bazı dillerde mevcuttur ve yalnızca bazı dosya biçimlerini destekler. Bazı özellikler yalnızca belirli yazıcılarda veya modellerde mevcuttur.

HP software uygulamasını yükleyin ve bir HP hesabı oluşturun:

1. HP yazılımı uygulamasını cihazınıza indirmek ve yüklemek için hpsmart.com adresini ziyaret edin.
2. HP software'nı açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.
3. Yazıcıyı bağlayın.

Bkz. [Yazıcınızı bağlama](#).

HP yazılımını yükleme ve uygulamayı açma

HP yazılımı uygulamasını yüklemek ve açmak, yazıcınızı bağlamak ve uygulamayı kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. HP yazılımı'ı aygıtınıza indirmek ve yüklemek için hpsmart.com adresine gidin.



NOT:

- **iOS, Android, Windows 10 ve sonraki sürümler ve macOS:** HP yazılımı uygulamasını aygıtıya yönelik ilgili uygulama mağazasından indirebilirsiniz.
2. Yükdikten sonra HP yazılımı uygulamasını açın.
 - **iOS/Android:** Mobil aygıtın masaüstünden veya uygulama menüsünden HP yazılımı öęesine dokununuz.

- **Windows 10 ve üzeri:** Bilgisayarın masaüstünden **Başlat** öğesine tıklayın ve ardından uygulama listesinden **HP yazılımı** öğesini seçin.
 - **macOS:** Launchpad'den HP yazılımı öğesini seçin.
3. Kurulum sırasında oluşturulan HP hesabını kullanarak HP Smart uygulamasında oturum açın. Bkz. [HP yazılımını kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma](#).

2 Yazıcınızı bağlama

Yazıcınızın bağlantısını yapmanın farklı yolları konusunda bilgi edinin.

Yönetici Oturumu Açma

Belirli ayarlara yazıcının kontrol panelinden erişilirken, yazıcı kullanıcı adı ve parola isteyebilir. Yazıcı kontrol panelindeki bazı ayarlar güvenlik nedenleriyle kilitlenmiştir. Bu ayarlara erişmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı (PIN) kullanarak oturum açın.

Yazıcıda oturum açma

Yazıcı Kullanıcısı hesabı oluşturulmadığında oturum açmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Oturum Aç** ögesine dokununuz.
2. **Oturum Açma Yöntemi**'ni seçmek için açılır oka dokununuz.
3. Oturum açma yöntemi olarak **Aygıt Yöneticisi**'ni seçin.
4. **Parolayı Gir**'e dokununuz ve ardından parolayı girin (PIN ön kapağın iç tarafındaki etikette bulunur).

 **NOT:** Yönetici kullanıcı adı ve parolayı zaten yapılandırdıysa veya varsayılan PIN'i özel bir PIN olarak değiştirdiyse, kullanıcı adını ve parolayı almak için yazıcı yöneticisiyle iletişim kurunuz.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Yazıcınızı bir Wi-Fi ağına bağlamadan önce ağınızın hazır olduğundan emin olun.

- Yazıcı ağa Ethernet bağlantısı kullanılarak bağlanmamış.
- Yazıcı Wi-Fi açık ve Wi-Fi ağı kurulmuş ve düzgün çalışıyor.
- Yazıcı ve yazıcıyı kullanan aygıtlar aynı ağda (alt ağ). Yazıcıyı bağlarken Wi-Fi ağ adı (SSID) ve bir Wi-Fi parolası girmeniz istenebilir:

İPUCU:

- Yazıcının kablosuz olarak ayarlanması ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi için hpsmart.com/wirelessprinting adresini ziyaret edin.
- Wi-Fi bağlantısıyla ilgili bir sorun olursa bkz. [Orijinal ağ ayarlarını geri yükleme](#).

Kontrol panelini kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma/Wi-Fi korumalı kurulum

Yazıcıyı kablosuz olarak bağlamak için yazıcı kontrol panelinden **Wi-Fi Kurulumu**'nu veya **Wi-Fi Korumalı Kurulum**'u kullanın.

 **NOT:** Yazıcı daha önce hiçbir Wi-Fi ağına bağlanmak için yapılandırılmamışsa, Wi-Fi özelliğinin açılması **Wi-Fi Kurulum Sihirbazı**'nı otomatik olarak başlatır.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
3. **Ağ** ve ardından **Wi-Fi** öğesine dokunun.
4. Wi-Fi modunu etkinleştirmek için **Wi-Fi** yanındaki değiştirme düğmesine dokunun.
5. **Wi-Fi Kurulumu** veya **Wi-Fi Korumalı Kurulum**'a dokunun ve daha sonra ekrandaki talimatları izleyerek yazıcıyı ağınıza ekleyin.

Yazıcıyı kablosuz olarak bağladıktan sonra, HP yazılımı uygulamasını cihazınıza indirmek ve yüklemek için hpsmart.com adresini ziyaret edin.

HP yazılımını kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma

Yazıcıyı kurmak veya Wi-Fi ağına bağlamak için bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda HP software kullanın.

Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).



NOT:

- HP software , yazıcı kurulumu için Bluetooth kullanır. Bluetooth kullanarak yazdırmayı desteklemez.
- Mobil aygıtınızdaki Bluetooth ve konum hizmetlerini açın.
- Yazıcınızın Wi-Fi özelliğinin açık ve Wi-Fi kurulum modunda olduğundan emin olun.
- Bilgisayar veya mobil aygıtınızın yazıcınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

1. Cihazınızda HP software uygulamasını açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.
2. Yazılımda, yazıcıyı eklemek veya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Wi-Fi durumunu kontrol etme

Yazıcı Wi-Fi bağlantısının durumunu yazıcı kontrol panelinden görüntüleyebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
3. **Ağ** ve ardından **Wi-Fi** öğesine dokunun.
4. **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine dokunun.

Bir Ethernet ağına bağlanma

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlayabilirsiniz.



NOT: Ethernet kablosunu bağladığınızda Wi-Fi bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılır.

1. Bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlayın.
2. Bir Ethernet kablosu kullanarak yazıcınızı ve yönlendiricinizi bağlayın.

3. Bilgisayarınızdaki HP yazılımını açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.
4. HP yazılımında yazıcıyı ekleyin ve ardından yazıcıyı eklemek veya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

USB kablosu kullanarak bağlanma

Bir USB kablosu kullanarak yazıcınızı bağlayabilirsiniz.



NOT: Yazıcıyı ilk kez kurarken ve bu yazıcının kullanılabilir tüm özelliklerini kullanacak şekilde ayarlarken, HP yazılımını ve bir Internet bağlantısını kullanarak kurulumu tamamlayın. Kurulmdan sonra gerekirse bir USB kablosu kullanarak yazdırabilirsiniz.

1. USB kablosu kullanarak yazıcıyı ve bilgisayarı bağlayın.
2. Bilgisayarınızdaki HP yazılımını açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.
3. HP yazılımında yazıcıyı ekleyin ve ardından yazıcıyı eklemek veya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantı türünü değiştirme

Yazıcınızı zaten bağladıysanız, bağlantıyı USB'den Wi-Fi'ye veya Wi-Fi'den USB'ye değiştirebilirsiniz.

USB - Wi-Fi bağlantısı

USB kablosunu yazıcıdan çıkarın ve yazıcıyı ağınıza bağlayın.

Bkz. [Bir Wi-Fi ağına bağlanma](#).

Wi-Fi'den USB'ye değiştirme

Yazıcı bağlantısını Wi-Fi'den USB'ye değiştirir.

1. USB kablosu kullanarak yazıcıyı ve bilgisayarı bağlayın.
2. Bilgisayarınızdaki HP yazılımını açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.
3. HP yazılımında yazıcıyı ekleyin ve ardından yazıcıyı eklemek veya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

3 Baskı malzemesi yükleme

Kağıt yükleme ve ayarları değiştirme konusunda bilgi edinin.

Başlamadan önce




NOT:

- Yazıcıyı korumak ve yazdırma sorunlarını önlemek için, yazdırmadan önce HP yazılımından doğru kağıt ayarlarını seçtiğinizden emin olun.
- Tepsi kapasitesi ve desteklenen kağıt boyutlarının listesi için www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, yazıcınızı bulun, **Ürün Bilgileri** öğesine tıklayın ve yazıcınız için ürün özelliklerini kontrol edin.
- Yazdırma işlemi sırasında kağıt yüklemeyin.
- Farklı bir kağıt türü veya boyutu yerleştirmeden önce tüm kağıtları çıkarın.
- Tepsiye yerleştirirken kağıdı havalandırmayın.
- Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın.
- Yalnızca bir kağıt boyutu kullanın. Örneğin A4 boyutlu kağıt üzerinde A5 boyutlu kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt yığını düzeltin ve yazdırırken kağıdın eğik olmaması için kağıt kılavuzlarını ayarlayın.


Tek sayfalık yuva tepsi 1'e kağıt yükleme

Bu tepsi 1 yaprak kağıt alır; tek sayfalık belgeleri, birden çok kağıt türü gerektiren belgeleri veya zarfları yazdırmak için kullanın.


1. Tek yapraklık öncelikli besleme yuvasındaki kağıt genişlik kılavuzlarını dışarı doğru çekin.

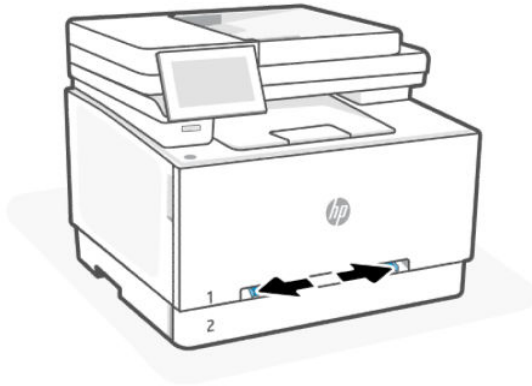

2. Yaprığın üst kenarını açıklığa yerleştirin ve ardından yan kılavuzları yaprağa hafifçe dokunacak ancak bükmeyecek şekilde ayarlayın.

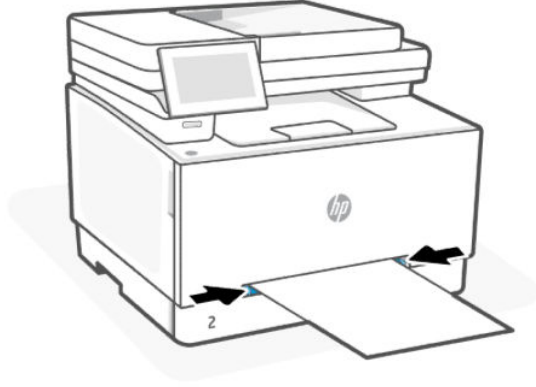

3. Tek yaprağı yuvanın içine yerleştirin ve tutun. Yazıcı, yaprağı kısmen kağıt yolunun içine çeker.

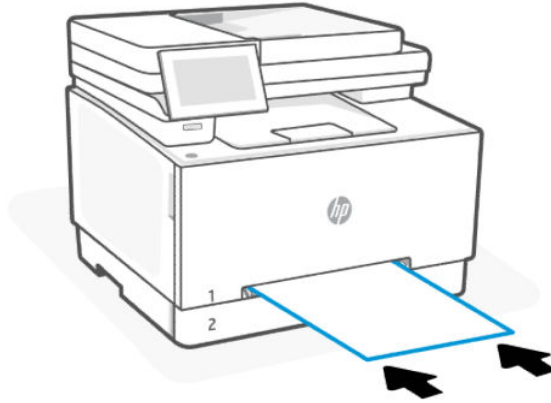


 **NOT:** Kağıdın boyutuna bağlı olarak, yaprağı yazıcının içinde ilerleyene kadar iki elinizle desteklemeniz gerekebilir.

4. Bilgisayarda, yazılım uygulamasından yazdırma işlemini başlatın. Sürücünün, tek yapraklık öncelikli besleme yuvasından yazdırılmakta olan doğru kağıt türüne ve boyutuna ayarlandığından emin olun.


Tepsi 1'e antetli kağıt veya önceden basılmış kağıt yükleme

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin dikey yazdırma.


- **Tek taraflı yazdırma:** Kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.

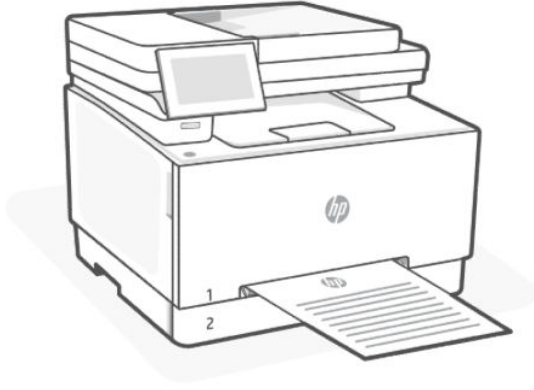

- **İki taraflı yazdırma:** Kağıdı arka yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirin.

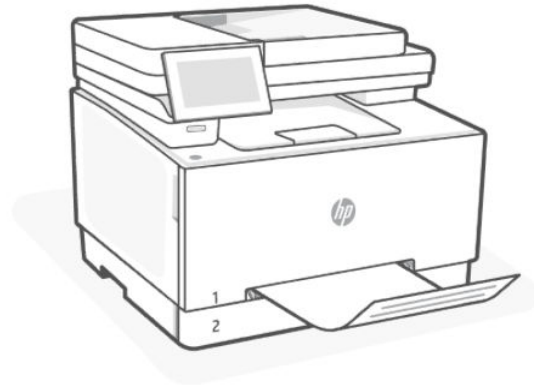

- **Tek taraflı veya iki taraflı yazdırma:** Delikli kağıdı delikler yazıcının sol tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

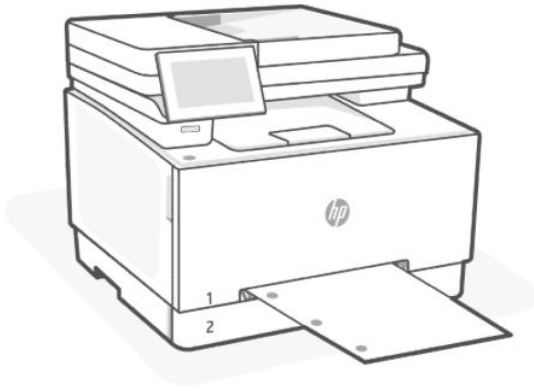


Tepsi 2'ye kağıt yükleme

Bu tepsi en fazla 250 yaprak 75 g/m² kağıt alır.

1. Tepsiyi açın.




NOT: Kullanımdayken bu tepsiyi açmayın.

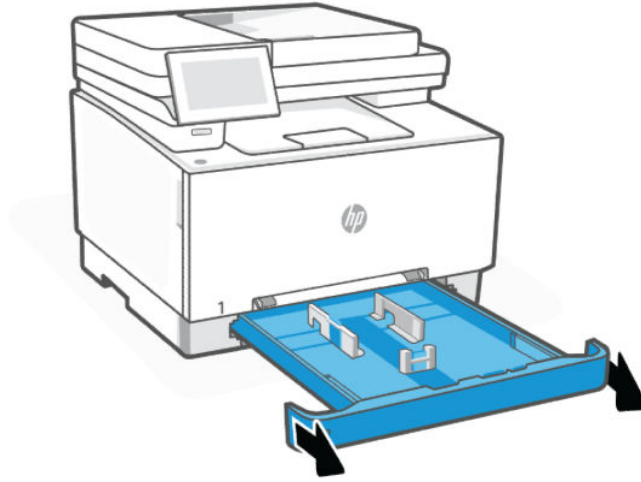


2. Ayar mandallarını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

 **NOT:** Legal boyutta kağıt yerleştirmek için mavi mandalı basılı tutup tepsiyi ön tarafından çekerek uzatın. Legal boyutta kağıt yüklendiğinde, tepsi 2 yazıcının ön kısmından yaklaşık 57,5 mm dışarı çıkar.

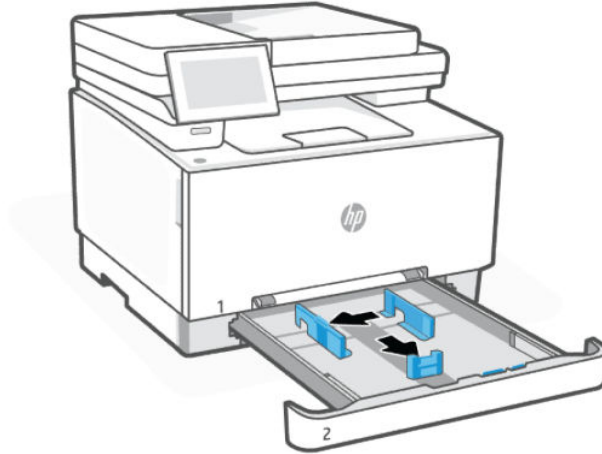

3. Kağıdı tepsiye yerleştirin.

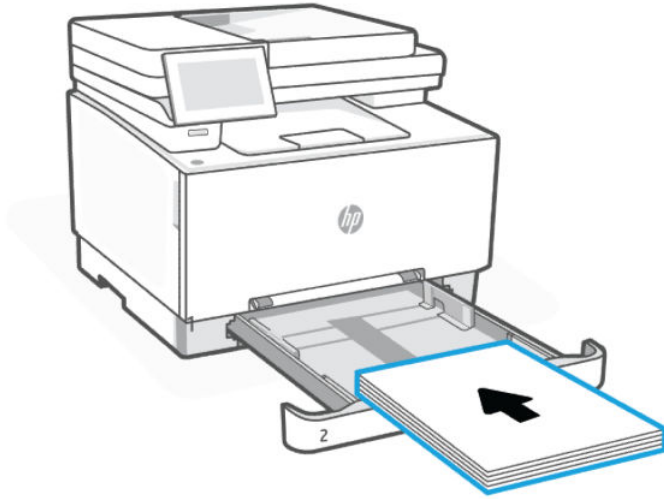


4. Kılavuzları, kağıt destesine hafifçe dokunacak fakat bükmeyecek şekilde ayarlayın.




NOT:

- Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının sıkı bir şekilde ayarlamayın.
- Sıkışmaları önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın.

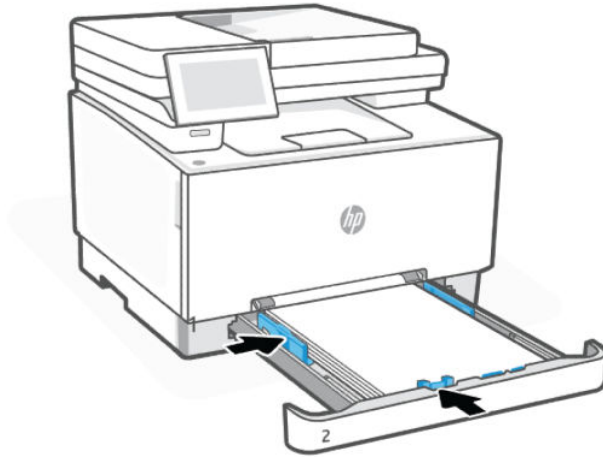

5. Tepsiyi kapatın.

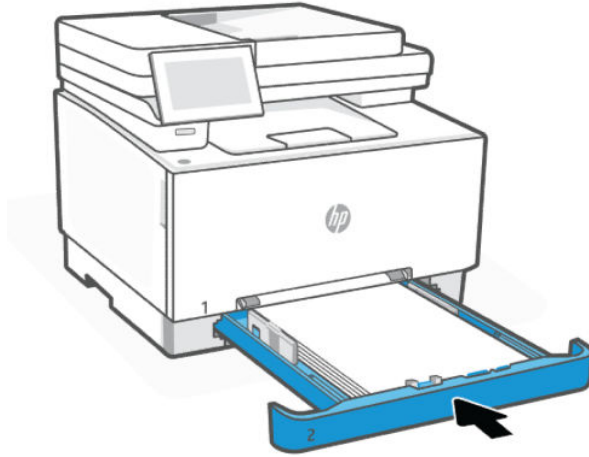

Tepsi 2'ye antetli kağıt veya önceden basılmış kağıt yükleme

Tepsi 2, antetli veya önceden basılmış bir kağıda dikey veya yatay modda yazdırmak için kullanılabilir.


Dikey yazdırma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin dikey yazdırma.


- **Tek taraflı yazdırma:** Kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına doğru olacak şekilde yerleştirin.



- **İki taraflı yazdırma:** Kağıdı arka yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına doğru olacak şekilde yerleştirin.

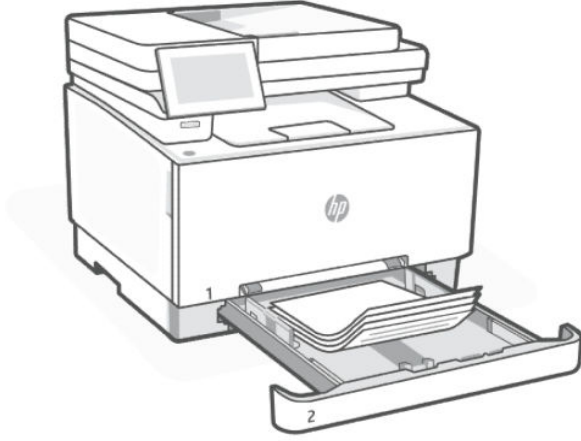

- **Tek taraflı veya iki taraflı yazdırma:** Delikli kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve delikler tepsinin sol tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

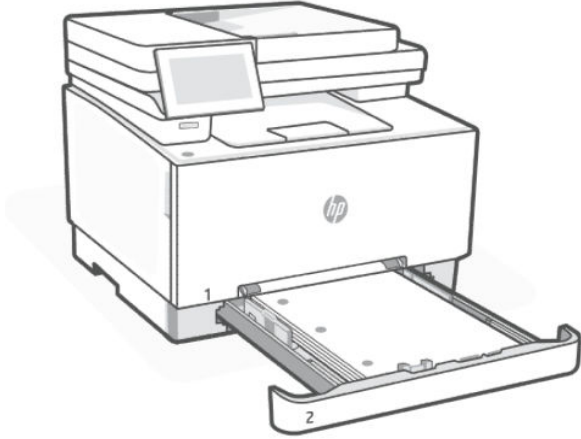


Yatay yazdırma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yatay yazdırma.


- **Tek taraflı yazdırma:** Kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına doğru olacak şekilde yerleştirin.



- **İki taraflı yazdırma:** Kağıdı arka yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına doğru olacak şekilde yerleştirin.

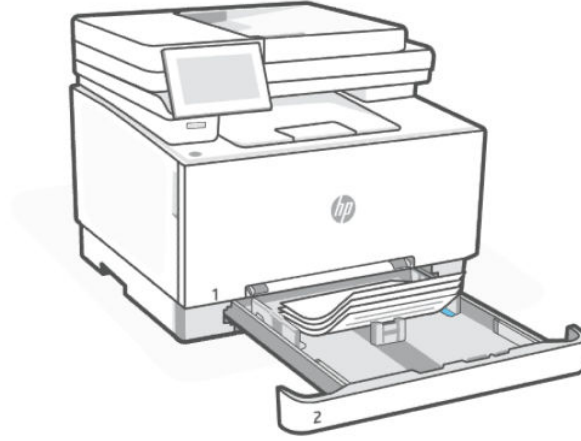

- **Tek taraflı veya iki taraflı yazdırma:** Delikli kağıdı ön yüzü yukarı bakacak ve delikler tepsinin ön tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

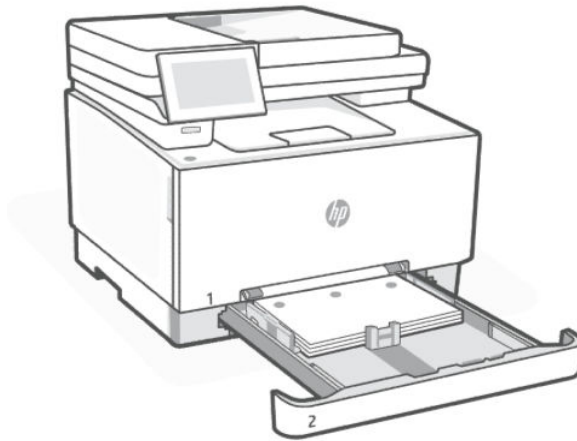


Zarfları yükleme ve yazdırma

Zarfları kullanılabılır olan iki kağıt tepsisinin birine yerleştirin. Zarfların, ön yüzleri yukarı bakacak ve kısa, pul yapıştırılan tarafı yazıcıya girecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.


Tepsiye zarf yükleme.

Zarfları kullanılabılır olan iki kağıt tepsisinin birine yerleştirin. Zarfların, ön yüzleri yukarı bakacak ve kısa, pul yapıştırılan tarafı yazıcıya girecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

- **Tepsi 1:** Tek besleme yuvasına bir zarf yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını, zarfın kenarlarına değene dek ayarlayın.

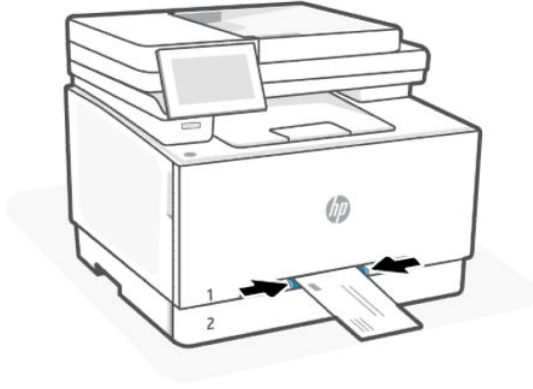

- **Tepsi 2:** Tepsi 2'yi çekerek çıkarın ve on adete kadar zarf yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını zarfların kenarlarına değinceye kadar ayarlayın ve sonra tepsiyi içeri itin.

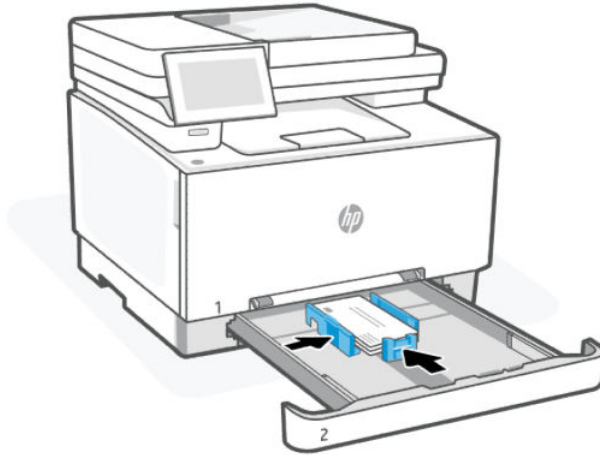

Zarf yazdırma

Yazdırma işini yazıcıya göndermeden önce yazıcı sürücüsünde doğru ayarları seçin.

1. Yazdırmak istediğiniz yazılımdan **Yazdır** seçeneğini seçin.

2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak yazdırma sürücüsünü açın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. Kağıt boyutu açılır listesinde, zarflarınızın boyutunu seçin.
5. Kağıt türü açılır listesinde, **Zarf** seçeneğini belirleyin.
6. Kağıt kaynağı açılan listesinde, **Tepsi 1**'i veya **Manuel besleme** (Tepsi 2) seçeneğini belirleyin.
7. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.
8. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusundan **Yazdır** düğmesine tıklayın.


Etiketleri yükleme ve yazdırma

Etiketleri yazıcıya yükleyin ve doğru yazdırma ayarlarını kullanarak etiketleri yazdırın.


Tepsiye etiket yükleme.

Etiketleri kullanılabılır olan iki kağıt tepsisinin birine yerleştirin. Etiketlerin, ön yüzleri yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya girecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

- **Tepsi 1:** Tek besleme yuvasına bir etiket yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını, etiketin kenarlarına değene dek ayarlayın.

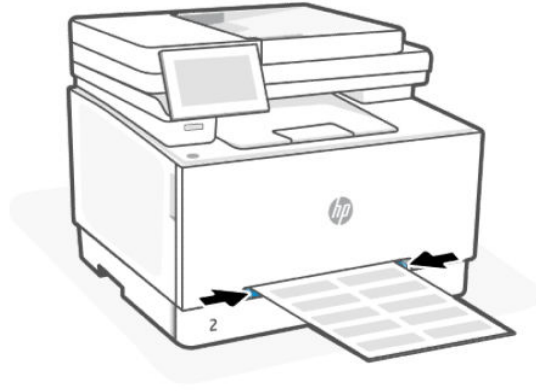

- **Tepsi 2:** Tepsi 2'yi çekerek çıkarın ve elli adete kadar etiket yaprağı yerleştirin. Kağıt kılavuzlarını etiketlerin kenarlarına değinceye kadar ayarlayın ve sonra tepsiyi içeri itin.

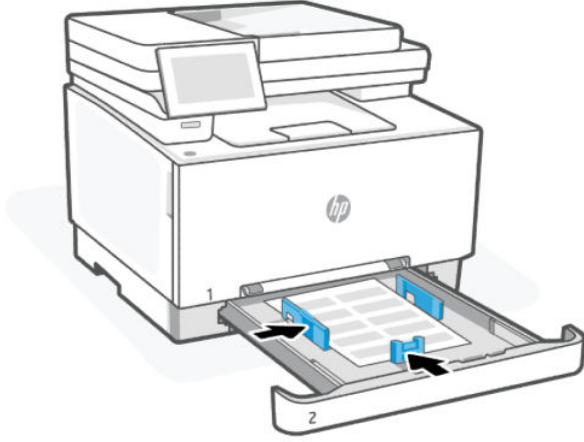

Etiketleri yazdırma

Yazdırma işini yazıcıya göndermeden önce yazıcı sürücüsünde doğru ayarları seçin.

1. Yazdırmak istediğiniz yazılımdan **Yazdır** seçeneğini seçin.
2. Yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklayarak yazdırma sürücüsünü açın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. Kağıt boyutu açılır listesinde, etiketlerinizin boyutunu seçin.
5. Kağıt türü açılır listesinde, **Etiket** ögesini seçin.
6. Kağıt kaynağı açılan listesinde, **Tepsi 1**'i veya **Manuel besleme** (Tepsi 2) seçeneğini belirleyin.
7. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın.
8. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusundan **Yazdır** düğmesine tıklayın.

Tarayıcı camına orijinal yükleme

Orijinal belgeleri tarayıcı camına yerleştirerek kopyalayın veya tarayın.



NOT: Tarayıcı camı ve kapak desteği temiz değilse tarayıcı doğru çalışmayabilir.

1. Tarayıcı kapağını kaldırın.



2. Orijinalinizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve camın sol arka köşesindeki işaretle hizalayın.

 **İPUCU:** Orijinalin yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için tarayıcı camının kenarlarındaki kabartma kılavuzlara başvurun.




3. Kapağı kapatın.

Orijinali belge besleyiciye yerleştirme

Belge besleyiciye yerleştirerek bir belgeyi kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz.

- ⚠ **DİKKAT:** Belge besleyiciye fotoğraf yerleştirmeyin, fotoğraflarınız zarar görebilir. Yalnızca belge besleyicinin desteklediği kağıtları kullanın.
- 📄 **NOT:** Belge besleyiciden tarama yaparken **Sayfaya Sığdır** kopyalama özelliği gibi bazı özellikler çalışmayabilir. Bu özelliklerin çalışması için, orijinallerinizi tarayıcı camına yükleyin.

1. Çıkış tepsisi genişleticiyi açın.

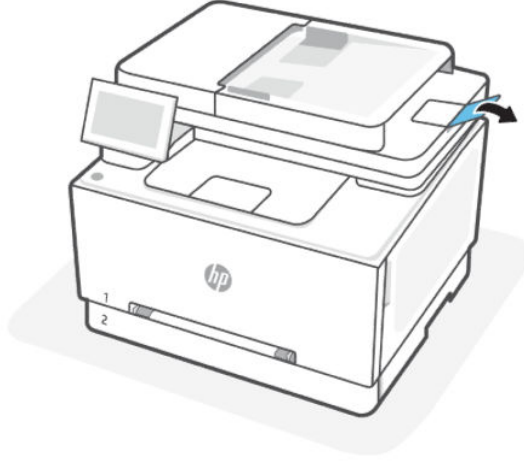


2. Orijinalinizi yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yükleyin.

Yüklenen sayfaların algılandığını belirten bir ses duyana ya da yazıcı kontrol paneli ekranında bunu belirten bir mesaj görene dek, kağıdı belge besleyicinin içine doğru kaydırın.



3. Kağıt genişliği kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına değene dek ayarlayın.

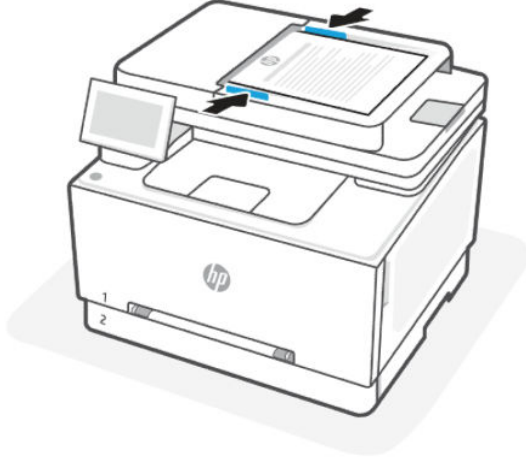

Varsayılan kağıt ayarlarını değiştirme

Yazıcı giriş tepsisinde kağıt yüklü olup olmadığını otomatik olarak algılayabilir ve yüklü kağıdın büyük mü, küçük mü yoksa orta genişlikte mi olduğunu algılayabilir. Yazıcı tarafından otomatik olarak algılanan varsayılan büyük, orta veya küçük kağıt boyutunu değiştirebilirsiniz.

1. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve **Tepsiler** öğesine dokununuz.
2. İstenen değişiklikleri yapmak için tepsiyi seçin ve **Değiştir**'e dokununuz.
3. **Bitti** öğesine dokununuz.

4 Yazıcınızı yapılandırma

Yazıcı kontrol paneli ve embedded web server'ı (EWS) kullanarak yazıcınızı nasıl yapılandıracağınız konusunda bilgi edinin.

Embedded web server'ı (EWS) kullanarak yapılandırma

EWS, web tarayıcılarından erişilen yazıcı ana sayfasıdır. Yazıcı işlevlerini ve ayarlarını bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan yönetmek için EWS'yi kullanın.

- Yazıcı durumu bilgilerini görüntüleyin.
- Baskı sarf malzemeleri bilgilerini ve durumunu kontrol edin.
- Ağ ve yazıcı ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin.

EWS'ye erişirken not edilmesi gerekenler.

- Web tarayıcısı, web sitesinin güvenli olmadığını belirten bir mesaj görüntülerse devam et seçeneğini belirleyin. Web sitesine erişmek cihazınıza zarar vermez.
- Yazıcının bağlantısına bağlı olarak EWS'deki bazı özellikler kullanılamayabilir.
- Güvenliğiniz için, EWS kapsamındaki bazı ayarlar parola korumalıdır.

Parola sorulursa, yazıcı erişim kapağının iç tarafındaki etikette bulunan varsayılan yazıcı PIN'ini girin. Parolayı değiştirdiyseniz, yeni parolanızı girin.

- Ağ güvenlik duvarından EWS'ye erişilemez.

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için EWS'yi kullanın ve bir IPv4 adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini manuel olarak ayarlayın.

Embedded Web Server'ı (EWS) açma

Bir web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.

- Wi-Fi Direct bağlantısını kullanarak bağlanmış yazıcı için şu IP adresini kullanın: 192.168.223.1
- **Wi-Fi** bağlantısını kullanarak bağlanmış bir yazıcı için, IP adresini görüntülemek amacıyla yazıcı kontrol panelindeki **Durum Merkezi**'ne dokununuz.

Alternatif olarak, kontrol paneli Ana ekranından **Menü**'ye dokununuz, **Yardımcı Programlar**'a gidin ve **Ayarlar**, **Ağ**, **Wi-Fi/Ethernet**'e dokununuz ve ardından **Ayrıntıları Görüntüle**'ye dokununuz.

Parola sorulursa, yazıcı erişim kapağının iç tarafındaki etikette bulunan varsayılan yazıcı PIN'ini girin. Parolayı değiştirdiyseniz, yeni parolanızı girin.



NOT: HP software'i kullanarak da EWS'yi açabilirsiniz.

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

Yazıcınızı ayarlarken veya sorun gidermede, ağ ayarlarını görüntülemek veya düzenlemek gerekebilir.

1. EWS'yi açın.
2. Sol menüden aşağıdaki öğeye tıklayın. **Ağ**:
 - Ağ bilgilerini görüntülemek için **Ağ Özeti**'ne tıklayın.
 - Ağ ayarlarını değiştirmek için **Ağ Ayarları**'na tıklayın.

IPv4 ve IPv6 TCP/IP parametrelerini manuel olarak değiştirme

Yazıcı, ağınızda algılanmadığında yazıcının IP adresini manuel olarak yapılandırmanız gerekebilir.

1. EWS'yi açın.
2. Sol menüden aşağıdaki öğeye tıklayın. **Ağ** sekmesine ve ardından **Ağ Ayarları** sekmesi.
3. **IP Ayarları**'na tıklayın.
4. **IP Ayarları** sayfasında **Protokoller** açılan menüsüne tıklayın ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - Sadece IPv4
 - Sadece IPv6
 - Hem IPv4 hem de IPv6

Sistem parolasını atama veya değiştirme

Yetkisiz kullanıcıların yazıcı ayarlarını değiştirmesini önlemek için embedded web server'ı (EWS) kullanarak bir yönetici parolası atayın.

1. EWS'yi açın.
2. Sol menüden aşağıdaki öğeye tıklayın. **Güvenlik** ve sonra **Parola Ayarları**'na tıklayın.
3. **Yönetici Hesabı Parolası** sayfasında **Yeni Parola*** alanına parolayı girin.
4. **Parolayı Onayla** alanında parolayı tekrar girin.
5. **Uygula**'ya tıklayın.



NOT: Parolayı not alın ve güvenli bir yerde saklayın.

Enerji tasarrufu ayarlarını değiştirme

Yazıcıda enerji ve sarf malzemeleri tasarrufu yapmak için çeşitli ekonomi özellikleri bulunur.

Yazıcıyı güncelleştirme

HP, ürün işlevselliğini geliştirmek ve sorunları gidermek için düzenli aralıklarla bellenim güncellemeleri yayınlamaktadır. Yazıcı İnternete bağlıysa, varsayılan olarak yazıcı düzenli aralıklarla güncelleştirmeleri otomatik olarak kontrol eder.

Yazıcıyı kontrol panelinden güncelleştirme

Yazıcı ürün yazılımınızı kontrol panelini kullanarak manuel olarak güncelleştirebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Üretici Yazılımı Güncelleştirme**'ye, **İleri**'ye dokunun ve istediğiniz herhangi bir seçeneği belirleyin:
 - **Otomatik Güncelleştirme (Tavsiye edilen):** Yazıcı yeni ürün yazılımı güncelleştirmelerini otomatik olarak denetler ve yükler.
 - **Bildirim:** Yazıcı yeni ürün yazılımı güncelleştirmelerini otomatik olarak denetler ve bir güncelleştirme olduğunda kontrol panelinde bir bildirim görüntüler.
 - **Denetleme:** Yazıcı güncelleştirmeleri otomatik olarak denetlemez.

Embedded web server'ı (EWS) kullanarak yazıcıyı güncelleştirme

Yazıcı ürün yazılımınızı EWS'yi kullanarak güncelleştirebilirsiniz.

1. EWS'yi açın.

Bkz. [Embedded Web Server'ı \(EWS\) açma](#).

Parola sorulursa, yazıcı erişim kapağının iç tarafındaki etikette bulunan varsayılan yazıcı PIN'ini girin. Parolayı değiştirdiyse, yeni parolanızı girin.

2. Sol menüden aşağıdaki ögeye tıklayın. **Genel** ögesini seçin ve sonra **Ürün Yazılımı Güncelleştirme** ögesine tıklayın.
3. **Ürün Yazılımı Bilgileri** sayfasında, **Güncelleştirmeleri denetle**'ye tıklayın.

Yazıcı güncelleştirmesi varsa, yazıcı güncelleştirmeyi yükleyecek, sonra da yeniden başlatılacaktır.



NOT: Proxy ayarları istenirse bir proxy sunucusu kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bu bilgileri bulamazsanız ağ yöneticiniz veya ağı kuran kişi ile iletişime geçin.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin; yazıcılar, çok işlevli yazıcılar ve dijital göndericiler dahil olmak üzere ağ bağlantılı birçok HP ürününü etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan ödüllü ve sektör lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak HP Web Jetadmin sürüm yükseltmeleri kullanıma sunulur. Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin.

5 Yazdırma

Bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan nasıl baskı alacağınız konusunda bilgi edinin.

Yazdırmak, taramak ve yazıcınızı yönetmek için akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar veya diğer aygıtlara HP software yükleyin.

Windows bilgisayardan yazdırma

Çoğu uygulamanın dosya menüsünden yazdırabilirsiniz.

HP software uygulamasını yüklediğinizden emin olun. Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).

1. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2. Yazılım programınızdaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğini belirleyin.



NOT: Kullanılabilir yazıcılar listesinden yazıcınızın seçildiğinden emin olun.

3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Kurulum** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. Gerekirse istediğiniz yazdırma ayarlarını değiştirin ve **Tamam** ögesine tıklayın.
5. Yazdırmak için **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.

Mac bilgisayardan yazdırma

Açık herhangi bir dosyadan Yazdır komutunu kullanın.

1. İlk kez yazdırıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın.
 - a. **Sistem Tercihleri**'ni açın ve **Yazıcılar ve Tarayıcılar** seçeneğini belirleyin.
 - b. **Ekle** düğmesine/simgesine **+** tıklayın, yazıcı listesinden yazıcıyı seçin ve ardından **Ekle** ögesine tıklayın.
2. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın ve **Yazdır** komutunu kullanın.
Kullanılabilir yazıcılar listesinden yazıcınızın seçildiğinden emin olun.
3. Gerekirse yazdırma ayarlarını değiştirin.
4. Yazdırmak için **Yazdır** ögesine tıklayın.

Mobil aygıtlardan yazdırma

HP yazılımı, AirPrint veya HP Print Service Plugin'i kullanarak mobil aygıtlarınızdan belge ve fotoğraf yazdırabilirsiniz.

- **HP yazılımı:** Mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için hp.com/mobileprinting adresini ziyaret edin.
- **iOS:** iOS 4.2 veya daha sonraki sürüm işletim sistemine sahip aygıtlarda AirPrint özelliği önceden yüklü gelir.
- **Android:** Google Play Store'dan HP Print Service Plugin'i (çoğu Android aygıt tarafından desteklenir) indirin ve aygıtınızda etkinleştirin.

Wi-Fi Direct kullanarak yazdırma

Wi-Fi Direct ile bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı doğrudan yazıcıya bağlayabilir ve mevcut bir kablosuz ağa bağlanmadan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.



NOT:

- Bir Wi-Fi Direct bağlantısı kullanılarak yazıcıya en fazla 5 bilgisayar ve mobil aygıt bağlanabilir.
- Aygıtınızdan yazdırmadan önce yazıcınızda Wi-Fi Direct'i açtığınızdan emin olun. Yazıcı kontrol panelini veya embedded web server (EWS)'yi kullanarak Wi-Fi Direct'i açabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Ağ** ve ardından aşağıdaki öğeye dokununuz Wi-Fi Direct.
4. Aşağıdakinin yanındaki geçiş düğmesine dokununuz Açmak için Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct'nin nasıl kullanılacağını öğrenmek ve sorun giderme bilgileri için hp.com/go/wifidirectprinting adresini ziyaret edin.

Doğrudan USB'den yazdırma

Bu yazıcıdaki walk-up USB yazdırma özelliği sayesinde, dosyaları bilgisayardan göndermeden hızlıca yazdırabilirsiniz. Yazıcının USB bağlantı noktasına standart USB flash sürücüler takılabilir. Aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- .pdf
- .png
- .prn ve .PRN
- .cht ve .CHT
- .pxl
- .pcl ve .PCL
- .ps ve .PS
- .doc ve .docx
- .ppt ve .pptx

Yazıcıdan USB dosyalarına erişim

Yazıcıda USB özelliğine erişmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. USB flash sürücüsünü, yazıcının walk-up USB bağlantı noktasına takın.
2. Aşağıdaki seçeneklerle **USB Flash Bellek** menüsü açılır:
 - Belge Yazdırma
 - Fotoğraf Görüntüleme ve Yazdırma
 - USB Sürücüye Tarama



NOT: Daha fazla bilgi için bkz [Yazıcıdan USB aygıtına tarama](#).

Belge yazdırma

Belgeleri yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bir belgeyi yazdırmak için **Belgeleri Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazdırılacak belgenin adını seçin. Belge bir klasörde depolanıyorsa önce klasörü, ardından yazdırılacak belgeyi seçin.
3. Özet ekranı açıldığında, aşağıdaki ayarlar yapılabilir:
 - Kopya Sayısı
 - Kağıt Boyutu
 - Kağıt Türü
 - Sayfaya Sığdır
 - Harmanlama
 - Çıkış Rengi (yalnızca renkli modeller)
4. Belgeyi yazdırmak için **Yazdır** öğesini seçin.
5. Yazdırılan işi çıkış bölmesinden alın ve USB flaş sürücüsünü çıkarın.

Fotoğraf görüntüleme ve yazdırma

Fotoğrafları görüntülemek ve yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fotoğrafları yazdırmak için **Fotoğrafları Görüntüle ve Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazdırılacak her bir fotoğrafın önizleme görüntüsünü seçin ve ardından **Bitti** seçeneğini belirleyin.
3. Özet ekranı açıldığında, aşağıdaki ayarlar yapılabilir:
 - Görüntü Boyutu
 - Kağıt Boyutu
 - Kağıt Türü
 - Kopya Sayısı

- Çıktı Rengi (yalnızca renkli yazıcılar)
 - Açık/Koyu
4. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
 5. Yazdırılan işi çıkış bölgesinden alın ve USB flaş sürücüsünü çıkarın.

Başarıyla yazdırma ipuçları

Başarılı bir şekilde yazdırmak için yazıcı ayarlarının doğru olduğundan, HP kartuşlarında yeterli mürekkep bulunduğundan ve kağıtların tepsilere doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

HP softwareembedded web server (EWS)ve yazılım uygulamalarınızda yazıcı ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Toner ipuçları

Aşağıda başarılı yazdırmanın ipuçları verilmiştir:

- Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, bkz. [Baskı kalitesi sorunlarını giderme](#).
- Orijinal HP tonerlerini kullanın.

Orijinal HP tonerleri, defalarca kolaylıkla harika sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.



NOT:

- HP, orijinal olmayan HP sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. Orijinal olmayan HP sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle gerekli olan ürün servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.
 - Orijinal HP kartuşları satın alıp almadığınızı belirlemek amacıyla daha fazla bilgi almak için hp.com/go/anticounterfeit adresini ziyaret edin.
-
- Tonerin doğru takıldığından emin olun.
Daha fazla bilgi için [Toneri değiştirme](#) sayfasına bakın.
 - Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için tahmini toner seviyesini kontrol edin.
Daha fazla bilgi için [Sarf malzemeleri ve aksesuarlar](#) sayfasına bakın.

Kağıt yükleme ipuçları

Aşağıda, başarılı yazdırma için kağıt yükleme ipuçları verilmiştir:

- Kağıtların ana tepsi içine düzgün şekilde yerleştirilmiş olduğundan ve doğru baskı malzemesi boyutu ve türünün ayarlanmış olduğundan emin olun. ana tepsi içine kağıt yükledikten sonra, kontrol panelinden baskı malzemesi boyutu ve türünü ayarlamanız istenecektir.
Bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).
- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Kağıdı yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.

- ana tepsi içine yüklenen kağıdın düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- ana tepsi içindeki kağıt genişliği kılavuzunu tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kılavuzların tepsideki kağıtları kıvrmadığından emin olun.

6 Kopyalama, Tarama ve Mobil Faks

Kopyalama, tarama ve mobil faks özellikleri konusunda bilgi edinin.

Kopyala

Yazıcı ile kopyalayın, iki taraflı belge kopyalamayı öğrenin ve ek kopyalama görevlerini web'de bulun.



ÖNEMLİ: Birden çok iki taraflı kopyalama yaparken önerilen otomatik belge besleyici kapasitesi 25 sayfadır.

Daha fazla bilgi için:

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı aşağıdaki bilgileri içerir:

Aşağıdaki bilgiler yayınlandığı tarihte geçerlidir. Geçerli bilgiler için bkz. www.support.hp.com.

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Yazıcıdan kopyalama

Yazıcıdan bir belge veya kimlik kartı kopyalamak için yazıcı kontrol panelini kullanın.

1. Giriş tepsisine kağıt yükleyin.
Bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).
2. Ürün kontrol paneli Ana ekranında aşağıdakine dokunun **Kopyala**.
3. **Belge Kopyalama** veya **Kimlik Kartı Kopyalama**'ya dokunun.
4. Kopya sayısını ayarlayın veya varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirin.



NOT: Yazıcı varsayılan olarak renkli baskıya ayarlanmıştır. Geçerli ayarları varsayılan olarak kaydetmek için **Kaydet**'e dokunun.

5. Belgeyi kopyalamak için, orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin. **Kopyala**'ya dokunun.

Bir kimlik kartını kopyalamak için, orijinal kimlik kartınızı tarayıcı camına yerleştirin, **Kopyala**'ya dokunun, kimlik kartınızı yüklemek veya kopyalamayı tarayıcı camında tamamlamak için ve daha sonra ekrandaki talimatları izleyin'a dokunun.

Mobil bir cihazdan kopyalama veya tarama

Mobil aygıtınızda bir kamera varsa, basılı bir belgeyi veya fotoğrafı kopyalamak ya da taramak için HP software'i kullanabilirsiniz.



İPUCU: HP software uygulamasını kullanarak kopyalanmış veya taranmış görüntüyü düzenleyebilir, kaydedebilir, yazdırabilir veya paylaşabilirsiniz.

1. Mobil aygıtınızda HP software uygulamasını açın.
2. **Artı** simgesine **+** veya **Yazıcı Ekle** seçeneğine dokununuz.
3. **Kopyalama, Kamera Tarama** ya da **Yazıcı Tarama** seçeneğine dokununuz.
4. Belge veya fotoğrafı kameranın önüne yerleştirin, orijinal belgenin boyutunu tanımlamaya yardım etmek için bir boyut seçeneği belirleyin ve sonra ekranın alt tarafındaki yuvarlak düğmeye dokunarak bir resim çekin.



İPUCU: En iyi sonuçları almak için kamera konumunu, orijinal belge önizleme ekranında verilen çerçevenin içine yerleştirilecek şekilde ayarlayın.

5. Diğer ayarları belirtin ve kopyalama veya taramayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ek kopyalama görevleri

Sık kullanılan kopyalama görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

www.support.hp.com adresine gidin.

Aşağıdakiler gibi kopyalama görevleri için talimatlar bulunur:

- Kitaplardan veya diğer ciltli belgelerden sayfalar kopyalayın ya da tarayın
- Karışık boyutlu belgeleri kopyalayın
- Bir belgeyi kitapçık biçimine kopyalama veya tarama

Tara

Belgelerinizi tarayıp e-posta adresleri, ağ klasörleri, bir bilgisayar veya Microsoft SharePoint sitelerine tarayabilir veya bunlarla paylaşabilirsiniz.

Dosyaları yazıcıdan tarayın ve paylaşın

Bu özellikleri kurmak ve kullanmak için yazıcının aynı ağa bağlı olması gerekir. Daha fazla bilgi için yazıcı kontrol panelindeki yönergeleri izleyin.

1. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
Bkz. [Tarayıcı camına orijinal yükleme](#) veya [Orijinali belge besleyiciye yerleştirme](#).
2. kontrol paneli Ana ekranı'nda **Tara**'ya dokununuz, sonra da istenilen seçeneğe dokununuz.
3. Tarama işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak E-postaya Tara özelliğini ayarlama

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak e-postaya tarama ayarlarını yapılandırın.



NOT: Yazıcının bilgisayarla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Yazıcı kontrol panelinde, yazıcının IP adresini görüntülemek için durum merkezini üst merkezden aşağıya doğru kaydırın.
2. Bilgisayar veya bir mobil cihazda bir web tarayıcısı açın ve yazıcı IP adresini adres çubuğuna girin.
Bkz. [Embedded Web Server'ı \(EWS\) açma](#).
3. Sol bölmedeki **Genel** sekmesini genişletin, **E-posta Sunucuları**'na gidin ve **Artı** simgesine tıklayın.
 - Siz veya kuruluşunuz e-posta için bir e-posta sunucusu kullanıyorsanız, **SMTP sunucusu**'nu seçin.
 - Siz veya kuruluşunuz e-posta için birden fazla e-posta sunucusu kullanıyorsanız, **Kullanıcı tanımlı e-posta profili**'ni seçin.
4. **Görüntüleme Adı**'nızı ve **E-posta adresi**'nizi girin.
5. Giden posta SMTP sunucu bilgilerini girin. SMTP sunucu bilgileri için e-posta servis sağlayıcısına veya sistem yöneticisine başvurun.
 - SMTP Sunucusu Adı: E-posta sağlayıcının sunucu adresi.
 - SMTP Bağlantı Noktası Numarası: E-posta sunucusunun bağlantı noktası değeri.
 - E-postanın Maksimum Boyutu: Çoğu e-posta sağlayıcısı veya istemcisi, e-posta eklerinin boyutunu ücretsiz hesaplar için genellikle 10MB ile 50MB arasında sınırlar.
6. Güvenlik amacıyla **Her Zaman Güvenli Bağlantı Kullan (SSL/TLS)** seçeneğini etkinleştirin.



NOT: Yazıcıya herhangi bir sertifika alınmamışsa Sertifika Doğrula'yı etkinleştirmeyin.

7. SMTP sunucusu veya kullanıcı tanımlı e-posta profili, e-posta göndermek için kimlik doğrulaması gerektiriyorsa, **Sunucu Kimlik Doğrulaması Gerektirir** seçeneğini seçin.
8. Kimlik doğrulama için 2 adımlı doğrulama gerektiren e-posta hizmetleri için **Kullanıcı Adı**'nı (e-posta adresinizi) ve **Parola**'yı (Gmail/Hotmail/Outlook uygulama parolanızı) girin. Bu parola, e-posta hesabınız üzerinden oluşturulan paroladır.
9. Yazıcının tarama göndermesi için kontrol paneline bir PIN girilmesini zorunlu hale getirmek için **Güvenlik PIN'ini Kullan** seçeneğini etkinleştirin.
10. PIN'inizi girin ve ardından onaylayın.
E-postaya tarama göndermek için profil her kullanıldığında yazıcı kontrol panelinde PIN'in girilmesi gerekir.
11. Kurulumu tamamlamak için **Uygula**'ya tıklayın.

Oluşturduğunuz yeni e-posta profili için e-posta sunucusunu test edin. Yeni e-posta profilinin onay kutusunu seçin, **Sına** simgesine tıklayın ve sonra **Sına**'ya tıklayın. Sınama başarılı olursa bir e-posta alacaksınız.

Varsayılan iş seçeneklerini yapılandırma (isteğe bağlı)

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak e-posta işlerine taramak için varsayılan iş seçeneklerini yapılandırın.

1. EWS Giriş sayfasında, sol gezinti bölmesinde Tara'ya ve ardından **E-postaya Tara**'ya tıklayın.
2. Varsayılan ayarlar olarak atamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
3. Ayarları kaydetmek için **Uygula** ögesine tıklayın.

Kişi listesini yapılandırma (isteğe bağlı)

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak e-posta işlerine taramak için Adres Defteri'ne kişi ekleyin.

1. EWS Giriş sayfasında, sol gezinti bölmesindeki **Kişiler**'e tıklayın.
2. **Adres Defteri Seç** açılır listesinden kişi eklemek için uygun adres defteri seçeneğini belirleyin.
3. Bir kişiler listesi oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın.
 - Kişiler listesine kişileri tek tek ekleyebilirsiniz. Listeye kişi eklemek için **Kişi Ekle** veya **Grup Ekle**'ye tıklayın.
 - Bir şirket içerisindeki kullanıcıları aramak için Ağ Dizini Sunucusu (LDAP), ayarlanabilir. LDAP'yi yapılandırmak için Kişiler sayfasının üstündeki **Adres Defterleri** sekmesine tıklayın.
 - Birden fazla kişi listesi ayarlamak için **Adres Defterleri** sayfasını da kullanabilirsiniz. **Adres Defterlerini Yönet** altında, ek özel adres defterleri eklemek için **Artı** simgesine tıklayın.

Hızlı Ayarları yapılandırma (isteğe bağlı)

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak Hızlı Ayarları yapılandırın.

Hızlı Ayarlar, yazıcının Giriş ekranında erişilebilen isteğe bağlı kısayol işleridir. Sık yaptığınız işler için tarama ayarlarının kaydedilmesinde faydalı olurlar.

1. EWS giriş sayfasında, sol gezinti bölmesindeki **Hızlı Ayarlar**'a tıklayın.
2. Hızlı Ayarlar sayfasında **Artı** simgesine tıklayın.
3. Hızlı Ayar Türü açılan listesinden hızlı ayar için **E-posta**'yı seçin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.
4. Hızlı Ayar ayarlarını değiştirmek için görüntülenen istemleri uygulayın.

Embedded Web Server'ı (EWS) kullanarak Ağ Klasörüne Kaydetmeyi Ayarlama

Embedded Web Server'daki (EWS) ağ tarama klasörünü yapılandırın.



NOT: Yazıcının bilgisayarla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Yazıcı kontrol panelinde, yazıcının IP adresini görüntülemek için durum merkezini üst merkezden aşağıya doğru kaydırın.
2. Bilgisayar veya bir mobil cihazda bir web tarayıcısı açın ve yazıcı IP adresini adres çubuğuna girin.
Bkz. [Embedded Web Server'ı \(EWS\) açma](#).
3. Sol bölmedeki **Hızlı Ayarlar** sekmesini genişletin ve **artı** simgesine tıklayın.
4. Açılan menüye tıklayın, Hızlı Ayar Türü olarak **Ağ Klasörü**'nü seçin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.
5. Kontrol panelinde görüntülenmesi için **Hızlı Ayar Adı** alanına bir ad girin.
6. Bir **Açıklama** girin ve bir **Hızlı Ayar Başlangıç Seçeneği** seçin (isteğe bağlı).

7. Ağ Klasörü Yolu'nda, önceden oluşturduğunuz yolu girin.
8. **Oturum Açma yöntemi** altında **Aşağıdaki kimlik bilgilerini kullan**'ı seçin.
9. **Kullanıcı Adı** ve **Parola**'nızı girin.
10. Kimlik bilgilerinin doğru olduğunu onaylamak için **Erişimi Doğrula**'ya tıklayın.
Erişim doğrulama işlemi başarılı olursa bir mesaj alacaksınız.
11. Tarama göndermeden önce yazıcı kontrol paneline PIN girilmesini zorunlu kılan **Güvenlik PIN'ini Kullan** seçeneğini etkinleştirin.
12. PIN'inizi girin ve ardından onaylayın.
E-postaya tarama göndermek için profil her kullanıldığında yazıcı kontrol panelinde PIN'in girilmesi gerekir.
13. **İleri** ögesine tıklayın.
14. İlerideki taramalar için varsayılan ayarlarınızı seçin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.



NOT: Varsayılan tarama ayarlarını daha sonra değiştirmek için **Tara**'ya gidin ve sol bölmede **Ağ Klasörüne Tara**'ya tıklayın. Ayarlarınızı değiştirip **Uygula**'ya tıklayın.

Yazıcıdan USB aygıtına tarama

Bir dosyayı doğrudan bir USB cihazına taramak için yazıcı kontrol panelini kullanın.



NOT: USB cihazına taramak için embedded web server'ı (EWS) da kullanabilirsiniz.

1. USB cihazını yazıcının USB bağlantı noktasına takın.
2. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
Bkz. [Tarayıcı camına orijinal yükleme](#) veya [Orijinali belge besleyiciye yerleştirme](#).
3. Ürün kontrol paneli Ana ekranında aşağıdakine dokunun **Tara**.
4. **USB'ye Tara**'ya dokunun ve USB cihazında taranan dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.
5. **Dosya Adı** alanına dokunun ve dosya adını yazın.
6. Her açılır listeden **Orijinal Yüzler**, **Dosya Türü**, **Çözünürlük** ve **Renk Modu** gibi diğer dosya seçeneklerini ayarlamak için dokunun.
7. Ayarları değiştirmek için **seçenekler** ögesine dokunun.
8. Taranmış fotoğrafı veya belgeyi önizlemek istiyorsanız **Önizleme**'ye dokunun ve sonra belgeyi tarayıp USB cihazına kaydetmek için **Gönder**'e dokunun.

SharePoint'e tara özelliğini kurma

Embedded Web Server'daki (EWS) SharePoint tarama ayarlarını yapılandırın.



NOT: Yazıcının bilgisayarla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Yazıcı kontrol panelinde, yazıcının IP adresini görüntülemek için durum merkezini üst merkezden aşağıya doğru kaydırın.

2. Bilgisayar veya bir mobil cihazda bir web tarayıcısı açın ve yazıcı IP adresini adres çubuğuna girin.
Bkz. [Embedded Web Server'ı \(EWS\) açma](#).
3. Bilgisayar veya bir mobil cihazda bir web tarayıcısı açın ve yazıcı IP adresini adres çubuğuna girin. EWS'ye nasıl erişeceğinizi hakkında daha fazla bilgi için HP yazıcı Embedded Web Server'ı (EWS) Kullanma sayfasına gidin.
4. Sol bölmedeki **Hızlı Ayarlar** sekmesini genişletin ve **artı** simgesine tıklayın.
5. Açılan menüye tıklayın, Hızlı Ayar Türü olarak **SharePoint**'i seçin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.
6. SharePoint yolu alanına SharePoint yolunu girin.
7. **Oturum Açma yöntemi** altında **Aşağıdaki kimlik bilgilerini kullan**'ı seçin.
8. **Windows Etki Alanı, Kullanıcı Adı ve Parola**'nızı girin.
9. Kimlik bilgilerinin doğru olduğunu onaylamak için **Erişimi Doğrula**'ya tıklayın.
Erişim doğrulama işlemi başarılı olursa bir mesaj alacaksınız.
10. SharePoint'e taramayı kısıtlamak için, tarama kurulumu sırasında SharePoint klasörünü seçerken girilen PIN kodunu ekleyin. Bir PIN oluşturulduğunda, SharePoint'e tarama göndermek için profil her kullanıldığında yazıcı kontrol paneline girilmesi gerekir.
11. **İleri** ögesine tıklayın.
12. İlerideki taramalar için varsayılan ayarlarınızı seçin ve sonra **İleri**'ye tıklayın.

 **NOT:** Varsayılan tarama ayarlarını daha sonra değiştirmek için **Tara**'ya gidin ve sol bölmede **SharePoint'e Tara**'ya tıklayın. Ayarlarınızı değiştirip **Uygula**'ya tıklayın.

Kontrol panelinden bilgisayara tarama (Windows)

Doğrudan yazıcı kontrol panelinden Windows bilgisayarına tarayın. Bilgisayara tarama işlevini etkinleştirmek için HP Evrensel Tarama Yazılımı'nın yüklenmesi gerekir.

 **NOT:** macOS bilgisayarlara tarama yapmak için HP Smart [hpsmart.com](https://www.hp.com/go/hpsmart) kullanın.

HP Evrensel Tarama Yazılımını yükleme

Bilgisayara tarama işlevini etkinleştirmek için HP Evrensel Tarama Yazılımı'nı yükleyin.

1. Windows bilgisayarınızda [hp.com/support](https://www.hp.com/support) gidip sürücüyü indirin.

 **NOT:** En iyi tarama faydalarını elde etmek için tam özellikli sürücüyü indirip yükleyin. Optik Karakter Tanıma (OCR) gibi ek gelişmiş özellikler olmadan daha küçük bir dosya boyutu istiyorsanız temel sürücüyü indirin.

2. İndirilen sürücüyü açın ve ardından yazılımı yüklemek ve yazıcınızı bağlamak için yönergeleri izleyin.

Bilgisayara Tara Özelliğini Etkinleştirme

Yazıcının kontrol panelinden bilgisayarınıza taramayı etkinleştirmek için Windows bilgisayarınızda Bilgisayara Tarama'yı etkinleştirin.

 **NOT:** Yazıcınızın aygıtınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Bilgisayarınızda **HP Scan Assistant** uygulamasını açın.

2. Yazıcınızı seçin ve **Tamam**'a tıklayın.
3. Yeni pencerede, **Hesaplama için Taramayı Yönet**'e tıklayın.
4. **Etkinleştir**'e tıklayın.

Windows'ta varsayılan tarama ayarlarını değiştirme (İsteğe Bağlı)

HP Scan ile Windows'ta varsayılan kontrol paneli tarama ayarlarını değiştirin.

1. Bilgisayarınızda **HP Scan**'i açın ve değiştirmek istediğiniz **PDF** Olarak Tara veya **JPEG** Olarak Tara gibi Tarama Kısayolunu seçin.
2. İstedığınız tarama ayarlarını değiştirin ve sonra **Kaydet** simgesine tıklayın.

Web Tarama'yı kullanarak tarama

Web Tarama, web tarayıcısını kullanarak yazıcınızdan bilgisayarınıza fotoğraf ve belge taramanıza olanak sağlayan bir embedded web server (EWS) özelliğidir.

Yazıcı yazılımını bilgisayarınıza yüklememiş olsanız da bu özellik kullanılabilir.



NOT: Varsayılan olarak, Web Tarama kapalıdır. Bu özelliği EWS'ten etkinleştirebilirsiniz.

Web Taramayı EWS'de açamıyorsanız, ağ yöneticiniz bu özelliği kapatmış olabilir. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize veya ağınıza kuran kişiye başvurun.

Web Taramayı Etkinleştirme

Herhangi bir tarayıcıdan tarama yapmadan önce Web Tarama'yı etkinleştirmelisiniz.

1. embedded web server (EWS)'i açın.
2. Sol menüden aşağıdaki öğeye tıklayın. **Ağ** ve sonra **Gelişmiş Ayarlar**'a tıklayın.
3. **Gelişmiş Ayarlar** sayfasında **Uzaktan Tarama**'ya tıklayın ve ardından Web Tarama'yı etkinleştirmek için **WS-Tarama**'nın yanındaki geçiş düğmesine tıklayın.

Web Tarama etkinleştirilmemişse, sol menüden **Ağ** ve **Gelişmiş Ayarlar**'ı, Gelişmiş Ayarlar sayfasında **Web Hizmetleri (Microsoft)**'ne tıklayın ve ardından Web Tarama'yı etkinleştirmek için **WS-Tarama**'nın yanındaki geçiş düğmesine tıklayın.

Web Tarama'yı kullanarak tarama

Web Tarama, temel tarama seçenekleri sunar. Daha fazla tarama seçeneği veya işlev için HP software yazılımından tarayın.

1. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. embedded web server (EWS)'i açın.
3. Sol menüden aşağıdaki öğeye tıklayın. **Tara**.
4. **Web Tarama**'ya tıklayın, istediğiniz ayarları değiştirin ve **Tarama Başlat**'a tıklayın.

Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları

Başarıyla kopyalamak ve taramak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Camı ve kapağın arkasını temiz tutun. Tarayıcı camın üzerinde algıladığı her şeyi görüntünün bir parçası olarak işler.
- Orijinalinizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camı üzerine yükleyin ve camın sol arka köşesindeki işaretle hizalayın.
- Çok küçük bir orijinal belgenin büyük bir kopyasını çıkarmak için, orijinal belgeyi bilgisayarınıza tarayın, görüntüyü tarama yazılımında yeniden boyutlandırın ve büyütülmüş resmin kopyasını yazdırın.
- Tarama boyutunu, çıktı türünü, tarama çözünürlüğünü veya dosya türünü ayarlamak isterseniz, taramayı HP software içinden başlatın.
- Hatalı veya eksik metin taranmasını önlemek için, parlaklığın yazılımda uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Birden fazla sayfaya sahip bir belgeyi çok dosya yerine tek bir dosyaya taramak isterseniz, yazıcı ekranından **Tara** seçeneğini belirlemek yerine HP software ile tarama başlatın veya taramak için belge besleyiciyi kullanın.
- Mobil kameradan tarama yaptığınızda taranan orijinalin üzerinde bulunduğu yüzeyle iyi bir kontrasta sahip olması için iyi aydınlatılmış bir ortamda tarama yaptığınızdan emin olun.

Ek tarama görevleri

Sık kullanılan tarama görevlerini gerçekleştirme ile ilgili bilgileri internetten bulun.

hp.com/support adresine gidin.

Aşağıdakiler gibi tarama görevleri için talimatlar bulunur:

- Sıradan bir fotoğraf veya belge tarama
- Düzenlenebilir metin (OCR) olarak tarama
- Birden fazla sayfayı tek bir dosyaya tarama

Mobil Faks

Mobil cihazınız veya bilgisayarınızdan birden fazla sayfayı taramak ve fakslamak için HP software içindeki bu özelliği kullanın.



NOT: Mobil cihazınızın ya da bilgisayarınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Mobil aygıtınızda veya bilgisayarınızda HP software uygulamasını açın.
Sizden istenirse bir HP hesabı oluşturun ya da oturum açın ve yazıcıyı kaydedin.

2. **Mobil Faks** kutucuğunu seçin.

Kutucuk eksikse, giriş ekranınıza eklemek için **Kutucukları Kişiselleştir** öğesine dokunun veya tıklayın.



NOT: HP software içinde bu özelliği bulamıyorsanız, ülkenizde/bölgenizde kullanılmıyor olabilir.

3. Gerekli bilgileri doldurun ve gerekirse bir kapak sayfasını etkinleştirin.

4. Yazıcınızı veya mobil aygıtınızı kullanarak yeni bir dosyayı fakslamak için mevcut bir dosyayı ekleyin veya tarayın.
5. Ayrıntıları gözden geçirin ve hazır olduğunda faksı gönderin.

7 Faks

Faks özelliklerini yapılandırın ve yazıcıyı kullanarak faks alıp gönderin. Bu bölüm yalnızca yazıcıda faks bağlantı noktası varsa kullanılabilir.

Faks gönderip almak için yazıcıyı kullanabilirsiniz. Faksları 24 saat içinde daha sonra gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz ve sık kullanılan numaralara hızlı ve kolay şekilde faks göndermek için adres defteri kişileri ayarlayabilirsiniz. Yazıcı kontrol panelinde, gönderdiğiniz faksların çözünürlüğü ve açıklık ile koyuluk arasındaki karışıklık gibi bir dizi faks seçeneğini de ayarlayabilirsiniz.



NOT:

- Faksı kullanmaya başlamadan önce, yazıcıyı faks için doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun. Yazıcı kontrol panelinden faks kurulum sınavasını çalıştırarak faksın doğru kurulduğunu doğrulayabilirsiniz.
Bkz. [Faks test raporu](#).
- HP software ve mobil aygıtınızı veya bilgisayarınızı kullanarak istediğiniz yerden, istediğiniz zaman güvenli bir faks gönderebilirsiniz. Mobil aygıtınızdan ya da bilgisayarınızdan aynı anda birden fazla sayfayı hızlı şekilde taramak ve fakslamak için HP software uygulamasını kullanın.

Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).

Faks gönderme

Durumunuza veya ihtiyacınıza bağlı olarak çeşitli şekillerde faks gönderebilirsiniz.

Standart bir faks gönderme

Kontrol panelini kullanarak tek sayfalı veya çok sayfalı faks gönderebilirsiniz.



NOT:

- Orijinali cama yerleştirerek tek sayfalı faks gönderin. Belge besleyici kullanarak birden fazla sayfayı fakslayın.
- Fakslarınızın başarıyla gönderildiği onayını basılı olarak almanız gerekiyorsa, faks bildiriminin etkinleştirilmesi gerekir.

Bkz. [Faks numarası onayını ayarlama](#).

- Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
- Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Faks** ögesine dokununuz.
- Faks numarasını girmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Faks Numarasını Girin**'e dokununuz ve sonra faks numarasını girin.
 - Adres Defterini açmak için **Faks Numarasını Gir** alanının yanındaki **Adres Defteri** simgesine dokununuz.

4. Onaylamak için **Seç** seçeneğine dokunun.
5. Faksı göndermek için **Gönder** ögesine dokunun.



İPUÇU: Alıcı, faksın kalitesinde sorunlar olduğunu bildirirse, faksınızın çözünürlüğünü veya karışıklığını değiştirmeyi deneyin.

Bilgisayardan standart faks gönderme (Windows)

Bir belgeyi yazdırmadan, doğrudan bilgisayarınızdan fakslayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için bilgisayarınızda HP software uygulamasının yüklü olduğundan, yazıcının çalışan bir telefon hattına bağlı olduğundan ve faks işlevinin kurulu ve düzgün çalışıyor olduğundan emin olun.

1. Bilgisayarınızda fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
3. Ad listesinden, adında “**faks**” sözcüğü bulunan yazıcıyı seçin.
4. Ayarları değiştirmek için, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu** veya **Yazıcı** ya da **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

5. Ayarları değiştirdikten sonra **Tamam** ögesine tıklayın.
6. **Yazdır** veya **Tamam** ögesine tıklayın.
7. Alıcının faks numarasını ve diğer bilgilerini girin, faks için diğer ayarları değiştirin ve ardından **Faks Gönder** ögesine tıklayın. Yazıcı faks numarasını çevirmeye ve belgeyi fakslamaya başlar.

Telefondan faks gönderme

Dahili telefonunuzu kullanarak faks gönderebilirsiniz. Bu, faksı göndermeden önce alıcı ile konuşmanıza olanak sağlar.

1. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Yazıcıya bağlı olan telefonun tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.

Alıcı telefonu yanıtlarsa, alıcıyı faks tonunu duyduktan sonra faks makinesinden faks alacağına dair bilgilendirin. Aramayı faks makinesi yanıtlarsa, alıcı faks makinesinin faks sinyallerini duyarsınız.
3. Göndermeye hazır olduğunuzda **Faks Gönder**'e dokunun ve ardından devam etmek için ekran yönergelerini izleyin.

Faks iletilirken telefon sessizleşir. Gönderme sonrasında da alıcıyla konuşmak isterseniz, faks iletimi tamamlanıncaya kadar hatta kalın. Alıcıyla daha fazla konuşmayacaksanız, faks iletimi başladığı anda telefonu kapatabilirsiniz.

Kontrol panelini kullanarak planlanmış bir faks gönderme

Faksları daha sonra gönderilecek şekilde planlayabilirsiniz.

1. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
 2. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
 3. **Seçenekler**'e dokunun, **Gönderme Seçenekleri**'ne gidin ve **Faksı Planla**'ya dokunun.
 4. Faksı gönderme süresini ayarlayın ve **Bitti** öğesine dokunun.
 5. Faks numarasını girmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Faks Numarasını Girin**'e dokunun ve sonra faks numarasını girin.
 - **Adres Defteri**'ni açmak için **Faks Numarası Gir alanının** yanındaki Adres Defteri simgesine dokunun.
 6. **Gönder** öğesine dokunun.
- Ekranda karşınıza çıkan yönergeleri uygulayın.

Yazıcı belleğini kullanarak faks gönderme

Siyah beyaz bir faksı belleğe tarayabilir ve daha sonra faksı bellekten gönderebilirsiniz. Ulaşmaya çalıştığınız faks numarası meşgul veya geçici olarak ulaşılamaz olduğunda bu özellik kullanışlıdır. Yazıcı orijinal belgeleri belleğe tarar ve alıcı faks makinesine bağlanabildiğinde bunları gönderir. Yazıcı sayfaları belleğe taradıktan sonra, belge besleyici tepsisinden veya tarayıcı camından orijinalleri hemen kaldırabilirsiniz.



NOT:

- Bellekten yalnızca siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.
- Tarayıcı camından yazıcının belleğine birden fazla sayfa tarayabilir ve ardından bunları fakslayabilirsiniz. ADF kapsamında uygulanabilir olmadığı zaman, bu özelliği bir kitabın veya derginin birden çok sayfasını fakslamak için kullanabilirsiniz.

1. **Tarama ve Faks Yöntemi**'nin açık olduğundan emin olun.
 - a. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
 - b. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - c. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Gönder** öğesine dokunun.
 - d. Aşağıdakinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun Açmak için **Tarama ve Faks Yöntemi**'ne dokunun.
2. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
3. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
4. Faks numarasını girmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Faks Numarasını Girin**'e dokunun ve sonra faks numarasını girin.
 - **Adres Defteri**'ni açmak için **Faks Numarası Gir alanının** yanındaki Adres Defteri simgesine dokunun.
5. **Gönder** öğesine dokunun.

Yazıcı orijinalleri belleğe tarar ve alıcı faks makinesi uygun olduğunda faksı gönderir.

Grup adres defterini kullanarak faksı birden çok alıcıya gönderme

İki veya daha fazla bağımsız alıcıdan oluşan bir grup adres defteri kişisi oluşturarak bir faksı birden fazla alıcıya gönderebilirsiniz.

1. Orijinalinizi basılı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına veya basılı yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
3. **Faks Numarasını Gir**'e dokunun ve sonra faks numarasını girin.
4. **Telefon Defteri**'a, **Yerel**'e dokunun ve her faks numarasını girdikten sonra **Enter** düğmesine dokunun. Tüm faks numaralarını girmeyi tamamladığınızda, **Bitti** düğmesine dokunun.
5. Grup adres defterini seçmek için **Grubu**'a dokunun ve sonra **Seç** öğesini seçin.
6. Göndermek istediğiniz grubun adına dokunun.
7. **Gönder** öğesine dokunun

Yazıcı belgeyi seçilen grubun tüm üyelerine gönderir.

 **İPUÇU:** Alıcı, faksın kalitesinde sorunlar olduğunu bildirirse, faksınızın çözünürlüğünü veya karışıklığını değiştirmeyi deneyin.

Faks alma

Faksları otomatik ya da manuel olarak alabilirsiniz. **Otomatik Yanıt** seçeneğini kapatırsanız, faksları manuel olarak almanız gerekir. **Otomatik Yanıt** seçeneğini açarsanız (varsayılan ayar), **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirtilen sayıda çaldıktan sonra yazıcı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar ve faksları alır (Varsayılan **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı iki çalmadır).

Legal veya daha büyük boyutta faks alırsanız ve yazıcı o anda Legal boyutunda kağıt kullanmaya ayarlı değilse, yazıcı yüklü olan kağıda sığması için faksı küçültür. **Otomatik Küçültme** özelliğini devre dışı bıraktıysanız, yazıcı faksı iki sayfaya yazdırır.

 **NOT:** Faks geldiğinde bir belge kopyalıyorsanız, kopyalama bitinceye kadar faks yazıcı belleğinde saklanır.

El ile faks alma

Telefonla konuştuğunuz kişi, telefon görüşmesi devam ederken size faks gönderebilir. Konuşmak ya da faks sinyallerini dinlemek için ahizeyi kaldırabilirsiniz.

- Yazıcının arka tarafında yer alan Faks bağlantı noktasına doğrudan bağlı olan bir telefondan faksları manuel olarak alabilirsiniz.
 - Fakslarınızın başarıyla gönderildiği onayını basılı olarak almanız gerekiyorsa, **Faks Bildirimi**'nin (Faks Alma) etkinleştirilmesi gerekir.
1. Yazıcının açık olduğundan ve giriş tepsisine kağıt yüklediğinizden emin olun.
 2. Belge besleyici tepsisinden orijinal belgeleri çıkarın.
 3. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.

4. Yardımcı programlar'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
5. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Al** öğesine dokunun.
6. Gelen aramaya, yazıcıdan önce yanıt verebilmek için **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını daha büyük bir sayıya ayarlayın.

Veya

Yazıcının gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamaması için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

7. O sırada göndericiyle telefonda konuşuyorsanız, göndericiye kendi faks makinesindeki **Faks Gönder** düğmesine basmasını söyleyin.
8. Gönderen bir faks makinesinin faks sinyallerini duyduğunuzda aşağıdakileri yapın.
 - a. Yazıcı kontrol Ana ekranında, faksı almak için **Şimdi Al**'a dokunun.
 - b. Yazıcı faksı almaya başladıktan sonra telefonu kapatabilir veya hatta kalabilirsiniz. Faks gönderimi sırasında telefon hattı sessizdir.

Kontrol panelini kullanarak bellekteki faksları yeniden yazdırma

Bellekte halen kayıtlı olmaları halinde, en son yazdırılan maksimum 100 faksı yeniden yazdırabilirsiniz. Örneğin, son çıktınızın kopyasını kaybettiyseniz fakslarınızı yeniden yazdırmanız gerekebilir.



NOT: Bellek dolduğunda, bellekteki fakslar silinene kadar yazıcı yeni faks alamaz. Ayrıca, güvenlik veya gizlilik nedeniyle de bellekteki faksları silmek isteyebilirsiniz.

1. Giriş tepsisine kağıt yüklü olduğundan emin olun.

Bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).
2. Yazıcı kontrol paneli ekranında **Yazdır**'a dokunun.
3. **İş Depolama, Depolanan Fakslar** ve **Yazdır**'a dokunun.

Fakslar, en son alınan faks ilk önce yazdırılacak şekilde ters sırada yazdırılır.
4. Bir faks seçin ve ardından **Yazdır** öğesine dokunun.

Önemsiz faks numaralarını engelleme

Yazıcının bu numaralardan gelen faksları almaması için belirli faks numaralarını engelleyebilirsiniz. Gelen bir faks araması alındığında, yazıcı, aramanın engellenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bu numarayı engellenen faks numaraları listesiyle karşılaştırır. Numara engellenen faks numaraları listesindeki bir numarayla eşleşirse, faks alınmaz (Engelleyebileceğiniz en fazla faks numarası sayısı modele göre değişir).

Belirli numaraları engellenen faks listesine ekleyerek engelleyebilir, engellenen faks listesinden çıkararak engellemeyi kaldırabilir ve engellenmiş faks numaralarının listesini yazdırabilirsiniz.

Engellenen Faks Numaraları listesine bir numara ekleme

Kontrol panelini kullanarak bir numarayı engellemek ve engellenen fakslar listesini eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.

2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Faks Ayarları, Faks Alma ve Engellenen Faks Numaraları**'na dokununuz.
4. Ekleme istediğiniz numarayı seçin, sonra da **Ekle**'ye dokununuz.
5. **Tamam**'a dokununuz.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Engellenen Faks Numaraları listesinden numara silme

Kontrol panelini kullanarak engellenen faks numaraları listesinden numaraları silmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Faks Ayarları, Faks Alma ve Engellenen Faks Numaraları**'na dokununuz.
4. Kaldırmak istediğiniz numarayı seçin, sonra da **Kaldır**'a dokununuz.
5. **Tamam**'a dokununuz.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Bir Engellenen Faks Raporu Yazdırma

Kontrol panelini kullanarak bir engellenen faks raporu yazdırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokununuz.
3. **Raporlar, Faks Raporları ve Engellenen Faks Raporu**'na dokununuz.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokununuz.

Adres defteri kişilerini ayarlama

Sık kullanılan faks numaralarını adres defteri kişileri olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlem, yazıcı kontrol panelini kullanarak numaraları hızla aramanıza olanak sağlar.

 **İPUCU:** Yazıcının kontrol panelinden adres defteri kişileri oluşturma ve yönetmeye ek olarak, bilgisayarınızdaki HP software ve embedded web server (EWS) gibi araçları da kullanabilirsiniz.

Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).

Adres defteri kişisi oluşturma

Faks numaralarını adres defteri kişileri olarak saklayabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. **Kişi Ekle** öğesine dokununuz.

4. Kişisel adınızı veya şirketin ekran adını manuel olarak girmek için **Ekran Adı*** ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
5. Kişisel e-posta adresinizi veya şirketin e-posta adresini manuel olarak girmek için **Adres Gir** ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
6. Faks numarasını manuel olarak girmek için **Faks Numarası**'na dokununuz, sonra da **Tamam**'a öğesine dokununuz.

 **NOT:** Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da 0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da giriniz.

7. **Kaydet**'e dokununuz.

Adres defteri kişilerini değiştirme

Adres defteri kişilerini değiştirebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. Değiştirmek istediğiniz kişi ayrıntılarını düzenlemek için **Kişi**'ye dokununuz.
4. Görünen Ad*, E-posta Adresi veya Faks Numarasını değiştirmek için **Düzenle**'ye dokununuz.

 **NOT:** Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da 0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da giriniz.

5. **Kaydet**'e dokununuz.

Grup adres defteri kişisi oluşturma ve düzenleme

Faks numarası gruplarını grup adres defteri kişileri olarak saklayabilirsiniz.

Grup kişilerini ayarlama

Grup kişilerini ayarlayabilirsiniz.

 **NOT:** Bir grup adres defteri kişisi oluşturmada önce, en az bir adres defteri kişisi oluşturmuş olmanız gerekir.

Bkz. [Adres defteri kişisi oluşturma](#).

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. Kişisel veya şirket grup adınızı manuel olarak girmek için **Grup Ekle**'ye dokununuz ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
4. Grup adını klavyeyi kullanarak manuel olarak girmek için **Grup Adı***'na dokununuz ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
5. **Üyeler**'e dokununuz, bu gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Ekle**'ye dokununuz.
6. **Kaydet**'e dokununuz.

Grup adres defteri kişilerini değiştirme

Grup adres defteri kişilerini değiştirebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.

2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Kişiler** öğesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğiniz grup kişi ayrıntılarını düzenlemek için **Grubu** öğesine dokunun.
4. Grup adını manuel olarak değiştirmek ve grup üyelerini seçmek için **Düzenle**'ye dokunun.
5. **Kaydet**'e dokunun.



NOT: Gruptan bir kişiyi çıkarmak istiyorsanız kişi seçimini kaldırmak için dokununuz.

Adres defteri kişilerini silme

Adres defteri kişilerini silebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve aşağıdakine dokununuz. **Kişiler**.
3. Silmek istediğiniz adres defteri kişinin adına dokununuz.
4. **Düzenle**'ye ve sonra **Sil**'e dokununuz.
5. Onaylamak için **Sil** öğesine dokununuz.

Grup adres defteri kişilerini silme

Grup adres defteri kişilerini silebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. Göndermek istediğiniz grup kişinin adına dokununuz.
4. **Düzenle**'ye ve sonra **Sil**'e dokununuz.
5. Onaylamak için **Sil** öğesine dokununuz.

Faks ayarlarını değiştirme

İlk ayarları değiştirmek veya faks ile ilgili diğer seçenekleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları kullanınız.

Faks arama ayarlarını yapılandırma

Faks arama ayarlarını kontrol panelini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Yazıcı, alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için faks gönderemezse, yeniden arama seçeneklerine bağlı olarak yeniden aramayı dener.

Tüm tekrar arama seçenekleri yalnızca **Tarama ve Faks** yöntemi açık halde bellekten faks gönderilirken çalışır.

- **Yeniden Arama Hatası:** Alıcı faks makinesiyle iletişimde sorun oluştuysa otomatik olarak tekrar arar.
- **Yanıt Yoksa Yeniden Ara:** Alıcı faks makinesi yanıt vermezse otomatik olarak tekrar arar.
- **Meşgulse Yeniden Ara:** Meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar.
- **Yeniden Arama Aralığı:** Ayarlanmış zaman aralığında yeniden arar.
- **Faks Gönderme Hızı:** Faks gönderirken yazıcınız ve diğer faks makineleri arasında iletişim kurmak için kullanılan faks hızını ayarlayınız.

- **Darbeli Arama Modu:** Darbeli arama moduna geçer. Fabrika varsayılanı Tonlu'dur. Telefon hattınızın tonlu aramayı kullanamayacağından emin değilseniz, bu ayarı değiştirmeyin.
- **Arama Kodu:** Duraklama ve alan kodu, PBX sisteminin dışındaki numaralar için erişim kodu (genellikle 9 ya da 0) veya bir uluslararası arama öneki gibi gerekli olan diğer numaraları da girin.
- **Çevir Sesi Algıla:** Çevir sesini algılar algılamaz numarayı arar.

Faks arama seçeneklerini ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Gönder** ögesine dokunun.
4. **Faks Arama**'ya dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlamak için artırmak veya azaltmak amacıyla kaydırın.
 - Yeniden Arama Hatası
 - Yanıt Yoksa Yeniden Ara
 - Meşgulse Yeniden Ara
 - Yeniden Arama Aralığı
 - Faks Gönderme Hızı
 - Darbeli Arama Modu
 - Arama Kodu
 - Çevir Sesi Algıla

Tarama ve faks yöntemini etkinleştirme

Tarama ve faks yöntemini kontrol panelini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ulaşmaya çalıştığınız faks numarası meşgul veya geçici olarak ulaşılamaz olduğunda bu özellik kullanışlıdır. Yazıcı orijinal belgeleri belleğe tarar ve alıcı faks makinesine bağlanabildiğinde bunları gönderir. Yazıcı sayfaları belleğe taradıktan sonra, belge besleyici tepsisinden veya tarayıcı camından orijinalleri hemen kaldırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Gönder** ögesine dokunun.
4. Aşağıdakinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun Açmak için **Tarama ve Faks Yöntemi**'ne dokunun.

Faks numarası onayını ayarlama

Onay için faks numarasını yeniden girmenize olanak sağlar.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Gönder** ögesine dokunun.

4. Açmak veya kapatmak için **Faks Numarası Onayı** seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokununuz.

Hata düzeltme modunu (ECM) ayarlama

ECM ayarlarını, kontrol panelini kullanarak açabilir veya kapatabilirsiniz. ECM, iletim sırasında oluşan hataları algılayıp otomatik olarak hatalı kısmın yeniden iletilmesini isteyerek, düşük kaliteli telefon hatları nedeniyle veri kaybını önler. Telefon ücretleri etkilenmez veya yüksek kaliteli telefon hatlarında azaltılabilir. Düşük kaliteli telefon hatlarında ECM, gönderim süresini ve telefon ücretlerini artırır ancak verileri daha güvenilir şekilde gönderir. **Açık**, varsayılan ayardır. Ancak telefon ücretlerini büyük ölçüde artırıyorsa ve düşük ücrete düşük kalite alabiliyorsanız ECM'yi kapatın.

ECM kapalıysa, gönderdiğiniz ve aldığınız faksların kalitesi ve iletim hızı bundan etkilenir ve Hız otomatik olarak **Orta** olarak ayarlanır.

ECM ayarlarını kontrol panelini kullanarak Faks Gönderme veya Faks Alma ayarlarından değiştirebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Gönder** öğesine dokununuz.

Veya

Faks Ayarları öğesine, ardından **Faks Al** öğesine dokununuz.

4. Aşağıdakinin yanındaki geçiş düğmesine dokununuz **Hata Düzeltme Modu**'na dokunarak bu işlevi açıp kapatabilirsiniz.

Faks başlığını ayarlama

Faks başlığı ayarlarını kontrol panelini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Gönderdiğiniz her faksın en üstündeki faks başlığında adınız ve faks numaranız yazdırılır. HP, faks başlığını HP software'i kullanarak ayarlamanızı önerir. Ayrıca faks başlığını burada açıklandığı gibi yazıcı kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz.



NOT: Bazı ülkelerde/bölgelerde, faks başlığı bilgileri yasal gerekliliktir.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Kurulumu** öğesine dokununuz.
4. **Temel Faks Kurulumu** ekranında **Ülke/Bölge*** seçeneğine dokununuz ve ülke/bölgeyi seçmek için kaydırın.
5. Kişisel faks başlık adınız veya şirketinizin faks başlık adını klavyeyi kullanarak manuel olarak girmek için **Faks Başlığı Adı*** öğesine dokununuz ve sonra **Tamam**'a dokununuz.
6. Faks numaranızı klavyeyi kullanarak manuel olarak girmek için **Faks Numarası** ve sonra **Tamam**'a dokununuz.



NOT: Gönderdiğiniz her faksın en üstündeki faks başlığında adınız ve faks numaranız yazdırılır.

7. **İleri** öğesine, ve daha sonra ekrandaki talimatları izleyin dokununuz.
8. **Tamam**'a dokununuz.

Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodunu kontrol panelini kullanarak yazdırmak için ayarlayabilirsiniz. Fatura kodları özelliği, kullanıcıdan gönderilen her faks için bir fatura kodu girmesini ister; fatura kodu daha sonra faksın her sayfasına atanır.

Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanan fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için fatura kodu sayısı artırılır. Varsayılan olarak fatura kodu ayarı kapalıdır.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Gönder** ögesine dokunun.
4. **Faks Gönderme Ayarları** ekranında, **Faturalama Kodu**'nu açmak veya kapatmak için yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Faks bildirimleri (gönderme veya alma) ayarlarını belirleme

Kontrol panelini kullanarak faks gönderildiğinde veya alındığında yazıcıyı bir bildirim yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları**, **Faks Gönderme** ve **Faks Gönderme Ayarları**'na dokunun.

Veya

Faks Ayarları, **Faks Alma** ve **Faks Alma Ayarları**'na dokunun.

4. Gerekli seçeneği ayarlamak için **Faks Gönderme Ayarları** veya **Faks Alma Ayarları** ekranında **Faks Bildirimleri**'nin yanına dokunun.
 - Bildirim yapma
 - İş tamamlandığında bildirim yap
 - Yalnızca iş başarısız olduğunda bildirim yap

Faks yazdırma ayarlarını yapılandırma

Faks yazdırma ayarlarını kontrol panelini kullanarak yapılandırabilirsiniz. Tercihinize ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak, kontrol panelini kullanarak yazıcıyı aldığı ve gönderdiği tüm faksları depolayıp yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Depolama ve yazdırma ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.
1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Al** ögesine dokunun.
4. **Faks Alma Ayarları** ekranında, **Faks Yazdırma**'nın yanındaki **Depola ve Yazdır**'a dokunun.

5. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun.

Tablo 7-1 Depola ve yazdır

Ayarlar	Açıklama
Depolama ve Yazdırma	Yazıcı alınan tüm faksları bellekte depolar. Böylece bellekten en son 100 faksı yeniden yazdırabilirsiniz. Bu varsayılan ayardır. NOT: Yazıcı belleği azaldığında üzerine yazar. Bellek yazdırılmamış fakslarla dolarsa, yazıcı gelen faks aramalarını yanıtlamayı bırakır.
Her Zaman Yazdır	Her Zaman Yazdır seçildiğinde, yazıcı alınan faksları bellekte depolamadan yazdırır.

Yanıtlama modunu ayarlama (otomatik yanıt)

Kontrol panelini kullanarak otomatik yanıt moduna ayarlayabilirsiniz. Yanıt modu, yazıcının gelen aramaları yanıtlayıp yanıtlamayacağını belirler.

- Yazıcının faksları **otomatik olarak** yanıtlamasını istiyorsanız, **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
 - Faksları **manuel olarak** almak istiyorsanız, **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın. Gelen faks aramasına şahsen yanıt vermek için müsait olmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları almaz.
- Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
 - Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Al** seçeneğine dokunun.
 - Açmak veya kapatmak için **Otomatik Yanıtlama** seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Çalma sayısını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak yanıt vermeden önceki çalma sayısını ayarlayabilirsiniz. **Otomatik Yanıt** ayarını açarsanız, gelen aramaların otomatik olarak yanıtlanmasından önce kaç kez çalacağını belirleyebilirsiniz.

Yazıcıyla aynı telefon hattında bir telesekreter varsa **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı önemlidir; bunun nedeni telesekreterin telefonu yazıcıdan önce yanıtlamasını istemenizdir. Yazıcı yanıtlamadan önce çalması gereken zil sayısının, telesekreter için gereken zil sayısından fazla olması gerekir.

Örneğin, telesekreterinizi daha az zil sayısında ve yazıcıyı maksimum zil sayısında yanıtlamaya ayarlayın. Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve yazıcı hattı kontrol eder. Yazıcı faks sinyalleri algılırsa, faksı alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder.

- Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
- Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
- Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Al** öğesine dokunun.
- Zil sayısını değiştirmek için dokunun.

Faks çalma sesi düzeyini ayarlama

Faks seslerinin çalma sesi düzeyini değiştirebilirsiniz.

- Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
- Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.

3. **Faks Ayarları**, **Faks Alma** ve **Çalma Sesi Düzeyi**'ne dokununuz.
4. **Yüksek**, **Kapalı** veya **Açık** olarak ayarlamak için dokununuz.

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu ayarlama

Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu ayarlayabilirsiniz. Birçok telefon şirketi, tek bir telefon hattında birden çok telefon numarasına izin veren ayırt edici zil sesi özelliği sağlar. Bu hizmete abone olduğunuzda, her numaraya farklı bir zil sesi tonu atanır. Yazıcıyı, belirli zil sesi tonlarıyla belirtilen gelen aramaları yanıtlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yazıcı, ayırt edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa, telefon şirketinizden bir zil tonunu sesli aramalara, diğerini faks aramalarına atamasını isteyin. HP, faks numaranız için çift veya üçlü zil seslerini tercih etmenizi önerir. Yazıcı belirtilen zil tonunu algılasa, aramayı yanıtlar ve faksı alır.



İPUÇU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcı kontrol panelinde Zil Tonu Tespiti özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarına atadığı ayırt edici zil sesi tonunu otomatik olarak belirler.

Ayırt edici zil sesi hizmetiniz yoksa, **Tüm Standart Zil Sesleri** olan varsayılan zil sesi tonunu kullanın.

1. Yazıcının, faks aramalarını otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Bkz. [Yanıtlama modunu ayarlama \(otomatik yanıt\)](#).
2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
3. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
4. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks AL** öğesine dokununuz.
5. **Ayırt Edici Zil Sesleri** öğesine gidin ve dokununuz.
6. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birine dokununuz:
 - Tek Çalma Sesi
 - İki Çalma Sesi
 - Üç Çalma Sesi
 - İki ve Üç Çalma Sesi
 - Tüm Standart Zil Sesleri
 - Çalma Sesini Kaydet



NOT: Dahili ve harici aramalar için farklı zil sesleri içeren bir PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını harici bir numaradan aramalısınız.

2 taraflı faks yazdırmayı ayarlama

Gelen faksları kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için iki yüze faks yazdırma seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks AL** öğesine dokununuz.

4. Açmak veya kapatmak için aşağı kaydırıp **2 Taraflı Faks Yazdırma**'nın yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Alınan faksları damgalama ayarlarını yapma

Alınan faksları damgalama ayarlarını kontrol panelini kullanarak yapabilirsiniz. Faksın alındığı tarihi ve saati doğrulamak için kendi üstbilgi bilgilerinizi gelen fakslara damgalayabilirsiniz. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Al** ögesine dokunun.
4. Açmak veya kapatmak için aşağı kaydırıp **Damgalı Alınan Fakslar**'ın yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Sayfaya Sığdır ayarlarını belirleme

Kontrol panelini kullanarak sayfaya sığdırma ayarlarını yapabilirsiniz.

Sayfaya Sığdır ayarı, yazıcının yüklenen kağıt boyutundan çok daha büyük bir faks aldığındaki yapacağı işlemi belirler. Bu ayar varsayılan olarak açıktır; böylece gelen faksın görüntüsü mümkünse sayfaya sığacak şekilde küçültülür. Bu özellik kapatılırsa, ilk sayfaya sığmayan bilgiler ikinci sayfada yazdırılır. A4/Letter boyutundan büyük bir faks aldığınızda ve giriş tepsisinde A4/Letter boyutunda kağıt yüklü olduğunda **Sayfaya Sığdır** özelliği kullanışlıdır.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** ögesine, ardından **Faks Al** ögesine dokunun.
4. Aşağı kaydırın ve aşağıdaki yanındaki geçiş düğmesine dokunun Açmak veya kapatmak için **Sayfaya Sığdır**'a dokunun.

Engellenen Faks Numaraları listesine bir numara ekleme

Kontrol panelini kullanarak bir numarayı engellemek ve engellenen faks listesi eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları**, **Faks Alma** ve **Engellenen Faks Numaraları**'na dokunun.
4. Eklemek istediğiniz numarayı seçin, sonra da **Ekle**'ye dokunun.
5. **Tamam**'a dokunun.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Faks Hızı (gönderme veya alma) ayarlarını belirleme

Aşağıdakilerden birini kullanırsanız, faks hızı için daha düşük bir değer ayarlamanız gerekebilir:

- Bir İnternet telefon hizmeti
- PBX (özel santral) sistemi

- İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı
- Bir entegre hizmetler dijital ağı (ISDN) hizmeti

Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha yavaş bir **Hız** kullanmayı deneyin. Aşağıdaki tabloda kullanılabilecek faks hızı ayarları açıklanmıştır.

Tablo 7-2 Gönderme ve alma hızını ayarlama

Faks hızı ayarı	Faks hızı
Hızlı	v.34 (33600 bps)
Orta	v.17 (14400 bps)
Yavaş	v.29 (9600 bps)

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları**, **Faks Gönderme**, **Faks Arama** ve **Faks Gönderme Hızı**'na dokunun.

Veya

Faks Ayarları, **Faks Alma**, **Faks Arama** ve **Faks Alma Hızı**'na dokunun.

4. Faks gönderme veya alma hızını ayarlamak için aşağıdaki seçeneklerden herhangi birine dokunun.
 - Yavaş (9600 bps)
 - Orta (14400 bps)
 - Hızlı (33600 bps)

Arama türünü ayarlama

Tonlu arama veya çevirmeli arama modunu ayarlamak için bu prosedürü kullanın. Fabrika varsayılını **Tonlu**'dur. Telefon hattınızın tonlu aramayı kullanamayacağından emin değilseniz, bu ayarı değiştirmeyin.



NOT: Çevirmeli arama seçeneği her ülkede/bölgede mevcut değildir.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Faks Ayarları**, **Faks gönderme** ve **Faks Arama**'ya dokunun.
4. **Faks arama** seçeneklerinden, açmak veya kapatmak için **Darbeli Arama Modu**'nun yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Faks iletmeyi ayarlama

Kontrol panelini kullanarak yazıcıyı, fakslarınızı başka bir faks numarasına iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Orijinal olarak nasıl gönderildiklerinden bağımsız olarak tüm fakslar, siyah-beyaz iletilir.

HP, faks ilettiğiniz numaranın çalışan bir faks hattı olduğunu doğrulamanızı önerir. Faks makinesinin ilettiğiniz faksları alabileceğinden emin olmak için bir sinama faksı gönderin.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.

2. Yardımcı programlar'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks İletme** öğesine dokunun.
4. Faks iletmeyi etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Faksı iletmek için **Faks İletme**'nin yanındaki geçiş düğmesine dokunun.
 - Faksı yazdırmak ve iletmek için **Faks İletme + Yazdırma**'nın yanındaki geçiş düğmesine dokunun.
 - İletilen faksları almak üzere tasarlanmış faks makinesinin faks numarasını manuel olarak için **Faks Numarası Gir**'e dokunun.



NOT:

- Faks iletmeye ayarlandığında yazıcı güç kaybederse, faks iletmeye ayarını ve telefon numarasını kaydeder. Yazıcıya yeniden güç verildiği zaman, faks iletmeye ayarı hala **Açık** durumdadır.
- Faks iletmeyi **Faks İletme** menüsünden **Kapalı** öğesini seçerek iptal edebilirsiniz.

Faks arşivini yapılandırma

Faksları otomatik olarak almak ve doğrudan bilgisayarınıza kaydetmek için faks arşivini kullanabilirsiniz. Bu özellik, kağıttan ve mürekkepten tasarruf sağlar.

Alınan fakslar TIFF (Etiketli Resim Dosyası Biçimi) ya da PDF (Taşınabilir Belge Biçimi) olarak kaydedilir.



NOT: Fakstan Bilgisayara seçeneği yalnızca siyah beyaz faks almada kullanılabilir. Renkli fakslar yazdırılmayacaktır.

Faks arşiv gereksinimleri

Faks arşiv gereksinimleri aşağıda verilmiştir.

- Hedef klasörün bulunduğu bilgisayar sürekli erişilebilir olmalıdır. Fakslar bilgisayar uyku veya bekleme modunda olursa kaydedilmez.
- Arşivlenen alınan faksları yazdırmak için giriş tepsisine kağıt yüklenmiş olması gerekir.

Bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).

Faks arşiv ayarlarını ayarlama veya değiştirme

embedded web server (EWS)'i kullanarak faks arşivleme ayarlarını ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

1. EWS'yi açın.
Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).
2. Sol menüden **Faks** öğesine ve ardından **Faks Arşivleme ve İletme** öğesine tıklayın.
3. **Arşiv** sekmesine tıklayın ve sonra **Faks Arşivi** açılır menüsünden istenen ayarları seçin.
 - Arşivleme (yalnızca yazdır)
 - Arşivle ve yazdır
 - Yalnızca arşivle

Faks arşivlemeyi kapatma

embedded web server (EWS) kullanarak faks arşivini kapatabilirsiniz.

1. EWS'yi açın.
Bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).
2. Sol menüden **Faks** ögesine ve ardından **Faks Arşivleme ve İletme** ögesine tıklayın.
3. **Arşiv** sekmesine tıklayın ve sonra **Faks Arşivleme** açılır menüsünden **Arşivleme'yi (salt yazdırma)** seçin.

Faks ve dijital telefon hizmetleri

Pek çok telefon şirketi, müşterilerine aşağıdakiler gibi dijital telefon hizmetleri sunmaktadır:

- DSL: Telefon şirketi üzerinden sunulan bir Dijital abone hattı (DSL) hizmeti (DSL, bazı ülke/bölgelerde ADSL olarak adlandırılır).
- PBX: Özel santral (PBX) telefon sistemi.
- ISDN: Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.
- VoIP: İnternet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmeti. Bu yöntem, İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Bkz. [İnternet Protokolü üzerinden Ses Faksı](#).

HP yazıcılar özellikle geleneksel analog telefon hizmetleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital telefon ortamındaysanız (örn. DSL/ADSL, PBX veya ISDN), faks için yazıcının kurulumunu yaparken dijital-analog filtreleri veya dönüştürücüleri kullanmanız gerekebilir.



NOT: HP, yazıcının bütün dijital hizmet hatlarıyla ya da hizmet sağlayıcılarıyla, bütün dijital ortamlarda ya da bütün dijital-analog dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez. Sağlanan hat hizmetlerine bağlı olarak doğru kurulum seçenekleri konusunda her zaman telefon şirketiyle doğrudan görüşmeniz tavsiye edilir.

İnternet Protokolü üzerinden Ses Faksı

İnternet kullanarak yazıcınızla faks gönderip almanıza olanak sağlayan düşük maliyetli bir telefon hizmetine abone olabilirsiniz. Bu yöntem, İnternet Protokolü üzerinden Ses (VoIP) Faksı denir.

Aşağıdakiler, muhtemelen bir VoIP hizmeti kullandığınızı göstergesidir:

- Faks numarası ile birlikte özel bir erişim kodu girin.
- İnternete bağlanan ve faks bağlantısı için analog telefon bağlantı noktaları sunan bir IP dönüştürücü kutusuna sahip olun.



NOT: Yalnızca yazıcının arkasındaki yazan bağlantı noktasına bir telefon kablosu bağlayarak faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Başka bir deyişle, İnternet bağlantınız ancak bir dönüştürücü kutusundan (faks bağlantıları için normal analog telefon girişleri sağlar) veya telefon şirketiniz üzerinden yapılabilir.



İPUÇU: Her tür İnternet protokollü telefon sistemi üzerinden geleneksel faks aktarımı için destek çoğu zaman sınırlıdır. Faks gönderip almada sorun yaşıyorsanız, daha düşük bir faks hızı kullanmayı deneyin veya faks Hata Düzeltme Modunu (ECM) devre dışı bırakın. Ancak ECM'yi kapatırsanız renkli fakslar gönderip alamazsınız.

İnternet faks işlemleri konusunda sorularınız varsa, daha fazla yardım için İnternet faks hizmetleri destek departmanınızla ya da bölgenizdeki servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Faks raporları

Gönderdiğiniz ve aldığınız faks aramaları hakkında bilgiler almak için manuel olarak faks raporları yazdırabilirsiniz.

Varsayılan olarak, yazıcı bir bildirim raporu yazdırmaz. Bir faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini veya alınıp alınmadığını belirtecek bir bildirim iletisi göndermek veya almak için **Faks Gönderme Bildirimleri** veya **Faks Alma Bildirimleri**'ni etkinleştirmeniz gerekir.

Bkz. [Faks bildirimleri \(gönderme veya alma\) ayarlarını belirleme](#).



NOT:

- Toner seviyesi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amaçlı tahminler sağlar. Toner az uyarısı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez seviyeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.
- Kartuşların iyi durumda olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun.

Bkz. [Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar](#).

Faks onay raporlarını yazdırma

Bir faks gönderildiğinde veya herhangi bir faks gönderildiğinde ya da alındığında, onay raporu yazdırabilirsiniz. **Açık (Faks Gönderme)**, varsayılan ayardır. Kapatıldığında, her bir faks gönderildiğinde veya alındığında, kontrol panelinde kısa bir onay mesajı görünür.

Faks numarası onayını ayarlama

Onay için faks numarasını yeniden girmenize olanak sağlar.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
3. **Faks Ayarları** öğesine, ardından **Faks Gönder** öğesine dokunun.
4. Açmak veya kapatmak için **Faks Numarası Onayı** seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Rapora faksın bir görüntüsünü ekleme

Rapora faksın bir görüntüsünü ekleyebilirsiniz.

1. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
2. **Seçenekler**'e dokunun.
3. Açmak veya kapatmak için aşağı kaydırıp **Kapak Sayfalı Olsun** seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Faks raporlarını veya günlüklerini yazdırma

Yazıcı tarafından alınan ve tarafından gönderilen faksların günlüğünü veya raporları yazdırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.

2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokununuz.
3. Önce **Raporlar** seçeneğine sonra da **Faks Raporları**'na dokununuz.
4. Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birine veya hepsine dokununuz:
 - Fatura Kodları Raporu
 - Engellenen Faks Raporu
 - Faks İzleme Raporu
 - Faks Etkinliği Günlüğü
 - Faks Arama Raporu
5. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokununuz.

Faks Günlüğünü/Belleğini Silme

Faks günlüğü silindiğinde faks arama kayıtları silinir.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokununuz.
3. **Sorun Giderme** öğesine ve ardından **Faks** öğesine dokununuz.
4. **Faks** ekranından, **Faks Günlüklerini/Belleği Sil**'e dokununuz.
5. **Sil**'e dokununuz.

Fatura Kodları Raporu

Tüm faks fatura kodlarının ve her bir koda fatura edilen toplam faks sayısının listesini yazdırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokununuz.
3. **Raporlar**, **Faks Raporları** ve **Fatura Kodları Raporu**'na dokununuz.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokununuz.

Arayan No Raporu

Arayan kimliği faks numaralarının listesini yazdırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokununuz.
3. **Raporlar**, **Faks Raporları** ve **Arayan Kimliği Raporu**'na dokununuz.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokununuz.

Engellenen Faks Raporu

Engellenen faks numaralarının bir listesini yazdırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.

2. Yardımcı programlar'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
3. Raporlar, Faks Raporları ve Engellenen Faks Raporu'na dokunun.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokunun.

Faks İzleme Raporu

Faks izleme raporunda, faks iletim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilecek bilgiler vardır.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. Yardımcı programlar'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
3. Raporlar, Faks Raporları ve **Faks İzleme Raporu**'na dokunun.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokunun.

Faks Etkinliği Günlüğü

En son faks arama kayıtlarını faks etkinliği günlüğünde kontrol edebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. Yardımcı programlar'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
3. Raporlar, Faks Raporları ve **Faks Etkinliği Günlüğü**'ne dokunun.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokunun.

Faks Arama Raporu

Arama durumunu öğrenmek için son faks arama raporunu yazdırabilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. Yardımcı programlar'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
3. Raporlar, Faks Raporları ve **Faks Arama Raporu**'na dokunun.
4. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokunun.

Ek faks kurulumu

Kurulum Kılavuzu'ndaki tüm adımları tamamladıktan sonra faks ayarlarınızı tamamlamak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. Başlangıç Kılavuzu'nuzu gelecekte kullanım için saklayın.

Bu bölümde, aynı telefon hattı üzerinde sahip olabileceğiniz ekipmanlar ve hizmetlerle birlikte başarılı bir şekilde faks işlemlerini gerçekleştirebilmek için yazıcıyı nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz.



İPUCU: Yanıt modu ve faks başlığı bilgileri gibi bazı önemli faks ayarlarını kolayca yapmanıza yardımcı olması için Faks Ayarı Sihirbazı'nı da (Windows) kullanabilirsiniz. Bu araçlara HP software üzerinden erişebilirsiniz. Bu araçları çalıştırdıktan sonra, faks kurulumunuzu tamamlamak için bu bölümdeki yordamları izleyin.

Faksı hazırlama (paralel telefon sistemleri)

Yazıcıyı faks işlemi için kurmadan önce, ülke/bölgenizin hangi tip telefon sistemini kullandığını belirleyin. Faks kurulumu yönergeleri, telefon sisteminizin seri veya paralel türde olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir:

- Aşağıdaki tabloda ülke/bölgeniz listelenmiyorsa telefon sisteminiz seri türde olabilir. Seri tür telefon sisteminde, paylaşılan telefon donanımındaki (modem, telefon ve telesekreter) konektör türü, yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasına  fiziksel bir bağlantı yapılmasına izin vermez. Bunun yerine, tüm ekipman telefon prizine bağlanmalıdır.

 **NOT:** Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

- Ülkeniz/bölgeniz tablodaki listede bulunuyorsa telefon sisteminiz muhtemelen paralel türde telefon sistemidir. Paralel tür telefon sisteminde, yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasını  kullanarak paylaşılan telefon donanımını telefon hattına bağlayabilirsiniz.

 **NOT:** Paralel türde bir telefon sisteminiz varsa HP, telefon prizine 2 telli bir telefon kablosu takmanızı önerir.

Tablo 7-3 Paralel tür telefon sistemine sahip ülkeler/bölgeler

Ülkeler	Ülkeler	Ülkeler	Ülkeler
Arjantin	Avustralya	Brezilya	Kanada
Şili	Çin	Kolombiya	Yunanistan
Hindistan	Endonezya	İrlanda	Japonya
Kore	Latin Amerika	Malezya	Meksika
Filipinler	Polonya	Portekiz	Rusya
Suudi Arabistan	Singapur	İspanya	Tayvan
Tayland	ABD	Venezuela	Vietnam

Ne tür bir telefon sistemine sahip olduğunuzdan emin değilseniz (seri veya paralel), telefon şirketinize başvurun.

Ev veya ofisiniz için doğru faks kurulumunu seçme

Faks işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, hangi tür ekipmanların ve hizmetlerin (varsa) yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığını bilmeniz gerekir. Bu önemli bir husustur çünkü mevcut ofis ekipmanlarınızın bir kısmını doğrudan yazıcıya bağlamanız gerekebilir ve ayrıca faks işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeden önce bazı faks ayarlarını değiştirmeniz de gerekebilir.

1. Telefon sisteminizin seri mi yoksa paralel mi olduğunu belirleyin.

Bkz. [Faksı hazırlama \(paralel telefon sistemleri\)](#).

- a. Seri türde telefon sistemi.
- b. Paralel türde telefon sistemi - Adım 2'ye gidin.

2. Faks hattınızı paylaşan ekipmanların ve hizmetlerin kombinasyonunu seçin.

- **DSL:** Telefon şirketinizden dijital abonelik hattı (DSL) hizmeti. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)

- **PBX:** Özel santral (PBX) telefon sistemi.
 - **ISDN:** Tümleşik hizmetler dijital ağı (ISDN) sistemi.
 - **Ayırt edici zil sesi hizmeti:** Telefon şirketiniz aracılığıyla sunulan ayırt edici zil sesi hizmeti, farklı zil sesi türlerine sahip olan birden çok telefon numarası sunar.
 - **Sesli aramalar:** Sesli aramalar, yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarasından alınır.
 - **Çevirmeli bilgisayar modemi:** Çevirmeli bir bilgisayar modemi, yazıcıyla aynı telefon hattında yer alır. Aşağıdaki sorulardan herhangi birine Evet cevabı vererseniz, çevirmeli bir bilgisayar modemi kullanıyorsunuz demektir:
 - Bilgisayar yazılım uygulamalarınıza çevirmeli bir bağlantı yoluyla doğrudan faks gönderip alıyor musunuz?
 - Bilgisayarınızda çevirmeli bir bağlantı yoluyla e-posta mesajları gönderip alıyor musunuz?
 - Bilgisayarınızdan çevirmeli bir bağlantı yoluyla İnternete erişim sağlıyor musunuz?
 - **Telesekreter:** Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız telefon numarası üzerinden sesli aramaları yanıtlayan bir telesekreter.
 - **Sesli posta hizmeti:** Yazıcıda faks aramaları için kullandığınız numara üzerinde telefon şirketiniz aracılığıyla sunulan bir sesli posta aboneliği.
3. Aşağıdaki tablodan ev ya da ofis ortamınız için geçerli olan ekipmanların ve hizmetlerin kombinasyonunu seçin. Ardından tavsiye edilen faks kurulumuna bakın. İlerleyen bölümlerde her durum için adım adım talimatlar bulunmaktadır.

 **NOT:** Ev ya da ofis düzeniniz bu bölümde açıklanmamışsa yazıcının kurulumunu normal bir analog telefon gibi yapın. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu da yazıcının arkasındaki  yazan bağlantı noktasına takın.

Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Tablo 7-4 Faks hattınızı paylaşan ekipmanların ve hizmetlerin kombinasyonu


Tavsiye edilen faks kurulumu	Faks hattınızı paylaşma kombinasyonları
Senaryo A: Ayrı faks hattı (sesli aramalar alınmaz)	Faks hattı
Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma	DSL
Senaryo C: Yazıcı ile PBX telefon sistemi ya da ISDN hattının kurulumunu yapma	PBX
Senaryo D: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks	Ayırt edici zil sesi hizmeti
Senaryo E: Paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar
Senaryo F: Sesli posta içeren paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar ve/veya sesli posta hizmeti
Senaryo G: Faks hattı bilgisayar modemi ile paylaşılmış (sesli arama alınmıyor)	Çevirmeli bilgisayar modemi
Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar ve/veya çevirmeli bilgisayar modemi
Senaryo I: Telesekreterli paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar ve/veya telesekreter
Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar, çevirmeli bilgisayar modemi ve/veya telesekreter

Tablo 7-4 Faks hattınızı paylaşan ekipmanların ve hizmetlerin kombinasyonu (devam)

Tavsiye edilen faks kurulumu	Faks hattınızı paylaşma kombinasyonları
Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajlı paylaşılan ses/faks hattı	Sesli aramalar, çevirmeli bilgisayar modemi ve/veya sesli posta hizmeti

Senaryo A: Ayrı faks hattı (sesli aramalar alınmaz)

Sesli arama almadığınız ayrı bir telefon hattınız varsa ve bu telefon hattına bağlı olan başka herhangi bir ekipmanınız yoksa, yazıcıyı bu bölümde açıklanan şekilde kurun.

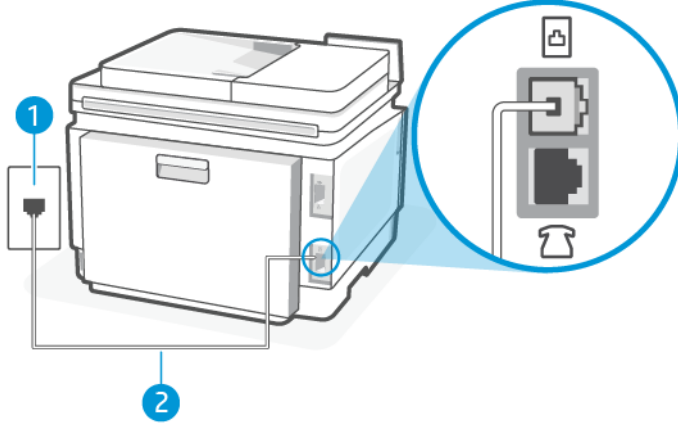

Tablo 7-5 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı ayrı bir faks hattıyla kurma

Ayrı bir faks hattıyla yazıcıyı kurmak için bu adımları izleyin.

1. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
3. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
4. **Faks Al** ögesine, ardından **Faks Alma Ayarları** ögesine dokunun.
5. Açmak veya kapatmak için **Otomatik Yanıt** seçeneğinin yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

6. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** seçeneğini en düşük ayara getirin (iki çalma).


Telefon çaldığı zaman, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirlediğiniz çalma sayısının ardından yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım tonları göndermeye başlar ve faksı alır.

Senaryo B: Yazıcıyı DSL ile kurma

Telefon şirketinizden bir DSL hizmeti alıyorsanız ve yazıcıya herhangi bir ekipman bağlamıyorsanız, telefon duvar jakı ile yazıcı arasına bir DSL filtresi bağlamak için bu bölümdeki talimatları izleyin. DSL filtresi, yazıcı için parazit yapabilecek dijital sinyali ortadan kaldırır, bu sayede yazıcı telefon hattıyla doğru şekilde iletişim kurabilir. (DSL, ülkenizde/bölgenizde ADSL olarak da bilinebilir.)



NOT: Eğer bir DSL hattınız varsa ve DSL filtresini bağlamıyorsanız, yazıcıyla faks gönderip alamazsınız.

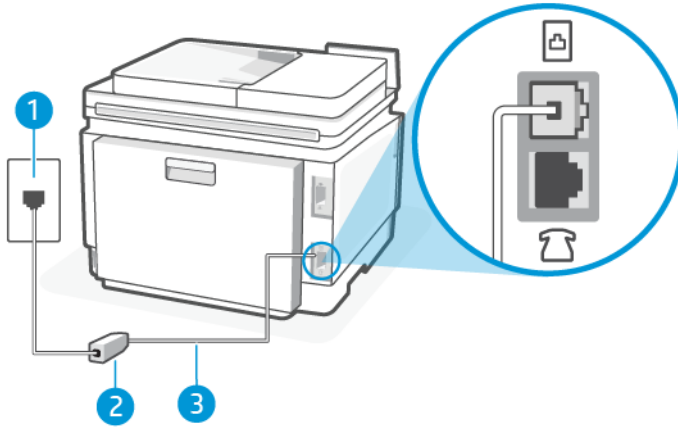

Tablo 7-6 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	DSL (veya ADSL) hizmet sağlayıcınız tarafından verilen DSL filtresi ve kablosu.
3	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı DSL ile kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı DSL ile kurun.

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi alın.
2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Gerekiyorsa bu kurulum için ek telefon kabloları edinin. Telefon aksesuarları satan elektronik mağazalarından telefon kablosu satın alabilirsiniz.

3. Ek bir telefon kablosunu DSL filtresinden telefon duvar jakına bağlayın.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo C: Yazıcı ile PBX telefon sistemi ya da ISDN hattının kurulumunu yapma

Bir PBX telefon sistemi veya ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

- Bir PBX ya da ISDN dönüştürücü/terminal adaptörü kullanıyorsanız, yazıcıyı faks ve telefon kullanımı için ayrılan bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıca eğer mümkünse, terminal adaptörünün ülkeniz/bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlandığından emin olun.

NOT: Bazı ISDN sistemleri, belirli telefon ekipmanları için bağlantı noktalarını yapılandırmanıza imkan vermektedir. Örneğin, telefon ve Grup 3 faksı için bir bağlantı noktası ve çok sayıda amaç için diğer bir bağlantı noktası atamış olabilirsiniz. ISDN dönüştürücünüzün faks/telefon bağlantı noktasına bağlandığınız zaman sorun yaşıyorsanız, çok sayıda amaç için ayrılan bir bağlantı noktasını kullanmayı deneyin; bu bağlantı noktası, "çok amaçlı" ya da benzeri bir şey olarak etiketlenmiş olabilir.

- Bir PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, arama bekletme tonunu "kapalı" olarak ayarlayın.


NOT: Pek çok dijital PBX sistemi, varsayılan olarak "açık" şeklinde ayarlanan bir arama bekletme tonuna sahiptir. Arama bekletme tonu, faks iletimini engeller ve yazıcıyla faks gönderemez ya da alamazsınız. Arama bekletme tonunun nasıl kapatılacağı konusundaki talimatlar için PBX telefon sisteminizle birlikte verilen belgelere bakın.

- Eğer bir PBX telefon sistemi kullanıyorsanız, faks numarasını tuşlamadan önce dış hattın numarasını tuşlayın.
- Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo D: Aynı hat üzerinde ayırt edici zil sesi hizmetine sahip faks

Bir telefon hattında her biri farklı bir zil sesine sahip olan birden fazla telefon numarası sunan ayırt edici zil sesi hizmetine (telefon şirketiniz aracılığıyla) aboneyseniz, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.

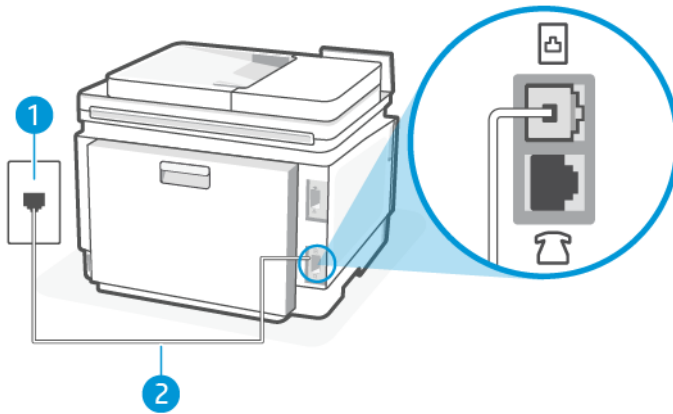

Tablo 7-7 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı bir ayırt edici zil sesi hizmetiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı bir ayırt edici zil sesi hizmetiyle kurun.

1. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
3. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
4. **Faks Al** ögesine, ardından **Faks Alma Ayarları** ögesine dokunun.
5. **Otomatik Yanıt**'a dokunun.
6. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** seçeneğini en düşük ayara getirin (iki çalma).



NOT: Varsayılan olarak, yazıcı bütün zil seslerini yanıtlamak üzere ayarlanmıştır. **Ayırt Edici Zil Sesleri** ayarını faks numaranıza atanan zil sesi türüyle eşleştirecek şekilde ayarlamazsanız, yazıcı hem sesli aramaları hem de faks aramalarını yanıtlayabilir veya hiçbirini yanıtlamayabilir.



İPUÇU: Ayırt edici zil sesi ayarlamak için yazıcı kontrol panelinde Zil Tonu Tespiti özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik, yazıcı gelen bir aramanın zil tonunu tanır ve kaydeder, sonra bu aramayı esas alarak telefon şirketinizin faks çağrılarını atadığı ayırt edici zil sesi tonunu otomatik olarak belirler.


Bkz. [Ayırt edici zil sesi için yanıtlama zil tonunu ayarlama](#).

Yazıcı, seçtiğiniz zil sayısı kadar çaldıktan sonra (**Ayırt Edici Zil Sesleri** ayarı) seçtiğiniz zil sesine sahip olan gelen aramaları (**Yanıt için Çalma Sayısı** ayarı) otomatik olarak yanıtlar. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım tonları göndermeye başlar ve faksı alır.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo E: Paylaşılan ses/faks hattı

Sesli aramaları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattında başka bir ofis ekipmanınız (ya da sesli postanız) yoksa, yazıcıyı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.

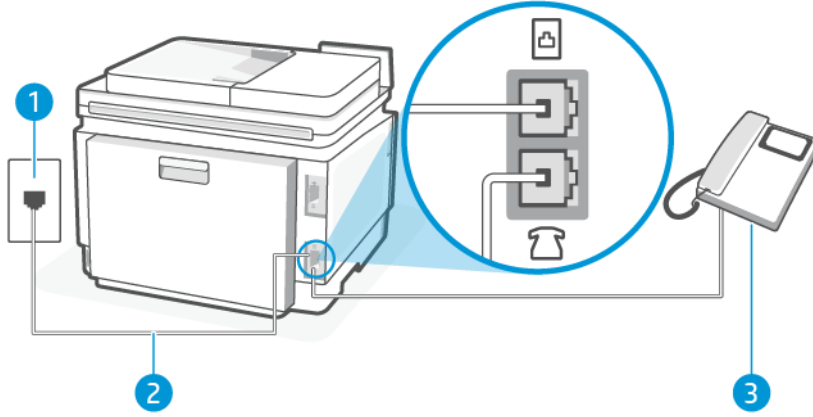

Tablo 7-8 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Telefon (isteğe bağlı).

Yazıcıyı paylaşılan bir ses/faks hattıyla kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı paylaşılan bir ses ve faks hattıyla kurun.

1. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.

 **NOT:** Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Paralel türde bir telefon sistemi varsa, yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasına  bir telefon bağlayın.
- Seri türde bir telefon sisteminiz varsa, telefonunuzu takılı olan bir duvar prizine sahip yazıcı kablosunun üzerine doğrudan takabilirsiniz.

3. Yazıcının aramaları otomatik olarak mı yoksa manuel şekilde mi yanıtlanmasını istediğinize karar vermeniz gerekiyor:

- Yazıcıyı, aramaları **otomatik olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları yanıtlar ve faks alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli aramalar arasındaki farkı ayırt edemez. Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtmanız gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını açın.

- Yazıcıyı faksları **manuel olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, gelen faks aramalarına şahsen yanıt vermek için müsait olmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı aramaları manuel olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

Telefonu yazıcıdan önce yanıtla ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını manuel olarak yanıtalamanız gerekir.


İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo F: Sesli posta içeren paylaşılan ses/faks hattı

Sesli aramaları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli mesaj hizmetine üyeseniz, yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.



NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir telefon hattı edinin.

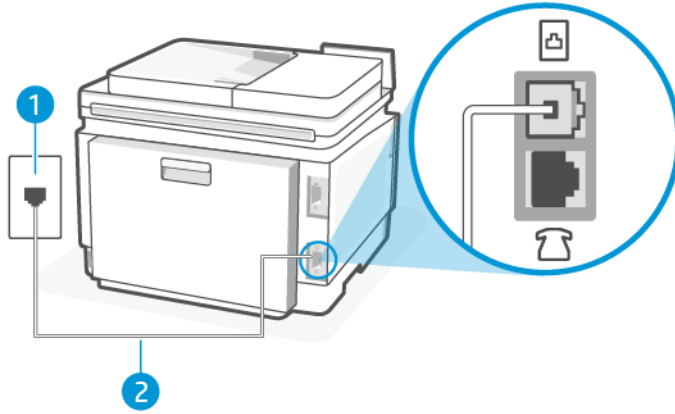

Tablo 7-9 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı sesli postayla kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı sesli postayla kurun.

1. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokununuz.
3. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.
4. **Faks Al** ögesine, ardından **Faks Alma Ayarları** ögesine dokununuz.
5. **Otomatik Yanıt** seçeneğini kapatın.

Gelen faks aramalarına şahsen yanıt vermek için müsait olmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksı alamaz. Manuel faksı, sesli posta hattı almadan önce başlatmanız gerekir.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo G: Faks hattı bilgisayar modemi ile paylaşılmış (sesli arama alınmıyor)


Sesli arama almadığınız bir faks hattınız varsa ve aynı zamanda bu hatta bağlı bir bilgisayar modeminiz varsa, yazıcıyı bu bölümde açıklanan şekilde kurunuz.



NOT: Çevirmeli bir bilgisayar modeminiz varsa, çevirmeli bilgisayar modeminiz telefon hattını yazıcıyla paylaşır. Hem modeminizi hem de yazıcıyı aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, bilgisayarınızın çevirmeli modemi e-posta göndermek ya da İnternete erişmek için kullanırken yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.

Yazıcıyı çevirmeli bir bilgisayar modemiyle kurma

Eğer faks göndermek ve çevirmeli bilgisayar modemi için aynı telefon hattını kullanıyorsanız, yazıcıyı kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

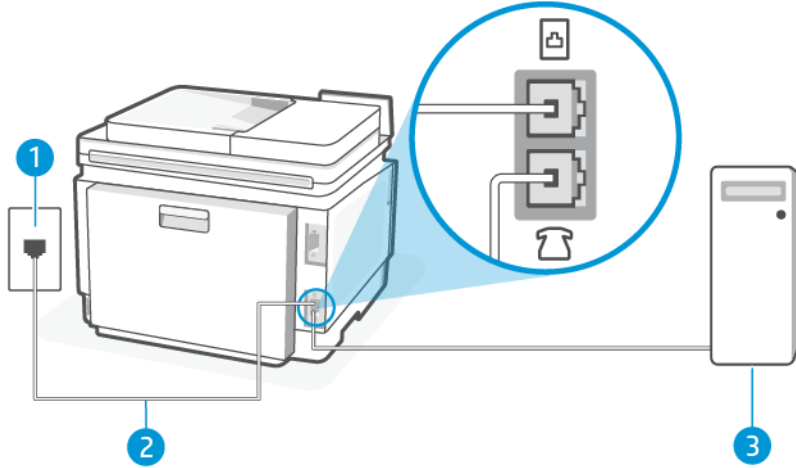

Tablo 7-10 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Modemli bilgisayar.

Yazıcıyı çevirmeli bir bilgisayar modemiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı çevirmeli bir bilgisayar modemiyle kurun.

1. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  takın.
2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza alacak şekilde ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmadığınız takdirde, yazıcı faksları alamaz.


4. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
5. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
6. **Faks Al** öğesine, ardından **Faks Alma Ayarları** öğesine dokunun.
7. **Otomatik Yanıt**'ı açın.
8. (İsteğe bağlı) **Yanıt için Çalma Sayısı** seçeneğini en düşük ayara getirin (iki çalma).

Telefon çaldığı zaman, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirlediğiniz çalma sayısının sonrasında yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım tonları göndermeye başlar ve faksı alır.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Bir DSL hattınız varsa ve faks göndermek için bu telefon hattını kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu yönergeleri takip edin.

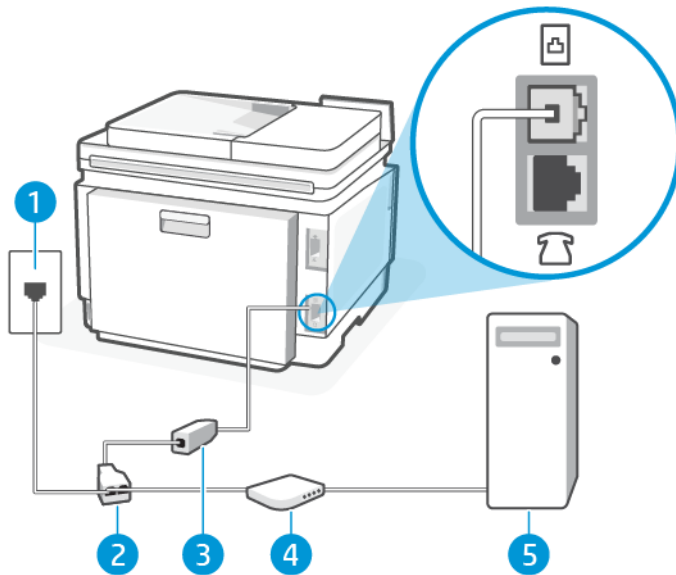

Tablo 7-11 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Paralel dağıtıcı.
3	DSL/ADSL filtresi. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  takın. Kablonun diğer ucunu DSL/ADSL filtresine takın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
4	Bilgisayar.
5	DSL/ADSL bilgisayar modemi.



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil 7-1 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurun.

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi alın.
2. Telefon kablosunun bir ucunu DSL filtresine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.
4. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
5. Paralel ayırıcıyı duvar jakına bağlayın.

Telefon çaldığı zaman, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirlediğiniz çalma sayısının sonrasında yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım tonları göndermeye başlar ve faksı alır.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo H: Bilgisayar modemi ile paylaşılan ses/faks hattı

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre bilgisayarınızla yazıcıyı kurmanın iki farklı yöntemi mevcuttur. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir mi yoksa iki mi telefon bağlantısı olduğunu kontrol edin.


Çevirmeli bilgisayar modemiyle paylaşılan ses/faks

Telefon hattınızı hem faks hem de telefon aramaları için kullanıyorsanız, faksınızı ayarlamak için bu talimatları kullanın.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre bilgisayarınızla yazıcıyı kurmanın iki farklı yöntemi mevcuttur. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir mi yoksa iki mi telefon bağlantısı olduğunu kontrol edin.

NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil 7-2 Paralel ayırıcı örneği

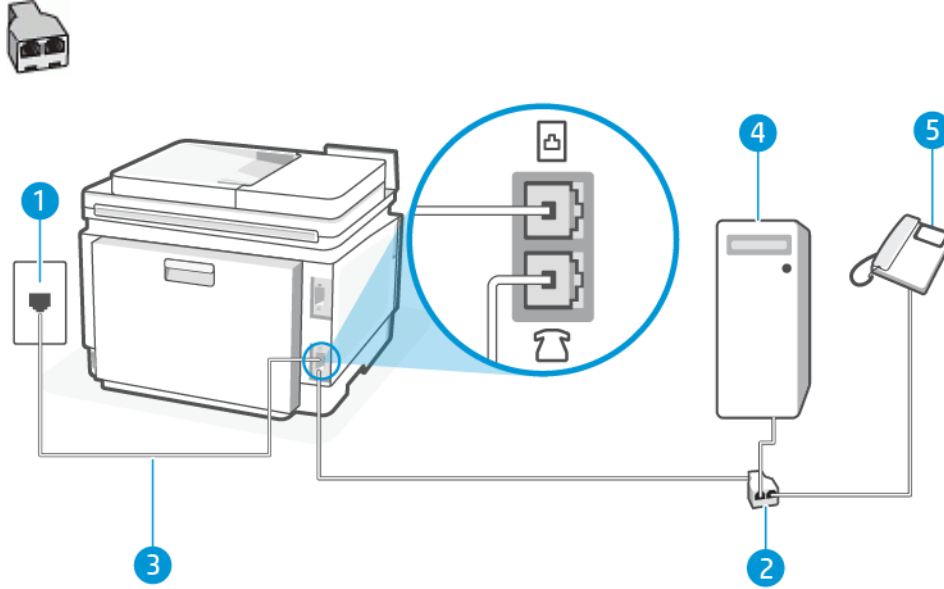

Tablo 7-12 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Paralel dağıtıcı.
3	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın.
4	Modemli bilgisayar.
5	Telefon.

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurun.

1. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  takın.
2. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefonu bağlayın.
3. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

4. Modem yazılımınızın faksları otomatik olarak bilgisayarınıza alacak şekilde ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmadığınız takdirde, yazıcı faksları alamaz.

5. Yazıcının aramaları otomatik olarak mı yoksa manuel şekilde mi yanıtlamasını istediğinize karar vermeniz gerekiyor:
 - Yazıcıyı, aramaları **otomatik olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, yazıcı gelen tüm aramaları yanıtlar ve faksları alır. Yazıcı bu durumda faks ile sesli aramalar arasındaki farkı ayırt edemez. Aramanın sesli bir arama olduğunu düşünüyorsanız, yazıcı yanıt vermeden önce sizin yanıtlamanız gerekir. Yazıcıyı gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını açın.
 - Yazıcıyı faksları **manuel olarak** yanıtlayacak şekilde ayarlarsanız, gelen faks aramalarına şahsen yanıt vermek için müsait olmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz. Yazıcıyı aramaları manuel olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.


Telefonu yazıcıdan önce yanıtlar ve gönderen faks makinesinden faks tonları duyarsanız faks aramasını manuel olarak yanıtlamanız gerekir.

Sesli görüşme, faks ve bilgisayarınızın çevirmeli modemi için telefon hattınızı kullanıyorsanız, faksınızı kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Bilgisayar DSL/ADSL modemiyle paylaşılan ses/faks

Bilgisayarınızda DSL/ADSL modem varsa bu yönergeleri takip edin

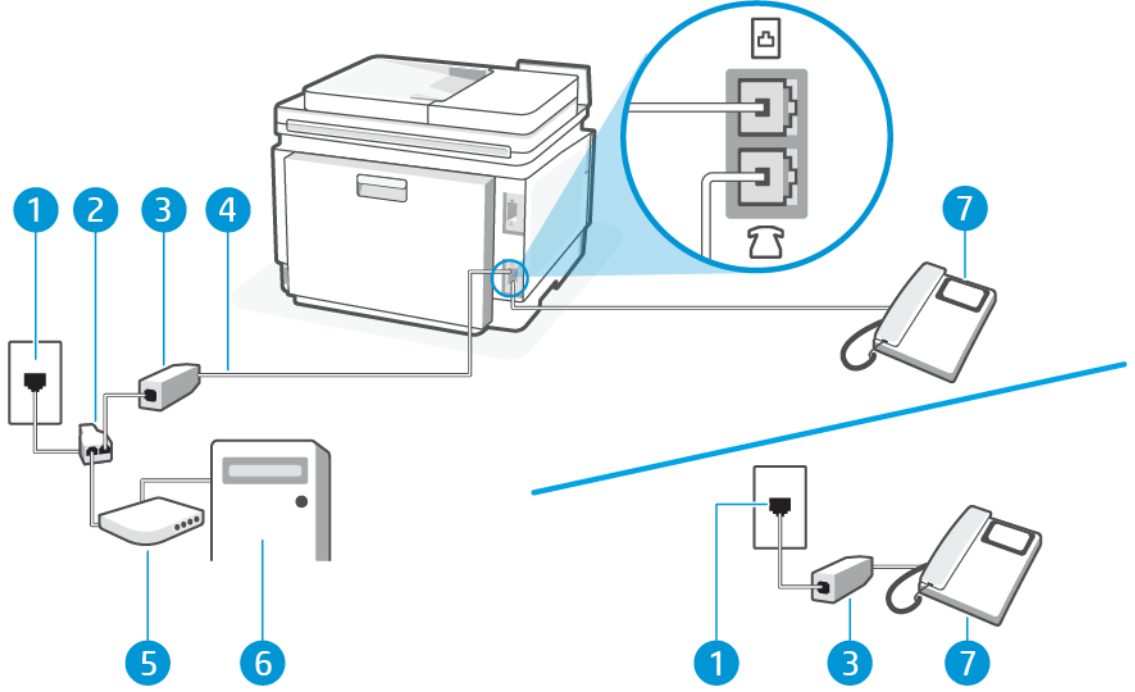

Tablo 7-13 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Paralel dağıtıcı.
3	DSL/ADSL filtresi.
4	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
5	DSL/ADSL modem.
6	Bilgisayar.
7	Telefon.



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil 7-3 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurun.

1. DSL sağlayıcınızdan bir DSL filtresi alın.

NOT: Sesli arama yaparken gürültüyü önlemek için DSL hizmetiyle aynı telefon numarasını paylaşan ve evlerin/ofislerin diğer bölümlerinde yer alan telefonların ek DSL filtrelerine bağlanması gerekir.

2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.

NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. Paralel türde bir telefon sistemi varsa, yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasına  bir telefon bağlayın.
4. DSL filtresini paralel ayırıcıya bağlayın.
5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
6. Paralel ayırıcıyı duvar jakına bağlayın.


Telefon çaldığı zaman, **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarında belirlediğiniz çalma sayısının sonrasında yazıcı otomatik olarak yanıt verir. Yazıcı, gönderen faks makinesine faks alım tonları göndermeye başlar ve faksı alır.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo I: Telesekreterli paylaşılan ses/faks hattı

Bu başlıkta telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı açıklanmaktadır.

Sesli aramaları ve faks aramalarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon numarasına gelen sesli aramaları yanıtlayan bir telesekreteriniz varsa, yazıcınızı bu bölümde anlatılan şekilde ayarlayın.

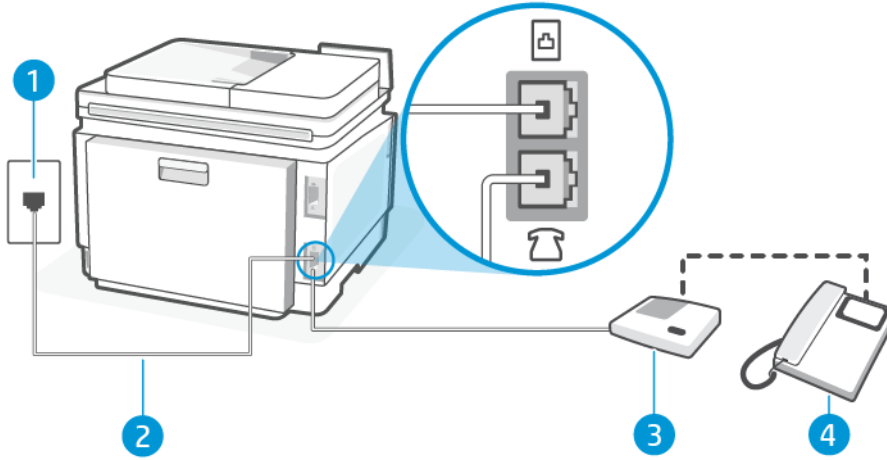

Tablo 7-14 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.

Tablo 7-14 Yazıcının arkadan görünümü (devam)

Özellik	Açıklama
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Telesekreter.
4	Telefon (isteğe bağlı).

Yazıcıyı telesekreter ve paylaşılan ses/faks hattıyla kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı telesekreter ve paylaşılan ses/faks hattıyla kurun.

1. Telesekreterinizi telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  bağlayın.



NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. (İsteğe bağlı) Telesekreterinizde bütünleşik bir telefon yoksa, kullanım kolaylığı için telesekreterinizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına bir telefon bağlayabilirsiniz.



NOT: Telesekreteriniz harici bir telefon bağlamanıza olanak vermiyorsa, hem telesekreteri hem de telefonu yazıcıya bağlamak için bir paralel ayırıcı (aynı zamanda birleştirici olarak da bilinir) satın alarak kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar için standart telefon kablolarını kullanabilirsiniz.

4. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
5. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
6. **Faks Al** öğesine, ardından **Faks Alma Ayarları** öğesine dokunun.
7. **Otomatik Yanıt**'ı açın.
8. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
9. Yazıcı üzerindeki **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarını yazıcınız tarafından desteklenen maksimum çalma sayısına (En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.) ayarlayın.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, yazıcı faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır. Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınıza ya da satıcınıza iletişime geçin.

Senaryo J: Bilgisayar modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Ses ve faks çağrılarını aynı telefon numarası üzerinden alıyorsanız ve bu telefon hattına bağlı bir bilgisayar modemi ve telesekreter varsa yazıcınızı bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın.


NOT: Bilgisayarınızın çevirmeli modemi yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için hem modeminizi hem de yazıcıyı aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, bilgisayarınızın çevirmeli modeminizi e-posta göndermek ya da İnternete erişmek için kullanırken yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.

Bilgisayar çevirmeli modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre bilgisayarınızla yazıcıyı kurmanın iki farklı yöntemi mevcuttur. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir mi yoksa iki mi telefon bağlantısı olduğunu kontrol edin.

NOT: Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)

Şekil 7-4 Paralel ayırıcı örneği

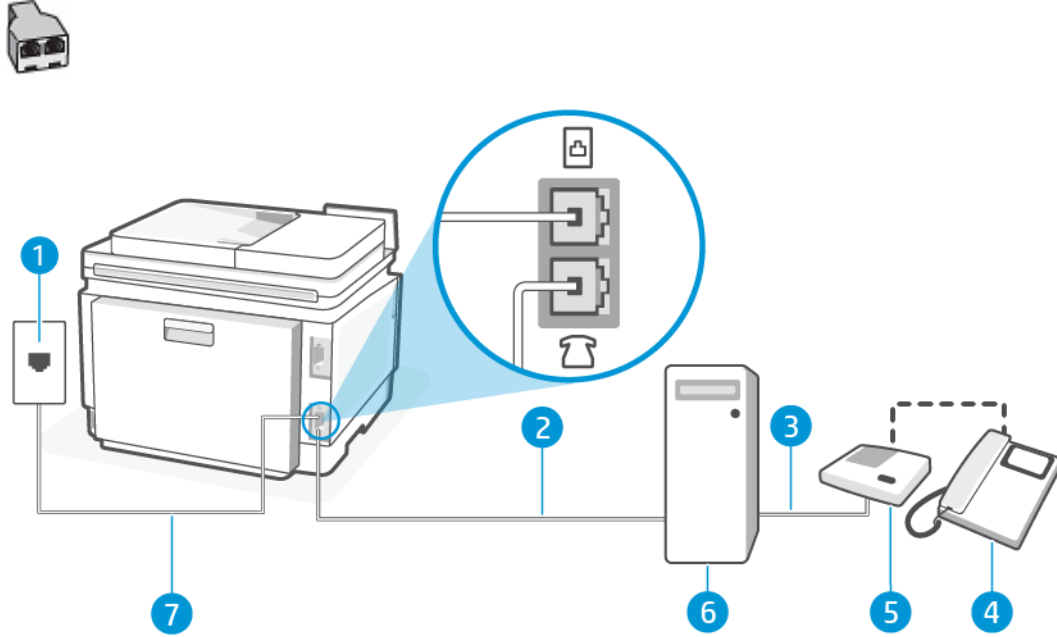

Tablo 7-15 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Bilgisayarınızdaki "GİRİŞ" telefon bağlantı noktası.
3	Bilgisayarınızdaki "ÇIKIŞ" telefon bağlantı noktası.
4	Telefon (isteğe bağlı).
5	Telesekreter.
6	Modemli bilgisayar.

Tablo 7-15 Yazıcının arkadan görünümü (devam)

Özellik	Açıklama
7	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurun.

1. DSL/ADSL sağlayıcınızdan bir DSL/ADSL filtresi alın.



NOT: Sesli arama yaparken gürültüyü önlemek için DSL/ADSL hizmetiyle aynı telefon numarasını paylaşan ve evlerin/ofislerin diğer bölümlerinde yer alan telefonların ek DSL/ADSL filtrelerine bağlanması gerekir.

2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. DSL/ADSL filtresini ayırıcıya bağlayın.

4. Telesekreteri duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasına  bağlayın.



NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
6. Paralel ayırıcıyı duvar jakına bağlayın.
7. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
8. Yazıcı üzerindeki **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarınızı yazıcı tarafından desteklenen maksimum çalma sayısına ayarlayın.




NOT: En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır; Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Telefon, faks için aynı telefon hattını kullanıyorsanız ve bir DSL bilgisayar modeminiz varsa, faksınızı kurmak için bu yönergeleri takip edin.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Bilgisayar DSL/ADSL modemi ve telesekreterle paylaşılan ses/faks hattı

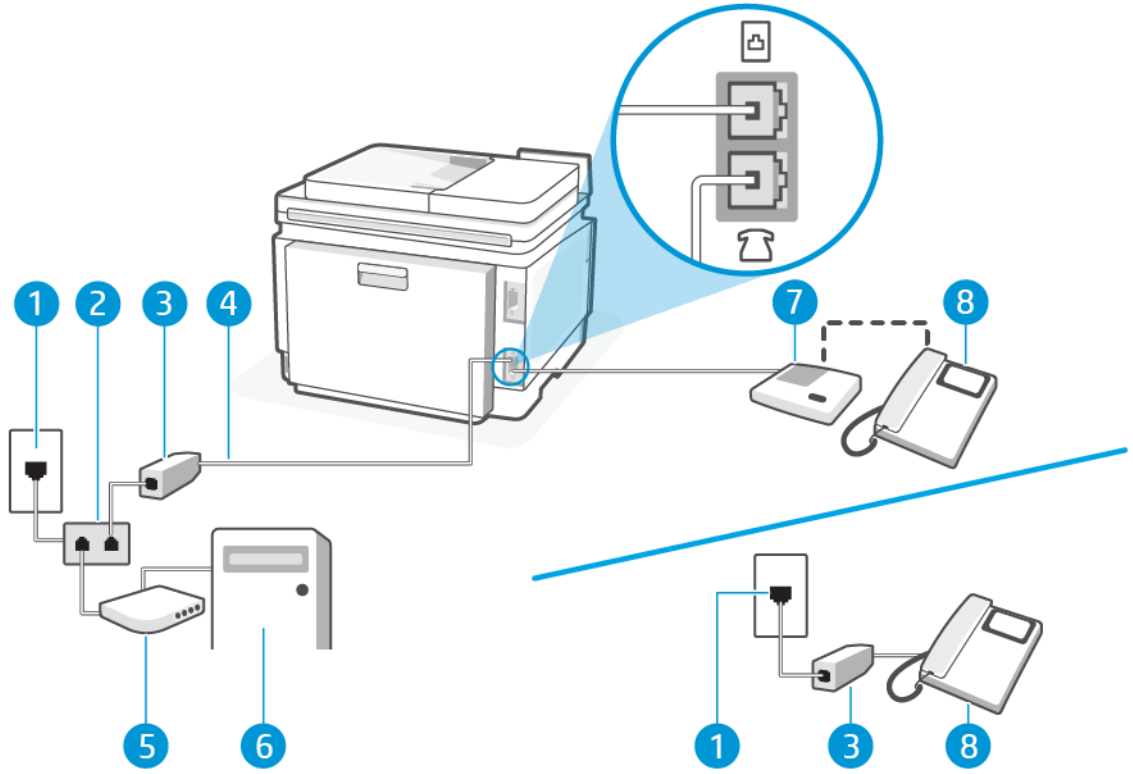

Tablo 7-16 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Paralel dağıtıcı.
3	DSL/ADSL filtresi.
4	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
5	DSL/ADSL modem.
6	Bilgisayar.
7	Telesekreter.
8	Telefon (isteğe bağlı).



NOT: Paralel ayırıcı satın almanız gerekir. Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.

Şekil 7-5 Paralel ayırıcı örneği



Yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı bir bilgisayar DSL/ADSL modemiyle kurun.

1. DSL/ADSL sağlayıcınızdan bir DSL/ADSL filtresi alın.



NOT: Sesli arama yaparken gürültüyü önlemek için DSL/ADSL hizmetiyle aynı telefon numarasını paylaşan ve evlerin/ofislerin diğer bölümlerinde yer alan telefonların ek DSL/ADSL filtrelerine bağlanması gerekir.

2. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

3. DSL/ADSL filtresini ayırıcıya bağlayın.

4. Telesekreteri duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasında yer alan Faks bağlantı noktasına  bağlayın.



NOT: Telesekreterinizi doğrudan yazıcıya bağlamazsanız gönderen faks makinesinden gelen faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir ve faksları yazıcıyla alamayabilirsiniz.

5. DSL modemi paralel ayırıcıya bağlayın.
6. Paralel ayırıcıyı duvar jakına bağlayın.
7. Telesekreterinizi az sayıda zil sesinden sonra yanıtlayacak biçimde ayarlayın.
8. Yazıcı üzerindeki **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarınızı yazıcı tarafından desteklenen maksimum çalma sayısına ayarlayın.



NOT: En yüksek çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir.

Telefon çaldığında telesekreteriniz ayarladığınız zil sayısından sonra çağrıyı yanıtlar ve karşılama mesajınızı dinletir. Yazıcı bu süre boyunca faks sinyallerini "dinleyerek" çağrıyı izler. Gelen faks tonu algılanıyorsa, faks alma tonu verecek ve faksları alacaktır; Hiçbir faks sesi yoksa yazıcı hattı izlemeyi durdurur ve telesekreteriniz sesli mesajı kaydedebilir.

Telefon, faks için aynı telefon hattını kullanıyorsanız ve bir DSL bilgisayar modeminiz varsa, faksınızı kurmak için bu yönergeleri takip edin.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Senaryo K: Çevirmeli bilgisayar modemi ve sesli mesajlı paylaşılan ses/faks hattı

Sesli aramaları ve faks aramalarını aynı telefon numarasından alıyorsanız, bilgisayarınızda bir çevirmeli bilgisayar modemi kullanıyorsanız ve telefon şirketiniz üzerinden bir sesli mesaj hizmetine üyeyseniz yazıcıyı bu bölümde açıklandığı şekilde kurun.



NOT: Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında telefon şirketinizin sesli mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarak faks alamazsınız. Faksları el ile almanız gerekir. Bu, gelen faks aramalarını

yanıtlamak için bizzat orada bulunmanız gerektiği anlamına gelir. Faksları otomatik olarak almak isterseniz, ayırt edici zil sesi hizmetine kayıt olmak için telefon şirketinize başvurun ya da faks işlemleri için ayrı bir telefon hattı edinin.


Bilgisayarınızın çevirmeli modemi yazıcıyla aynı telefon hattını paylaştığı için hem modeminizi hem de yazıcıyı aynı anda kullanamazsınız. Örneğin, bilgisayarınızın çevirmeli modemini e-posta göndermek ya da İnternete erişmek için kullanıyorsanız, yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.

Bilgisayarınızdaki telefon bağlantı noktalarının sayısına göre bilgisayarınızla yazıcıyı kurmanın iki farklı yöntemi mevcuttur. Başlamadan önce bilgisayarınızda bir mi yoksa iki mi telefon bağlantısı olduğunu kontrol edin.

- Bilgisayarınızda tek bir telefon bağlantı noktası varsa, çizimde gösterildiği gibi bir paralel ayırıcı (birleştirici de denir) satın almanız gerekir. (Paralel ayırıcının ön tarafında bir adet RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında ise iki adet RJ-11 bağlantı noktası bulunur. İki hatlı telefon ayırıcısı, seri ayırıcı veya ön tarafında iki RJ-11 bağlantı noktası, arka tarafında da bir giriş bulunan bir paralel ayırıcı kullanmayın.)



- Bilgisayarınızda iki telefon bağlantı noktası varsa yazıcıyı aşağıdaki gibi kurun:

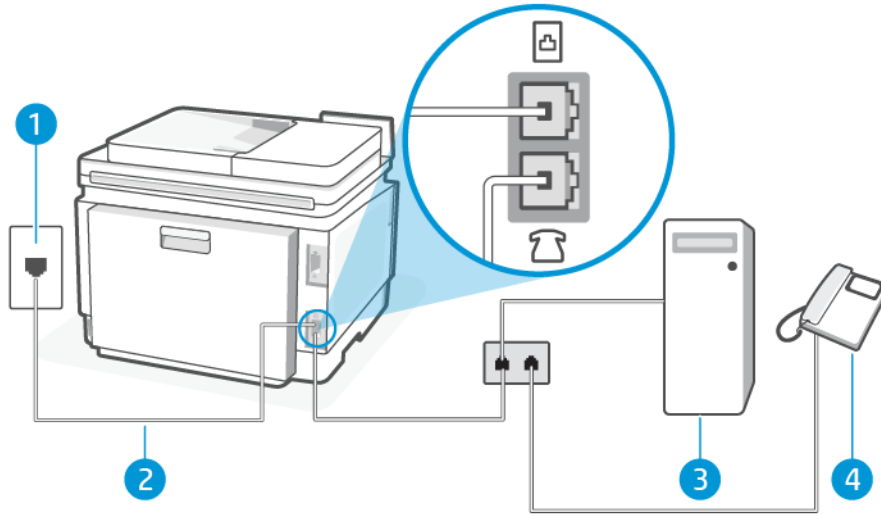

Tablo 7-17 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Duvardaki telefon prizi.
2	Yazıcının üzerindeki Faks bağlantı noktasına  bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın. Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.
3	Modemli bilgisayar.
4	Telefon.

Yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcıyı iki telefon bağlantı noktası bulunan bilgisayarla aynı telefon hattına kurun.

1. Bilgisayarınızın arkasında (çevirmeli bilgisayar modeminizden) telefon prizine bağlanan telefon kablosunu bulun. Kabloyu duvardaki telefon prizinden çıkarın ve yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasına  takın.
2. Çevirmeli bilgisayar modeminizin arkasındaki "OUT" (Çıkış) bağlantı noktasına telefonu bağlayın.
3. Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.



NOT: Telefon kablosunu ülkeniz/bölgeniz için verilen bağdaştırıcıya bağlamanız gerekebilir.

4. Modem yazılımınız faksları otomatik olarak bilgisayarınıza alacak şekilde ayarlanmışsa, bu ayarı kapatın.



NOT: Modem yazılımınızdaki otomatik faks alma ayarını kapatmadığınız takdirde, yazıcı faksları alamaz.

5. **Faks, Kurulum ve Tercihler** öğelerine dokununuz.

6. **Otomatik Yanıt** ayarını kapatın.

Gelen faks aramalarına şahsen yanıt vermek için müsait olmanız gerekir, aksi takdirde yazıcı faksları alamaz.

İsteğe bağlı ekipmanla yazıcıyı kurarken sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla yardım için yerel servis sağlayıcınız ya da satıcınızla iletişime geçin.

Faks testini çalıştırma

Önce faks sinaması raporunu çalıştırarak faks ayarlarınızda sorun olup olmadığını görün. Test başarılı olmasına rağmen faks işlemleri sırasında sorun yaşıyorsanız, ayarların doğru olduğundan emin olmak için rapordaki faks ayarlarını kontrol edin.

Bkz. [Faks test raporu](#).

Yazıcının durumunu kontrol etmek ve faks işlemi için doğru şekilde kurulduğundan emin olmak için faks kurulumunuzu sinayabilirsiniz. Bu sinamayı yalnızca yazıcıda faks kurulumunu tamamladıktan sonra gerçekleştirin. Sinama şunları yapar:

- Faks Donanım Arayüzü Sinaması
- Etkin Telefon Hattı Algılama Sinaması
- Hat Akımı Sinaması
- Çevir Sesi Sinaması

Faks kurulumunu sinama

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin yazıcı kontrol panelini kullanarak kurulum.



NOT: Teste başlamadan önce, kartuşların takılı olduğundan ve tam boyutlu kağıdın giriş tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.

1. Size özel ev veya ofis ayarları yönergelerine göre yazıcıyı faks gönderip alacak şekilde ayarlayın.
2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.

3. Yardımcı programlar'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokunun.
4. **Faks Ayarları**'na, sonra da **Kurulum**'a dokunun.
5. **Temel Faks Kurulumu** ekranında, ekrandaki talimatları izleyin.

8 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar

Bu bölüm, sarf malzemelerinin nasıl sipariş edileceğini ve aksesuarların nasıl yönetileceğini anlatmaktadır.

Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçaların siparişini verme

Bu konu, sarf malzemelerinin, aksesuarların ve parçaların nasıl sipariş edileceğini anlatmaktadır.

Sipariş verme

Tablo 8-1 Sipariş verme

Sarf malzemesi siparişi	Destek siteleri
Sarf malzemelerini ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçalarını veya aksesuarlarını sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcılar yoluyla sipariş etme	Yetkili bir HP servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- Y: Standart kapasiteli toner kartuşu.
- X: Yüksek kapasiteli toner kartuşu.

Tablo 8-2 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar listesi

Kartuş adı/numarası	Parça numarası	Kullanılan ülkeler
HP 218A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2180A	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2180X	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2181A	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2181X	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2182A	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2182X	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2183A	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 218X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2183X	Yalnızca Kuzey Amerika ve Büyük Asya
HP 219A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2190A	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2190X	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2191A	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2191X	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2192A	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2192X	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*

Tablo 8-2 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar listesi (devam)

Kartuş adı/numarası	Parça numarası	Kullanılan ülkeler
HP 219A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2193A	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 219X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2193X	Yalnızca Birleşik Krallık, İrlanda ve Avrupa*
HP 222A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2220A	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2220X	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2221A	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2221X	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2222A	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2222X	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2223A	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin
HP 222X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu	W2223X	Yalnızca Latin Amerika, ISE, Büyük Asya, Hindistan ve Çin

*Ürün, yukarıda listelenen bölge ve ülkelere göre düzenlenmiştir. Ancak buradaki hiçbir ifade HP'nin Avrupa Ekonomik Alanı, İrlanda ve Birleşik Krallık'a bu bölgeler dışındaki herhangi bir ülkeden ürün ithal etmeye yetkisi verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Tahmini toner düzeylerini kontrol etme

Aşağıda başarılı yazdırmanın ipuçları verilmiştir:

Ayrıca HP yazılımı ve embedded web server (EWS)'i kullanarak da tahmini toner düzeylerini kontrol edebilirsiniz.

1. Kontrol panelinin Ana ekranında parmağınızı sağa kaydırın ve ardından **Sarf malzemeleri** öğesine dokununuz.
2. **Kartuşlar'a** dokununuz.



NOT: Toner seviyesi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amaçlı tahminler sağlar. Toner az uyarısı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Sizden istenmediği sürece kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

Müşteri tarafından onarılabilir parçalar

Müşteri Kendi Kendine Onarım (CSR) parçaları, onarım süresini kısaltmak amacıyla birçok HP LaserJet yazıcısı için kullanıma sunulmuştur. CSR programı ve avantajları hakkında daha fazla bilgiyi www.hp.com/go/csr-support ve www.hp.com/go/csr-faq adreslerinde bulabilirsiniz.

Orijinal HP yedek parçalarının siparişi www.hp.com/buy/parts adresinden veya yetkili bir HP servisi ya da destek sağlayıcısıyla iletişime geçilerek verilebilir. Sipariş sırasında parça numarası, seri numarası (yazıcının arkasında yer alır), ürün numarası veya yazıcı adı bilgilerinden biri gerekecektir.

- **Zorunlu** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, onarımı gerçekleştirmek için HP servis personeline ödeme yapılması düşünülmüyorsa müşteriler tarafından takılacaktır. HP yazıcı garantisi çerçevesinde, bu parçalar için yerinde destek veya depoya iade desteği sağlanmaz.
- **İsteğe bağlı** kendi kendine değiştirme ürünleri olarak listelenen parçalar, yazıcının garanti süresi içinde talep etmeniz durumunda HP servis personeli tarafından ücretsiz olarak takılabilir.

Tablo 8-3 Müşteri tarafından onarılabilir parçalar

Öge	Açıklama	Kendi kendine değiştirme seçenekleri	Parça numarası
Tek sayfalık öncelikli besleme yuvası tepsisi	Tek sayfalık öncelikli besleme yuvası yedek tepsisi 1	Zorunlu	RM2-3080-000
250 sayfalık kağıt giriş tepsisi	Tepsi 2 yedek kaseti	Zorunlu	RM2-3072-000

HP toner kartuşu koruması sarf malzemesi ayarlarını yapılandırma

Yazıcıya hangi kartuşların takıldığını kontrol etmek ve takılı kartuşları hırsızlıktan korumak için HP Kartuş İlkesi ve Kartuş Korumasını kullanın.

- **Kartuş İlkeleri:** Bu özellik, yazıcıda yalnızca orijinal HP kartuşlarının kullanılmasını sağlayarak yazıcıyı sahte toner kartuşlarından korur. Orijinal HP kartuşlarının kullanılması olabilecek en iyi baskı kalitesini sağlar. Orijinal olmayan bir HP kartuşu takıldığında, yazıcı kontrol paneli kartuşun yetkisiz olduğuna dair bir ileti görüntüler ve nasıl devam edileceğini açıklayan bilgileri sağlar.
- **Kartuş Koruması:** Bu özellik, toner kartuşlarını belirli bir yazıcı veya yazıcı filosu ile kalıcı olarak ilişkilendirir ve böylece bu kartuşlar diğer yazıcılarla kullanılamaz. Kartuşları korumak, yatırımınızı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, korumalı bir kartuş orijinal yazıcıdan yetkisiz bir yazıcıya aktarılmaya çalışılırsa bu yazıcı, korumalı kartuşla yazdırma işlemi yapmaz. Yazıcı kontrol paneli kartuşun korumalı olduğu iletisini görüntüler ve nasıl devam edileceğini açıklayan bilgileri sağlar.

⚠ DİKKAT: Yazıcı için kartuş koruması etkinleştirildikten sonra, yazıcıya sonradan takılan tüm toner kartuşları otomatik ve *kalıcı olarak* korunur. Yeni bir kartuşun korunmasını önlemek için yeni kartuşu takmadan *önce* özelliği devre dışı bırakın.

Bu özelliği kapatmak, halihazırda takılı olan kartuşlar için korumayı kapatmaz.

Her iki özellik de varsayılan olarak kapalıdır. Özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu işlemleri izleyin.

Kartuş İlkeleri özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Kartuş Politikası özelliği, embedded web server (EWS) kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

📋 NOT: Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, bir yönetici parolasının girilmesini gerektiriyor olabilir.


1. EWS'yi açın.
2. Sol menüden **Sarf Malzemeleri** ögesine tıklayın ve ardından **Sarf Malzemesi Ayarları** ögesini seçin.
3. **İzin Verilen HP Kartuş Politikası** kapsamında istediğiniz seçeneği seçin.

Toner değiştirme


Toner düzeyleri çok azaldığında ve artık iyi baskı kalitesi vermediğinde kartuşları yeni Orijinal HP kartuşlarıyla değiştirin.

📋 NOT: Bir toner kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında, tonerin kartuşa yeniden dağıtılması baskı kalitesini artırabilir ve yazdırmaya devam edebilmenizi sağlayabilir. Toneri kartuşa yeniden dağıtmak için toneri yazıcıdan çıkarın, kartuşu yatay eksenle yavaşça ileri geri sallayın ve sonra yazıcıya tekrar yerleştirin.


1. Kartuş erişim kapağını açın.

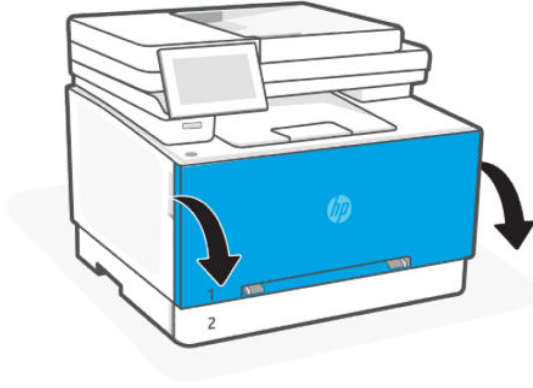

2. Toner çekmecesinin mavi tutamacını kavrayın ve daha sonra, çekmeceyi dışarı doğru çekin.

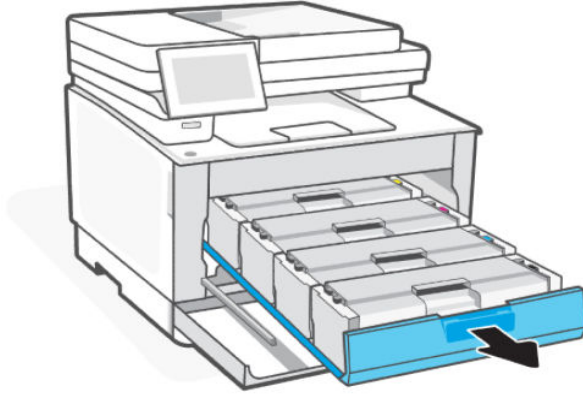


3. Tonerin üzerindeki tutamacı tutun ve toneri düz olarak dışarı doğru çekerek çıkarın.

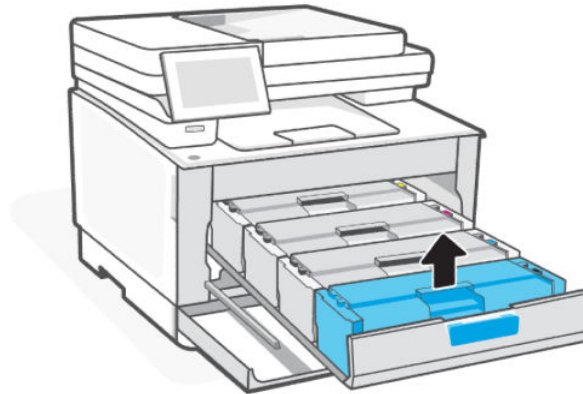

4. Kullanılmış toner kartuşunu geri dönüşüme gönderin. Kullanılmış kartuşu geri dönüştürmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin hp.com/recycle.

5. Yeni kartuşu paketten çıkarın ve toneri kartuşun içinde eşit olarak dağıtmak için yanlarına, yukarı ve aşağı doğru yavaşça sallayın.


⚠ DİKKAT: Kartuşun hasar görmesini önlemek için kartuşu her iki ucundan da tutun. Koruyucu kapağa veya silindirik yüzeyine dokunmayın.

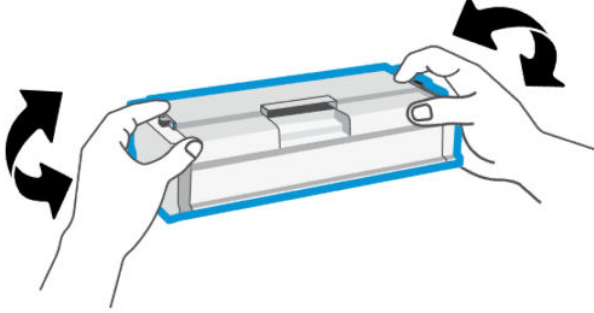


6. Yeni toneri takın. Kartuştaki renk yongasının çekmecedeki renk yongasıyla eşleştiğinden emin olun.

⚠ DİKKAT:


- Bir toner kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında, tonerin kartuşa yeniden dağıtılması baskı kalitesini artırabilir ve yazdırmaya devam edebilmenizi sağlayabilir. Toneri kartuşa yeniden dağıtmak için toneri yazıcıdan çıkarın, kartuşu yatay ekseninde yavaşça ileri geri sallayın ve sonra yazıcıya tekrar yerleştirin.
- Giysilerinize toner bulaşacak olursa, önce kuru bir bezle silin, ardından soğuk suyla yıkayın. *Sıcak su tonerin kumaşa işlemesine sebep olur.*

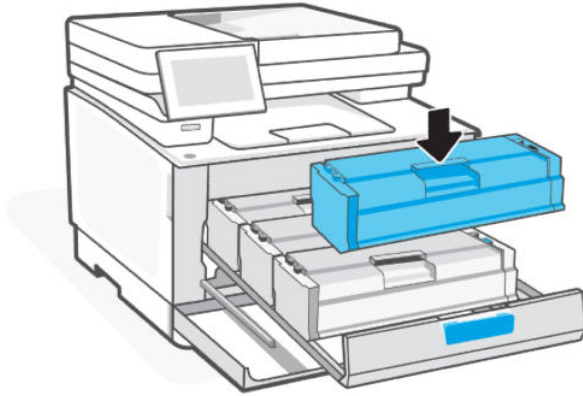

7. Kartuşu çekmeceye takın ve toner çekmecesini kapatın.

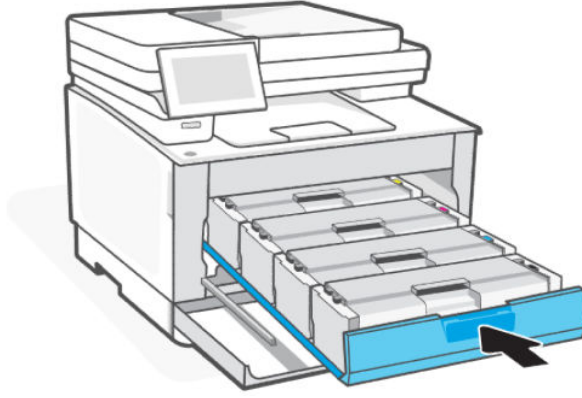

8. Kartuş erişim kapağını kapatın.

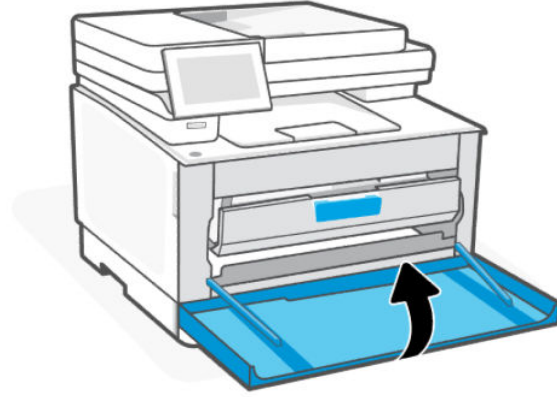

Kartuş düşük

Bu konu, kartuşların düşük ve çok düşük ayarlarda nasıl yönetileceğini anlatmaktadır.

Kartuş azaldı

Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurun. Kartuşun şimdi değiştirilmesi gerekmiyor.

Tonerin yeniden dağıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya devam edin. Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve kartuşu yatay ekseninde hafifçe ileri geri sallayın. Resimli örnekler için kartuş değiştirme talimatlarına bakın. Toner kartuşunu yazıcıya tekrar takın ve kapağı kapatın.

Kartuş çok azaldı

Kalan gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, kartuşun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.

HP toner kartuşu Çok Az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu toner kartuşuyla ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme

Yazıcı ayarlarını embedded web server'ı (EWS) kullanarak değiştirmek için.

Yazıcının, sarf malzemeleri Çok Düşük durumuna ulaştığı zaman vereceği tepkiyi değiştirebilirsiniz. Yeni bir toner kartuşu taktığınızda, bu ayarları yeniden yapmanız gerekmez.

1. EWS'yi açın.
2. Sol gezinme bölgesinden **Sarf Malzemeleri**'ne tıklayın
3. **Sarf Malzemesi Ayarları** sekmesine tıklayın ve istenen seçenekleri seçin.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

Sarf malzemesi siparişi

Tablo 8-4 Sarf malzemesi siparişi

Sipariş verme	HP Destek
Sarf malzemelerini ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Servis veya destek sağlayıcılar yoluyla sipariş etme	Yetkili bir HP servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

9 Bir sorunu çözme

Sık karşılaşılan yazıcı sorunlarını çözün.

HP software'dan ve yazıcı kontrol panelinden de yardım alabilirsiniz.

- **HP software:** Yazıcı sorunları (sıkışmalar ve diğer sorunlar) için uyarıların yanı sıra daha fazla yardım için yardım içeriği bağlantıları ve destekle iletişime geçmek için ek seçenekler sunar.

Daha fazla bilgi için bkz. [HP yazılımının kullanımı](#).

- **Yazıcı kontrol paneli:** Yardım menüsüne, içerik bağlamsal yardım içeriğine ve bazı görevlere ilişkin animasyonlara erişmek için **Yardım** düğmesine **?** dokunun.

Öneriler sorunları çözmezse destek hizmetlerinden birini kullanarak yardım almayı deneyin, HP destek ile iletişim kurun.


Daha fazla bilgi için hp.com/support adresini ziyaret edin.

Sıkışmalar ve kağıt besleme sorunları

Sıkışmaları ve kağıt besleme sorunlarını nasıl gidereceğinizi öğrenin.

Muhtemel sıkışma konumları

Yazıcının aşağıdaki alanlarında kağıt sıkışmaları olabilir.

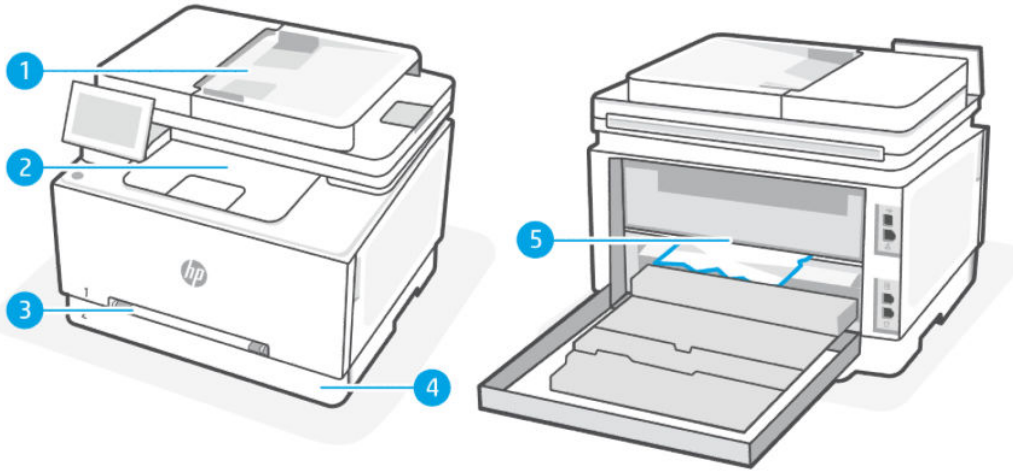

Tablo 9-1 Muhtemel sıkışma konumları

Özellik	Açıklama
1	Belge besleyici giriş tepsisi
2	Çıkış tepsisi
3	Tek sayfalık öncelikli besleme yuvası (tepsi 1)

Tablo 9-1 Muhtemel sıkışma konumları (devam)

Özellik	Açıklama
4	Giriş tepsisi/tepsi 2
5	Arka erişim kapağı

Sıkışan kağıdı çıkarma

Sıkışmanın olabileceği tüm alanlara bakın ve bulduğunuz sıkışmış kağıtları ya da yabancı nesneleri çıkartın.


⚠ DİKKAT:

- Sıkışmaları gidermek için cımbız, kargaburun pense gibi keskin cisimler kullanmayın.
- Sıkışan kağıdı çıkarırken, kağıdı yazıcıdan düz bir şekilde çıkarmak için iki elinizi de kullanın.
- Başka kağıt sıkışmalarını önlemek için, bulunan küçük kağıt parçalarının ve yabancı nesnelerin tümünü çıkardığınızdan emin olun.
- Bir sıkışma meydana geldiğinde, kontrol panelinde sıkışmanın giderilmesine yardımcı olacak bir mesaj ve animasyon görüntülenebilir.


Tepsi 1'de tek yapraklık yuvada kağıt sıkışmasını giderme

Tepsi bölgesindeki kağıt sıkışmalarını giderin.


1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Tepsi 2'yi yazıcıdan tamamen dışarı çekin.

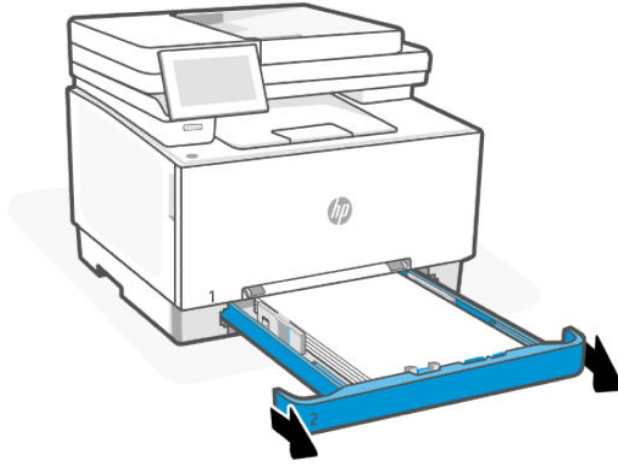


3. Tek yapraklık öncelikli besleme yuvasını aşağı itin ve ardından, besleme yuvası tepsisini dışarı çekin.

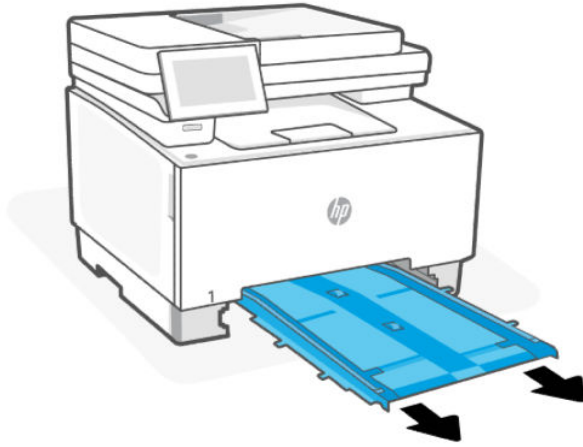


4. Sıkışan kağıdı, yavaşça çekerek doğrudan tek yapraklık öncelikli besleme yuvasının dışına çekin.

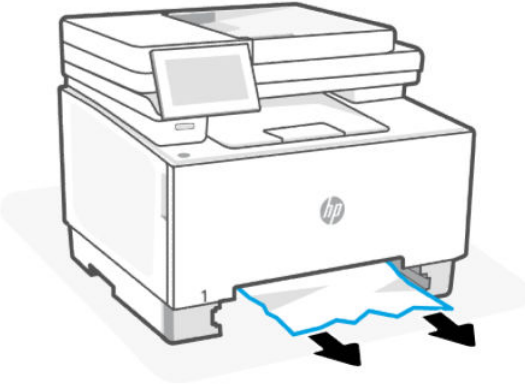

5. Tek yapraklık öncelikli besleme yuvası tepsisini 1'i yazıcının içine itin.

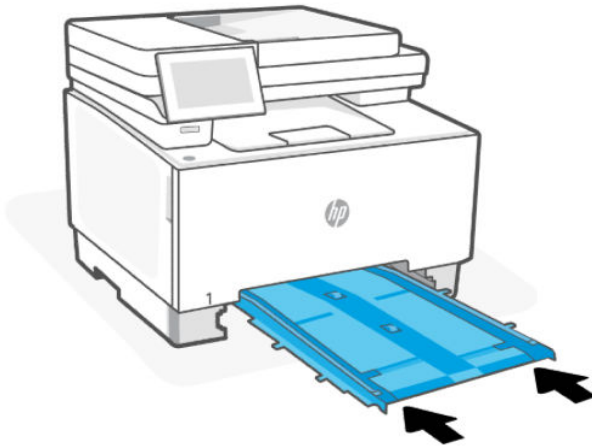


6. Tepsi 2'yi yeniden takıp kapatın.

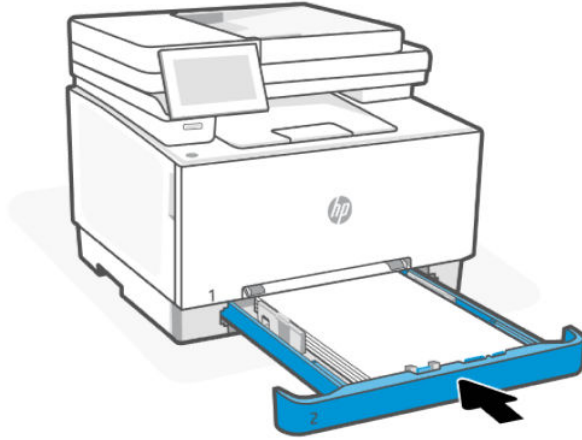


Tepsi 2'deki kağıt sıkışmasını giderme

Giriş ve çıkış tepsilerini çıkararak tepsi alanında bulunan sıkışmaları giderin.


1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Tepsi 2'yi yazıcıdan tamamen dışarı çekin.

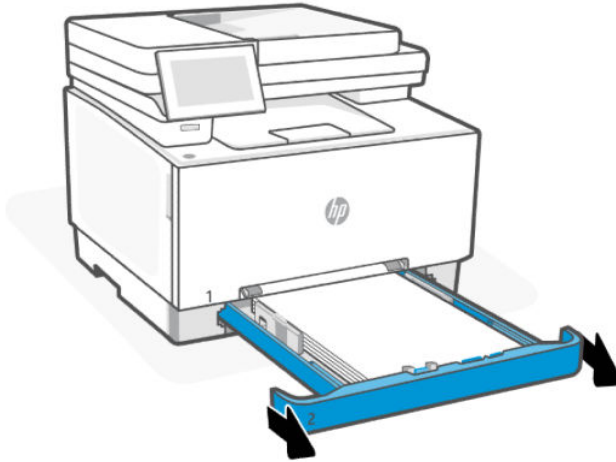


3. Varsa sıkışmış veya zarar görmüş kağıtları çıkarın.

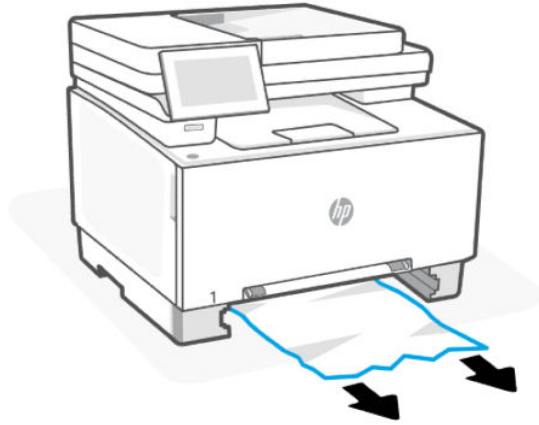


4. Hiç sıkışmış kağıt görünmüyorsa veya sıkışan kağıt, tepsi 2 besleme alanında çıkarılması zor bir yerdeyse tek sayfalık öncelikli besleme yuvasını aşağı bastırın ve ardından besleme yuvası tepsisini çıkarın.

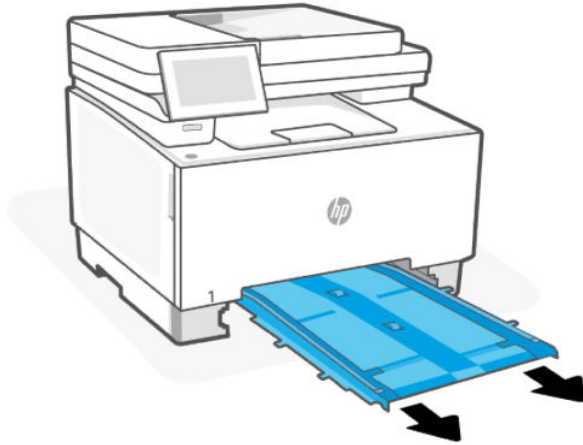


5. Varsa sıkışmış veya zarar görmüş kağıtları çıkarın.

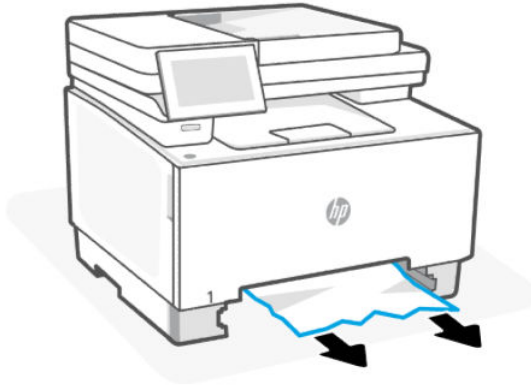

6. Tek yapraklık öncelikli tepsi çıkarılmışsa, tepsiyi yazıcıya iterek geri takın.

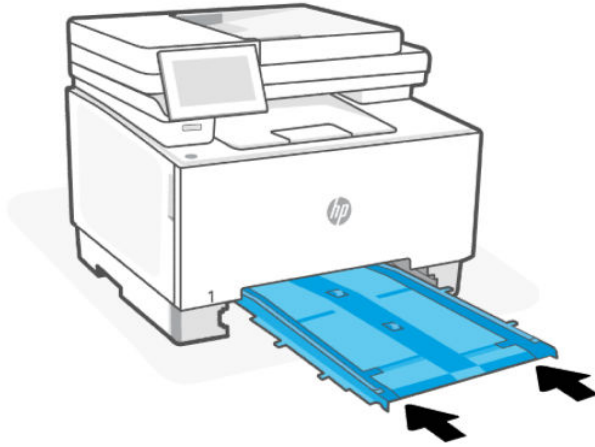

7. Tepsi 2'yi yeniden takıp kapatın.

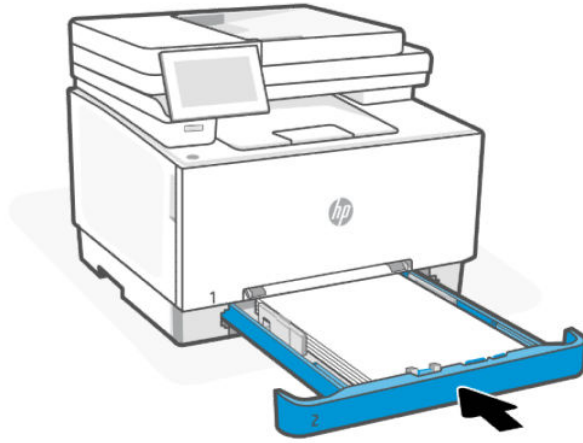

Belge besleyicideki kağıt sıkışmasını giderme


Kapağı açın ve besleyicide bulunan kağıtları çıkarın.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

2. Belge besleyici kapağını açın.



3. Varsa sıkışmış veya zarar görmüş kağıtları çıkarın.

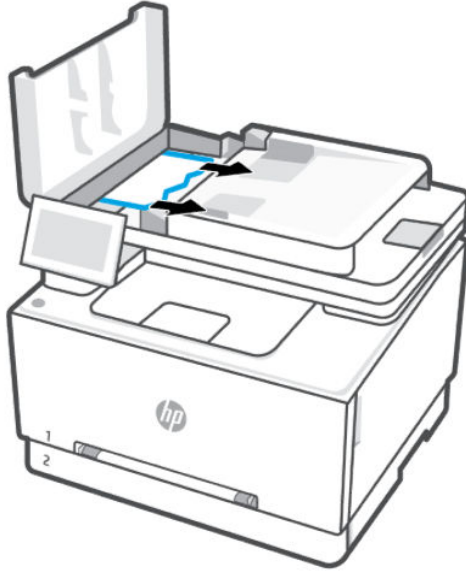

4. Belge besleyicinin kapağını kapatın.



5. Belge besleyici çıkış bölümüne daha iyi erişim sağlamak için belge besleyici giriş tepsisini kaldırın.



6. Çıkış alanında sıkışan kağıt varsa çıkarın.




7. Belge besleyici giriş tepsisini kapatın.



8. Tarayıcı kapağını açın. Kağıt beyaz plastik arkalıgın arkasına sıkışmışsa yavaşça çekip çıkarın.



9. Tarayıcı kapağını indirin.

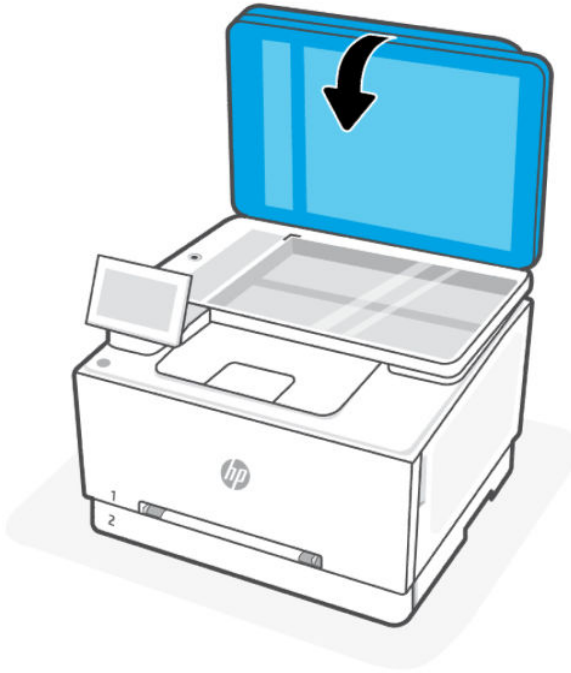

NOT:

- Sıkışmaları önlemek için belge besleyicinin giriş tepsisindeki kılavuzların belge boyutuna uygun şekilde ayarlandığından emin olun. Orijinal belgedeki tüm zımbaları ve kağıt klipslerini çıkarın.

- Ağır, parlak kağıda yazdırılan orijinal belgeler düz kağıda yazdırılan orijinallerden daha sıklıkla sıkışabilir.

Kağıt sıkışmasını arka erişim kapağından temizleme


Arka erişim kapağını çıkartın ve bu alanda sıkışıklık varsa giderin.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Yazıcının arka kısmında, arka erişim kapağını açın.




3. Varsa sıkışmış veya zarar görmüş kağıtları çıkarın.

⚠ DİKKAT: Yazıcı kullanılırken ısıtıcı sıcak olabilir. Tutmadan önce ısıtıcının soğumasını bekleyin.

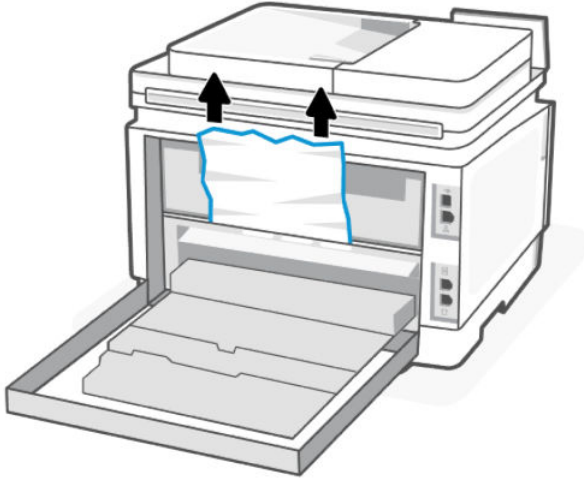


4. Arka erişim kapağını kapatın.

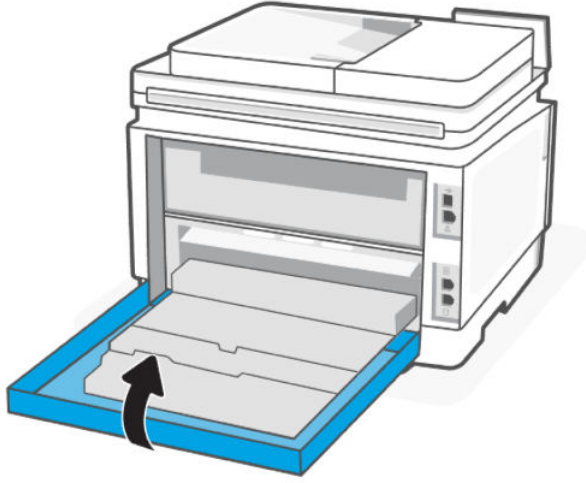


Çıkış bölümündeki kağıt sıkışmalarını giderme

Çıkış bölümüyle ilgili tüm olası sıkışma konumlarındaki kağıt sıkışmalarını giderin.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Yazıcının arka kısmında, arka erişim kapağını açın.

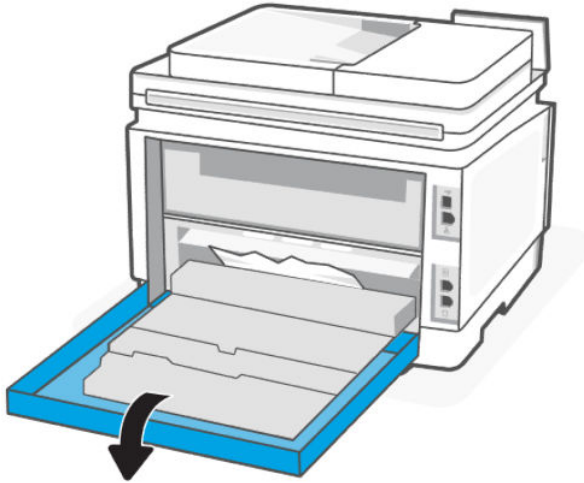


3. Çıkış bölümünde kağıt görünüyorsa ön kenarını kavrayıp çıkarın. Kağıdın yırtılmasını önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı çıkarın.

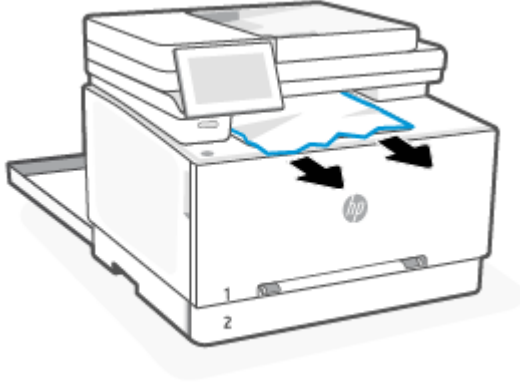


4. Sıkışan kağıtları yavaşça arka erişim kapağı alanındaki silindirlerden çıkarın.

⚠ DİKKAT: Yazıcı kullanılırken ısıtıcı sıcak olabilir. Tutmadan önce ısıtıcının soğumasını bekleyin.

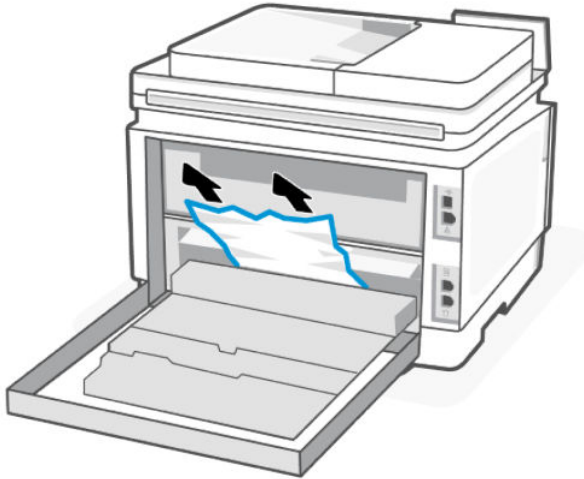

5. Arka erişim kapağını kapatın.

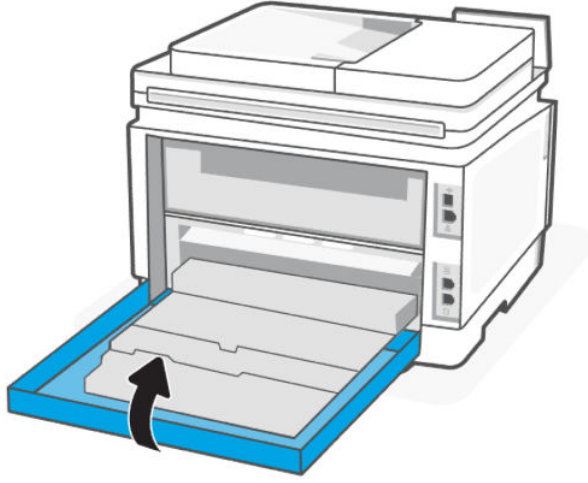

Kağıt besleme ile ilgili sorunları çözme

Ne tür bir sorun yaşıyorsunuz?

- **Kağıt, bir tepsiden alınmıyor**

- Tepsieye kağıt yüklü olduğundan emin olun.

Bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).

- Kağıt genişliği kılavuzlarının yüklediğiniz kağıt boyutu için tepsideki uygun işaret yerlerine ayarlandığından emin olun. Ayrıca kılavuzlar kağıt destesine hafifçe dayanmış olmalıdır.
- Kağıt destesinin giriş tepsisinin altındaki uygun kağıt boyutu çizgileriyle hizalı olduğundan ve giriş tepsisinin kenarındaki veya kağıt genişliği kılavuzundaki bir veya daha çok etiketle belirtilen deste yüksekliğini aşmadığından emin olun.
- Giriş tepsisindeki kağıdın kıvrılmış olmadığından emin olun. Kıvrılmış kağıdı ters yönde hafifçe bükerek düzeltin.
- Yerleştirmeden önce kağıtları havalandırın

- **Sayfalar eğriliyor**

- Giriş tepsisine yüklenen kağıdın kağıt genişliği kılavuzlarıyla hizalandığından emin olun. Gerekirse, giriş tepsisini yazıcıdan çekip çıkarın ve kağıt kılavuzlarının doğru şekilde hizalandığından emin olarak kağıdı düzgün şekilde yeniden yükleyin.
- Yazıcıya, yalnızca yazdırmadığı zamanlarda kağıt yükleyin.
- Arka erişim kapağının yerine güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

- **Birden fazla kağıt alınıyor**
 - Kağıt genişliği kılavuzlarının yüklediğiniz kağıt boyutu için tepsideki uygun işaret yerlerine ayarlandığından emin olun. Ayrıca kağıt genişliği kılavuzları kağıt destesine hafifçe dayanmış olmalıdır.
 - Kağıt destesinin giriş tepsisinin altındaki uygun kağıt boyutu çizgileriyle hizalı olduğundan ve giriş tepsisinin kenarındaki veya kağıt genişliği kılavuzundaki bir veya daha çok etiketle belirtilen deste yüksekliğini aşmadığından emin olun.
 - Tepsie aşırı miktarda kağıt yüklenmediğinden emin olun.
 - En iyi performans ve verimlilik için HP kağıtları kullanın.

Yazdırma sorunları

Baskı sorunlarının nasıl giderileceğini öğrenin.

Baskı kalitesi sorunlarını düzeltme

Baskı kalitesi sorunlarının nasıl giderileceğini öğrenin.



NOT: Baskı kalitesi sorunları önlemek için, yazıcıyı daima (Güç düğmesi) düğmesini kullanarak kapatın ve fişi çekmeden veya güç kordonunu kapatmadan önce (Güç düğmesi) düğmesi ışığının sönmelerini bekleyin. Bunu yapmak, kartuşların kurumaktan korunacakları kapalı konuma geçmesine imkan tanır.

Farklı bir yazılım programından yazdırın

Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin. Sayfa doğru yazdırılırsa sorun, yazdırma yaptığınız yazılım programından kaynaklanıyordur.

Sayfa doğru şekilde yazdırılmazsa yazıcı güncelleştirmeyi ve tekrar yazdırmayı deneyin. Bkz. [Yazıcıyı güncelleştirme](#).

Yazdırma işinin kağıt türü ayarını kontrol edin

Bir yazılım programından yazdırma yaparken kağıt türü ayarını ve yazdırılan sayfalarda lekeler, bulanık veya karanlık baskı, kıvrılmış kağıt, aralıklı toner noktaları, gevşek toner veya küçük boyda eksik toner alanları olup olmadığını kontrol edin.

Yazıcıdaki kağıt türü ayarını kontrol etme

Tepsie doğru kağıt türünün yerleştirildiğini doğrulayın.

Kağıt türü ayarını kontrol edin (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdırma** ögesini seçin.
2. Yazıcıyı seçin ve ardından **Tercihleri Ayarla** düğmesine tıklayın.
3. Kağıt ayarlarını kontrol edin.

Kağıt türü ayarını (OS X) kontrol edin

1. **Dosya** menüsüne ve ardından **Yazdırma** seçeneğine tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde yazıcıyı seçin.

3. Yazdırma sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve ardından **Son İşlem** menüsünü tıklayın.
4. **Ortam Türü** açılır listesinden bir tür seçin.

Toner kartuşu durumunu kontrol etme

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bir sarf malzemesi düzeyi çok azaldığında yapılandırma raporunda bildirilir.

HP toner kartuşu Çok Az düzeyine geldiğinde, HP'nin bu toner kartuşuyla ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurun.

Bilgi sayfasında yazıcı, yazıcının bağlantısı, sarf malzemeleri durumu ve yedek kartuş sayısı hakkında bilgi sunulmaktadır.

1. EWS'yi açın.
2. Orijinal HP kartuşu kullandığınızdan emin olun.

Orijinal HP toner kartuşunun üzerinde "HP" ifadesi veya HP logosu yer alır. HP kartuşlarını tespit etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine gidin

Temizleme sayfası yazdırma

Yazdırma işlemi sırasında yazıcının içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir; bu durum toner benekleri, sıçraması, lekeler, şeritler, çizgiler ya da tekrarlanan işaretler gibi kalite sorunlarına yol açabilir.

EWS'den temizleme sayfası yazdırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. EWS'yi açın.
2. Soldaki gezinme bölmesinde **Baskı Kalitesi**'ne tıklayın.
3. Açılır menüden **Araçlar**'a tıklayın.



NOT: Bir PIN girmeniz istenirse kartuş erişim kapağını açın ve ürün etiketinde gösterilen PIN'i girin.

4. **Isıtıcı Temizleme** alanında, temizleme işlemini başlatmak için **Yazdır** öğesine tıklayın.

Toner kartuşunu görsel olarak denetleme

Toner kartuşunu incelemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Toner kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve koruma bandının çıkarıldığını doğrulayın.
2. Bellek çipini hasara karşı kontrol edin.
3. Toner kartuşunda hasar görürseniz toner kartuşunu değiştirin.
4. Toner kartuşunu yerine takın ve sorunun giderilip giderilmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını kontrol edin

Bu konu, kağıt kalitesi ve yazdırma ortamı sorunlarının nasıl giderileceğini anlatmaktadır.

Birinci adım: HP belirtilmelerini karşılayan kağıt kullanma

Bazı baskı kalitesi sorunları, HP özelliklerini karşılamayan kağıt kullanımından kaynaklanır.

- Her zaman bu yazıcının desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın.
- Kalitesi iyi ve kesik, kırılmış, yırtılmış, lekeli, parça parça, tozlu, kırışık, boşluğu, zımbası, kıvrılmış veya buruşmuş kenarı olmayan kağıt kullanın.
- Önceden üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Sim gibi metalik malzemeler içermeyen kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Çok sert olmayan kağıt kullanın. Düz kağıtların kullanılması, genelde daha iyi baskı kalitesi verir.

İkinci adım: Ortamı kontrol edin

Ortam, baskı kalitesini doğrudan etkiler ve baskı kalitesi veya kağıt besleme sorunlarının yaygın bir nedenidir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıyı açık pencereler veya kapılar ya da klima ızgaraları gibi hava akımı olan konumlardan uzak tutun.
- Yazıcının, yazıcı teknik özelliklerinin dışındaki sıcaklıklara veya neme maruz kalmadığından emin olun.
- Yazıcıyı bir dolap gibi kapalı bir alana koymayın.
- Yazıcıyı sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- Yazıcıdaki havalandırmaların önünü tıkayan her şeyi kaldırın. Yazıcının üstü dahil tüm yanlarında iyi bir hava akışı olması gereklidir.
- Yazıcıyı havadaki tortu, toz, buhar, yağ veya yazıcının içinde kalıntı bırakabilecek diğer öğelerden koruyun.

Üçüncü adım: Tepsileri ayrı ayrı ayarlama

Belirli bir tepsiden yazdırırken yazdırılan sayfadaki metin veya görüntüler düzgün ortalanmadığı ya da hizalanmadığı takdirde bu adımları uygulayın.

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Kurulum** menüsünü seçin.
2. Aşağıdaki menüleri seçin:
 - Sistem Ayarı
 - Yazdırma Kalitesi
 - Hizalama Ayarı
 - Test Sayfası Yazdır
3. Ayarlanacak tepsiyi seçin ve yazdırılan sayfadaki talimatları uygulayın.
4. Sonuçları doğrulamak için test sayfasını yeniden yazdırın. Gerekirse diğer ayarlarda değişiklik yapın.
5. Yeni ayarları kaydetmek için **Tamam** öğesini seçin.

Farklı bir yazdırma sürücüsü deneme

Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalardaki grafiklerde beklenmedik çizgiler, eksik metin, eksik grafik, yanlış biçimlendirme veya başka yazı tipleri çıkıyorsa farklı bir yazdırma sürücüsü kullanmayı deneyin.

HP Web sitesinden aşağıdaki sürücülerden birini indirin: www.support.hp.com.

Tablo 9-2 Yazdırma sürücüler

Sürücü	Açıklama
HP PCL-6 sürücüsü	Bu sürücü, Windows 10 ve sürüm 4 sürücülerini destekleyen daha yeni işletim sistemlerini destekler. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi için www.hp.com/go/support adresine gidin.
HP UPD PS sürücüsü	- Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir - Postscript öykünmesinden yazdırma ihtiyaçları veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar
HP PCL 6	- Tüm Windows ortamlarında yazdırmak için önerilir - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI) - PCL 5'e dayalı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam uyumlu olmayabilir

Renkleri hizalamak için yazıcıyı kalibre etme

Kalibrasyon, baskı kalitesini en iyi duruma getiren bir yazıcı işlevidir.

Hatalı renk hizalama, renkli gölgeler, net olmayan grafikler gibi yazdırma kalitesi sorunları veya yazdırma kalitesiyle ilgili diğer sorunları gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokunun.
3. **Sorun Giderme** ve ardından **Renk** ögesine dokunun.
4. Kalibrasyon işlemini başlatmak için **Başlat**'a basın.
5. Yazıcı kontrol panelinde **Kalibre Ediliyor** mesajı görüntülenir. Kalibrasyon işleminin tamamlanması birkaç dakika sürer. Kalibrasyon işlemi tamamlanana kadar yazıcıyı kapatmayın. Yazıcı kalibre edilirken bekleyin ve ardından tekrar yazdırmayı deneyin.

Renk ayarlarını belirleme (Windows)

Bir yazılım programından yazdırırken yazdırılan sayfadaki renkler bilgisayar ekranında görüntülenen renklerle eşleşmediğinde veya yazdırılan sayfadaki renk kalitesi sizin için yeterli olmadığında bu adımları uygulayın.

1. Yazılım programından, **Yazdırma** ögesini seçin.
2. Yazıcıyı seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.
3. **Renk** sekmesine tıklayın.

4. Renkli bir belgeyi siyah ve gri tonlarında yazdırmak için **Gri Tonlarda Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Taslak kopyalar yazdırmak veya renkli tonerden tasarruf etmek için de bu seçeneği kullanın.
5. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesine tıklayın. İş yazdırmak için **Yazdırma** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesine tıklayın.

Yazdırma Yoğunluğunu Ayarlama

Yazdırma yoğunluğunu ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. EWS'yi açın.
2. **Baskı Kalitesi** sekmesine tıklayın.
3. **Renk Ayarla**'ya tıklayın.
4. Gereken değişiklikleri yapın ve ardından **Uygula** ögesine tıklayın.


Baskı kalitesi sayfası yazdırma ve inceleme

Şu adımları izleyin:

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokununuz.
3. **Sorun Giderme**'ye dokununuz.
4. **Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme sayfası**'nı seçin.

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir toner kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

Şekil 9-1 Baskı kalitesi sayfası

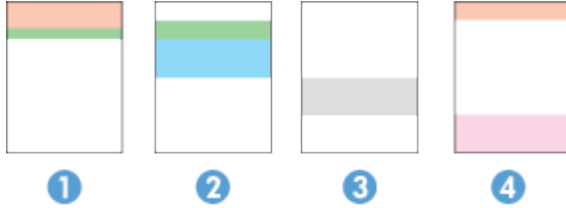

Bölüm	Toner
1	Sarı
2	Camgöbeği
3	Siyah
4	Macenta

- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen toner kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, temizleme sayfası yazdırın. Bu işlem sorunu gidermezse noktaların daima aynı renkte olup olmadığını belirleyin. Örneğin, beş renk bandının tümünde macenta renkte noktaların oluşup oluşmadığını kontrol edin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o toner kartuşunu değiştirin.

- Çizgiler birden çok renk bandında görünüyorsa, HP'ye başvurun. Soruna toner kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

Baskı kalitesi sorunlarını çözme

Bu konu, görüntü hatası sorunlarının nasıl giderileceğini anlatmaktadır.

Giriş

Aşağıdaki bilgiler, aşağıdaki hatalar da dahil görüntü hatası sorunlarını çözmek için sorun giderme adımlarını sunar:

- Aydınlık yazdırma
- Gri arka plan veya karanlık yazdırma
- Boş sayfalar
- Siyah sayfalar
- Karanlık veya aydınlık bantlar
- Karanlık veya aydınlık düzensizlikler
- Eksik toner
- Eğik görüntüler
- Hizalanmayan renkler
- Kıvrılmış kağıt

Baskı kalitesi sorunlarını giderme

Bu bilgiler, görüntü hatası sorunlarını çözmek için genel sorun giderme adımlarını, belirli görüntü hatası örneklerini ve bu hataları gidermeyi amaçlayan adımları sunmaktadır.

1. Belgeyi yeniden yazdırın. Baskı kalitesi hataları kesintili olabilir veya sürekli yazdırmada tamamen ortadan kaybolabilir.
2. Kartuşun durumunu kontrol edin. Bir kartuş **Çok Az** durumunda ise (belirlenen kullanım ömrünü geçmişse) kartuşu değiştirin.
3. Sürücü ve tepsi yazdırma modu ayarlarının tepsiye yerleştirilmiş olan ortama uygun olduğundan emin olun. Farklı bir ortam destesi veya başka bir tepsi kullanmayı deneyin. Farklı bir USB yazdırma modu kullanmayı deneyin.
4. Yazıcının, desteklenen çalışma sıcaklığı/nemi aralığında olduğundan emin olun.
5. Kağıt türü, boyutu ve ağırlığının yazıcı tarafından desteklendiğinden emin olun. Yazıcı için desteklenen kağıt boyutları ve türlerinin bir listesi için, şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com ve yazıcınızı bulun.



NOT: "Yapışma" terimi, yazdırma sürecinin tonerin kağıda yapışma kısmı anlamındadır.

Aşağıdaki örnekler, yazıcının önce kısa kenarından geçmiş mektup kağıdını göstermektedir.

Tablo 9-3 Aydınlik yazdırma

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Aydınlik yazdırma: Tüm sayfadaki yazdırma içeriği aydınlık veya soluktur.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. 3. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 4. EWS veya yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol edin. 5. Toneri değiştirme. 6. www.support.hp.com sorun devam ederse adresini ziyaret edin.


Tablo 9-4 Gri arka plan veya karanlık yazdırma

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Gri arka plan veya karanlık yazdırma: Görüntü veya metin beklenenden daha karanlık.		1. Tepsilerdeki kağıdın daha önce yazıcının içinden geçmemiş olduğundan emin olun. 2. Farklı bir kağıt türü kullanın. 3. Belgeyi yeniden yazdırın. 4. Yazıcının desteklenen çalışma sıcaklığı/nem aralığı içinde olduğundan emin olun. 5. Toneri değiştirme. 6. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.


Tablo 9-5 Boş sayfa - Yazdırma yok

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Boş sayfa - Yazdırma yok: Sayfa tamamen boştur ve hiç yazdırılmış içerik yoktur.		1. Kartuşun, orijinal HP kartuşu olduğundan emin olun. 2. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 3. Farklı bir kartuş ile yazdırın. 4. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha hafif bir kağıt türü seçin. 5. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.

Tablo 9-6 Siyah sayfa

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Siyah sayfa: Yazdırılan tüm sayfa siyahtır.		1. Hasar olup olmadığını kontrol etmek için Toner kartuşunu görsel olarak denetleme. 2. Kartuşun doğru takıldığından emin olun. 3. Toneri değiştirme. 4. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.

Tablo 9-7 Bantlaşma hataları

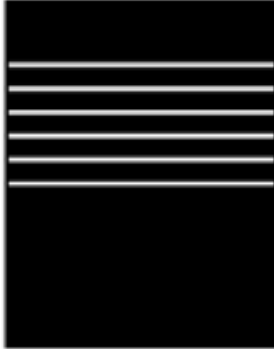Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Tekrarlanan geniş aralıklı bantlaşma ve Anlık bantlar: Sayfa boyunca yukarıdan aşağı tekrarlanan karanlık veya aydınlık çizgiler. Sert veya yumuşak yapıda olabilirler. Hata yalnızca dolgulu alanlarda görünüyor, metinde veya yazdırma içeriği olmayan yerlerde değil.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Toneri değiştirme. 3. Farklı bir kağıt türü kullanın. 4. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.


Tablo 9-8 Düzensizlik hataları

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Aydınlık dikey düzensizlikler: Aydınlık düzensizlikler genellikle sayfa boyunca yukarıdan aşağıya uzanır. Hata yalnızca dolgulu alanlarda görünüyor, metinde veya yazdırma içeriği olmayan yerlerde değil.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. 3. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse. NOT: Yazdırma ortamı, belirtilen sıcaklık veya nem dışındaysa hem aydınlık hem karanlık düzensizlikler olabilir. İzin verilen sıcaklık ve nem seviyeleri için yazıcının çevresel özelliklerine bakın.

Tablo 9-8 Düzensizlik hataları (devam)

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Koyu dikey çizgiler ve ITB silme şeritleri: Sayfa boyunca yukarıdan aşağıya oluşan karanlık çizgiler. Hata sayfada herhangi bir yerde, dolgu olan alanlarda veya hiç yazdırılmış içerik olmayan kısımlarda oluşabilir.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kartuşu çıkarın ve ardından toneri yeniden dağıtmak için sallayın. 3. Temizleme sayfası yazdırma seçerek ulaşabilirsiniz. 4. Kartuştaki toner düzeyini kontrol edin. 5. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.


Tablo 9-9 Sabitleme/ısıtıcı hataları

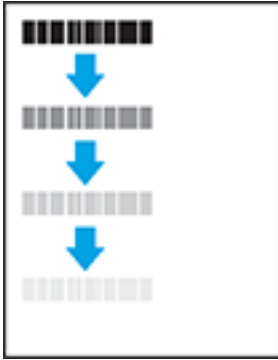Açıklama	Sabitleme/ısıtıcı	Olası çözümler
Sıcak ısıtıcı ofseti (gölge): Sayfada tekrarlanan görüntüde hafif gölgeler veya ofsetler. Tekrarlanan görüntü her seferinde soluklaşabilir.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha hafif bir kağıt türü seçin. 3. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.
Yetersiz yapışma: Toner, sayfanın kenarına sürüyor. Bu hata yüksek hacimli işlerin kenarlarında ve hafif ortam türlerinde daha yaygındır ama sayfanın herhangi bir yerinde oluşabilir.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıt tepsisindeki kağıt türünü kontrol edin ve yazıcı ayarlarını bununla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Gerekirse daha ağır bir kağıt türü seçin. 3. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.


Tablo 9-10 Görüntü yerleştirme hataları

Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Kenar boşlukları ve eğiklik: Görüntü tam ortalanmamıştır veya sayfada eğri görünmektedir. Bu bozukluk, kağıdın tepside çekilirken ve kağıt yolunda ilerlerken doğru konumlandırılmamış olduğu durumlarda ortaya çıkar.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Kağıdı çıkarın ve ardından tepsiye yeniden yerleştirin. Tüm kağıt kenarlarının tüm taraflarda dengeli olduğundan emin olun. 3. Kağıt yığınının üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun. Tepsiyi aşırı doldurmayın. 4. Kağıt kılavuzlarının kağıt için doğru boyuta ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınının sıkı bir şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın. 5. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.

Tablo 9-11 Çıktı hataları

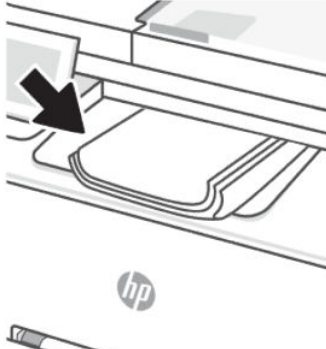Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Çıktı kıvrılması: Yazdırılan kağıtta kıvrık kenarlar var. Kıvrık kenar, kağıdın kısa veya uzun yanı boyunca olabilir. İki tür kıvrım olasıdır: • Pozitif kıvrım: Kağıt, yazdırılan tarafa doğru kıvrılır. Hata kuru ortamlarda veya yüksek kapsamlı sayfaları yazdırırken oluşur. • Negatif kıvrım: Kağıt, yazdırılan taraftan uzağa kıvrılır. Hata çok nemli ortamlarda veya düşük kapsamlı sayfaları yazdırırken oluşur.		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Pozitif kıvrım: Yazıcı EWS'sinden daha ağır bir kağıt türü seçin. Daha ağır kağıt türü, yazdırma için daha yüksek bir sıcaklık oluşturur. Negatif kıvrım: Yazıcı EWS'sinden daha hafif bir kağıt türü seçin. Daha hafif kağıt türü, yazdırma için daha düşük bir sıcaklık oluşturur. Kullanım öncesinde kağıdı kuru bir ortamda saklayın veya ambalajı yeni açılmış kağıt kullanın. 3. Çift yönlü modda yazdırın. 4. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.

Tablo 9-11 Çıktı hataları (devam)

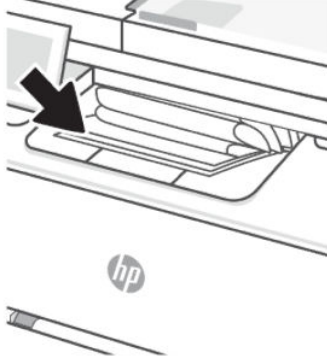Açıklama	Örnek	Olası çözümler
Çıktı yığınlama: Kağıt, çıktı tepsisinde düzgün yığılanmıyor. Yığın dengesiz, eğik olabilir veya sayfalar tepside yere itilebilir. Aşağıdaki koşullardan biri bu hataya neden olabilir: • Aşırı kağıt kıvrımı • Tepsideki kağıt kırışmış veya deforme olmuş • Kağıt, zarf gibi standart olmayan bir kağıt türüdür • Çıkış tepsisi aşırı dolu		1. Belgeyi yeniden yazdırın. 2. Çıktı bölmesi uzantısını uzatın. 3. Hata aşırı kağıt kıvrılmasından kaynaklanıyorsa Çıktı kıvrımı başlığındaki sorun giderme adımlarını tamamlayın. 4. Farklı bir kağıt türü kullanın. 5. Ambalajı yeni açılmış kağıt kullanın. 6. Tepsi çok dolmadan kağıdı çıktı tepsisinden çıkarın. 7. Şu adresi ziyaret edin www.support.hp.com sorun devam ederse.

Kopyalama ve tarama sorunları

Aşağıdaki sorun giderme seçeneklerinden herhangi birini seçin.

- Kopyalama ve tarama sorunlarınızı çözmek için bir HP çevrimiçi sorun giderme aracı kullanın.
- Sorunları otomatik olarak tanılamaya ve çözmeye yardımcı olmak için [HP Print and Scan Doctor](#)'ı indirin ve çalıştırın.



NOT: Bu araç, Windows işletim sistemi içindir ve yalnızca bazı dillerde mevcuttur.

Daha fazla bilgi için bkz. [Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları](#).

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme


Belge besleyicide sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunları görülüyorsa belge besleyici silindirlerini ve ayırma dolgusunu temizleyin.

1. Belge besleyici erişim kapağını açın.



2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

⚠ DİKKAT: Yazıcının herhangi bir bölümünde aşındırıcı maddeler, aseton, benzin, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler yazıcıya zarar verebilir.

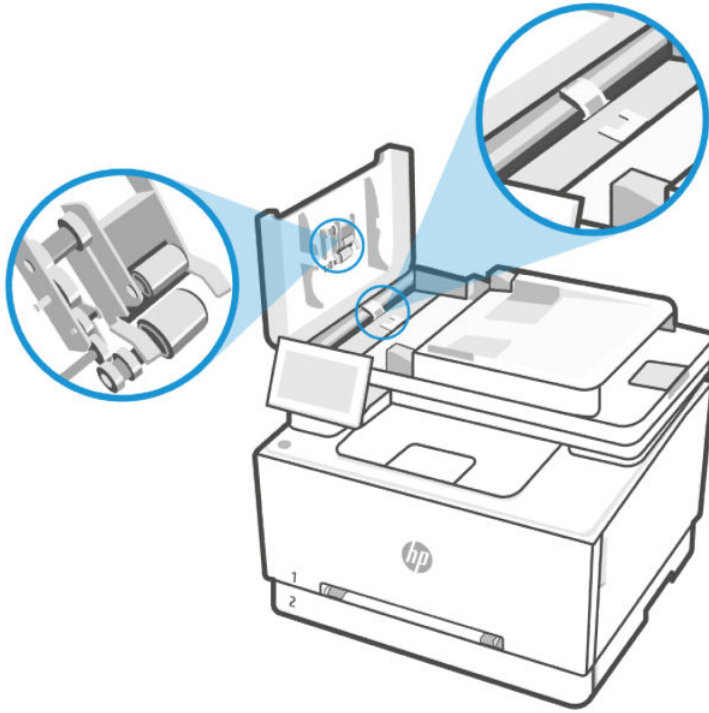

3. Belge besleyici erişim kapağını kapatın.



Faks sorunları

Önce faks sinaması raporunu çalıştırarak faks ayarlarınızda sorun olup olmadığını görün. Test başarılı olmasına rağmen faks işlemleri sırasında sorun yaşıyorsanız, ayarların doğru olduğundan emin olmak için rapordaki faks ayarlarını kontrol edin.

Faks sinaması başarısız olursa yapılacaklar

Bir faks sinaması çalıştırdıysanız ve test başarısız olduysa, hatayla ilgili temel bilgiler için raporu inceleyin. Daha ayrıntılı bilgi için, testin hangi bölümünün başarısız olduğunu görmek üzere rapora göz atın ve ardından uygulanabilecek çözümler konusunda bu bölümdeki uygun başlığı inceleyin.

"Faks Donanım Arayüzü Sinaması" başarısız

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin faks donanım arayüzü sinaması başarısız olursa düzeltin.

- Yazıcıyı, yazıcının sol ön kısmında bulunan (Güç düğmesi) düğmesine basarak kapatın ve yazıcının arkasındaki güç kablosunu çıkarın. Birkaç saniye sonra güç kablosunu geri takıp gücü açın. Sinamayı tekrar yürütün. Sinama yine yapılamazsa, bu bölümdeki sorun giderme bilgilerini gözden geçirmeye devam edin.
- Test faksı göndermeyi ya da almayı deneyin. Başarılı bir şekilde faks gönderip alabiliyorsanız bir sorun olmayabilir.
- Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, bu fakslama sorunlarına neden olabilir (Ayırıcı, telefon duvar prizine takılan iki kablolu bir konektördür). Ayırıcıyı sökerek yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.

Bulunan sorunları çözdükten sonra, çözümün başarılı olduğundan ve yazıcının faks gönderip almaya hazır olduğundan emin olmak için faks testini tekrar çalıştırın. Eğer **Faks Donanım Arayüzü Testi** başarısız olmaya devam ediyorsa ve faks göndermede sorun yaşıyorsanız, HP destekle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için hp.com/support adresini ziyaret edin. - Bu web sitesi, birçok yaygın yazıcı sorununu düzeltmenize yardımcı olabilecek bilgiler ve yardımcı programlar sağlamaktadır. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek isteme hakkında bilgi almak için **Tüm HP İletişim Bilgileri** simgesini tıklayın.

"Etkin Telefon Hattı Algılama Testi" başarısız oldu

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin etkin telefon algılama sınaması başarısız olursa düzeltin.

- Telefon kablosunun sağlam olduğundan emin olmak için duvardaki telefon prizi ile yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.
- Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, bu fakslama sorunlarına neden olabilir (Ayırıcı, telefon duvar prizine takılan iki kablolu bir konektördür). Ayırıcıyı sökerek yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.
- Yazıcı için kullandığınız telefon duvar jakına çalışan bir telefon ve telefon kablosu bağlamayı deneyin ve çevir sesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir çevir sesi duymuyorsanız, telefon şirketinizle iletişime geçin ve hattı kontrol etmelerini isteyin.
- Test faksı göndermeyi ya da almayı deneyin. Başarılı bir şekilde faks gönderip alabiliyorsanız bir sorun olmayabilir.

Bulunan sorunları çözdükten sonra, çözümün başarılı olduğundan ve yazıcının faks gönderip almaya hazır olduğundan emin olmak için faks testini tekrar çalıştırın.

"Çevir Sesi Algılama" sınaması başarısız oldu

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin çevir sesi algılama sınaması başarısız olursa düzeltin.

- Yazıcıyla aynı telefon hattını kullanan diğer ekipmanlar, testin başarısız olmasına yol açabilir. Başka bir ekipmanın soruna sebep olup olmadığını öğrenmek için telefon hattındaki her şeyin bağlantısını kesin ve ardından sınamayı tekrar yürütün. **Çevir Sesi Tespiti Testi** sınaması diğer ekipmanlar olmadan başarılı olursa, bu durumda ekipmanların bir ya da daha fazla parçası soruna yol açıyor demektir; soruna ekipmanın hangi kısmının neden olduğunu belirleyene kadar bunları teker teker eklemeyi ve testi her seferinde tekrar çalıştırmayı deneyin.
- Yazıcı için kullandığınız telefon duvar jakına çalışan bir telefon ve telefon kablosu bağlamayı deneyin ve çevir sesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir çevir sesi duymuyorsanız, telefon şirketinizle iletişime geçin ve hattı kontrol etmelerini isteyin.
- Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.
- Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, bu fakslama sorunlarına neden olabilir (Bir ayırıcı, telefon duvar prizine takılan iki kablolu bir konektördür). Ayırıcıyı sökerek yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.
- Telefon sisteminiz, bazı özel santral (PBX) sistemleri gibi standart çevir sesi kullanmıyorsa, bu durum sınamanın başarısız olmasına neden olabilir. Bu durum faks gönderme ve alma sorunlarına neden olmaz. Sınama faksı gönderip almayı deneyin.
- Ülke/bölge ayarının sizin ülkeniz/bölgeniz için uygun biçimde ayarlandığından emin olun. Eğer ülke/bölge ayarı yapılmamışsa ya da yanlış ayarlanmışsa, test başarısız olabilir ve faks gönderip alırken sorun yaşayabilirsiniz.
- Yazıcıyı analog bir telefon hattına bağladığınızdan emin olun, aksi takdirde faks gönderip alamazsınız. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için hatta normal bir analog telefon bağlayın ve çevir sesi olup olmadığına bakın. Normal bir çevir sesi duymuyorsanız, bu dijital telefonlar için ayarlanmış bir telefon hattı olabilir. Yazıcıyı analog bir telefon hattına bağlayın ve bir faks göndermeyi veya almayı deneyin.

Bulunan sorunları çözdükten sonra, çözümün başarılı olduğundan ve yazıcının faks gönderip almaya hazır olduğundan emin olmak için faks testini tekrar çalıştırın. Eğer **Çevir Sesi Tespiti** sınaması başarısız olmaya devam ederse, telefon şirketinizle iletişime geçin ve telefon hattınızı kontrol etmelerini sağlayın.

"Hat Akımı Sınaması" başarısız oldu

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin Hat akımı sınaması başarısız olursa düzeltin.

- Yazıcıyı analog bir telefon hattına bağladığınızdan emin olun, aksi takdirde faks gönderip alamazsınız. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için hatta normal bir analog telefon bağlayın ve çevir sesi olup olmadığına bakın. Normal bir çevir sesi duymuyorsanız, bu dijital telefonlar için ayarlanmış bir telefon hattı olabilir. Yazıcıyı analog bir telefon hattına bağlayın ve bir faks göndermeyi veya almayı deneyin.
- Telefon kablosunun sağlam olduğundan emin olmak için duvardaki telefon prizi ile yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- Telefon kablosunun bir ucunu telefon prizine, diğer ucunu ise yazıcının arkasındaki Faks bağlantı noktasının  diğer ucuna bağlayın.
- Yazıcıyla aynı telefon hattını kullanan diğer ekipmanlar, testin başarısız olmasına yol açabilir. Başka bir ekipmanın soruna sebep olup olmadığını öğrenmek için telefon hattındaki her şeyin bağlantısını kesin ve ardından sınamayı tekrar yürütün.
 - **Faks Hattı Durumu Testi** diğer ekipmanlar olmadan başarılı olursa, bu durumda ekipmanların bir ya da daha fazla parçası soruna yol açıyor demektir; soruna ekipmanın hangi kısmının neden olduğunu belirleyene kadar bunları teker teker eklemeyi ve testi her seferinde tekrar çalıştırmayı deneyin.
 - Eğer **Faks Hattı Durumu Testi** diğer ekipmanlar olmadan başarısız olursa, yazıcıyı çalışan bir telefon hattına bağlayın ve bu bölümdeki sorun giderme bilgilerini incelemeye devam edin.
- Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, bu fakslama sorunlarına neden olabilir (Bir ayırıcı, telefon duvar prizine takılan iki kablolu bir konektördür). Ayırıcıyı sökerek yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.

Bulunan sorunları çözdükten sonra, çözümün başarılı olduğundan ve yazıcının faks gönderip almaya hazır olduğundan emin olmak için faks testini tekrar çalıştırın. Eğer **Faks Hattı Durumu Testi** sınaması arıza yapmaya devam ederse ve faks gönderip alırken sorun yaşıyorsanız, telefon şirketinizle iletişime geçin ve telefon hattını kontrol etmelerini isteyin.

Faks sorunlarını giderme

Ne tür bir faks sorunu yaşıyorsunuz?

Ekran sürekli Telefon Açık uyarısı gösteriyor

Yazıcıyla aynı telefon hattını kullanan diğer ekipmanlar kullanımda olabilir. Dahili telefonların (aynı telefon hattında olan fakat yazıcıya bağlı olmayan telefonlar) ya da diğer ekipmanların kullanımda ya da açık olmadığından emin olun. Örneğin, dahili bir telefon açıksa ya da e-posta göndermek veya İnternete erişmek için çevirmeli bir bilgisayar modemi kullanıyorsanız aynı anda yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.


Yazıcı faks gönderip almada sorun yaşıyor

Yazıcı faks gönderip almada sorun yaşıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

- Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcının üzerindeki ekrana bakın. Ekran boşsa ve (Güç düğmesi) ışığı yanmıyorsa yazıcı kapalıdır. Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun. (Güç düğmesi) düğmesine basarak yazıcıyı açın.

Yazıcıyı açtıktan sonra, HP faks göndermeden ya da almadan önce beş dakika beklemenizi tavsiye etmektedir. Yazıcı, açıldıktan sonra başlatılırken faks gönderemez ya da alamaz.

- Yazıcıyı duvardaki telefon prizine bağlamak için yazıcıyla birlikte verilen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun. Çizimde gösterildiği gibi, telefon kablosunun bir ucu yazıcının arkasındaki  yazan bağlantı noktasına, diğer ucu da telefon prizine takılmalıdır.

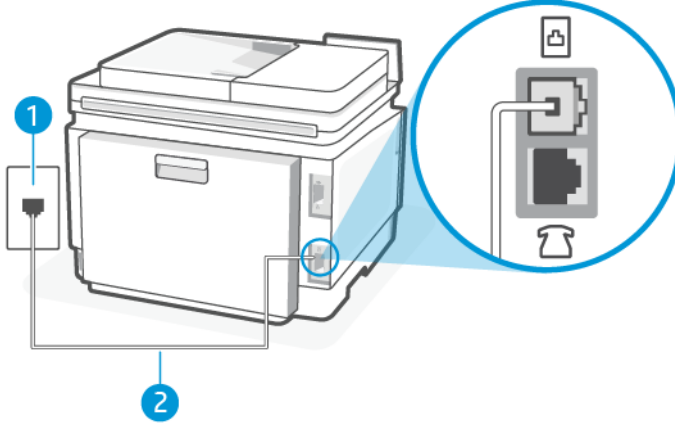

Tablo 9-12 Yazıcının arkadan görünümü

Özellik	Açıklama
1	Telefon prizi.
2	Yazıcıdaki  bağlantı noktasına bağlanmak için minimum 26 AWG telefon kablosu kullanın.
DİKKAT: Yangın riskini azaltmak için, sadece No. 26 AWG veya daha büyük (örneğin, 24 AWG) UL Listed veya CSA Sertifikalı Telekomünikasyon Hattı Kablosu kullanın.	

- Yazıcı için kullandığınız telefon duvar jakına çalışan bir telefon ve telefon kablosu bağlamayı deneyin ve çevir sesi olup olmadığını kontrol edin. Çevir sesi duymuyorsanız, servis için yerel telefon şirketinizi arayın.
- Yazıcıyla aynı telefon hattını kullanan diğer ekipmanlar kullanımda olabilir. Örneğin, dahili bir telefon açıkça ya da e-posta göndermek ya da İnternete erişmek için çevirmeli bir bilgisayar modemi kullanıyorsanız aynı anda yazıcıyı faks işlemleri için kullanamazsınız.
- Hataya başka bir işlemin sebep olup olmadığını kontrol edin. Sorun ve bu sorunun nasıl çözüleceği konusunda bilgi veren bir hata mesajı için ekranı ya da bilgisayarınızı kontrol edin. Eğer bir hata varsa, hata durumu çözülene kadar yazıcı bir faks gönderemez ya da alamaz.
- Telefon hattında gürültü olabilir. Ses kalitesi düşük (gürültülü) telefon hatları fakslama sorunlarına neden olabilir. Duvardaki telefon prizine bir telefon takıp statik ya da başka gürültü olup olmadığına bakarak telefon hattının ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Gürültü duyuyorsanız **Hata Düzeltme Modu** özelliğini kapatın ve faks göndermeyi tekrar deneyin. Sorun devam ederse telefon şirketinize başvurun.
- Bir dijital abone hattı (DSL) hizmeti kullanıyorsanız, DSL filtresinin bağlı olduğundan emin olun, aksi takdirde faks işlemlerini başarıyla gerçekleştiremezsiniz.
- Yazıcının dijital telefonlar için ayarlanmış bir telefon duvar jakına bağlı olmadığından emin olun. Telefon hattınızın dijital olup olmadığını kontrol etmek için hatta normal bir analog telefon bağlayın ve çevir sesi olup olmadığına bakın. Normal bir çevir sesi duymuyorsanız bu, dijital telefonlar için ayarlanmış bir telefon hattı olabilir.

- Özel bir santral (PBX) veya tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN) dönüştürücü/uçbirim bağdaştırıcı kullanıyorsanız, yazıcının doğru bağlantı noktasına bağlandığından ve mümkünse, uçbirim bağdaştırıcının ülkeniz/bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlandığından emin olun.
- Eğer yazıcı bir DSL hizmetiyle aynı telefon hattını paylaşıyorsa, DSL modemi doğru topraklanmamış olabilir. DSL modemi doğru topraklanmamışsa, telefon hattında gürültüye neden olabilir. Ses kalitesi düşük (gürültülü) telefon hatları fakslama sorunlarına neden olabilir. Telefon prizine bir telefon takıp parazit veya başka gürültü olup olmadığına bakarak telefon hattının ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Gürültü duyuyorsanız, DSL modeminizi kapatın ve gücü en az 15 dakika boyunca tamamen kesin. DSL modemi yeniden açın ve çevir sesini yeniden dinleyin.



NOT: Gelecekte telefon hattınızda yine parazit fark edebilirsiniz. Eğer yazıcı faks göndermeyi ve almayı bırakırsa bu işlemi tekrarlayın.

Telefon hattında hala gürültü varsa, telefon şirketinizle iletişime geçin. DSL modeminizi kapatmaya ilişkin bilgi almak üzere destek için DSL sağlayıcınızla iletişime geçin.

- Telefon ayırıcısı kullanıyorsanız, bu fakslama sorunlarına neden olabilir (bir ayırıcı, telefon duvar prizine takılan iki kablolu bir konektördür). Ayırıcıyı sökerek yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlamayı deneyin.

Yazıcı faks alamaz ancak faks gönderebilir.

Yazıcı faks alamıyor, ancak faks gönderebiliyorsa aşağıdaki adımları uygulayın.

- Ayırt edici zil sesi hizmeti kullanmıyorsanız, yazıcıdaki **Ayırt Edici Zil Sesleri** özelliğinin **Tüm Standart Zil Sesleri** olarak ayarlandığından emin olun.
- **Otomatik Yanıt** özelliği **Kapalı** olarak ayarlanmışsa, faksları el ile almanız gerekir; aksi takdirde, yazıcı faksları almayacaktır.
- Faks Alma Ayarları altında **Depolama ve Yazdırma** özelliği etkinse ve yazdırma tepsisinde kağıt kalmaması, kağıt sıkışması gibi nedenlerden dolayı yazdırma engelleniyorsa, sıkışan kağıdı giderdiğinizden veya daha fazla faks almak için faksları yazdırmaya başladığınızdan emin olun.
- Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında bir sesli mesaj hizmeti de kullanıyorsanız, faksları otomatik olarak değil, elle almalısınız. Bu, gelen faks aramalarını yanıtlamak üzere faksın başında bulunmanız gerektiği anlamına gelir.
- Yazıcıyla aynı telefon hattında yer alan çevirmeli bir bilgisayar modeminiz varsa, modeminizle birlikte gelen yazılımın faksları otomatik olarak almak için ayarlanmadığından emin olun. Faksları almak üzere ayarlanan modemler, gelen bütün faksları almak için telefon hattını otomatik olarak devralır ve bu durum da yazıcının faks aramalarını almasına engel olur.
- Yazıcıyla aynı telefon hattında bulunan bir telesekreteriniz varsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşayabilirsiniz:
 - Telesekreteriniz yazıcıyla doğru şekilde kurulmamış olabilir.
 - Dışarı gönderdiğiniz mesajınız, yazıcının faks tonlarını algılamasına olanak vermeyecek kadar uzun ya da yüksek sesli olabilir ve gönderen faks makinesinin bağlantısı kesilebilir.
 - Telesekreteriniz, yazıcının faks tonlarını algılamasına olanak vermek için dışarı gönderdiğiniz mesajınızdan sonra yeterli sessiz süreye sahip olmayabilir. Bu soruna en çok dijital telesekreterlerde rastlanır.

Bu sorunların giderilmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

- Faks aramaları için kullandığınız telefon hattında telesekreter kullandığınızda, telesekreteri doğrudan yazıcıya bağlamayı deneyin.

- Yazıcının faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarının telesekreterden daha fazla çalma sayısına ayarlandığından emin olun.
- Telesekreterin bağlantısını kesin ve ardından bir faks almayı deneyin. Faks işlemleri telesekreter olmadan başarılı oluyorsa, sorunun sebebi telesekreter olabilir.
- Telesekreteri yeniden bağlayın ve dışarı gönderdiğiniz mesajınızı tekrar kaydedin. Yaklaşık 10 saniye uzunluğunda bir mesaj kaydedin. Mesajınızı kaydederken yavaş ve düşük bir tonda konuşun. Sesli mesajın sonunda en az 5 saniye sessiz bir süre bırakın. Bu sessiz süreyi kaydederken arka planda gürültü olmamalıdır. Tekrar bir faks almayı deneyin.

 **NOT:** Bazı dijital telesekreterler, gönderdiğiniz mesajınızın sonunda kaydedilen sessiz süreyi muhafaza etmeyebilir. Kontrol etmek için gönderdiğiniz mesajınızı dinleyin.

- Eğer yazıcı aynı telefon hattını telesekreter, çevirmeli bilgisayar modemi ya da çok bağlantı noktalı anahtar kutusu gibi diğer türde telefon ekipmanlarıyla paylaşıyorsa, faks sinyal seviyesi düşebilir. Ayırıcı kullanmanız ya da telefonunuzun kablusunu uzatmak için ekstra kablo bağlamanız halinde de sinyal seviyesi düşebilir. Düşük bir faks sinyali, faks alımı esnasında sorunlara yol açabilir.

Soruna başka bir ekipmanın sebep olup olmadığını öğrenmek için yazıcı dışındaki her şeyin telefon hattı bağlantısını kesin ve ardından bir faks almayı deneyin. Diğer ekipmanlar yokken faksları başarılı bir şekilde alabiliyorsanız, diğer ekipmanların bir ya da daha fazla parçası sorunlara sebep oluyor demektir; soruna hangi ekipmanın yol açtığını belirleyene kadar her seferinde bunlardan birini eklemeyi ve bir faks almayı deneyin.

- Faks telefon numaranız için (telefon şirketinizden ayırt edici zil sesi hizmeti kullanan) özel bir zil sesiniz varsa, yazıcıdaki **Ayırt Edici Zil Sesleri** özelliğinin bununla aynı olacak şekilde ayarlı olduğundan emin olun.

Yazıcı faks gönderemiyor ancak faks alabiliyor

Yazıcı faks gönderemiyor ancak faks alabiliyorsa aşağıdaki adımları uygulayın:

- Yazıcı çok hızlı veya çok kısa sürede çeviriyor olabilir. Numara dizisine arada beklemler eklemeniz gerekebilir. Örneğin, telefon numarasını çevirmeden önce dış hat almanız gerekiyorsa, dış hat erişim numarasından sonra duraklama ekleyin. Numaranız 95555555 ise ve 9 dış hatta erişim numarasıysa, şu şekilde bekleme ekleyebilirsiniz: 9,555,5555. Klavyedeki **Duraklat** düğmesini kullanın.
- Faks gönderirken girdiğiniz numara uygun formatta değil ya da alıcı faks makinesinde sorun var. Bunu kontrol etmek için faks numarasını bir telefonda aramayı deneyin ve faks tonlarını dinleyin. Eğer faks tonlarını duyamıyorsanız, alıcı faks makinesi açık ya da bağlantılı olmayabilir ya da bir sesli posta hizmeti alıcının telefon hattını engelliyor olabilir. Herhangi bir sorun konusunda alıcıdan faks makinesini kontrol etmesini de isteyebilirsiniz.

Faks tonları telesekreterime kaydediliyor.

Faks tonları telesekreterinize kaydedilmişse şu adımları uygulayın:

- Faks aramaları için kullandığınız telefon hattında telesekreter kullandığınızda, telesekreteri doğrudan yazıcıya bağlamayı deneyin. Telesekreteri önerildiği gibi bağlamazsanız, faks sinyalleri telesekreterinize kaydedilebilir.
- Yazıcının faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlandığından ve **Yanıt için Çalma Sayısı** ayarının doğru olduğundan emin olun. Yazıcı yanıtlamadan önce çalması gereken zil sayısının, telesekreter için gereken zil sayısından fazla olması gerekir. Telesekreterin ve yazıcının yanıt için çalma sayısı aynı sayıya ayarlanmışsa, aygıtların her ikisi de çağrıyı yanıtlar, faks sinyalleri telesekretere kaydedilir.

- Telesekreterinizi daha az zil sayısına, yazıcıyı da, desteklenen maksimum zil sayısında yanıtlamaya ayarlayın. Bu ayarda, telesekreter aramayı yanıtlar ve yazıcı hattı kontrol eder. Yazıcı faks sinyalleri algılasa, faksı alır. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesajı kaydeder.

Faks raporları

Faks raporlarıyla ilgili sorunları nasıl gidereceğinizi öğrenin.

Faks T.30 İzleme Raporları

Faks iletim sorunlarını gidermek için bir T.30 protokol izleme raporu kullanın.

Raporun ne zaman yazdırılacağını belirtmek için aşağıdaki ayarları kullanın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
3. **Sorun Giderme** öğesine ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
4. Yazdırılacak **Faks T.30 İzleme Raporları**'nın yanındaki aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için dokunun.
 - Asla Otomatik Yazdırma
 - Tüm faks işlerinden sonra yazdır
 - Yalnızca faksları gönderdikten sonra yazdır
 - Yalnızca faksları aldıktan sonra yazdır
 - Yalnızca faksları gönderirken oluşan sorunlardan sonra yazdır
 - Yalnızca faksları alırken oluşan sorunlardan sonra yazdır
 - Herhangi bir faks sorunundan sonra yazdır

Faks test raporu

Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks kurulumunu test etmek için faks test raporunu yazdırın.



NOT: Teste başlamadan önce, kartuşların takılı olduğundan ve tam boyutlu kağıdın giriş tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.

1. Ev veya ofis kurulum talimatlarınıza göre yazıcıyı faks gönderip alacak şekilde ayarlayın.
2. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokunun.
3. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** öğesine dokunun.
4. **Sorun Giderme** öğesine ve ardından **Faks** öğesine dokunun.
5. Yazdırmak için **Faks Test Raporu** öğesini seçin.

Yazıcı test raporunu yazdırır.

6. Raporu inceleyin.

- Sınama geçtiyse ve halen faks alma veya göndermede sorun yaşıyorsanız, ayarları doğrulamak için raporda listelenen faks ayarlarını kontrol edin. Boş ya da yanlış bir faks ayarı, faks sorunlarına neden olabilir.

Bkz. [Faks ayarlarını değiştirme](#).

- Test başarılı olmazsa, bulunan sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin daha fazla bilgi için raporu inceleyin.

Faks Günlüğünü/Belleğini Silme

Faks günlüğü silindiğinde faks arama kayıtları silinir.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokunun.
3. **Sorun Giderme** ögesine ve ardından **Faks** ögesine dokunun.
4. **Faks** ekranından, **Faks Günlüklerini/Belleği Sil**'e dokunun.
5. **Sil**'e dokunun.

PBX Zil Sesi Algılama

Belirli PBX ortamlarında ziller arasında gerilim değişirse, dahili telefonun yanlış algılanmasını önlemek için bu özelliği etkinleştirin.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokunun.
3. **Sorun Giderme** ögesine ve ardından **Faks** ögesine dokunun.
4. **Faks** ekranından, açmak veya kapatmak için **PBX Zil Sesi Algılama**'nın yanındaki geçiş düğmesine dokunun.

Ağ ve bağlantı sorunları

Ağ ve bağlantı sorunlarının nasıl giderileceğini öğrenin.

Wi-Fi bağlantısını düzeltme

Aşağıdaki sorun giderme seçeneklerinden birini seçin:

- Ağ ayarlarını geri yükleyin ve yazıcıyı yeniden bağlayın.

Bkz. [Ayarları geri yükleme](#).

- Ağ bağlantısı sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için ağ yapılandırmasını kontrol edin veya Wi-Fi sınaması raporu yazdırın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokunun.
3. **Raporlar** seçeneğine sonra da **Durum Raporları**'na dokunun.
4. **Ağ Yapılandırma Raporu** ve sonra **Yazdır**'a dokunun.

Sinema sırasında başarısız bir şey olup olmadığını görmek için Wi-Fi Ağ Sınaması Raporunu kontrol edin.

- Yazıcınızın geçip geçmediğini belirlemek üzere gerçekleştirilen tüm sınamaları görmek için **TANILAMA SONUÇLARI** bölümüne bakın.
- **GEÇERLİ YAPILANDIRMA** bölümünde, yazıcınızın bağlı olduğu Ağ Adı'nı (SSID) bulun. Yazıcının bilgisayarınız veya mobil aygıtlarınızla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızın sorunlarını çözmek için bir HP çevrimiçi sorun giderme aracı kullanın.

Wi-Fi bağlantı kontrol listesi

- Yazıcının ve kablosuz yönlendiricinin açık olduğunu ve bunlara güç geldiğini doğrulayın. Ayrıca, yazıcıdaki kablosuz radyonun açık olduğundan emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısının (SSID) doğru olduğundan emin olun. SSID'yi belirlemek için ağ yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz. [Yazıcı raporlarını anlama](#). SSID'nin doğru olduğundan emin değilseniz Wi-Fi kurulumunu tekrar yapın.
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğunu doğrulayın. Güvenlik bilgileri yanlışsa, Wi-Fi kurulumunu yeniden çalıştırın.
- Wi-Fi ağı düzgün çalışıyorsa, Wi-Fi ağındaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa Internet'e Wi-Fi bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) yazıcıda da Wi-Fi erişim noktasında (WPA güvenliğini kullanan ağlarda) olanla aynı olduğunu doğrulayın.
- Yazıcının, Wi-Fi ağ sınırı içinde olduğundan emin olun. Çoğu ağda yazıcı, Wi-Fi erişim noktası (Wi-Fi yönlendirici) ile en fazla 30 m (100 ft) mesafede olmalıdır.
- Engellerin Wi-Fi sinyaline zarar vermediğini doğrulayın. Erişim noktası ile yazıcı arasındaki her türlü büyük metal nesneyi kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya sütunların yazıcı ile Wi-Fi erişim noktasının arasına girmediğinden emin olun.
- Yazıcının, Wi-Fi sinyali engelleyebilecek elektronik aygıtlardan uzakta bulunduğundan emin olun. Motorlar, kablosuz telefonlar, güvenlik kameraları, diğer Wi-Fi ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları da dahil olmak üzere birçok aygıt Wi-Fi sinyali engelleyebilmektedir.
- Yazıcı sürücüsünün bilgisayarda yüklü olduğunu doğrulayın.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizi doğrulayın.
- Bilgisayarın ve yazıcının aynı Wi-Fi ağına bağlandığını doğrulayın.
- OS X için Wi-Fi yönlendiricinin Bonjour'u desteklediğini doğrulayın.

Yazıcı, Wi-Fi yapılandırmadan sonra yazdırma yapmıyor

- Yazıcının açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızdaki her türlü üçüncü taraf güvenlik duvarını kapatın.
- Wi-Fi ağına düzgün çalışıyor olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızın düzgün çalıştığından emin olun. Gerekirse bilgisayarı yeniden başlatın.
- Yazıcı EWS'sini ağ üzerindeki bir bilgisayardan açabildiğinizi doğrulayın.

Yazıcı yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklü

- Güvenlik duvarını, üreticinin sunduğu en son güncelleme ile güncelleyin.
- Yazıcıyı yüklediğinizde veya yazdırmaya çalıştığınızda programlar güvenlik duvarı erişimini talep ediyorsa, programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
- Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve Wi-Fi yazıcıyı bilgisayara yükleyin. Wi-Fi kurulumunu tamamladığınızda, güvenlik duvarını etkinleştirin.

Wi-Fi yönlendiriciyi veya yazıcıyı taşıdıktan sonra Wi-Fi bağlantısı çalışmıyor

- Yönlendiricinin veya yazıcının, bilgisayarınızın bağlı olduğu aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ yapılandırma sayfasını yazdırın.
- Bilgi raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
- Numaralar aynı değilse aygıtlar aynı ağa bağlanmamıştır. Yazıcı için Wi-Fi kurulumunu yeniden yapılandırın.

Wi-Fi yazıcıya (Wi-Fi Direct) daha fazla aygıt bağlanamıyor

- Diğer bilgisayarların, Wi-Fi menzilinde olduğundan ve herhangi bir şeyin sinyal için engel oluşturmadığından emin olun. Çoğu ağda kablosuz kapsama alanı, Wi-Fi erişim noktasına 30 m (100 ft) mesafe içindedir.
- Yazıcının açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
- Aynı anda 5'ten fazla Wi-Fi Direct kullanıcısının bulunmadığından emin olun.
- Bilgisayarınızdaki her türlü üçüncü taraf güvenlik duvarını kapatın.
- Wi-Fi ağının düzgün çalışıyor olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızın düzgün çalıştığından emin olun. Gerekirse bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarınız bir VPN üzerindeyken yazıcı yazdıramıyor

- Bilgisayarınız bir sanal özel ağa (VPN) geçiş yaparken yazıcının bağlantısı kesilebilir.

Ağ, Wi-Fi ağları listesinde görüntülenmiyor

- Wi-Fi yönlendiricinin açık olduğundan ve cihaza güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir.
- Yazıcının Wi-Fi yönlendiricinin Wi-Fi menzilinde olduğundan ve sinyali engelleyen hiçbir şeyin olmadığından emin olun.
- Yazıcı 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi bantlarında çalışır.
- Wi-Fi ağ listesini yenileyin.
- Yazıcıyı yeniden başlatmayı deneyin.

Wi-Fi ağı çalışmıyor

- Ağın iletişimi kaybedip kaybetmediğini kontrol etmek için, ağa başka aygıtları bağlamayı deneyin.
- Ağa ping komutu vererek ağ iletişimini deneyin.
 1. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın.
 - a. Windows için **Başlat, Çalıştır** öğelerine tıklayın, `cmd` yazın ve **Enter**'a basın.
 - b. OS X için **Uygulamalar**, ardından **Yardımcı Yazılımlar** öğelerine gidin ve **Terminal** öğesini açın.
 2. Önce `ping`, ardından yönlendirici IP adresini yazın.
 3. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyor demektir.
 - a. Ağ yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz. [Yazıcı raporlarını anlama](#).
 - b. Bilgi raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı bilgilerindeki SSID ile karşılaştırın.
 - c. Numaralar aynı değilse aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Yazıcı için Wi-Fi kurulumunu yeniden yapılandırın.

Bir Wi-Fi ağındaki girişimi azaltma

Aşağıdaki ipuçları Wi-Fi ağında girişimi azaltabilir:

- Wi-Fi aygıtlarını, dosya dolabı gibi büyük metal nesnelerden ve mikrodalga ve kablosuz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun. Bu cisimler radyo sinyallerini bozabilir.
- Wi-Fi aygıtlarını büyük tuğla yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutun. Bu cisimler de radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü azaltabilir.
- Wi-Fi yönlendiriciyi, ağıdaki Wi-Fi yazıcıların görüş hattında merkezi bir yere yerleştirin.

Wi-Fi Direct bağlantısını düzeltme

Wi-Fi Direct bağlantı sorunlarını çözmek için aşağıdakileri tamamlayın.

1. Yazıcıdaki Wi-Fi Direct özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin.

Wi-Fi Direct'yi açmak için bkz. [Wi-Fi Direct kullanarak yazdırma](#).
2. Kablosuz bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan Wi-Fi bağlantısını açın, sonra da yazıcınızın Wi-Fi Direct adını aratıp bağlanın.
3. İstendiğinde Wi-Fi Direct parolasını girin.

Wi-Fi Direct adı ve parola, Ağ Yapılandırma Raporunda listelenir.

Bkz. [Bir yazıcı raporu yazdırma](#).

Mobil aygıt kullanıyorsanız mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi için hp.com/mobileprinting web sitesini ziyaret edin.

Ethernet bağlantısını düzeltme

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Ağ çalışır durumda ve ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi açık.
- Yazıcı ile yönlendirici arasındaki Ethernet kablosu düzgün şekilde takılı. Ethernet kablosu yazıcı üzerindeki Ethernet bağlantı noktasına takılı ve bağlandığında konektörün yanındaki ışık yanıyor.
- Casus yazılımdan koruma programları dahil virüsten koruma programları yazıcınızın ağ bağlantısını engellemiyor. Virüsten koruma programının veya güvenlik duvarı yazılımının bilgisayarınızın yazıcıya bağlanmasını engellediğini biliyorsanız, sorunu çözmek için [HP çevrimiçi güvenlik duvarı sorun gidericisi](#)'ni kullanın.
- HP Print and Scan Doctor: Sorunları otomatik olarak tanılamaya ve çözmeye yardımcı olmak için [HP Print and Scan Doctor](#)'ı indirin ve çalıştırın.



NOT: Bu araç, Windows işletim sistemi içindir ve yalnızca bazı dillerde mevcuttur.

Zayıf fiziksel bağlantı

- Yazıcının doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
- Yazıcının arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve ağ trafiğinin olduğunu belirten koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve bir ağ bağlantısı bulunduğunu belirten yeşil renkli bağlantı durumu ışığının sürekli olarak yanar durumda olduğunu doğrulayın.
- Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar, yazıcı için hatalı IP adresi kullanıyor

- Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesine tıklayın. Yazıcının geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Yazıcı IP adresi, yazıcı yapılandırma sayfasında listelenir.
- Yazıcıyı HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak kurduysanız **IP adresi değişse bile her zaman bu yazıcıyı kullanarak yazdır** etiketli kutuyu seçin.
- Yazıcıyı bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
- IP adresi doğruysa yazıcıyı silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar yazıcıyla iletişim kuramıyor

- Ağa ping komutu vererek ağ iletişimini deneyin.
 1. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın.
 - a. Windows için **Başlat, Çalıştır** öğelerine tıklayın, cmd yazın ve **Enter**'a basın.
 - b. macOS için **Uygulamalar**'a, ardından **Yardımcı Programlar**'a gidin ve **Terminal** uygulamasını açın.
 2. Önce ping yazın, ardından yazıcınızın IP adresini yazın.
 3. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyor demektir.
- Ping komutu başarısız olduysa ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağ (alt ağ olarak da bilinir) için yapılandırılmış olduğunu doğrulayın.

- Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesine tıklayın. Yazıcının geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Yazıcı IP adresi, yazıcı yapılandırma sayfasında listelenir.
- Yazıcıyı HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak kurduysanız **IP adresi değişse bile her zaman bu yazıcıyı kullanarak yazdır** etiketli kutuyu seçin.
- Yazıcıyı bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz IP adresi yerine yazıcının ana bilgisayar adını kullanın.
- IP adresi doğruysa yazıcıyı silip yeniden ekleyin.

Yazıcı, ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor

HP, bu ayarların otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, ağ için de bunların değiştirilmesi gerekir.

Yeni yazılım programları, uyumluluk sorunlarına sebep oluyor olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazdırma sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu, yanlış kurulmuş olabilir

- Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesi ayarlarını kontrol edin.
- İşletim sisteminin düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Yazıcı devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

- Ağ ayarları ve protokolleri durumunu denetlemek için yazıcının yapılandırma/ağ sayfalarını gözden geçirin.
- Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Orijinal ağ ayarlarını geri yükleme

Wi-FiKurulum modu'nu yeniden başlatmak veya ağla ilgili sorunları gidermek istiyorsanız, yazıcıyı orijinal ağ ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.



NOT:

- Ağ ayarlarını geri yükledikten sonra, HP software'ı kullanarak yazıcıyı ağa yeniden bağlamanız gerekir.
- Ağla ilgili sorunlarda, ağ ayarlarını geri yüklemekten önce aşağıdakileri deneyin.
 - Sorunları otomatik olarak tanılamaya ve çözmeye yardımcı olmak için [HP Print and Scan Doctor](#)'ı çalıştırın.
 - Birçok yaygın yazıcı sorununu düzeltmenize yardımcı olabilecek bilgiler ve yardımcı programlar için hp.com/support sayfasını ziyaret edin.

Bkz. [Ayarları geri yükleme](#).

Yazıcı raporlarını anlama

Yararlı yazıcı raporlarının nasıl yazdırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

- **Ağ Yapılandırma Raporu**

Ağ durumu ve yazıcının IP adresi gibi önemli ağ ayarlarını sağlar.

- **Wi-Fi Ağ Testi Sonuçları**

Yazıcı ağ bağlantınız hakkında veya bağlantı sorunlarını gidermek için bilgi sağlar.

- **Web Erişim Sınaması Raporu**

Yazıcının durumu, DNS ayarı ve IP adresi hakkında bilgi sağlar. Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlıysa sinama raporu, ağ ayarları hakkındaki ayrıntıları gösterir. Ayrıca herhangi bir Wi-Fi bağlantısı sorununu da gösterir.

Bir yazıcı raporu yazdırma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin bir yazıcı raporu yazdırın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokununuz.
3. **Raporlar** seçeneğine sonra da **Durum Raporları**'na dokununuz.
4. Yazdırılacak yazıcı raporunu seçin ve **Yazdır**'a dokununuz.

EWS'den bir rapor yazdırma

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin EWS'den bir rapor yazdırın.

1. EWS'yi açın.
2. **Destek Araçları** sekmesine tıklayın.
3. Sol menüden **Raporlar ve Sayfalar** ögesine tıklayın.
4. İstenen raporu yazdırmak için **Yazdır** ögesine tıklayın.

EWS raporları

Yararlı yazıcı EWS raporlarının nasıl yazdırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tablo 9-13 Yazıcı EWS raporları

Yazıcı raporu	Açıklama	Nasıl yazdırılır?
Hizalamayı Ayarla Test Sayfası	Yazıcı bir hizalama sayfası yazdırır.	1. EWS'yi açın. 2. Kağıt Kalitesi sekmesine tıklayın. 3. Görüntü Kaydı ögesine tıklayın ve gerekli değişiklikleri yapın. 4. Uygula'ya tıklayın.

Ayarları geri yükleme

Bazı ayarları değiştirir veya bazı işlevleri devre dışı bırakırsanız ve bunları yeniden değiştirmek isterseniz, ayarları geri yükleyebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

- **Kullanıcı ayarlarını sıfırlama**

Yazıcı kullanıcı ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaldırmak isterseniz, yazıcıyı varsayılan kullanıcı ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- **Kullanıcı verilerini sıfırlama**

Yazıcı kullanıcı verilerinde yaptığınız değişiklikleri kaldırmak isterseniz, yazıcıyı orijinal varsayılan verilere sıfırlayabilirsiniz.

- **Tüm fabrika ayarlarını geri yükleme**

Yazıcı ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaldırmak isterseniz, tüm yazıcı ayarlarını orijinal fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

Ayarları geri yüklemek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Araçlar** ögesine dokunun.
3. **Bakım** ögesine, ardından **Ayarları Geri Yükle** ögesine dokunun.
4. Özelliği seçin ve istenen ayarları değiştirin.

Ağ ayarlarını geri yükleme

Yazıcı ağ ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaldırmak isterseniz, bu değişiklikleri orijinal ağ ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** ögesine dokunun.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
3. **Ağ**'a dokunun ve istediğiniz ayarları değiştirin.

HP destek

HP çevrimiçi destek sitesi, birçok yaygın yazıcı sorununu çözmenize yardımcı olabilecek bilgiler ve yardımcı programlar sağlamaktadır.

- **Video eğitimlerini izleyin**

Yazıcıyı nasıl kuracağınızı ve genel işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin.

- **Sorun giderme yardımı alın**

Kağıt sıkışmaları, ağ bağlantısı sorunları, baskı kalitesi sorunları, yazıcı hataları ve çok daha fazlasının çözülmesine ilişkin bilgiler edinin.

- **Yazılım ve sürücülerini edinin**

Yazıcı için ihtiyacınız olan yazılım, sürücüler ve ürün yazılımlarını indirin.

- **Topluluğa sorun**

Çözüm bulmak, soru sormak ve ipuçları paylaşmak için topluluk forumlarına katılın.

- **HP tanılama çözümleri**

Yazıcınızı tespit etmek ve önerilen çözümleri bulmak için HP çevrimiçi araçlarını kullanın.

Sorunları otomatik olarak tanılamaya ve çözmeye yardımcı olmak için [HP Print and Scan Doctor](#)'ı indirin ve çalıştırın.

HP'ye Başvur

Bir sorunun çözümü için HP teknik destek temsilcisinden yardım almanız gerekiyorsa.

Daha fazla bilgi edinmek için hp.com/support adresini ziyaret edin.

Garanti kapsamındaki müşteriler için aşağıdaki başvuru seçenekleri ücretsiz olarak sunulmaktadır (garanti kapsamı dışındaki müşteriler için HP aracı yardımlı destek ücret gerektirebilir):

- **Sohbet**

HP destek temsilcisi veya Sanal HP Asistanıyla çevrimiçi sohbet edin.

- **Arama**

Bir HP destek temsilcisini arayın.

HP desteğe başvururken, aşağıdaki bilgileri sağlayın:

- Ürün adı (Yazıcı üzerinde yer alır)
- Ürün numarası ve seri numarası (kartuş erişim alanına yakın bir yerdedir)

Yazıcıyı kaydettirme

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz.

Yazıcı yazılımını yüklerken yazıcıyı kaydetmediyseniz register.hp.com web sitesinden istediğiniz zaman kaydedebilirsiniz.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında, yazıcının servis kapsamı genişletilebilir.

hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından yazıcınız için mevcut olan hizmet planı seçeneklerini keşfedin.

Ek bilgiler

www.support.hp.com adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. Ürün adını girin, ardından **Search** (Ara) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler gibi çeşitli görevleri yapmak için talimatlar bulunur:

- Yazıcınızda sorun giderme
- Çeşitli uygulamalardan ve çeşitli aygıtlardan yazdırma
- Destek alma

Yazıcınızdan en iyi şekilde faydalanmanız için belgeler, videolar ve başka pek çok kaynak bulacaksınız.

10 HP EcoSolutions (HP ve Çevre)

HP olarak kendimizi, hem evde hem de ofiste çevresel ayak izinizi en iyileştirmenize yardımcı olmaya ve sorumlu şekilde yazdırmanızı sağlamaya adanmışız.

HP'nin üretim sürecinde izlediği çevresel yönergeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. [Çevreci ürün yönetim programı](#).

Güç yönetimi

Elektrik tasarrufu yapmak için Uyku ve Etkinlik Dışı Kapatma özelliğini kullanın.

- **Uyku**

Yazıcı, ilk kurulumundan sonra 5 dakikalık kullanılmama süresini takiben varsayılan olarak Uyku moduna girer.

- **Devre Dışı Olma Durumunda Kapanma**

Güç tasarrufu sağlamak için, yazıcı varsayılan devre dışı kalma süresinden sonra tamamen kapanır. (Güç düğmesi) düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın.

Aşağıdaki amaçla şu adımları izleyin ayarları değiştirin:

1. Kontrol paneli Ana ekranında **Menü** öğesine dokununuz.
2. **Yardımcı programlar**'a gidin ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
3. **Genel** öğesine, ardından **Enerji** öğesine dokununuz.
4. Özelliği seçin ve istenen ayarları değiştirin.

A Yazıcı teknik özellikleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Bazı ifadeler sizin yazıcınız ya da bütün ülkeler/bölgeler için geçerli olmayabilir. Güncel bilgiler için www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, yazıcınızı bulun, **Ürün Bilgileri** ögesine tıklayın ve yazıcınız için ürün özelliklerini kontrol edin.

Teknik özellikler

Daha fazla bilgi için, şu siteyi ziyaret edin: www.support.hp.com, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, yazıcınızı bulun, **Ürün Bilgileri** ögesine tıklayın ve ardından Ürün özellikleri ögesini seçin.

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri veya ileride sunulacak işletim sistemi sürümleri ve desteği hakkında bilgi edinmek için www.support.hp.com adresini ziyaret edin ve yazıcınızı bulun.

Desteklenen işletim sistemleri

Aşağıdaki bilgiler, yazıcıya özgü Windows PCL 6 yazılım yükleyici için geçerlidir.

Windows: HP Yazılım Yükleyicisi, "HP PCL.6" sürüm 3 yazıcı sürücüsünü, "HP PCL 6" sürüm 3 yazıcı sürücüsünü veya "HP PCL-6" sürüm 4 yazıcı sürücüsünü, yazılım yükleyiciyi kullanırken isteğe bağlı yazılımla birlikte Windows işletim sistemine bağlı olarak yükler. Bu yazıcıya yönelik yazıcı desteği web sitesinden; "HP PCL.6" sürüm 3 yazıcı sürücüsünü, "HP PCL 6" sürüm 3 yazıcı sürücüsünü ve "HP PCL-6" sürüm 4 yazıcı sürücüsünü indirin: www.support.hp.com seçerek ulaşabilirsiniz.

macOS: Mac bilgisayarlarda bu yazıcı desteklenir. HP Smart'ı ya hpsmart.com/download adresinden ya da Yazıcı Desteği sayfasından indirin ve ardından HP yazdırma sürücüsünü yüklemek için HP Smart'ı kullanın. HP Smart, HP Yazılım Yükleyicisi'ne dahil değildir.

1. hpsmart.com/download adresine gidin.
2. Yazıcı yazılımını indirmek için verilen adımları takip edin.

Linux: Linux'la ilgili bilgiler ve yazıcı sürücülerini için www.hp.com/go/linuxprinting adresini ziyaret edin.

UNIX: UNIX® ile ilgili bilgiler ve yazdırma sürücülerini için www.hp.com/go/unixmodelscrip adresine gidin.

Tablo A-1 Desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücülerini

İşletim sistemi	Yüklenen yazdırma sürücüsü (web'deki yazılımdan)	Notlar
Windows 11, 64-bit	Yazıcıya özgü "HP PCL-6" V7 yazıcı sürücüsü, yazılım kurulumunun bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.	Bu işletim sistemi tamamen desteklenmektedir.
Windows 10, 32 bit ve 64 bit	Yazıcıya özgü "HP PCL-6" V4 yazıcı sürücüsü, yazılım kurulumunun bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.	Bu işletim sistemi tamamen desteklenmektedir.

Tablo A-1 Desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüler (devam)

İşletim sistemi	Yüklenen yazdırma sürücüsü (web'deki yazılımdan)	Notlar
Windows 10 server (Server 2016,2019,2022), 32-bit ve 64-bit	Yazıcıya özgü "HP PCL-6" yazdırma sürücüsü, yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.	Bu işletim sistemi tamamen desteklenmektedir.
macOS 11.0 Big Sur, macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura	Yazıcı sürücüsünü kurmak için 123.hp.com adresinden HP Smart'ı indirin. Yazıcı yazılımını ve yazıcı sürücüsünü kurmak için bu adımları izleyin.	Bu işletim sistemi tamamen desteklenmektedir.



NOT:

- Desteklenen işletim sistemlerinin geçerli listesi için, yazıcıya ilişkin HP'nin her konuyu kapsayan yardım bilgilerini www.support.hp.com adresinde bulabilirsiniz.
- Bu yazıcının HP UPD sürücü desteği için www.hp.com/go/upd adresine gidin. **Ek bilgiler** öğesinin altındaki bağlantılara tıklayın.

Tablo A-2 Asgari sistem gereksinimleri

Windows	macOS
• İnternet bağlantısı • 2 GB boş sabit disk yeri	• İnternet bağlantısı • 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Yazıcı donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi

Temel kurulum talimatları için Kurulum Poster'i'ne ve yazıcıyla birlikte verilen Başlangıç Kılavuzu'na bakın. Ek talimatlar için Web'de bulunan HP destek sayfasına gidin.

Yazıcıya özel kapsamlı HP yardımı için www.support.hp.com adresine gidin. Aşağıdaki destek dosyalarından faydalanabilirsiniz:


- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti bilgilerini ve yasal bilgileri bulma

Desteklenen Wi-Fi bandı

Yazıcı, çift bant Wi-Fi 802.11 ac'yi destekler.

Yazıcı boyutları

Bu konu, yazıcı boyutlarını anlatmaktadır.

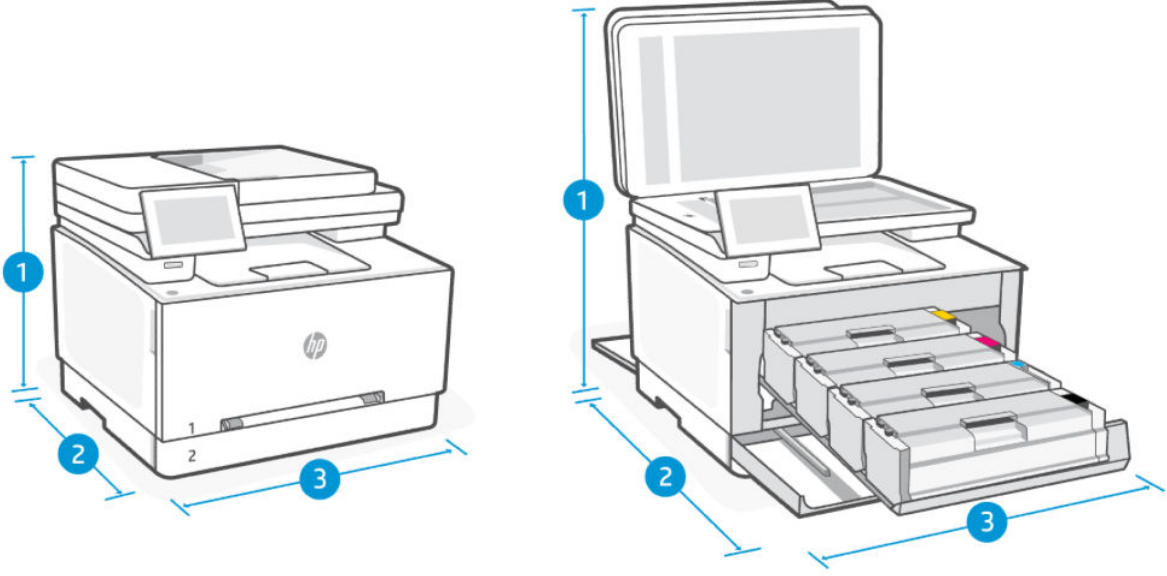

Tablo A-3 Yazıcı boyutları

Ölçüler	Yazıcı tamamen kapalı	Yazıcı tamamen açık
1. Yükseklik	341,32 mm	550 mm
2. Derinlik	419,12 mm	990 mm
3. Genişlik	418 mm	418 mm
Ağırlık (kartuşlarla)	17,32 kg	17,32 kg

Güç tüketimi, elektrik özellikleri ve akustik emisyonlar

Güncel bilgiler için www.support.hp.com adresini ziyaret edin ve yazıcınızı bulun.

⚠ DİKKAT: Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve yazıcı garantisini geçersiz kılacaktır.

Çalışma ortamı özellikleri

Tablo A-4 Çalışma ortamı özellikleri

Ortam	Önerilen	İzin verilen
Sıcaklık	15°-27°C	15° - 30°C
Çalışma ortamındaki nem oranı	%30 - %70 bağıl nem (BN), yoğuşmasız	%10 - %80 (BN), yoğuşmasız

Uyarı simgeleri


Uyarı simgesi tanımları: HP ürünleri aşağıdaki uyarı simgelerini taşıyabilir. Gerektiğinde uygun şekilde dikkatli davranın.



Dikkat: Elektrik şoku



Dikkat: Sıcak yüzey



Dikkat: Beden uzuvlarını hareketli parçalardan uzak tutun



Dikkat: Yakın keskin kenar



Uyarı

Lazer Uyarısı



CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLAS 3B VID ÖPPEN LUCKA UNDVIK EXPONERING FÖR LASERSTRÅLNINGEN.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 打开时，存在不可见的 3B 类激光辐射，请避免接触该激光束。

주의 - 열려진 때는 3B 비가시레이저 방사선이 발생할 수 있습니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注意 - ここを開くとクラス 3B 不可視レーザー放射が出ます。ビームに身をさらさないこと。

B Servis ve destek

Bu bölüm, servis ve destek bilgilerini anlatmaktadır.

HP sınırlı garanti bildirimi

Tablo B-1 HP sınırlı garanti bildirimi

HP ÜRÜNÜ	SINIRLI GARANTİ SÜRESİ*
HP Color LaserJetPro MFP 3301-3304/3388 series	Bir yıllık sınırlı garanti



NOT: *Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan ödüllü HP hizmet ve destek seçenekleri hakkında bilgi edinmek için www.support.hp.com adresine gidin. Sarf malzemelerine yönelik HP sınırlı garanti politikası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine gidin.

HP, son kullanıcı müşterisi olarak size, bu HP Sınırlı Garantisinin yalnızca a) HP Inc., bağlı şirketleri, iştirakleri, yetkili bayileri, yetkili distribütörleri veya ülke distribütörleri tarafından ve b) bu HP Sınırlı Garantisi ile satılan veya kiralanan HP markalı ürünler için geçerli olduğunu ve HP donanım ve aksesuarlarının satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik yönünden hata ve kusur barındırmayacağını garanti eder. HP, garanti süresi içinde bu tür hata ve kusurlara ilişkin bir bildirim alırsa kendi seçimine bağlı olarak, kusurlu olduğu anlaşılan ürünleri onaracak veya değiştirecektir. Değiştirilen ürünler yeni veya performans açısından yeni ürünün eşdeğeri olabilir. Onarıma gönderilen HP ürünleri onarılmak yerine aynı türde yenilenmiş ürünlerle değiştirilebilir. Ürünlerin onarımı için yenilenmiş parçalar kullanılabilir. Ürünlerin onarımı sonucu kullanıcı tarafından üretilen verilerin kaybedilmesi söz konusu olabilir.

HP, doğru biçimde kurulması ve kullanılması kaydıyla, HP yazılımının, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hataları nedeniyle programlama komutlarını yerine getirmede hatasız çalışacağını garanti eder. Garanti süresi içinde bildirilmesi halinde HP, bu gibi kusurlardan dolayı programlama komutlarını yerine getirmeyen yazılımı yenisiyle değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin işletiminin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. HP herhangi bir ürünü makul bir süre içerisinde onararak veya değiştirerek garanti ettiği duruma getiremezse, ürünü hemen iade etmeniz halinde, satın almak için yaptığınız ödemeyi geri almaya hak kazanırsınız.

HP ürünlerinde performansları yenisiyle eşdeğer olan yenileştirilmiş veya çok az kullanılmış parçalar bulunabilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan kusurlar için geçerli değildir: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) HP tarafından tedarik edilmemiş yazılım, arabirim, parçalar veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan bir konumda kullanılması veya bakım yapılması.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER MÜNHASIR OLUP İSTER YAZILI İSTER SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞULU İFADE YA DA İMA ETMEZ, HP TİCARİ KULLANILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA YÖNELİK HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİ YA DA KOŞULU ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülke/bölge, eyalet veya bölgelerde koşulsuz garanti süresinde sınırlama yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti tarafınıza belirli yasal haklar sağlamaktadır ancak ülkelere/bölgelere ve eyaletlere göre değişebilen başka haklarınız da olabilir. Lütfen bu belgenin sonundaki Ülkeye Özgü Şartlar bildirimine başvurun.

HP sınırlı garantisi, söz konusu ürünle ilgili destek hizmetinin verildiği ve ürünün pazarlandığı ülkede/bölgede veya yerlerde geçerlidir. Aldığınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre farklılık gösterebilir. HP, yasal düzenlemeler nedeniyle hiçbir zaman kullanılmaması öngörülen ülkelerde/bölgelerde kullanılması için ürünün biçimini, uyumluluğunu veya işlevini değiştiremez.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİ İLE SAĞLANAN TAZMİNAT HAKLARI TARAFINIZA SAĞLANAN YEGANE VE ÖZEL TAZMİNAT HAKLARIDIR. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE VERİ KAYBI VEYA DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DAHİL) SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLA YA DA BAŞKA BİÇİMDE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı ülke/bölge, eyalet veya bölgelerde arizi veya dolaylı olarak oluşan zarar ve ziyanların sınırlandırılmasına veya garanti kapsamı dışında tutulmasına izin vermemesi nedeniyle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

BU GARANTİ BEYANINDA YER ALAN GARANTİ ŞARTLARI, YASALAR UYARINCA İZİN VERİLENLER DIŞINDA, BU ÜRÜNÜN SİZE SATIŞINDA GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK MAHİYETİNDE OLUP BU HAKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSNA ETMEZ, KISITLAMAZ YA DA DEĞİŞTİRMEZ. TÜKETİCİ HAKLARINIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN LÜTFEN BU BELGENİN SONUNDAKİ ÜLKEYE ÖZGÜ ŞARTLAR BİLDİRİMİNE BAŞVURUN.

Ülkeye Özgü Şartlar

Bazı yargı bölgelerinde başka yasal haklara sahip olabilirsiniz. Lütfen aşağıya bakın.

Avustralya

Avustralyalı bir tüketici olarak haklarınız, yukarıdaki belgede belirtilenlerden farklı olabilir.

Yukarıdaki belgede yer alan sınırlamaları veya istisnaları göz ardı edin ve aşağıdaki bilgilere başvurun.

1. Bir tüketici olarak HP'den ürün satın aldığınızda ürün, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantilerle birlikte gelir. Önemli bir arıza durumunda değişim veya para iadesi talep etme ya da makul düzeydeki öngörülebilir diğer tüm kayıp veya hasar durumlarında tazminat talep etme hakkınız bulunur. Ayrıca, kabul edilebilir kalitede olmaması ve arızanın önemli bir arıza teşkil etmemesi durumunda da ürünün onarılması ya da değiştirilmesine hak kazanırsınız.
2. Bu, Avustralyalı tüketicilere sağlanan HP ürünleri için belirlenen bir garanti süresi olmadığı anlamına gelmektedir.
3. Bunun yerine ürünler örneğin, ürünlerin durumu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan makul bir tüketicinin beklediği şekilde ilgili süre boyunca yaygın olarak tedarik edildikleri amaçlara uygun olmalıdır. Bu süre ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
4. HP ürünlerinden birinin aşağıda listelenen garantilerden herhangi birini karşılamadığı konusunda endişeleriniz varsa HP ile iletişime geçin. HP, ilgili ürüne özgü özellikler ve durumlar konusunda ve söz konusu arızanın/sorunun, yasal garantiler kapsamına girip girmediği hakkında sizinle görüşecektir.

HP'nin Sınırlı Garantisi kapsamında yer alan ve hariç tutulamayan ya da sınırlanamayan hiçbir koşul, garanti, taahhüt, hak veya yasal olarak sahip olduğunuz çözüm yolunu (Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki bir tüketici taahhütü dahil) hariç tutmaz, sınırlamaz veya tadil etmez.

İlgili garantiler aşağıdaki şekildedir:

1. **Kalite:** HP tarafından sağlanan ürünler kabul edilebilir kalitede olmalıdır. Kabul edilebilir kalite testi, ürünlerin durumu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan makul bir tüketicinin ürünleri aşağıdaki koşullara uygun bulup bulmadığına dayanır:
 - güvenli, sağlam ve kusursuz;
 - görünüm açısından ve son haliyle kabul edilebilir; ve

- aynı türdeki ürünlerin yaygın olarak tedarik edildikleri amaçlara uygun.

Bu, ürünlerin özelliklerini ve fiyatını ve ayrıca ambalaj veya etikette yer alan bildirimleri göz önünde bulundurmalıdır.

2. **Açıklanan Amaç:** HP'nin bir tüketici tarafından açık bir şekilde açıklanan bir amaca makul ölçüde uygun olduğunu beyan ederek sağladığı ürün veya hizmetler, ilgili amaca makul ölçüde uygun olmalıdır.
3. **Açıklama:** HP tarafından sağlanan ürünler, HP tarafından sağlanan açıklamaya uygun olmalıdır.
4. **Örnek** HP tarafından sağlanan ürünler, HP tarafından size gösterilen örneğe uygun olmalıdır.
5. **Hak:** HP'den bir ürün satın alan bir tüketici, ürüne yönelik net haklara sahip olmalıdır.
6. **Gerekli özen ve itina:** HP tarafından size sağlanan hizmetler gerekli özen ve itina ile sunulmalıdır.
7. **Açık garantiler:** HP'nin yasal olarak bu şart ve koşullarda belirtilen açık garantiye uyması gerekir.
8. **Makul süre:** HP tarafından sunulan onarım hizmetleri, makul bir süre içerisinde sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen veya HP Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek Belgesi kapsamında sunulan çözüm yollarından herhangi birini kullanma hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen HP ile iletişime geçin:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Avustralya

Bir destek talebi başlatmak için lütfen aşağıdaki numaraları kullanın veya www.hp.com.au adresini ziyaret ederek en güncel telefon desteği numaralarının listesine erişmek için "Müşteri Hizmetleri" seçeneğini belirleyin.

Ürün	Telefon
Aşağıda ayrı olarak listelenenler haricinde tüm HP Ürünleri için destek	13 10 47 Uluslararası arama: +61 2 8278-1039
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 ve Colour LaserJet CP1000 Series ve CM1415 modeli	1300 721 147 Uluslararası arama: +61 2 8934 4380

Tüketici hakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.consumerlaw.gov.au ve www.accc.gov.au/consumerquoteguarantees adreslerini ziyaret edin.

Yeni Zelanda

In New Zealand, the hardware and software come with guarantees that cannot be excluded under the New Zealand consumer law. In New Zealand, Consumer Transaction means a transaction involving a person who is purchasing goods for personal, domestic, or household use or consumption and not for the purpose of a business. New Zealand consumers who are purchasing goods for personal, domestic or household use or consumption and not for the purpose of a business ("New Zealand Consumers") are entitled to repair, replacement or refund for a failure and compensation for other reasonably foreseeable loss or damage. A New Zealand Consumer (as defined above) may recover the costs of returning the product to the place of purchase if there is a breach of the New Zealand consumer law; furthermore, if it will be of significant cost to the New Zealand Consumer to return the goods to HP then HP will collect such goods at its own cost.

Tablo B-2 Support phone numbers

Product	Phone
Support for all HP Products except those listed separately below	0800 449 553 If dialing internationally: +61 2 8031-8317
DeskJet, Office Jet, PSC, All-in-One, Photosmart & Personal LaserJet Series 1000, P1000, M1000 and Colour LaserJet CP1000 Series and model CM1415	0800 441 147 If dialing internationally: +61 2 8934 4380

İngiltere, İrlanda ve Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Belçika, Fransa ve Lüksemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

Italia

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

İspanya

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Danimarka

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Norveç

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

İsveç

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Portekiz

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Yunanistan ve Kıbrıs

H Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Macaristan

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Çek Cumhuriyeti

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovakya

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Polonya

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmią). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaristan

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOD), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romanya

Гаранția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Belçika ve Hollanda

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Finlandiya

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenya

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Hirvatistan

HP ograničeno jamstvo komercialno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Letonya

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Litvanya

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiais kitomis įstatymais nustatytais teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonya

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Rusya

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу www.hp.com/support и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

HP LaserJet Yazıcılar, HP Laser Yazıcılar ve Samsung Markalı Lazer Yazıcılar ile kullanıma yönelik HP yazıcı kartuşları, görüntüleme tamburları ve görüntüleme birimleri için Sınırlı Garanti Bildirimi

Bu ürün, kullanım/dağıtım iznine sahip ülkelerde/bölgelerde HP Ticari/Sınırlı Garantisi kapsamındadır.

Garanti bilgilerinin tamamı için bkz.: hp.com/toner/info

Orijinal HP olmayan sarf malzemeleri hakkında HP ilkeleri

HP, yeni veya yeniden üretilmiş orijinal olmayan HP toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.



NOT: HP yazıcı ürünlerinde, orijinal olmayan HP toner kartuşunun veya yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması, müşteri açısından garantiyi veya müşteriyle yapılan HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak üründeki arızanın veya hasarın nedeni orijinal olmayan HP toner kartuşu veya yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılmasıysa HP, ilgili arıza veya hasara yönelik olarak ürünün onarım hizmeti için standart işçilik ve malzeme masraflarını ücretlendirir.

HP sahtecilikle mücadele Web sitesi

Bir HP toner kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun orijinal olmayan HP sarf malzemesi olduğunu belirten bir ileti görürseniz www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız toner kartuşunuz orijinal HP toner kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemeleri durumu sayfasında orijinal olmayan HP sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Kartuşla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş normalde görüldüğü gibi görünmüyor (örneğin, paketi HP paketinden farklı).

Tonerde depolanan veriler

Bu üründe kullanılan HP toner kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca, bu bellek çipi ürünün kullanımına yönelik şunlar kapsam dahilinde olabilecek şekilde bir dizi bilgi içermektedir: toner kartuşunun ilk takıldığı tarih, toner kartuşunun son kullanıldığı tarih, toner kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler, HP'nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Toner kartuşu bellek yongasından toplanan veriler, toner kartuşunun kullanıcıyı veya müşteriyi ya da bu kişilerin ürününü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) iade edilen toner kartuşlarının bellek yongalarından örnekler toplar. Bu örneklemeden alınan bellek yongaları okunarak gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek üzere incelenir. Toner kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları bu verilere erişebilir.

Toner kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki anonim bilgilere erişebilir.

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

BU YAZILIM EKİPMANINI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN:

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi veya tek bir kuruluş olarak) (b) HP Inc. ("HP") arasında, HP ürününüzle ("HP Ürünü") kullanım için HP üzerine yüklü ya da HP tarafından sağlanan Yazılım Ürünü nasıl kullanacağınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda ayrı bir lisans sözleşmesi olması durumunda bu EULA geçerli değildir. Diğer yazılımlar çevrimiçi belgelerinde bir EULA içerebilir. "Yazılım Ürünü" sözcüğü, bilgisayar yazılımı anlamına gelir ve ilgili ortamı, basılı belgeleri ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri kapsayabilir.

İşbu EULA üzerinde yapılacak değişiklikler veya konulacak ekler HP Ürünü ile birlikte gelebilir.

YAZILIM ÜRÜNÜ ÜZERİNDEKİ HAKLAR, YALNIZCA BU EULA'NIN TÜM KOŞULLARINI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA TANINIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURMAK, KOPYALAMAK, YÜKLEMELİK VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE KULLANMAK İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINA UYMAIYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMEZSENİZ TEK TAZMİNAT HAKKINIZ, SATIN ALDIĞINIZ YERİN PARA İADESİ POLİTİKASINA TABİ OLMAK KAYDIYLA PARA İADESİ İÇİN KULLANILMIŞ ÜRÜNÜ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE (DONANIM VE YAZILIM) 14 GÜN İÇERİSİNDE İADE ETMEKTİR.

BU EULA GENEL BİR SÖZLEŞME OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR ÜLKEYE/BÖLGEYE, EYALETE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ DEĞİLDİR. YAZILIMI ÜLKENİZDEKİ/BÖLGENİZDEKİ, EYALETİNİZDEKİ VEYA BÖLGENİZDEKİ İLGİLİ TÜKETİCİ YASALARI ANLAMI DAHİLİNDE BİR TÜKETİCİ OLARAK EDİNMEİNİZ DURUMUNDA, BU EULA'NIN AKSİNE OLABİLECEK HERHANGİ BİR ŞEYE RAĞMEN, BU EULA'DAKİ HİÇBİR ŞEY SÖZ KONUSU TÜKETİCİ YASALARI KAPSAMINDA SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DIŞLANAMAYAN YASAL HAKLARI VEYA YASAL YOLLARI ETKİLEMEZ VE İŞBU EULA SÖZ KONUSU HAKLARA VE YASAL YOLLARA TABİDİR. TÜKETİCİ HAKLARINIZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 16. BÖLÜME BAKIN.

1. LİSANS VERME. HP, işbu EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:

- a. Kullanım. Yazılım Ürünü tek bir bilgisayarda ("Bilgisayarınız") kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü size internet üzerinden sağlanmışsa ve orijinal lisans birden fazla bilgisayarda kullanım içinse Yazılım Ürünü yalnızca o bilgisayarlar üzerinde kurabilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım Ürününün bileşen parçalarını birden çok bilgisayarda kullanılacak şekilde ayıramazsınız. Yazılım Ürünü'nü dağıtma hakkınız, Yazılım Ürünü'nde değişiklik yapma hakkınız veya Yazılım Ürünü'nün herhangi bir lisans ya da kontrol özelliğini devre dışı bırakma hakkınız bulunmamaktadır. Yazılım Ürünü, kullanım amaçları doğrultusunda, Bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.
- b. Depolama. Yazılım Ürünü HP Ürününün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.
- c. Kopyalama. Aldığınız kopyada Yazılım Ürününün tüm orijinal mülkiyet bildirimlerinin yer alması ve kopyanın yalnızca yedekleme amaçları doğrultusunda kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürününün arşiv veya yedek kopyalarını alabilirsiniz.
- d. Hakların Aidiyeti. İşbu EULA'da açıklıkla tarafınıza verildiği belirtilmeyen tüm haklar HP'ye ve tedarikçilerine aittir.
- e. Ücretsiz yazılım. İşbu EULA koşulları ve hükümleri ne olursa olsun, Yazılım Ürününün tamamı veya mülkiyeti HP'ye ait olmayan yazılımı oluşturan herhangi bir bölümü ya da üçüncü şahıslar tarafından herkese açık lisans çerçevesinde sağlanan yazılımın ("Ücretsiz Yazılım") lisansı tarafınıza bu tür Ücretsiz yazılımla birlikte gelen ayrı bir anlaşma, ürünle birlikte ambalajlanmış lisans veya yükleme sırasında kabul edilen elektronik lisans koşulları şekillerinde olabilen yazılım lisans anlaşmasının koşullarına ve hükümlerine tabi olarak verilir. Ücretsiz Yazılımın tarafınızca kullanımı, tamamıyla söz konusu lisans koşulları ve hükümleriyle yönetilecektir.
- f. Kurtarma Çözümü. Sabit sürücü tabanlı bir çözüm, harici ortam tabanlı bir kurtarma çözümü (örn. disket, CD veya DVD) veya başka bir formda sunulan eşdeğer bir çözüm olsun, HP ürününüzle birlikte/ürününüz için sunulan her türlü yazılım kurtarma çözümü yalnızca kurtarma çözümünün başta kendisi ile/için satın alındığı HP Ürününün sabit sürücüsünün geri yüklemesi için kullanılmalıdır. Bu kurtarma çözümünde yer alan her türlü Microsoft işletim sistemi yazılımı Microsoft Lisans Sözleşmesi tarafından yönetilmektedir.

2. **YÜKSELTMELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Ürünü kullanmak için, öncelikle HP tarafından yükseltme için uygun olarak belirlenen orijinal Yazılım Ürünün lisansını almanız gerekir. Yükseltme işleminden sonra, yükseltme hakkınız için esas alınan orijinal Yazılım Ürünü bir daha kullanamazsınız. Yazılım Ürünü'nü kullanarak, HP'nin, internet'e bağlandığınızda belli Yazılım Ürünleri'nin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için HP Ürünü'ne otomatik olarak erişebileceğini ve HP Yazılımı ve HP Ürünü'nün işlevselliği, performansı ya da güvenliğini korumak ve size sağlanan destek veya diğer hizmetlerin tedarikini kolaylaştırmak için gereken yeni sürümleri ya da güncelleştirmeleri sağlamak üzere HP Ürünü'ne bu tür Yazılım Ürünleri'ne ilişkin yükseltme veya güncelleştirmeleri otomatik olarak indirip yükleyebileceğini de kabul etmiş olursunuz. Bazı durumlarda yükseltme veya güncelleme tipine göre size, yükseltmeyi veya güncellemeyi başlatmanızı gerektiren bildirimler (açılır pencere veya başka şekillerde) sunulacaktır.
3. **EK YAZILIM.** İşbu EULA, HP'nin güncelleştirmelerle veya eklerle birlikte başka koşullar belirtmemesi halinde, HP tarafından sağlanan Yazılım Ürününün güncelleştirmeleri veya ekleri için de geçerlidir. Bu koşullar arasında çelişki olması halinde diğer koşullar geçerli olacaktır.
4. **DEVİR.**
 - a. Üçüncü Şahıslar. Yazılım Ürününün ilk kullanıcısı, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, Yazılım Ürünü'nü başka bir son kullanıcıya devredebilir. Yapılacak herhangi bir devrin tüm bileşen parçalarını, ortamı, basılı belgeleri, işbu EULA'yı ve varsa, Gerçeklik Belgesini de kapsamalıdır. Devir, sevkiyat gibi, dolaylı bir devir olamaz. Devir işleminin öncesinde, devredilen ürünü alan son kullanıcının EULA koşullarının tamamını kabul etmesi gerekir. Yazılım Ürününün devri vukuunda, lisansınız otomatik olarak sona erdirilir.
 - b. Sınırlamalar. Yazılım Ürünü kiralanamaz veya ödünç verilemez ya da ticari ortak kullanım veya büro kullanımı amaçları doğrultusunda kullanılamaz. İşbu EULA'da açıklıkla belirtildiği haller dışında, lisansın veya Yazılım Ürününün alt lisansını veremez veya bunları devredemezsiniz.
5. **MÜLKİYET HAKLARI.** Yazılım Ürünü ve kullanıcı belgeleri ile ilgili üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları HP'ye veya bayilerine aittir ve diğer geçerli kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı, ticari sır ve ticari marka kanunları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kanunlar tarafından koruma altına alınmıştır. Yazılım Ürünü'nden herhangi bir ürün tanıtımını, telif hakkı bildirimlerini veya mülkiyet sınırlamalarını çıkaramazsınız.
6. **TERS MÜHENDİSLİK HAKKINDAKİ SINIRLAMALAR.** İşbu sınırlama ile bağlı olmaksızın, söz konusu şekilde hareket etme hakkının ilgili yasa hükümlerince emredilmiş olması veya işbu EULA hükümlerinde açıkça belirtilmiş olması halleri dışında, Yazılım Ürünü üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılım Ürünü'ne kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız.
7. **GEÇERLİLİK SÜRESİ.** İşbu EULA sona erdirilmediği veya reddedilmediği sürece geçerli olacaktır. İşbu EULA aynı zamanda EULA'nın başka bir kısmında ileri sürülen koşulların vukuunda veya EULA'nın herhangi bir koşuluna veya hükmüne uymadığınız takdirde de sona erecektir.
8. **VERİ TOPLAMA BİLDİRİMİ.**

VERİ TOPLANMASI/KULLANIMI ONAYI.

 - a. HP ve yan kuruluşlarının Yazılım Ürünü ile ilgili destek hizmetleri için sağladığınız cihaz bilgilerini ve bireysel bilgileri toplayabileceğini, birleştirebileceğini ve kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz. HP, bu bilgileri izniniz olmadan size pazarlama yapmak için kullanmayacağını kabul etmiş olur. HP veri toplama uygulamalarıyla ilgili Daha Fazla bilgiyi www.hp.com/go/privacy adresinde bulabilirsiniz.

- b. HP, HP yazılımıyla ve HP Ürününüzle ilgili adsız teknik bilgileri toplamak için çerezler ve diğer web teknolojisi araçlarını kullanacaktır. Bu veriler, yükseltmeleri ve ilgili destek veya Kısım 2'de anlatılan diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır. HP, Internet Protokolü adresiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgileri veya diğer HP Ürününüz ile ilişkili özel tanımlayıcı bilgileri ve tarafınızdan HP Ürününüzün kaydı sırasında sağlanan verileri de toplar. Yükseltmeleri ve ilgili desteği ya da diğer hizmetleri sunmanın yanı sıra bu veriler size pazarlama iletişimlerini iletmek için de kullanılacaktır (her durumda geçerli yasalar gerektiriyorsa sizin açık onayınız üzerine).

Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde bu şart ve koşulları kabul ederek adsız ve kişisel verilerin HP, bağlı şirketleri ve iştirakleri tarafından bu EULA'da ve HP'nin gizlilik politikasında (www.hp.com/go/privacy) ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde toplanmasına ve kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

- c. Üçüncü Taraflarca Toplama/Kullanım. HP Ürününüzde dahil olan belirli yazılım programları üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve ayrı olarak lisanslanır ("Üçüncü Taraf Yazılımı"). Üçüncü Taraf Yazılımı, bu yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı tercih etmeniz bile HP Ürününüz üzerinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Üçüncü Taraf Yazılımı sisteminizle ilgili teknik bilgileri (yani IP adresi, özgün cihaz tanımlayıcı, kurulu yazılım sürümü vs.) ve diğer sistem verilerinizi toplayabilir ve aktarabilir. Bu bilgiler üçüncü tarafça teknik sistem özelliklerini tanımlamak ve sisteminizde yazılımın en son sürümünün kurulu olmasını sağlamak için kullanılır. Üçüncü Taraf Yazılımının bu teknik bilgileri toplamasını veya size otomatik sürüm güncellemeleri göndermesini istemiyorsanız İnternete bağlanmadan önce yazılımı kaldırmanız gerekir.

9. **GARANTİLERİN REDDİ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, HP VE TEDARİKÇİLERİ YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLAR VE AÇIK, ZİMNİ VEYA YASAL DİĞER TÜM GARANTİLERİ, GÖREVLERİ VE DURUMLARI AŞAĞIDAKİLERLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BEYAN EDER. GARANTİLER ŞUNLARDIR: (i) HAK SAHİPLİĞİ VE İHLAL ETMEME; (ii) TİCARETE UYGUNLUK; (iii) BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK; (iv) YAZILIM ÜRÜNÜNÜN HP MARKA OLMAYAN SARF MALZEMELERİ VEYA AKSESUARLARLA ÇALIŞMASI VE (v) YAZILIM ÜRÜNÜYLE İLGİLİ VİRÜSLERDEN ARİ OLMASI.** Bazı eyaletlerde/hukuk sistemlerinde zimni garantilerin veya zimni garanti süresi üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sorumluluk reddi tamamıyla tarafınız için geçerli olmayabilir.
10. **SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.** Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına tabi olmak kaydıyla her ne sebeple uğramış olursanız olun karşılaştığınız tüm zararlar için, işbu EULA hükümleri uyarınca HP'nin ve bayilerinin tüm sorumluluğu ve yukarıdakiler için sizin özel tazminat hakkınız Yazılım Ürünü için fiilen ayrı olarak ödemiş olduğunuz tutar veya 5,00 ABD Doları ile (hangisi daha büyükse) sınırlıdır. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, KAR KAYBI VEYA GİZLİ YA DA DİĞER BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, FİZİKSEL YARALANMA VEYA GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIM ÜRÜNÜ'NÜN KULLANILMASIYLA YA DA KULLANILAMAMASIYLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNUNLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN YA DA İŞBU EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK BAŞKA BİR ŞEKİLDE DOĞAN ZARARLARDAN, ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ (HP VEYA HERHANGİ BİR TEDARİKÇİSİ BU TÜR ZARAR OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR OLSA VE ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINA ULAŞAMASA DAHİ). Bazı eyaletlerde/hukuk sistemlerinde tesadüfi veya neden olunan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma hükmü sizin için geçerli olmayabilir.
11. **ABD HÜKÜMETİ MÜŞTERİLERİ.** FAR 12.211 ve 12.212 ile tutarlı olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Kalem için Teknik Veriler ABD Hükümeti'ne HP'nin standart ticari lisansı altında lisanslanmıştır.
12. **İHRACAT KANUNLARINA UYMA.** Yazılım Ürününün (1) doğrudan veya dolaylı olarak İhracat Kanunlarını ihlal edecek tarzda ihraç edilmemesi veya (2) nükleer, kimyasal veya biyolojik kitle imha silahları dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İhracat Kanunları tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin tüm kanunlarına ve yönetmeliklerine ("İhracat Kanunları") uymanız gerekir.

13. ANLAŞMA YAPMA KABİLİYETİ VE YETKİSİ. İkamet etmekte olduğunuz eyaletin yasaları uyarınca reşit olduğunuzu ve bu anlaşmayı yapmak üzere işvereniniz tarafından gerektiği şekilde yetkilendirildiğinizi arz ve ibraz etmiş olursunuz.

14. GEÇERLİ KANUN. Bu EULA, ekipmanın satın alındığı ülkenin yasaları ile yönetilmektedir.

15. ANLAŞMANIN TAMAMI. İşbu EULA (HP Ürünü ile birlikte gelen EULA üzerinde yapılacak değişiklikler veya konulacak ekler de buna dahildir) Yazılım Ürünü ile ilgili olarak tarafınız ve HP arasında yapılan anlaşmanın tamamını oluşturur ve Yazılım Ürünü veya EULA kapsamındaki başka herhangi bir konuyla ilişkili olarak önceden ya da aynı sırada yapılmış olan tüm sözlü veya yazılı iletişimleri, teklifleri ya da beyanları geçersiz kılıp bunların yerini alır. Destek hizmetleriyle ilgili HP politikalarının veya programlarının içerdiği hükümlerin işbu EULA'daki hükümlerle çelişmesi durumunda, EULA'daki hükümler geçerli olacaktır.

16. TÜKETİCİ HAKLARI. Bazı ülkelerdeki, eyaletlerdeki veya bölgelerdeki tüketiciler, HP'nin sorumluluğunda yasal olarak hariç tutulamayan veya sınırlanamayan hususlar kapsamında tüketici mevzuatındaki belirli yasal hak ve iyileştirmelerden yararlanabilir. Ülkenizdeki, eyaletinizdeki veya bölgenizdeki ilgili tüketici mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda bir tüketici olarak Yazılımı edindiyseniz geçerli yasa uyarınca ve geçerli yasa tarafından izin verilen en yüksek ölçüde geçerli olacak şekilde (garanti, sınırlandırma ve sorumluluktan kurtulmaya yönelik sorumluluk retleri dahil olmak üzere) bu EULA'nın şartlarının okunması gerekir.

Avustralyalı Tüketiciler: 2010 tarihli Avustralya Rekabet ve Tüketici Yasası (Milletler Topluluğu) kapsamındaki "Avustralya Tüketici Yasası" gereklilikleri doğrultusunda bir tüketici olarak bu Yazılımı edindiyseniz bu EULA'da belirtilen diğer tüm hükümlere karşın:

- a. Yazılım, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte sunulur (buna ürünlerin kabul edilebilir kalitede olmasının yanı sıra hizmetlerin gerekli özen ve beceriyle sunulması da dahildir). Önemli bir arıza durumunda değişim veya para iadesi talep etme ya da makul düzeydeki öngörülebilir diğer tüm kayıp veya hasar durumlarında tazminat talep etme hakkınız bulunur. Kabul edilebilir kalite dışına çıkması ve arızanın önemli bir arıza olmaması durumunda da Yazılım'ın onarılması ya da değiştirilmesine hak kazanırsınız.
- b. Bu EULA kapsamındaki hiçbir hüküm, yasal olarak hariç tutulamayan ya da sınırlanamayan Avustralya Tüketici Yasası kapsamında belirtilen veya dayatılan hiçbir hak veya iyileştirmeyi, garantiyi ya da diğer hüküm ve koşulları ve
- c. Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki diğer tüm hak ve iyileştirmelerinizin yanı sıra bu EULA'daki açık garantiler tarafından size sağlanan avantajları hariç tutmaz, kısıtlamaz veya değiştirmez. Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki haklarınız, açık garantide bulunan herhangi bir sınırlama ile tutarsızlık durumuna kadar geçerli olmaya devam eder.
- d. Yazılım, kullanıcı tarafından oluşturulmuş verileri saklayabilir. İşbu belgeyle HP, Yazılımınızın HP tarafından onarılması durumunda söz konusu onarım işlemi sonucunda veri kaybının meydana gelebileceğini size bildirir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu EULA'da belirtilen sınırlamalar ve HP'nin sorumluluğu dışında kalan hususlar söz konusu veri kaybının gerçekleşmesi durumunda geçerli olur.

Bu sözleşme kapsamında sunulan herhangi bir garantiye veya yukarıda belirtilen herhangi bir iyileştirmeye yetkili olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki adresten HP ile iletişime geçin:

HP PPS Australia Pty Ltd

Rhodes Corporate Park, Building F, Level 5

1 Homebush Bay Drive

Rhodes, NSW 2138

Avustralya

Destek veya garanti talebi başlatmak için lütfen 13 10 47 (Avustralya içinden) veya +61 2 8278 1039 (başka ülkelerden) numaralı telefonları arayın ya da telefon destek numaralarının en güncel listesi için www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html adresini ziyaret edin.

Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki bir tüketicisiz ve normal şartlarda kişisel veya ev içinde kullanım ya da tüketim amacıyla edinilmeyen Yazılımı veya Yazılıma ait garanti ve destek hizmetlerini satın alıyorsanız bu EULA'nın diğer tüm hükümlerine karşın HP, bir tüketici garantisine uyum sağlanmamasına yönelik sorumluluğunu aşağıda belirtildiği şekilde sınırlandırır:

- a. Yazılım için garanti veya destek hizmetlerinin sunulması; şunlardan biri veya daha fazlası: hizmetlerin yeniden sunulması veya hizmetlerin yeniden sunulmasına yönelik masrafların karşılanması;
- b. Yazılımın sunulması; şunlardan biri veya daha fazlası: Yazılımın değişimi veya eşdeğer bir yazılım sağlanması; Yazılımın onarımı; Yazılımın değişmesi veya eşdeğer yazılımın satın alınmasına ya da Yazılımın onarılmasına yönelik masrafların karşılanması; ve
- c. bunun dışında yasaların izin verdiği azami ölçüde.

Yeni Zelandalı Tüketiciler: Yeni Zelanda'da, Yazılım, 1993 tarihli Tüketici Garantileri Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantilerle sunulur. Yeni Zelanda'da, Tüketici İşlemi, bir iş amacıyla değil, kişisel, yerel ya da ev içi kullanımı veya tüketimi için mal satın alan bir kişiyi içeren bir işlem anlamına gelir. Kurumsal kullanım amacıyla değil, kişisel veya ev içinde kullanım veya tüketim amacıyla ürün satın alan Yeni Zelandalı tüketiciler ("Yeni Zelandalı Tüketiciler"), bir arıza için onarım, değişim ya da para iadesi talep etme ve makul düzeydeki öngörülebilir diğer tüm kayıp veya hasar durumlarında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Yeni Zelandalı Müşteriler (yukarıda belirtildiği üzere), Yeni Zelanda tüketici yasasının ihlal edilmesi durumunda ürünün satın alındığı yere iade edilmesine yönelik ücretlerin kendilerine iade edilmesini sağlayabilir ve bunun yanı sıra söz konusu ürünlerin HP'ye iade edilmesi için Yeni Zelandalı Müşterilerin kayda değer bir ücret ödemesi durumunda HP, bu ürünlerin iadesine yönelik masrafları kendisi karşılar. Herhangi bir ürünün veya hizmetin kurumsal kullanıma yönelik olması durumunda, 1993 tarihli Tüketici Garanti Yasası'nın geçerli olmadığını ve işlemin doğası ve değeri göz önünde bulundurulduğunda bu durumun makul olduğunu kabul etmiş olursunuz.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Burada adı geçen diğer tüm ürün adları, kendi firmalarının ticari markaları olabilir. Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde HP, bu belgede yer alabilecek teknik veya yayınla ilgili hatalardan ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Müşterinin kendi başına onarım garantisi hizmeti

Arızalı parça değişiminin süresini azaltabilmek ve daha yüksek esnekliğe olanak verebilmek için, HP ürünleri mümkün olduğunca çok Müşterinin Kendi Başına Onarımı (CSR) parçalarıyla tasarlanır. Tanı koyma döneminde HP, onarımın bir CSR parçasının kullanılmasıyla yapılabileceğini belirlerse HP, o parçayı doğrudan değişim için size gönderecektir. İki tür CSR parça kategorisi vardır: 1) Müşterinin kendi başına onarımının zorunlu olduğu parçalar. HP'den bu parçaları değiştirmesini isterseniz bu hizmetin gönderi ve işçilik masraflarını ödemeniz gereklidir. 2) Müşterinin kendi başına onarımının isteğe bağlı olduğu parçalar. Bu parçalar ayrıca Müşterinin Kendi Başına Onarımı için tasarlanmıştır. Ancak HP'nin bunları sizin için değiştirmesini isterseniz ürününüz için belirlenen garanti hizmeti türünün kapsamında bu hizmet ek ücret olmadan yapılabilir.

Bulunabilirlik ve coğrafi koşulların izin vermesine bağlı olarak CSR parçaları, sonraki iş günü teslim edilecek şekilde sevk edilir. Aynı gün teslim veya dört saat içinde teslim, coğrafi koşullar uygunsa ek ücret karşılığında teklif edilebilir. Destek gerekirse HP Teknik Destek Merkezini arayabilirsiniz ve bir teknisyen size telefonda yardımcı olacaktır. HP, CSR değişim parçasıyla sevk edilen malzemelerde hatalı parçanın HP'ye iade edilmesi gerekip gerekmediğini belirtir. Hatalı parçanın HP'ye iade edilmesi gereken durumlarda hatalı parçayı normalde

beş (5) gün olarak belirtilen süre içinde HP'ye sevk etmelisiniz. Hatalı parça, verilen sevk malzemesi içindeki ilgili belgeyle birlikte iade edilmelidir. Hatalı parçanın iade edilmemesi durumunda HP değişim için sizden ücret isteyebilir. Müşterinin kendi başına onarımında HP tüm sevk ve parça iadesi masraflarını karşılayacak ve kullanılacak kurye/kargo şirketini belirleyecektir.

Müşteri desteği

Tablo B-3 Müşteri Desteği

Destek	URL bağlantıları
Ülkeniz/bölgeniz için telefon desteği alın Ürün adı, seri numarası, satın alma tarihi ve sorun açıklaması hazır olsun.	Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürde veya www.hp.com/support adresinde bulunabilir
24 saat İnternet desteği alın ve yardımcı yazılımları ve sürücülerini indirin	www.hp.com/support
Ek HP hizmetleri veya bakım sözleşmeleri sipariş edin	www.hp.com/go/carepack
Ürününüzü kaydettirin	www.register.hp.com

C Çevreci ürün yönetim programı

Bu bölüm, HP bünyesindeki çevre dostu ürün yönetim programını anlatmaktadır.

Çevreyi koruma

HP, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama ilkesine bağlıdır. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirilmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Ozon üretimi

Bu ürünün havadaki ozon emisyonları standart hale getirilmiş bir protokole göre ölçülmüştür ve bu emisyon verileri ofis ortamında öngörülen yüksek kullanım senaryosuna uygulandığında, HP, baskı sırasında mevcut iç mekan hava kalite standartlarını veya kurallarını aşan kayda değer miktarda ozon üretilmediğini saptamıştır.

Referanslar -

Baskı işlevi bulunan ofis cihazlarını çevre etiketiyle ödüllendirmeye yönelik olarak baskı cihazlarındaki emisyonları belirleme amaçlı test yöntemi; DE-UZ 205 – BAM; Ocak 2018.

HP baskı sarf malzemeleriyle saatte 0,68 hava değişimli havalandırma oranına sahip 30,6 metreküp boyutundaki bir odada günde 2 saat baskı alındığında oluşan ozon konsantrasyonu temel alınmıştır.

Güç tüketimi

Hazır, Uyku veya Kapalı modunda güç kullanımı önemli ölçüde azalırken ürünün yüksek performansında bir düşüşe neden olmadan doğal kaynakların korunmasını sağlar. ENERGY STAR® amblemini taşıyan HP baskı ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental Protection Agency'nin (Çevre Koruma Kurumu) görüntüleme aygıtları için belirlediği ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur:

www.hp.com/go/energystar

Kağıt kullanımı

Bu ürünün çift yönlü özelliği (manuel veya otomatik) ile 'Birden çok yan yana' yazdırma (tek yaprağa birden fazla sayfa) özelliği, kağıt kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüme kazandırılmak üzere belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

Orijinal HP Sarf Malzemeleri, çevresel etkiler göz önüne alınarak tasarlanmıştır. HP, yazdırırken kaynak ve kağıt tasarrufunu kolaylaştırır. İşiniz bittiğinde, geri dönüşüm kolay ve ücretsizdir.¹

HP Planet Partners'a geri gönderilen tüm HP kartuşları, malzemelerin ayrıştırıldığı ve ardından yeni Orijinal HP kartuşlarda ve gündelik kullanılan ürünlerde ham madde olarak kullanılmak üzere işlendiği çok aşamalı bir geri dönüşüm sürecinden geçer. HP Planet Partners'a geri gönderilen hiçbir Orijinal HP kartuşu çöp toplama alanlarına yollanmaz ve HP asla eski Orijinal HP kartuşlarını tekrar doldurmaz veya tekrar satmaz.

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için www.hp.com/recycle sayfasını ziyaret edin. HP baskı sarf malzemelerinizi iade etme konusunda bilgi almak için ülkenizi/bölgenizi seçin. Ayrıca, program hakkında birden çok dilde bilgi ve yönerge her yeni HP LaserJet yazıcı kartuşu paketinde yer alır.

¹ Program bulunabilirliği farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için edinmek için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin

Kağıt

Kağıt, *HP Laser Yazıcı Ailesi Baskı Malzemesi Kılavuzu*'nda belirtilen gereksinimleri karşıladığı sürece bu ürün, geri dönüştürülmüş veya hafif kağıtları (EcoFFICIENT™) kullanma özelliğine sahiptir. Bu ürün, EN12281:2002'ye uygun olarak geri dönüştürülmüş ve hafif kağıtların (EcoFFICIENT™) kullanımı için uygundur.

Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürünü eklenmiş cıva içermez.

Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından bertarafı (AB ve Hindistan)



Bu sembol, ürününüzü diğer ev atıkları ile birlikte atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık ekipmanınızı, elektrikli ve elektronik atık ekipmanların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için, lütfen ev atıkları bertaraf hizmetinize başvurun veya şu adrese gidin: www.hp.com/recycle

Elektronik donanım geri dönüşümü

HP, müşterilerinin kullanılmış elektronik donanımları geri dönüştürmesini desteklemektedir. Geri dönüşüm programları hakkında daha fazla bilgi için bkz.: www.hp.com/recycle

Donanım geri dönüşüm bilgileri (Brezilya)



**Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum**

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

<https://www.hp.com/br-pt/sustainable-impact/planet-product-recycling.html>

Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006/EC sayılı Direktifi) gibi yasal zorunluluklara uyum sağlamak amacıyla müşterilerine ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili bilgi vermeye özen göstermektedir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach

Avrupa Birliği Komisyonu Düzenlemesi 1275/2008 uyarınca Ürün Güç Tüketimi Verileri

Ürün ağız bağlı olarak bekleme durumundayken ve tüm kablolu ağ bağlantı noktaları ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmişken ürün güç tüketim verileri için lütfen aşağıdaki adreste yer alan ürün IT ECO Beyanının P14 "Ek bilgiler" bölümüne başvurun

https://www.hp.com/us-en/sustainable-impact/document-reports.html#filters=resource_category-category_ecolabels&filters=resource_category-category_ecolabels

SEPA Ecolabel Kullanıcı Bilgileri (Çin)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

Yazıcı ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketinin uygulanması mevzuatı

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 激光打印机及一体机和高性能喷墨打印机及一体机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması beyanı (Hindistan)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

AEEE (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Tehlikeli Maddeler/Elementler ve İçerikleri Tablosu (Çin)

产品中有害物质或元素的名称及含量

The Table of Hazardous Substances/Elements and their Content

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

As required by China's Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products



部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr(VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
打印引擎	X	○	○	○	○	○
复印机组件	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
格式化板组件	X	○	○	○	○	○
碳粉盒	X	○	○	○	○	○

CHR-LJ-PK-MFP-02

表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

○: Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the China RoHS "List of Exceptions to RoHS Compliance Management Catalog (or China RoHS Exemptions)".

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

All parts named in this table with an "X" are in compliance with the European Union's RoHS Legislation.

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Note: The referenced Environmental Protection Use Period Marking was determined according to normal operating use conditions of the product such as temperature and humidity.

Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal maddeler içeren sarf malzemelerinin (örneğin toner) Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS)

www.hp.com/go/msds adresinden HP Web sitesine erişilerek edinilebilir.

EPEAT

Çoğu HP ürünü EPEAT'a uygun şekilde tasarlanmıştır. EPEAT, daha yeşil dostu elektronik ekipmanı tanımlamayı sağlayan kapsamlı bir çevresel sınıflandırma sistemidir. EPEAT hakkında daha fazla bilgi için www.epeat.net sayfasına gidin. HP'nin EPEAT tescilli ürünleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin:

https://www.hp.com/us-en/sustainable-impact/document-reports.html#filters=resource_category-category_ecolabels&filters

Kısıtlanmış Maddelerin Mevcudiyet Beyanı İşareti (Tayvan)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
碳粉匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

TWR-LJ-PK-MFP-02

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 hp.com/support。選取搜尋您的產品，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to hp.com/support. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

Daha fazla bilgi için

Çevreyle ilgili bu başlıklar hakkında bilgi almak için:

- Bu ve çok sayıda ilgili HP ürünü için ürün çevresel profil sayfası
- HP'nin çevreye olan bağlılığı
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin ürün yaşam sonu iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

www.hp.com/go/environment adresini ziyaret edin

Ayrıca www.hp.com/recycle adresini de ziyaret edin

D Yasal düzenleme bilgileri

Bu bölüm, mevzuata ilişkin ifadeleri anlatmaktadır.

Yasal düzenleme bildirimleri

Yazıcı ülkenizde/bölgenizde bulunan yasal düzenleme kurumlarının ürün gereksinimlerini karşılamaktadır.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Yasal Bildirimi



Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: techregshelp@hp.com

Yasal model numaraları

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze yasal bir model numarası verilmiştir. Yasal düzenleme numaraları, pazarlama adlarıyla ya da ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Tablo D-1 Yasal model numaraları

Ürün model numarası	Yasal model numarası
HP Color LaserJet Pro MFP 3301fdn	SHNGC-2201-00
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388fdn	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdng	

Tablo D-1 Yasal model numaraları (devam)

Ürün model numarası	Yasal model numarası
HP Color LaserJet Pro MFP 3301sdw	SHNGC-2201-01
HP Color LaserJet Pro MFP 3301fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3301cdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388sdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3388fdw	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdwg	
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg	

FCC yönetmelikleri

Bu donanım test edilmiş ve B Sınıfı sayısal aygıtların, FCC kuralları Bölüm 15'te belirtilen sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun alandaki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Bu ekipman yönergelere uygun olarak kurulup kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimine zararlı olabilecek parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Bu donanım, donanımın kapatılıp yeniden açılmasıyla belirlenebilecek olan radyo veya televizyon sinyallerinin alınmasına zararlı parazitlere neden oluyorsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



NOT: Yazıcıda yapılan HP tarafından açık şekilde onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersizleştirebilir.

FCC Kurallarının 15. Bölümünün Sınıf B sınırlarına uygun olması için korumalı bir arabirim kablosunun kullanımı gereklidir.

Kanada - Kanada Endüstrisi ICES-003 Uyum Beyanı

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Güç kablosu yönergeleri

Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Ürün 100 veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz ile çalışır.

Güç kablosunu ürün ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın.

⚠ DİKKAT: Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Aygıtlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi (CDRH) 1 Ağustos 1976'dan beri üretilen lazer ürünleri için düzenlemeler uygulamaktadır. Uyumluluk, ABD'de pazarlanan ürünler için zorunludur. Aygıt, 1968 tarihli Sağlık ve Güvenlik Yasası Radyasyon Kontrolü'ne göre ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı kapsamında "1. Sınıf" lazer ürün olarak onaylanmıştır. Aygıt içinde yayılan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve harici kapaklar içerisinde tamamen hapsedildiği için normal kullanıcı kullanımının herhangi bir aşaması sırasında lazer ışını dışarı kaçamaz.

⚠ UYARI! Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki kontrollerin kullanımı, ayarlamaların yapılması veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli durumlara maruz kalmayla sonuçlanabilir.

ABD/Kanada'yı ilgilendiren diğer yasal hususlar için lütfen aşağıdaki adresle iletişim kurun:

HP Inc.

HP Inc. 1501 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, ABD

İletişim için e-posta adresi: techregshelp@hp.com veya İletişim telefonu: +1 (650) 857-1501

EMEA için lazer güvenlik beyanı

1. SINIF TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ

TR: 50689:2021

Finlandiya için lazer beyanı

Luokan 1 laserlaite

HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3304/3388, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisessa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3304/3388 - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälaser säteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

GS Bildirimi (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Die Bilddarstellung dieses Gerätes ist nicht für verlängerte Bildschirmtätigkeiten geeignet.

İskandinav Ülkelerine/Bölgelerine Yönelik Bildirimler (Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç)

Danimarka:

Apparatets stikprop skal tilsattes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse stikproppens jord til.

Finlandiya:

Laite liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan açık.

Norveç:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

İsveç:

Apparaten skall anslutas jordat uttag till.

Tayvan BSMI USB Bağlantı Noktası (Bağımsız) Bildirimi

Ürünün ön, üst veya yan tarafında bulunan ön USB bağlantı noktası (bağımsız bağlantı noktası) genellikle flaş sürücülerle kullanılır.

Avrasya Uyumluluğu (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya)

Производитель и дата производства



HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Өндіруші және өндіру мерзімі

HP Inc.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші және 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші және 6-шы сандары берілген жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Местные представители

Россия: ООО "Эйч Пи Инк",

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,

Телефон/факс: + 7 7 27 355 35 52

Жергілікті өкілдіктері

Ресей: ООО "Эйч Пи Инк",

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссе, 16А блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Telekom (faks) bildirimleri

Bu konu, faks bildirimlerini anlatmaktadır.

Faks Kablosu Bildirimi

Ürün kutusuna faks/telefon kablosu dahil edilmiş veya edilmemiş olabilir. Dahil edilmemişse, yangın riskini azaltmak için yalnızca No. 26 AWG veya daha büyük telekomünikasyon hattı kabloları kullanın.

⚠ DİKKAT: Yangın riskini azaltmak için, sadece No. 26 AWG veya daha büyük (örneğin, 24 AWG) Telekomünikasyon Hattı Kablosu kullanın.

Beyaz Rusya bildirimi

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия ТР BY.



Brezilya ANATEL beyanı

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Kanada

Industry Canada CS-03 requirements:

UYARI: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

⚠ DİKKAT: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is shown on the regulatory chassis label.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

UYARI: The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five (5).

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Exigences CS-03 d'Industrie Canada:

UYARI: L'étiquette Industrie Canada permet d'identifier les équipements certifiés. Cette certification signifie que l'équipement est conforme à certaines exigences de protection, exploitation et sécurité du réseau de télécommunication, tel que stipulé dans les documents appropriés relatifs aux exigences techniques des équipements de type terminal. Le Département ne garantit pas que l'exploitation de l'équipement donnera pleine satisfaction à l'utilisateur. Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il est possible de connecter l'équipement aux installations de la société de télécommunication locale. L'équipement doit également être installé en utilisant une méthode de connexion acceptable. Le client doit être conscient du fait que la conformité du matériel aux conditions citées ci-dessus n'empêche nullement des dégradations dans certaines situations. Toute réparation de l'équipement certifié doit être coordonnée par un représentant nommé par le fournisseur. Toute réparation ou altération réalisée par l'utilisateur lui-même et tout dysfonctionnement de l'équipement donne à la compagnie de téléphone le droit d'exiger la mise hors service de l'équipement. Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit s'assurer que les branchements à la terre de l'installation électrique, des lignes téléphoniques et du système de conduites d'eau métalliques internes, s'il y a lieu, sont bien reliés entre eux. Cette précaution peut s'avérer particulièrement importante dans les zones rurales.

⚠ DİKKAT: L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer lui-même ces raccordements, mais doit contacter l'organisme de contrôle électrique approprié, ou un électricien, selon le cas. L'indice d'équivalence de la sonnerie (REN) de cet appareil est affiché sur l'étiquette réglementaire apposée sur le châssis.

Ce produit respecte les spécifications techniques applicables définies par Innovation, Science and Economic Development Canada.

UYARI: L'indice d'équivalence de la sonnerie (REN) correspond au nombre maximum d'appareils autorisés à se connecter à une interface de téléphonie. La terminaison d'une interface peut consister en toute combinaison d'appareils soumise uniquement à l'exigence que le total des indices REN de tous les appareils ne dépasse pas cinq (5).

Le code de l'ensemble connecté standard (type de prise téléphonique) pour l'équipement associé à des connexions directes vers le réseau téléphonique est CA11A.

Telekom Operasyonu için Avrupa Bildirimi

Yazıcı, ilgili AB Direktifi ve İngiltere Kanun Hükmündeki Kararnamelerine uygundur ve bununla ilgili CE ve UKCA işaretini taşımaktadır. Ayrıntılar için üretici tarafından bu kılavuzun başka bir bölümünde sağlanan AB ve İngiltere Uygunluk Beyanına bakın.

Analog Genel Aktarmalı Telekomünikasyon Ağlarına (PSTN) bağlanma özelliğine sahip yazıcılar için:

Avrupa'daki ayrı ulusal PSTN'ler arasındaki farklılıklar nedeniyle ürünün tüm PSTN sonlandırma noktalarında her koşulda sorunsuz çalışacağı garanti edilemeyebilir. Ağ uyumluluğu, müşteri ürünü PSTN'ye bağlamaya hazırlarken doğru ayarın seçilmesine bağlıdır. Lütfen kullanıcı kılavuzunda verilen talimatları uygulayın. Ağ uyumluluğu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız lütfen ekipman sağlayıcınızla veya ülkenizdeki HP Inc. yardım masasıyla iletişime geçin. Bir PSTN sonlandırma noktasına bağlanmak, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen ek gerekliliklere tabi tutulabilir.

Yeni Zelanda

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Telekom Ürünleri için Ek FCC Bildirimi (ABD)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

FCC-compliant telephone cord, jack and modular plug should be used with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord (if provided). It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası

1991 Tarihli Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası, faks makineleri de dahil olmak üzere bir bilgisayar veya diğer elektronik aygıtları kullanarak iletilen her sayfanın üstünde veya altında ya da iletinin ilk sayfasında gönderildiği tarih ve saat ile işin tanımlaması ve gönderen makinenin ya da bu işletmenin telefon numarası açıkça belirtilmediği sürece herhangi bir kişinin, başka bir kuruluşun veya bireyin bir mesaj göndermesini yasaklar. (Sağlanan telefon numarası 900'lü numara veya ücretli yerel veya uzun mesafeli iletim ücretlerini aşan başka bir numara olamaz.)

Kablosuz bildirimleri

Bu bölümdeki bildirimler yalnızca kablosuz bağlantı özelliği bulunan yazıcılar için geçerlidir.

FCC uyum beyanı—Birleşik Devletler

Exposure to radio frequency radiation

- ⚠ **DİKKAT:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- ⚠ **DİKKAT:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

Avustralya bildirimi

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

Beyaz Rusya bildirimi

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2017 года № 383 (об описании и порядке применения знака соответствия к техническому регламенту Республики Беларусь) продукция, требующая подтверждения соответствия техническому регламенту Республики Беларусь, размещенная на рынке Республики Беларусь, должна быть маркирована знаком соответствия TP BY.



Brezilya ANATEL beyanı

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Kanada beyanı

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l'usage d'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

Çin CMIIT Kablosuz bildirimleri

中国无线电发射设备通告

型号核准代码显示在产品本体的铭牌上。

Kore bildirimi

무선 전용제품:

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. (무선모듈제품이 설치되어있는 경우)

Tayvan bildirimi (Geleneksel Çince)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

5 GHz ile Çalışan Ürünler Kanada Endüstrisi

⚠ DİKKAT: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit est réservé à une utilisation en intérieur en raison de sa plage de fréquences, comprise entre 5,15 et 5,25 GHz. Industrie Canada recommande l'utilisation en intérieur de ce produit pour la plage de fréquences comprise entre 5,15 et 5,25 GHz afin de réduire les interférences nuisibles potentielles avec les systèmes de satellite portables utilisant le même canal. Le radar à haute puissance est défini comme étant le principal utilisateur des bandes 5,25 à 5,35 GHz et 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences sur ce périphérique et/ou l'endommager.

Tayvan NCC Bildirimi: (Yalnızca 5 GHz için)

應避免影響附近雷達系統之操作。

Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma (Kanada)

- ⚠ **UYARI!** Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.
- ⚠ **UYARI!** Exposition aux émissions de fréquences radio. La puissance de sortie émise par ce périphérique est inférieure aux limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio. Néanmoins, les précautions d'utilisation du périphérique doivent être respectées afin de limiter tout risque de contact avec une personne.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm.

Pour éviter tout dépassement des limites fixées par Industrie Canada en matière d'exposition aux fréquences radio, la distance entre les utilisateurs et les antennes ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces).

Avrupa yasal düzenleme bildirimi

The telecommunications functionality of this product may be used in the following European countries/regions:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

Rusya'da kullanım için bildirim

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

Meksika beyanı

Aviso para los usuarios de México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Tayland bildirimi

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.



 **NOT:** ICTQC Türü onaylı ürünler için Telekom kablosuz işareti.

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar.

Yazıcı, HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. İnternet üzerinden sağlanan düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin etkinliğini sürdürmektedir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir.

Güncelleştirmeler, yazıcının işlevselliğini ve özelliklerini iyileştirebilir, geliştirebilir veya genişletebilir, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir ve başka amaçlara hizmet edebilir ancak bu güncelleştirmeler, bugün çalışır durumda olan kartuşlar da dahil olmak üzere HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşların yazıcıda çalışmasını da engelleyebilir. Instant Ink gibi belirli HP programlarına kaydolmadığınız veya otomatik çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmeleri gerektiren diğer hizmetleri kullanmadığınız sürece, çoğu HP yazıcı, güncelleştirmeleri otomatik olarak veya güncelleştirme yapıp yapmamayı seçmenize izin veren bir bildirimle alacak şekilde yapılandırılabilir. Dinamik güvenlik ve çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmelerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/learn/ds adresine gidin.