

Marshall

BROMLEY 750 – PARTİ HOPARLÖRÜ

KULLANIM KILAVUZU



1 ÜST SÜRÜCÜLER


2 ÖN PANEL

3 ÖN SÜRÜCÜLER

4 IŞIK PANELİ

5 YAN SÜRÜCÜLER

6 TAŞIMA KOLLARI

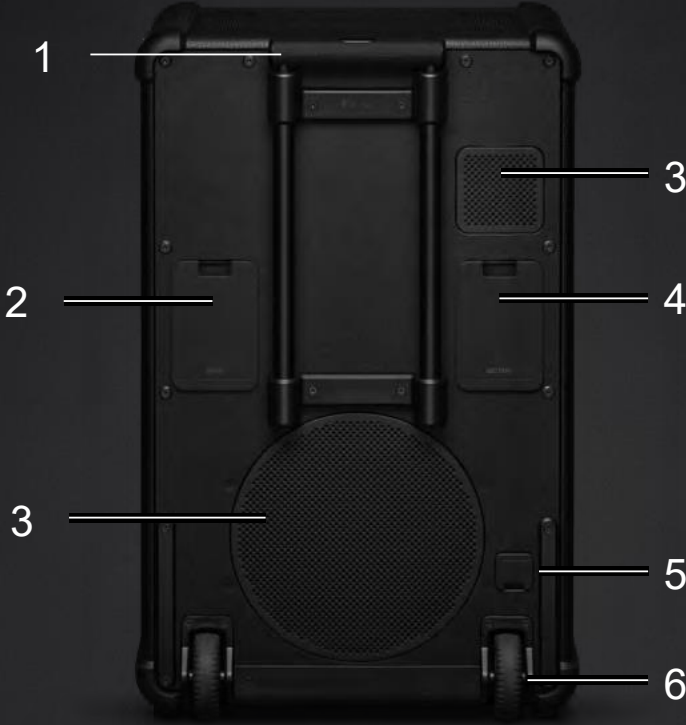

- 1 TELESKOPIK KOL
- 2 GİRİŞ PANELİ
- 3 ARKA SÜRÜCÜLER
- 4 PİL BÖLMESİ
- 5 ELEKTRİK GİRİŞİ
- 6 TEKERLEKLER

BAŞLANGIÇ

I. GÜCÜ AÇMA

Hoparlörü açmak için güç düğmesine basın.

II. EŞLEŞTİRMEYİ BAŞLATMA

Bluetooth'u seçmek için kaynak seçiciyi kullanın, ardından LED ışık yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeye basılı tutun.

III.

BROMLEY 750 CİHAZINI SEÇME

Ses cihazınızın Bluetooth listesini açın ve **BROMLEY 750** cihazını seçin.

Hoparlörünüzden en iyi şekilde faydalanmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.

Dikkat: Hoparlörü kullanmadan önce, hem hoparlörde hem de ses kaynağında ses düzeyinin düşük olarak ayarlandığından emin olun.

ELEKTRİK GİRİŞİ

Güç girişine erişmek için elektrik girişi bölmesini açın. Hoparlöre güç sağlamak ve pili şarj etmek için elektrik kablosunu hoparlöre, ardından elektrik prizine bağlayın.

Dikkat: Elektrik kablosunu hoparlörden çıkarmadan önce kabloyu daima elektrik prizinden çekin.

BROMLEY TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI

Bromley 750, taşınabilir şarj cihazı olarak da kullanılabilen çıkarılabilir bir pille birlikte gelir. Pil, kapağın arkasındaki pil girişinde bulunur.

Marshall.com adresindeki Bromley Powerbank çevrimiçi kılavuzunda taşınabilir şarj cihazı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

PİL GİRİŞİ

Pile erişmek için bölmeyi açın. Çıkarmak için kilit düğmesine basarken pili tutun, ardından çekin.

Takmak için pili yerleştirip klik sesini duyana kadar itin. Bromley 750 elektrik prizine takılıyken pil şarj olur.

ENSTRÜMAN VEYA MİKROFON BAĞLAMA

Bromley 750, mikrofonlar veya diğer mono enstrümanlar için iki giriş kanalına sahiptir. Bu kanallar, diğer seçilen girişlerle karıştırılabilir ve dahili efektler kullanılabilir. Girişler ve kazanç anahtarları hoparlörün arka tarafında yer almaktadır.

Aşağıdaki talimatta INPUT 1 kullanılmıştır, ancak INPUT 2 için de geçerlidir.

- I. Kanalınızın giriş kazancını ayarlayın. Mikrofon için MIC veya hat seviyesi enstrüman için INST.
- II. Mikrofonunuzu veya enstrüman kablosunu INPUT 1'e bağlayın.
- III. Ön paneldeki INPUT 1'in ses seviyesini dikkatlice artırın. Eğer kırmızı CLIP LED'i yanıyorsa, sönünceye kadar enstrümanınızdaki ses seviyesini düşürün.

DAHİLİ EFEKTLERİN KULLANILMASI

INPUT 1 ve INPUT 2'nin her biri yankı, yankı ve gecikme, ve gecikme olmak üzere üç dahili efektten birini kullanabilir.

- I. Efekt düğmesini giriş kanalını seçmek için itin. Aydınlatılmış bir gösterge hangi kanalın seçildiğini gösterir.
- II. Efekt düğmesini zevkinize göre çevirin.

SES KARAKTERİ

Ses karakteri kontrolü, müziği partinizin temposuna uygun hale getirir. Birkaç basit ayarlamayla parti öncesi kaynaşmadan zirveye ve ardından doğrudan after-party'ye geçin.

Karakter, evde rahat dinleme için uygun olan DYNAMIC'ten, geniş bir alanda tam güce ihtiyaç duyduğunuzda LOUD'a kadar değişir.

Müzik ve ayarlar benzersiz olduğundan, ses karakterini mevcut durumunuza göre ince ayarlayabilirsiniz.

IŞIK MODUNU DEĞİŞTİRME

Işık ön ayarları (1, 2, 3 ve kapalı) arasında geçiş yapmak için ışık düğmesine basın.

RCA GİRİŞLERİNE BAĞLANMA

DJ mikseri, CD çalar veya benzeri bir RCA ses cihazını takın.

- I. Hoparlörün arkasındaki RCA IN'e RCA jakları olan bir kablo bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın çıkışına bağlayın.
- III. RCA'yı seçmek için kaynak seçici düğmesini kullanın.

Not: Döner platformun RIAA amplifikatörüyle donatılmış olması veya ayrı bir ön amplifikatörle bağlanmış olması gerekir. Ürünle birlikte ses kabloları ve RIAA amplifikatörü sağlanmaz.

AUX GİRİŞİNE BAĞLANMA

- I. Hoparlörün arkasındaki AUX IN girişine 3,5 mm stereo jaklı bir kablo bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
- III. Kaynak seçimi için AUX düğmesini kullanın.

Not: Ses kabloları ürünle birlikte verilmez.

USB-C'YE SES KABLOSU BAĞLAMA

- I. Hoparlörün arkasındaki USB-C portuna bir USB-C ses kablosu bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
- III. USB-C seçimini yapmak için kaynak seçici düğmesini kullanın.

Not: Ses kabloları ürünle birlikte verilmez.

TELEFONUNUZU USB-C İLE ŞARJ ETME

- I. Hoparlörün açık ve en az %20 şarjı olduğuna dikkat edin.
- II. Telefonunuzu, tabletinizi veya başka bir USB cihazınızı hoparlörün arkasındaki USB çıkışına bağlayın.

USB-C girişli ayrı bir kablo ve cihazınıza uygun bir jak gereklidir.

BLUETOOTH CİHAZIYLA EŞLEŞTİRME

Bromley 750, aynı anda 2 Bluetooth cihazına bağlanabilir ve önceden eşleştirilmiş 10 adede kadar cihazı hatırlar. Yeterince yakın olduğunda son bağlanan cihazla yeniden bağlantı kurmaya çalışacaktır.

- I. Bluetooth'u seçmek için Kaynak seçici düğmesini kullanın.
- II. Bluetooth kaynak LED ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayana kadar Kaynak seçici düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden **BROMLEY 750**'yi seçin.

BROMLEY HOPARLÖRLERİN BAĞLANMASI

Bromley hoparlörler, AUX OUT ve AUX IN portları aracılığıyla papatya zinciri şeklinde (seri bağlı) bağlanabilir. Hoparlörler papatya zinciri şeklinde bağlandığında, ses seviyesi her bir hoparlörde ayrı ayrı kontrol edilir.

- I. İlk hoparlördeki AUX Çıkışına 3,5 mm stereo jaklı bir kablo bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu ikinci hoparlörün AUX IN portuna bağlayın.
- III. İkinci hoparlörde AUX'u seçmek için kaynak seçici düğmesini kullanın.
- IV. Ek hoparlör eklemek için sinyalin gönderimden üçüncüye ve devamına iletilmesi şeklinde prosedürü tekrarlayın.

ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidi, kullanıcının sesi yanlışlıkla tehlikeli seviyelere çıkarmasını önleyen bir güvenlik özelliğidir.

Kaynak seçici ve Işık modu düğmelerine 2 saniye boyunca basarak çocuk kilidini açıp kapatabilirsiniz.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR M DÜĞMESİ

M düğmesine basarak elektronik flaşın yanmasını tetikleyin. M düğmesi, Marshall Bluetooth uygulamasından özelleştirilebilir.

HOPARLÖRÜ TEMİZLEME

Hoparlörünüzün ilk günkü gibi performans göstermesini ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Hoparlörü temizlemeden önce tüm kabloları çıkarın ve tekrar takmadan önce her şeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hoparlörü ve kabloları, hafif nemlendirilmiş, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe temizleyin. Nemlendirmek için şunlardan birini kullanabilirsiniz:

- su,
- %70 izopropil alkol veya
- %75 etil alkol ile hafifçe nemlendirilmiş, hav bırakmayan bir bez kullanın.

Hoparlörü temizlerken şunlara dikkat edin:

- Keskin veya metal nesneler kullanmayın.
- Basıncı hava uygulamayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Hoparlörü herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.
- Hoparlörü musluk suyuyla durulamayın.

BROMLEY 750'YI SIFIRLAMA

Fabrika ayarlarına geri döndürme, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi hariç, hoparlörü fabrika ayarlarına geri döndürür.

Not: Bu, tüm kullanıcı ayarlarını silecek ve hoparlörün yeniden kurulması gerekecektir.

- I. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden **BROMLEY 750** ve varsa **BROMLEY 750 [LE]** cihazını kaldırın.
- II. Hoparlörün açık olduğundan emin olun.
- III. Kaynak seçici ve M düğmesine aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Ön taraftaki tüm göstergeler yanıp sönmeye başlar ve hoparlör yeniden başlar.

Hoparlör fabrika ayarlarına dönmüştür ve eşleştirilmeye hazırdır. Başlangıç bölümüne bakın.

MARSHALL BLUETOOTH UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla hoparlörünüzü güncel tutmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.



SORUN	EYLEM
Hoparlör açılmıyor	Elektrik kablosunu hoparlöre ve çalışan bir duvar prizine bağlayın.
	Bromley pilinin şarjlı ve takılı olduğundan emin olun.
Bluetooth cihazı ile bağlantı kurulamıyor veya eşleştiremiyor	Oynatma cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
	Hoparlörü eşleştirme moduna ayarlamadan önce hoparlörün açık olduğundan emin olun, yeni cihaz eşleştirme kısmındaki yönergeleri takip edin.
Hatalı davranış	Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve hoparlöre bağlanın. Bromley 750'nin en son ürün yazılım sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulama içindeki talimatları takip edin.
	Fabrika ayarlarına döndürme için Hoparlörü sıfırlama kısmına bakın. Bromley 750'nin yeniden kurulması gerekiyor.

SORUN	EYLEM
Bluetooth bağlantısı kesiliyor	Cihazları duvar veya kapı gibi engellerden etkilenmeyeceği şekilde birbirine yaklaştırın.
	Hoparlörü başka bir yere yerleştirin veya parazite neden olan elektronik cihazı kapatın veya kaldırın.
Ses yok veya ses çok kısık	Doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
	Hoparlörün ve oynatma cihazının ses seviyesini kontrol edin.
Ses kalitesi kötü	Oynatma cihazının ses seviyesini azaltın.
	Ses karakter düğmesini kısın.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and is represented by the undersigned.

Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

hereby declares that the product

Type of equipment **PARTY SPEAKER**

Brand **Marshall**

Model **BROMLEY 750**

was designed and manufactured in conformity with the following directives:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Applicable Standard:	EN IEC 63000:2018
----------------------	-------------------


2009/125/EC Energy related Product (ErP) with regulations No.1275/2008 and 801/2013

Applicable Standard:	EN 50564:2011
----------------------	---------------

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Applicable Standard:	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017
	EMC	EN 55032:2015 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1
	Radio	EN 300 328 V2.2.2
	Cybersecurity	EN 18031-1:2024

Stockholm 2025-06-25

Signed by:

0C3370F9D1045A

Gustaf Living Rosell

Chief Product & Innovation Officer

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIM AMACI

Hoparlör, bir elektromanyetik sinyali sesli bir sinyale dönüştürür ve bu sesli sinyalin duyulmasını sağlar.

ÜRÜNÜN BAĞLANTI VE MONTAJI HAKKINDA BİLGİLER

Ürün herhangi bir kurulum/montaj gerektirmez.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma venakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYADİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazınızı radyatör, fırın vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazın elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazınzarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ekipmanda herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız. Cihaz üzerinde yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının Tamir etmesi için servisi arayınız:
- Güç kablo su hasarlı veya yıpranmışsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa, (suya dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya)
- İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
- Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınızın garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- UYARI
- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

PERİYODİK BAKIM

Ürüne herhangi bir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

A.Sözleşmeden dönme,

B.Satış bedelinden indirim isteme,

C.Ücretsiz onarımını isteme,

D.Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının,
- yetkili servis istasyonu, satıcı,

üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile

değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim

yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetinde veya Tüketici

Mahkemesine başvurabilir.

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası

Hizmetler Yönetmeliğinde ilan

edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.