



LG Smart Monitor Swing

(Akıllı Monitör)

KULLANIM KILAVUZU

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

32U889SA

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.

Bu kılavuzu okumaya başlamadan önce


- Monitörünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.
- Kurulum, kullanım, sorun giderme, teknik özellikler, lisans vb. konuların bulunduğu kılavuzu web sitesinden indirebilir ve içerikleri PC'niz veya mobil aygıtınız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
- **Kullanıcı Kılavuzu:** Bu Monitör hakkında daha fazla bilgi için ürünle birlikte verilen KULLANICI KILAVUZU'nu okuyun.
 - KULLANICI KILAVUZU açmak için [Güç] → [Güç] → [Destek] → [Kullanıcı Kılavuzu]

Ayrı Satılan Öğeler

- Ayrı satılan öğeler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya kalitesinin artırılması amacıyla üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu öğeleri satın almak için satıcınızla temas kurun. Bu aygıtlar yalnızca belirli modellerle birlikte çalışır.
- Sihirli Uzaktan Kumanda: **MR24GA** (MR24GA modeli bazı TV ürünleri ve bu LG Akıllı Monitör ile ortak kullanılabilir)
Sihirli Uzaktan Kumandanızla kullanılabilirliğini doğrulamak için Kablosuz Modül Spesifikasyonundaki Bluetooth'u destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Harici aygıtları bağlamak için ayrıca bir kablo satın alınmalıdır.
- Kamerayı monitöre bağlayarak video konferans gibi özellikleri kullanabilirsiniz.
- Web kamerası opsiyonel bir özelliktir ve aksesuar olarak tedarik edilmez.

Bu parça, LG Elektronik Servis Merkezi'nden satın alınabilir.

- Model numarası.: CAM23PW

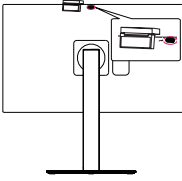

✓ Not

- Ürün özellikleri ya da bu kılavuzun içeriği, ürün işlevlerinin yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Ürününüzle birlikte verilen öğeler modele göre değişiklik gösterebilir.
- Model adı veya tasarımı, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine, üreticinin koşullarına veya politikalarına bağlı olarak değiştirilebilir.
- Gösterilen görsel, Monitör setinizden farklı olabilir.

Önemli Tedbirler

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun. Tüm önlemler ve güvenlik bilgileri LCD modeller için geçerlidir.



- Bu uyarıları uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma, ürünün hasar görmesi veya başka maddi hasarlarla sonuçlanabilir.

AC Adaptörü ve Elektrik Gücü ile İlgili Önlemler



- Ürünün (monitör, güç kablosu ya da AC adaptörü) içine su veya başka bir yabancı madde girerse güç kablosunu hemen çıkarın ve servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde bu durum, ürünün hasar görmesi sebebiyle yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Elektrik fişine ya da AC adaptörüne ıslak elle dokunmayın. Fişin pimleri ıslak veya tozluysa kullanmadan önce silin ve kurulayın.
 - Aksi takdirde bu durum, yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Güç kablosunun AC adaptörüne tamamen takılı olduğundan emin olun.
 - Bağlantının gevşek olması halinde yangın veya elektrik çarpması gibi durumlar meydana gelebilir.

- LG Electronics, Inc. tarafından sağlanan veya onaylanan güç kablolarını ve AC adaptörleri kullandığınızdan emin olun.
 - Onaylanmamış ürünlerin kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Güç kablosunu prizden çekerken daima fiş kısmından tutun. Güç kablosunu aşırı güç uygulayarak bükmeyin.
 - Elektrik hatı zarar görebilir ve elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Güç kablosunun veya AC adaptörünün üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen gösterin. Güç kablosuna veya AC adaptörüne keskin nesnelerle zarar vermemeye dikkat edin.
 - Hasarlı kablolar yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Güç kablosunu veya AC adaptörünü hiçbir zaman sökmeyin, onarmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın.
 - Bu durum, yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Yalnızca üniteyle birlikte verilen güç kablosunu veya başka bir üreticinin onaylı kablosunu kullanın.
 - Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması ya da üründe hasar meydana gelebilir.
- Yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir fiş ve priz kullanın.
 - Bunu yapmazsanız elektrik çarpar ve yaralanabilirsiniz. Ya da ürün hasar görmüş olabilir.
- Hasarlı veya gevşek bir fiş kullanmayın.
 - Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ekranı yalnızca ürün özelliklerinde belirtilen bir güç kaynağından (örn. voltaj) çalıştırın.
 - Aksi takdirde ürün hasar görebilir, yangın çıkabilir veya elektrik çarpar. Ne tür bir güç kaynağının olduğundan emin değilseniz, sertifikalı bir elektrikçiye danışın.
- Şimşek ve yıldırım durumunda elektrik kablosuna ve sinyal kablosuna dokunmayın. Tehlike arz edebilir.
 - Elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Tek bir prize birden fazla uzatma kablosu, elektrikli cihaz veya elektrikli ısıtıcı bağlamayın. Bilgisayarla özel kullanım için tasarlanmış topraklama terminali olan bir güç çubuğu kullanın.
 - Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayın. Ayrıca, kablo pimi ıslaksa ya da tozlanmışsa, kabloyu prize takmadan önce fişi iyice kurutun ya da üzerindeki tozu alın.
 - Aşırı nem nedeniyle elektrik çarpar.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, güç kablosunun fişini prizden ve diğer girişini de üründen çekin.
 - Fiş üzerinde biriken toz yangına neden olabilir veya izolasyondaki yıpranma elektrik sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik fişini gevşemeyecek şekilde sıkıca takın.
 - Gevşek bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Ürün açıklıklarına metal veya başka iletken malzemeler sokmayın. Ayrıca, duvar prize taktıktan hemen sonra güç kablosuna dokunmayın.
 - Elektrik çarpar.
- AC Fiş bağlantı kesme aygıtıdır. Acil durumlarda kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazın bağlı olduğu duvar prizinin yakınına kurulduğundan veya prizin kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.
- Prizde, AC adaptöründe ve elektrik fişi pimlerinde toz ve benzeri maddeler bulunmadığından emin olun.
 - Bu durum, yangına sebep olabilir.
- Ürün kullanıldığı sırada güç kablosunun fişini prizden çekmeyin.
 - Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.
- Ünite, AC duvar prize bağlı olduğu sürece kapatılsa da AC güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.

Ürünün kurulmasıyla ilgili önlemler



- Isıtıcılar veya açık alevler gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
 - Elektrik çarpması, yangın, üründe arıza veya deformasyon gibi durumlar meydana gelebilir.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 - Nem önleyici malzemenin yutulması zararlıdır. Kazara yutulursa hastanın kusmasını sağlayın ve en yakın hastaneye gidin. Ayrıca vinil ambalaj boğulmaya neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin veya oturmayın.
 - Ürünü çarpar ya da düşürürseniz yaralanabilirsiniz. Çocuklar özellikle dikkat etmelidir.
- Güç veya sinyal kablosunu birinin takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın.
 - Geçen kişiler kabloya takılıp düşebilir; bu durum elektrik çarpması veya yaralanma ile sonuçlanabilir ya da ürün yanabilir veya arızalanabilir.
- Ürünü dağınık olmayan/düzenli ve kuru bir ortama yerleştirin. Su yakınında kullanmayın.
 - Toz ya da nem elektrik çarpmasına, yangına veya üründe hasara yol açabilir.
- Bu ekran için tasarlanmamış aksesuarlar eklemeyin.
- Üründen gelen duman veya başka kokular alırsanız veya garip bir ses duyarsanız güç kablosunu çıkarın ve LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 - Ürünü uygun önlemler almadan kullanmaya devam ederseniz, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz ya da yangın çıkabilir.

- Ürünü düşürdüyse veya koruyucu kasası kırılmışsa, ürünü kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
 - Ürünü uygun önlemler almadan kullanmaya devam ederseniz, elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz ya da yangın çıkabilir. LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya ürüne darbe uygulamayın. Ürüne herhangi bir oyuncak veya eşya fırlatmayın.
 - Aksi takdirde kişisel yaralanma, ürüne ilişkin sorunlar ve ekran hasarı meydana gelebilir.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürünün yakınına oyuncak koymayın.
- Ürün havalandırma deliğinin kapalı olmadığını kontrol edin. Ürünü duvardan 10 cm'den daha uzağa kurun.
 - Ürünü duvara çok yakın kurarsanız, dahili ısı birikimi nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
- Fişe takılıyken ürünün üzerini bez veya başka bir malzeme (örn. plastik) ile örtmeyin.
 - Dahili aşırı ısınma nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
- Ürünü, ürünü destekleyecek yükseklikte düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
 - Ürün düşürülürse, yaralanabilirsiniz veya ürün kırılabilir.
- Ürünü Elektromanyetik Parazit oluşmayan bir yere kurun.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 - Ürün hasar görebilir.
- Ürünü yere koymayın.
 - Küçük çocuklar ve başka kişiler takılıp düşebilir.
- Ürünü, yağ veya yağ buharına maruz kalabileceği bir duvara kurmayın.
 - Bu, ürünün hasar görmesine ve düşmesine neden olabilir.
- Cıvalı çerçeveye sahip olan ekranlar için kullanıcı, ekranın konumunu belirlerken çerçevenin etraftaki ışık veya parlak yüzeyler sebebiyle rahatsız edici yansımalar oluşturabileceğini göz önüne almalıdır.

Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler




- Ürünü kapattığınızdan emin olun.
 - Aksi takdirde size elektrik çarpabilir veya ürün hasar görebilir.
- Ürünü taşımadan önce tüm kabloları çıkardığınızdan emin olun.
 - Aksi takdirde size elektrik çarpabilir veya ürün hasar görebilir.
- Ürünü kaldırırken veya taşırken, sadece ayaklığı tutarak baş aşağı tutmayın.
 - Bu, ürünün düşerek hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
- Taşırken ürünü sarsmayın.
 - Aksi takdirde size elektrik çarpabilir veya ürün hasar görebilir.
- Paneli taşıyacağınız zaman panelin öne baktığından emin olun ve paneli iki elinizle tutun.
 - Ürün, düşürülmesi halinde hasar görebilir ve elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Ürünü yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirmeyin.
 - Bu, TFT-LCD ekrana zarar verebilir.

Ürünü Kullanırken/Temizlerken Alınacak Önlemler




- Ürünü kendiniz sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
 - Yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
 - Onarım için LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü temizlemek için güç kablosunu prizden çekin ve çizilmeyi önlemek için yumuşak bir bezle hafifçe ovalayın. Islak bezle temizlemeyin veya su ya da diğer sıvıları ürüne doğrudan püskürtmeyin. Elektrik çarparabilir. (Benzin, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmayın)
- Ürünü sudan uzak tutun.
 - Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
- Ürünü yüksek sıcaklık ve neme maruz bırakmayın.
- Ürünün yakınında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
 - Patlama veya yangın riski vardır.
- Ürünü daima temiz tutun.
- Ürünle çalışırken rahat ve doğal bir pozisyon alın.
- Ürünle uzun bir süre çalışmanız gerektiğinde, düzenli olarak mola verin.
- Panele elinizle veya çivi, kalem veya kurşun kalem gibi keskin bir nesneyle bastırmayın veya üzerinde çizik oluşturmayın.
- Ürünle aranızda uygun mesafe bırakın ve zaman zaman dinlenin.
 - Ürüne çok yakından veya çok uzun süre bakarsanız görüşünüz bozulabilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'na bakarak uygun çözünürlüğü ayarlayın.
- Küçük aksesuarları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Monitörde sabit bir görüntünün uzun süreli olarak görüntülenmesi, monitör ekranında görüntünün iz bırakmasına neden olabilir. Bu sorunu önlemek için, ürün kullanılmadığında gücü kapatın veya ekran koruyucu kullanın. Uzun süreli kullanım sonucunda görüntünün iz bırakması, bu ürünün garantisi kapsamında korunmaz.
- Monitörün etrafında yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli Sinek Raketi)
 - Elektrik çarpması nedeniyle ürün arızalanabilir.
- Yumuşak bir bez 2 - 4 kere su püskürtün ve bu bezle ön çerçeveyi temizlemekte kullanın. Yalnızca tek yönde silin. Çok fazla nem, lekelenmeye sebep olabilir.

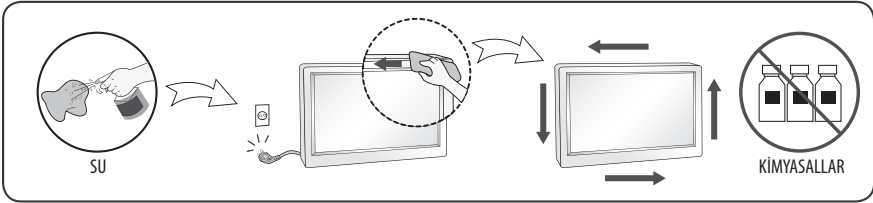


Monitörün Hareket Ettirilmesi ve Standın Yeniden Takılması

Monitörü taşıırken veya kaldırıırken monitörün çizilmemesi veya zarar görmemesi ve hangi şekilde ve büyüklükte olursa olsun güvenli bir şekilde taşınabilmesi için bu talimatları uygulayın.

- Ürünü taşımadan önce ürünün orijinal kutusuna ya da ambalaj malzemesine yerleştirilmesi önerilir.
- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce güç kablosunu, diğer tüm kabloları ve standı sökün. (Standı yeniden takarken de konumunu ayarlarken de geçerlidir.)

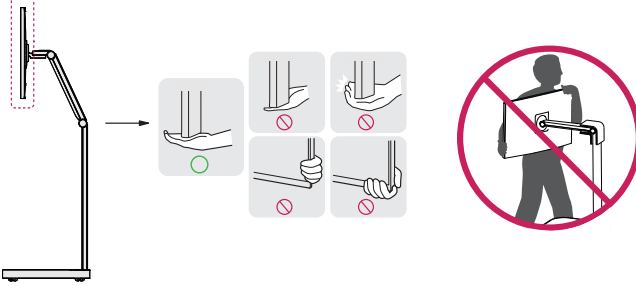

- Monitörü standdan sökmeden önce, en yüksek konuma getirin.

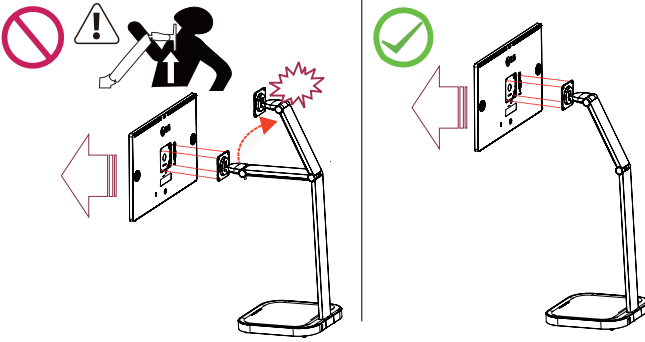


⚠ DİKKAT

- Monitör, engebeli ya da eğimli zeminlerde yana eğilebilir.
- Ayaklığa çanta ya da giysi gibi ağır eşyalar asmayınız.
- Monitörü döndürürken aşırı güç kullanmayınız. Monitörün bir duvara dokunmasına izin vermek, yakınlardaki insanları yaralayabilir ya da monitöre zarar verebilir.

Döner kaide


- Görüntülenen resim Monitörünüzdekinden farklı olabilir.

1 -60 ~ +90 derece döndürün ve Monitörü görüşünüze uyumlu hale getirin.

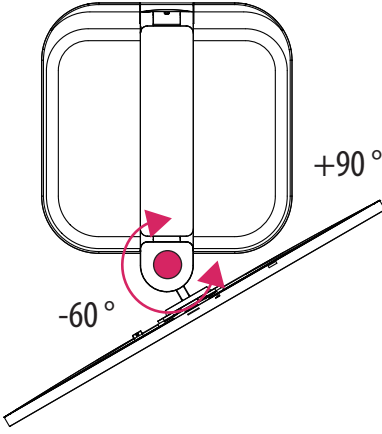


Döndürme Özelliği

1 Monitörü şekilde gösterildiği gibi saatin tersi yönünde döndürün.

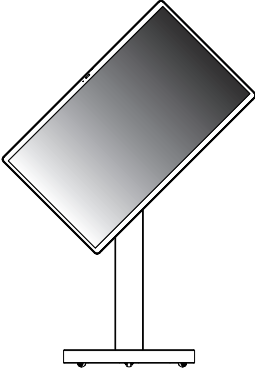

2 Monitörü şekilde gösterildiği gibi 90° döndürerek kurulumu tamamlayın.

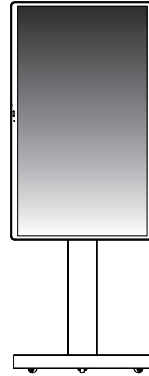


✓ Not

- Ekran, Windows işletim sisteminizle birlikte sunulan ekran döndürme kısayol tuşu kullanılarak kolaylıkla döndürülebilir. Bazı Windows sürümleri ve ekran kartı sürücülerinde ekran döndürme tuşu olarak farklı ayarlar kullanılabileceğini veya ekran döndürme tuşunun desteklenmeyebileceğini unutmayın.
- Bazı uygulamalar Dikey modunu desteklemez.
- Pivot fonksiyonunu kullanırken monitörü çok hızlı veya aşırı kuvvet uygulayarak döndürmeyin.

Ayaklık Yüksekliğini Ayarlama


1 Monitörü tutarken ve hareket ettirirken iki elinizi de kullanın.

Maksimum 329,0 mm

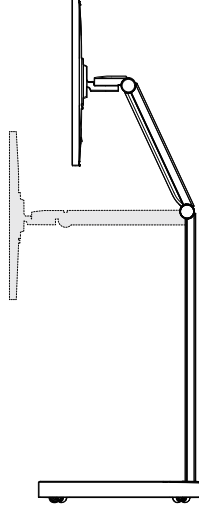

⚠ UYARI


- Yüksekliği ayarlarken yaralanmayı önlemek için ellerinizi aşağıdaki gibi koymayın.

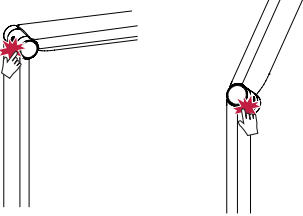

Açının Ayarlanması


Ekranın açısını ayarlayın.

Rahat bir izleme deneyimi için ekran açısı, -20° ile 50° arasında ileriye veya geriye doğru ayarlanabilir.

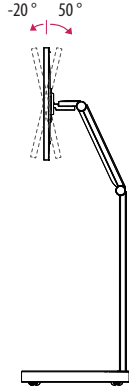

⚠ UYARI

- Ekranı ayarlarken parmakların yaralanmasını önlemek için monitör çerçevesinin alt kısmını aşağıda gösterildiği gibi tutmayın.
- Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya basmamaya dikkat edin.
- Aşağıda gösterildiği gibi destek tabanına asla basmayın bu destegin tekerleğine zarar verebilir.
 - Bu durumda ürün garantisi geçerli olmaz.


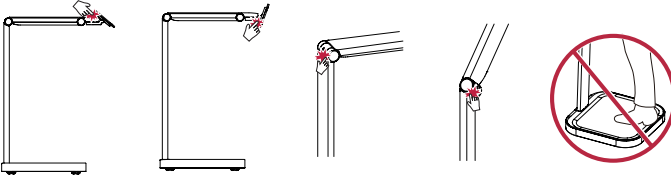


- Monitörü döndürürken bağlı olan kabloları dikkat edin.

Yukarı/Aşağı Yükseklik Ayar Kuvvetinin Ayarlanması

Otomatik yukarı/aşağı hareket gerçekleştiğinde kuvveti ayarlamak için altıgen anahtar kullanın.

- Gücü en düşük yükseklikte ayarlamanız gerekir.

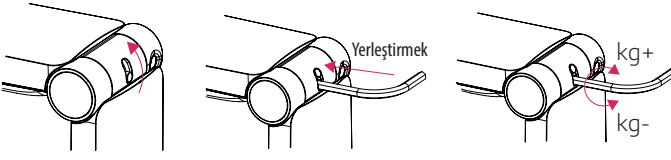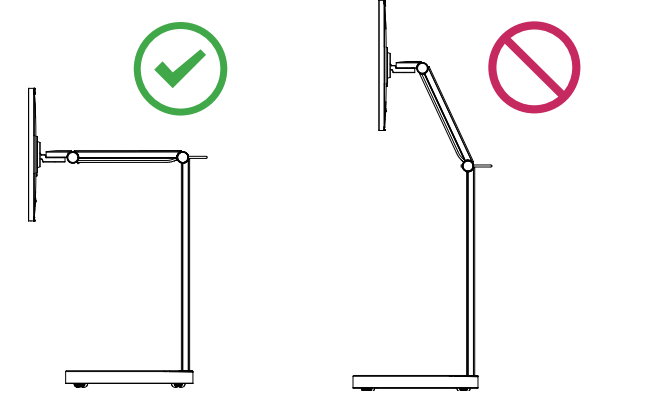

1 D ğmeyi a ın.

2 Altıgen anahtarı, altıgen vidaya deęene kadar yerleřtirmek.

3 Anahtarı d nd r n.

! UYARI

- Monit r takılı olmadan kuvveti asla ayarlamayın.
- Kuvveti ayarladıktan sonra anahtarı mutlaka  ıkartın.
- Anahtar standı takılıken asla y kseklik ayarı yapmayın.

Standınızla Uyumlu Modeller

27"	27SR75U	27U730SA		
32"	32SR75U	32SR85U	32SR83U	32U720SA
	32U830SA	32U850SA	32U880SA	32U889SA
34"	34SR60QC	34SR65QC	34U601SA	

Bu stand, baş ağırlığına (4 kg ~ 6,5 kg) göre tasarlanmıştır.


DİKKAT

- Bu stand yalnızca yukarıdaki modellerle LG Electronics Inc. ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Diğer ürünlerle kullanım, dengesizlik nedeniyle yaralanmalara yol açabilir.
- Ayrıca, normal çalışmama durumlarına ve ürüne zarar verebilir.
 - Bu durumda, ürün garantisi geçerli değildir.
- Kurulu olan monitöre bağlı olarak ekran döndürme (Döndürmek) fonksiyonu kullanılamayabilir.

Duvara Montaj

Bu monitör, duvar montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılar.


- Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Alternatif olarak, eğimli duvara montaj braketinin takılması ve ayarlanması için lütfen kılavuza bakın.

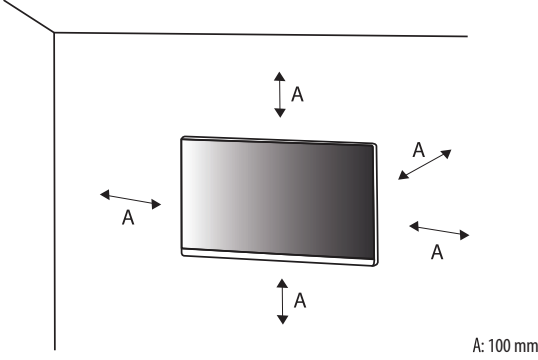

Duvar Montaj Plakasının Takılması

Monitörü duvara monte etmek için monitörün arkasına bir duvara montaj braketini (isteğe bağlı) takın.

Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

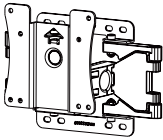
Duvar Montajı (mm)	100 x 100
Standart Vida	M4 x L10
Vida Sayısı	4
Duvar Montaj Plakası (İsteğe bağlı)	LSW149 

✓ Not

- VESA standartlarında belirtilen vidaları kullanın.
- Duvar montaj kiti, kurulum kılavuzu ve tüm gerekli parçaları içerir.
- Duvara montaj braketi isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Vida boyu, duvar montaj braketine göre farklılık gösterebilir. Standart uzunluktan daha uzun vidalar kullanmanız durumunda ürünün iç kısmı hasar görebilir.
- Daha fazla bilgi için duvara montaj braketi kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Duvar montaj plakasını takarken çok fazla kuvvet uygulamamaya dikkat edin. Aksi takdirde, ekran hasar görebilir.
- Monitörü duvara montaj parçasına monte etmeden önce standı tersine çevirerek çıkarın.



- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörün tavana veya eğik duvara monte edilmesi monitörün düşmesine, bu da yaralanmalara neden olabilir. Onaylı LG duvar montaj aparatı kullanın ve yerel bayinizle ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Yaralanmayı önlemek için bu aparat, kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sıkıca sabitlenmelidir.
- Vidaları sıkarken aşırı güç uygulanması, monitörün hasar görmesine neden olabilir. Bu şekilde hasar gören monitörler garanti kapsamına girmez.
- VESA standartlarına uygun duvar montaj braketi ve vida kullanın. Bilerek ya da yanlışlıkla uygun olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlar ürün garanti kapsamına girmez.
- Takılan her bir vidanın uzunluğu, monitörün arkasından ölçüldüğünde 8 mm veya daha kısa olmalıdır.

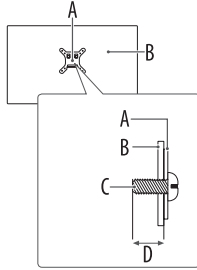

A: Duvara Montaj Plakası

B: Monitörün Arkası

C: Standart Vida

D: Maksimum 8 mm

Bağlantılar

Farklı harici aygıtları monitörünüze bağlayabilirsiniz. Giriş modunu değiştirin ve bağlamak istediğiniz harici aygıtı seçin. Harici aygıt bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için, her aygıtla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.


Bir Porta Bağlama

Bazı kablolar birlikte verilmez. Bu monitör Plug and Play* özelliğini desteklemektedir.

* Plug and Play: bir PC'nin açılırken aygıt yapılandırması veya kullanıcı müdahalesi olmadan kullanıcı tarafından takılan aygıtları tanımasını sağlayan bir özellik.



- Monitörü set soğukken açarsanız, ekran titreyebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Parmağınızla ekrana uzun süre basmayın; bu durum ekranda geçici bozulmaya neden olabilir.
- Kalıcılığı önlemek için statik görüntüleri ekranda uzun süre görüntülemekten kaçının. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
- Monitörünüzün yakınındaki bir kablosuz iletişim aygıtı görüntüyü etkileyebilir.
- Optimum bağlantı için, HDMI kabloları ve USB aygıtları 10 mm kalınlıktan ve 18 mm genişlikten az çıkıntıya sahip olmalıdır. USB kablosu veya USB bellek çubuğu Monitörünüzün USB portuna sığmazsa USB 2.0 destekli bir uzatma kablosu kullanın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

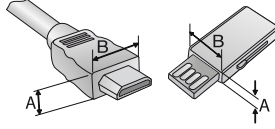

* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

HDMI Bağlantısı

- HDMI kablосunu bağlarken, ürünün ve harici aygıtların kapatılması ve fişten çekilmesi gerekir.
- Desteklenen HDMI Ses biçimi:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Ürünün teknik özelliklerine uyması için, HDMI kablosu gibi ferit çekirdekli korumalı bir arayüz kablosu kullanın.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu (3 m'den kısa)
 - Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- HDMI modunda herhangi bir ses duymıyorsanız lütfen PC ayarlarınızı kontrol edin. Bazı PC'ler varsayılan ses çıkışı manuel olarak HDMI olarak değiştirmenizi gerektirir.
- HDMI üzerinden bir PC bağlarken, PC girişini kontrol edin.
- Bazı PC'lerde uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

✓ Not

- Eğer Giriş portuna bağlı aygıt aynı zamanda HDMI Deep Color'u da destekliyorsa, görüntüler daha fazla netlik kazanır. Fakat aygıt bu özelliği desteklemiyorsa düzgün çalışmayabilir. Bu durumda Monitörünüzün [HDMI Deep Color] ayarını kapalı olarak değiştirin.
-  →  → [Genel] → [Harici Aygıtlar] → [HDMI Ayarları] → [HDMI Deep Color]

USB-C (YUKARI AKIŞ) bağlantısı

PC'nizden monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir.

✓ Not

- USB-C hızlı şarj özelliğini desteklememektedir. Hızlı şarj için fiş tipi dönüştürücüler de desteklenmemektedir.
- PD(Güç İletimi) ve DP Alternatif Mod (USB-C üzerinde DP) USB-C (YUKARI AKIŞ) Portu aracılığıyla desteklenir.
- Özellikler, bağlanan aygıtın teknik özelliklerine ve ortamına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
- USB-C bağlantı noktası, Monitör Güç kaynağı için değil; PC güç kaynağı içindir. Monitöre güç sağlamak için Adaptörü bağlayın.

USB (USB-IN) Aygıt Bağlantısı

USB cihazlarını, PC ve webOS'ta cihazın USB Giriş Portu'na bağlayarak kullanabilirsiniz. (*Bazı USB cihazları webOS'ta kullanılamayabilir.)

Anahtarlama merkezi işlevini kullanmak için, OSD Yukarı düğmesine basılı tutun veya uzaktan kumanda üzerindeki Ayarlar düğmesine  basın, ardından menüde  > [Genel] > [Harici Aygıtlar] > [Anahtarlama Merkezi] seçeneğini seçin.

* USB depolama cihazları modele bağlı olarak anahtarlama yapılamaz. USB depolama cihazını çıkardıktan sonra, Anahtarlama Merkezi'ni kullanmanız önerilir.

✓ Not

- Windows yazılımınızı güncel tutmak için ürünü kullanmadan önce tüm Windows Güncelleştirmelerini yüklemeniz önerilir.
- Çevresel aygıtlar ayrı satılır.
- USB bağlantı noktasına, bir klavye, fare veya USB aygıtı bağlanabilir.
- USB-IN portu (Aşağı akış portu), USB 2.0 aygıtını destekler.




- USB aygıtı kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
 - Yüklü otomatik tanıma programı olan veya kendi sürücüsünü kullanan bir USB aygıtı tanınmayabilir.
 - Bazı USB aygıtları desteklenmeyebilir ya da düzgün çalışmayabilir.
 - Güç beslemeli bir USB hub veya sabit disk sürücüsü kullanmanız önerilir. (Sağlanan güç yeterli değilse USB aygıtı tanınmayabilir.)
 - Bazı USB Hub'ları çalışmayabilir. USB Hub'ı ile bağlanan bir USB aygıtı çalışmazsa, doğrudan Monitör üzerindeki USB portuna bağlayın.
 - USB-C Yerleştirme İstasyonu veya USB-C Hub'ı akıllı bir monitöre bağlamak işe yaramayabilir.

Monitörü Başlatma

Parçalar ve Düğmeler

Görüntü modele göre farklı olabilir.

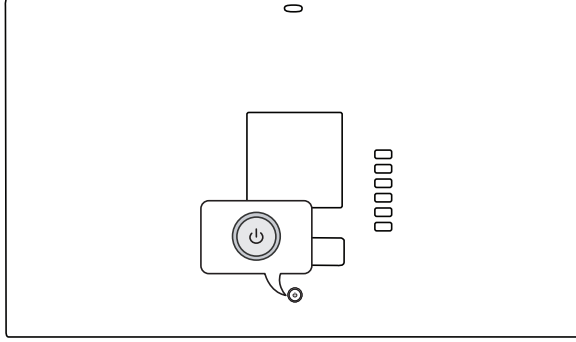

Gücü Aç Açma (Basın)
Hızlı Menü (Basın ¹)
Menü Seçimi (Basın ²)
Gücü Kapatma ³ (Basılı tutun)



Ses Seviyesi Kontrolü
Menü Kontrolü ²



Menü Kontrolü ²

- 1 Monitör açırken  düğmesine bir kez basın.
- 2 İşlevi, menüyü kontrol ederken kullanabilirsiniz.
- 3 Monitörü kapatın.

Hızlı Menü



	Gücü kapatır.
	Giriş kaynağını değiştirir.
	Ana menüye erişir.
	Hızlı Menü'yü kapatır.

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokun	Ekrana hafifçe dokununuz.
Dokun ve basılı tut	Ekrana 2 saniye veya daha uzun süre dokununuz.
Kaydır	Ekranı yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırınız.
Sürükleyin	Taşımak istediğiniz öğeye, örneğin bir uygulama veya widget'a dokunup basılı tutunuz ve istediğiniz konuma sürükleyiniz.
Kıstırarak uzaklaştır / Kıstırarak yakınlaştır	İki parmağınızı ekrana yerleştirerek ve onları birbirinden ayırarak veya birleştirerek uygulamada yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

✓ Not

- USB-C (giriş yönlü) aracılığıyla ekran görüntülendiğinde dokunmatik ekran PC'ye bağlanırsa aksi takdirde dokunmatik ekran monitöre bağlanır.
- Ekranda yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi dokunmatik işlevler, kullanılan uygulamaya bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Ekrana çok fazla baskı uygulamaktan kaçınınız; bunun yerine, istediğiniz öğeye hafifçe parmak uçlarınızla dokununuz. Eldiven giyerken veya tırnak ucuyla dokunursanız, doğru çalışmayabilir.
- Dokunmatik sensörler, ekran nemli veya ıslak olduğunda düzgün çalışmayabilir.

Ürün Bilgileri

Çevresel Koşullar

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi	% 80'den daha az
Saklama Sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
Saklama Nemi	% 85'den daha az

Kablosuz modülü (LGSBWAC23) Teknik Özellikleri

Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (Maks.)
2400 - 2483,5 MHz	16 dBm
5150 - 5725 MHz	16 dBm
5725 - 5850 MHz	13 dBm

Bluetooth

Frekans Aralığı	Çıkış Gücü (Maks.)
2400 - 2483,5 MHz	8 dBm

Bant kanalları ülkelere göre değişebilir bu nedenle kullanıcı çalışma frekansını değiştiremez ya da ayarlayamaz. Bu ürün bölgesel frekans tablosuna uygun olarak yapılandırılmıştır.

Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

~ sembolü, alternatif akım anlamına gelir ve --- sembolü ise doğrudan akım anlamına gelir.

Boyutlar: Monitör Boyutu (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)

- Ayaklıklı: 727,4 mm x 420 mm x 1312,3 mm
- Ayaklıksız: 727,4 mm x 27,8 mm x 437,4 mm

Ağırlık (Ambalajsız)

- Ayaklıklı: 21,2 kg
- Ayaklıksız: 6,1 kg

Güç Kaynakları

- Güç Derecelendirme: 19-20 V --- 7,0 A

AC/DC Adaptörü

- Model: AD10760LF
Üretici: PI Electronics (H.K.) Ltd.
 - Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,3 A
 - Çıkış: 20,0 V --- 9,0 A

Güç İletimi

- 65 W

HDMI

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1024 x 768	48,36	60,00	
1360 x 768	47,36	59,96	[HDMI Deep Color] Kapalı iken
1920 x 1080	67,50	60,00	
1920 x 1080	66,58	59,93	
2560 x 1080	66,64	60,00	Geniş En Boy Oranı 21:9
2560 x 1440	88,78	59,95	[HDMI Deep Color] Açık iken
3840 x 1080	66,62	59,97	Geniş En Boy Oranı 32:9
3840 x 1600	98,75	60,00	Geniş En Boy Oranı 21:9
3840 x 2160	65,68	29,98	Önerilen ([HDMI Deep Color] Kapalı iken)
3840 x 2160	133,31	59,99	Önerilen ([HDMI Deep Color] Açık iken)

USB-C

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1024 x 768	48,36	60,00	
1920 x 1080	67,50	60,00	
1920 x 1080	66,58	59,93	
2560 x 1440	88,78	59,95	[HDMI Deep Color] Açık iken
3840 x 2160	65,68	29,98	Önerilen ([HDMI Deep Color] Kapalı iken)
3840 x 2160	133,31	59,99	Önerilen ([HDMI Deep Color] Açık iken)

HDMI Video girişi

Fabrika Destek Modu (Ön Ayar Modu)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Notlar
720P	45,0	60	
1080P	67,5	60	
2160P	135,0	60	

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Lisanslar

Her model farklı lisanslara sahiptir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için www.lg.com adresini ziyaret edin.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'in tescilli ticari markalarıdır.

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICK SET®

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Sorun Giderme

Ekranla hiçbir şey görünmüyor.

- Monitörün güç kablosu prize takılı mı?
 - Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- [Sinyal Yok] mesajı görüntüleniyor mu?
 - Bu mesaj, PC ile monitör arasında sinyal kablosu bulunmadığında veya bağlı olmadığında görüntülenir. Kabloyu kontrol edin ve yeniden bağlayın.

Ekran sabit değil ve sarsılıyor. / Monitörde görüntülenen görüntüler gölge izi bırakıyor.

- Uygun çözünürlüğü seçtiniz mi?
 - Seçilen çözünürlük, HDMI 1080i 60/50 Hz (aralıklı) ise ekran titreyebilir. Çözünürlüğü 1080p'ye veya tavsiye edilen çözünürlüğe ayarlayın.
- Grafik kartının önerilen (optimal) çözünürlüğe ayarlanmaması yazıların bulanıklaşmasına, ekranın kararmasına, görüntü alanının kırılmasına ya da görüntünün kaymasına neden olabilir.
- Ayar yöntemleri, bilgisayara ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Grafik kartının performansına bağlı olarak bazı çözünürlükler kullanılamayabilir. Bu konuda yardım almak için bilgisayar veya grafik kartı üreticisiyle iletişime geçin.

Ekranla görüntü kalıyor.

- Monitör kapatıldığında bile görüntü yapışması meydana geliyor mu?
- Uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesi, ekranın hasar görerek görüntünün iz bırakmasına neden olabilir.
- Monitörün kullanım ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanın.
- Ekranla noktalar mevcut mu?
 - Monitörü kullanırken ekranda uygun olmayan noktalar (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah) görünebilir. Bu, LCD ekran için normaldir. Bu, ne bir hata ne de monitörün performansıyla ilgili bir durumdur.

Bir "Monitör tanınmadı, Plug and Play (VESA DDC) monitör bulundu" mesajıyla mı karşılaşıyorsunuz?

- Grafik kartının Plug and Play özelliği desteğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Monitör uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.

- Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin.
- Pillerin hala çalışır durumda olduğunu ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin (pilin ⊕ ucu yuvanın ⊕ ucuna, ⊖ ucu yuvanın ⊖ ucuna gelmelidir).
- Pilleri yenileriyle değiştirin.

Monitör aniden kapanıyor.

- Bu işlevi devre dışı bırakmak için uzaktan kumandanızı kullanarak ⊗ → [⊗] → [Genel] → [Sistem] → [Saat & Sayaç] → [Zamanlayıcılar] → [Uyuma Zamanlayıcısı] → [Kapalı] ögesine gidin.
- Harici aygıtların birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Zamanlama ayarlarında otomatik kapatma fonksiyonunu etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Monitör açırken sinyal yoksa 15 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmaması halinde Monitör, otomatik olarak kapanacaktır.

4K çözünürlüğü mevcut değildir.


- Kablo bağlantısını kontrol ettiniz mi?
 - Kablonun doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - Bu ürünle beraber temin edilen aksesuarları kullanmanız önerilir.
- Çözünürlük ve yenileme oranı gerektiği gibi ayarlanmış mı?
 - PC'nin ekran çözünürlüğü ayarlarından veya oynatıcının seçenekler menüsünden uygun çözünürlük ve yenileme oranını ayarlayın.
- Bağlı harici cihaz 4K çözünürlüğünü destekliyor mu?
 - Bu yalnızca harici cihazın 4K çözünürlüğünü desteklemesi halinde kullanılabilir.
 - Bağlı harici cihazın 4K çözünürlüğünü destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- [HDMI Deep Color] özelliği etkin mi?
 - Fonksiyonu etkinleştirmek için ⊗ → [⊗] → [Genel] → [Harici Aygıtlar] → [HDMI Ayarları] → [HDMI Deep Color] fonksiyonuna gidin.

Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak


Uzaktan Kumanda Pilinin Değişimi

3 V, CR2025 düğme pil kullanın. Pili yenisiyle değiştirin ve gösterildiği gibi pil tepsisine yerleştirin.

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil tepsisini ayırmak için, kancayı yana doğru itin ve ardından çekin.
- 2 Yedek pilin  tarafını pil tepsisi etiketiyle hizalayın ve doğru şekilde yerleştirin.
- 3 Pil tepsisini tık sesi duyulana kadar içeri itin.

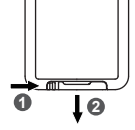

Çizimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.

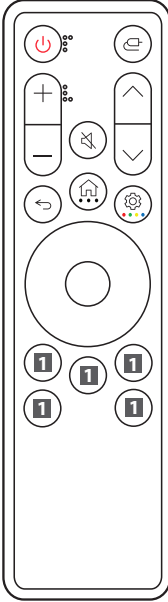

 **Güç** Monitörü açıp kapatır.

 **Giriş** Giriş modunu seçer.

 **Ses düğmeleri** Ses seviyesini ayarlar.

 **Sessiz** Tüm sesleri kapatır.

 **Program tuşları** Kayıtlı programlar arasında kaydırma yoluyla ilerler.

 **Geri** Önceki seviyeye döner.

 **Ana Menü** Geçerli saat, hava durumu, uygulama listesi ve harici giriş gibi ana menü öğelerini görüntülemeye yarar.

••• **Diğer İşlemler** Düğmeye basılı tutarsanız, öge detaylarını görüntülemenizi sağlar.

 **Ayarlar** Ana menü ekranını gösterir veya gizler.

•••• **Renk tuşu** Düğmeye basılı tutarsanız, 4 renkli düğmeyi kullanmanıza olanak tanır.

 **Yön tuşları ve OK** Menüler arasında gezinmenize, seçim ve ayar yapmanıza olanak sağlar.

 **Akış Hizmeti tuşları** Video Akış Hizmetine bağlanır.

 **Ana Gösterge Paneli** [Ana Gösterge Paneli] içeriklerine erişir.

 **Kullanım Kılavuzu** [Kullanım Kılavuzu] içeriklerine erişir.

 **FAV** En sevdiğiniz programlar listesine erişir.

(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.)

Not

- Uzaktan kumandayı, monitördeki uzaktan kumanda sensörüne doğrultun.
- Ürünün dahili ve harici pilleri; doğrudan güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski ortaya çıkar.

Uzaktan Kumanda Uygulamasını kullanmak için, ekranın sağ kenar alanında sola kaydırın.



	Yön tuşları ve OK
	Geri
	Ana Menü
	Hızlı Ayarlar
	Diğer İşlemler
	Renk tuşu

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

- 1 Monitörü uzun süre kullanıyorsanız kapatın.
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1 Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

❗ Not

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.
- Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar:

! Not

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı: Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın veya kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Garanti Şartları

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- 3 Üretici ve ithalatçı, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur. Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
- 5 Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğün kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
- 6 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 7 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parçanın garanti süresi altı aydır.

- 8 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 9 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme;
 - Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

10 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami 30 (otuz) iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Malın tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından tespit edilmesi üzerine düzenlenecek raporun, anzanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

11 Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

12 Üretici veya ithalatçılar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikle yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır. Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabilecekleri gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anzanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir

13 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir. Malın montajının tüketici tarafından yapıldığı hâllerde, kullanım kılavuzunda yer alan montaj talimatına aykırı müdahale sonucunda ortaya çıkan arızalar kullanım hatası kapsamındadır.

Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti sona erer. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

- 14 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANİYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-İZMİR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAK İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD.NO:17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK- ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
DIYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLISTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGÖP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRIKA	FABRIKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 17709, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaixin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mława, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Türkiye Tel : (0 212) 314 52 52 Fax : (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114

WEEE



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

