



ET-4900 Series L5390 Series
ET-2900 Series ET-2920 Series L3360 Series

Kullanım Kılavuzu

Yazdırma

Kopyalama

Tarama

Fakslama

Yazıcının Bakımını Yapma

Sorun Çözme

İçindekiler

Bu Kılavuza Kılavuz

Kılavuzlara Giriş.	7
Önemli Güvenlik Talimatları (kağıda basılı kılavuz).	7
Buradan Başlayın (kağıda basılı kılavuz).	7
Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz).	7
En Son Kılavuzlar Hakkında Bilgi.	7
Bilgi Arama.	7
Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma.	8
Bu Kılavuz Hakkında.	9
İşaret ve Semboller.	9
Ekran Görüntüleri ve Çizimler Hakkında Notlar.	9
İşletim Sistemi Referansları.	10
Ticari Markalar.	10
Telif Hakkı.	11

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	13
Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri.	13
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	14
Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	14
Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	14
LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	15
İnternete Bağlanmak için Öneriler ve Uyarılar.	15
Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları.	15
Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	15
Yönetici Parolası Hakkında Notlar.	15
Kişisel Bilgilerinizin Korunması.	17

Parça Adları ve İşlevleri

Ön.	19
İç.	20
Arka.	21

Kontrol Paneli Kılavuzu

Kontrol Paneli.	24
Ana Ekran Yapılandırması.	25
Ağ Simgeleri Kılavuzu.	26
Karakterleri Girme.	26

Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri.	29
Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları.	30
Kağıt Türlerinin Listesi.	30
Kağıt Yükleme.	32
Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme.	32
Çeşitli Kağıtları Yükleme.	34
Zarfları Yükleme.	34
Önceden Delinmiş Kağıt Yükleme.	34
Uzun Kağıtları Yükleme.	35

Orijinalleri Yerleştirme

ADF'ye Orijinalleri Yerleştirme.	37
Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme.	38

Yazdırma

Belgeleri Yazdırma.	41
Bilgisayardan Yazdırma.	41
Mobil Cihazlardan Belgeleri Yazdırma.	56
Zarflara Yazdırma.	58
Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Windows).	58
Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Mac OS).	58
Web Sayfalarını Yazdırma.	58
Bilgisayardan Web Sayfalarını Yazdırma.	58
Mobil Cihazlardan Web Sayfalarını Yazdırma.	59
Bulut Hizmeti Kullanarak Yazdırma.	59

Kopyalama

Kullanılabilir Kopyalama Yöntemleri.	62
Orijinalleri Kopyalama.	62
Büyüterek veya Küçültürerek Kopyalama.	63
Birden Fazla Orijinali Bir Yaprağa Kopyalama.	63
Kimlik Kartı Kopyalama.	65
Kenar Boşlukları Olmadan Kopyalama.	66
Kopyalama İçin Menü Seçenekleri.	66
Kopya sayısı:.	66
Renk Modu:.	66
Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği.	66
Yoğunluk:.	66
Kâğıt Ayr:.	67
Daralt/Genişlet:.	67
Orijinal Boyut:.	67
Çok sayfalı:.	67

Kalite:	67
Kimlik Kartı Kopyası:	67
Kenarlıksız Kpya:	67
Tüm Ayarları Temizle:	67

Tarama

Tarama Hakkında Temel Bilgiler.	69
“Tarama” nedir?	69
Tarama Kullanımları.	69
Kullanılabilir Tarama Yöntemleri.	69
Amacınıza Uygun Önerilen Dosya Biçimleri.	72
Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler.	72
Orijinalleri Bilgisayara Tarama.	73
Kontrol Panelinden Tarama.	73
Bilgisayardan Tarama.	74
WSD Kullanarak Tarama.	75
Mopria Scan Kullanarak Tarama.	76
Orijinalleri Mobil Cihaza Tarama.	76
Gelişmiş Tarama.	76
Aynı Zamanda Birden Fazla Fotoğrafı Tarama.	76

Fakslama

Faks Özelliklerini Kullanmadan Önce.	79
Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama.	79
Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme.	83
Kullanıma Göre Yazıcının Faks Özellikleri İçin Ayarlar Yapma.	84
Kişileri Uygun Hale Getirme.	88
Bu Yazıcının Faks Özelliklerine Genel Bakış.	91
Özellik: Fakslar Gönderme.	91
Faks Alma.	91
PC-FAX Gönderme/Alma (Windows/Mac OS).	92
Çeşitli Faks Raporları.	92
Faks Gönderme ve Alma Sırasında Güvenlik.	92
Diğer Faydalı Özellikler.	93
Yazıcıyı Kullanarak Faks Gönderme.	93
Alıcıları Seçme.	94
Çeşitli Faks Gönderme Yöntemleri.	95
Yazıcıda Faksları Alma.	97
Gelen Faksları Alma.	97
Telefon Araması Yaparak Faksları Alma.	98
Fakslama İçin Menü Seçenekleri.	99
İrtibatlar:	99
Yakında:	99
Menü:	99
Diğer Faks Özelliklerini Kullanma.	102

Faks Raporunu Manuel Olarak Yazdırma.	102
Bilgisayardan bir Faks Gönderme.	102
Uygulama Kullanılarak Oluşturulan Belgeleri Gönderme (Windows).	102
Uygulama Kullanılarak Oluşturulan Belgeleri Gönderme (Mac OS).	105
Bilgisayarda Faksları Alma.	106
Yeni Faksları Kontrol Etme (Windows).	107
Yeni Faksları Kontrol Etme (Mac OS).	108
Gelen Faksları Bilgisayara Kaydeden Özelliği İptal Etme.	109

Yazıcının Bakımını Yapma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	111
Mürekkep Seviyesini Sıfırlama.	111
Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesini İyileştirme.	112
Yazdırma Kalitesini Ayarlama.	112
Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme	113
Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma.	115
Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma.	116
Başlık tıkanmasını önleme.	117
Yazdırma Başlığını Hizalama.	117
Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme	117
Tarayıcı Camı'nı Temizleme.	118
ADF'yi Temizleme.	119
Yazıcıyı Temizleme.	121
Sıçrayan Mürekkebi Temizleme.	122

Şu Durumlarda

Bilgisayar Olarak Değiştirirken.	124
Güç Tasarrufu.	124
Wi-Fi Bağlantınızı Devre Dışı Bırakma.	124
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme.	125
Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme.	125
Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows.	126
Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS.	128
Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama.	128
Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması	128
Bir Mobil Cihaza Bağlanırken Ayarların Yapılması.	129
W-Fi Ayarlarını Kontrol Panelinden Yapma.	130
Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme (Ağ Bağlantısı Raporu).	133

Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler.	134
Bir Aygıtı ve Yazıcıyı Doğrudan Bağlama (Wi-Fi Direct).	139
Wi-Fi Direct Hakkında.	140
Wi-Fi Direct Kullanarak Cihazlara Bağlanma. . .	140
Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısını Kesme. . .	141
Wi-Fi Direct (Basit AP) Ayarlarını Değiştirme. .	142
Yazıcı Bağlantısını Ekleme veya Değiştirme.	143
Bir Yazıcıyı Birden Fazla Bilgisayara Kurmak İçin.	143
Bağlantıyı Wi-Fi'dan USB'ye Değiştirme.	144
Ağ Bağlantısını Wi-Fi'dan Ethernet'e Değiştirme	145
Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama.	145
Enerji Tasarruflu Ethernet'i Etkinleştirme.	146
Yazıcıyı Taşıma ve Depolama.	146

Sorun Çözme

Yazdırma, Kopyalama, Tarama veya Faks gönderme yapılamıyor.	152
Sorun Çözme.	152
Uygulama veya Yazıcı Sürücüsü Düzgün Çalışmıyor.	153
Yazıcı Ağa Bağlanamıyor.	157
Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor.	161
Kağıt Düzgün Bir Şekilde Beslenmiyor.	167
Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesi Zayıf.	170
Yazdırma Kalitesi Düşük.	170
Kopyalama Kalitesi Düşük.	180
Taranan Görüntü Sorunları.	187
Gönderilen Faksın Kalitesi Zayıf.	190
Alınan Faks Kalitesi Düşük.	192
Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor.	192
Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.	192
LCD Ekranda Görüntülenen Bir Hata Kodu.	192
Kağıt Sıkışıyor.	194
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	195
ADF'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	198
Kağıt Sıkışmalarını Önleme.	199
Mürekkep Doldurma Zamanı.	200
Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri.	200
Mürekkep Tanklarını Doldurma.	201
Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi. . .	207
Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri.	207
Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi.	207
Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor.	212

Yazıcı Açılmıyor veya Kapanmıyor.	212
İşlemler Yavaş.	214
LCD Ekran Kararıyor.	215
Çalışma Sesi Yüksek.	215
Tarih ve Saat Yanlış.	216
Kök Sertifikanın Güncellenmesi Gerekli.	216
Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows).	216
Yazdırma Ayarları Menüsü Görüntülenmiyor (Mac OS).	216
Mürekkep Doldurulduktan Sonra Bile Mürekke Seviyesini Sıfırlamanızı İsteyen Bir Mesaj Görüntüleniyor.	217
Mürekkep Seviyesi Ekranı Mürekkep Doldurulduktan Sonra Bile Değişmiyor.	217
Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız.	217
Sorun Çözülemiyor.	221
Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülemiyor.	222

Ürün Bilgileri

Kağıt Bilgileri.	224
Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler.	224
Kullanılmayan Kağıt Türleri.	229
Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri.	229
Mürekkep Şişesi Kodları.	229
Bakım Kutusu Kodu.	231
Yazılım Bilgileri.	232
Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Windows Yazıcı Sürücüsü).	232
Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Mac OS Yazıcı Sürücüsü).	233
Tarayıcıyı Kontrol Etmek İçin Uygulama (Epson Scan 2).	233
Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama (FAX Utility).	234
Faks Göndermek İçin Uygulama (PC-FAX Sürücüsü).	234
Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config).	235
Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater).	236
Ayarlar Menüsü Listesi.	236
Yazıcı Kurulumu.	237
Ağ Ayarları.	240
Epson Connect Hizmetleri.	242
İrtibatlar Yöneticisi.	242
Faks Ayarları.	243
Yazdırma Durumu Sayfası.	248

Yazdırma Sayacı.	248
Müşteri Araştırması.	249
Varsayılan Ayarları Geri Yükle.	249
Bellenim Güncelle.	249
Ürün Özellikleri.	250
Yazıcı Özellikleri.	250
Tarayıcı Özellikleri.	251
ADF Özellikleri.	251
Faks Özellikleri.	252
Arayüz Özellikleri.	252
Ağ Özellikleri.	252
Desteklenen Üçüncü Taraf Hizmetleri.	255
Boyutlar.	255
Elektrik Özellikleri.	256
Çevre Teknik Özellikleri.	257
Sistem Gereksinimleri.	258
Düzenleyici Bilgileri.	258
Standartlar ve Onaylar.	258
Kopyalama Sınırlamaları.	262

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	264
Epson Desteğe Başvurma.	264
Epson ile İletişime Geçmeden Önce.	264
ABD ve Kanada'daki Kullanıcılar için Yardım.	264
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	265
Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı	
Asya'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	265
Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	265
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	266
Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	267
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	267
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	267
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	268
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	268
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	269
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	269
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	269
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	270

Bu Kılavuza Kılavuz

Kılavuzlara Giriş.	7
Bilgi Arama.	7
Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma.	8
Bu Kılavuz Hakkında.	9
Ticari Markalar.	10
Telif Hakkı.	11

Kılavuzlara Giriş

Epson yazıcınızla aşağıdaki kılavuzlar verilir. Kılavuzların yanı sıra, yazıcıdan veya Epson yazılım uygulamalardan çeşitli yardım bilgisi türlerini kontrol edebilirsiniz. Kılavuzların mevcudiyeti konuma göre değişir.

Önemli Güvenlik Talimatları (kağıda basılı kılavuz)

Size bu yazıcının güvenli kullanımı için talimatlar sunar.

Buradan Başlayın (kağıda basılı kılavuz)

Yazıcının ayarlanması ve yazılımın kurulması hakkında bilgi verir.

Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz)

Bu kılavuz, PDF ve Web kılavuzu olarak mevcuttur. Yazıcıyı kullanma ve sorunları çözme hakkında ayrıntılı bilgi ile talimatlar sağlar.

Bu kılavuz ET-4900 Series/L5390 Series ve ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series için kullanılır. Aşağıdaki özellikler yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için kullanılabilir.

- ☐ Faksalama
- ☐ ADF (Otomatik Belge Besleyici)
- ☐ Ethernet bağlantısı

En Son Kılavuzlar Hakkında Bilgi

ABD ve Kanada

En son kılavuzları görüntülemek için <https://support.epson.com> adresini ziyaret edin ve ürününüzü arayın.

Diğer Bölgeler


- ☐ Kağıda basılı kılavuz
<https://www.epson.eu/support> adresindeki Epson Avrupa destek web sitesini ya da <https://support.epson.net/> adresindeki Epson dünya çapında destek web sitesini ziyaret edin.
- ☐ Dijital kılavuz
Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin, ürün adını girin ve ardından **Destek** kısmına gidin.
<https://epson.sn>

Bilgi Arama

PDF kılavuz, anahtar sözcüğe göre bulmak istediğiniz bilgiyi aramanızı veya yer işaretlerini kullanarak doğrudan belirli kısımlara atlamanızı sağlar. Bu bölümde bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader'de açılmış bir PDF kılavuzun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Anahtar sözcüğe göre arama


Menü > Ara > Gelişmiş Arama üzerine tıklayın. Arama penceresinde bulmak istediğiniz bilgi için anahtar sözcüğü (metin) girin ve sonra **Ara** ögesine tıklayın. İsabetler bir liste olarak görüntülenir. O sayfaya gitmek için görüntülenen isabetlerden birine tıklayın.

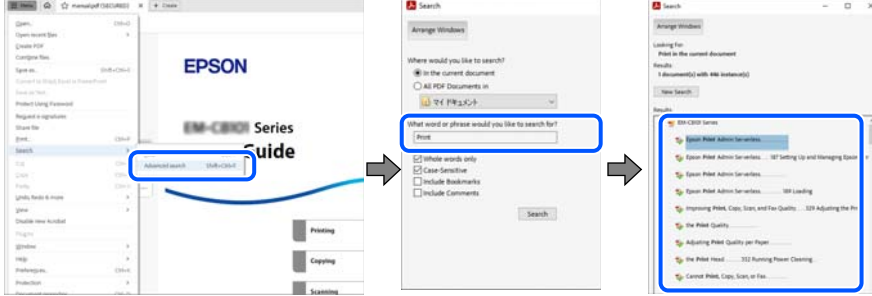

Doğrudan yer işaretlerinden atlama

O sayfaya atlamak için bir başlığa tıklayın. O bölümdeki alt düzey başlıkları görüntülemek için + veya > ögesine tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için klavyenizde aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

- ❑ Windows: **Alt** tuşunu basılı tutun ve sonra < ögesine basın.
- ❑ Mac OS: bir komut tuşunu basılı tutun ve sonra < ögesine basın.

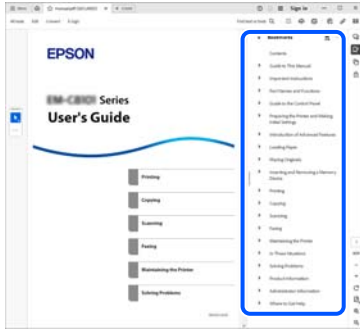


Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma

Yalnızca gereken sayfaları çıkarabilir ve yazdırabilirsiniz. **Dosya** menüsünde **Yazdır** ögesine tıklayın ve sonra **Yazdırılacak Sayfalar** içindeki **Sayfalar** içinde yazdırmak istediğiniz sayfaları belirtin.

- ❑ Sayfa serisi belirtmek için başlangıç sayfası ve bitiş sayfası arasına bir tire girin.
Örnek: 20-25

- ❑ Seri olmayan sayfaları belirtmek için sayfaları virgüllerle ayırın.

Örnek: 5, 10, 15

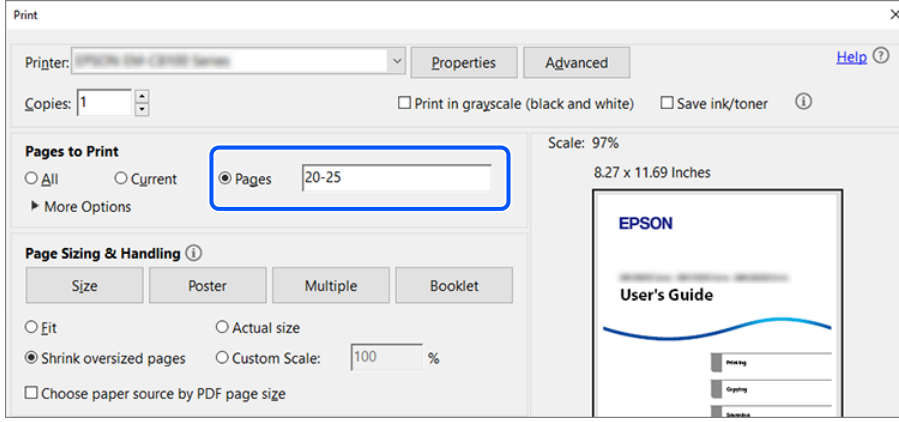

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kısımda işaret ve sembollerin anlamı, açıklamalar hakkında notlar ve bu kılavuzda kullanılan işletim sistemi referansı bilgileri açıklanmaktadır.

İşaret ve Semboller



Dikkat:

Kendinize bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.



Önemli:

Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.

Not:

Tamamlayıcı ve referans bilgileri sağlar.

İlgili Bilgi

➔ İlgili bölümlere bağlantılar.



Çalıştırma talimatları Web Video Kılavuzları belgelerini sağlar. İlgili bilgiler bağlantısına bakın.

Ekran Görüntüleri ve Çizimler Hakkında Notlar

- ❑ Yazıcı sürücüsü ekran görüntüleri Windows 11 veya macOS High Sierra'dan alınmıştır (10.13). Ekranlarda görüntülenen içerik, model, durum ve bölgeye göre değişir.
- ❑ Bu kılavuzda kullanılan çizimler sadece örnek amaçlıdır. Modele bağlı olarak küçük farklılıklar olsa da talimatlar aynıdır.

- ☐ LCD ekranında görüntülenen bazı menü öğeleri modele, ayarlara ve bölgeye göre farklılık gösterir.
- ☐ Bu kılavuzdaki tüm QR kodlarını bir QR kod okuyucu uygulaması ile okuyabilirsiniz.

İşletim Sistemi Referansları

Windows

Bu kılavuzda, "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2025", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" ve "Windows Server 2008" gibi terimlerle aşağıdaki işletim sistemleri ifade edilmektedir. Ayrıca "Windows" ile tüm sürümler ifade edilmektedir.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2025 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi

Mac OS

Bu kılavuzda, "Mac OS" Mac OS X 10.9.5 veya sonrasını, ayrıca macOS 10.12 veya sonrasını ifade etmek için kullanılır.

Ticari Markalar

- ☐ Microsoft, Excel, Microsoft Edge, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, ChromeOS, Chromebook, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Genel Uyarı: diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca tanımlama amacıyla kullanılır.

Telif Hakkı

Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya bütün olarak çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada bulunan bilgilerin kullanımı konusunda herhangi bir patent yükümlülüğü olduğu varsayılmamıştır. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu oluşan zararlar için de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Burada bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarımlar veya tadilatlar veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünü veya Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir opsiyonun veya sarf malzemesi ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya sorun için Seiko Epson Corporation ve yan kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Seiko Epson Corporation tarafından Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir arayüz kablosu kullanıldığında oluşan elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan herhangi bir hasar için Seiko Epson Corporation sorumlu tutulamaz.

© 2025 Seiko Epson Corporation

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	13
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	14
Kişisel Bilgilerinizin Korunması.	17

Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatlara uyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Ayrıca, yazıcı üzerinde belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yazıcınızda kullanılan sembollerden bazıları güvenliği ve yazıcının düzgün kullanımını sağlamak içindir. Sembollerin anlamlarını öğrenmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin.
<https://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu yazıcıyla başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ Yazıcınızla birlikte gelen güç kablosunda topraklama pimi varsa, yazıcıyı topraklı bir prize bağlayın. Bu talimata riayet edilmemesi, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ Güç kablounuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olduğundan emin olun.
- ☐ Yazıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, yazıcının içine su girmiş, yazıcı yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. Çalıştırma talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Yazıcıyı açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Yazıcının üzerine sıvı sıçratmamaya ve yazıcıyı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyı kalp pillerinden en az 22 cm (8,7 inç) uzakta tutun. Yazıcının yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ☐ LCD ekran hasar görürse, ABD ve Kanada'da Epson destek birimiyle iletişime geçin. Diğer bölgelerde satıcınızla iletişime geçin. Likit kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize teması durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkadıktan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Gök gürültülü fırtınalarda telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpması riski olabilir.
- ☐ Ortamda gaz kaçağı varsa gaz kaçağını bildirmek için telefonu kullanmayın.

Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri

- ☐ Mürekkep tankları, mürekkep tankı kapakları ve açılmış mürekkep şişeleri veya mürekkep şişesi kapaklarını ele alırken mürekkebe dokunmamaya özen gösterin.
 - ☐ Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
 - ☐ Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
 - ☐ Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Bakım kutusunu sökmeyin; aksi durumda gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.
- ☐ Mürekkep şişesini çok şiddetli sallamayın veya güçlü darbelere maruz bırakmayın; mürekkep sızıntısı oluşabilir.
- ☐ Mürekkep şişeleri ve bakım kutusunu çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Mürekkebi içmeyin.

Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar

Yazıcıya veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcı üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- ☐ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ☐ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ☐ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ☐ Güç kabloları aşınma, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve bükülmeyi önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. Güç kablolarının üzerine cisimler koymayın ve güç kablolarının üzerine basılmasına veya kabloların üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Tüm güç kablolarının uçlarını düz tutmaya özellikle dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kabloun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ☐ Bu yazıcıyı Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu yazıcının fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ☐ Yazıcıyı kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtı da zarar verebilir.
- ☐ Yazıcıyı düz, sağlam ve yazıcının tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Yazıcı, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ☐ Yazıcı üzerinde belge kapağını tamamen kaldırabileceğiniz kadar boşluk olmasını sağlayın.
- ☐ Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.

Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcının üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ☐ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın.
- ☐ Yazıcının içindeki beyaz düz kabloya veya mürekkep tüplerine dokunmayın.
- ☐ Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ☐ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi taktirde yazıcı zarar görebilir.
- ☐ Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ☐ Orijinalleri yerleştirirken tarayıcı camı üzerine çok sert bastırmayın.

- ❑ Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Yazıcı çalışmıyor durumdayken mürekkep tankını en üst çizgiye kadar doldurun. Doğru mürekkep seviyesi tahminini görüntülemek için, tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.
- ❑ Yazıcıyı her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye duruncaya kadar yazıcının fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ❑ Yazıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

LCD Ekranı Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ LCD ekran birkaç küçük parlak veya koyu noktanın yanı sıra kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bu koşullar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar gördüğünü göstermez.
- ❑ Temizlemek için yalnızca kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ LCD dış kapağı sert bir darbe alması durumunda kırılabilir. Ekran yüzeyi kırılır veya çatlarsa, Epson desteği (ABD ve Kanada) veya bayiniz (diğer bölgeler) ile iletişime geçin ve kırık parçalara dokunmayın veya bunları çıkarmaya çalışmayın.

İnternete Bağlanmak için Öneriler ve Uyarılar

Bu ürünü doğrudan İnternet'e bağlamayın. Bir yönlendirici veya güvenlik duvarı tarafından korunan bir ağa bağlayın.

Yazıcıyı Kablosuz Bağlantı ile Kullanma Önerileri ve Uyarıları

- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları tıbbi cihazların çalışmasını bozarak arızalara neden olabilir. Bu yazıcıyı tıbbi tesisler içinde ya da tıbbi cihaz yanında kullanırken, tıbbi tesisin ilgili sorumlularının talimatlarına ve tıbbi cihaza ilişkin tüm ilgili uyarı ve yönetmeliklere uyun.
- ❑ Bu yazıcıdan gelen radyo dalgaları otomatik kapılar ya da yangın alarmları gibi otomatik kumandalı cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve arızadan ötürü kazalara neden olabilir. Bu yazıcıyı otomatik kumandalı cihazlar yanında kullanırken bu cihazlardaki tüm ilgili uyarı ve talimatları takip edin.

Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar


- ❑ Yazıcıyı depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Yazıcıyı bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ) olduğundan emin olun.

Yönetici Parolası Hakkında Notlar

Bu yazıcı, ürün bir ağa bağlıyken yetkisiz erişimi veya ayarlarında değişiklik yapılmasını önlemek için bir yönetici parolası belirlemenize olanak tanır.

Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri

Yönetici parolasının varsayılan değeri, gösterilen gibi ürünün üzerindeki etikette basılıdır.

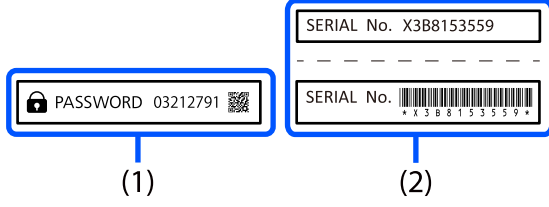

Hem (1) hem de (2) numaralı etiketler takılıysa, (1)'deki etikette yazılı olan PASSWORD'un yanındaki değer varsayılan değerdir. Bu örnekte, varsayılan değer 03212791'dir.

Not:

Etiket (1) görülmesi zor bir konumda olduğundan, konumu onaylamak için bağlantıdaki bilgileri kontrol edin.

<https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html>

Etiketi (1) bulamazsanız, (2)'deki etikette basılı seri numarası varsayılan değerdir. Bu örnekte, varsayılan değer X3B8153559'dur.

Yönetici Parolasını Değiştirme

Güvenlik nedeniyle, varsayılan parolayı değiştirmenizi öneririz.

Parola Web Config'den değiştirilebilir. Parolayı değiştirirken, yeni parolanın en az 8 tek baytlık alfanümerik karakter ve sembol içerdiğinden emin olun.

İlgili Bilgi

➔ “Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma” sayfa 235

Yönetici Parolası Girmenizi Gerektiren İşlemler

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirken yönetici parolasını girmeniz istenirse, yazıcıda ayarlanan yönetici parolasını girin.

- ☐ Yazıcının bellenim sürümünü bir bilgisayardan veya mobil cihazdan güncellerken
- ☐ Web Config gelişmiş ayarlarında oturum açarken
- ☐ Faks Yardımcı Programı gibi yazıcının ayarlarını değiştirebilen bir uygulama kullanarak ayar yaparken.

Yönetici Parolasını Başlatma

Ağ ayarlarını başlatarak yönetici parolasını varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz.

İlgili Bilgi

➔ “Varsayılan Ayarları Geri Yükle” sayfa 249

Kişisel Bilgilerinizin Korunması


Yazıcıyı başka birine verirken veya imha ederken, kontrol panelinde **Daha > Ayarlar > Varsayılan Ayarları Geri Yükle > Tüm Veri ve Ayarları Temizle** seçeneklerini seçerek yazıcı belleğindeki tüm kişisel bilgileri temizleyin.

Parça Adları ve İşlevleri


Ön.	19
İç.	20
Arka.	21

Ön

ET-4900 Series/L5390 Series

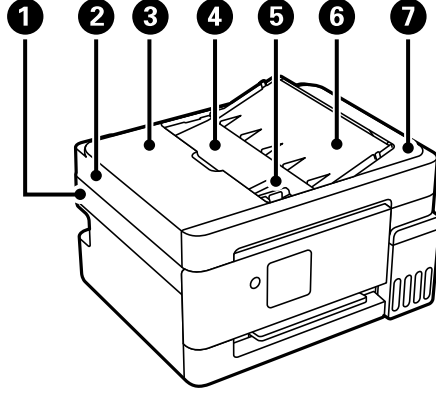


1	Tarayıcı birimi	Yerleştirilen özgün belgeleri tarar. Sıkışan kağıdı çıkarmak için açın. Bu ünite genel olarak kapalı tutulmalıdır.
2	ADF (Otomatik Belge Besleyici)	Birden fazla orijinali tutar.
3	ADF kapağı	ADF içinde sıkışmış orijinaleri çıkarırken açın.
4	ADF giriş tepsisi	Orijinalerin beslemesini otomatik olarak gerçekleştirir.
5	ADF kenar kılavuzu	Orijinalerin yazıcıya doğrudan girebilmesi için kenarlarına doğru kaydırın.
6	ADF belge desteği	Orijinaleri destekler.
7	ADF çıkış tepsisi	ADF'den çıkarılan orijinaleri tutar.

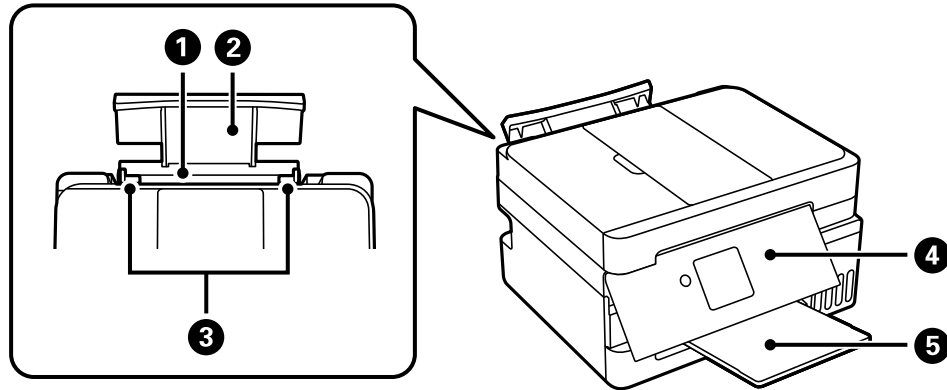


1	Arka kağıt besleyici	Kağıt yüklenir.
2	Kağıt desteği	Yüklenen kağıdı destekler.
3	Kenar kılavuzları	Kağıdın yazıcıya doğrudan girebilmesi için kağıdın kenarlarına doğru kaydırın.
4	Kontrol paneli	Yazıcının durumunu gösterir ve ayarları seçmenizi sağlar.
5	Çıkış tepsisi	Çıkarılan kağıdı tutar.

ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series

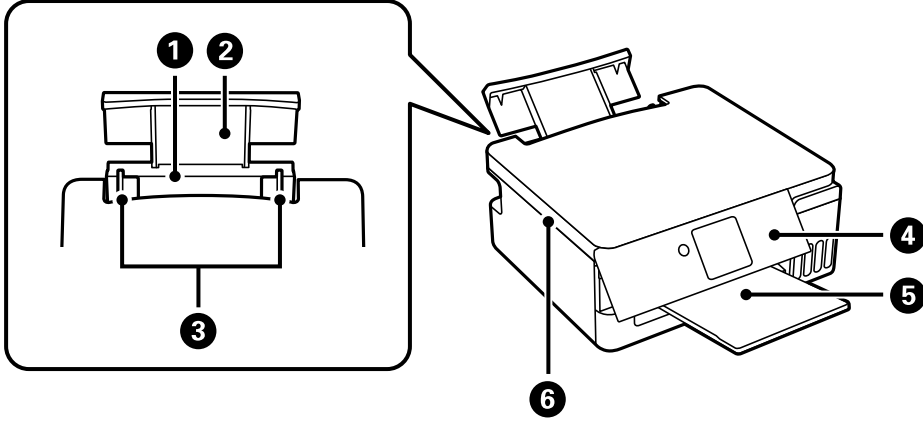


①	Arka kağıt besleyici	Kağıt yüklenir.
②	Kağıt desteği	Yüklenen kağıdı destekler.
③	Kenar kılavuzları	Kağıdın yazıcıya doğrudan girebilmesi için kağıdın kenarlarına doğru kaydırın.
④	Kontrol paneli	Yazıcının durumunu gösterir ve ayarları seçmenizi sağlar.
⑤	Çıkış tepsisi	Çıkarılan kağıdı tutar.
⑥	Tarayıcı birimi	Yerleştirilen özgün belgeleri tarar. Sıkışan kağıdı çıkarmak için açın. Bu ünite genel olarak kapalı tutulmalıdır.

İç

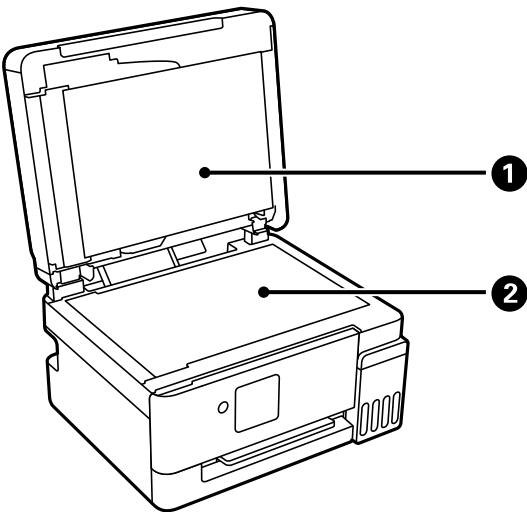


①	Belge kapağı	Tarama esnasında dışarıdan ışık girmesini önler.
②	Tarayıcı camı	Orijinalleri yerleştirin.

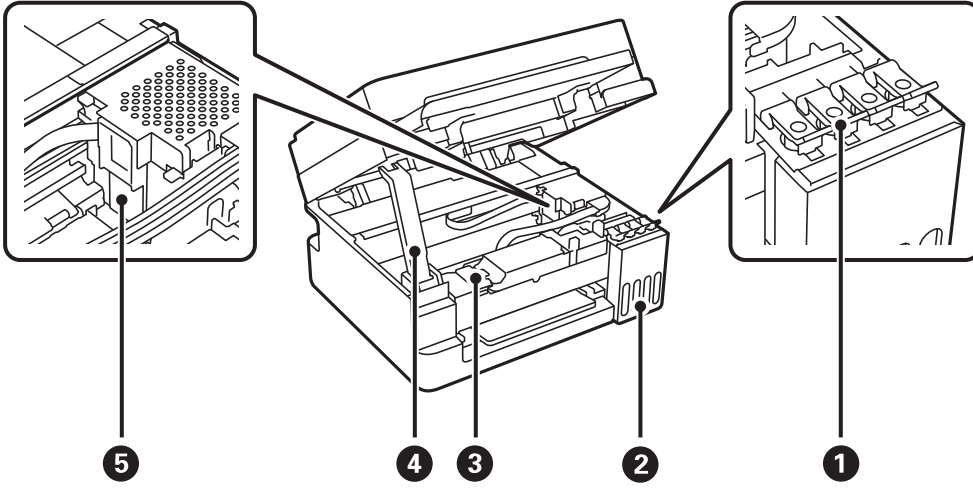

1	Mürekkep tankı başlığı	Mürekkep tankını doldurmak için açın.
2	Mürekkep haznesi tankı (Mürekkep tankı)	Yazdırma başlığına mürekkep besler.
3	Bakım kutusu kapağı	Bakım kutusunu değiştirirken açın. Bakım kutusu, temizleme veya yazdırma sırasında çok az miktarda fazla mürekkebi toplayan bir kaptır.
4	Tarayıcı ünitesi desteklenir	Tarayıcı birimi açıldığında tarayıcı birimini destekler.
5	Yazdırma başlığı	Mürekkep, yazdırma başlığı püskürtme uçlarının altından çıkarılır.

Arka

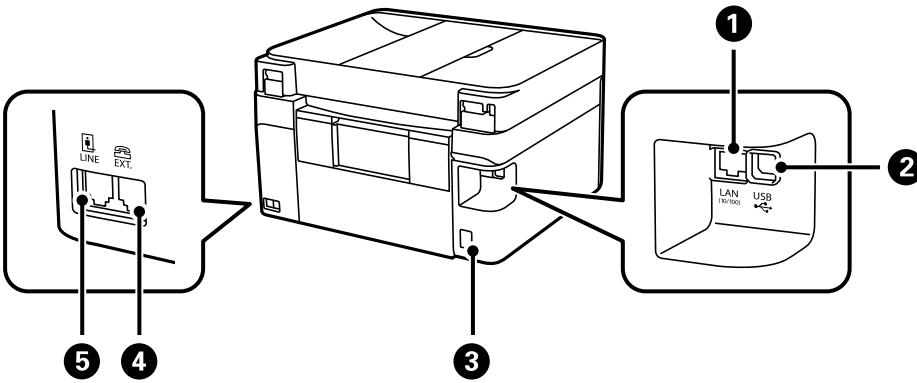


1	LAN bağlantı noktası *	Bir LAN kablosu bağlayın.
2	USB bağlantı noktası	Bir bilgisayara bağlanmak için USB kablosu bağlayın.
3	AC girişi	Güç kablosunu bağlayın.
4	EXT. bağlantı noktası *	Harici telefon cihazlarını bağlayın.
5	LINE bağlantı noktası *	Bir telefon hattı bağlayın.

* Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için

Kontrol Paneli Kılavuzu

Kontrol Paneli.	24
Ana Ekran Yapılandırması.	25
Ağ Simgeleri Kılavuzu.	26
Karakterleri Girme.	26

Kontrol Paneli

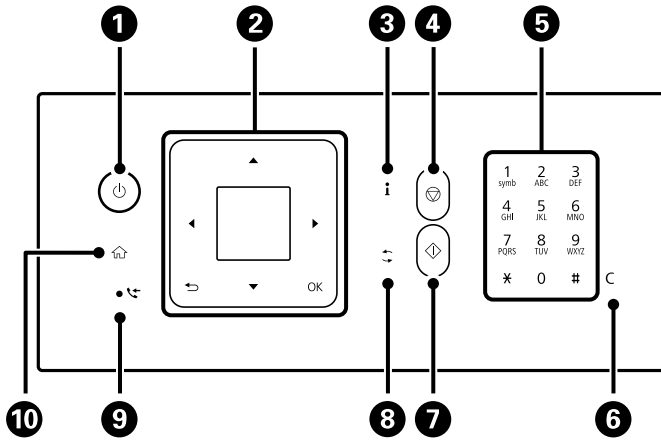




1	Yazıcıyı açar veya kapatır. Güç kablosunu çıkarmadan önce güç ışığının kapalı olduğundan emin olun.
2	Ekran Menüleri ve mesajları görüntüler. Menüleri veya ayarları seçmek için kontrol panelindeki düğmeleri kullanın. ▲ ▼ ◀ ▶ düğmeleri ve OK düğmesi Bir menüyü veya ayarı vurgulamak için ▲ ▼ ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve ardından seçmek için OK düğmesine basın. ↶ düğmesi Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye basın.
3	Bir sorun olduğunda yazıcının durumunu veya çözümlerini görüntülemek için bu düğmeye basın. Ağ bağlantısı durumunu da kontrol edebilirsiniz. "Ağ Simgeleri Kılavuzu" sayfa 26
4	Mevcut işlemi durdurmak için bu düğmeye basın.
5*	Rakamları, karakterleri ve sembolleri girin.
6*	Kopya sayısı gibi sayı ayarlarını silmek için bu düğmeye basın.
7	Yazdırma veya kopyalama gibi bir işlemi başlatmak için bu düğmeye basın.
8	Duruma bağlı olarak çeşitli işlevleri uygular.
9*	Henüz yazdırılmamış veya kaydedilmemiş gelen fakslar yazıcının belleğinde saklandığında açılır.
10	Ana ekranı görüntülemek için bu düğmeye basın.

* Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için

Ana Ekran Yapılandırması

Yazıcıyı açtığınızda veya kontrol panelindeki  düğmesine bastığınızda aşağıdaki ana ekran görüntülenir. Menüü değiştirip ihtiyacınız olan seçeneği seçerek kolayca kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz.

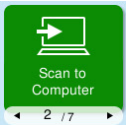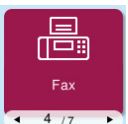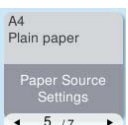

	Belgeleri kopyalamanıza izin verir.
	Belgeleri taramanızı ve bunları bir bilgisayara kaydetmenizi sağlar.
	Belgeleri taramanızı ve WSD özelliğini kullanarak bir bilgisayara kaydetmenize olanak tanır.
	Faks göndermenizi sağlar.*
	Kağıt kaynağına yüklediğiniz kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçmenizi sağlar.
	Kablosuz bir ağda kullanmak için yazıcıyı ayarlamanızı sağlayan menüleri görüntüler.

	Aşağıdaki menülere erişmenizi sağlar: ☐ Bakım Püskürtme uçlarındaki tıkanıklıkları açmak veya yazdırma başlığını hizalamak gibi çıktı kalitesini artırmanıza olanak tanıyan menüleri görüntüler. ☐ Ayarlar Bakım, yazıcı işlevleri ve işlemlerle ilgili ayarları seçmenizi sağlar. ☐ Yazdırma hatası Beklendiği şekilde tarama yapamadığınızda çözümler sunar. ☐ Sessiz Mod Sessiz Mod ayarını görüntüler. Bu özellik etkinleştirildiğinde, seçilen kağıt türüne ve baskı kalitesine bağlı olarak yazıcının çıkardığı ses azalabilir, ancak baskı hızı düşebilir.
---	---

* Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için

Ağ Simgeleri Kılavuzu

Ağ bağlantısı durumunu **i** düğmesine basarak ve **Yazıcı Durumu** > **Ağ Durumu** ögesini seçerek kontrol edebilirsiniz.

	Yazıcı kablolu (Ethernet) bir ağa veya kablosuz (Wi-Fi) bir ağa bağlı değil* ¹
	Yazıcı kablolu (Ethernet) bir ağa bağlı* ¹
	Yazıcı kablosuz bir ağa (Wi-Fi) bağlı değil* ²
	Yazıcı bir SSID veya ayarlanmamış IP adresi arıyor veya kablosuz (Wi-Fi) ağ ile ilgili sorun yaşıyor.
	Yazıcı bir kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı. Çubuk sayısı, bağlantının sinyal gücünü belirtir. Ne kadar fazla çubuk varsa bağlantı o kadar güçlüdür.
	Yazıcı Wi-Fi Direct (Basit AP) modunda kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı değil.
	Yazıcı, Wi-Fi Direct (Basit AP) modunda kablosuz (Wi-Fi) ağa bağlı.

*¹ Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için

*² Yalnızca ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series için

Karakterleri Girme

Ağ ayarları için karakter ve sembolleri girmek için ve kontrol panelinden kişileri kaydetmek için ▲, ▼, ◀ ve ▶ düğmelerini ve LCD ekrandaki yazılım klavyesini kullanın. Klavyede bir karakter veya işlev düğmesini seçmek için

▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basın ve sonra OK düğmesine basın. Karakterleri girmeyi tamamladıktan sonra, OK ögesini seçin ve sonra OK düğmesine basın.




İşlev düğmesi	Açıklamalar
◀▶	İmleci sola veya sağa taşır.
A 1 #	Karakter türünü değiştirir. Alfasayısal karakterler veya semboller kullanabilirsiniz. Bunları ↺ düğmesini kullanarak da değiştirebilirsiniz.
␣	Bir boşluk girer.
✖	Soldaki bir karakteri siler (geri).
OK	Seçili karakterleri girer.

Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri.	29
Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları.	30
Kağıt Yükleme.	32
Çeşitli Kağıtları Yükleme.	34

Kağıt Kullanımı Önlemleri


- ❑ Belgeler ile birlikte verilen talimat sayfalarını okuyun.
- ❑ Orijinal Epson kağıtla yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için kağıdı kağıtla sağlanan sayfalarda belirtilen ortamda kullanın.
- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Fotoğraf kağıdını havalandırmayın veya kıvrımayın. Bu işlem, yazdırılabilir tarafın hasar görmesine sebep olabilir.

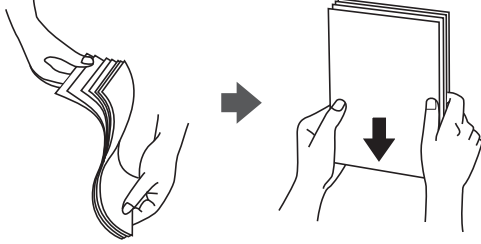

- ❑ Kağıt kıvrılmış veya katlanmış ise yüklemeden önce bu kağıdı düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış veya katlanmış kağıda yazdırmanız, kağıt besleme sorunlarına ve çıktılarda lekelerle neden olabilir.



- ❑ Önceden basılmış kağıdın bir tarafına yazdırırken manuel 2 taraflı yazdırma için kağıt besleme sorunları sık sık oluşabilir. Kağıt sıkışmaları devam ederse yaprak sayısını yarıya indirin veya daha da azaltın veya bir kerede bir kağıt yaprağı yükleyin.
- ❑ Uzun grenli kağıt kullandığınızdan emin olun. Ne tür kağıt kullandığınızdan emin değilseniz, kağıt özelliklerini teyit etmek için kağıt ambalajını kontrol edin veya üretici ile iletişim kurun.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Yığın haline getirilmiş zarflar havayla dolmuşsa onları yüklemeden önce sıkıştırarak düzleştirin.

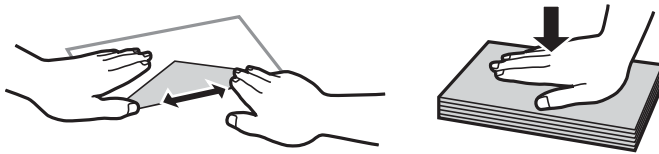


İlgili Bilgi

- ➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)
- ➔ [“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229](#)

Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları

Kağıdı yüklerken görüntülenen ekranda kağıt boyutu ve türünü kaydederseniz, yazıcı, kayıtlı bilgiler ve yazdırma ayarları farklı olduğunda size bildirir. Bu, yanlış kağıt boyutuna yazdırmadığınızdan veya kağıt türüne uymayan ayarları kullandığınız için beklenmedik renkler görmediğinizden emin olarak kağıt ve mürekkep israfını önler.

Kâğıt Ayr Otm Görntle öğesini devre dışı bırakmadığınızda bu ekran görüntülenmez. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, AirPrint kullanarak iPhone, iPad veya iPod touch'tan yazdıramazsınız.

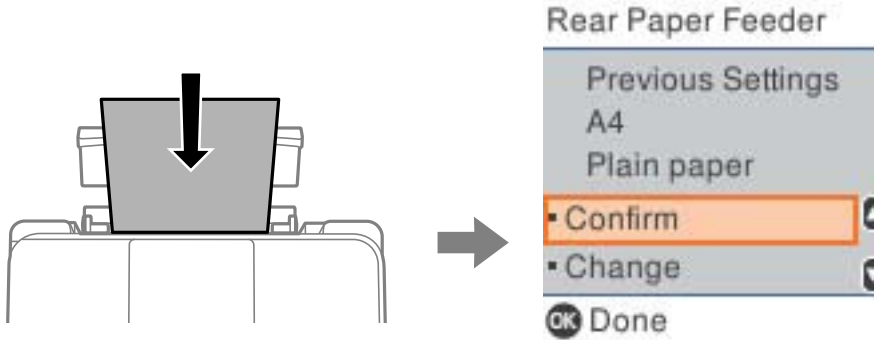

Görüntülenen kağıt boyutu ve türü yüklenen kağıttan farklıysa, kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarını değiştirin ve ardından onaylayın.

Not:

Kağıt Kaynağı Ayarları > Kâğıt Ayarı seçeneğini belirleyerek kağıt boyutu ve kağıt türü ayarları ekranını da görüntüleyebilirsiniz.

İlgili Bilgi

➔ “Kâğıt Ayr Otm Görntle:” sayfa 237

Kağıt Türlerinin Listesi

Optimum baskı sonuçları elde etmek için kağıda uygun kağıt türünü seçin.

ABD ve Kanada

Ortam Adı	Ortam Türü	
	Kontrol Paneli	Yazıcı Sürücüsü, Mobil Aygıt *
Epson Bright White Premium Paper Epson Multipurpose Plus Paper Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper	Düz kağıt	Düz kağıtlar
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy Epson Value Photo Paper Glossy	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss

Ortam Adı	Ortam Türü	
	Kontrol Paneli	Yazıcı Sürücüsü, Mobil Aygıt *
Epson Photo Paper Glossy	Parlak	Photo Paper Glossy
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided	Matte	Epson Matte
Epson Presentation Paper Matte Epson High Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

* Mobil aygıtlar için bu ortam türleri Epson Smart Panel kullanılarak yazdırılırken seçilebilir.

Diğer Bölgeler

Ortam Adı	Ortam Türü	
	Kontrol Paneli	Yazıcı Sürücüsü, Mobil Aygıt *
Epson Bright White Ink Jet Paper	Düz kağıt	Düz kağıtlar
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Parlak	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet


* Mobil aygıtlar için bu ortam türleri Epson Smart Panel kullanılarak yazdırılırken seçilebilir.

Kağıt Yükleme


Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme

1. Kağıt desteğini dışa çekin.


ET-4900 Series/L5390 Series

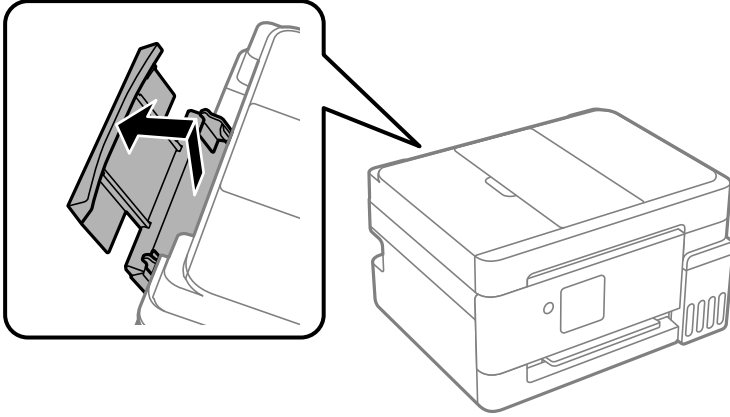


ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series

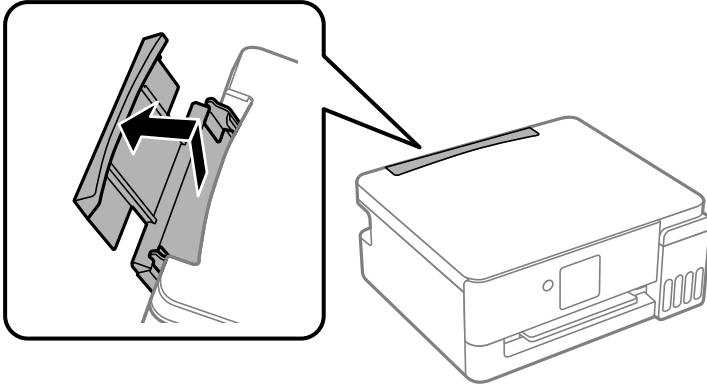

2. Kenar kılavuzlarını dışa kaydırın.

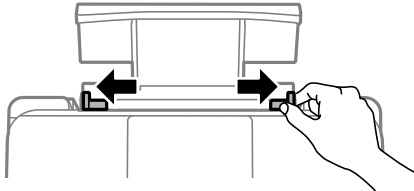


3. Kağıdı, yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıt desteğinin ortasına yerleştirin.

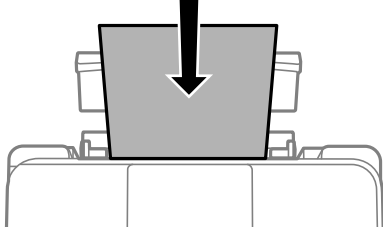

Önemli:

- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt için, kenar kılavuzlarındaki ▼ sembollerinin hemen altındaki çizginin üzerine yükleme yapmayın.
- ☐ Öncelikle kağıt kısa kenarını yükleyin. Ancak uzun kenarı kullanıcı tanımlı boyutun genişliği olarak ayarladığınızda, öncelikle uzun kağıt kenarını yükleyin.

4. Yan kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kadar kaydırın.

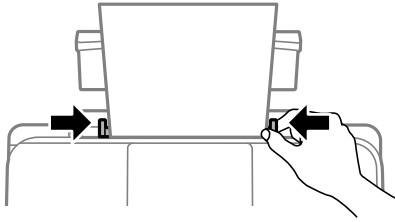


5. LCD ekranda kağıt boyutunu ve kağıt türünü seçin.

Not:

Kâğıt Ayr Otm Görntle ögesini devre dışı bırakmadığınızda bu ekran görüntülenmez.

6. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

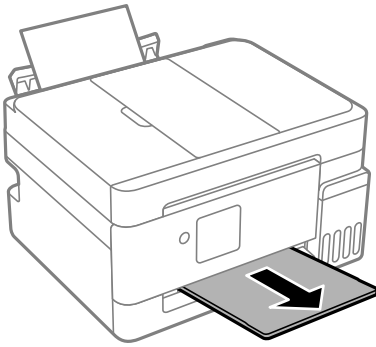

Not:

Kalan kağıdı paketine geri koyun. Kağıdı yazıcı içinde bırakmanız durumunda kağıt kıvrılabilir veya yazdırma kalitesi düşebilir.

İlgili Bilgi


- ➔ “Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları” sayfa 30
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224

➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229

Çeşitli Kağıtları Yükleme

Zarfları Yükleme

Zarfları kağıt desteği ortasına önce kısa kenarından zarfların kapağı aşağı gelecek şekilde yükleyin ve kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın.

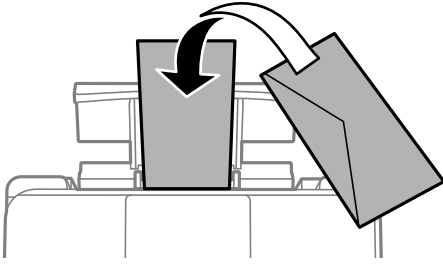


İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224
- ➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229

Önceden Delinmiş Kağıt Yükleme


Kağıdı kağıt desteğinin ortasına yazdırılabilir tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Ciltleme delikleri solda veya sağda olan tek bir düz kağıt yaprağı yükleyin. Deliklerin üzerine yazdırmaktan kaçınmak için dosyanızdaki baskı içeriğini gerektiği gibi ayarlayın.

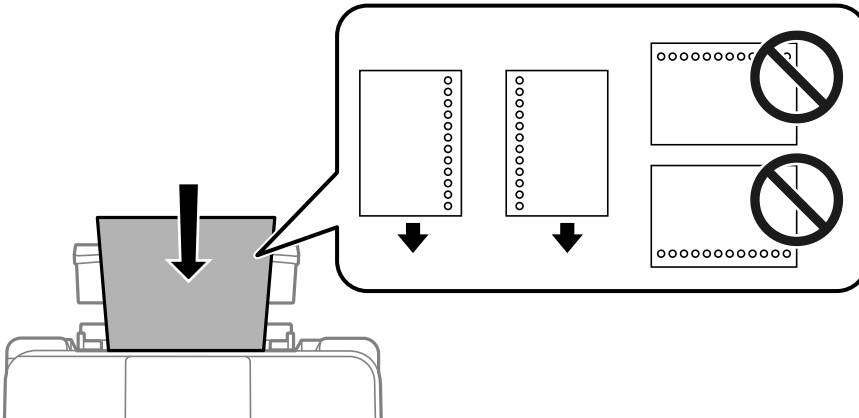

Uzun Kağıtları Yükleme

Legal boyuttan büyük kağıtları yükleyeceğinizde, kağıt desteğini kaldırın ve kenarın ön kenarını düzleştirin. Kağıt boyutu ayarı olarak **User-Defined** ögesini seçin.

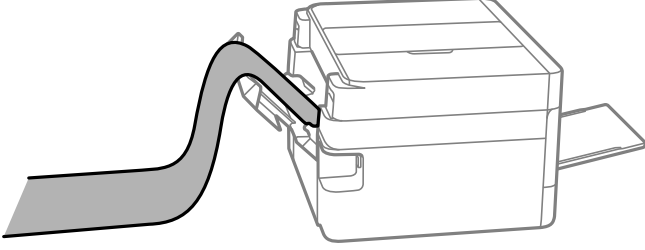

- ☐ Kağıdın ucunun dik kesildiğinden emin olun. Çapraz bir kesit kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.
- ☐ Uzun kağıt çıkış tepsisinde tutulamaz. Kağıdın zemine düşmemesinden emin olmak için bir kutu vb. hazırlayın.
- ☐ Beslenmekte veya çıkarılmakta olan kağıda dokunmayın. Elinizi yaralayabilir veya yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

İlgili Bilgi


- ➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)
- ➔ [“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229](#)

Orijinalleri Yerleřtirme


ADF'ye Orijinalleri Yerleřtirme.	37
Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleřtirme.	38

ADF'ye Orijinalleri Yerleştirme

1. Orijinallerin kenarlarını hizalayın.
2. ADF giriş tepsisini açın.

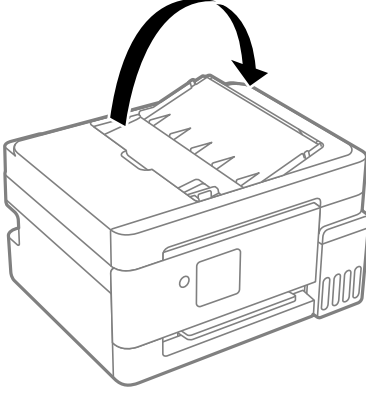

3. ADF kenar kılavuzunu dışarı kaydırın.

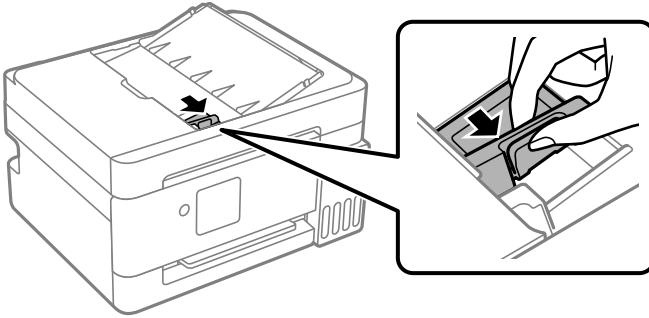


4. Orijinalleri yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce olacak şekilde yerleştirin ve ardından ADF kenar kılavuzunu orijinallerin kenarlarına doğru kaydırın.

Not:

Orijinaller ADF ve tarayıcı camı üzerine konulduğunda öncelik ADF'deki orijinallere verilir. Tarayıcı camındaki orijinalin doğru konuma yerleştirildiğinden emin olun; aksi takdirde ADF'den tarama yapamayabilirsiniz.


[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

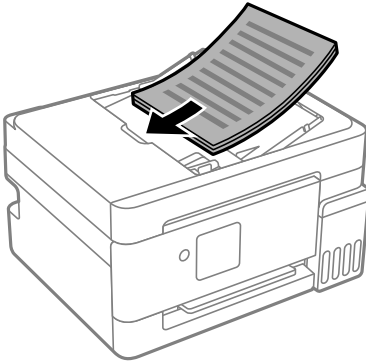



Önemli:

- ❑ Orijinalleri OBB üzerindeki üçgen sembolüyle belirtilen çizginin üzerinde yüklemeyin.

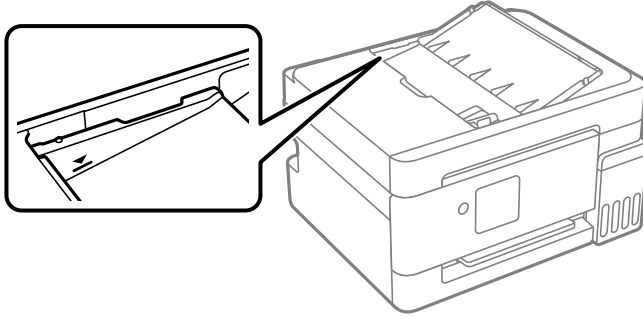


- ❑ Tarama sırasında orijinalleri eklemeyin.

Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme

Not:

Açmadan önce belge kapağının üzerinde klips, kalem veya başka bir öge olmadığından emin olun. Bu öğelerden herhangi biri yazıcının içine düşerse, yazdırma veya diğer işlemleri gerçekleştiremeyebilirsiniz.


1. Belge kapağını açın.

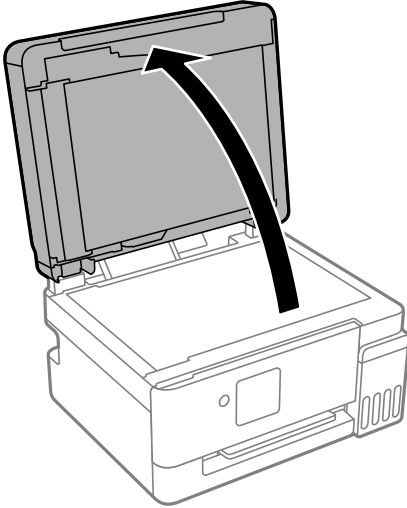


2. Yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanarak tarayıcı camı yüzeyindeki toz veya izi çıkarın.

Not:

Tarayıcı camı üzerinde toz veya leke varsa, tarama aralığı bu lekeleri de kapsayacak şekilde genişleyebilir, bu nedenle orijinalin görüntüsü yer değiştirebilir veya azalabilir.

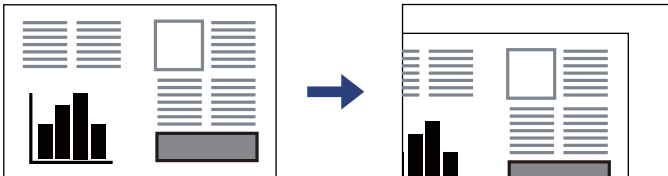

3. Orijinali aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve köşe işaretine kaydırın.

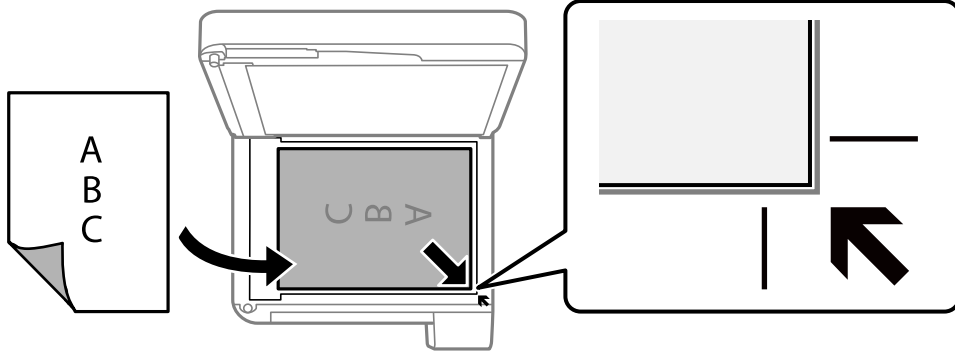

Not:

Orijinaller ADF ve tarayıcı camı üzerine konulduğunda öncelik ADF'deki orijinallere verilir.

4. Kapağı yavaşça kapatın.



Dikkat:

Belge kapağını kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Önemli:

- ☐ Kitap gibi hacimli orijinaller yerleştirdiğinizde tarayıcı camına doğrudan harici ışık gelmesini önleyin.
- ☐ Tarayıcı camı veya belge kapağına çok fazla güç uygulamayın. Aksi halde hasar görebilirler.

5. Taradıktan sonra orijinalleri çıkarın.

Not:

Orijinalleri tarayıcı camında uzun süre bırakırsanız, camın yüzeyine yapışabilir.

İlgili Bilgi

➔ “Tarayıcı Özellikleri” sayfa 251

Yazdırma


Belgeleri Yazdırma.	41
Zarflara Yazdırma.	58
Web Sayfalarını Yazdırma.	58
Bulut Hizmeti Kullanarak Yazdırma.	59

Belgeleri Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma

Bu bölümde, örnek olarak Windows kullanarak bilgisayarınızdan bir belgenin nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır. Mac OS üzerinde prosedür farklı olabilir veya bazı özellikler desteklenmeyebilir.

Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma

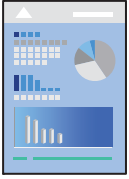


Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. **Dosya** menüsünden **Yazdır** veya **Yazdırma Ayarı** öğesini seçin.
4. Yazıcınızı seçin.

5. Yazıcı sürücüsü penceresine erişim için **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini seçin.

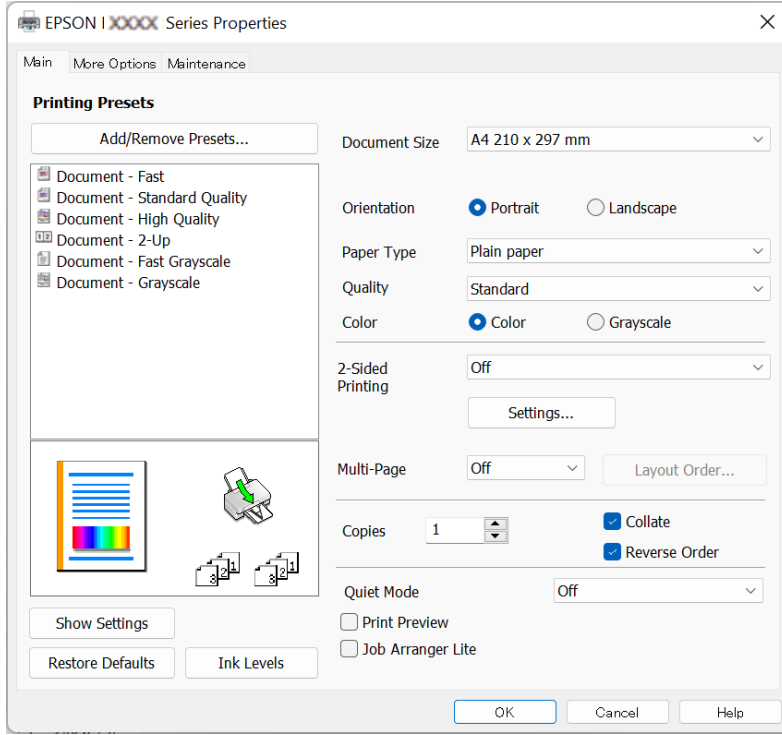

6. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardımı inceleyebilirsiniz. Bir öğeye sağ tıklandığında **Yardım** görüntülenir.

7. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **OK** öğesine tıklayın.


8. **Yazdır** öğesini tıklatın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 30
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224

Kolay Yazdırma İçin Yazdırma Önarılarını Ekleme

Yazıcı sürücüsünde kendi sık kullanılan yazdırma önayarınızı oluşturursanız, listeden önayarı seçerek kolayca yazdırabilirsiniz.

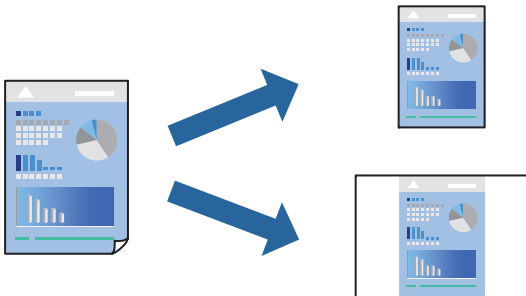

1. Yazıcı sürücüsünün **Ana** veya **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, her öğeyi ayarlayın (**Kağıt Boyutu** ve **Kağıt Türü** gibi).
2. **Yazdırma Ön Ayarları** içinde **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesini tıklatın.
3. Bir **Ad** girin ve gerekirse bir açıklama girin.
4. **Kaydet** öğesini tıklatın.

Not:


*Eklenen bir önayarı silmek için **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesini tıklatın, listeden silmek istediğiniz önayar adını seçin ve ardından silin.*

5. **Yazdır** öğesini tıklatın.

Aynı ayarları kullanarak bir sonraki yazdırmak istediğinizde, kayıtlı ayar adını **Yazdırma Ön Ayarları** içinden seçin ve **OK** öğesini tıklatın.

2 Taraflı Yazdırma

Yazıcı sürücüsü otomatik olarak tek sayfaları ve çift sayfaları ayrı ayrı yazdıracaktır. Tek sayfalar yazdırıldığında, talimatlara göre kağıdı ters çevirin ve çift sayfaları yazdırın.

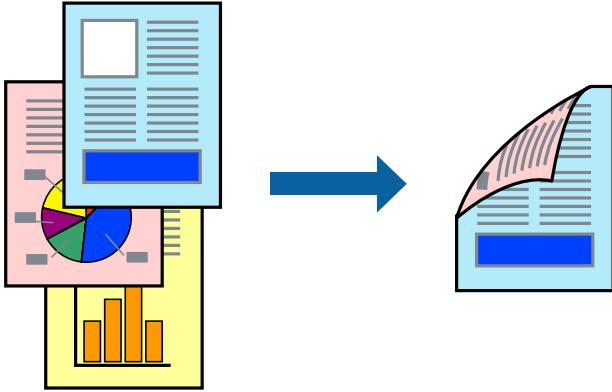

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma için kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesi > **2- taraflı yazdırma**

İlgili Bilgi

- ➔ “2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228
- ➔ “Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)” sayfa 216

Kitapçık Yazdırma

Sayfaları yeniden sıralayarak ve çıktıyı katlayarak oluşturulabilecek bir kitapçık da yazdırabilirsiniz.

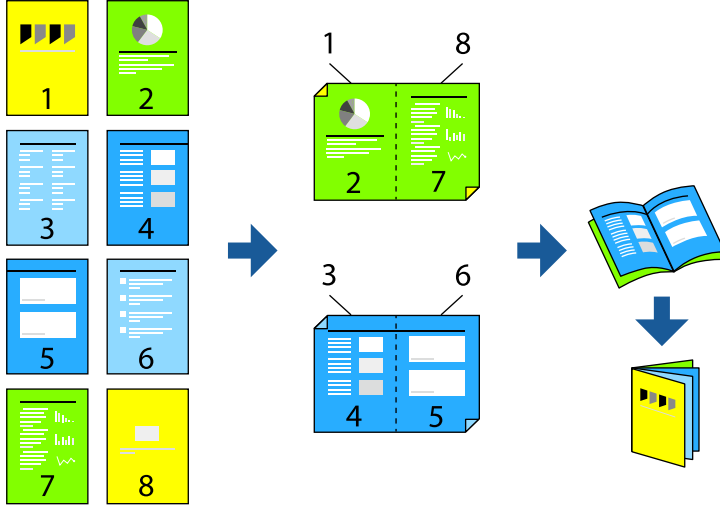

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesinde, **2- taraflı yazdırma** ögesinden 2 taraflı yazdırma yöntemini ve ardından **Ayarlar > Kitapçık** öğelerini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228
- ➔ “Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)” sayfa 216

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

Birkaç sayfalık veriyi tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

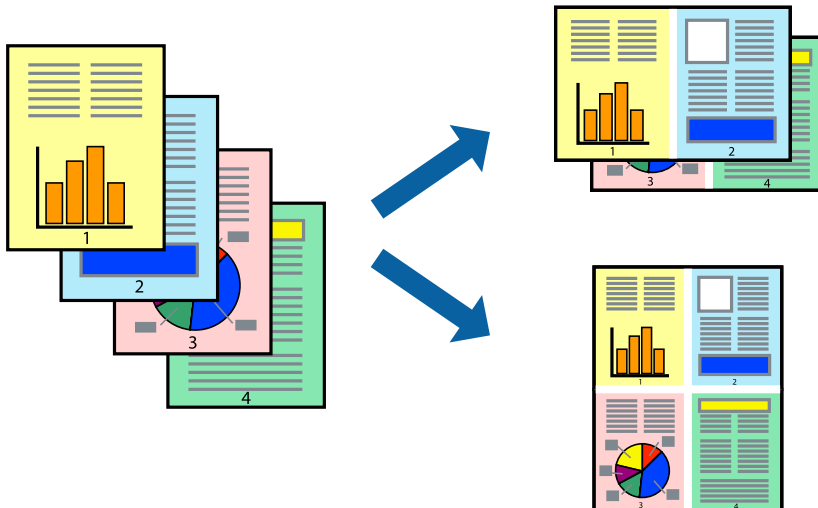

Not:


Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Ana sekmesi > **Çok sayfalı** > **2 yanyana**, vs.

Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma

Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna uydurarak yazdırma yapabilirsiniz.

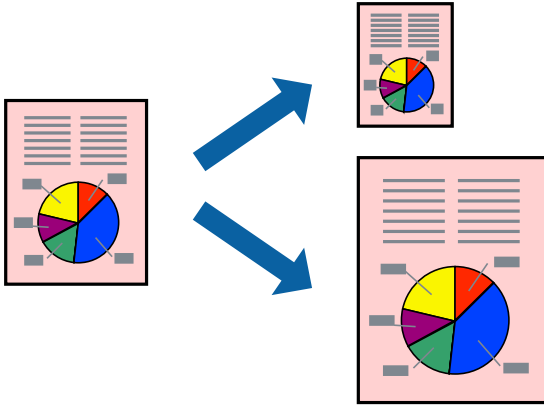

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Çıktı Kağıt** kısmında, yüklenen kağıdın boyutunu seçin.

Herhangi Bir Büyütme Oranında Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Bir belgenin boyutunu belirli bir yüzde olarak küçültebilir veya büyütebilirsiniz.




Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

1. Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** ayarından belge boyutunu seçin.
2. **Çıktı Kağıt** ayarından üzerine yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.
3. **Belgeyi Küçült/Büyüt**, **Yakınlaştır** seçeneklerini seçin ve bir yüzde girin.

Bir Görüntüyü Birden Fazla Büyütme Sayfasına Yazdırma (Poster Oluşturma)

Bu özellik, bir görüntüyü birden fazla sayfaya yazdırmanızı sağlar. Bunları bantlayıp bir araya getirerek büyük bir poster oluşturabilirsiniz.

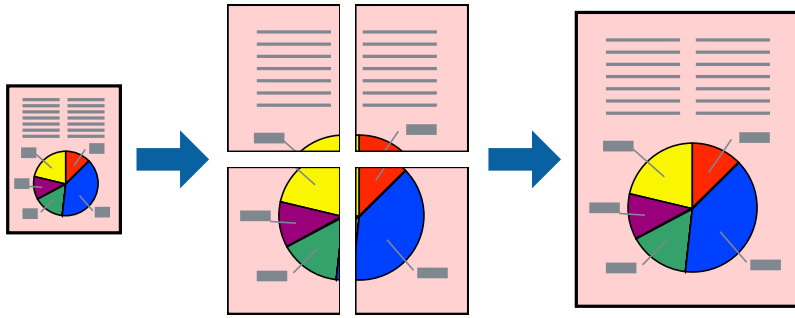

Not:


Bu özellik, 2 taraflı yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesi > **Çok sayfalı** > **2x2 Poster**, vs.

Üst Üste Binen Hizalama İşaretleri Kullanarak Posterler Yapma


2x2 Poster seçildiğinde ve Çakışan Hizalama İşaretleri, Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır'nda seçildiğinde nasıl poster yapılacağını bir örneği.

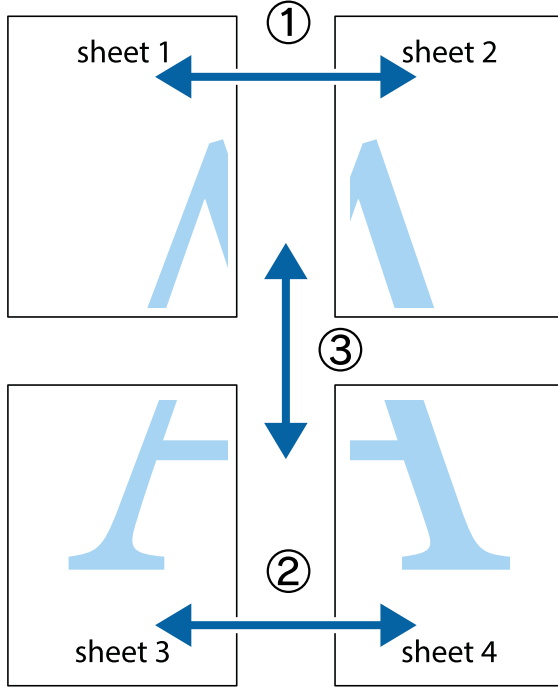


1. Sheet 1 ve Sheet 2 hazırlayın. Üst ve alt çarpı işaretlerinin ortasından dikey mavi çizgi boyunca Sheet 1 kenar boşluklarını kesin.

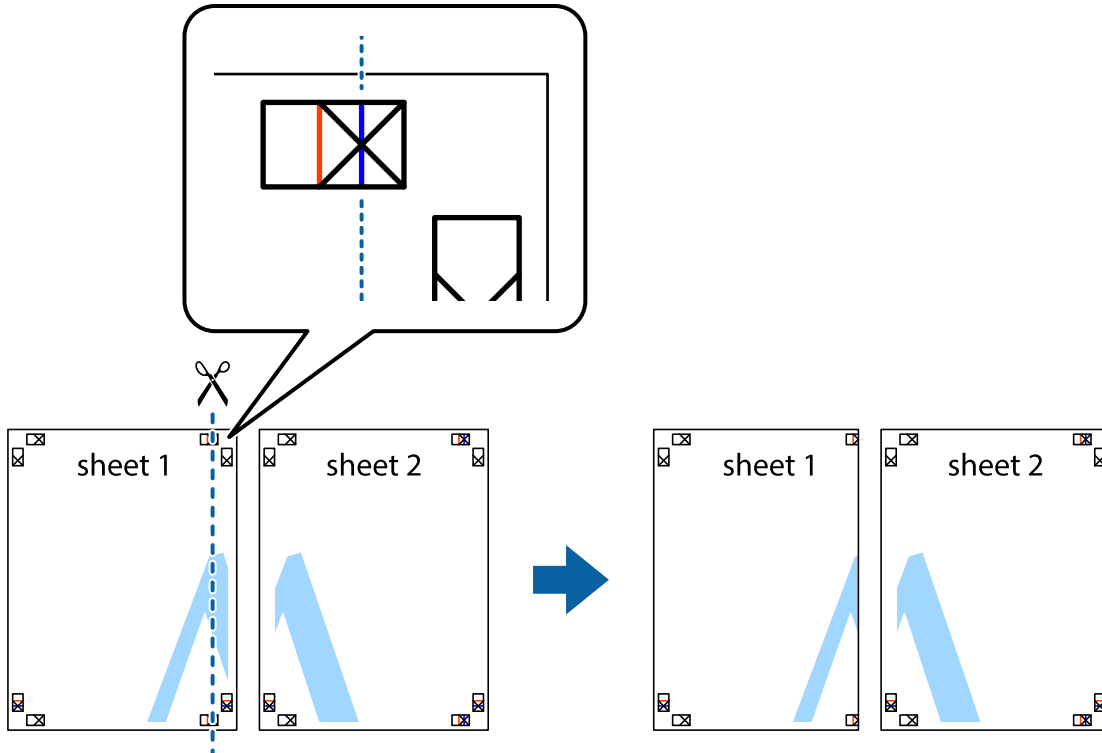


2. Sheet 1 kenarını Sheet 2 üstüne yerleştirip, çarpı işaretlerini hizalayın ve ardından iki sayfayı arkadan geçici olarak bantlayın.

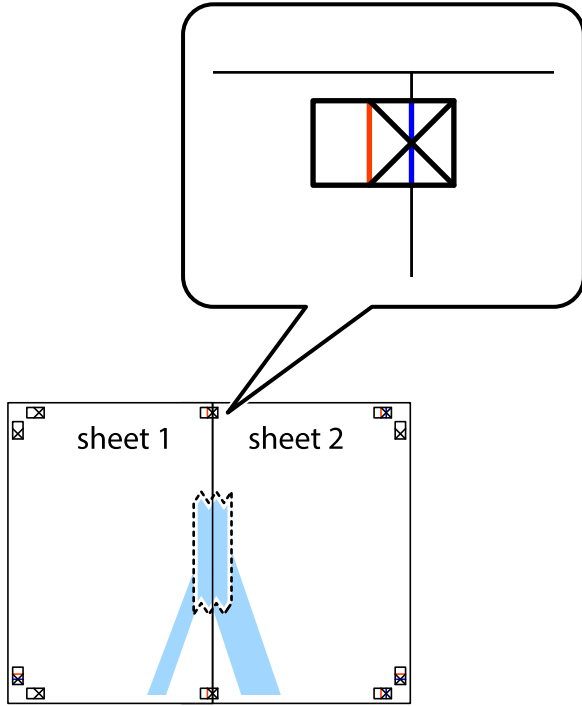


3. Hizalama işaretlerindeki kırmızı dikey çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin solundaki çizgi).

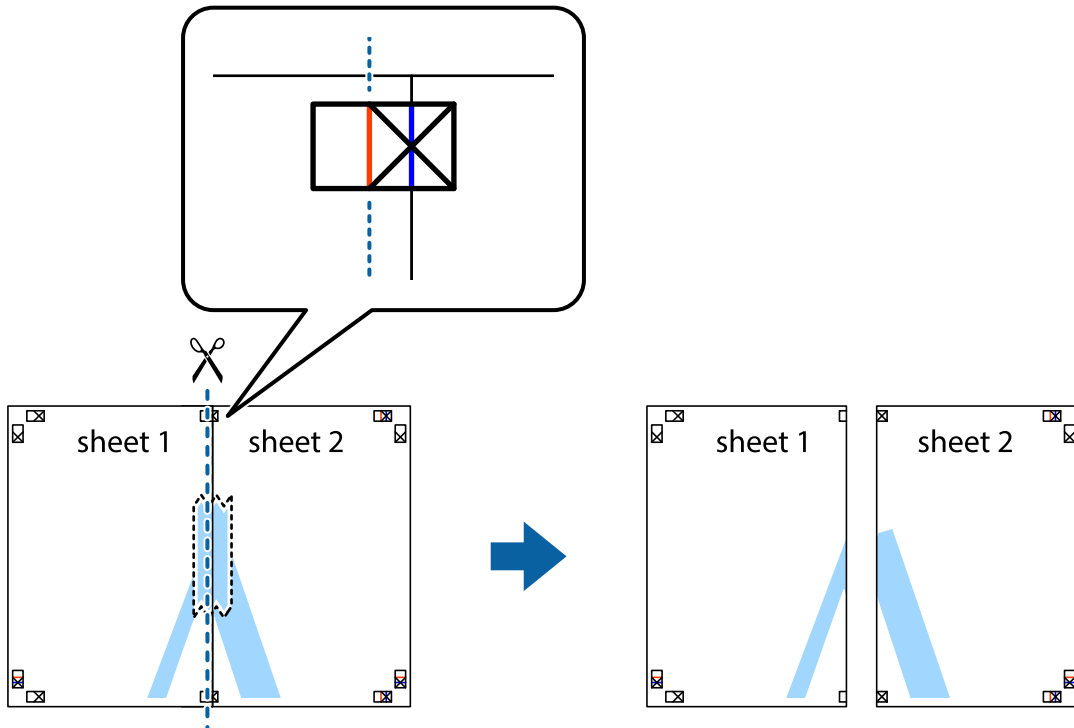


4. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

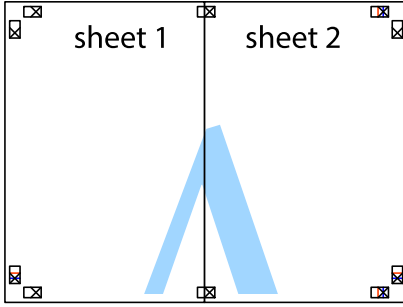


5. Sheet 3 ve Sheet 4'yı birbirine bantlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. Sol ve sağ çarpı işaretlerinin ortasından yatay mavi çizgi boyunca Sheet 1 ve Sheet 2 kenar boşluklarını kesin.

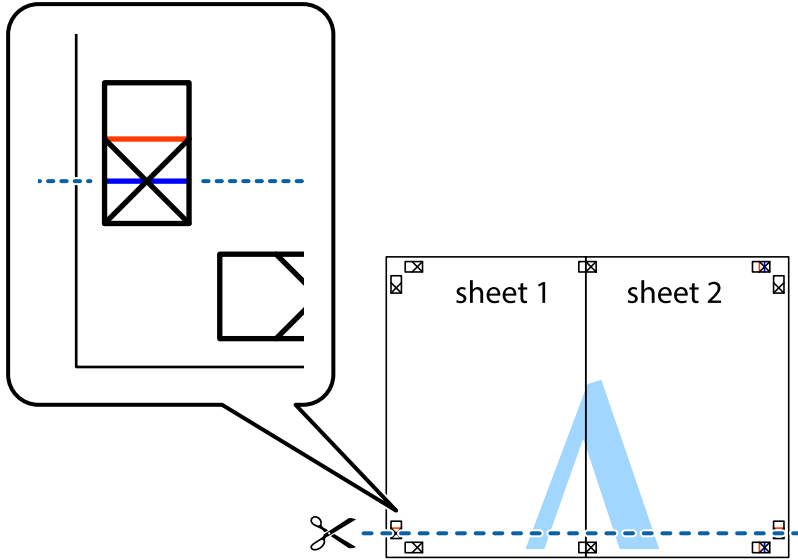


7. Sheet 1 ve Sheet 2 kenarını Sheet 3 ve Sheet 4 kenarına yerleştirin ve ardından çarpı işaretlerini hizalayıp, arkadan geçici olarak birbirine bantlayın.

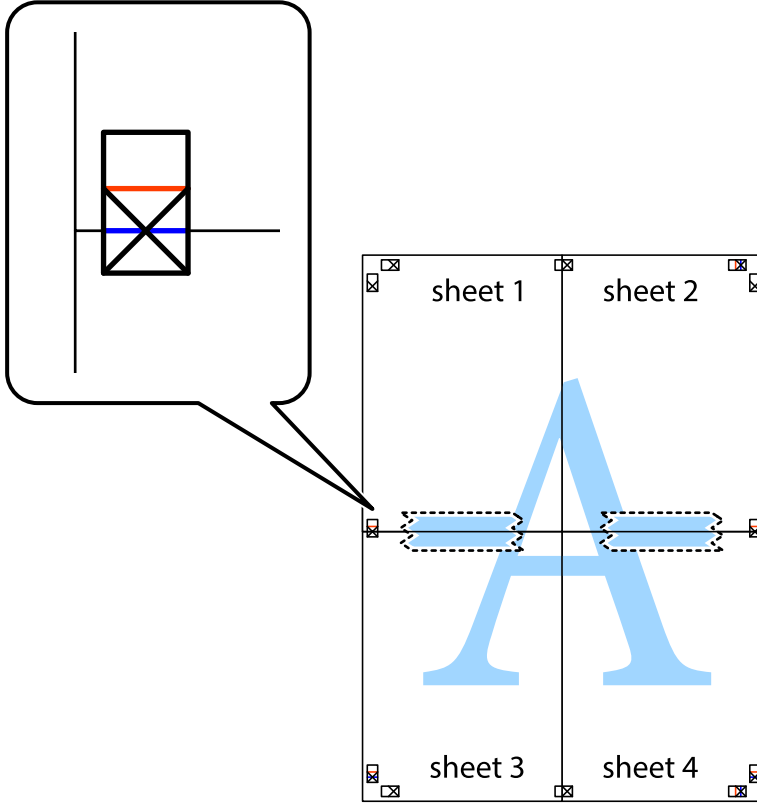


8. Hizalama işaretlerindeki kırmızı yatay çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin üstündeki çizgi).

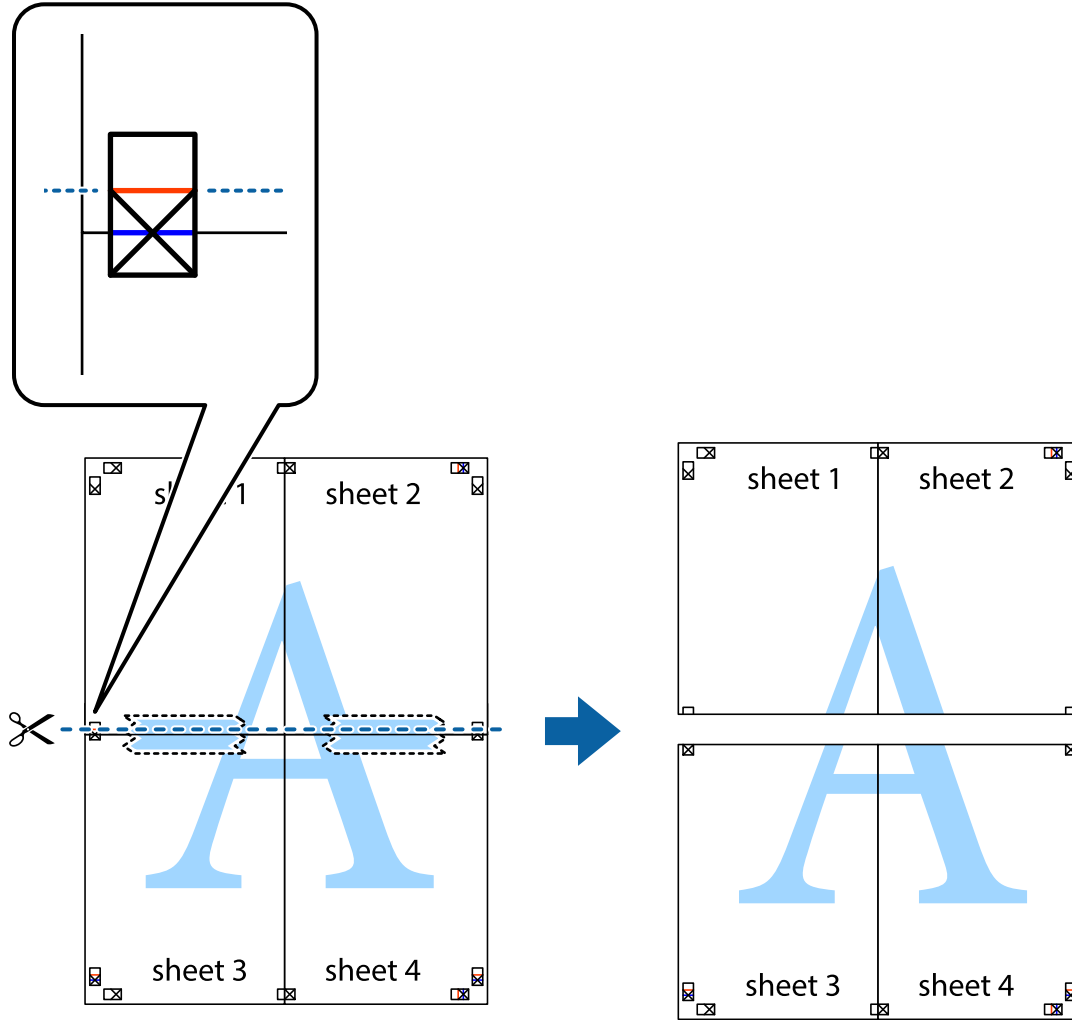

9. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

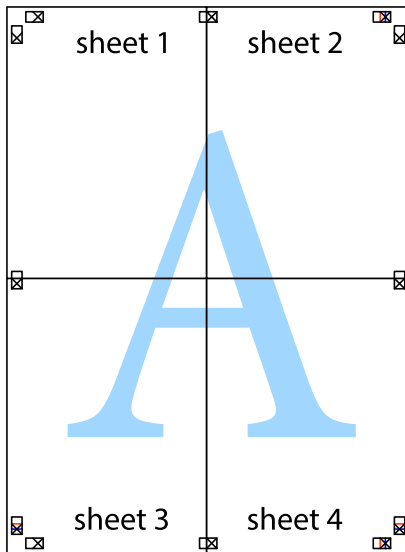


10. Kalan kenar boşluklarını dış kılavuz boyunca kesin.

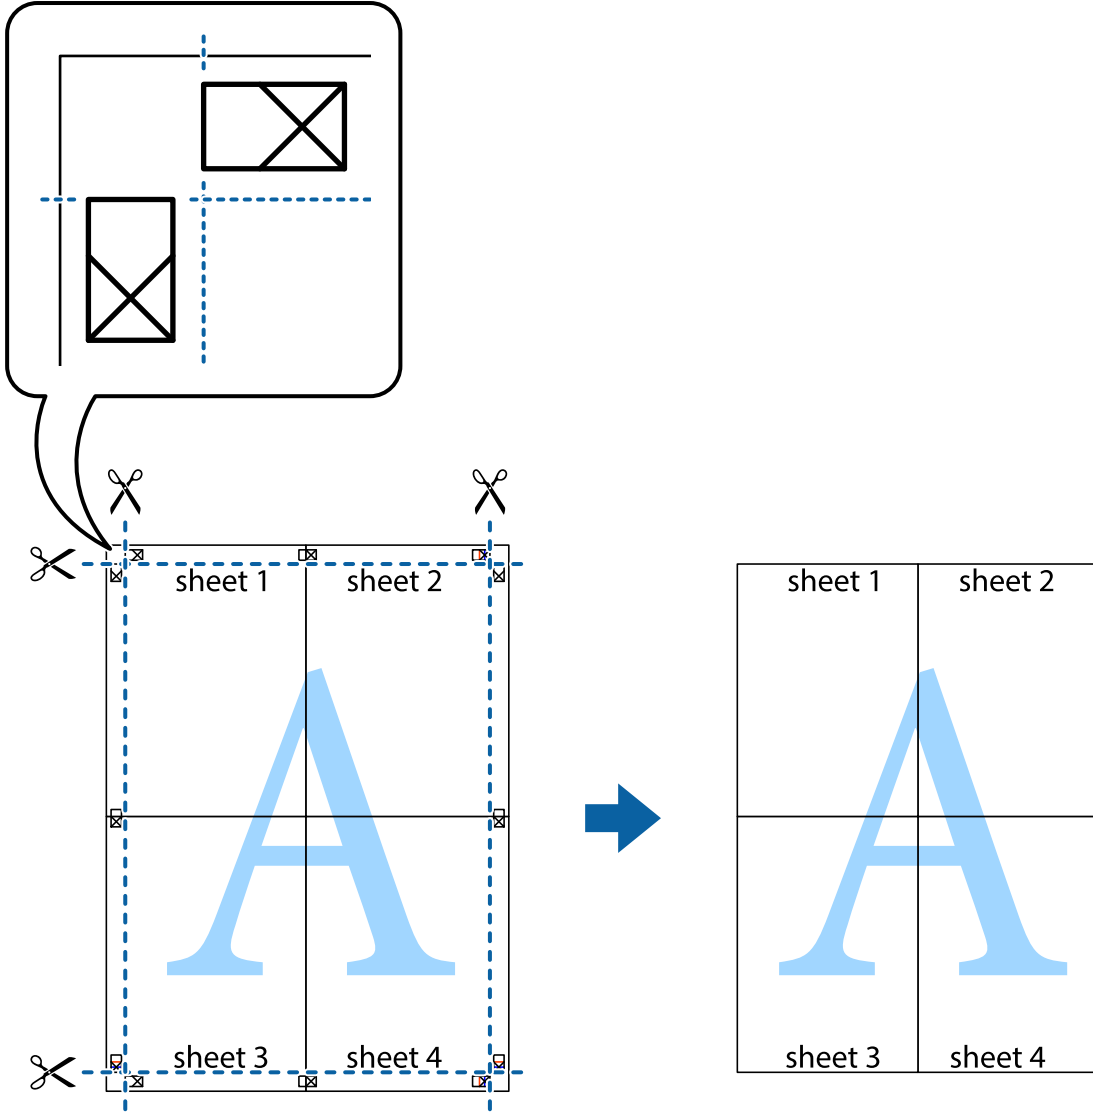

Üstbilgi ve Altbilgiyle Yazdırma

Kullanıcı adı ve yazdırma tarihi gibi bilgileri üstbilgide veya altbilgide yazdırabilirsiniz.

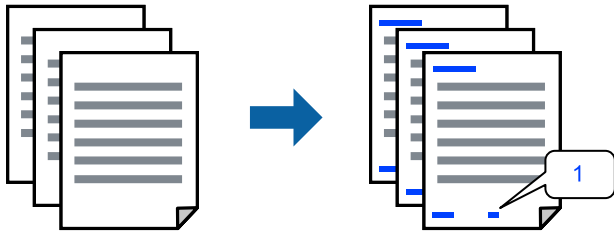

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Filigran Özellikleri** > **Üstbilgi/Altbilgi**

Kopyalama Önleme Deseni Yazdırma

Çıktılarınızda bir kopyalama önleme deseni yazdırabilirsiniz. Yazdırırken, harflerin kendileri yazdırılmaz ve tüm yazdırma hafifçe ekran tonlanır. Orijinali kopyalarından ayırt etmek için fotokopi çekildiğinde gizli harfler görünür.



Kopyalama Koruması Deseni aşağıdaki koşullar altında kullanılabilir:


- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart
- ☐ Kenarlıksız: seçili değil
- ☐ Renk Düzeltme: Otomatik

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Filigran Özellikleri** > **Kopyalama Koruması Deseni**

Filigran Yazdırma

Çıktılarınızda “Gizli” gibi bir filigran yazdırabilirsiniz. Ayrıca kendi filigranınızı da ekleyebilirsiniz.

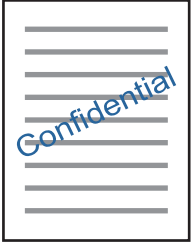

Not:


Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Filigran Özellikleri** > **Filigran**

Birden Fazla Dosyayı Birlikte Yazdırma

İş Düzenleyici Lite farklı uygulamalar tarafından oluşturulan birden fazla dosyayı birleştirmenize ve tek bir yazdırma işi olarak yazdırmanıza imkan tanır. Çok sayfalı düzen ve 2 taraflı yazdırma gibi birleştirilmiş dosyalar için yazdırma ayarlarını belirtebilirsiniz.

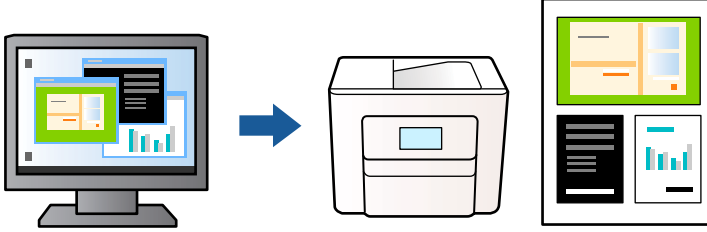

1. Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde, **İş Düzenleyici Lite** ögesini seçin ve sonra **Tamam** ögesine tıklayın.
2. **Yazdır** ögesini tıklatın.
Yazdırmayı başlattığınızda, İş Düzenleyici Lite penceresi görüntülenir.
3. İş Düzenleyici Lite penceresi açıkken geçerli dosyayla birleştirmek istediğiniz dosyayı açın ve sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.
4. İş Düzenleyici Lite penceresinde Projeyi Yazdır ögesine eklenmiş bir yazdırma işi seçtiğinizde sayfa düzenini değiştirebilirsiniz.
5. Yazdırmayı başlatmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesine tıklayın.


Not:

Tüm yazdırma verilerini Projeyi Yazdır ögesine eklemeyen önce İş Düzenleyici Lite penceresini kapatırsanız geçerli olarak üzerinde çalıştığınız yazdırma işi iptal edilir. Geçerli işi kaydetmek için **Dosya** menüsünden **Kaydet** ögesine tıklayın. Kaydedilen dosyaların uzantısı ".ecf"dir.

Bir Yazdırma Projesi açmak için, İş Düzenleyici Lite penceresini açmak üzere yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **İş Düzenleyici Lite** ögesine tıklayın. Daha sonra dosyayı seçmek için **Aç** menüsünden **Dosya** ögesini seçin.

Renk Evrensel Yazdırma Özelliği Kullanılarak Yazdırma

Çıktılardaki metin ve görüntülerin görünürliğini iyileştirebilirsiniz.

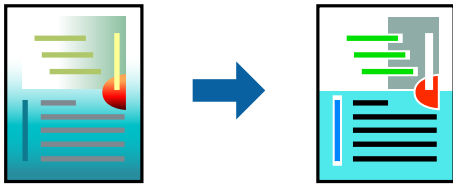

Renkli Evrensel Baskı yalnızca aşağıdaki ayarlar seçildiğinde kullanılabilir.


- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart veya daha yüksek bir kalite
- ☐ Renk: Renk
- ☐ Uygulamalar: Microsoft® Office 2007 veya üzeri
- ☐ Metin Boyutu: 96 punto veya daha az

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Görüntü Seçenekleri** > **Renkli Evrensel Baskı**

Yazdırma Rengini Ayarlama

Yazdırma işlemi için kullanılan renkleri ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar orijinal veriye uygulanmaz.

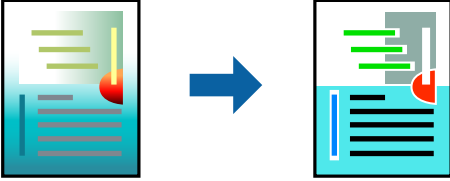


Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Özel** > **Gelişmiş**, vs.

İnce Çizgileri Vurgulamak İçin Yazdırma

Yazdırmak için çok ince olan çizgileri kalınlaştırabilirsiniz.

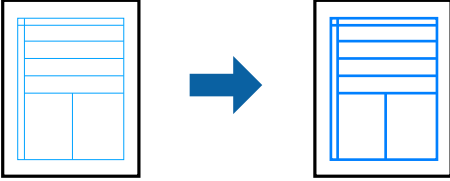


Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Görüntü Seçenekleri** > **İnce Çizgileri Vurgula**

Temiz Barkodlar Yazdırma

Yazdırılan barkodlar doğru okunamıyorsa, mürekkep akmasını azaltarak daha net yazdırabilirsiniz. Bu özelliği yalnızca yazdırdığınız barkod taranamıyorsa etkinleştirin. Bulanıklık giderme şartlara bağlı olarak her zaman mümkün olmayabilir.

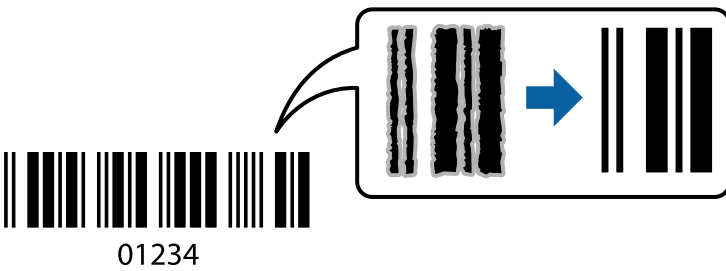

Bu özelliği aşağıdaki kağıt türleri ve baskı kalitesi için kullanabilirsiniz.


- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar veya Zarf
- ☐ Kalite: Standart

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları seçin.

Bakım sekmesi > **Genişletilmiş Ayarlar** > **Barkot modu**

Mobil Cihazlardan Belgeleri Yazdırma

Belgeleri bir mobil cihazdan yazdırabilirsiniz.

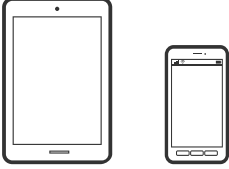

Epson Smart Panel Kullanarak Yazdırma

Epson Smart Panel, bir mobil cihazdan yazdırma, kopyalama veya tarama gibi yazıcı işlemlerini kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. Yazıcıyı ve mobil cihazı kablosuz bir ağ üzerinden birbirine bağlayabilir, mürekkep seviyelerini ve yazıcı durumunu kontrol edebilir ve bir hata oluşursa çözümlere bakabilirsiniz. Sık kullanılan bir kopya kaydederek de kolayca kopyalayabilirsiniz.



Aşağıdaki URL veya QR kodundan Epson Smart Panel'i yükleyin.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Epson Smart Panel'i başlatıp, ardından ana ekranda yazdırma menüsünü seçin.

AirPrint Kullanarak Belgeleri Yazdırma

AirPrint, iPhone, iPad, iPod touch ve Mac'ten sürücülerini yükleme veya yazılım indirme gereksinimi olmadan anında kablosuz yazdırma sağlar.



Not:

Yazıcınızın kontrol panelindeki kağıt yapılandırma mesajlarını devre dışı bıraktıysanız AirPrint kullanamazsınız. Gerekirse mesajları etkinleştirmek için aşağıdaki bağlantıya bakın.

1. Yazıcınızı kablosuz yazdırma için ayarlayın. Aşağıdaki bağlantıya bakın.

ABD ve Kanada

[“Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama” sayfa 128](#)

Diğer Bölgeler

<https://epson.sn>

2. Apple aygıtını yazıcınızın kullandığıyla aynı kablosuz ağa bağlayın.
3. Aygıtınızdan yazıcıya iş göndererek yazdırma işlemi gerçekleştirin.

Not:

Ayrıntılar için Apple web sitesindeki AirPrint sayfasına bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor \(iOS\)” sayfa 156](#)

Mopria Print Service Kullanarak Yazdırma

Mopria Print Service birçok üreticinin Mopria sertifikalı yazıcılarına ve çok fonksiyonlu yazıcılarına baskı yapma olanağı sağlar. Android telefonunuzdan veya tabletinizden mobil yazdırma işlemi Google Play'daki Mopria Print Service uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.



Daha fazla ayrıntı için <https://mopria.org> adresindeki Mopria web sitesine bakın.

Epson Print Enabler'ı Kullanarak Yazdırma

Belgelerinizi, e-postalarınızı, fotoğraflarınızı ve web sayfalarınızı Android doğrudan telefonunuzdan veya tabletinizden (Android v7.0 veya üstü) yazdırabilirsiniz. Birkaç dokunuşla Android aygıtınız aynı kablosuz ağa bağlı Epson yazıcıyı keşfedecektir.

Epson Print Enabler'ı Google Play'den arayın ve yükleyin.

Android aygıtınızda **Ayarlar** sekmesine gidin, **Yazdırma** seçeneğini seçin ve ardından Epson Print Enabler'ı etkinleştirin. Chrome gibi bir Android uygulamasından menü simgesine dokununuz ve ekrandakileri yazdırın.

Not:

Yazıcınızı göremiyorsanız **Tüm Yazıcılar'a** dokununuz ve yazıcınızı seçin.

Zarflara Yazdırma

Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Windows)

1. Yazıcıya zarfları yükleyin.
“Zarfları Yükleme” sayfa 34
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
4. **Ana** sekmesinde **Kağıt Boyutu** içinden zarf boyutunu seçin ve sonra **Kağıt Türü** içinden **Zarf** ögesini seçin.
5. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerinde diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın ve sonra **Tamam** ögesini tıklatın.
6. **Yazdır** ögesini tıklatın.

Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Mac OS)

1. Yazıcıya zarfları yükleyin.
“Zarfları Yükleme” sayfa 34
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesini veya başka bir komut seçin.
4. **Kağıt Boyutu** ayarıyla aynı boyutu seçin.
5. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** ögesini seçin.
6. **Ortam Türü** ayarı olarak **Zarf**ı seçin.
7. Diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın.
8. **Yazdır** ögesini tıklatın.

Web Sayfalarını Yazdırma

Bilgisayardan Web Sayfalarını Yazdırma

Epson Photo+ web sayfalarını görüntülemenizi, belirtilen alanı kırpmanızı ve sonra onları yazdırmanızı sağlar. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım Bilgileri” sayfa 232

Mobil Cihazlardan Web Sayfalarını Yazdırma

Aşağıdaki URL veya QR kodundan Epson Smart Panel'i yükleyin.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Web tarayıcısı uygulamanızda yazdırmak istediğiniz web sayfasını açın. Web tarayıcı uygulamasının menüsünden **Paylaş** öğesine dokununuz, **Smart Panel** öğesini seçin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Bulut Hizmeti Kullanarak Yazdırma

Epson Connect'i İnternet üzerinden kullanarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden akıllı telefonunuz, tablet bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınızla kolayca yazdırma yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanmak için kullanıcıyı ve yazıcıyı Epson Connect'te kaydetmeniz gerekir.

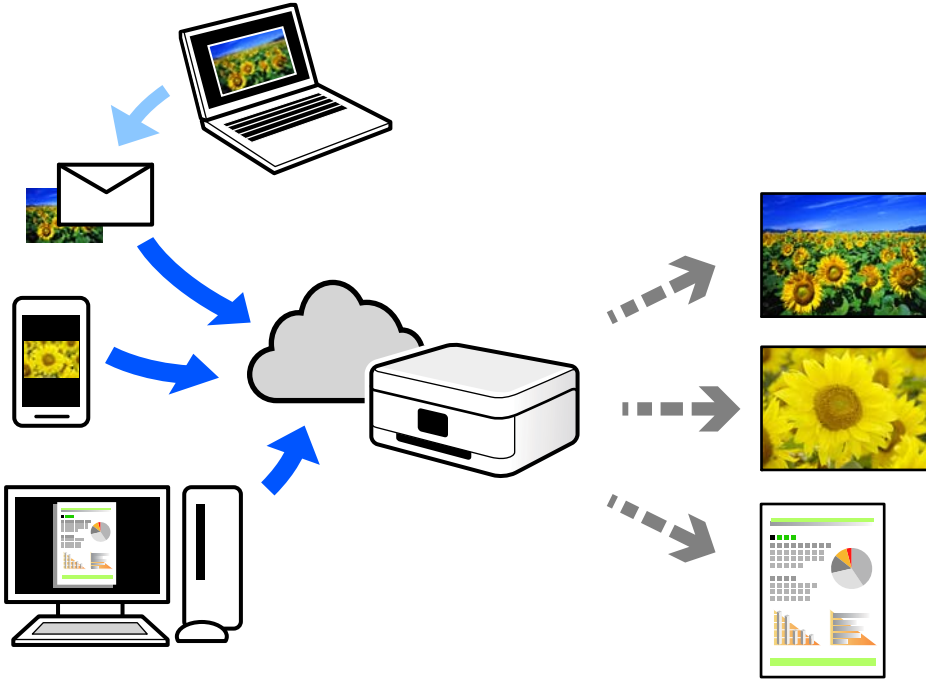

İnternet'te bulunan özellikler şu şekildedir.

☐ Email Print

Yazıcıya atanmış bir e-posta adresine belge veya resim gibi ekleri içeren bir e-posta gönderdiğinizde, bu e-postayı ve ekleri ev veya ofis yazıcınız gibi uzak konumlardan yazdırabilirsiniz.

☐ Epson Smart Panel

Bu Uygulama iOS ve Android içindir ve bir akıllı telefon veya tableten yazdırmanızı veya taramanızı sağlar. Belgeleri, görüntüleri ve web sitelerini doğrudan aynı kablosuz LAN'da bulunan bir yazıcıya göndererek yazdırabilirsiniz.

☐ Remote Print Driver

Bu, Uzak Yazdırma Sürücüsü tarafından desteklenen paylaşılan bir sürücüdür. Uzak bir konumda bir yazıcı kullanarak yazdırırken, normal uygulamalar penceresindeki yazıcıyı değiştirerek yazdırabilirsiniz.

Kurma veya yazdırma hakkında ayrıntılar için Epson Connect web portalına bakın.

<https://epson.com/connect> (ABD)

<https://epson.ca/connect> (Kanada)

<https://latin.epson.com/connect> (Latin Amerika)

<https://www.epsonconnect.eu> (Avrupa)

<https://www.epsonconnect.ae> (Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya)

<https://www.epsonconnect.com> (Diğer bölgeler)

Kopyalama


Kullanılabilir Kopyalama Yöntemleri.	62
Kopyalama İçin Menü Seçenekleri.	66
Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği.	66

Kullanılabilir Kopyalama Yöntemleri

Orijinalleri tarayıcı camı veya ADF üzerine yerleştirin ve sonra ana ekranda **Kopyala** menüsünü seçin.

Orijinalleri Kopyalama

Bu bölümde, orijinalleri renkli veya tek renkli kopyalama adımları açıklanmaktadır.

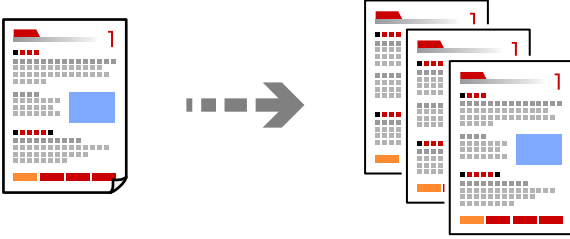

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.

[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)

2. Orijinalleri yerleştirin.


Birden fazla orijinal kopyalamak isterseniz orijinallerin hepsini ADF üzerine yerleştirin.

[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

[“ADF’ye Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 37](#)

3. Ana ekranda **Kopyala** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

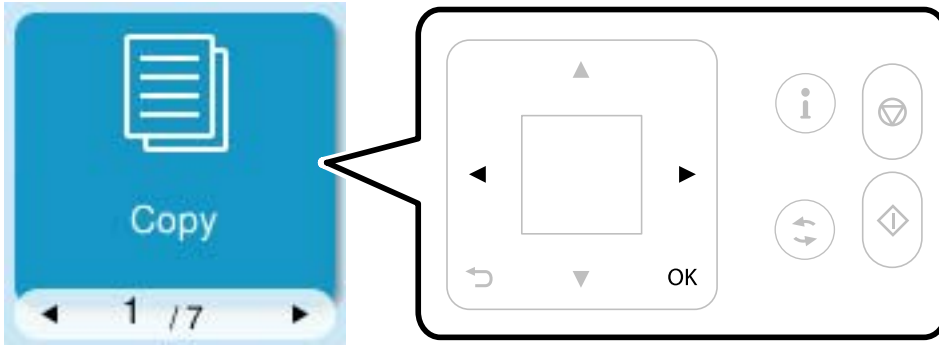

4. **Renk** veya **S&B** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

5. Kopya sayısını gerektiği şekilde ayarlayın.


6. ◈ düğmesine basın.

Not:

Renk, boyut ve kopyalanan görüntünün kenarlığı orijinalden biraz farklı olabilir.

Büyüterek veya Küçülterek Kopyalama

Orijinalleri belirtilen bir büyüklükte kopyalayabilirsiniz.

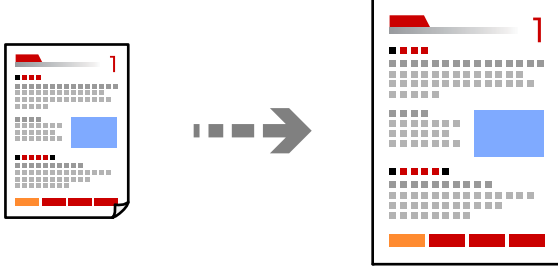

LCD ekranda aşağıdaki ayarları seçin.


Kopyala > Daha > Ayarlar > Ayarlar > Daralt/Genişlet

İlgili Bilgi

➔ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

Birden Fazla Orijinali Bir Yaprağa Kopyalama

Birden fazla orijinali tek bir sayfaya kopyalayabilirsiniz.

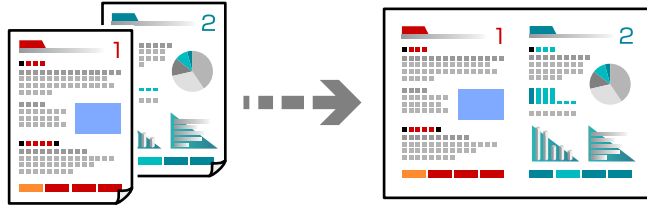


LCD ekranda aşağıdaki ayarları seçin.


Kopyala > 2 yanyanaRenk

Orijinalleri yerleştirirken, aşağıda gösterildiği gibi yüzleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

❑ Orijinalleri yatay olarak kopyalama

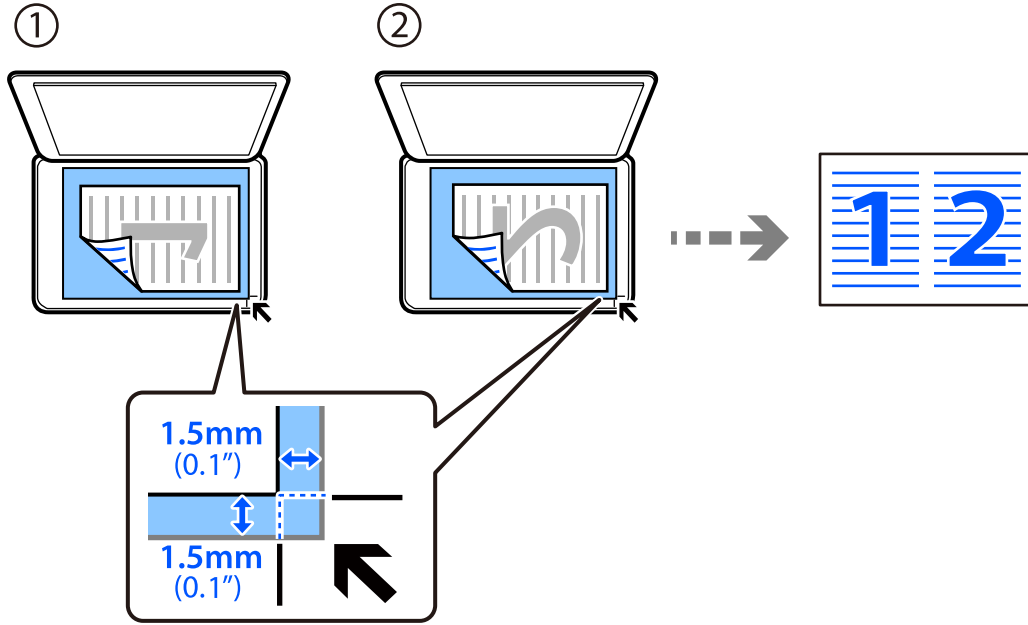

❑ Orijinalleri dikey olarak kopyalama

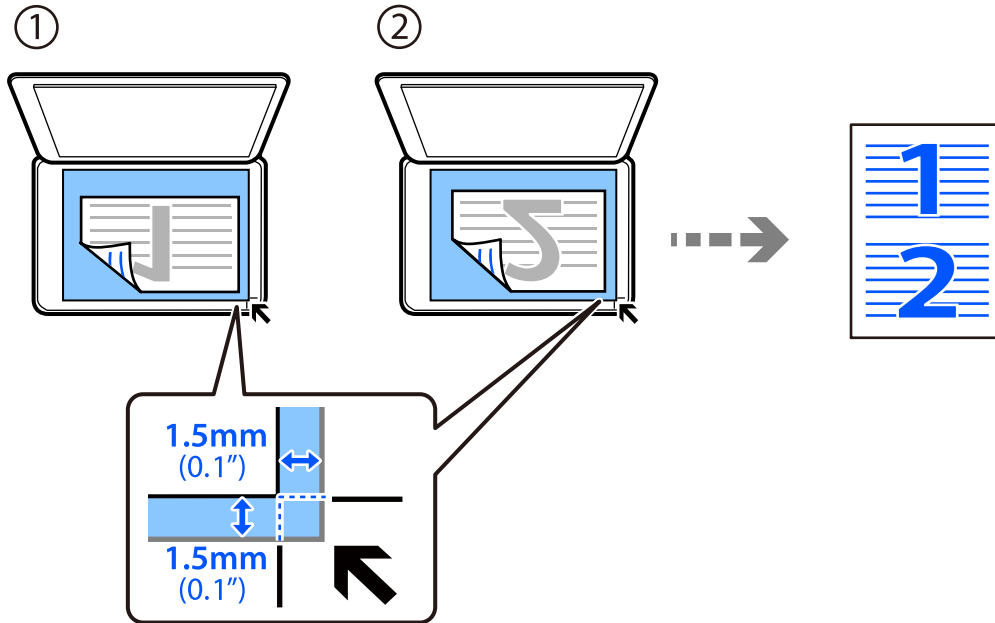

Not:


Ayarları değiştirmek için **Daha** ögesini de seçebilirsiniz. Ayarların açıklamaları için aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

İlgili Bilgi

➔ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

Kimlik Kartı Kopyalama


Bir kimlik kartının her iki yüzünü tarayabilir ve Letter veya A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne kopyalayabilirsiniz.

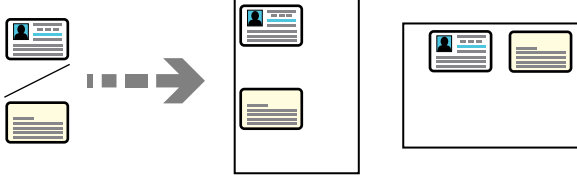

LCD ekranda aşağıdaki ayarları seçin.

Kopyala > Daha > Ayarlar > Ayarlar > Kimlik Kartı Kopyası

Orijinali aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve köşe işaretine kaydırın. Tarayıcı camının köşe işaretinden 5 mm (0,2 inç) uzağa bir kimlik kartı yerleştirin.

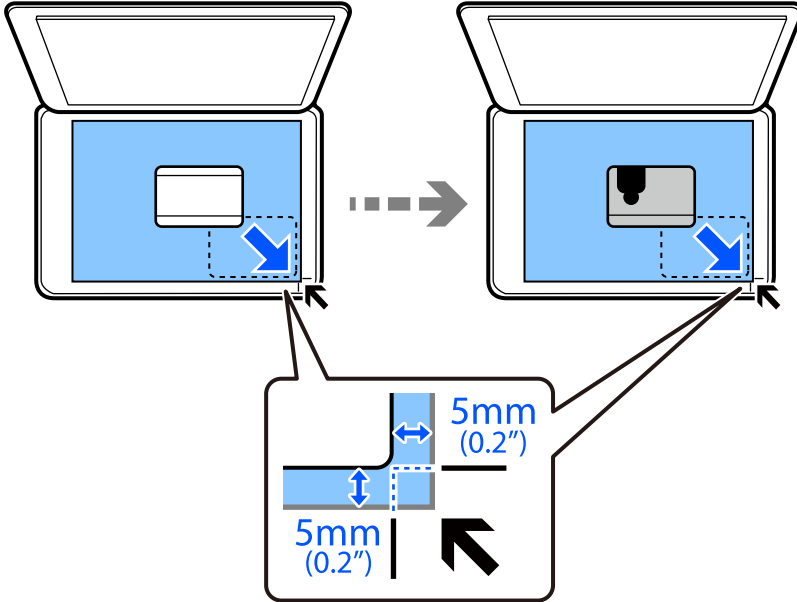

İlgili Bilgi

➡ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

Kenar Boşlukları Olmadan Kopyalama

Kenarların çevresinde bir boşluk olmayacak şekilde kopyalar. Kağıdın kenarlarında oluşan kenar boşluklarını kaldırmak amacıyla resim biraz büyütülür.



LCD ekranda aşağıdaki ayarları seçin.

Kopyala > Daha > Ayarlar > Ayarlar > Kenarlıksız Kpya

Kopyalama İçin Menü Seçenekleri

Bu ayarlara LCD ekranda **Kopyala > Daha** öğelerini seçerek erişebilirsiniz.

Kopya sayısı:

Kopya sayısını girin.

Renk Modu:

Renkli veya tek renk kopyalamayı seçin.

☐ S&B

Orijinali siyah beyaz (tek renkli) kopyalar.

☐ Renk

Orijinali renkli kopyalar.

Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği

Bu ayarlara LCD ekranda **Kopyala > Daha > Ayarlar > Ayarlar** öğelerini seçerek erişebilirsiniz.

Yoğunluk:

Kopyalama sonuçları çok soluk olduğunda yoğunluk seviyesini artırın. Mürekkep bulaştığında yoğunluk seviyesini azaltın.

Kâğıt Ayr:

Yüklediğiniz kâğıt boyutu ve kâğıt türünü seçin.

Daralt/Genişlet:

Büyütmenin veya küçültmenin çoğaltma oranını yapılandırır. Yazdırmak istediğiniz kâğıda ve orijinale göre menüden büyütmeyi seçin.

Otomatik Sığdır :

Tarama alanını algılar ve otomatik olarak orijinali seçtiğiniz kâğıt boyutuna sığdırmak için büyütür veya küçültür.

Orijinal Boyut:

Orijinalin boyutunu seçin. Standart boyutta olmayan orijinalleri kopyalarken orijinalinize en yakın boyutu seçin.

Çok sayfalı:

Kopyalama düzenini seçin.

☐ Tek Syf

Tek taraflı bir orijinali tek bir sayfaya kopyalar.

☐ 2 yanyana

2'li yerleşimde tek bir sayfa üzerine tek taraflı iki orijinal kopyalar. Düzen sırasını ve orijinalinizin yönünü seçin.

Kalite:

Kopyalama kalitesini seçin. **Yüksek** ögesini seçerek daha yüksek yazdırma kalitesi elde edebilirsiniz; ancak, yazdırma hızı daha yavaş olabilir.

Kimlik Kartı Kopyası:

Bir kimlik kartının her iki tarafını tarar ve kâğıdın bir tarafına kopyalar.

Kenarlıksız Kopya:

Kenarların çevresinde bir boşluk olmayacak şekilde kopyalar. Kâğıdın kenarlarında oluşan kenar boşluklarını kaldırmak amacıyla resim biraz büyütülür. **Genişletme** ayarında ne kadar büyütüleceğini seçin.

Tüm Ayarları Temizle:

Kopyalama ayarlarını varsayılanlarına sıfırlar.

Tarama

Tarama Hakkında Temel Bilgiler.	69
Orijinalleri Bilgisayara Tarama.	73
WSD Kullanarak Tarama.	75
Mopria Scan Kullanarak Tarama.	76
Orijinalleri Mobil Cihaza Tarama.	76
Gelişmiş Tarama.	76


Tarama Hakkında Temel Bilgiler

“Tarama” nedir?

“Tarama”, kağıt verilerin (belge, magazin kupürleri, fotoğraflar, elle çizilen çizimler vb. gibi) optik bilgilerini dijital görüntü verilerine dönüştürme işlemidir.

Taranan verileri JPEG veya PDF gibi dijital görüntü olarak kaydedebilirsiniz.

Görüntüyü yazdırabilirsiniz, e-posta ile gönderebilirsiniz vb.

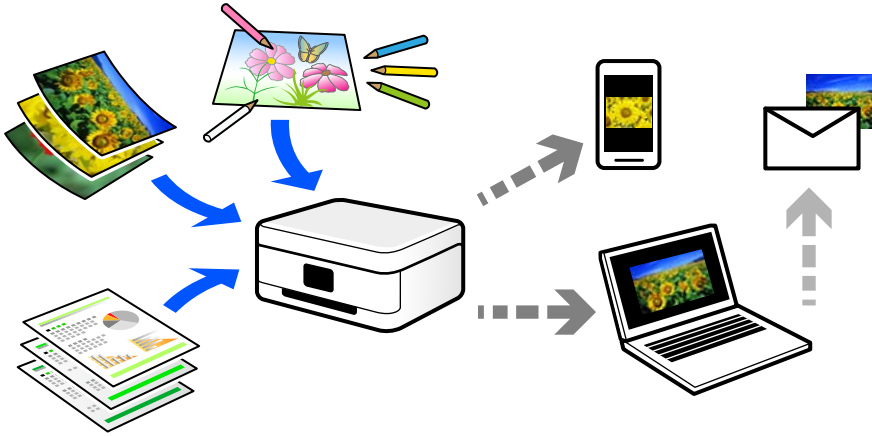

Tarama Kullanımları

Yaşamınızı kolaylaştırmak için taramayı çeşitli yollarla kullanabilirsiniz.

- ☐ Bir kağıt belgeyi tarayarak ve dijital verilere döndürerek, bir bilgisayarda veya mobil bir cihazda okuyabilirsiniz.
- ☐ Biletleri veya broşürleri dijital verilere tarayarak orijinalleri atabilir ve dağınıklığı azaltabilirsiniz.
- ☐ Önemli belgeleri tarayarak kaybolma riskine karşı bulut hizmetlerine veya başka bir depolama ortamına yedekleyebilirsiniz.
- ☐ Taranan fotoğrafları veya belgeleri arkadaşlarınıza e-posta ile gönderebilirsiniz.
- ☐ Elle çizilen çizimleri vb. tarayarak mobil cihazınızla fotoğrafını çizme kalitesinden daha yüksek bir kaliteyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
- ☐ Gazetelerden veya magazinlerden favori sayfalarınızı tarayarak bunları kaydedebilir ve orijinalleri atabilirsiniz.


Kullanılabilir Tarama Yöntemleri

Bu yazıcıyı kullanarak taramak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.


Bilgisayara Tarama

Orijinalleri bir bilgisayara taramak için iki yöntem vardır; yazıcının kontrol panelini kullanarak tarama ve bilgisayardan tarama.

Kontrol panelinden kolayca tarayabilirsiniz.

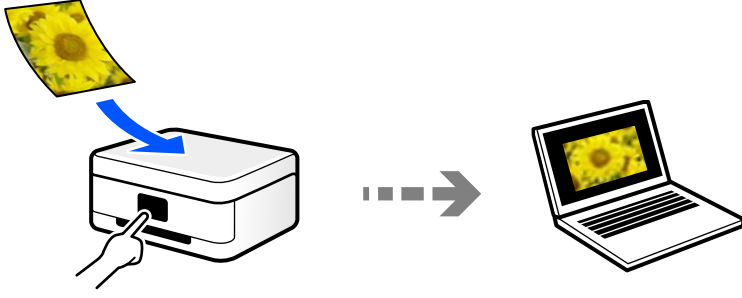

Bilgisayardan taramak için Epson ScanSmart tarama uygulamasını kullanın. Taradıktan sonra görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

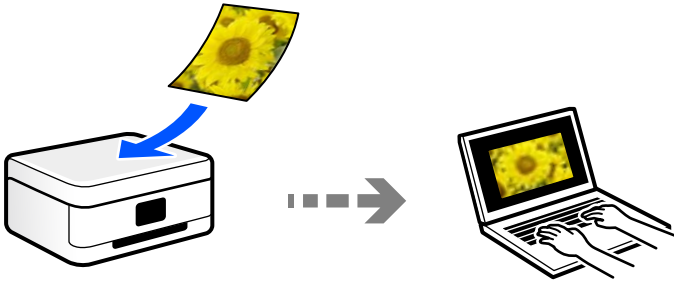

WSD Kullanarak Tarama

WSD özelliğini kullanarak taranan görüntüyü yazıcıya bağlı bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

Windows 7 kullanıyorsanız, taramadan önce bilgisayarınızda WSD ayarlarını yapmanız gerekir.

WSD Bağlantı Noktasını Ayarlama

Bu kısımda Windows 7 için bir WSD bağlantı noktasının nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

Not:

Windows 8 veya üzeri sürümler için, WSD bağlantı noktası otomatik ayarlanır.


WSD bağlantı noktasını ayarlamak için aşağıdakiler gereklidir.

- ☐ Yazıcı ve bilgisayar ağı bağlı.
- ☐ Yazıcı sürücüsü bilgisayarda yüklü.

1. Yazıcıyı açın.
2. Başlangıç'ı tıklatın ve sonra bilgisayarda Ağ'ı tıklatın.
3. Yazıcıyı sağ tıklatın ve sonra **Yükle**'yi tıklatın.

Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı görüntülendiğinde **Devam**'ı tıklatın.


Kaldır'ı tıkklatın ve **Kaldır** ekranı görüntülenirse yeniden başlatın.

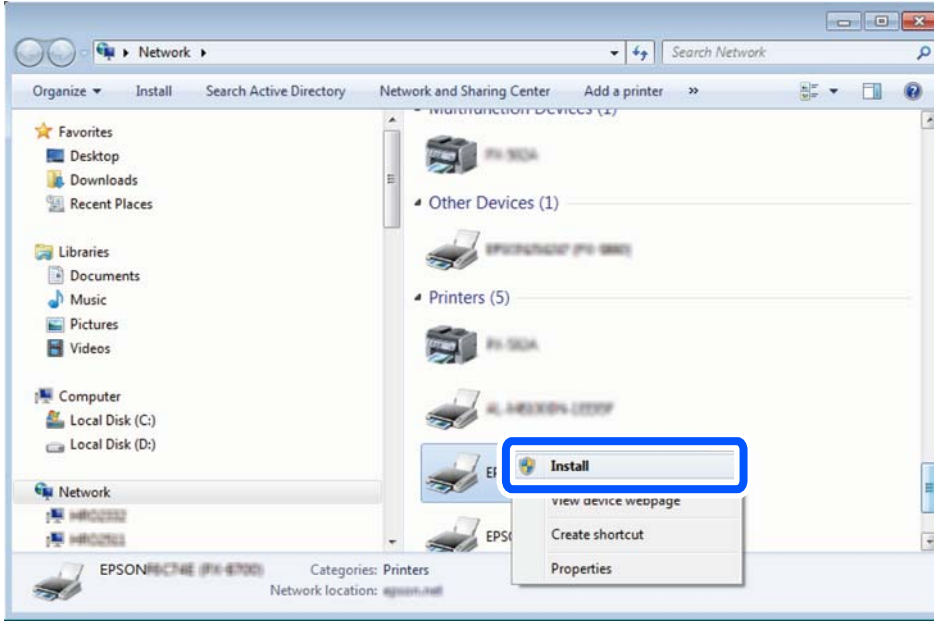


Not:

Ağ ve model adında (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) ayarladığımız yazıcı adı ağ ekranında görüntülenir. Yazıcının kontrol panelinden veya bir ağ durum sayfası yazdırarak ağda ayarlanan yazıcının adını kontrol edebilirsiniz.

4. **Aygıtınız kullanıma hazır**'ı tıkklatın.

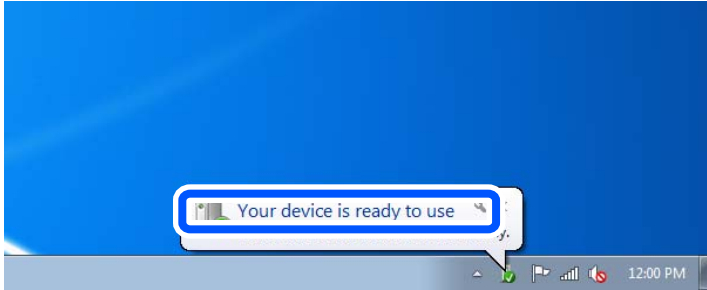

5. Mesajı kontrol edin ve sonra **Kapat**'ı tıkklatın.

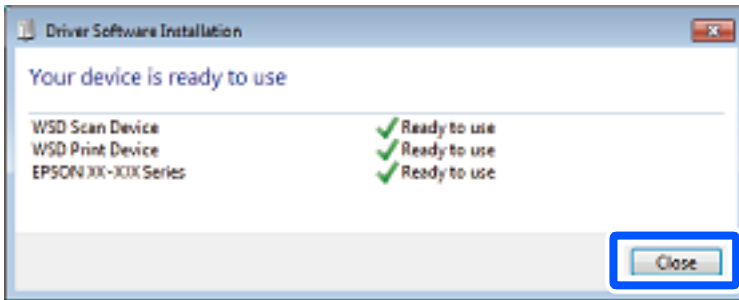

6. **Aygıtlar ve Yazıcılar** ekranını açın.


Windows 7

Başlangıç > **Denetim Masası** > **Donanım ve Ses** (veya **Donanım**) > **Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıkklatın.

7. Ağda yazıcının adıyla bir simgenin görüntülediğini kontrol edin.
WSD ile kullanırken yazıcı adını seçin.

Mobil Cihazlardan Doğrudan Tarama

Epson Smart Panel uygulamasını kullanarak taranan görüntüleri doğrudan bir mobil cihaza kaydedebilirsiniz.

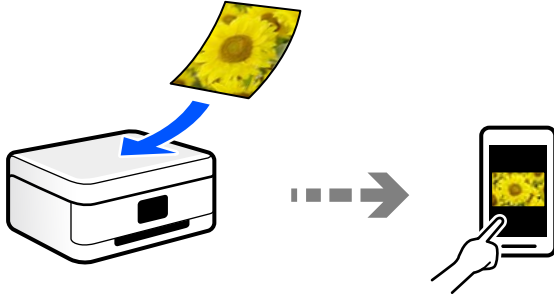

Amacınıza Uygun Önerilen Dosya Biçimleri

Genel olarak, fotoğraflar için JPEG biçimi uygunken belgeler için PDF biçimi uygundur.

Yapmak istediğiniz işe uygun en iyi biçimi seçmek için aşağıdaki açıklamalara bakın.

Dosya Biçimi	Açıklama
JPEG (.jpg)	Kaydedilecek verileri sıkıştırmanızı sağlayan bir dosya biçimi. Sıkıştırma oranı yüksek ise görüntü kalitesi azalır ve görüntüyü orijinal kaliteye geri dönüştüremezsiniz. Bu, dijital kameralar için standart görüntü biçimidir. Bu biçim birçok renge sahip görüntüler için uygundur.
PDF (.pdf)	Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilen ve aynı ekran görüntüsü düzeyini yazdırma sonucunu veren genel dosya biçimi. Ayrıca, birden fazla sayfayı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Özel PDF okuma yazılımını kullanarak veya Web tarayıcısında PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler

Çözünürlük her inç için (25,4 mm) piksel sayısını gösterir (görüntünün en küçük alanı) ve dpi (nokta/inç) olarak ölçülür. Çözünürlüğü artırmanın avantajı görüntüdeki ayrıntıların iyileşmesidir. Ancak, aşağıdaki dezavantajları da vardır.

- ☐ Dosya boyutu büyür
(Çözünürlüğü iki katına çıkardığınızda, dosya boyutu dört kat büyür.)
- ☐ Görüntüyü tarama, kaydetme ve okuma uzun sürer
- ☐ E-postaları veya faksları gönderme ve alma uzun sürer
- ☐ Görüntü ekrana sığmak veya kağıda yazdırmak için çok büyük hale gelir

Tabloya bakın ve taranan görüntünüzün amacına uygun çözünürlüğü ayarlayın.

Amaç	Çözünürlük (Referans)
Bilgisayarda görüntüleme E-posta ile gönderme	En fazla 200 dpi
Yazıcı kullanarak yazdırma Faks ile gönderme	200–300 dpi

Orijinalleri Bilgisayara Tarama

Orijinalleri bir bilgisayara taramak için iki yöntem vardır; yazıcının kontrol panelini kullanarak tarama ve bilgisayardan tarama.

Kontrol Panelinden Tarama

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki uygulamaların bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

İşletim Sistemi	Kullanım İçin Gerekli Uygulama	Yüklü Uygulamaları Kontrol Etme
Windows 11	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra All apps > Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 ögesini kontrol edin.
Windows 10	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 ögesini kontrol edin.
Windows 8.1 / Windows 8	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi kontrol edin.
Windows 7	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra Tüm Programlar 'ı seçin. Sonra, Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 ögesini kontrol edin.
OS X El Capitan (10.11) veya sonrası	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Git > Uygulamalar > Epson Software ögesini seçin.
OS X Yosemite (10.10) / OS X Mavericks (10.9.5)	☐ Epson Event Manager ☐ Epson Scan 2	Git > Uygulamalar > Epson Software ögesini seçin.

Uygulama yüklü değilse, Epson web sitesinden indirip yükleyin.

<https://epson.com>

Not:


Windows Server işletim sistemleri için bu özelliği kullanamazsınız.

- Orijinalleri yerleştirin.

[“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

2. Kontrol panelinde **Bilgisayara Tara** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

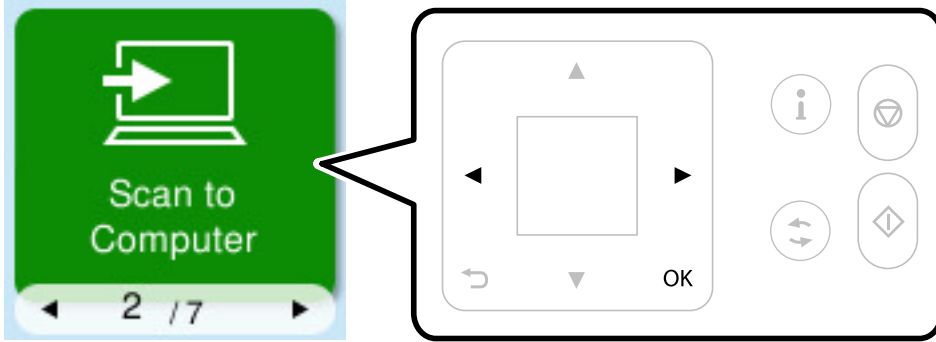

3. Taranan görüntüyü bir bilgisayara nasıl kaydedeceğinizi seçmek için seçin.

- ☐ Bilgisayarda Önizleme (Windows, veya OS X El Capitan (10.11) veya üstü): görüntüleri kaydetmeden önce bir bilgisayarda taranan görüntüyü önizler.
- ☐ JPEG kaydet: taranan görüntüyü JPEG biçiminde kaydeder.
- ☐ PDF kaydet: taranan görüntüyü PDF biçiminde kaydeder.

4. **Bilgisayar Seç** ekranı görüntülenirse, taranan görüntülerin kaydedileceği bir bilgisayar seçin.

5. ◊ düğmesine basın.

Windows ya da OS X El Capitan (10.11) kullanırken: Epson ScanSmart otomatik olarak bilgisayarınızda başlar ve tarama başlar.

Not:

- ☐ Yazılımı kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için Epson ScanSmart yardımına bakınız. Yardımı açmak için Epson ScanSmart ekranında **Yardım** ögesini tıklayın.
- ☐ Taranan görüntünün renk, boyut ve kenarlığı orijinalle tam olarak aynı olmayacaktır.

Bilgisayardan Tarama

Epson ScanSmart'ı kullanarak bir bilgisayardan tarayabilirsiniz.

Bu uygulama belgeleri ve fotoğrafları kolayca taramanızı ve sonra taranan görüntüleri basit adımlarla kaydetmenizi sağlar.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

1. Orijinalleri yerleştirin.

[“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

2. Epson ScanSmart programını başlatın.

- ☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Epson Software** > **Epson ScanSmart** öğesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Git > **Uygulamalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** öğesini seçin.

3. Epson ScanSmart ekranı görüntülendiğinde taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Ayrıntılı çalışma bilgilerini görüntülemek için **Yardım** öğesine tıklayın.

WSD Kullanarak Tarama

WSD özelliğini kullanarak taranan görüntüyü yazıcıya bağlı bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

☐ Bu özellik yalnızca Windows 7 veya üzeri işletim sistemlerinin bulunduğu bilgisayarlarda kullanılabilir.

☐ Windows 7 kullanıyorsanız, bu özelliği kullanmadan önce bilgisayarınızı ayarlamanız gerekir.


[“WSD Bağlantı Noktasını Ayarlama” sayfa 70](#)

1. Orijinaleri yerleştirin.

[“Orijinaleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

2. Kontrol panelinde **WSD için** öğesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

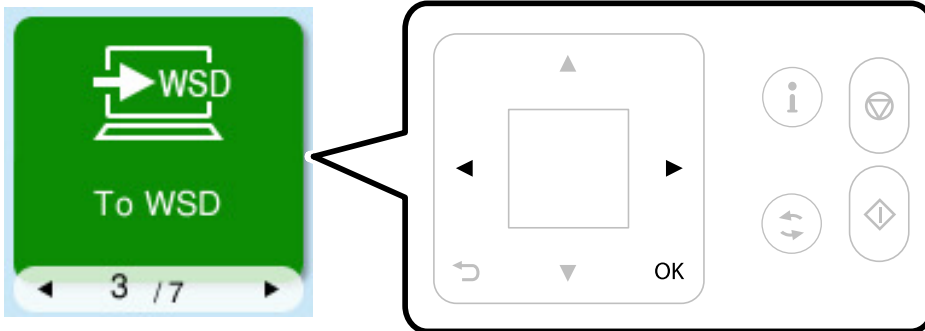

3. Bir bilgisayar seçin.

4. ◈ düğmesine basın.

Mopria Scan Kullanarak Tarama

Mopria Scan birçok üreticinin Mopria sertifikalı çok fonksiyonlu yazıcı ve tarayıcılarından tarama yapılmasına olanak sağlar. Android telefonunuzdan veya tabletinizden mobil tarama, Google Play'daki Mopria Scan uygulamasını kullanarak gerçekleştirilebilir.



Daha fazla ayrıntı için <https://mopria.org> adresindeki Mopria web sitesine bakın.

Orijinalleri Mobil Cihaza Tarama

Not:

Taramadan önce Epson Smart Panel'i mobil cihazınıza yükleyin.

1. Orijinalleri yerleştirin.
“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36
2. Mobil aygıtınızda Epson Smart Panel ögesini başlatın.
3. Ana ekrandan tarama menüsünü seçin.
4. Görüntüleri taramak ve kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Gelişmiş Tarama


Aynı Zamanda Birden Fazla Fotoğraflı Tarama

Epson ScanSmart'ı kullanarak birden fazla fotoğrafı aynı anda tarayabilirsiniz ve her görüntüyü tek tek kaydedebilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

1. Tarayıcı camına fotoğrafları yerleştirin. Bunları tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından 4,5 mm (0,2 inç) ötesine ve birbirinden en az 20 mm (0,8 inç) öteye yerleştirin.

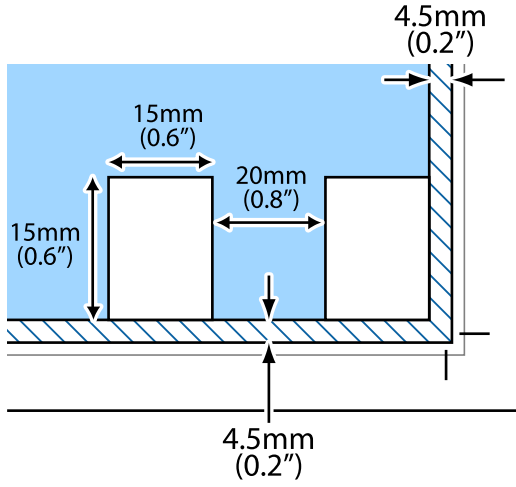

Not:

Fotoğraflar 15×15 mm'den (0,6×0,6 inç) büyük olmalıdır.

2. Epson ScanSmart programını başlatın.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart** öğesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Epson Software > Epson ScanSmart** öğesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > Epson Software > Epson ScanSmart** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart öğesini seçin.

3. Epson ScanSmart ekranı görüntülendiğinde taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Taranan fotoğraflar tek tek görüntüler olarak kaydedilir.

Fakslama

Faks Özelliklerini Kullanmadan Önce.	79
Bu Yazıcının Faks Özelliklerine Genel Bakış.	91
Yazıcıyı Kullanarak Faks Gönderme.	93
Yazıcıda Faksları Alma.	97
Fakslama İçin Menü Seçenekleri.	99
Diğer Faks Özelliklerini Kullanma.	102
Bilgisayardan bir Faks Gönderme.	102
Bilgisayarda Faksları Alma.	106

Faks Özelliklerini Kullanmadan Önce

Fakslama özelliği yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için sunulmaktadır.

Faks özelliklerini kullanmaya başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- ☐ Yazıcı ve telefon hattı ve (kullanılmaktaysa) telefon makinesi düzgün bağlı
- ☐ Faks temel ayarları (Faks Ayrılır Shrbazı) tamam
- ☐ Diğer gerekli Faks Ayarları tamam

Ayarları yapmak için aşağıdaki “İlgili Bilgiler”e bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 79](#)
- ➔ [“Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme” sayfa 83](#)
- ➔ [“Kullanıma Göre Yazıcının Faks Özellikleri İçin Ayarlar Yapma” sayfa 84](#)
- ➔ [“Faks Ayarları” sayfa 243](#)
- ➔ [“Kişileri Uygun Hale Getirme” sayfa 88](#)
- ➔ [“Vrsylan Kull Ayarları Menüsü” sayfa 248](#)

Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama

Uyumlu Telefon Hatları

Yazıcıyı standart analog telefon hatlarında (PSTN = Public Switched Telephone Network) ve PBX (Private Branch Exchange) telefon sistemleriyle kullanabilirsiniz.

Yazıcıyı aşağıdaki telefon hatları veya sistemleriyle kullanamazsınız.

- ☐ DSL veya fiber optik dijital servis gibi VoIP telefon hattı
- ☐ Dijital telefon hattı (ISDN)
- ☐ Bazı PBX telefon sistemleri
- ☐ Terminal adaptörleri, VoIP adaptörleri, ayırıcılar veya DSL yönlendirici gibi adaptörler telefon duvar fişi ile yazıcı arasına bağlandığında

İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 79](#)

Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama

RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanarak yazıcıyı bir telefon prizine bağlayın. Bir telefonu yazıcıya bağlarken ikinci bir RJ-11 (6P2C) telefon kablosu kullanın.

Bölgeye bağlı olarak yazıcıda bir telefon kablosu bulunabilir. Varsa o kabloyu kullanın.

Telefon kablosunu ülkeniz veya bölgeniz için sağlanan bir adaptöre bağlamanız gerekir.


Not:

Yazıcının EXT. bağlantı noktasındaki kapağı sadece telefonu yazıcıya takarken kullanın. Telefonunuzu bağlamıyorsanız kapağı çıkarmayın.

Şimşeklerin sık görüldüğü alanlarda, bir aşırı akım koruyucusu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bir Standart Telefon Hattı (PSTN) veya PBX'e Bağlama

Telefon duvar fişinden veya PBX bağlantı noktasından gelen kabloyu yazıcının arkasındaki LINE bağlantı noktasına bağlayın.

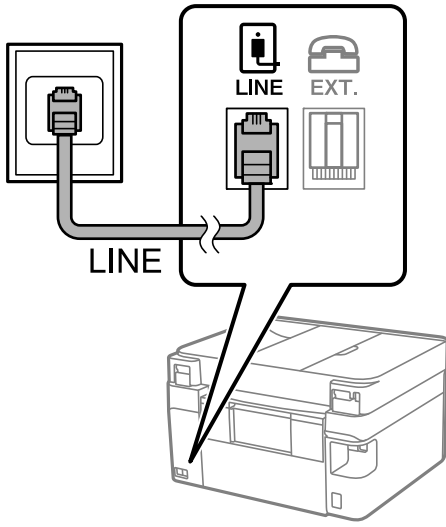

İlgili Bilgi


➡ “Telefon Cihazınızı Yazıcıya Bağlama” sayfa 81

DSL veya ISDN'e Bağlama

DSL modemden veya ISDN terminal adaptöründen bir telefon kablosunu, yazıcının arkasındaki LINE bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için modem veya adaptörle birlikte gelen belgelere bakın.

Not:

DSL modeminizde dahili bir DSL fitresi bulunmuyorsa, ayrı bir DSL filtresi takın.

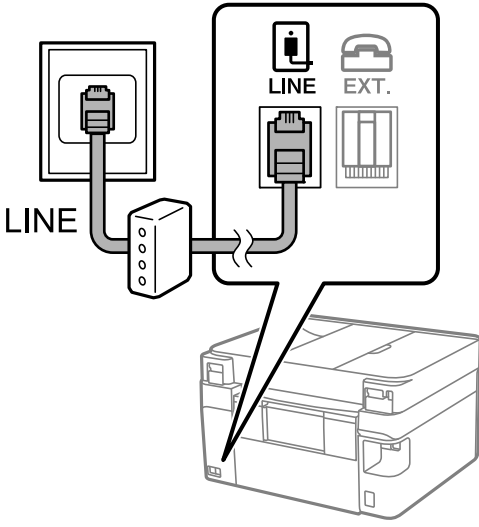

İlgili Bilgi

➔ [“Telefon Cihazınızı Yazıcıya Bağlama” sayfa 81](#)


Telefon Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

Yazıcıyı ve telefon cihazınızı tek bir telefon hattında kullanırken, telefon cihazını yazıcıya bağlayın.


Not:

- ☐ Telefon cihazınızın faks işlevi varsa, bağlamadan önce faks işlevini devre dışı bırakın. Ayrıntılar için telefon cihazınızla birlikte gelen kılavuzlara bakınız. Faks işlevi tamamen devre dışı bırakılamazsa, telefon cihazınızı harici bir telefon olarak kullanamayabilirsiniz.
- ☐ Bir telesekreter bağlarsanız, yazıcının **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarının telesekreterin çalma sayısından daha yüksek bir değere ayarlandığından emin olun.

1. Yazıcının arkasındaki EXT. bağlantı noktasından kapağı çıkarın.

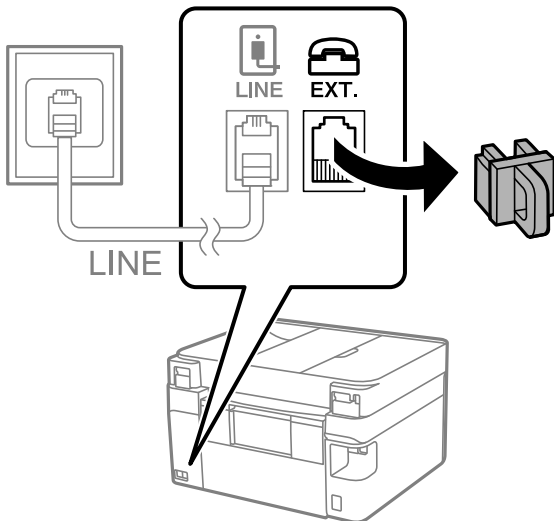

2. Telefon cihazını ve EXT. bağlantı noktasını bir telefon kablosuna bağlayın.

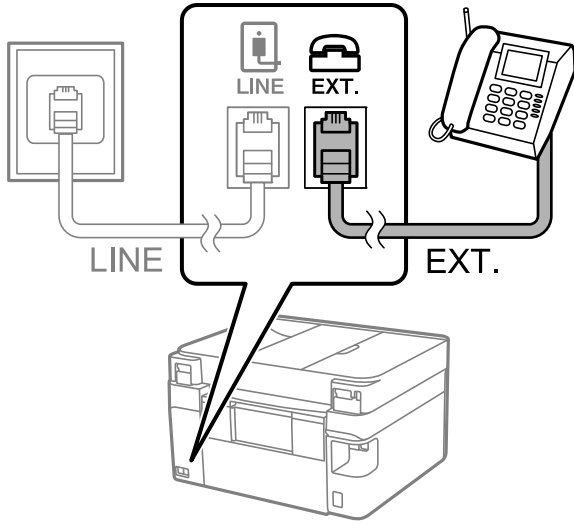

Not:

Tek bir telefon hattını paylaşıırken, telefon cihazının yazıcının EXT. bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Hattı telefon cihazı ve yazıcıyı ayrı bağlayacak şekilde ayırırsanız, telefon ve yazıcı doğru çalışmaz.

3. Yazıcının kontrol panelinde **Faksla** öğesini seçin.

Bir öğe seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

4. Ahizeyi kaldırın.

Aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi faksların gönderilmeye veya alınmaya başlandığını belirten bir mesaj görüntülenirse bağlantı kurulmuştur.



İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme” sayfa 83
- ➔ “Bağlı Bir Telefonda Telesekreter İşlevini Kullanırken Ayarların Seçilmesi” sayfa 85
- ➔ “Bağlı Bir Telefonla Faks Almak için Ayarları Seçme (Uzaktan Alma)” sayfa 86
- ➔ “Alma Modu:” sayfa 244

Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme

Faks Ayrılır Shrbazı yazıcıyı faks göndermeye ve almaya hazır hale getirmek için temel faks özelliklerini yapılandırır.

Yazıcı ilk kez açıldığında Sihirbaz otomatik olarak görüntülenir. Sihirbazı, yazıcının kontrol panelinden manuel olarak da görüntüleyebilirsiniz. Yazıcı ilk açıldığında veya bağlantı ortamı değiştiğinde sihirbazın atlanması durumunda sihirbazı tekrar çalıştırmanız gerekir.

☐ Aşağıdaki öğeler sihirbazda ayarlayabileceğiniz öğelerdir.

☐ **Üstbilgi (Telefon Numaranız ve Fks Üstbilgisi)**

☐ **Alma Modu (Oto veya Manuel)**

☐ **DRD Ayarı**

☐ Aşağıdaki öğeler bağlantı ortamına göre otomatik olarak ayarlanır.

☐ **Çevirme Modu (örneğin Ton veya Duraklat)**

Faks Ayrılır Shrbazı, **Hat Türü** öğesi **PBX** olarak ayarlandığında, **Çevirme Modu** öğesini otomatik olarak yapılandırmayabilir. **Çevirme Modu** öğesini manuel olarak yapılandırın.

☐ **Temel Ayarlar** içindeki diğer öğeler olduğu gibi kalır.

İlgili Bilgi

➔ [“Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243](#)

Faks Ayrılır Shrbazı Kullanarak Yazıcıyı Faks Göndermek ve Almak için Hazırlama

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** öğesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** öğesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları > Faks Ayrılır Shrbazı** öğesini seçin.

4. Ekrandaki talimatları izleyerek, gönderen adını (örn. şirketinizin adı) ve faks numaranızı girin.

Not:

Gönderen adı ve faks numaranız giden fakslarda başlık olarak görülür.

5. Ayırt edici zil algılama (DRD) ayarını seçin.

☐ Telefon şirketinizden bir ayırt edici zil servisine üye olduysanız:

Sonraki ekrana gidin ve gelen fakslar için kullanılacak zil sesi desenini seçin.

Tümü hariç bir öğeyi seçtiğinizde, **Alma Modu** öğesi **Oto** olarak ayarlanır ve yaptığınız ayarları kontrol edebileceğiniz sonraki ekrana devam edin.

☐ Telefon şirketinizden ayrı bir zil sesi hizmetine abone olmazsanız veya bu seçeneği ayarlamamanız gerekmiyorsa:

Bu ayarı atlayın ve yaptığınız ayarları kontrol edebileceğiniz ekrana gidin.

Not:

- ☐ *Pek çok telefon şirketi tarafından sağlanan ayırt edici zil servisleri (servis adı şirkete göre farklılık gösterir), bir telefon hattında birden fazla telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her bir numaraya farklı bir zil düzeni atanır. Sesli aramalar için bir numara ve faks çağrıları için başka bir numara kullanabilirsiniz. **DRD**'de faks çağrılarına atanacak zil düzenini seçin.*
- ☐ *Bölgeye bağlı olarak **Açık** ve **Kapalı**, **DRD** seçenekleri olarak görüntülenir. Ayırt edici zil özelliğini kullanmak için **Açık** seçeneğini seçin.*

6. Alma Modu ayarını yapın.

- ☐ Bir telefon aygıtını yazıcıya bağlamanız gerekmiyorsa:
Hayır ögesini seçin.
Alma Modu, Oto olarak ayarlanmıştır.
- ☐ Bir telefon aygıtını yazıcıya bağlamanız gerekiyorsa:
Evet ögesini seçin ve sonra faksları otomatik alıp almamayı seçin.

7. Görüntülenen ekranda yaptığınız ayarları kontrol edin ve sonra sonraki ekrana ilerleyin.

Ayarları düzeltmek veya değiştirmek için ↩ düğmesine basın.

8. **Kontrolü Başlat** ögesini seçerek faks bağlantısını kontrol edin ve sonra bağlantı durumunu gösteren bir rapor yazdırmak için **Yazdır** ögesini seçin.

Not:

- ☐ *Bildirilen herhangi bir rapor varsa çözmek için rapordaki talimatları uygulayın.*
- ☐ **Hat Türünü Seç** ekranı görüntülenirse, hat türünü seçin.
 - Yazıcıyı bir PBX telefon sistemine veya terminal adaptörüne bağlarken, **PBX** ögesini seçin.
 - Yazıcıyı standart bir telefon hattına bağladığınızda **PSTN** ögesini seçin. Ekranda çevir sesi algılama özelliğini devre dışı bırakmak için mesaj görüldüğünde OK düğmesine basın. Ancak çevir sesi algılamanın devre dışı bırakılması, yazıcının faks numarasının ilk hanesini atlmasına ve faksları yanlış numaraya göndermesine neden olabilir.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 79](#)
- ➔ [“Bağlı Bir Telefonda Telesekreter İşlevini Kullanırken Ayarların Seçilmesi” sayfa 85](#)
- ➔ [“Alma Modu:” sayfa 244](#)
- ➔ [“Bağlı Bir Telefonla Faks Almak için Ayarları Seçme \(Uzaktan Alma\)” sayfa 86](#)
- ➔ [“Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243](#)

Kullanıma Göre Yazıcının Faks Özellikleri İçin Ayarlar Yapma

Kullanıma göre yazıcının kontrol panelini kullanarak yazıcının faks özelliklerini tek tek yapabilirsiniz. **Faks Ayrılr Shrbazı** kullanılarak yapılan ayarlar da değiştirilebilir. Daha fazla ayrıntı için **Faks Ayarları** menüsü açıklamalarına bakın.

[“Faks Ayarları” sayfa 243](#)

İlgili Bilgi

- ➔ [“Gelen Faksları Alma” sayfa 97](#)
- ➔ [“PBX Telefon Sistemi için Ayarları Seçme” sayfa 85](#)
- ➔ [“Telefon Aygıtı Bağladığınızda Ayarlar Yapma” sayfa 85](#)

- ➔ “İstenmeyen Faksları Engelleme Ayarlarını Seçme” sayfa 86
- ➔ “Faksları Bilgisayara Gönderme ve Alma Ayarlarını Yapma” sayfa 87

PBX Telefon Sistemi için Ayarları Seçme

Yazıcıyı dahili hat kullanan ve dış hat almak için 0 ve 9 gibi harici erişim kodları gerektiren ofislerde kullanırken aşağıdaki ayarları seçin.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları** > **Temel Ayarlar** ögesini seçin.

4. **Hat Türü** ögesini seçin ve sonra **PBX** ögesini seçin.

5. Gerçek dış erişim kodu yerine # (kare işareti) kullanarak dış faks numarasına bir faks gönderirken, **Erişim Kodu** olarak **Kullan** ögesini seçin.

Girilen # sembolü, tuşlama sırasında kayıtlı erişim kodu ile değiştirilir. Bir dış hatta bağlanırken # kullanmak bağlantı sorunlarından kaçınmaya yardımcı olur.

Not:

- ☐ Faksları **İrtibatlar** içindeki 0 veya 9 gibi harici erişim kodu ayarlanmış alıcılara gönderemezsiniz.
- ☐ 0 veya 9 gibi bir harici erişim kodu kullanarak **İrtibatlar** içinde alıcıları kaydettiyseniz, **Erişim Kodu** ögesini **Kullan** olarak ayarlayın. Aksi halde, kodu **İrtibatlar** içinde # olarak değiştirmeniz gerekir.

6. Telefon sisteminizin harici erişim kodunu girin ve ardından OK düğmesine basın.

7. Ayarları uygulamak için OK düğmesine basın.

Erişim kodu yazıcıda depolanır.

İlgili Bilgi

- ➔ “Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243

Telefon Aygıtı Bağladığınızda Ayarlar Yapma

Bağlı Bir Telefonda Telesekreter İşlevini Kullanırken Ayarların Seçilmesi

Yazıcıyı, bağlı bir telefonun telesekreter işlevini kullanacak şekilde ayarlayın.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları** > **Temel Ayarlar** ögesini seçin.

4. **Alma Modu** seçeneğini **Oto** olarak ayarlayın.

5. Yazıcının **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarını, telesekreterin zil sesi sayısından daha yüksek bir sayıya ayarlayın.

Yanıt İçin Zil Sayısı ögesi telesekreter için çalma sayısından düşük bir sayıya ayarlanırsa sesli mesajları kaydetmek için telesekreter sesli aramaları almaz. Ayarlar için telesekreterle birlikte gelen kılavuzlara bakın.

Bölgeye bağlı olarak yazıcının **Yanıt İçin Zil Sayısı** ayarı görüntülenmeyebilir.

İlgili Bilgi

➔ “Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243

Bağlı Bir Telefonla Faks Almak İçin Ayarları Seçme (Uzaktan Alma)

Yazıcıyı hiç kullanmadan, bağlı bir telefonun ahizesini kaldırarak gelen faksları almaya başlayabilirsiniz.

Uzaktan Alma özelliği, tonlu aramayı destekleyen telefonlarda kullanılabilir.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları** > **Temel Ayarlar** > **Uzaktan Alma** ögesini seçin.

4. **Açık** ögesini seçin.

5. Başlangıç kodu olarak iki haneli bir kod girin (0 ila 9, * ve # girebilirsiniz) ve ardından ayarı uygulamak için OK düğmesine basın.

İlgili Bilgi

➔ “Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243

İstenmeyen Faksları Engelleme Ayarlarını Seçme

İstenmeyen faksları engelleyebilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Reddetme** ögesini seçin.
4. İstenmeyen faksları engellemek için koşulu ayarlayın.
Faks Reddetme ögesini seçin ve sonra aşağıdaki seçenekleri etkinleştirin.
 - ☐ Reddtm Numrsı Listsi: Reddedilen Numara Listesi içindeki faksları reddeder.
 - ☐ Fks Üstbilgisi Boş: Boş başlık bilgisine sahip faksları reddeder.
 - ☐ Arayan İrtibatlar'de değil: Kişi listesine eklenmemiş faksları reddeder.
5. **Faks Reddetme** ekranına dönmek için ↩ ögesine basın.
6. **Reddtm Numrsı Listsi** ögesini kullanıyorsanız, **Düzenleme Engellendi Numara listesi** ögesini seçin ve sonra listeyi düzenleyin.

İlgili Bilgi

➡ “[Temel Ayarlar Menüsü](#)” [sayfa 243](#)

Faksları Bilgisayara Gönderme ve Alma Ayarlarını Yapma

Bir bilgisayara faksları göndermek ve almak için FAX Utility ağ veya USB kablosuyla bağlanan bilgisayara yüklenmelidir.

Alınan Faksları Bir Bilgisayara Kaydetme

FAX Utility ögesini kullanarak bilgisayara faksları alabilirsiniz. İstemci bilgisayara FAX Utility ögesini yükleyin ve ayarları gerektiği gibi seçin. Ayrıntılar için FAX Utility yardımındaki (ana pencerede görüntülenen) Temel İşlemler konusuna bakın.

Yazıcının kontrol panelindeki şu ayar **Evet** şeklinde ayarlanmışsa, alınan fakslar bilgisayara kaydedilebilir.

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Ayarları Al > Blgsyra Kaydet

Alınan Faksları Bilgisayara Kaydetme ve Yazdırma

Alınan faksları yazıcıda yazdırmanın yanı sıra bir bilgisayara kaydetmek için ayarı etkinleştirebilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **Ayarlar** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
3. **Faks Ayarları > Ayarları Al** ögesini seçin.
4. **Blgsyra Kaydet > Evet Yazdır** ögesini seçin.

Alınan Faksların Bilgisayara Kaydedilmesini Devre Dışı Bırakma

Yazıcıyı alınan faksları bilgisayara kaydetmemeye ayarlamak için yazıcıdaki ayarları değiştirin.

Not:

Ayarları FAX Utility ögesini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Ancak, henüz bilgisayara kaydedilmemiş fakslar varsa özellik çalışmaz.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

3. **Faks Ayarları** > **Ayarları Al** ögesini seçin.

4. **Blgsyra Kaydet** > **Hayır** ögesini seçin.

Kişileri Uygun Hale Getirme

İrtibat listesinin kaydedilmesi, hedef konumları kolayca girmenizi sağlar. En fazla 100 giriş kaydedebilirsiniz ve faks numarası girerken kişi listesini kullanabilirsiniz.

Kişileri Kaydetme veya Düzenleme

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **İrtibatlar Yöneticisi** ögesini seçin.

4. Aşağıdakilerden birini yapın.

☐ Yeni bir kişiyi kaydetmek için **Giriş Ekle** ögesini seçin ve sonra kayıt numarasını seçin.

☐ Bir kişiyi düzenlemek için **Dğšt** ögesini seçip hedef kişiyi belirleyin.

☐ Bir kişiyi silmek için **Sil** ögesini seçin, hedef kişiyi seçin ve sonra **Evet** ögesini seçin. Başka adım gerekmez.

5. Gerekli ayarları yapılandırın.

Not:

Faks numarasını girerken, telefon sisteminiz PBX ise faks numarasının başına harici erişim kodunu girin ve dış hat almak için erişim koduna ihtiyaç duyarsınız. Erişim kodu **Hat Türü** ayarında ayarlandıysa, erişim kodunun yerine bir kare işareti (#) girin. Arama sırasında bir duraklama (üç saniye duraklama) eklemek için bir kısa çizgi (-) girin.

6. İlerlemek için OK düğmesine basın ve sonra kayıt ve düzenlemeyi tamamlamak için **Giriş Ekle** ögesini seçin.

Gruplanmış Kişileri Kaydetme veya Düzenleme

İrtibatların bir gruba eklenmesi, bir faksı çok sayıda hedefe aynı anda göndermenizi sağlar.

Not:

Kişi listesine toplamda 100 kadar hedef ve grup kaydedebilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.
Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
2. **Ayarlar** ögesini seçin.
Bir öge seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
3. **İrtibatlar Yöneticisi** ögesini seçin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın.
 - ☐ Yeni bir kişi grubunu kaydetmek için **Grup Ekle** ögesini seçin ve sonra kayıt numarasını seçin.
 - ☐ Kişi grubunu düzenlemek için **Dğšt** ögesini seçin ve sonra hedef grubu seçin.
 - ☐ Kişi grubunu silmek için **Sil** ögesini seçin, hedef grubu seçin ve sonra **Evet** ögesini seçin. Başka adım gerekmez.
5. **Grup Adı** ögesini girin veya düzenleyin ve ardından OK ögesini seçin.
6. **Dzn Sözcüğü** ögesini girin veya düzenleyin ve ardından OK ögesini seçin.
7. Gruba kaydetmek istediğiniz kişileri seçin.
▶ düğmesine her bastığınızda alternatif olarak kişi seçilir ve seçimi kaldırılır.
8. İlerlemek için OK düğmesine basın ve sonra kayıt ve düzenlemeyi tamamlamak için **Giriş Ekle** ögesini seçin.

Kişilerin Bilgisayara Kaydedilmesi

Web Config'i kullanarak bilgisayarınızda bir kişi listesi oluşturabilir ve bunu yazıcıya aktarabilirsiniz.

1. Web Config ögesine erişin.
2. **Gelişmiş Ayarlar** kısmından yönetici olarak oturum açın.

Not:

Web Config içindeki gelişmiş ayarlar için yönetici parolası önceden ayarlanır. Yönetici parolasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya bakın.

3. Aşağıdaki sırayla seçin.
Tara/Kopyala veya **Faksla** sekmesi > **Kişiler**
4. Kaydetmek istediğiniz numarayı seçin ve sonra **Dğšt** ögesine tıklayın.
5. **Adı, Dizin Sözcüğü, Fks Numarası, ve Faks Hızı** alanına gidin.
6. **Uygula** ögesine tıklayın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama \(Web Config\)” sayfa 235](#)

➔ “Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16

Hedef Ayar Öğeleri

Öğeler	Ayarlar ve Açıklama
Adı	Kişilerde görüntülenen bir adı 30 karakter veya daha kısa Unicode (UTF-8) biçiminde girin. Bunu belirtmezseniz boş bırakın.
Dizin Sözcüğü	30 karakter veya daha kısa Unicode (UTF-8) biçiminde aramak için sözcükleri girin. Bunu belirtmezseniz boş bırakın.
Tür	Kaydetmek istediğiniz hedef türünü seçin.
Sık Kullanılana Ata	Bu öğe desteklenmiyor.
Fks Numarası	0 – 9 - * # ve boşluğu kullanarak 1 ve 64 arası karakter girin.
Faks Hızı	Bir hedef için bir iletişim hızı seçin.

Kişileri Bir Gruba Kaydetme

1. Web Config öğesine erişin.
2. **Gelişmiş Ayarlar** kısmından yönetici olarak oturum açın.
Not:
Web Config içindeki gelişmiş ayarlar için yönetici parolası önceden ayarlanmıştır. Yönetici parolasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya bakın.
3. Aşağıdaki sırayla seçin.
Tara/Kopyala veya **Faksla** sekmesi > **Kişiler**
4. Kaydetmek istediğiniz numarayı seçin ve sonra **Dğışt** öğesine tıklayın.
5. Bir **Adı** ve **Dizin Sözcüğü** girin.
6. **Tür** içinden bir grup seçin.

7. **Grup için kişiler için Seç** öğesine tıklayın.
Mevcut kişi görüntülenir.
8. Gruba kaydetmek istediğiniz kişiyi seçin ve ardından **Seç** öğesine tıklayın.

Not:
Kişiler birden fazla gruba kaydedilebilir.

9. **Uygula** öğesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)” sayfa 235
- ➔ “Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16

Bu Yazıcının Faks Özelliklerine Genel Bakış

Özellik: Fakslar Gönderme

Gönderme Yöntemleri

☐ Otomatik gönderme

Faks Gönder ögesini seçmek için  düğmesine basarak bir orijinali tararken, yazıcı alıcıları arar ve faksı gönderir.

[“Yazıcıyı Kullanarak Faks Gönderme” sayfa 93](#)

☐ Manüel gönderme

Alıcıyı çevirerek hat bağlantısında bir manuel kontrol gerçekleştirirken, bir faksı doğrudan göndermeye başlamak üzere **Faks Gönder** ögesini seçmek için  düğmesine basın.

[“Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme” sayfa 95](#)

Faks Gönderirken Alıcı Tanımı

İrtibatlar ve **Yakında** tuş takımı düğmelerini kullanarak alıcıları girebilirsiniz.

[“Alıcıları Seçme” sayfa 94](#)

[“Kişileri Uygun Hale Getirme” sayfa 88](#)

Faks Gönderirken Tarama Ayarları

Faksları gönderirken **Çözünürlük** veya **Özgün Boyut (Cam)** öğelerini seçebilirsiniz.

[“Tarama Ayarları:” sayfa 99](#)

Faks Gönderirken Faks Gönd Ayarları Kullanma

Direkt Gönd (bir kerede büyük belge göndermek için) veya **Faksı Sonra Gönder** (belirttiğiniz bir zamanda bir faks göndermek için) gibi **Faks Gönd Ayarları** kullanabilirsiniz.

[“Faks Gönd Ayarları:” sayfa 100](#)

Faks Alma

Alma Modu

Gelen faksları almak için **Alma Modu** içinde iki seçenek vardır.

☐ Manuel

Temel olarak telefon etmek içindir, ancak faks için de kullanılabilir

[“Manuel Modunu Kullanma” sayfa 97](#)

☐ Oto

- Yalnızca faks içindir (harici telefon cihazı gerekmez)

- Temel olarak faks içindir ve bazen telefon içindir

[“Oto Modunu Kullanma” sayfa 98](#)

Bağlı Bir Telefon Çalıştırarak Faksları Alma

Faksları yalnızca harici bir telefon cihazı çalıştırarak alabilirsiniz.

[“Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243](#)

[“Telefon Aygıtı Bağladığınızda Ayarlar Yapma” sayfa 85](#)

PC-FAX Gönderme/Alma (Windows/Mac OS)

PC-FAKS Gönderme

Faksları bir bilgisayardan gönderebilirsiniz.

[“Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama \(FAX Utility\)” sayfa 234](#)

[“Bilgisayardan bir Faks Gönderme” sayfa 102](#)

PC-FAKS Alma

Faksları bir bilgisayara alabilirsiniz.

[“Faksları Bilgisayara Gönderme ve Alma Ayarlarını Yapma” sayfa 87](#)

[“Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama \(FAX Utility\)” sayfa 234](#)

[“Bilgisayarda Faksları Alma” sayfa 106](#)

Çeşitli Faks Raporları

Bir rapordaki gönderilen ve alınan faksları kontrol edebilirsiniz.

XX-XXXXXXXX									
Fax Communication Log									
								PAGE:	001/001
								XXXX XX XX	XX:XX PM
Name	:	XXXX							
Fax	:	XXXX XX XXXX							
Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result			
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer			
XX.XX	XX:XXPM	Receive		00:37	001	OK			
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK			

[“Rapor Ayarları Menüsü” sayfa 247](#)

[“Faks Gönd Ayarları:” sayfa 100](#)

[“İletim Günlüğü:” sayfa 101](#)

[“Faks Raporu:” sayfa 101](#)


Faks Gönderme ve Alma Sırasında Güvenlik

Yanlış konuma göndermeyi önlemek için **Direkt Arama Kısıtlamaları** veya bilgi sızıntısını önlemek için **Yed. Verilerini Oto. Sil** gibi birçok güvenlik özelliği kullanabilirsiniz.

[“Güvenlik Ayarları Menüsü” sayfa 247](#)

Diğer Faydalı Özellikler

İstenmeyen Faksları Engelleme

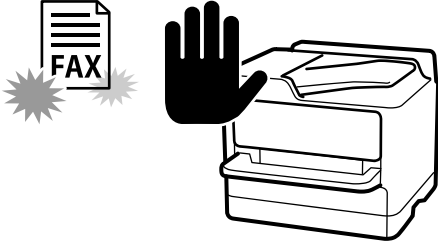

İstenmeyen faksları reddedebilirsiniz.

[“Faks Reddetme:” sayfa 245](#)

Çevirdikten Sonra Faksları Alma

Başka bir faks makinesini aradıktan sonra ilgili faks makinesinden belgeleri alabilirsiniz.

[“Telefon Araması Yaparak Faksları Alma” sayfa 98](#)

[“Yoklama Al:” sayfa 101](#)

Yazıcıyı Kullanarak Faks Gönderme

Faksları yazıcının kontrol panelinde kullanıcıların faks numaralarını girerek gönderebilirsiniz.

1. Orijinalleri yerleştirin.


Bir seferde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz; ancak kalan bellek miktarına bağlı olarak gönderebileceğiniz sayfa sayısı daha az olabilir.

[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

[“ADF'ye Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 37](#)

2. Yazıcının kontrol panelinde **Faksla** ögesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

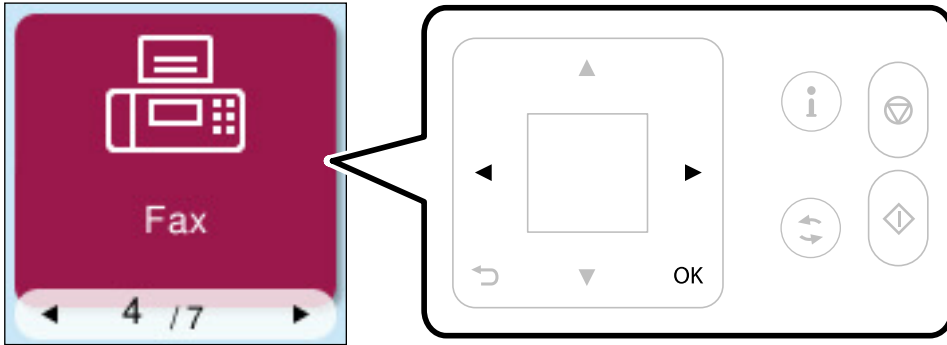

3. Alıcıyı belirtin.

[“Alıcıları Seçme” sayfa 94](#)

4. OK düğmesine basarak **Menü** ögesini seçin ve sonra gerekirse çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi ayarları yapmak için **Tarama Ayarları** veya **Faks Gönd Ayarları** ögesini seçin.

“Tarama Ayarları:” sayfa 99

“Faks Gönd Ayarları:” sayfa 100

5. Faksı göndermek için  düğmesine basın.

Not:

- ☐ Faks numarası meşgulse veya herhangi bir gönderme sorunu varsa, yazıcı bir dakika sonra otomatik olarak yeniden arama yapar.
- ☐ Göndermeyi iptal etmek için,  düğmesine basın.
- ☐ Yazıcı tarama ve göndermeyi eşzamanlı gerçekleştirdiği için renkli faks göndermek daha uzun sürer. Yazıcı renkli bir faks gönderirken, diğer özellikleri kullanamazsınız.

Alıcıları Seçme

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak faks göndermek için alıcıları belirtebilirsiniz.

Faks Numarasını Manüel Girme

Sayı düğmeleri ile faks numarasını girin ve sonra OK düğmesine basın.

- Bir duraklatma eklemek için (çevirme sırasında üç saniye için duraklatma),  düğmesine basın.

- **Hat Türü** bölümünde bir harici erişim kodu belirlediyseniz, faks numarası başında gerçek harici erişim kodu yerine bir “#” (kare işareti) girin.

Not:

Faks numarasın manüel giremezseniz, **Güvenlik Ayarları** içinde **Direkt Arama Kısıtlamaları** ögesi **Açık** olarak ayarlanır. Kişi listesinden veya gönderilen faks geçmişinden faks alıcılarını seçin.

Kişi listesinden alıcıların seçilmesi

 düğmesine basın ve göndermek istediğiniz alıcıları seçin. Göndermek istediğiniz alıcı **İrtibatlar** içinde kaydedilmediyse **İrtibatlar Yöneticisi** içinden kaydedin.

Faksla > Menü > İrtibatlar Yöneticisi

Gönderilen faks geçmişinden alıcıların seçilmesi

 düğmesine basın ve alıcıyı seçin.

Not:

Girdiğiniz alıcıları silmek için  düğmesine basın,  düğmesine basarak imleci silmek istediğiniz alıcıya getirin ve sonra **Tamam** düğmesine basarak alıcının seçimini kaldırın. Bitirmek ve **Faksla** ekranına dönmek için  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

➡ “Kişileri Uygun Hale Getirme” sayfa 88

Çeşitli Faks Gönderme Yöntemleri

Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme

Faks göndermeden önce telefonla konuşmak istediğinizde veya alıcının faks makinesi otomatik olarak faks geçmediğinde, bağlı bir telefon cihazını kullanarak numaraları tuşlamak suretiyle faks gönderebilirsiniz.

1. Orijinalleri yerleştirin.
Bir iletimde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz.
2. Telefon cihazının ahizesini kaldırın ve ardından telefonu kullanarak alıcının faks numarasını çevirin.
Not:
Alıcı telefonu yanıtladığında alıcıyla konuşabilirsiniz.
3. Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin.
Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
4. Tamam düğmesine basın ve sonra gerekirse çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi ayarları yapmak için **Tarama Ayarları** veya **Faks Gönd Ayarları** ögesini seçin.
5. Bir faks tonu duyduğunuzda, ◇ düğmesine basın ve ardından ahizeyi kapatın.
Not:
Bağlı telefon cihazı kullanılarak bir numara tuşlandığında, yazıcı tarama ve gönderme işlemlerini aynı anda gerçekleştirdiği için faks göndermek daha uzun sürer. Faks gönderirken, diğer özellikleri kullanamazsınız.
6. Gönderme tamamlandığında orijinalleri çıkarın.

İlgili Bilgi

- ➡ “Tarama Ayarları:” sayfa 99
- ➡ “Faks Gönd Ayarları:” sayfa 100

ADF Kullanarak Farklı Boyutta Belgeler Gönderme (Ksntsz. Tara (ADF))

Orijinalleri tek tek yerleştirerek veya boyuta göre orijinalleri yerleştirerek faksları göndererek, orijinal boyutlarında bir belge olarak gönderebilirsiniz.

ADF'ye farklı boyutlarda orijinaller yerleştirirseniz, tüm orijinaller aralarındaki en büyük boyutta gönderilir. Orijinalleri orijinal boyutlarında göndermek için, farklı boyutlardaki orijinalleri aynı anda yerleştirmeyin.

1. Aynı boyuttaki orijinallerin ilk partisini yerleştirin.
2. Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin.
Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
3. Alıcıyı belirtin.
“Alıcıları Seçme” sayfa 94
4. Tamam düğmesine basın ve ardından **Tarama Ayarları** ögesini seçin.

5. **Ksntsz. Tara (ADF)** ögesini seçin ve sonra **Açık** ögesini seçin.

Çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi ayarları da gerekirse **Tarama Ayarları** veya **Faks Gönd Ayarları**'den seçebilirsiniz.

6. **Faksla** ekranına dönene kadar  düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

7. Önceki orijinalerin taranması tamamlandığında ve kontrol panelinde **Başka sayfa gönder?** mesajı görüntülendiğinde **Evet**'i seçin, aynı boyuttaki orijinalerin bir sonraki partisini yükleyin ve ardından  düğmesine basın.

Not:

Bir sonraki orijinali yerleştirmeniz istendikten sonra yazıcıya 60 saniye dokunmazsanız, yazıcı belge kaydetmeyi durdurur ve göndermeye başlar.

8. Gönderme tamamlandığında orijinalleri çıkarın.

Siyah Beyaz Belgenin Çok Sayıda Sayfasını Gönderme (Direkt Gönd)

Bir faksı siyah beyaz olarak gönderirken, taranan belge geçici olarak yazıcı belleğine kaydedilir. Bu nedenle çok fazla sayfa göndermek, yazıcı hafızasının dolmasına ve faks göndermenin durdurulmasına neden olur. **Direkt Gönd** özelliğini etkinleştirerek bundan kaçınabilirsiniz ancak yazıcı tarama ve gönderme işlemini aynı anda gerçekleştirdiği için faks göndermek daha uzun sürer. Sadece bir alıcı bulunduğunda bu özelliği kullanabilirsiniz.

Menüye Erişme

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz.

Faksla > Menü > Faks Gönd Ayarları > Direkt Gönd.

Faksları Günün Belirtilen Zamanında Siyah Beyaz Gönderme (Faksı Sonra Gönder)

Belirtilen zamanda faks gönderilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece gönderme zamanı belirtildiğinde siyah beyaz fakslar gönderilebilir.

1. Orijinalleri yerleştirin.

2. Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için   düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. Alıcıyı belirtin.

[“Alıcıları Seçme” sayfa 94](#)

4. Faksı belirli bir zamanda göndermek için ayarları seçin.

❶ Tamam düğmesine basın ve ardından **Faks Gönd Ayarları** ögesini seçin.

❷ **Faksı Sonra Gönder** ögesini seçin ve sonra **Açık** ögesini seçin.

❸ Faksı göndermek istediğiniz zamanı girin ve sonra Tamam düğmesine basın.

Çözünürlük ve gönderme yöntemi gibi ayarları da gerekirse **Tarama Ayarları** veya **Faks Gönd Ayarları**'den seçebilirsiniz.

5. **Faksla** ekranına dönene kadar ↶ düğmesine ve ardından ↷ düğmesine basın.
6. Gönderme tamamlandığında orijinaleri çıkarın.


Not:

Faks işini **Faksla** ekranından iptal edebilirsiniz.

Yazıcıda Faksları Alma

Yazıcı telefon hattına bağlanırsa ve Faks Ayrılır Shrbazı kullanılarak temel ayarlar tamamlandıysa faksları alabilirsiniz.

Alınan fakslar yazdırılır.

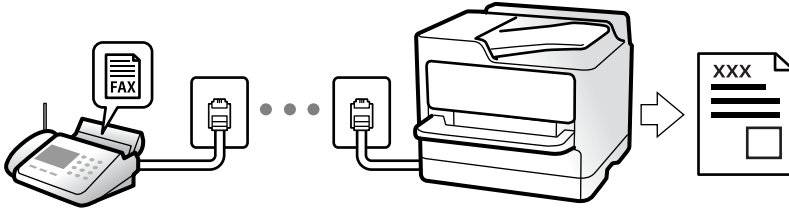

Faks ayarlarının durumunu kontrol etmek istediğinizde **Faksla > Menü > Daha > Faks Raporu > Faks Ayrılır Listesi** ögesini seçerek bir **Faks Ayrılır Listesi** yazdırın.

Gelen Faksları Alma

Alma Modu içinde iki seçenek vardır.

İlgili Bilgi

- ➔ “Manuel Modunu Kullanma” sayfa 97
- ➔ “Oto Modunu Kullanma” sayfa 98
- ➔ “Alma Modu:” sayfa 244

Manuel Modunu Kullanma

Bu mod temel olarak telefon aramaları yapmak içindir, ancak ayrıca faks içindir de.

Faksları Alma

Telefon çaldığında, ahizeyi el ile çalarak cevaplayabilirsiniz.

- ☐ Bir faks sinyali duyduğunuzda (baud):

Yazıcının giriş ekranında **Faksla** ögesini seçin, bir faks almayı seçmek için # düğmesine basın ve sonra ↷ ögesine basın. Sonra, ahizeyi kapatın.

- ☐ Zil sesi sesli arama içinse:

Telefona normal şekilde cevap verebilirsiniz.

Yalnızca Bağlı Telefonu Kullanarak Faksları Alma

Uzaktan Alma ögesi ayarlandığında, faksları başlangıç kodu ögesini girerek alabilirsiniz.

Telefon çaldığında, ahizeyi kaldırın. Bir faks tonu (baud) duyduğunuzda, iki basamaklı başlangıç kodu ögesini çevirin ve sonra ahizeyi kapatın.

İlgili Bilgi

➔ “Uzaktan Alma:” sayfa 244

Oto Modunu Kullanma

Bu mod aşağıdaki kullanımlar için hattı kullanmanızı sağlar.

- ☐ Yalnızca faks işlemi için hattı kullanma (harici telefon gerekli değil)
- ☐ Hattı temel olarak faks için ve bazen telefon için kullanma

Harici Telefon Aygıtı Olmadan Faksları Alma

YAZICI Yanıt İçin Zil Sayısı içinde ayarladığınız çalma sayısı tamamlandığında faksları almak için otomatik değişir.

Harici Telefon Aygıtı ile Faksları Alma

Harici telefon aygıtı olan bir yazıcı şu şekilde çalışır.

- ☐ Telesekreter Yanıt İçin Zil Sayısı içinde ayarlanan çalma sayısı içinde yanıt verdiğinde:
 - Çalma faks içinse: Yazıcı otomatik olarak faksları almaya geçer.
 - Çalma sesli arama içinse: Telesekreter sesli aramaları alabilir ve sesli mesajları kaydedebilir.
- ☐ Yanıt İçin Zil Sayısı içinde ayarlanan çalma sayısı içinde ahizeyi kaldırdığınızda:
 - Çalma faks içinse: **Manuel** için olanla aynı adımları kullanarak faksı alabilirsiniz. Yazıcının giriş ekranında **Faksla** ögesini seçin, bir faks almayı seçmek için # düğmesine basın ve sonra ◇ düğmesine basın. Sonra ahizeyi kapatın.
 - Çalma sesli arama içinse: Telefonu normal olarak yanıtlayabilirsiniz.
- ☐ Çalma durduğunda ve yazıcı otomatik olarak faks almaya geçtiğinde:
 - Çalma faks içinse: Yazıcı faksları almaya başlar.
 - Çalma sesli arama içinse: Telefonu yanıtlayamazsınız. Kişiden sizi geri aramasını isteyin.

Not:

Telesekreteri yanıtlamak için çalma sayısını **Yanıt İçin Zil Sayısı** içinde ayarlanan sayıdan daha düşük bir sayıya ayarlayın. Yoksa telesekreter, sesli mesajları kaydetmek için sesli çağrılarını kabul edemez. Telesekreteri ayarlama hakkında ayrıntılar için telesekreterle sağlanan kılavuza bakın.

İlgili Bilgi

➔ “Yanıt İçin Zil Sayısı:” sayfa 244

Telefon Araması Yaparak Faksları Alma

Faks numarasını arayarak başka bir faks makinesinde kayıtlı faksı alabilirsiniz.

Yoklamayla Faks Alma (Yoklama Al)

Faks numarasını arayarak başka bir faks makinesinde kayıtlı faksı alabilirsiniz. Bir faks bilgi hizmetinden belge almak için bu özelliği kullanın.

Not:

- ☐ Faks bilgi hizmetlerinde, faksı almak için izlemeniz gereken bir sesli yönlendirme özelliği varsa bu özelliği kullanamazsınız.
- ☐ Sesli yönlendirme kullanan bir faks bilgi servisinden bir belge almak için, bağlı telefon ile faks numarasını çevirin ve sesli yönlendirme ile telefon ve yazıcıyı kullanın.

1. Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. Tamam düğmesine basın ve ardından **Daha** ögesini seçin.

3. **Yoklama Al** ögesini seçin ve sonra **Açık** ögesini seçin.

4. Alıcıyı belirtin.

Not:

Faks numarasın manüel giremezseniz, **Güvenlik Ayarları** içinde **Direkt Arama Kısıtlamaları** ögesi **Açık** olarak ayarlanır. Kişi listesinden veya gönderilen faks geçmişinden faks alıcılarını seçin.

5. **Yoklama Al** ögesini başlatmak için ◊ düğmesine basın.

Fakslama İçin Menü Seçenekleri

İrtibatlar:

Kişi listesinden bir alıcı seçin. Bir kişi de ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Yakında:

Gönderilen faks geçmişinden bir alıcı seçin. Alıcıyı kişi listesine de ekleyebilirsiniz.

Menü:

Tarama Ayarları:

Çözünürlük:

Gönderilen faks çözünürlüğünü seçin. Yüksek bir çözünürlük seçerseniz, veri boyutu büyür ve faksı gönderme zaman alır.

Yoğunluk:

Gönderilen faksın yoğunluğunu ayarlar. Yoğunluğu koyulaştırmak için ▶ ögesine basın ve açmak için ◀ ögesine basın.

Ksntsz. Tara (ADF):

Orijinalleri tek tek yerleştirip veya boyuta göre orijinalleri yerleştirip faksları göndererek, orijinal boyutlarında bir belge olarak gönderebilirsiniz.

[“ADF Kullanarak Farklı Boyutta Belgeler Gönderme \(Ksntsz. Tara \(ADF\)\)” sayfa 95](#)

Özgün Boyut (Cam):

tarayıcı camı üzerine yerleştirdiğiniz orijinalin boyutu ve yönünü seçin.

Renk Modu:

Renkli veya tek renk taramayı seçin.

Tüm Ayarları Temizle:

Tarama Ayarları içindeki tüm ayarları varsayılanlarına geri yükler.

Faks Gönd Ayarları:

Direkt Gönd:

Orijinalleri tararken bir tek renkli faks gönderir. Çok sayıda sayfa gönderirken taranan orijinaller yazıcının belleğinde geçici olarak depolanmadığından, bellek yetersizliğinden oluşan yazıcı hatalarından kaçınabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak göndermenin bu özelliği kullanmadığınızda daha uzun süreceğini unutmayın. Bu konunun altındaki ilgili bilgilere bakın.

Birden fazla alıcıya faks gönderirken bu özelliği kullanmazsınız.

[“Siyah Beyaz Belgenin Çok Sayıda Sayfasını Gönderme \(Direkt Gönd\)” sayfa 96](#)

Faksı Sonra Gönder:

Belirlediğiniz bir zamanda bir faks gönderir. Bu seçenek kullanılırken yalnızca tek renkli faks kullanılabilir.

[“Faks Gönd Ayarları:” sayfa 100](#)

Gönderen Bilgisi Ekle:

Giden faksta başlık bilgilerini (gönderen adı ve faks numarası) eklemek istediğiniz konumu veya bilgileri eklememeyi seçin.

- ☐ **Kapalı:** Başlık bilgisi olmadan bir faks gönderir.
- ☐ **Görüntünün Dışı:** Faksın üst beyaz kenar boşluğunda başlık bilgileri içeren bir faks gönderir. Bu, başlığın taranan resmin üstüne binmesini önler, ancak alıcının aldığı faks orijinallerin boyutuna bağlı olarak iki sayfaya yazdırılabilir.
- ☐ **Görüntünün İç:** Taranan resmin en üstünden yaklaşık 7 mm aşağıya başlık bilgileriyle bir faks gönderir. Başlık görüntünün üzerine binebilir, ancak alıcının aldığı faks iki belgeye bölünmez.

Fks Üstbilgisi:

Alıcı için başlığı seçin. Bu özelliği kullanmak için birden fazla başlığı önceden kaydetmeniz gerekir.

Ek Üstbilgi Bilgisi:

Eklemek istediğiniz bilgiyi seçin. **Telefon Numaranız** ve **Hedef Listesi** içinden birini seçebilirsiniz.

İletim Raporu:

Faks gönderdikten sonra bir iletişim raporu yazdırır.

Hatalı Yazdırma bir hata oluştuğunda yalnızca bir rapor yazdırır.

Rapora Görüntü Ekle ögesi **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Rapor Ayarları** içinde ayarlandığında, raporla hatalar içeren fakslar da yazdırılır.

Tüm Ayarları Temizle:

Faks Gönd Ayarları içindeki tüm ayarları varsayılanlarına geri yükler.

Daha:

İletim Günlüğü:

Gönderilen veya alınan faks işlerinin geçmişini kontrol edebilirsiniz.

Faks Raporu:

Son İletim:

Yoklamayla gönderilen veya alınan önceki faks için bir rapor yazdırır.

Faks Günlüğü:

Bir iletim raporu yazdırır. Aşağıdaki menüyü kullanarak bu raporu otomatik olarak yazdırmayı seçebilirsiniz.

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Rapor Ayarları > Faks Gnlğ Oto Yazdr

Faks Ayrırlı Listesi:

Mevcut faks ayarlarını yazdırır.

Protokol İzlemesi:

Gönderilen veya alınan önceki faks için ayrıntılı bir rapor yazdırır.

Faksları Yeniden Yazdır:

Yazıcıda alınan faksları yeniden yazdırır.

Yoklama Al:

Bu **Açık** olarak ayarlandığında ve gönderenin faks numarasını aradığınızda, gönderenin faks makinesinden belgeleri alabilirsiniz.

[“Yoklamayla Faks Alma \(Yoklama Al\)” sayfa 99](#)

Faks Ayarları:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları ögesine erişir.

[“Faks Ayarları” sayfa 243](#)

İrtibatlar Yöneticisi:

Giriş Ekle:

Kişilerde fakslar için kullanılacak girişi kaydedin.

Grup Ekle:

Kişilerde grup faksları için girişi kaydedin.

Dğşt:

Kişilerde kayıtlı girişleri ve grupları düzenleyin.

Sil:

Kişilerde kayıtlı giriş veya grubu silin.

Kişileri Yazdır:

Kişi listenizi yazdırın.

Diğer Faks Özelliklerini Kullanma

Faks Raporunu Manuel Olarak Yazdırma

1. Ana ekranda **Faksla** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. Tamam düğmesine basın ve **Daha** ögesini seçin.

3. **Faks Raporu** ögesini seçin.

4. Yazdırmak istediğiniz raporu seçin ve sonra ekrandaki talimatları uygulayın.

Not:

Rapor biçimini değiştirebilirsiniz. Başlangıç ekranından, **Daha** > **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Rapor Ayarları** seçeneklerini seçin ve ardından **Rapora Görüntü Ekle** veya **Rapor Biçimi** ayarlarını değiştirin.

Bilgisayardan bir Faks Gönderme

FAX Utility ve PC-FAX sürücüsünü kullanarak bilgisayardan faks gönderebilirsiniz.

FAX Utility ögesini çalıştırma hakkında ayrıntılar için FAX Utility yardımındaki (ana pencerede görüntülenen) Temel İşlemler ögesine bakın.

Not:

- ❑ Bu özelliği kullanmadan önce FAX Utility ve yazıcının PC-FAX sürücüsünün yüklendiğini kontrol edin.

[“Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama \(FAX Utility\)” sayfa 234](#)

[“Faks Göndermek İçin Uygulama \(PC-FAX Sürücüsü\)” sayfa 234](#)

- ❑ FAX Utility yüklenmediyse FAX Utility’yi EPSON Software Updater’ı (yazılım güncelleme için uygulama) kullanarak yükleyin.

[“Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama \(Epson Software Updater\)” sayfa 236](#)

Uygulama Kullanılarak Oluşturulan Belgeleri Gönderme (Windows)

Microsoft Word veya Excel gibi bir uygulamanın **Yazdır** menüsünden yazıcı faksını seçerek bir kapak sayfasıyla oluşturduğunuz belgeler, çizimler ve tablolar gibi verileri doğrudan iletebilirsiniz.

Not:

Aşağıdaki açıklama Microsoft Word'ü örnek olarak kullanmaktadır. Gerçek çalışma kullandığınız uygulamaya bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Bir uygulama kullanarak faksla göndermek için bir belge oluşturun.
2. **Dosya** menüsünden **Yazdır**'a tıklayın.
Uygulamanın **Yazdır** penceresi görünür.
3. **Yazıcı** içinde **XXXXXX (FAX)** öğesini seçin (burada XXXXXX yazıcınızın adıdır) ve sonra faks gönderme ayarlarını kontrol edin.
 - ☐ **Kopya sayısı** olarak **1** belirtin. **2** veya daha fazla belirttiyseniz faks düzgün iletilemeyebilir.
 - ☐ Bir faks iletiminde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz.
4. **Kağıt Boyutu, Yönlendirme, Renk, Görüntü Kalitesi** veya **Karakter Yoğunluğu** öğesini belirtmek istiyorsanız **Yazıcı Özellikleri** veya **Özellikler** öğesini tıklatın.
Ayrıntılar için PC-FAX sürücüsü yardımına bakın.

5. **Yazdır** öğesini tıklatın.

Not:

İlk kez FAX Utility öğesini kullanırken bilgilerinizi kaydetmek için bir pencere görüntülenir. Gerekli bilgileri girin ve sonra **Tamam** öğesini tıklatın.

FAX Utility öğesinin **Alıcı Ayarları** ekranı görüntülenir.

6. Aynı faks iletiminde diğer belgeleri göndermek istediğinizde, **Gönderilecek belgeyi ekle** onay kutusunu seçin.
Adım 9'da **İleri** öğesini tıklattığınızda belgeleri eklemek için ekran görüntülenir.
7. Gerekirse **Bir kapak sayfası iliştiir** onay kutusunu seçin.
8. Bir alıcı belirtin.
 - ☐ **PC-FAX Telefon Rehberi** öğesinden bir alıcı seçme (ad, faks numarası vb.):
Alıcı rehber kaydedildiyse aşağıdaki adımları yapın.
 - 1 **PC-FAX Telefon Rehberi** sekmesine tıklayın.
 - 2 Listedeki alıcıyı seçin ve **Ekle** öğesini tıklatın.
 - ☐ Yazıcıdaki rehberden bir alıcı seçme (ad, faks numarası vb.):
Alıcı yazıcıdaki kişilere kaydedilirse aşağıdaki adımları uygulayın.
 - 1 **Yazıcıdaki Kişiler** sekmesine tıklayın.
 - 2 Listedeki kişileri seçin ve **Alıcı Kısımına Ekle** penceresine ilerlemek için **Ekle** öğesini tıklatın.
 - 3 Görüntülenen listedeki kişileri seçin ve sonra **Düzenle** öğesini tıklatın.
 - 4 **Şirket/Kuruluş** ve **Unvan** gibi kişisel verileri gerektiği gibi ekleyin ve sonra **Alıcı Kısımına Ekle** penceresine dönmek için **Tamam** öğesini tıklatın.
 - 5 Gerektiği gibi, kişileri **PC-FAX Telefon Rehberi** öğesine kaydetmek için **PC-FAX Telefon Rehberi** kısmında **kaydet** onay kutusunu seçin.
 - 6 **Tamam** öğesini tıklatın.

- ☐ Doğrudan bir alıcı belirtme (ad, faks numarası vb.):

Aşağıdaki adımları uygulayın.

❶ **Manuel Arama** sekmesine tıklayın.

❷ Gerekli bilgileri girin.

❸ **Ekle** ögesini tıklayın.

Ayrıca, **Telefon Rehberine Kaydet** ögesine tıklayarak alıcıyı **PC-FAX Telefon Rehberi** sekmesi altındaki listeye kaydedebilirsiniz.

Not:

- ☐ Yazıcınızın **Hat Türü** ögesi **PBX** olarak ayarlanırsa ve erişim kodu tam ön ek kodunu girmek yerine # (kare işareti) kullanmaya ayarlanmışsa # (kare işareti) girin. Ayrıntılar için aşağıdaki ilgili bilgiler'den **Temel Ayarlar** içindeki **Hat Türü** konusuna bakın.
- ☐ **FAX Utility** ana ekranındaki **İsteğe Bağlı Ayarlar** içinde **Faks numarasını iki kez gir** ögesini seçtiyseniz, **Ekle** veya **İleri** ögesini tıklattığınızda aynı numarayı yeniden girmeniz gerekir.

Alıcı, pencerenin üst bölümünde görüntülenen **Alıcı Listesi** ögesine eklenir.

9. **İleri**'yi tıklayın.

- ☐ **Gönderilecek belgeyi ekle** onay kutusunu seçtiğinizde, **Belge Birleştirmesi** penceresinde belgeleri eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

❶ Eklemek istediğiniz bir belgeyi açın ve sonra **Yazdır** penceresinde aynı yazıcıyı (faks adı) seçin. Belge **Birleştirilecek Belge Listesi** listesine eklenir.

❷ Birleştirilen belgeyi kontrol etmek için **Önizle** ögesini tıklayın.

❸ **İleri**'yi tıklayın.

Not:

İlk belge için seçtiğiniz **Görüntü Kalitesi** ve **Renk** ayarları diğer belgelere uygulanır.

- ☐ **Bir kapak sayfası iliştiir** onay kutusunu seçtiğinizde, **Kapak Sayfası Ayarları** penceresinde kapak sayfasının içeriğini belirtin.

❶ **Kapak Sayfası** listesindeki örneklerden bir kapak sayfası seçin. Orijinal kapak sayfası oluşturmak için veya bir orijinal kapak sayfasını listeye eklemek için bir işlevin olmadığını unutmayın.

❷ **Konu** ve **Mesaj** öğelerini girin.

❸ **İleri**'yi tıklayın.

Not:

Kapak Sayfası Ayarları içindeki gerektiği gibi aşağıdakileri ayarlayın.

- ☐ **Kapak sayfasında** öge sırasını değiştirmek istiyorsanız **Kapak Sayfası Biçimlendirmesi** ögesini tıklayın. **Kağıt Boyutu** içinde kapak sayfası boyutunu seçebilirsiniz. İletilmekte olan belgeye farklı bir boyutta bir kapak sayfası da seçebilirsiniz.
- ☐ **Kapak sayfasındaki** metin için kullanılan yazı tipini değiştirmek istiyorsanız **Yazı Tipi** ögesini tıklayın.
- ☐ **Gönderen** bilgilerini değiştirmek istiyorsanız **Gönderen Ayarları** ögesini tıklayın.
- ☐ **Girdiğiniz konu ve mesajla kapak sayfasını kontrol etmek** istiyorsanız **Ayrıntılı Önizleme** ögesini tıklayın.

10. İletim içeriğini kontrol edin ve **Gönder** ögesini tıklayın.

İletmeye başlamadan önce alıcının adının ve faks numarasının doğru olduğundan emin olun. İletilecek belgeyi ve kapak sayfasını önizlemek için **Önizleme** ögesini tıklayın.

İletim başladığında, iletim durumunu görüntüleyen bir pencere görünür.

Not:

- ☐ İletimi durdurmak için verileri seçin ve **İptal**  ögesini tıklayın. Yazıcının kontrol panelini kullanarak da iptal edebilirsiniz.
- ☐ İletim sırasında bir hata oluşuyorsa **İletişim hatası** penceresi görünür. Hata bilgilerini kontrol edin ve yeniden iletin.
- ☐ FAX Utility ana ekranının **İsteğe Bağlı Ayarlar** ekranında İletim Sırasında Faks Durum Ekranı seçilmezse Faks Durum Ekranı ekranı (yukarıda değinilen iletim durumunu kontrol edebileceğiniz ekran) görüntülenmez.

İlgili Bilgi

➔ “Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243

Uygulama Kullanılarak Oluşturulan Belgeleri Gönderme (Mac OS)

Satın alabileceğiniz bir uygulamanın **Yazdır** menüsünden faks uyumlu bir yazıcı seçerek, oluşturduğunuz belgeler, çizimler ve tablolar gibi verileri gönderebilirsiniz.

Not:

Aşağıdaki açıklamada örnek olarak standart bir Mac OS uygulaması olan Text Edit kullanılmaktadır.

1. Bir uygulamada faksla Göndermek istediğiniz belgeyi oluşturun.
2. **Dosya** menüsünden **Yazdır**’a tıklayın.
Uygulamanın **Yazdır** penceresi görüntülenir.
3. **Ad** içinde yazıcınızı (faks adı) seçin, ayrıntılı ayarları görüntülemek için ▼ ögesine tıklayın, yazdırma ayarlarını kontrol edin ve sonra **Tamam** ögesine tıklayın.
4. Her öge için ayarları yapın.
 - ☐ **Kopya sayısı** olarak **1** belirtin. 2 veya daha fazla belirtseniz bile yalnızca 1 kopya gönderilir.
 - ☐ Bir faks iletiminde en fazla 100 sayfa gönderebilirsiniz.

Not:

Gönderebileceğiniz belgelerin sayfa boyutu yazıcıdan fakslayabileceğiniz kağıt boyutuyla aynıdır.

5. Açılır menüden Faks Ayarları ögesini seçin ve sonra her ögenin ayarını yapın.
Her ayar ögesinin açıklaması için PC-FAX sürücüsünün yardımına bakın.
PC-FAX sürücüsünün yardımını açmak için pencerenin solundaki  ögesine tıklayın.

6. Alıcı Ayarları menüsünü seçin ve sonra alıcıyı belirtin.

- ☐ Doğrudan bir alıcı belirtme (ad, faks numarası vb.):

Ekle ögesine tıklayın, gerekli bilgileri girin ve sonra  ögesine tıklayın. Alıcı, pencerenin üst bölümünde görüntülenen Alıcı Listesi ögesine eklenir.

PC-FAX sürücü ayarlarında “Faks numarasını iki kez girin” ögesini seçtiyseniz,  ögesine tıkladığınızda aynı numarayı yeniden yazmanız gerekir.

Faks bağlantısı hattınız bir ön ek kodu gerektiriyorsa Harici Erişim Öneki girin.

Not:

Yazıcınızın Hat Türü ögesi **PBX** olarak ayarlanırsa ve erişim kodu tam ön ek kodunu girmek yerine # (kare işareti) kullanmaya ayarlanmışsa # (kare işareti) girin. Ayrıntılar için aşağıdaki İlgili bilgiler’den Temel Ayarlar içindeki Hat Türü konusuna bakın.

- ☐ Rehberden bir alıcı seçme (ad, faks numarası vb.):

Alıcı rehberde kayıtlı ise  ögesine tıklayın. Alıcıyı listeden seçin ve sonra **Ekle** > **Tamam** ögesine tıklayın. Faks bağlantısı hattınız bir ön ek kodu gerektiriyorsa Harici Erişim Öneki girin.

Not:

Yazıcınızın Hat Türü ögesi **PBX** olarak ayarlanırsa ve erişim kodu tam ön ek kodunu girmek yerine # (kare işareti) kullanmaya ayarlanmışsa # (kare işareti) girin. Ayrıntılar için aşağıdaki İlgili bilgiler’den Temel Ayarlar içindeki Hat Türü konusuna bakın.

7. Alıcı ayarlarını kontrol edin ve sonra **Faks** ögesine tıklayın.

Gönderme başlar.

İletmeye başlamadan önce alıcının adının ve faks numarasının doğru olduğundan emin olun.

Not:

- ☐ Dock içinde yazıcı simgesine tıklarsanız, iletim durumu kontrol ekranı görüntülenir. Göndermeyi durdurmak için verilere tıklayın ve sonra **Sil** ögesine tıklayın.
- ☐ İletim sırasında bir hata olursa **İletim başarısız** mesajı görüntülenir. **Faks İletim Kaydı** ekranında iletim kayıtlarını kontrol edin.
- ☐ Karışık kağıt boyutundaki belgeler düzgün gönderilemeyebilir.

İlgili Bilgi

➔ “Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243

Bilgisayarda Faksları Alma

Fakslar bir yazıcı tarafından alınabilir ve yazıcıya bağlı bir bilgisayarda PDF biçiminde kaydedilebilir. Ayarları seçmek için FAX Utility (uygulama) düğmesini kullanın.

FAX Utility’nin nasıl çalıştırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için FAX Utility yardımında (ana pencerede görüntülenir) Temel İşlemler’a bakın. Ayarları seçerken bilgisayar ekranında parola giriş ekranı görüntülenirse, parolayı girin. Parolayı bilmiyorsanız, yöneticinizle iletişim kurun.

Not:

- ☐ Bu özelliği kullanmadan önce FAX Utility'nin kurulup kurulmadığını ve FAX Utility ayarlarının seçilip seçilmediğini kontrol edin.

[“Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama \(FAX Utility\)” sayfa 234](#)

- ☐ FAX Utility yüklenmediyse, FAX Utility'yi EPSON Software Updater'ı (yazılım güncelleme için uygulama) kullanarak yükleyin.

[“Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama \(Epson Software Updater\)” sayfa 236](#)



Önemli:

- ☐ Faksları bir bilgisayara almak için yazıcının kontrol panelindeki **Alma Modu Oto** olarak ayarlanmalıdır. Yazıcının kontrol panelinde ayarları seçmek için **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Alma Modu** öğelerini seçin.
- ☐ Faksları alacak olan bilgisayar her zaman açık olmalıdır. Alınan belgeler, bilgisayara kaydedilmeden önce geçici olarak yazıcının belleğine kaydedilir. Bilgisayarı kapatırsanız, belgeleri bilgisayara gönderemeyeceğinden yazıcının belleği dolabilir.
- ☐ Alınan fakslar geçici olarak yazıcının belleğine kaydedildiğinde,  ışığı yanar.
- ☐ Alınan faksları okumak için bilgisayara Adobe Reader gibi bir PDF görüntüleyici yüklemeniz gerekir.

Yeni Faksları Kontrol Etme (Windows)

Bir bilgisayarı yazıcının aldığı faksları kaydetmek için ayarlayarak alınan faksların işleme durumunu ve Windows görev çubuğundaki faks simgesini kullanarak yeni faks olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilgisayar yeni fakslar alındığında bir bildirim görüntülemesi için ayarlandığında, Windows sistem tepsisinin yakınında bir bildirim ekranı açılır ve yeni faksları kontrol edebilirsiniz.

Not:

- ☐ Bilgisayara kaydedilen alınan faks verileri yazıcının belleğinden çıkarılır.
- ☐ PDF dosyaları olarak kaydedilen alınan faksları görüntülemek için Adobe Reader'a ihtiyacınız vardır.

Görev Çubuğunda Faks Simgesini Kullanma (Windows)

Windows görev çubuğunda görüntülenen faks simgesini kullanarak yeni faksları ve çalışma durumunu kontrol edebilirsiniz.

1. Simgely kontrol edin.

- ☐  : bekliyor.
- ☐  : yeni fakslar kontrol ediliyor.
- ☐  : yeni faksları alma tamamlandı.

2. Simgely sağ tıklayın ve sonra **Alınan Faks Kaydını Görüntüleme** öğesine tıklayın.

Alınan Faks Kaydı ekranı görüntülenir.

3. Listede tarihi ve göndereni kontrol edin ve sonra alınan dosyayı PDF olarak açın.

Not:

- ☐ Alınan fakslar aşağıdaki adlandırma biçimi kullanılarak otomatik olarak yeniden adlandırılır.
YYYYAAGSSDDSN_xxxxxxxxxx_nnnnn (Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika/Saniye_gönderenin numarası)
- ☐ Simgeyi sağ tıklattığınızda alınan faks klasörünü de doğrudan açabilirsiniz. Ayrıntılar için FAX Utility içindeki **İsteğe Bağlı Ayarlar** konusuna ve yardımına (ana pencerede görüntülenen) bakın.

Faks simgesi beklemede olduğunu gösterirken, yeni faksları anında **Yeni faksları kontrol et** ögesini seçerek kontrol edebilirsiniz.

Bildirim Penceresini Kullanma (Windows)

Yeni fakslar olduğunda size bildirilmesini ayarladığınızda, her faks için görev çubuğunun yakınında bir bildirim penceresi görüntülenir.

1. Bilgisayarınızın ekranında görüntülenen bildirim ekranını kontrol edin.

Not:

Verilen bir süre içinde hiç işlem gerçekleştirilmezse bildirim ekranı kaybolur. Görüntüleme süresi gibi bildirim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

2.  düğmesi hariç bildirim ekranındaki bir yere tıklayın.

Alınan Faks Kaydı ekranı görüntülenir.

3. Listede tarihi ve göndereni kontrol edin ve sonra alınan dosyayı PDF olarak açın.

Not:

- ☐ Alınan fakslar aşağıdaki adlandırma biçimi kullanılarak otomatik olarak yeniden adlandırılır.
YYYYAAGSSDDSN_xxxxxxxxxx_nnnnn (Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika/Saniye_gönderenin numarası)
- ☐ Simgeyi sağ tıklattığınızda alınan faks klasörünü de doğrudan açabilirsiniz. Ayrıntılar için FAX Utility içindeki **İsteğe Bağlı Ayarlar** konusuna ve yardımına (ana pencerede görüntülenen) bakın.

Yeni Faksları Kontrol Etme (Mac OS)

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeni faksları kontrol edebilirsiniz. Bu, yalnızca "**Kaydet**" (bu bilgisayara faksları kaydet) olarak ayarlı bilgisayarlarda kullanılabilir.

- ☐ Alınan faks klasörünü açın (**Alınan Faks Çıktı Ayarları** içinde belirtilen)
- ☐ Faks Alım Monitörü ögesini açın ve **Yeni faksları kontrol et** ögesine tıklayın.
- ☐ Yeni fakslar alındığı bildirimi

Bir kenetleme simgesi ile bana yeni faksları bildir ögesini FAKS Yardımcı Programı'ndaki **Faks Alım Monitörü** > **Tercihler** içinde seçin, Dock içindeki faks alımı izleme simgesi yeni faksların geldiğini bildirmek için atlar.

Alınan Faks Monitörü İçinden Alınan Faks Klasörünü Açma (Mac OS)

"**Kaydet**" (bu bilgisayara faksları kaydet) ögesini seçerken faksları alması belirtilen bilgisayardan kaydetme klasörünü açabilirsiniz.

1. **Faks Alım Monitörü** ögesini açmak için Dock üzerindeki Alınan faks monitörü simgesine tıklayın.
2. Yazıcıyı seçin ve **Klasörü açın** ögesine tıklayın veya yazıcı adına çift tıklayın.
3. Dosya adında tarihi ve göndereni kontrol edin ve sonra PDF dosyasını açın.

Not:

Alınan fakslar aşağıdaki adlandırma biçimi kullanılarak otomatik olarak yeniden adlandırılır.

YYYYAAGSSDDSN_xxxxxxxxxx_nnnnn (Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika/Saniye_gönderenin numarası)

Gönderenden gönderilen bilgi gönderenin numarası olarak görüntülenir. Bu numara gönderene bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Gelen Faksları Bilgisayara Kaydeden Özelliği İptal Etme

FAX Utility ögesini kullanarak faksları bilgisayara kaydetmeyi iptal edebilirsiniz.

Ayrıntılar için FAX Utility yardımındaki (ana pencerede görüntülenen) Temel İşlemler konusuna bakın.

Not:

- ☐ Bilgisayarınıza kaydedilmemiş fakslar varsa faksları bilgisayara kaydeden özelliği iptal edemezsiniz.
- ☐ Yazıcıdaki ayarları da değiştirebilirsiniz. Ayarları değiştirmek için aşağıdaki “İlgili Bilgiler” konusuna bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Alınan Faksların Bilgisayara Kaydedilmesini Devre Dışı Bırakma” sayfa 87](#)

Yazıcının Bakımını Yapma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	111
Mürekkep Seviyesini Sıfırlama.	111
Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesini İyileştirme.	112
Yazıcıyı Temizleme.	121
Sıçrayan Mürekkebi Temizleme.	122


Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme

Kalan gerçek mürekkep miktarını teyit etmek için, yazıcının tüm mürekkep tanklarındaki seviyeleri görsel olarak kontrol edin.



Önemli:

Mürekkep seviyesi alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması yazıcıya zarar verebilir.

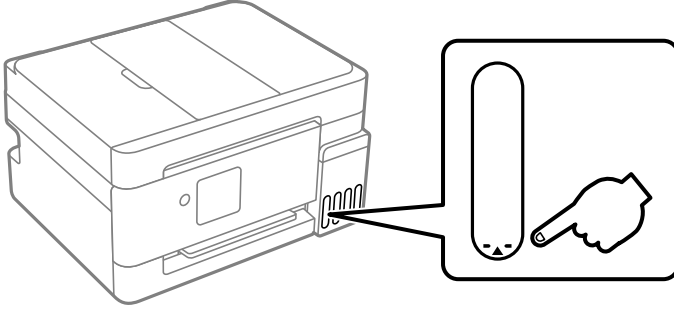

Not:

Yaklaşık mürekkep seviyelerini yazıcı sürücüsündeki durum monitöründen de kontrol edebilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde **EPSON Status Monitor 3** ögesini tıklayın.

EPSON Status Monitor 3 devre dışıysa **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine (**Bakım** sekmesinde) tıklayın ve sonra **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri (veya Sistem Ayarları)** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) > Epson(XXXX) > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **EPSON Status Monitor**

Not:

Üründe düşük mürekkep uyarı sistemi vardır. Bu sistemin doğruluğu, kullanıcının mürekkep tanklarını doğru şekilde doldurmasına bağlıdır. Ürün tanklardaki mürekkep seviyelerini doğrudan ölçemez; bunun yerine mürekkep kullanımını dahili olarak izleyerek kalan mürekkep miktarını tahmin eder. Mürekkep tankları bu talimatlara göre doldurulmazsa, düşük mürekkep uyarı sistemi hatalı mesajlar üretebilir.

Önlem olarak, mürekkep seviyelerinin alt çizgilerin altına düşmediğinden emin olmak için mürekkep tanklarını düzenli olarak gözle kontrol edin. Herhangi bir mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürüne zarar verebilir.

İlgili Bilgi

➔ “Mürekkep Doldurma Zamanı” sayfa 200

➔ “Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi” sayfa 207

Mürekkep Seviyesini Sıfırlama

Yazıcının kontrol paneli tarafından görüntülenen mürekkep seviyeleri mürekkep tanklarındaki gerçek mürekkep seviyeleriyle eşleşmiyorsa, mürekkep seviyelerini sıfırlayın.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.

2. **Bakım > Mürekkep Seviyesi Ayarla** ögesini seçin.
3. Mürekkep seviyelerini, mürekkep tanklarındaki mürekkep seviyelerine uyacak şekilde gerektiği gibi ayarlayın.



Dikkat:

Kalan gerçek mürekkep miktarını teyit etmek için, yazıcının tüm mürekkep tanklarındaki seviyeleri görsel olarak kontrol edin.

4. Mürekkep seviyelerini ayarlamayı bitirdiğinizde  düğmesine basın.
5. Kurulumun tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülendiğinde OK düğmesine basın.

Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesini İyileştirme

Yazdırma Kalitesini Ayarlama

Boş sayfaların çıkarıldığını, hizalanmamış dikey çizgiler, bulanık görüntüler veya yatay bantlar olduğunu fark ederseniz, **Yazdırma Kalitesi Ayarı**'ı deneyin.



Önemli:

Yazdırma Kalitesi Ayarı yaptıktan sonra başlık temizliği gerekebilir. Başlık temizliği yaparken aşağıdaki maddeleri kontrol edin.

- ☐ Kafa temizleme mürekkep tüketir ve gereğinden fazla yapılamamalıdır.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz.
- ☐ Kafa temizleme sırasında yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa yazdırma işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.
2. **Bakım > Yazdırma Kalitesi Ayarı** ögesini seçin.
3. Ayarlama desenini yazdırmak ve taramak için ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Taramadan önce belge kapatın.

Ayarlamalar otomatik olarak gerçekleştirilir.

Not:

- ☐ Ayarlama desenini Tarayıcı camına yerleştirirken

Tarayıcı camına yerleştirilen kağıdı kontrol edin ve **Taramayı Başlat** ögesini seçin. Kağıt katlanmışsa veya köşe işaretleriyle hizalanmamışsa, taranamaz.

- ☐ Boş bir sayfa çıkarılsa bile, taramak için ekrandaki talimatları izleyin. Boş bir sayfa tararsanız, tarama başarısız olur. Bu durumda  düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.

- ☐ **Yazdırma Kalitesi Ayarı** gerçekleştirildikten sonra bile sorun düzelmezse, tüm mevcut baskı kafası ayarlamalarını (nozül kontrolü, temizleme, Hizalama ayarı) gerçekleştirmek için **Bakım**'a gidin. Daha fazla bilgi için İlgili Bilgilere bakın.

Not:

Ayrıca yazıcı sürücüsünden **Yazdırma Kalitesi Ayarı** işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

- ☐ Windows

Bakım sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Yazdırma Kalitesi Ayarı** ögesini seçin.

- ☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) > Epson(XXXX) > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Yazdırma Kalitesi Ayarı**

İlgili Bilgi

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 113

➔ “Yazdırma Başlığını Hizalama” sayfa 117

Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme

Başlıklar tıkalıysa çıktılar soluk olur, görünür bantlar vardır veya beklenmeyen renkler görülür. Başlıklar ciddi şekilde tıkanırsa boş bir sayfa yazdırılacaktır. Yazdırma kalitesi düştüğünde, önce başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için başlık kontrolü özelliğini kullanın. Başlıklar tıkalıysa yazdırma başlığını temizleyin.

**Önemli:**

- ☐ Kafa temizliği sırasında tarayıcı ünitesini açmayın ya da yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa yazdırma işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.
- ☐ Kafa temizleme mürekkep tüketir ve gereğinden fazla yapılamamalıdır.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz.
- ☐ Püskürtme ucu kontrolü ve temizleniyor işlemi dönüşümlü olarak 3 kez veya Güçlü Temizleme bir kez gerçekleştirildikten sonra baskı kalitesi artmadıysa, en az 12 saat yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından püskürtme ucu kontrolü yapın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.
- ☐ Yazdırma başlığının kurumasını önlemek için güç açıkken yazıcı fişini çekmeyin.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma başlığını kontrol edebilir ve temizleyebilirsiniz.


1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.


2. **Bakım** > **Nozül Kontrolü** ögesini seçin.

3. Kağıdı yüklemek ve baskı kontrol deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
4. Yazdırma başlığı başlıklarının tikanıp tıkanmadığını görmek için yazdırılan deseni kontrol edin.


A) OK

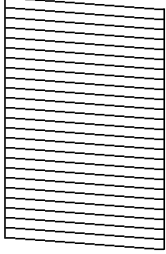

B) NG

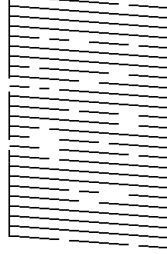

C) NG

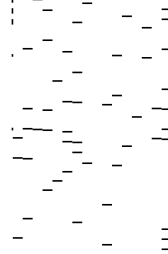

☐ A:

Tüm satırlar yazdırılır. **Hayır** ögesini seçin. Başka adım gerekmez.

☐ B veya B'ye yakın

Bazı başlıklar tıkalı. **Evet - temizleniyor** ögesini seçin ve sonra yazdırma kafasını temizlemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Temizleme işlemi tamamlandığında, başka bir püskürtme ucu kontrol deseni otomatik olarak yazdırılır.

☐ C veya C'ye yakın

Çıktı boş bir sayfa olarak çıkıyorsa veya satırların yarısından fazlası eksikse, püskürtme uçlarının çoğu tıkalıdır. **Evet — Güçlü Temizleme** ögesini seçin ve sonra ekrandaki talimatları izleyin. Temizleme işlemi tamamlandığında, başka bir püskürtme ucu kontrol deseni otomatik olarak yazdırılır.

Ayrıntılar için aşağıdaki “İlgili bilgiler”e bakın.

5. Tüm çizgiler tamamen yazdırılana kadar temizleme ve yazdırmayı tekrarlayın.



Önemli:

Bir püskürtme ucu kontrolü ve temizleniyor işlemini dönüşümlü olarak üç kez veya Güçlü Temizleme işlemini bir kez gerçekleştirdikten sonra tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri tamamen yazdırılmamışsa, en az 12 saat yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından bir püskürtme ucu kontrolü gerçekleştirin. Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri tamamen basılmamışsa, temizleniyor ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri hala tam olarak yazdırılmamışsa, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.

Not:

Ayrıca yazıcı sürücüsünden yazdırma başlığını kontrol edebilir ve temizleyebilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü**

İlgili Bilgi

➔ “Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma” sayfa 115

➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 116

Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma

Güçlü Temizleme özelliği şu durumlarda yazdırma kalitesini iyileştirebilir.

- ☐ Başlıkların çoğu tıkalı olduğunda.
- ☐ Çıktı boş bir sayfa olarak çıktığında.

Bu özelliği çalıştırmadan önce, başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için başlık kontrolü özelliğini kullanın; aşağıdaki talimatları okuyun.



Önemli:

Güçlü Temizleme işleminde kullanılan mürekkep Temizleniyor işlemindekinden fazla olduğunda.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Bakım > Kafa Temizliği** ve ardından **Evet**'i seçin; püskürtme ucu kontrolünü çalıştırabilirsiniz. **Hayır** seçerseniz, **Güçlü Temizleme** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

3. Güçlü Temizleme özelliğini çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bu özelliği çalıştıramazsanız, ekranda görüntülenen sorunları çözün. Daha sonra, bu özelliği yeniden çalıştırmak için 1. adımdan itibaren bu prosedürü yineleyin.

4. Power Cleaning tamamlandığında, otomatik olarak bir püskürtme ucu kontrolü yazdırılır; böylece herhangi bir püskürtme ucunun hala tıkalı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.



Önemli:

Güçlü Temizleme çalıştırıldıktan sonra tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri tamamen yazdırılmamışsa, en az 12 saat yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından bir püskürtme ucu kontrolü yapın. Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri tamamen basılmamışsa, temizleniyor ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri tamamen basılmamışsa, Güçlü Mürekkep Yıkama işlemini çalıştırın.

Not:

Yazıcı sürücüsünden **Güçlü Temizleme** işlemini de çalıştırabilirsiniz.

- ☐ Windows

Bakım sekmesi > Bakım > Yazdırma Kafası Temizleme > Güçlü Temizleme

- ☐ Mac OS

Apple menüsü > Sistem Tercihleri (veya Sistem Ayarları) > Yazıcılar ve Tarayıcılar (veya Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks) > Epson(XXXX) > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yardımcı Program > Yazıcı Yardımcı Programını Aç > Yazdırma Kafası Temizleme > Güçlü Temizlik

İlgili Bilgi

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 113

➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 116

Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma

Güçlü Mürekkep Yıkama yardımcı programı, mürekkep tüpleri içindeki mürekkebi değiştirmenize yardımcı olur. Aşağıdaki durumlarda yazdırma kalitesini iyileştirmek için bu özelliği kullanmanız gerekebilir.

- ☐ Mürekkep seviyeleri mürekkep tankı pencerelerinde görülmeyecek kadar düşük olduğunda yazdırma işi yaptınız veya kafa temizliğini çalıştırdınız.
- ☐ Püskürtme ucu kontrolünü ve temizleniyor işlemini üç kez veya Güçlü Temizleme işlemini bir kez gerçekleştirdiniz, en az 12 saat yazdırmadan beklediniz, temizleniyor işlemini tekrar gerçekleştirdiniz, ancak tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri hala tam olarak yazdırılmıyor.

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki talimatları okuyun.



Önemli:

Mürekkep tanklarında yeterli miktarda mürekkep bulunduğundan emin olun.

Tüm mürekkep tanklarının en az üçte birinin dolu olduğunu görsel olarak onaylayın. Güçlü Mürekkep Yıkama sırasında mürekkep seviyelerinin düşük olması ürüne zarar verebilir.



Önemli:

Mürekkep bakım kutusuna bırakılacaktır. Bakım kutusu dolarsa, yazdırmaya devam etmek için yedek bir bakım kutusu hazırlamanız ve takmanız gerekir.

Not:

Mürekkep seviyeleri veya bakım kutusundaki boş alan Güçlü Mürekkep Yıkama için yetersiz olduğunda, bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Bu durumda bile, bakım kutusunda yazdırmaya devam etmek için yeterli mürekkep ve boş alan olabilir.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Bakım > Güçlü Mürekkep Yıkama** ögesini seçin.

3. Güçlü Mürekkep Yıkama işlemini gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bu yardımcı programı çalıştıramazsanız, ekranda görüntülenen sorunları çözün. Ardından, 1. adımdaki işlemi tekrarlayın.

4. Güçlü Mürekkep Yıkama işlemini çalıştırdıktan sonra, püskürtme uçlarının tıkalı olmadığından emin olmak için püskürtme ucu kontrolünü çalıştırın.

Başlık kontrolünü çalıştırma hakkında ayrıntılar için aşağıdaki ilgili bilgi bağlantısına bakın.



Önemli:

Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri Güçlü Mürekkep Yıkama çalıştırıldıktan sonra hala tam olarak yazdırılmamışsa, Epson destek ile iletişime geçin.

Not:

Yazıcı sürücüsünden **Güçlü Mürekkep Yıkama** işlemini de çalıştırabilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde bulunan **Bakım** öğesine tıklayın ve ardından **Güçlü Mürekkep Yıkama** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri (veya Sistem Ayarları)** > **Yazıcılar ve Tarayıcılar (veya Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks)** > **Epson(XXXX)** > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme**

İlgili Bilgi

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 113

Başlık tıkanmasını önleme

Yazıcı çalışırken elektrik kablosu çıkarıldığında veya elektrik kesintisi olduğunda, yazdırma başlığı düzgün kapatılamaz. Yazdırma başlığı olduğu gibi bırakılırsa kuruyacak ve püskürtme uçları (mürekkep çıkışları) tıkanacaktır.

Yazıcıyı açıp kapatırken her zaman güç düğmesini kullanın.

Güç kablosunun bağlantısını kesmeden önce güç ışığının sönmük olduğunu kontrol edin.

Kapatılmazsa mürekkebin kendisi kuruyabilir. Dolma kalemin veya yağ ölçer kaleminin kurumasını önlemek için kapağını kapattığınız gibi mürekkebin kurumasını önlemek için yazdırma başlığının düzgün kapatıldığından emin olun.

Bu gibi durumlarda, yazdırma başlığını kapatmak için yazıcıyı en kısa sürede yeniden açıp kapatın.

Yazdırma Başlığını Hizalama

Dikey veya yatay çizgilerin yanlış hizalandığını veya görüntülerin bulanık olduğunu fark ederseniz, yazdırma başlığını hizalayın.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** öğesini seçin.

Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Bakım > Yazdırma Kafası Hizalama** öğesini seçin.

3. Hizalama menülerinden birini seçin.

- ☐ Dikey çizgiler yanlış hizalanmış veya çıktılar bulanık görünüyorsa **Dikey Hizalama** öğesini seçin.
- ☐ Düzenli aralıklarla yatay bantlanma meydana geliyorsa **Yatay Hizalama** öğesini seçin.

4. Ekrandaki talimatları izleyin.

Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme

Çıktılar lekeli veya eskimiş görünüyorsa, içerideki ruloyu temizleyin.



Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma başlığı başlıkları tiftikle tıkanabilir.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** ögesini seçin.
Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **Bakım > Kağıt Kılavznu Tmzleme** ögesini seçin.
3. Kağıdı yüklemek ve kağıt yolunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
4. Kağıda mürekkep bulaşmayana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Tarayıcı Camı'nı Temizleme

Kopyalar veya taranan resimler lekeliyse tarayıcı camı'nı temizleyin.



Dikkat:


Belge kapağını açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.



Önemli:

Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Bu kimyasallar yazıcıya zarar verebilir.

1. Belge kapağını açın.

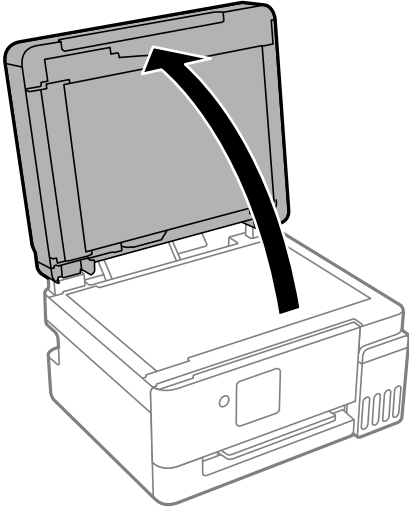

2. tarayıcı camı yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın.



Önemli:

- ❑ Cam yüzey, yağ veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ❑ Cam yüzeye çok sert bastırmayın.
- ❑ Cam yüzeyi çizmemeye veya yüzeye hasar vermemeye dikkat edin. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

ADF'yi Temizleme


ADF'den gelen kopyalanmış veya taranmış görüntüler lekeliyken ya da orijinaler ADF'ye düzgün beslenemiyorsa ADF'yi temizleyin.




Önemli:

Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Bu kimyasallar yazıcıya zarar verebilir.

1. ADF kapağını açın.

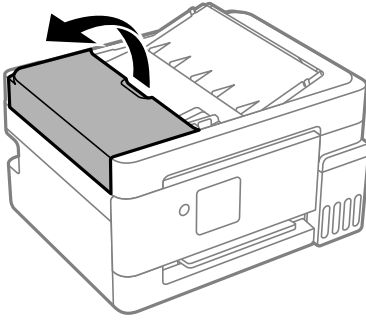


2. ADF'nin iç kısmını ve makarayı temizlemek için yumuşak, nemli bir bez kullanın.

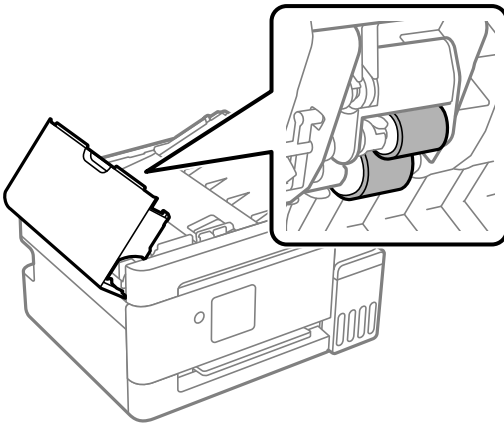


Önemli:

Kuru bir bez kullanma makaranın yüzeyine zarar verebilir. Makara kuruduktan sonra ADF'yi kullanın.

3. ADF kapağını kapatın ve sonra belge kapağını açın.

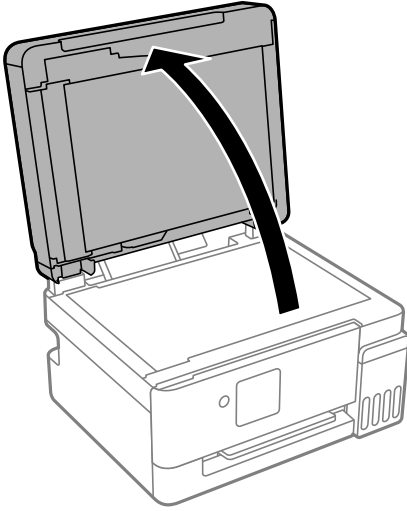


4. Resimde gösterilen parçayı temizleyin.

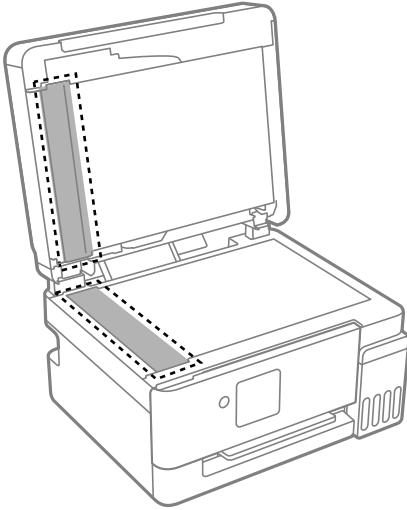


Önemli:

- ☐ Cam yüzey, yağ veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ☐ Cam yüzeye çok sert bastırmayın.
- ☐ Cam yüzeyi çizmemeye veya yüzeye hasar vermemeye dikkat edin. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

5. Sorun düzelmezse  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın, ADF kapağını açın ve ardından ADF girdi tepsisini kaldırın.

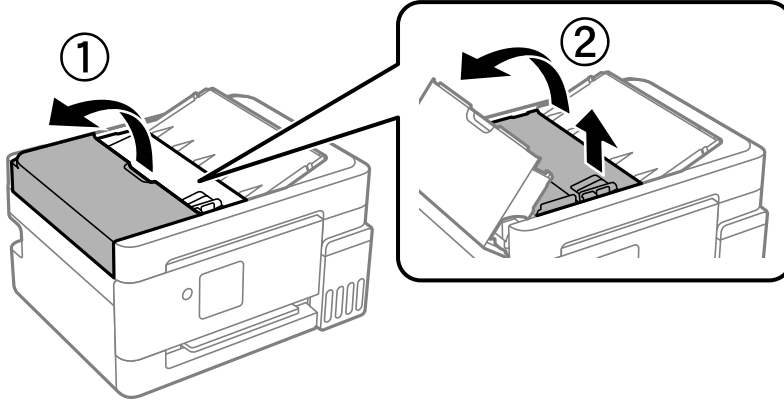


6. Resimde gösterilen parçayı temizleyin.

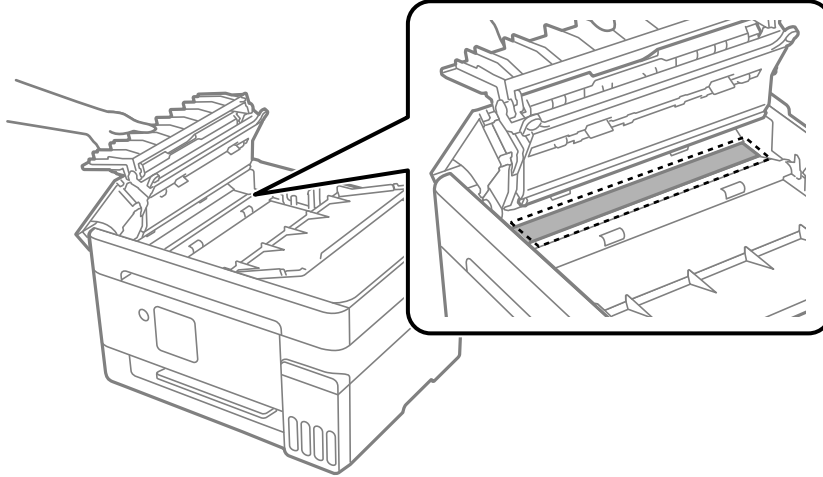

Yazıcıyı Temizleme


Bileşenler ve muhafaza kirli veya tozluysa yazıcıyı kapatın ve bunları suyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bezle temizleyin. Kiri gideremiyorsanız, nemli beze az miktarda hafif deterjan eklemeyi deneyin.

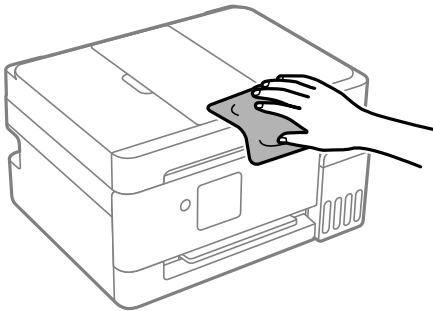



Önemli:

- ❑ Yazıcı mekanizması veya elektrikli bileşenler içine su girmemesine dikkat edin. Aksi halde, yazıcı hasar görebilir.
- ❑ Bileşenleri temizlemek için kesinlikle alkol veya boya tineri kullanmayın. Bu kimyasallar zarar verebilir.
- ❑ Aşağıdaki çizimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

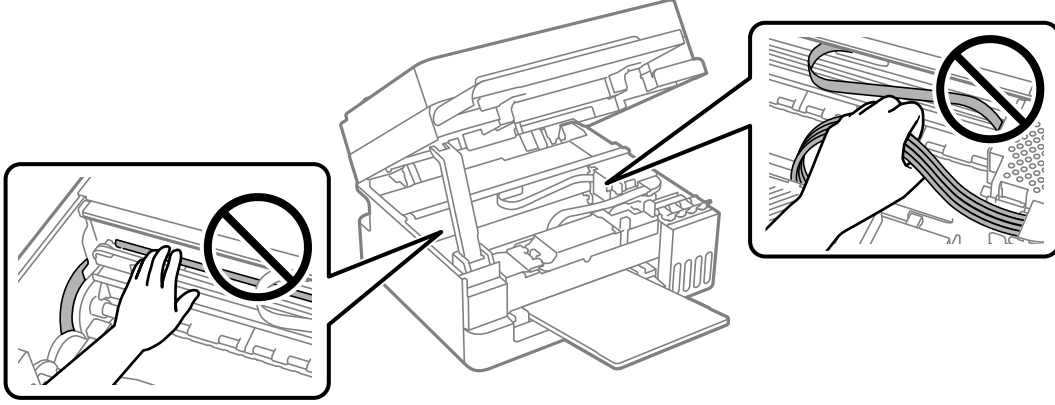

Sıçrayan Mürekkebi Temizleme

Mürekkep sıçrarsa şu yollarla temizleyin.

- ❑ Tank çevresindeki alana mürekkep yapışırsa haysız, temiz bir bez veya kulak temizleme çubuğu kullanarak mürekkebi temizleyin.
- ❑ Mürekkep masaya veya yere dökülürse hemen silin. Mürekkep kuruduktan sonra lekenin giderilmesi zor olacaktır. Lekenin yayılmasını önlemek için mürekkebi kuru bir bezle toplayın ve daha sonra da nemli bir bezle silin.
- ❑ Mürekkep elinize bulaşırsa, ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Şu Durumlarda

Bilgisayar Olarak Deęiřtirirken.	124
Güç Tasarrufu.	124
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme.	125
Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme.	125
Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama.	128
Bir Aygıtı ve Yazıcıyı Doğrudan Bağlama (Wi-Fi Direct).	139
Yazıcı Bağlantısını Ekleme veya Deęiřtirme.	143
Yazıcıyı Taşıma ve Depolama.	146

Bilgisayar Olarak Değiştirirken

Yeni bilgisayara yazıcı sürücüsünü ve diğer yazılımları yüklemeniz gerekir.

ABD ve Kanada

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ürününüz için arama yapın. Ürününüzün yazılım paketini indirerek çalıştırın ve kurulum programını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

<https://support.epson.com>

Diğer Bölgeler

Aşağıdaki web sitesine erişin ve sonra ürünün adını girin. **Kurulum** ögesine gidin ve sonra ayarlamayı başlatın. Ekrandaki talimatları izleyin.

<https://epson.sn>

Güç Tasarrufu

Belirli bir süre boyunca hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı uyku moduna girer veya otomatik olarak kapanır. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini etkileyecektir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir ögeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Ayarlar > Yazıcı Kurulumu** ögesini seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın.

- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** veya **Kapatma Ayarları > Etkin Değilse Kapat** veya **Bağlantı Kesilirse Kapat** ögesini seçin.
- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** veya **Güç Kapatma Zamanı** ögesini seçin.

Not:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak **Kapatma Ayarları** veya **Güç Kapatma Zamanı** özelliğine sahip olabilir.

4. Ayarları gerektiği gibi yapın.

Wi-Fi Bağlantınızı Devre Dışı Bırakma

Yazıcınızla artık bir Wi-Fi (kablolu LAN) bağlantısı kullanmanız gerekmiyorsa, bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Gereksiz Wi-Fi sinyallerini kaldırarak bekleme gücünüzdeki yükü de azaltabilirsiniz.

Not:

Yalnızca ET-2900U

Yazıcının çalışması ve ReadyPrint programının bir parçası olarak mürekkep kullanımının izlenmesi için İnternet'e bağlı olması gerekir.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi** öğesini seçin.
3. OK düğmesine basın.
4. **Diğerleri > Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırak** öğesini seçin.
Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme

Yazıcıdan beslenen toplam sayfa miktarını kontrol edebilirsiniz. Bilgiler püskürtme ucu kontrol deseninde gösterilir.

1. Yazıcının kontrol panelinde **Daha** öğesini seçin.
Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.
2. **Bakım > Nozül Kontrolü** öğesini seçin.
3. Kağıdı yüklemek ve baskı kontrol deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Beslenen toplam sayfa sayısını kontrol etmek için yazıcı sürücüsünü de kullanabilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** öğesini tıklatın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri**


Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme

Bilgisayarınızı ağa bağlayın ve web sitesinden uygulamaların en son sürümünü yükleyin. Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.

Not:

- ☐ Uygulamayı tekrar yüklerken uygulamayı öncelikle kaldırmanız gerekir.
 - ☐ En son uygulamaları Epson web sitesinden indirebilirsiniz.
<https://www.epson.com>
 - ☐ Windows Server işletim sistemlerini kullanıyorsanız, Epson Software Updater öğesini kullanamazsınız. En son uygulamaları Epson web sitesinden indirin.
1. Yazıcının ve bilgisayarın iletişim için kullanılabilir olduğundan ve yazıcının Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

2. Epson Software Updater programını başlatın.
Ekran görüntüsü Windows'tan bir örnektir.

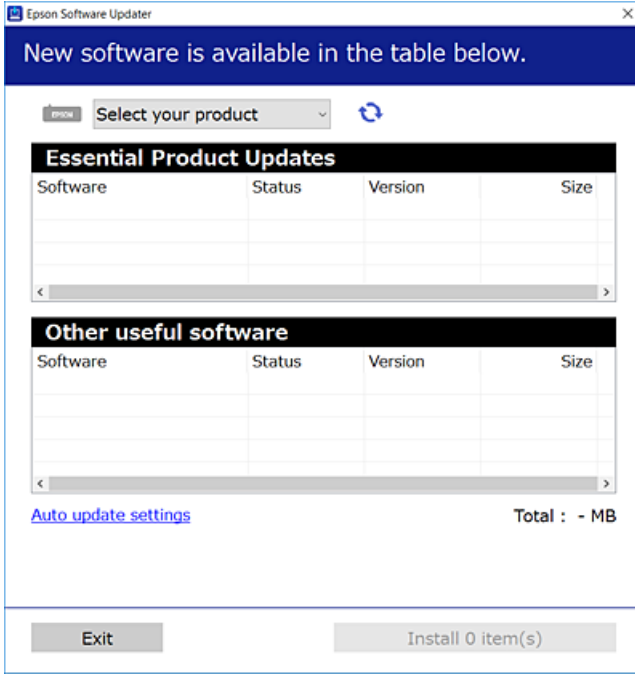

3. Yazıcınızı seçin ve sonra kullanılabilir en son uygulamaları kontrol etmek için  öğesine tıklayın.
4. Yükleme veya güncelleme istediğiniz öğeleri seçin ve yükle düğmesine tıklayın.



Önemli:

Güncelleme tamamlanana kadar yazıcıyı kapatmayın veya fişini çıkarmayın. Aksi halde yazıcıda arızayla sonuçlanabilir.

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)” sayfa 236

Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak orijinal bir Epson yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

- ☐ Windows 11/Windows Server 2025

Başlat düğmesine tıklayın, **Ayarlar** > **Bluetooth ve aygıtlar** > **Yazıcılar ve tarayıcılar** öğelerini seçin ve **İlgili ayarlar** altında **Yazdırma sunucusu özellikleri** öğesine tıklayın.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Donanım ve Ses'te **kontrol paneli** > **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi (**Yazıcılar**, **Yazıcılar ve Faks**) seçin, yazıcı simgesine ve ardından pencerenin üst kısmındaki **Yazdırma sunucusu özellikleri**'ne tıklayın.

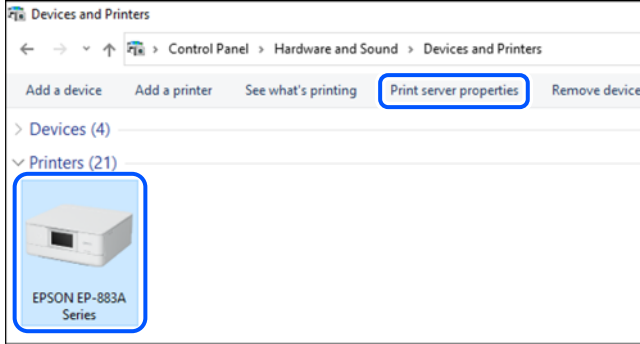

- ❑ Windows Server 2008

Yazıcılar klasörüne sağ tıklayın ve **Yönetici olarak çalıştır** > **Sunucu Özellikleri**'ne tıklayın.

Sürücüler sekmesine tıklayın. Yazıcınızın adı listede görüntülenirse orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza yüklenir.

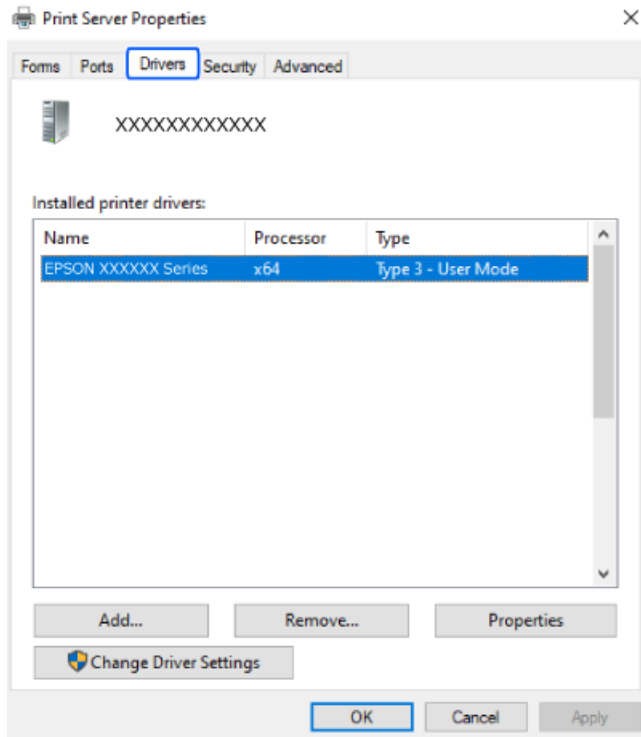

İlgili Bilgi

➡ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 125](#)

Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak orijinal bir Epson yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** üzerine tıkladığınızda **Seçenekler** sekmesi ve **İzlençe** sekmesi görüntülenirse ve **İzlençe** sekmesine tıkladığınızda **Yazıcı İzlençesi'ni Aç** düğmesi görüntüleniyorsa, bilgisayarınız orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü zaten yüklüdür.



İlgili Bilgi

➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 125](#)

Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama

Yazıcı ağının aşağıdaki durumlarda yapılandırılması gerekir.

- ☐ Ağ bağlantısı olan bir yazıcı kullanırken
- ☐ Ağ ortamınız değiştiğinde
- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi değiştirirken
- ☐ Bağlantı yöntemini bilgisayara değiştirme

Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyiciyi çalıştırabilirsiniz.

Web sitesini ayarlama

ABD ve Kanada

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ürününüz için arama yapın. Ürününüzün yazılım paketini indirerek çalıştırın ve kurulum programını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

<https://support.epson.com>

Diğer Bölgeler

Aşağıdaki web sitesine erişin ve sonra ürünün adını girin. **Kurulum** ögesine gidin ve sonra ayarlamayı başlatın.

<https://epson.sn>



İşlemi Web Video Kılavuzları kısmından da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7415>

Yazılım diskini kullanarak kurulum

Yazıcınız bir yazılım diskiyle birlikte geldiyse ve disk sürücülü bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız, diski bilgisayara takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir Mobil Cihaza Bağlanırken Ayarların Yapılması

Aynı kablolu ağa bağlı olduklarında yazıcıyı mobil cihazınızdan kullanabilirsiniz.

ABD ve Kanada

Aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun.

- ☐ Kablosuz ağa bağlı, Bluetooth özelliği etkin ve Epson Smart Panel uygulaması yüklü bir mobil cihaz (Epson Smart Panel iOS ve Android cihazlar için mevcuttur)
- ☐ Kablosuz ağ adı (SSID) ve parola

Not:

Bluetooth bağlantısı oluşturmak ve sürdürmek için mobil cihazınız yazıcıya yeterince yakın olmalıdır.

1. Ürünün açık ve yazdırmaya hazır olduğundan emin olun.

Not:

Kablosuz yazdırmayı ayarlamadan önce ilk kurulumu ve mürekkep kurulumunu gerçekleştirmelisiniz

2. Epson Smart Panel uygulamasını açın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın.
 - ☐ Uygulama ürünü otomatik olarak tanırsa, kablosuz bağlantıyı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - ☐ Uygulama ürünü otomatik olarak tanımazsa, + simgesini seçin, yeni bir ürün ayarlama seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Diğer Bölgeler

Yeni bir bağlantı kurmak için, yazıcıya bağlamak istediğiniz mobil cihazdan aşağıdaki web sitesine erişin. Ürün adını girin, Kurulum kısmına gidin ve ardından kurulumu başlatın.

<https://epson.sn>



İşlemi Web Video Kılavuzları kısmından izleyebilirsiniz. Aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Not:

Mobil cihazınız ile yazıcı arasındaki bağlantıyı önceden kurduysanız ancak yeniden yapılandırmanız gerekiyorsa, bunu Epson Smart Panel gibi bir uygulamadan yapabilirsiniz.

İlgili Bilgi

➔ “Mobil Cihazlardan Belgeleri Yazdırma” sayfa 56

W-Fi Ayarlarını Kontrol Panelinden Yapma

Yazıcı bağlantısını kurmak için bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanmıyorsanız, bunu kontrol panelinden yapabilirsiniz.

Yazıcının kontrol panelinden birçok yolla ağ ayarlarını yapabilirsiniz. Kullandığınız ortamla ve koşullarla eşleşen bağlantı yöntemini seçin.

Kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini ve parolasını biliyorsanız, bunları manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

İlgili Bilgi

➔ “SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma” sayfa 130

➔ “Basmalı Düğme Kurulumunu (WPS) Kullanarak Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma” sayfa 131


➔ “PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma” sayfa 132

SSID ve Parolayı Girerek Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma

Yazıcının kontrol panelinden gerekli bilgileri girerek bir Wi-Fi bağlantısı kurabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak kurulum yapmak için kablosuz yönlendiricinizin SSID'sine ve şifresine ihtiyacınız vardır.

Not:

Varsayılan ayarlarıyla bir kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız, SSID ve parola etiket üzerindedir. SSID ve parolayı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciyi ayarlayan kişiye başvurun veya kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.

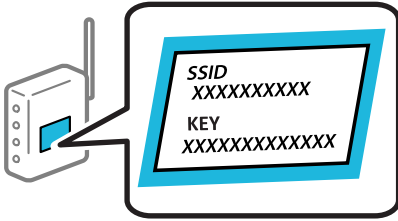

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** ögesini seçin.
Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
2. **Wi-Fi** ögesini seçin.
3. İlerlemek için OK düğmesine basın.
4. **Wi-Fi Ayarı Shrbzı** ögesini seçin.

5. Yazıcının kontrol panelinden kablosuz yönlendirici için SSID'yi seçin ve ardından OK düğmesine basın.

Not:

- ☐ Bağlanmak istediğiniz SSID yazıcının kontrol panelinde görüntülenmiyorsa listeyi güncellemek için  düğmesine basın. Hala görüntülenmezse, **Diğer SSID'ler** öğesini seçin ve sonra SSID'yi doğrudan girin.
- ☐ Ağ adını (SSID) bilmiyorsanız, bu bilginin kablosuz yönlendiricinin üzerindeki etikette yazılı olup olmadığını kontrol edin. Kablosuz yönlendiriciyi varsayılan ayarlarıyla kullanıyorsanız, etiket üzerindeki SSID'yi kullanın. Bir bilgiyi bulamıyorsanız kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.
- ☐ Bağlanmak istediğiniz SSID görüntülenmiyorsa, bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki yazılım veya uygulamaları kullanarak Wi-Fi ayarlarını yapın.

ABD ve Kanada

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ürününüz için arama yapın. Ürününüzün yazılım paketini indirerek çalıştırın ve kurulum programını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

<https://support.epson.com>

Diğer Bölgeler

Aşağıdaki web sitesine erişin ve sonra ürünün adını girin. **Kurulum** öğesine gidin ve sonra ayarlamayı başlatın.

<https://epson.sn>

6. Parolayı girin.

Ayarı tamamladıktan sonra bir ağ bağlantı raporu yazdırıp yazdırmamayı seçin.

Not:

Parola küçük/büyük harf duyarlıdır.

7. Kurulumu tamamladığınızda OK düğmesine basın.

Not:

Bağlanamazsanız, kağıt yükleyin ve sonra bir ağ bağlantı raporu yazdırmak için  düğmesine basın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme (Ağ Bağlantısı Raporu)” sayfa 133
- ➔ “Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması” sayfa 128
- ➔ “Bir Mobil Cihaza Bağlanırken Ayarların Yapılması” sayfa 129

Basmalı Düğme Kurulumunu (WPS) Kullanarak Wi-Fi Ayarlarını Yapılandırma

Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse, kablosuz yönlendirici üzerindeki bir düğmeye basarak kablosuz yönlendiriciye otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

- ☐ Kablosuz yönlendirici WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) ile uyumludur.
- ☐ Kablosuz yönlendiricide bir düğmeye basarak geçerli Wi-Fi bağlantısı kurulmuştur.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** öğesini seçin.


Bir öğe seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi** öğesini seçin.

3. İlerlemek için OK düğmesine basın.

4. **Basmalı Düğmeyle Kurulum (WPS)** öğesini seçin.

5. Güvenlik ışıkları yanıp sönene kadar kablosuz yönlendiricide [WPS] düğmesini basılı tutun.

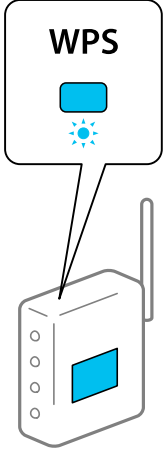

[WPS] düğmesinin nerede olduğunu bilmiyorsanız veya kablosuz yönlendiricide hiç düğme yoksa ayrıntılar için kablosuz yönlendiricinizle sağlanan belgelere bakın.

6. Yazıcının kontrol panelindeki OK düğmesine basın ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Bağlantı başarısız olursa kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın, yazıcıya yaklaştırın ve yeniden deneyin. Hala çalışmıyorsa bir ağ bağlantısı raporu yazdırın ve çözümü kontrol edin.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme \(Ağ Bağlantısı Raporu\)” sayfa 133](#)

PIN Kodu Ayarına (WPS) göre Wi-Fi Ayarlarını Yapma

Kablosuz bir yönlendiriciye bir PIN kodu kullanarak otomatik bağlanabilirsiniz. Bir kablosuz yönlendirici WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) özellikliyse ayarlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Kablosuz yönlendiriciye bir PIN kodu girmek için bir bilgisayar kullanın.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi** ögesini seçin.
3. İlerlemek için OK düğmesine basın.
4. **Diğerleri** ögesini seçin.
5. **PIN Kodu (WPS)** ögesini seçin.
6. Yazıcının kontrol panelinde görüntülenen PIN kodunu (sekiz haneli bir sayı) iki dakika içinde kablosuz yönlendiriciye göndermek için bilgisayarınızı kullanın.

Not:

Bir PIN kodu girme hakkında ayrıntılar için kablosuz yönlendiricinizle sağlanan belgelere bakın.

7. Yazıcıda OK düğmesine basın.

Ayar tamamlama mesajı görüntülediğinde ayar tamamlanır.

Not:

Bağlantı başarısız olursa kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın, yazıcıya yaklaştırın ve yeniden deneyin. Hala çalışmıyorsa bir bağlantı raporu yazdırın ve durumu kontrol edin.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme (Ağ Bağlantısı Raporu)” sayfa 133

Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme (Ağ Bağlantısı Raporu)

Yazıcı ve yönlendirici arasındaki ağ bağlantısının durumunu kontrol etmek için bir rapor yazdırabilirsiniz.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.

“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32

2. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Daha** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

3. **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

4. **Ağ Ayarları > Bağlantıyı Kontrol Edin** ögesini seçin.


Bağlantı kontrolü başlar.

5. Ağ bağlantısı raporunu yazdırmak için yazıcının ekranındaki talimatları takip edin.

Bir hata oluştuysa, ağ bağlantısı raporunu kontrol edin ve olası nedenleri ve çözümleri gözden geçirin.

Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler

Ağ bağlantısı raporundaki mesaj ve hata kodlarını kontrol edin ve sonra çözümleri izleyin.

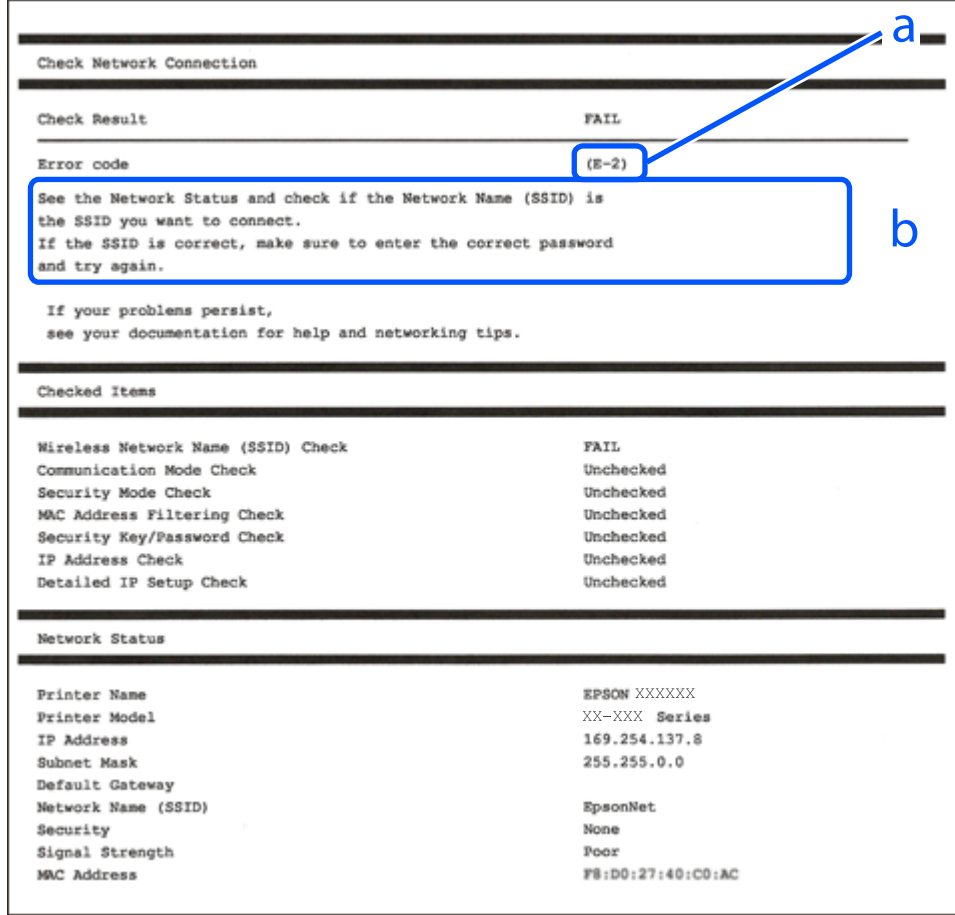

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Hata kodu

b. Ağ Ortamındaki Mesajlar

İlgili Bilgi

- ➔ “E-1” sayfa 135
- ➔ “E-2, E-3, E-7” sayfa 135
- ➔ “E-5” sayfa 136
- ➔ “E-6” sayfa 136
- ➔ “E-8” sayfa 136
- ➔ “E-9” sayfa 137
- ➔ “E-10” sayfa 137
- ➔ “E-11” sayfa 138
- ➔ “E-12” sayfa 138
- ➔ “E-13” sayfa 139
- ➔ “Ağ Ortamındaki Mesaj” sayfa 139

E-1

Çözümler:

- ☐ Ethernet kablosunun yazıcınıza, bir hub'a veya diğer ağ cihazlarına tam olarak bağlandığından emin olun.
- ☐ Hub veya diğer ağ aygıtlarının açık olduğundan emin olun.
- ☐ Yazıcıyı Wi-Fi ile bağlamak istiyorsanız, devre dışı bırakılacağından yazıcı için Wi-Fi ayarlarını yeniden yapın.

İlgili Bilgi

➔ “W-Fi Ayarlarını Kontrol Panelinden Yapma” sayfa 130

E-2, E-3, E-7

Çözümler:

- ☐ Kablosuz yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun.
- ☐ Bilgisayarınızın veya diğer aygıtların kablosuz yönlendiriciye düzgün bağlandığını kontrol edin.
- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yazıcıyı kablosuz yönlendiriciye yakın bir yere koyun ve aralarındaki engelleri kaldırın.
- ☐ SSID'yi el ile girdiyseniz, doğru olup olmadığını kontrol edin. Ağ bağlantısı raporunun **Ağ Durumu** kısmından SSID'ye bakın.
- ☐ Bir kablosuz yönlendiricinin birden fazla SSID'si varsa görüntülenen SSID'yi seçin. SSID uyumlu olmayan bir frekans kullanıyorsa, yazıcı bunu görüntülemeyecektir.
- ☐ Ağ bağlantısını kurmak için düğme ayarını kullanıyorsanız kablosuz yönlendiricinizin WPS'yi desteklediğinden emin olun. Kablosuz yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa düğme ayarını kullanamazsınız.
- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi bağlamadan önce SSID'nizi ve parolanızı bildiğinizden emin olun. Varsayılan ayarlarıyla bir kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız, SSID ve parola erişim noktasındaki etiket üzerindedir. SSID ve parolanızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciyi ayarlayan kişiye başvurun veya kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.
- ☐ İnternet paylaşımlı bir mobil cihazdan üretilen bir SSID'ye bağlanmak istiyorsanız, mobil cihazla sağlanan belgelerdeki SSID ve parolayı kontrol edin.
- ☐ Wi-Fi bağlantınız aniden kesilirse aşağıdaki durumları kontrol edin. Bu durumlardan herhangi biri varsa aşağıdaki web sitesinden yazılımı indirerek ve çalıştırarak ağ ayarlarınızı sıfırlayın.

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)

- ☐ Basmalı düğme kurulumu kullanılarak ağa bir mobil cihaz eklendi.
- ☐ Yazıcı, basmalı düğme kurulumu dışında bir yöntemle ağa bağlandı.
- ☐ Kablosuz yönlendirici değiştirildi.

İlgili Bilgi

➔ “Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama” sayfa 128

➔ “W-Fi Ayarlarını Kontrol Panelinden Yapma” sayfa 130

E-5

Çözümler:

- ☐ Erişim noktası güvenlik türünün aşağıdakilerden biri olarak ayarlandığından emin olun. Başka bir şeye ayarlıysa, kablosuz yönlendiricideki güvenlik türünü değiştirin.
 - ☐ WEP-64 bit (40 bit)
 - ☐ WEP-128 bit (104 bit)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK, WPA Kişisel olarak da bilinir. WPA2 PSK, WPA2 Kişisel olarak da bilinir.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından açın.
- ☐ Yazıcının ağ ayarlarını tekrar yapın.

E-6

Çözümler:

- ☐ MAC adresi filtrelemesi etkinleştirilmişse, yazıcının MAC adresini filtrelenmeyecek şekilde kaydedin. Ayrıntılar için kablosuz yönlendiriciyle birlikte verilen belgelere bakın. Yazıcının MAC adresini ağ bağlantısı raporundaki **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.
- ☐ Kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliğiyle paylaşımlı kimlik doğrulaması kullanıyorsa, kimlik doğrulama anahtarının ve dizinin doğru olduğundan emin olun.
- ☐ Kablosuz yönlendiricideki bağlanabilir cihaz sayısı, bağlamak istediğiniz ağ cihazı sayısından azsa, bağlanabilir cihaz sayısını artırmak için kablosuz yönlendiricideki ayarları yeniden yapılandırın. Ayrıntılar için kablosuz yönlendiriciyle birlikte verilen belgelere bakın.
- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yazıcının ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

İlgili Bilgi

➔ [“Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması” sayfa 128](#)

E-8

Çözümler:

- ☐ Kablosuz yönlendiricinin DHCP'si etkinse, yazıcının TCP/IP ayarlarını Otomatik olarak ayarlayın.
- ☐ Yazıcının IP Adresi Al ayarı Manuel olarak ayarlanmışsa, manuel olarak ayarladığınız IP adresi geçersizdir çünkü aralık dışındadır (örn.: 0.0.0.0). Yazıcının kontrol panelinden geçerli bir IP adresi ayarlayın.
- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yazıcının ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145

E-9

Çözümler:

Aşağıdakileri onaylayın:

- ☐ Cihazlar açık.
- ☐ Yazıcıya bağlamak istediğiniz cihazlardan Internet'e ve aynı ağdaki diğer bilgisayarlara veya ağ cihazlarına erişebiliyorsunuz.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak yazıcıyla aynı ağda bulunan bir bilgisayardan ağ ayarlarını yapılandırın. Bunu aşağıdaki web sitesinden indirebilirsiniz.

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)

Sorun devam ederse Ağ Bağlantısı Raporunda listelenen yazıcı IP adresini kontrol edin ve yönlendiricinizin üreticisiyle iletişime geçin.

İlgili Bilgi

➔ “Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması” sayfa 128

E-10

Çözümler:

Aşağıdakileri onaylayın:

- ☐ Ağdaki diğer cihazlar açık.
- ☐ Yazıcının IP Adresi ayarını Manuel olarak ayarladıysanız ağ adresleri (IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) doğrudur.

Bunlar yanı sıra ağ adreslerini sıfırlayın. IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini ağ bağlantısı raporundaki **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.

DHCP etkinse, yazıcının IP Adresi Al ayarını Otomatik olarak değiştirin. IP adresini manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, yazıcının IP adresini ağ bağlantısı raporunun **Ağ Durumu** bölümünden yazıcı adresini seçin ve ardından ağ ayarları ekranında Manuel'i seçin. Alt ağ maskesini [255.255.255.0] olarak ayarlayın.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak yazıcıyla aynı ağda bulunan bilgisayarda ağ ayarlarını yapılandırın. Aşağıdaki web sitesinden çalıştırabilirsiniz.

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145

E-11

Çözümler:

Aşağıdakileri onaylayın:

- ☐ Yazıcının TCP/IP Ayarını Manüel olarak ayarladığınızda varsayılan ağ geçidi adresi doğrudur.
- ☐ Varsayılan ağ geçidi olarak ayarlanan cihaz açık.

Varsayılan ağ geçidi adresini doğru ayarlayın. Varsayılan ağ geçidi adresini ağ bağlantısı raporundaki **Ağ Durumu** bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak yazıcıyla aynı ağda bulunan bilgisayarda ağ ayarlarını yapılandırın. Aşağıdaki web sitesinden çalıştırabilirsiniz.

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145

E-12

Çözümler:

Aşağıdakileri onaylayın:

- ☐ Ağdaki diğer cihazlar açık.
- ☐ El ile giriyorsanız ağ adresleri (IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) doğru.
- ☐ Diğer cihazlar için ağ adresleri (alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi) aynı.
- ☐ IP adresi diğer cihazlarla çakışmıyor.

Yukarıdakiler doğrulandıktan sonra yazıcınız ve ağ cihazlarınız yine de bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Yükleyiciyi kullanarak ağ ayarlarını tekrar yapılandırın. Aşağıdaki web sitesinden çalıştırabilirsiniz.

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)

- ☐ WEP güvenlik türünü kullanan bir kablosuz yönlendiricide birçok parolayı kaydedebilirsiniz. Birden fazla parola kaydedilmişse, ilk kaydedilen parolanın yazıcıya girilip girilmediğini kontrol edin.

İlgili Bilgi

➔ “Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145

E-13

Çözümler:

Aşağıdakileri onaylayın:

- ☐ Bir kablosuz yönlendirici, hub ve yönlendirici gibi ağ cihazları açık.
- ☐ Ağ aygıtları için TCP/IP Kurulumu manuel olarak yapılmamıştır. (Yazıcının TCP/IP Kurulumu otomatik olarak yapılırken diğer ağ aygıtları için TCP/IP Kurulumu manuel olarak yapılırsa, yazıcının ağı diğer aygıtların ağından farklı olabilir)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra hala çalışmıyorsa aşağıdakileri deneyin.

- ☐ Kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın.
- ☐ Aşağıdaki web sitesinden yazılımı indirip çalıştırarak yazıcıyla aynı ağda bulunan bir bilgisayardan ağ ayarlarını yapılandırın.
<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)
<https://epson.sn> > **Kurulum** (Diğer bölgeler)
- ☐ WEP güvenlik türünü kullanan bir kablosuz yönlendiricide birçok parolayı kaydedebilirsiniz. Birden fazla parola kaydedilmişse, ilk kaydedilen parolanın yazıcıya girilip girilmediğini kontrol edin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması” sayfa 128
- ➔ “Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145

Ağ Ortamındaki Mesaj

Mesaj	Çözüm
Wi-Fi ortamının iyileştirilmesi gerekli. Kablosuz yönlendiriciyi kapatıp açın. Bağlantıda iyileşme olmazsa, kablosuz yönlendiricinin belgelerine bakın.	Yazıcıyı kablosuz yönlendiriciye yaklaştırdıktan ve aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra, kablosuz yönlendiriciyi kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra açın. Hala bağlanmıyorsa kablosuz yönlendiriciyle sağlanan belgelere bakın.
*Daha fazla aygıt bağlanamıyor. Başka bir aygıt eklemek isterseniz bağlılardan birini çıkarın.	Bilgisayar ve aynı anda bağlanabilen mobil cihazlar Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında tam bağlanırlar. Başka bir bilgisayar veya mobil cihaz eklemek için önce bağlı cihazlardan birinin bağlantısını kesin veya başka bir ağa bağlayın. Ağ durum sayfasını veya yazıcının kontrol panelini kontrol ederek eşzamanlı olarak bağlanabilen kablosuz cihaz sayısını ve bağlı cihazların sayısını onaylayabilirsiniz.
Ortamda Wi-Fi Direct ile aynı SSID var. Yazıcıya bir akıllı aygıt bağlayamazsanız Wi-Fi Direct SSID ayarını değiştirin.	Yazıcının kontrol panelinde, Wi-Fi Direct Kurulumu ekranına gidin ve ayarı değiştirmek için menüyü seçin. DIRECT-XX- ardından gelen ağ adını değiştirebilirsiniz. En fazla 22 karakter girin.

Bir Aygıtı ve Yazıcıyı Doğrudan Bağlama (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Basit AP), kablosuz yönlendirici olmadan bir aygıtı doğrudan yazıcıya bağlamanıza ve aygıttan yazdırmanıza olanak tanır.


Not:

Yalnızca ET-2900U

Yazıcının çalışması ve ReadyPrint programının bir parçası olarak mürekkep kullanımının izlenmesi için İnternet'e bağlı olması gerekir. Wi-Fi Direct kullanılması önerilmez.

Wi-Fi Direct Hakkında

Bu bağlantı yöntemini Wi-Fi'yi evde veya ofiste kullanmadığınızda veya yazıcıyı ve bilgisayarı veya mobil cihazları doğrudan bağlamak istediğinizde kullanın. Bu modda, yazıcı bir kablosuz yönlendirici görevi görür ve standart kablosuz yönlendirici kullanmanız gerekmeden yazıcıya cihazları bağlayabilirsiniz. Ancak, doğrudan yazıcıya bağlı cihazlar yazıcı yoluyla birbiriyle iletişim kuramazlar.

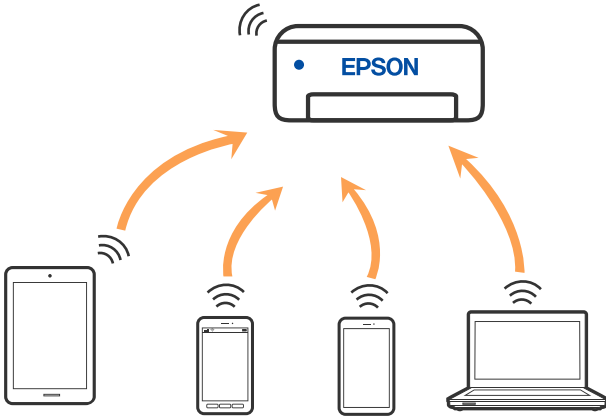

Yazıcı Wi-Fi veya Ethernet ile ve Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısıyla aynı anda bağlanabilir. Ancak, Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında yazıcı Wi-Fi ile bağlıyken bir ağ bağlantısı başlatırsanız, Wi-Fi bağlantısı geçici olarak kesilir.

Wi-Fi DirectKullanarak Cihazlara Bağlanma

Bu yöntem, kablosuz yönlendirici olmadan yazıcıyı doğrudan aygıtlara bağlamanızı sağlar.


Not:

iOS veya Android kullanıcıları için Epson Smart Panel uygulamasından kurulum yapılması kolay bir seçenek olabilir.

Bu ayarları yalnızca, bir kez bağlanmak istediğiniz yazıcı ve cihaz için yapılandırmanız gerekir. Wi-Fi Direct'i devre dışı bırakmadığınız veya ağ ayarlarını varsayılan değerlere geri yüklediğiniz sürece, bu ayarları yeniden yapılandırmanız gerekmez.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** öğesini seçin.
Bir öğe seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.
2. **Wi-Fi Direct** öğesini seçin.
3. Mesajı kontrol edin ve sonra ilerlemek için Tamam düğmesine basın.
4. Sonraki mesaja bakın ve devam etmek için OK düğmesine basın.

5. Bağlantıyı kurmak için gereken SSID ve parolayı görüntülemek için yazıcı ekranını aşağı kaydırın. Cihazınızda aynı SSID'yi seçin.

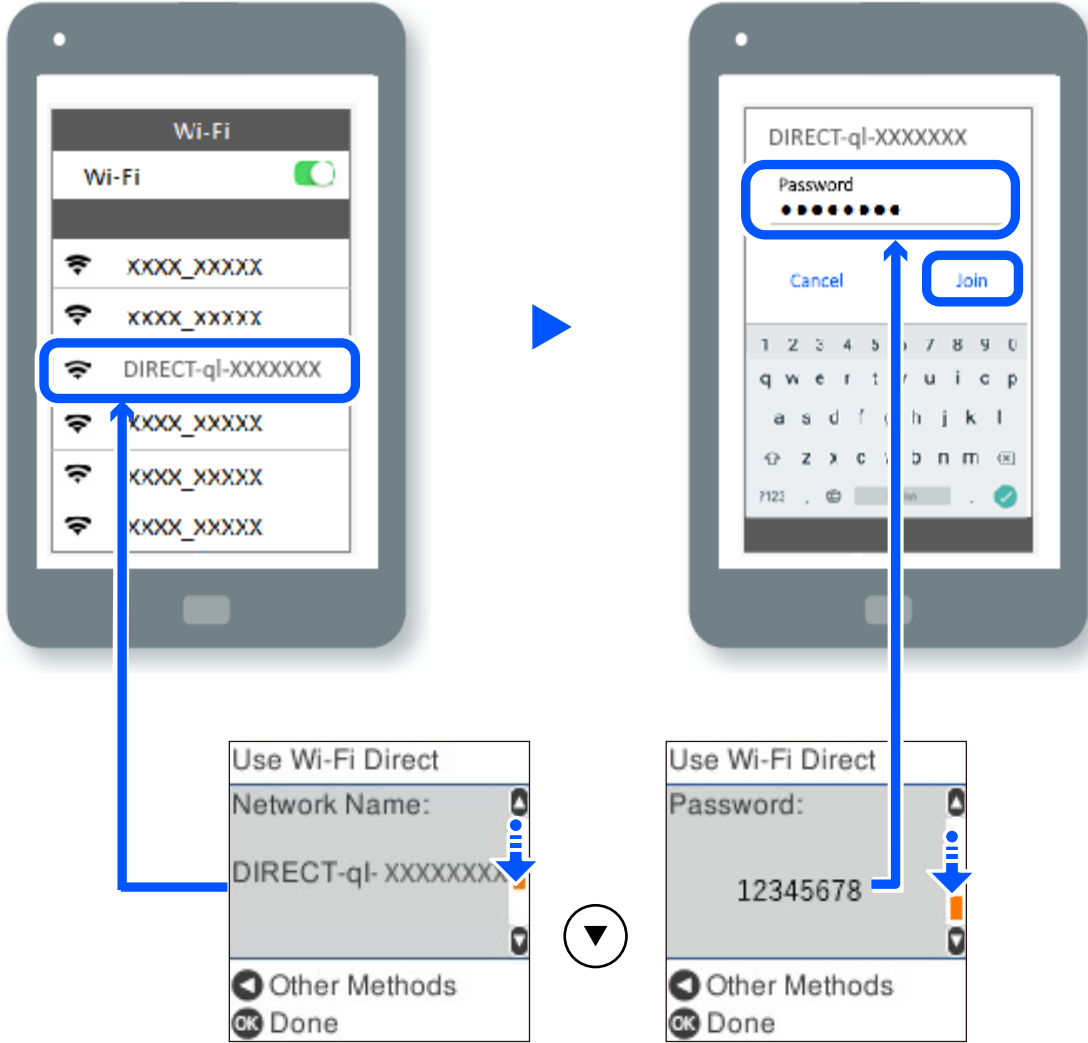

6. Yazıcının kontrol panelinde, Tamam düğmesine basın.

7. Cihazın yazdırma uygulaması ekranında, bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.

Yazıcıya daha önce bağlanmış olan cihazları tekrar bağlamak için mobil aygıtın Wi-Fi ekranında ağ adını (SSID) seçin.

Wi-Fi Direct (Basit EN) Bağlantısını Kesme

Bir Wi-Fi Direct (Basit AP) bağlantısını devre dışı bırakmak için iki yöntem vardır; yazıcının kontrol panelini kullanarak tüm bağlantıları devre dışı bırakabilir veya bilgisayardan ya da mobil cihazdan her bir bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Bu kısımda tüm bağlantıların nasıl devre dışı bırakılacağı açıklanmaktadır.



Önemli:

Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısı devre dışı bırakıldığında, tüm bilgisayarlar ve Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısında yazıcıya bağlı mobil aygıtların bağlantısı kesilir.

Not:

Belirli bir cihazın bağlantısını kesmek istiyorsanız, yazıcının bağlantısını kesmek yerine cihazinkini kesin. Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısını cihazdan kesmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

☐ Yazıcının ağ adına (SSID) olan Wi-Fi bağlantısını kesin.

☐ Başka bir ağ adına (SSID) bağlanın.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi Direct** ögesini seçin.

3. Mesajı kontrol edin ve sonra ilerlemek için Tamam düğmesine basın.

4. Sonraki mesaja bakın ve devam etmek için OK düğmesine basın.

5. Ayar ekranını görüntülemek için ↺ düğmesine basın.

6. **Wi-Fi Direct özelliği devre dışı** ögesini seçin.

7. Mesajı gözden geçirin ve ardından Tamam düğmesine basın.

Wi-Fi Direct (Basit AP) Ayarlarını Değiştirme

Bir Wi-Fi Direct (Basit EN) bağlantısı etkinleştirildiğinde, ağ adı ve parola gibi Wi-Fi Direct ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelinde ana ekranda **Wi-Fi Kurulumu** ögesini seçin.

Bir öge seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından OK düğmesine basın.

2. **Wi-Fi Direct** ögesini seçin.

3. Mesajı kontrol edin ve sonra ilerlemek için Tamam düğmesine basın.

4. Sonraki mesaja bakın ve devam etmek için OK düğmesine basın.

5. Ayar ekranını görüntülemek için ↺ düğmesine basın.

6. Değiştirmek istediğiniz menü ögesini seçin.

Aşağıdaki menü öğelerini seçebilirsiniz.

☐ **Ağ Adını Değiştirin**

Wi-Fi Direct (basit AP) ağ adını (SSID) istediğiniz bir adla değiştirin. Kontrol panelindeki yazılım klavyesinde görüntülenen ASCII karakterlerini kullanarak ağ adını (SSID) girebilirsiniz.

Ağ adını değiştirirken (SSID), bağlı tüm aygıtların bağlantısı kesilir. Cihazları yeniden bağlamak istiyorsanız yeni ağ adını (SSID) kullanın.

❑ **Şifreyi Değiştir**

Wi-Fi Direct (basit AP) parolasını istediğiniz bir parola ile değiştirin. Şifreyi, kontrol panelindeki yazılım klavyesinde görüntülenen ASCII karakterlerini kullanarak girebilirsiniz.

Parolayı değiştirirken, bağlı tüm aygıtların bağlantısı kesilir. Cihazları yeniden bağlamak istiyorsanız yeni şifreyi kullanın.

❑ **Wi-Fi Direct özelliği devre dışı**

Yazıcının Wi-Fi Direct (basit AP) özelliğini devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda, Wi-Fi Direct (Basit AP) bağlantısında yazıcıya bağlı tüm cihazların bağlantısı kesilir.

❑ **Varsayılan Ayarları Geri Yükle**

Tüm Wi-Fi Direct (Basit EN) ayarlarını varsayılanlarına geri yükleyin.

Bağlı aygıtlarla ilgili tüm kayıtlı Wi-Fi Direct (basit AP) bağlantı bilgileri silinir.


7. Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcı Bağlantısını Ekleme veya Değiştirme


Bir Yazıcıyı Birden Fazla Bilgisayara Kurmak İçin

Aynı kablosuz yönlendiriciye birkaç bilgisayar bağlanabilir de, her bilgisayara farklı bir SSID atanabilir.

Kablosuz yönlendirici tarafından atanan SSID'ler aynı ağ olarak işlenmezse, her bilgisayar farklı bir ağa etkin bir şekilde bağlanır. Yazıcıyı A bilgisayarından kurmaya başladığınızda, yazıcı A bilgisayarıyla aynı ağa dahil edilir ve A bilgisayarının buradan yazdırmasına izin verilir.

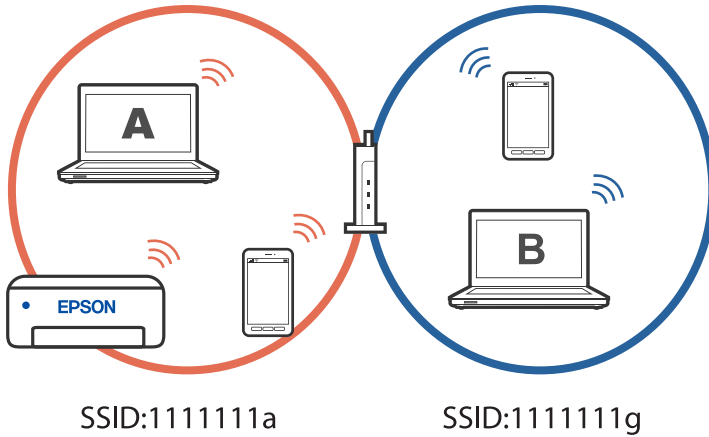

Ayrıca, yazıcıyı yukarıda gösterilen yapılandırmada B bilgisayarından kurmaya başlarsanız, yazıcı B bilgisayarının ağında kurulur ve B bilgisayarının yazdırmasına izin verir, ancak A bilgisayarına izin vermez.

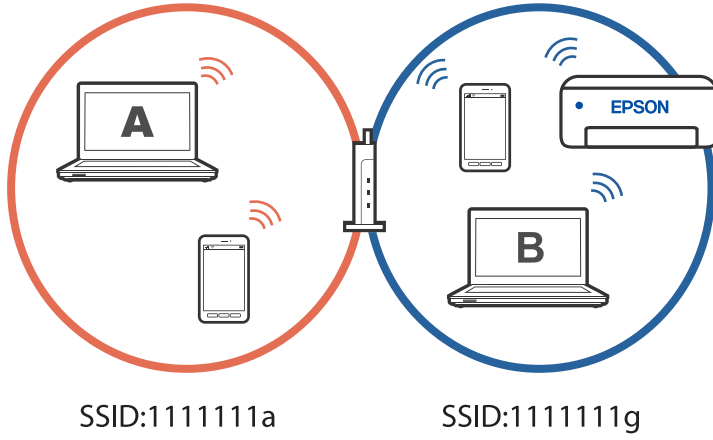


Bunun olmasını önlemek için, ikinci bir bilgisayardan ağ bağlantılı bir yazıcı kurmak istediğinizde yazıcıyla aynı ağa bağlı bilgisayarda yükleyiciyi başlatın. Yazıcı aynı ağda bulunursa, yazıcı bu ağ için yeniden yapılandırılmaz ve yazıcıyı kullanıma hazır hale getirir.

Bağlantıyı Wi-Fi'dan USB'ye Değiştirme


Kullandığınız Wi-Fi sabit değilse veya daha kararlı bir USB bağlantısına geçmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcıyı USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.
2. USB bağlantısı kullanarak yazdırırken, (XXXXX) etiketli olmayan bir yazıcı seçin.
Yazıcınızın adı veya "Ağ", işletim sistemi sürümüne bağlı olarak XXXX kısmında görüntülenir.

Windows 11 örneği

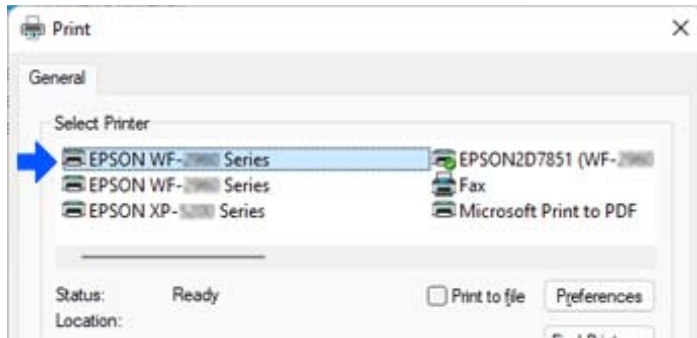

Windows 10 örneği

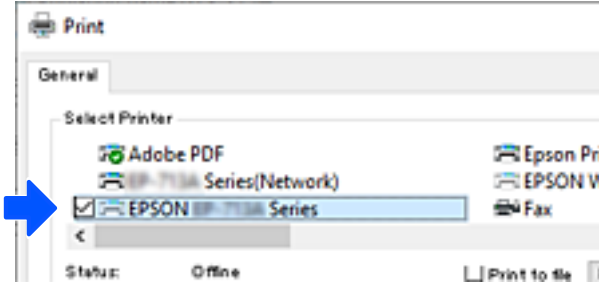

Ağ Bağlantısını Wi-Fi'dan Ethernet'e Değiştirme

Kontrol panelini kullanarak ağ bağlantısını Wi-Fi'den Ethernet'e değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Bu işlev yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series ile kullanılabilir.

1. Yazıcıyı bir Ethernet kablosu kullanarak bir yönlendiriciye bağlayın.
2. W-Fi'yi yazıcının kontrol panelinden devre dışı bırakın.


İlgili Bilgi

- ➔ “Wi-Fi Bağlantınızı Devre Dışı Bırakma” sayfa 124
- ➔ “Arka” sayfa 21

Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama

Web Config kullanarak yazıcı için statik bir IP adresi ayarlayabilirsiniz.

1. Web Config Erişimi.
“Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma” sayfa 235
2. Ağ Ayarları ögesini seçin.

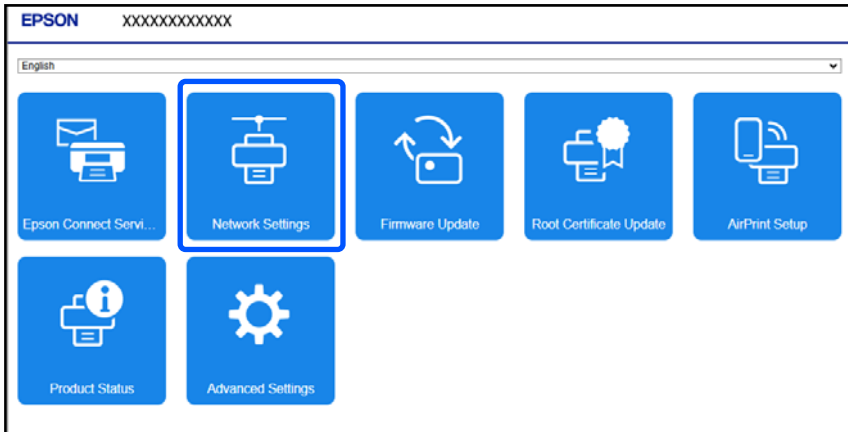

Web Config için ekran içeriği ve öğeleri modele göre farklılık gösterir.

3. **Manuel** için **IP Adresini al** seçimini yapın.
4. **IP Adresi** kısmında ayarladığınız IP Adresini girin.
Alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini, DNS sunucusunu ve diğer ağ ayarlarını ağ ortamınıza göre ayarlayın.
5. **Tamam** ögesine tıklayın.
Bir oturum açma parolası giriş ekranı görüntülenirse, parolayı girin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
Ayarlar uygulanır.
Web Config'e yeniden erişmek için, ayarladığınız IP adresini belirtin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)” sayfa 235
- ➔ “Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16

Enerji Tasarruflu Ethernet’i Etkinleştirme

Yazıcının Enerji Verimli Ethernet özelliği IEEE802.3az ile uyumludur.

Bu ayar yalnızca kablolu LAN işlevine sahip modellerde kullanılabilir.

Bu işlevi kullanırken yazıcı için IEEE 802.3az’yi etkinleştirin. Ağa bağlı tüm cihazlar bu işlevi desteklemelidir.

1. Web Config ögesine erişin.
“Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma” sayfa 235

2. **Gelişmiş Ayarlar** kısmından yönetici olarak oturum açın.

Not:

Web Config içindeki gelişmiş ayarlar için yönetici parolası önceden ayarlanır. Yönetici parolasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya bakın.

3. **Ağ** sekmesi > **Kablolu LAN** ögesini seçin.
4. **Açık** için **IEEE 802.3az** seçimini yapın.
5. **İleri** ögesine tıklayın.
6. **Tamam** ögesine tıklayın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)” sayfa 235
- ➔ “Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16

Yazıcıyı Taşıma ve Depolama

Hareket ederken veya onarımlar için yazıcıyı depolamanız veya taşımanız gerektiğinde, yazıcıyı paketlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç ışığının söndüğünden emin olduktan sonra güç kablosunu çıkarın.



Önemli:

Güç ışığı söndüğünde güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma başlığı ana konuma geri dönmez, bu da mürekkebin kurummasına ve yazdırmanın imkansız hale gelmesine neden olabilir.


3. Güç kablosu ve USB kablosu gibi tüm kabloların bağlantılarını kesin.
4. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.
5. Yazıcıda herhangi bir orijinal kalmadığından emin olun.




Dikkat:

Tarayıcı birimini açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

6. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

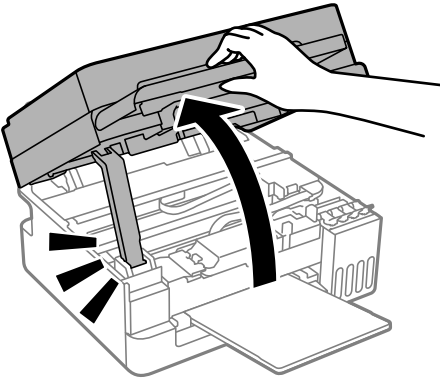


7. Mürekkep tankı kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

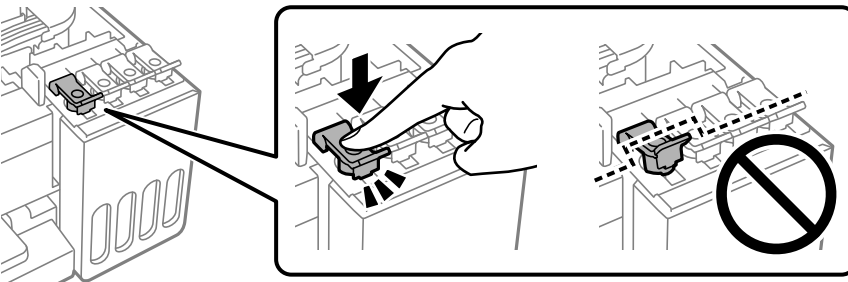

8. Tarayıcı birimini kapatın.


Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

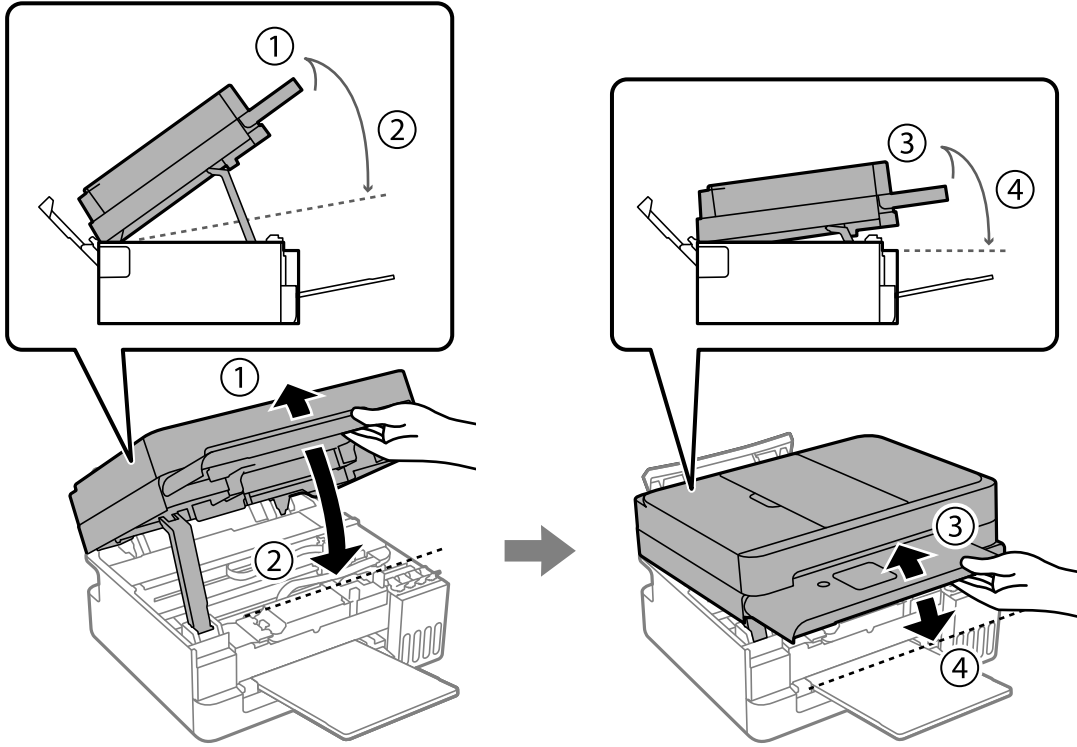


Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

9. Yazıcıyı aşağıda gösterildiği gibi taşıma için hazırlayın.

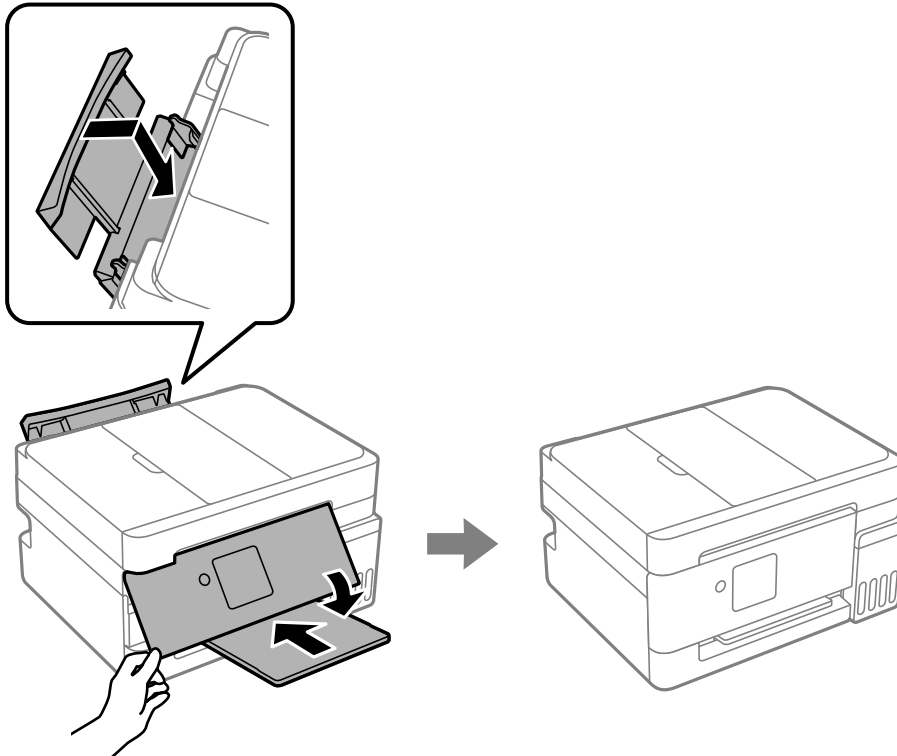


10. Yazıcıyı plastik bir torbaya koyun ve torbanın ağzını kapatın.
11. Yazıcıyı koruyucu malzemeler kullanarak kutusuna yerleştirin.

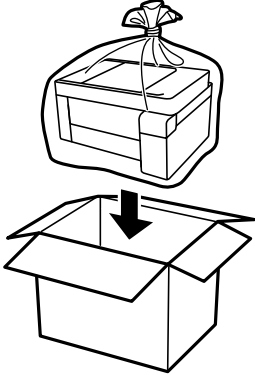



Önemli:

- ❑ Yazıcıyı depolarken veya nakil ederken, yazıcıyı plastik torba içine koyun ve katlayarak kapatın. Yazıcıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.

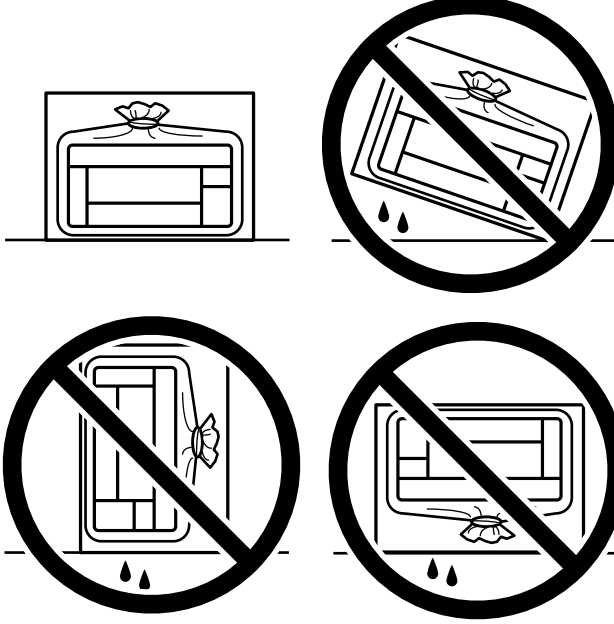

- ❑ Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağı sıkarken mürekkep şişesini dik tuttuğunuzdan emin olun ve şişeyi taşıırken mürekkebin sızmasını önlemek için şişeyi bir torbaya koymak gibi önlemler alın.
- ❑ Açılmış mürekkep kutularını yazıcı ile birlikte kutuya koymayın.



Bir sonraki yazdırma işleminizde baskı kalitesi düştüyse, baskı kalitesini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgi bağlantısına bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112](#)

Sorun Çözme

Yazdırma, Kopyalama, Tarama veya Faks gönderme yapılamıyor.	152
Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesi Zayıf.	170
Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor.	192
LCD Ekranda Görüntülenen Bir Hata Kodu.	192
Kağıt Sıkışıyor.	194
Mürekkep Doldurma Zamanı.	200
Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi.	207
Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor.	212
Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız.	217
Sorun Çözülemiyor.	221

Yazdırma, Kopyalama, Tarama veya Faks gönderme yapılamıyor

Sorun Çözme

Beklendiği gibi yazdıramıyor, tarayamıyor veya faks gönderemiyorsanız ya da yazdırma sırasında sorun yaşıyorsanız bu bölümü okuyun. Bazı yaygın sorunların çözümleri için aşağıya bakın.

■ Yazıcı açık mı?

Çözümler

- ☐ Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- ☐ Güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- ➔ “Güç Açılmıyor” sayfa 212
- ➔ “Sorun Çözülemiyor” sayfa 221

■ Yazıcıda herhangi bir kağıt sıkışmış mı?

Çözümler

Yazıcıda kağıt sıkışırsa, yazdırma işlemi başlatılamaz. Sıkışan kâğıdı yazıcıdan çıkarın.

- ➔ “Kağıt Sıkışıyor” sayfa 194

■ Yazıcının kendisi düzgün çalışıyor mu?

Çözümler

- ☐ LCD ekranda bir hata mesajı görüntülenirse hatayı kontrol edin.
- ☐ Bir durum sayfası yazdırın ve bunu yazıcının kendisinin düzgün yazdırıp yazdıramadığını kontrol etmek için kullanın.
- ➔ “LCD Ekranda Görüntülenen Bir Hata Kodu” sayfa 192
- ➔ “Yazdırma Durumu Sayfası” sayfa 248

■ Bağlantı sorunları mı yaşıyorsunuz?

Çözümler

- ☐ Tüm bağlantılar için kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- ☐ Ağ cihazının ve USB hub'ının normal şekilde çalıştığından emin olun.
- ☐ Wi-Fi bağlantınız varsa Wi-Fi bağlantı ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- ☐ Bilgisayarınızın ve yazıcınızın bağlı olduğu ağı kontrol edin ve ağ adlarının eşleştiğinden emin olun.
- ➔ “Yazıcı Ağa Bağlanamıyor” sayfa 157
- ➔ “Yazıcı USB İle Bağlanamıyor” sayfa 156
- ➔ “Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme (Ağ Bağlantısı Raporu)” sayfa 133

■ Yazdırma verileri doğru şekilde gönderildi mi?

Çözümler

- ☐ Önceki bir işten bekleme durumunda herhangi bir yazdırma verisi olmadığından emin olun.
- ☐ Yazıcının çevrimdışı olmadığından emin olmak için yazıcı sürücüsünü kontrol edin.
- ➔ [“Hala yazdırılmayı bekleyen bir iş var.” sayfa 154](#)
- ➔ [“Yazıcı beklemede veya çevrimdışı.” sayfa 154](#)

Uygulama veya Yazıcı Sürücüsü Düzgün Çalışmıyor

Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor (Windows)

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.

Çözümler

Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü (EPSON XXXXX) yüklenmemişse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.

- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126](#)
- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 128](#)

■ Yazılım veya verilerde bir sorun var.

Çözümler

- ☐ Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün (EPSON XXXXX) yüklü olduğundan emin olun. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü yüklü değilse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.
- ☐ Büyük boyutlu bir görüntü yazdırıyorsanız, bilgisayarın belleği bitebilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
- ☐ Yazılımı en son sürüme güncelleyerek sorunu düzeltebilirsiniz. Yazılım durumunu kontrol etmek için yazılım güncelleme aracını kullanın.
- ☐ Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.
- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126](#)
- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 128](#)
- ➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 125](#)
- ➔ [“Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama \(Epson Software Updater\)” sayfa 236](#)

■ Yazıcının durumunda bir sorun var.


Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **EPSON Status Monitor 3** ögesine tıklayın ve yazıcı durumunu kontrol edin. **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine (**Bakım** sekmesinde) tıklayın ve sonra **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

Hala yazdırılmayı bekleyen bir iş var.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın. Gereksiz veriler varsa **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et** ögesini seçin.

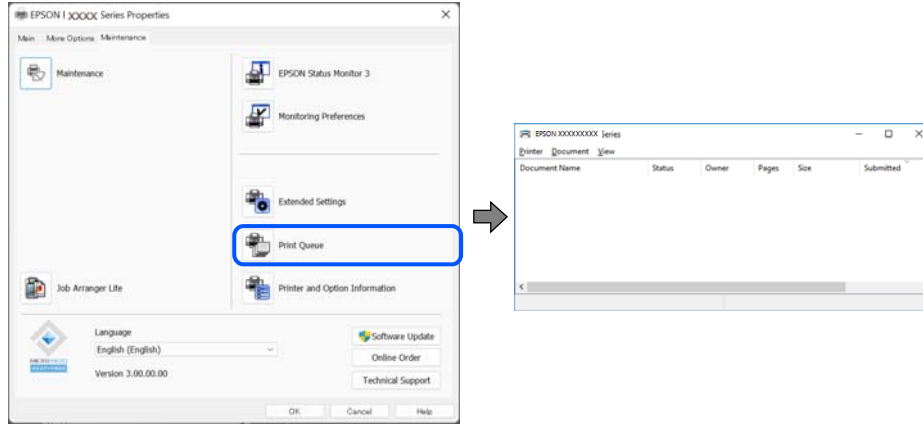


Yazıcı beklemede veya çevrimdışı.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın.

Yazıcı çevrimdışıysa veya bekliyorsa, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı veya bekliyor ayarını kaldırın.

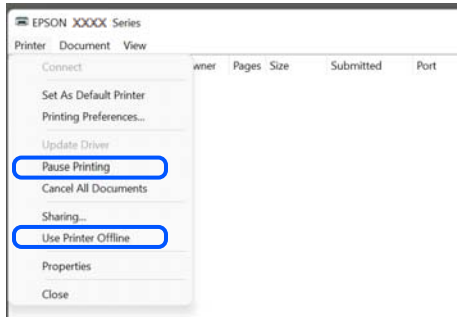

Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmedi.

Çözümler

Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle (veya **Yazıcılar, Yazıcılar ve Fakslar**) içinde yazıcı simgesine sağ tıklayın ve **Varsayılan yazıcı olarak ayarla** ögesine tıklayın.

Not:

Birden fazla yazıcı simgesi varsa doğru yazıcıyı seçmek için şuna bakın.

Örnek)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Serisi

Ağ bağlantısı: EPSON XXXX Serisi (ağ)

Yazıcı sürücüsünü birden fazla defa yüklerseniz yazıcı sürücüsünün kopyaları oluşturulabilir. “EPSON XXXX Serisi (kopya 1)” gibi kopyalar oluşturulursa kopyalanan sürücü simgesine sağ tıklayın ve **Aygıtı Kaldır**’a tıklayın.


■ Yazıcı bağlantı noktası düzgün ayarlanmamış.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklatın.

Yazıcı bağlantı noktasının, **Yazıcı** menüsündeki **Özellik** > **Bağlantı Noktaları**'nda aşağıda gösterildiği gibi doğru ayarlandığından emin olun.

USB bağlantısı: **USBXXX**, Ağ bağlantısı: **EpsonNet Print Port**

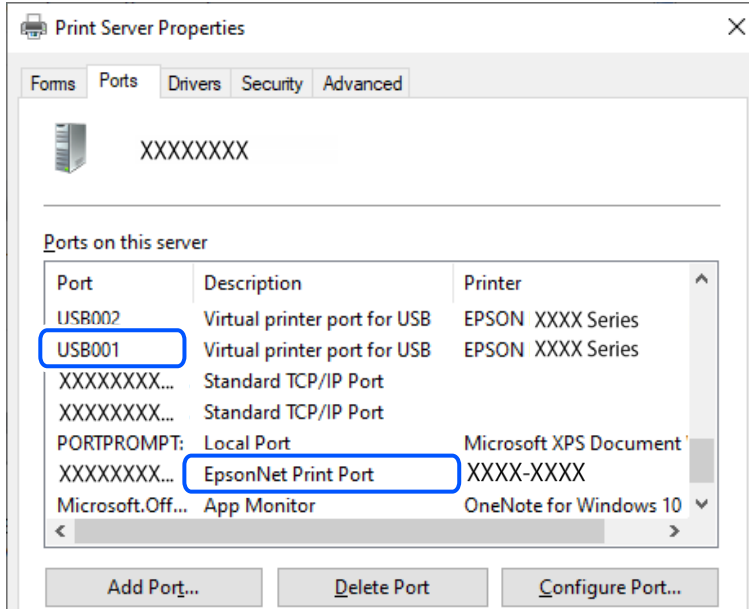

Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor (Mac OS)

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.

Çözümler

Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü (EPSON XXXXX) yüklenmemişse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 128

■ Yazılım veya verilerde bir sorun var.

Çözümler

- ☐ Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün (EPSON XXXXX) yüklü olduğundan emin olun. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü yüklü değilse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.
- ☐ Büyük boyutlu bir görüntü yazdırıyorsanız, bilgisayarın belleği bitebilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
- ☐ Yazılımı en son sürüme güncelleyerek sorunu düzeltebilirsiniz. Yazılım durumunu kontrol etmek için yazılım güncelleme aracını kullanın.

❑ Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 128

➔ “Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 125

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)” sayfa 236

■ Yazıcının durumuyla ilgili bir sorun var.

Çözümler

Yazıcı durumunun **Duraklat** olmadığından emin olun.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini seçin ve sonra yazıcıya çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa **Sürdür** öğesine tıklayın.

Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor (iOS)

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kâğıt Ayr Otm Görntle devre dışı.

Çözümler

LCD ekrandaki aşağıdaki menüde **Kâğıt Ayr Otm Görntle**'i etkinleştirin.

Kâğıt Kaynağı Ayarları > **Kâğıt Ayr Otm Görntle**

■ AirPrint devre dışı.

Çözümler

AirPrint ayarını Web Config öğesinde etkinleştirin.

➔ “Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)” sayfa 235

Düzgün Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Tarayamıyor

■ Ağ üzerinden yüksek çözünürlükte taranıyor.

Çözümler

Daha düşük bir çözünürlükte taramayı deneyin.

Yazıcı USB İle Bağlanamıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ USB kablosu USB girişine düzgün takılmamış.

Çözümler

USB kablosunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.

■ USB hubda bir sorun var.

Çözümler

Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.

■ USB kablo veya USB girişinde bir sorun var.

Çözümler

USB kablosu tanınmıyorsa bağlantı noktasını veya USB kablosunu değiştirin.

■ Yazıcı SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlı.

Çözümler

Yazıcıyı USB 2.0 kablosu kullanarak bir SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlarsanız, bazı bilgisayarlarda iletişim hatası oluşabilir. Bu durumda, yazıcıyı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeniden bağlayın.

- ☐ Bir USB 3.0 kablosu kullanın (Yalnızca desteklenen modeller).
- ☐ Bilgisayarda Yüksek Hızlı bir USB bağlantı noktasına bağlanın.
- ☐ İletişim hatası üreten bağlantı noktası dışında SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlanın.

➔ [“Arayüz Özellikleri” sayfa 252](#)

Yazıcı Ağa Bağlanamıyor

Ağ bağlantısı sorunlarının ana nedenleri ve çözümleri

Bağlı cihazın çalışması veya ayarlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını görmek için aşağıdakileri kontrol edin.

■ Yazıcı ağ bağlantısı hatasının nedenini kontrol edin.

Çözümler

Sorunu görmek ve önerilen çözüme bakmak için ağ bağlantısı kontrol raporunu yazdırın.

Ağ bağlantısı kontrol raporunu okumaya ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

Not:

Ağ ayarlarıyla ilgili diğer bilgileri kontrol etmek istiyorsanız, bir ağ durumu sayfası yazdırın.

➔ [“Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme \(Ağ Bağlantısı Raporu\)” sayfa 133](#)

➔ [“Ağ Bağlantısı Raporu Hakkında Mesaj ve Çözümler” sayfa 134](#)

■ Bilgisayar bağlantısını iyileştirmek için Epson Printer Connection Checker'ı kullanın. (Windows)

Çözümler

Kontrolün sonucuna bağlı olarak sorunu çözebilirsiniz.

1. Masaüstündeki **Epson Printer Connection Checker** simgesini çift tıklayın.

Epson Printer Connection Checker başlar.

Masaüstünde simge yoksa Epson Printer Connection Checker ögesini başlatmak için aşağıdaki yöntemleri izleyin.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ögesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ögesini seçin.

2. Kontrol etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Yazıcı adı görüntülenmiyorsa orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yükleyin.

[“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126](#)

Sorunu tanımladığınızda, ekranda görüntülenen çözümü izleyin.

Sorunu çözemezseniz, duruma göre aşağıdakini kontrol edin.

☐ Yazıcı bir ağ bağlantısı üzerinden tanınmıyor

[“Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme \(Ağ Bağlantısı Raporu\)” sayfa 133](#)

☐ Yazıcı bir USB bağlantısı kullanılarak tanınmıyor

[“Yazıcı USB İle Bağlanamıyor” sayfa 156](#)

☐ Yazıcı tanındı, ancak yazdırma gerçekleştirilemiyor.


[“Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdırılmıyor \(Windows\)” sayfa 153](#)

Wi-Fi bağlantısı için ağ cihazlarıyla ilgili bir şeyler yanlış.

Çözümler

Ortanızda kablosuz LAN yönlendiricisini sıfırlayabiliyorsanız, aşağıdakileri deneyin.

Ağa bağlamak istediğiniz cihazları kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra cihazları şu sırayla açın; kablosuz yönlendirici, bilgisayar veya mobil cihazlar ve sonra yazıcı. Yazıcıyı ve bilgisayarı veya mobil cihazları radyo dalgası iletişimine yardımcı olmak için kablosuz yönlendiricinin yakınına taşıyın ve sonra ağ ayarlarını yeniden yapmayı deneyin.

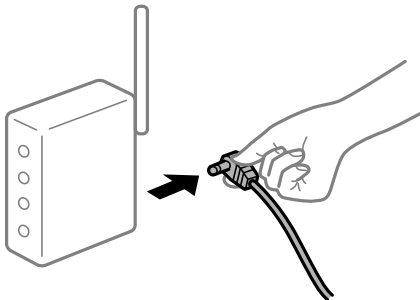

Araları çok açık olduğundan cihazlar kablosuz yönlendiriciden sinyalleri alamıyor.

Çözümler

Bilgisayarı veya mobil cihazları ve yazıcıyı kablosuz yönlendiricinin yakınına taşıdıktan sonra kablosuz yönlendiriciyi kapatın ve sonra yeniden açın.

Kablosuz yönlendiriciyi değiştirirken, ayarlar yeni yönlendiriciyle eşleşmiyor.

Çözümler

Bağlantı ayarlarını yeni kablosuz yönlendiriciyle eşleştirecek şekilde yeniden yapın.


➔ “Ağ Bağlantısını Yeniden Ayarlama” sayfa 128

Bilgisayardan veya mobil cihazlardan ve bilgisayardan bağlanan SSID’ler farklı.


Çözümler

Birden fazla kablosuz yönlendiriciyi aynı anda kullanırken veya kablosuz yönlendiricinin birden fazla SSID’si ve aygıtı farklı SSID’lere bağlandığında, kablosuz yönlendiriciye bağlanamazsınız.

❑ Farklı SSID’lere bağlanma örneği

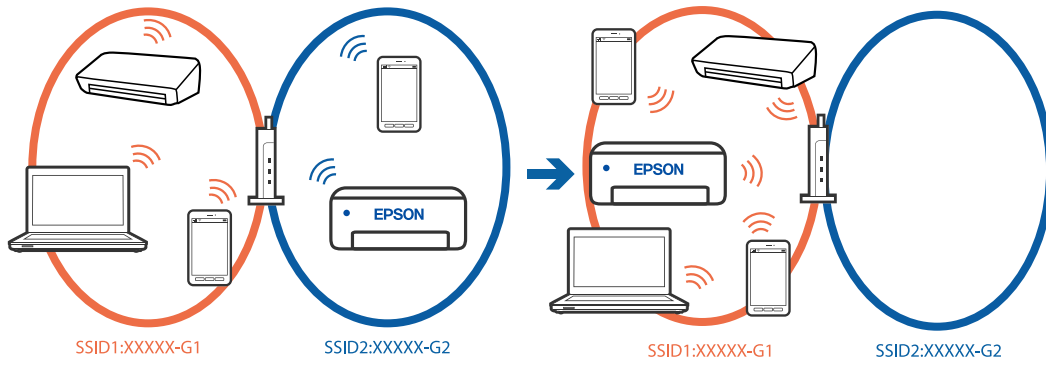

❑ Farklı frekans aralığı ile SSID’lere bağlanma örneği

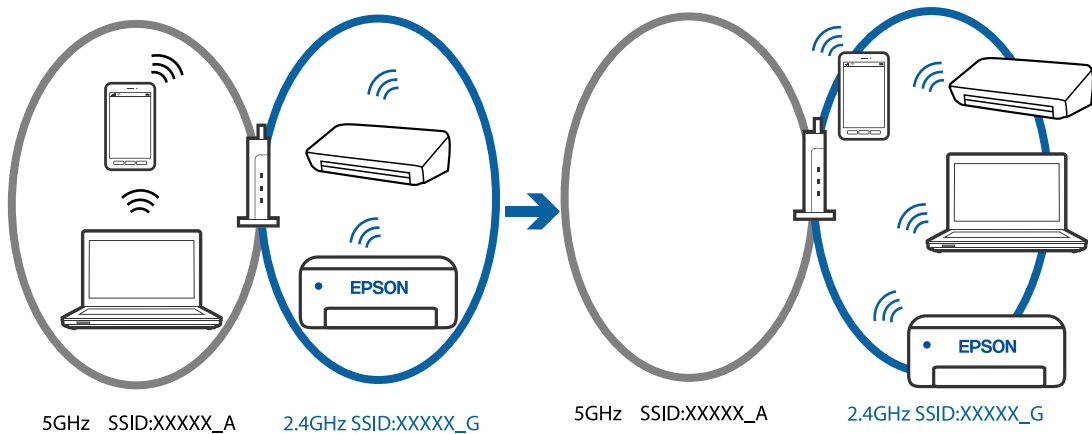

Bilgisayarı veya mobil cihazları yazıcıyla aynı SSID’ye bağlayın.

❑ Ağ bağlantısı kontrol raporunu yazdırarak yazıcının bağlı olduğu SSID’yi kontrol edin.

❑ Yazıcıya bağlamak istediğiniz tüm bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda, bağlı olduğunuz Wi-Fi veya ağın adını kontrol edin.

- ☐ Yazıcı ve bilgisayarınız veya mobil cihazlarınız farklı ağlara bağlıysa, cihazı yazıcının bağlı olduğu SSID'ye yeniden bağlayın.

Kablosuz yönlendiricide özel bir ayraç bulunur.

Çözümler

Çoğu kablosuz yönlendiricinin, aynı SSID içindeki aygıtlar arasındaki iletişimi engelleyen bir ayırıcı işlevi vardır. Aynı ağa bağlı olsalar bile yazıcı ile bilgisayar veya mobil cihazlar arasında iletişim kuramıyorsanız, kablosuz yönlendiricideki ayırıcı işlevini devre dışı bırakın. Ayrıntılar için kablosuz yönlendiriciyle verilen kılavuza bakın.

IP adresi yanlış atanmış.

Çözümler

Yazıcıya atanan IP adresi 169.254.XXX.XXX ve alt ağ maskesi 255.255.0.0 ise IP adresi doğru atanmamış olabilir.

Ağ bağlantısı raporunu yazdırın ve sonra IP adresinin ve alt ağ maskesinin yazıcıya atandığını kontrol edin. Bir ağ bağlantısı raporu yazdırmak için **Daha > Ayarlar > Ağ Ayarları > Bağlantıyı Kontrol Edin** öğelerini seçin.

Kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın veya yazıcının ağ ayarlarını sıfırlayın.

➔ [“Yazıcı için Statik IP Adresi Ayarlama” sayfa 145](#)

USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı cihaz radyo frekansı etkileşimine neden oluyor.

Çözümler

Aygıtı bir Mac'te USB 3.0 bağlantı noktasına bağladığınızda, radyo frekansı etkileşimi oluşabilir. Kablosuz LAN'ı (Wi-Fi) bağlayamıyorsanız veya işlemler kararsız hale geliyorsa şunu deneyin.

- ☐ USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı aygıtı bilgisayardan biraz daha uzaklaştırın.

Bilgisayar veya mobil cihazlardaki ağ ayarlarında bir sorun var.

Çözümler

Cihazınızın ağ ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan herhangi bir web sitesine erişmeye çalışın. Herhangi bir web sitesine erişemiyorsanız, bilgisayarda veya mobil cihazlarda bir sorun vardır.

Bilgisayarın veya mobil cihazların ağ bağlantısını kontrol edin. Ayrıntılar için bilgisayar veya mobil cihazlarla sağlanan belgelere bakın.

Yazıcı, IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) destekli cihazlar kullanılarak Ethernet üzerinden bağlanmıştır.

Çözümler

Yazıcıyı IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) destekli aygıtlar kullanarak Ethernet üzerinden bağladığınızda, kullandığınız hub veya yönlendiriciye bağlı olarak aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu ayar yalnızca kablolu LAN işlevine sahip modellerde kullanılabilir.

- ☐ Yazıcı bağlantısı dengesiz ve sürekli olarak bağlanıp kopuyor.
- ☐ Yazıcıya bağlanamıyorsunuz.
- ☐ İletişim hızı yavaş.

Yazıcı için IEEE802.3az'ı devre dışı bırakmak ve ardından yeniden bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bilgisayara ve yazıcıya bağlı Ethernet kablolarını çıkarın.
2. Bilgisayarda IEEE802.3az etkinleştirilmişse, devre dışı bırakın.
Ayrıntılar için bilgisayarla sağlanan belgelere bakın.
3. Bilgisayarı ve yazıcıyı doğrudan bir Ethernet kablosuyla bağlayın.
4. Yazıcıda, bir ağ bağlantısı raporu yazdırın.
[“Yazıcının Ağ Bağlantı Durumunu Kontrol Etme \(Ağ Bağlantısı Raporu\)” sayfa 133](#)
5. Ağ bağlantısı raporundan yazıcının IP adresini kontrol edin.
6. Bilgisayarda, Web Config'e erişin.
Bir Web tarayıcısını başlatın ve ardından yazıcının IP adresini girin.
[“Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama \(Web Config\)” sayfa 235](#)
7. **Gelişmiş Ayarlar** kısmından yönetici olarak oturum açın.
Not:
Web Config içindeki gelişmiş ayarlar için yönetici parolası önceden ayarlanır. Yönetici parolasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıya bakın.
8. **Ağ** sekmesi > **Kablolu LAN** ögesini seçin.
9. **Kapalı** için **IEEE 802.3az** seçimini yapın.
10. **İleri** ögesine tıklayın.
11. **Tamam** ögesine tıklayın.
12. Bilgisayara ve yazıcıya bağlı Ethernet kablosunu çıkarın.
13. 2. adımda bilgisayar için IEEE802.3az'ı devre dışı bıraktıysanız, etkinleştirin.
14. Adım 1'de çıkardığınız Ethernet kablolarını bilgisayara ve yazıcıya bağlayın.
Sorun hala devam ediyorsa yazıcı dışındaki cihazlar soruna neden oluyor olabilir.
➔ [“Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama \(Web Config\)” sayfa 235](#)
➔ [“Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16](#)

Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor

Fakslar Gönderilemiyor ya da Alınamıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Telefon duvar yakında bazı sorunlar var.

Çözümler

Bir telefon bağlayıp test ederek telefon duvar soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çağrı yapamıyor veya alamıyorsanız, telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.

■ Telefon hattına bağlanmada bazı sorunlar var.

Çözümler

Otomatik faks bağlantı kontrolünü çalıştırmak için yazıcının kontrol panelinden **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Faks Bağlantısını Kontrol Et** öğelerini seçin. Rapora yazdırılan çözümleri deneyin.

■ İletişim hatası oluşuyor.

Çözümler

Yazıcının kontrol panelindeki **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Hızı** kısmında **Yavaş(9.600bps)** öğesini seçin.

■ DSL filtresi olmadan bir DSL telefon hattına bağlandı.

Çözümler

Bir DSL telefon hattına bağlanmak için dahili DSL filtresine sahip bir DSL modem kullanmanız veya hat için ayrı bir DSL filtresi takmanız gerekir. DSL sağlayıcınızla iletişim kurun.

[“DSL veya ISDN'e Bağlama” sayfa 80](#)

■ Bir DSL telefon hattına bağlandığınızda DSL filtresinde bazı sorunlar vardır.

Çözümler

Faks gönderemiyor veya alamıyorsanız, yazıcının bir faks gönderebilip gönderemeyeceğini görmek için yazıcıyı doğrudan bir telefon duvar yakına bağlayın. Çalışıyorsa sorunun nedeni DSL filtresi olabilir. DSL sağlayıcınızla iletişim kurun.

Faks Gönderilemiyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ İletişim hatası oluşuyor.

Çözümler

Yazıcının kontrol panelindeki **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Hızı** kısmında **Yavaş(9.600bps)** öğesini seçin.

■ Bir PBX yüklü bir ortamda bir erişim kodu girmeden faksları gönderme.

Çözümler

Telefon sisteminizin dış hat alması için bir harici erişim kodu gerekiyorsa, yazıcıya erişim kodunu kaydedin ve faks gönderirken faks numarasının başına # (kare işareti) girin.

➔ [“PBX Telefon Sistemi için Ayarları Seçme” sayfa 85](#)

■ Alıcının faks numarası yanlış.

Çözümler

Kişi listenizde kayıtlı veya tuş takımı kullanarak doğrudan girdiğiniz alıcı numarasının doğru olduğunu kontrol edin. Ya da faks numarasının doğru olduğunu alıcıyla kontrol edin.

■ Alıcının faks makinesi faksları almaya hazır değil.

Çözümler

Alıcıya alıcının faks makinesinin faks almaya hazır olup olmadığını sorun.

■ Gönderilmekte olan veriler çok büyük.

Çözümler

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak küçük veri boyutunda faksları gönderebilirsiniz.

- ☐ Faksı siyah beyaz gönderdiğinizde, **Faksla > Faks Ayarları > Faks Gönd Ayarları** içinde **Direkt Gönd** ögesini etkinleştirin.

[“Siyah Beyaz Belgenin Çok Sayıda Sayfasını Gönderme \(Direkt Gönd\)” sayfa 96](#)

- ☐ Bağlı telefonu kullanma

[“Harici Telefon Cihazından Arayarak Faks Gönderme” sayfa 95](#)

- ☐ Orijinalleri ayırma

■ Giden fakslar için üstbilgiler kayıtlı değil.

Çözümler

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Üstbilgi ögesini seçin ve üstbilgiyi ayarlayın. Bazı faks makineleri, başlık bilgisi içermeyen gelen faksları otomatik olarak reddetmektedir.

■ Arayan kimliğiniz engellenmiş.

Çözümler

Arayan kimliğinizin engelini kaldırmak için telekomünikasyon şirketinize başvurun. Bazı telefonlar veya faks makineleri gizli numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddetmektedir.

Faks Alınamıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Harici bir telefon aygıtı yazıcıya bağlıyken Alma Modu ögesi Manuel olarak ayarlanır.

Çözümler

Yazıcıya harici bir telefon cihazı bağlıysa ve yazıcıyla bir telefon hattını paylaşıyorsa, **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar** ögelerini seçip ardından **Alma Modu** seçeneğini **Oto** olarak ayarlayın.

■ Alınan faksları kaydedecek bilgisayar açılmıyor.

Çözümler

Alınan faksları bilgisayara kaydetmek için ayarları yaptığınızda bilgisayarı açın. Alınan faks bilgisayara kaydedildiğine silinir.

■ Gönderenin faks numarası kişi listesinde kaydedilmemiş.

Çözümler

Gönderenin faks numarasını kişi listesine kaydedin. Ya da **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Reddetme > Faks Reddetme** içinde **Arayan İrtibatlar'de değil** ögesini devre dışı bırakın. Kaydedilmemiş numaralardan bu listeye gönderilen fakslar engellenmiş.

■ Gönderenin faks numarasının Reddtm Numrsı Listsi ögesine kaydedilmiş.

Çözümler

Silmeden önce gönderenin numarasının **Reddtm Numrsı Listsi** içinden silinebileceğinden emin olun. **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Reddetme > Düzenleme Engellendi Numara listesi** içinden silin. Ya da **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Faks Reddetme > Faks Reddetme** içinde **Reddtm Numrsı Listsi** ögesini devre dışı bırakın. Bu ayar etkinleştirildiğinde bu listeye kaydedilmemiş numaralardan gönderilen fakslar engellenir.

■ Çağrı iletme hizmetine abone olma.

Çözümler

Çağrı iletme servisine üye olduysanız, yazıcı faks alamayabilir. Servis sağlayıcı ile iletişim kurun.

Belirli bir Alıcıya Faks Gönderilemiyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Alıcının makinesinin yanıt vermesi uzun sürüyor.

Çözümler

Yazıcı numara çevirmeyi tamamladıktan sonra 50 saniye içinde alıcı makine çağrıya cevap vermezse, çağrı bir hata ile sonlanır. Faks tonu duymadan önce ne kadar süre geçtiğini kontrol etmek için bağlı bir telefon kullanarak arayın. 50 saniyeden uzun sürüyorsa, faksı göndermek için faks numarasından sonra duraklamalar ekleyin. Duraklamalara girmek için  kullanılır. Duraklama işareti olarak bir kısa çizgi girilir. Bir duraklama yaklaşık üç saniyedir. Gerekiyorsa çok sayıda duraklama ekleyin.

■ Kişi listesinde kaydedilen Faks Hızı ayarı yanlış.

Çözümler

Daha > Ayarlar > İrtibatlar Yöneticisi > Dğışt ögelerini seçip, ardından kişi listesinden alıcıyı seçin. Ekrandaki talimatları izleyin ve ardından İletişim **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(9.600bps)** olarak ayarlayın.

■ Giden fakslar için üstbilgiler kayıtlı değil.

Çözümler

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar > Üstbilgi ögesini seçin ve üstbilgiyi ayarlayın. Bazı faks makineleri, başlık bilgisi içermeyen gelen faksları otomatik olarak reddetmektedir.

Belirtilen Zamanda Faks Gönderilemiyor

■ Yazıcının tarih ve saati yanlış.

Çözümler

Daha > Ayarlar > Yazıcı Kurulumu > Tarih/Saat Ayarları öğesini seçin ve sonra doğru tarih ve saati ayarlayın.

Fakslar Yanlış Boyutta Gönderiliyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Orijinaler düzgün yerleştirilmedi.

Çözümler

- ☐ Orijinalin hizalama işaretlerine karşı doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ☐ Taranan görüntünün kenarı eksikse, orijinali, tarayıcı camının kenarından biraz uzaklaştırın.

➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

■ Orijinalerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ [“Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 118](#)

Alınan Fakslar Yazdırılmıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Yazıcıda kağıt sıkışması gibi bir hata oluştu.

Çözümler

Yazıcı hatasını temizleyin ve sonra gönderenden faksı yeniden göndermesini isteyin.

■ Geçerli ayarlar altında alınan faksları yazdırma devre dışı bırakılır.

Çözümler

BlgSYRA Kaydet öğesi Evet olarak ayarlanırsa ayarı Evet Yazdır olarak değiştirin veya BlgSYRA Kaydet seçeneğini devre dışı bırakın.

BlgSYRA Kaydet öğesini Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Ayarları Al içinde bulabilirsiniz.

Bağlantı Doğru Şekilde Kurulmuş Olsa Bile Windows'ta Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor

Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Yazılım yüklü değil.

Çözümler

PC-FAX sürücüsünün bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun. PC-FAX sürücüsü FAX Utility ile yüklenmiş. Yüklü olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Aygıtlar ve Yazıcılar, Yazıcı veya Yazıcılar ve Diğer Donanım içinde yazıcının (faksın) görüntülediğinden emin olun. Yazıcı (faks) “EPSON XXXXX (FAX)” olarak görüntülenir. Yazıcı (faks) görüntülenmiyorsa FAX Utility ögesini kaldırın ve yeniden yükleyin. **Aygıtlar ve Yazıcılar, Yazıcı veya Yazıcılar ve Diğer Donanım**’a erişim sağlamak için aşağı bakın.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Yazıcılar ve tarayıcılar** öğelerini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows Sistemi > kontrol paneli > Donanım ve Ses** içinde **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve Ses veya Donanım içinde **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** öğesini seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve **Denetim Masası > Aygıt ve yazıcıları göster** seçeneklerini **Donanım ve Ses** veya **Donanım** bölümünden seçin.

■ Bilgisayardan bir faks gönderildiğinde kullanıcı kimlik bilgileri başarısız oldu.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünde kullanıcı adı ve parolasını ayarlayın. Bir bilgisayardan bir faks gönderirken kullanıcıların yazıcının faks işlevini kullanmasını kısıtlayan güvenlik işlevi ayarlandığında, yazıcı sürücüsünde ayarlanan kullanıcı adı ve parola ile kullanıcı kimlik bilgileri gerçekleştirilir.

■ Faks bağlantısı ve faks ayarlarıyla ilgili bazı sorunlar var.

Çözümler

Faks bağlantısı ve faks ayarları için çözümleri deneyin.

➔ [“Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 79](#)

Bağlantı Doğru Şekilde Kurulmuş Olsa Bile Mac OS'de Faks Gönderilemiyor veya Alınamıyor

Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Yazılım yüklü değil.

Çözümler

PC-FAX sürücüsünün bilgisayarda yüklü olduğundan emin olun. PC-FAX sürücüsü FAX Utility ile yüklenmiş. Yüklü olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faksla**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini seçin ve sonra yazıcının (faksın) görüntülediğinden emin olun. Yazıcı (faks) “FAX XXXX (USB)” veya “FAX XXXX (IP)” olarak görüntülenir. Yazıcı (faks) görüntülenmiyorsa [+] işaretine tıklayın ve yazıcıyı (faks) kaydedin.

■ PC-FAKS sürücüsü duraklatıldı.

Çözümler

Apple menüsü **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faksla**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini seçin ve sonra yazıcıyı (faksı) çift tıklatın. Yazıcı duraklatılırsa **Sürdür** (veya **Yazıcıyı Sürdür**) öğesine tıklayın.

■ Bilgisayardan bir faks gönderildiğinde kullanıcı kimlik bilgileri başarısız oldu.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünde kullanıcı adı ve parolasını ayarlayın. Bir bilgisayardan bir faks gönderirken kullanıcıların yazıcının faks işlevini kullanmasını kısıtlayan güvenlik işlevi ayarlandığında, yazıcı sürücüsünde ayarlanan kullanıcı adı ve parola ile kullanıcı kimlik bilgileri gerçekleştirilir.

■ Faks bağlantısı ve faks ayarlarıyla ilgili bazı sorunlar var.

Çözümler

Faks bağlantısı ve faks ayarları için çözümleri deneyin.

➔ [“Yazıcıyı Bir Telefon Hattına Bağlama” sayfa 79](#)

Kağıt Düzgün Bir Şekilde Beslenmiyor

Kontrol Edilecek Noktalar

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin ve ardından sorunlara göre çözümleri deneyin.

■ Yükleme konumu uygun değilse.

Çözümler

Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.

➔ [“Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 257](#)

■ Desteklenmeyen kağıt kullanılmakta.

Çözümler

Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.

➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)

➔ [“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229](#)

■ Kağıt kullanımı uygun değil.

Çözümler

Kağıt kullanım önlemlerinizi izleyin.

➔ [“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 29](#)

■ Yazıcıya çok fazla sayfa yüklendi.

Çözümler

Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt kullanıldığında kenar kılavuzunda üçgen sembol ile belirtilen çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224

■ Yazıcıdaki kağıt ayarları yanlış.

Çözümler

Kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüne uygun olduğundan emin olun.

➔ “Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları” sayfa 30

■ Yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarları yanlış.

Çözümler

Yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun.

Kağıt Eğik Besleniyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kağıt kıvrılmışsa veya kağıdın kenarları katlanmışsa, yazıcı kafasına dokunabilir ve eğik besleme oluşabilir.

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

■ Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32

Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt nemli veya rutubetli.


Çözümler

Yeni kağıt yükleyin.

■ **Statik elektrik kağıt sayfalarının birbirine yapışmasına neden oluyor.**

Çözümler

Yüklemeden önce kağıtları havalandırın. Kağıt hala beslenmiyorsa bir kerede bir kağıt yaprağı yükleyin.

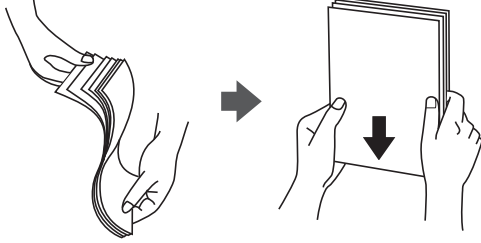

■ **Birden fazla kağıt sayfası yüklenmiş.**

Çözümler

Birden fazla kağıt yüklediyseniz her seferde tek bir kağıt yükleyin.

■ **Manuel 2 taraflı yazdırma sırasında birden fazla kağıt sayfası beslendi.**

Çözümler

Kağıdı yeniden yüklemeden önce kağıt kaynağına yüklenen kağıtları çıkarın.

Kağıt Yok Hatası Oluşuyor

■ **Kağıt, arka kağıt beslemesinin ortasına yüklenmemiş.**

Çözümler

Arka kağıt beslemesinde kağıt yüklü olduğu halde bir kağıt çıkış hatası oluştuğunda, arka kağıt beslemesinin ortasına kağıdı yeniden yükleyin.

ADF'de Orijinal Beslenmiyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ **Orijinaller yanlış yüklendi.**

Çözümler

Orijinalleri doğru yönde yükleyin ve ADF kenar kılavuzunu orijinallerin kenarına kaydırın.

➔ [“ADF'ye Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 37](#)

■ **ADF'nin desteklemediği orijinaller kullanılıyor.**

Çözümler


ADF'nin desteklemediği orijinalleri kullanın.

➔ [“ADF Özellikleri” sayfa 251](#)

■ ADF'ye çok fazla orijinal yüklenmiş.

Çözümler

Orijinalleri ADF üzerindeki üçgen sembolüyle belirtilen çizginin üzerinde yüklemeyin.

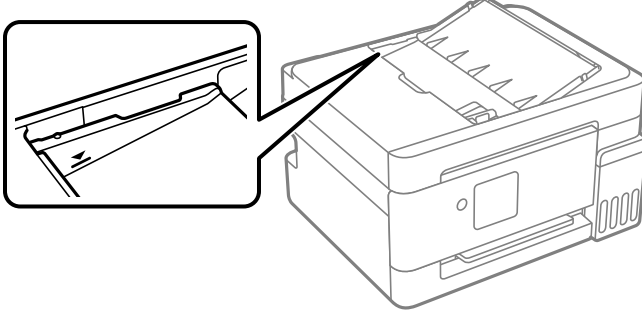

■ ADF'de kağıt besleme sorunu oluştu.

Çözümler

Yüklenen kağıt miktarını azaltın.

■ Kağıt tozu makaraya yapıştığında orijinal kayar.

Çözümler

ADF'nin içini temizleyin.

➔ [“ADF'yi Temizleme” sayfa 119](#)

■ Orijinaller algılanmadı.

Çözümler

Kopyalama veya tarama ya da faks işlemleri ekranında ADF simgesinin açık olduğundan emin olun. Kapalıysa orijinalleri yeniden yerleştirin.

Yazdırma, Kopyalama, Tarama ve Faks Kalitesi Zayıf

Yazdırma Kalitesi Düşük

Çıktılarda Renk Eksik, Bantlar veya Beklenmedik Renkler Görünüyor




■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma başlığı başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

Siyah Mürekkep ile Yazdırma Kalitesi Düşük

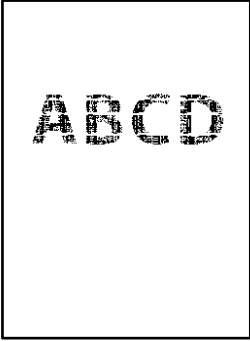

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

- ☐ **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

- ☐ Sorunu kafa temizleme işlemiyle çözemezseniz, Windows'ta aşağıdaki ayarları değiştirerek renkli mürekkeplerin birleştirilmesiyle anında yazdırma yapabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün **Genişletilmiş Ayarlar** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklatın. **Siyah Renk Oluşturmak için Renkli Mürekkeplerin Karışımını Kullan** ögesini seçmeniz halinde **Kağıt Türü Düz kağıtlar** veya **Zarf** olduğunda **Standart** yazdırma kalitesinde yazdırma yapabilirsiniz.

Bu özelliğin başlık tıkanmasını çözemeyeceğini dikkate alın. Püskürtme ucu tıkanıklığını çözmek için Epson destek ile iletişime geçin.

➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 264

Renkli Bantlar Yaklaşık 2.5 cm (1.0 inç) Aralıklarla Görünür



Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Kağıt türü ayarı yüklenen kağıtla eşleşmiyor.

Çözümler

Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.

➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 30

■ Yazdırma kalitesi çok düşüğe ayarlı.

Çözümler

Düz kağıda yazdırırken, yüksek kaliteli bir ayar kullanarak yazdırın.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesindeki **Kalite** içinden **Yüksek** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Yazdır iletişim kutusunun **Yazdırma Ayarları** menüsünden **Baskı Kalitesi** olarak **İyi** ögesini seçin.

■ Yazdırma başlığı konumu hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanarak hizalayın.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

Bulanık Baskılar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir. Nedenlere bakın ve çözümleri yukarıdan sırayla takip edin.

■ Yazdırma başlığı konumu hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanarak hizalayın.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

■ Çift yönlü yazdırma ayarı etkin.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizaladıktan sonra yazdırma kalitesi iyileşmezse çift yönlü ayarı devre dışı bırakın.

Çift yönlü (veya yüksek hızlı) yazdırma esnasında, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve dikey çizgiler yanlış hizalanabilir. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yazdırma hızı yavaşlayabilir, ancak yazdırma kalitesi iyileşebilir.


☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden **İki yönlü yazdırma** öğesinin işaretini temizleyin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **İki yönlü yazdırma** öğesini seçin.

Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor

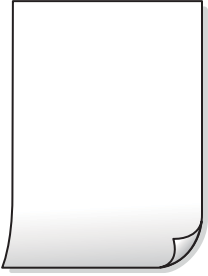

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma başlığı başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112](#)

■ Yazdırma ayarları ve yazıcıda yüklü kağıt boyutu farklı.

Çözümler

Yazdırma ayarlarını yazıcıya yüklenen kağıt boyutuna göre değiştirin. Yazıcıya, yazdırma ayarlarına uygun kağıt yükleyin.

■ Yazıcıya aynı zamanda birden fazla kağıt yaprağı beslendi.

Çözümler

Birden fazla kağıt sayfasının yazıcıya aynı zamanda beslenmesini önlemek için aşağıya bakın.

➔ [“Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor” sayfa 168](#)

Açılı Basılmış



Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kağıt kıvrılmışsa veya kağıdın kenarları katlanmışsa, yazıcı kafasına dokunabilir ve eğik besleme oluşabilir.

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ [“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)

Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Yatay bant (yazdırma yönüne dik) görüldüğünde veya kağıdın üstü veya altı lekeliyse kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

➔ [“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)

Kağıt yolu bulaşmış.

Çözümler

Dikey bant (yazdırma yönüne paralel) görüldüğünde veya kağıt lekeliyse kağıt yolunu temizleyin.

➔ [“Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 117](#)

■ Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

■ Yazdırma başlığı kağıdın yüzeyine sürüyor.

Çözümler

Kalın kağıda yazarken, yazdırma başlığı yazdırma yüzeyine yakındır ve kağıt zedelenebilir. Bu durumda, zedelemeyi azaltma ayarını etkinleştirin. Bu ayarı etkinleştirirseniz, yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma yavaşlayabilir.

Windows

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Genişletilmiş Ayarlar** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın ve sonra **Kısa Çizgili Kağıt** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Kalın kağıt ve zarflar** ögesini seçin.

■ Önceden yazdırılan taraf kurumadan kağıdın arka tarafı yazdırılmış.

Çözümler

Manüel olarak 2 taraflı olarak yazdırırken, kağıdı yeniden yüklemeyi önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

Yazdırılan Fotoğraflar Yapışkan



■ Yazdırma fotoğraf kağıdının yanlış tarafında yapılmış.

Çözümler

Yazdırılabilir tarafa yazdığınızdan emin olun. Fotoğraf kağıdının yanlış tarafına yazdırırken, kağıt yolunu temizlemeniz gerekir.

➔ [“Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 117](#)

Görüntüler ve Fotoğraflar Beklenilmeyen Renklerde Yazdırılıyor



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma başlığı başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

■ Renk düzeltme uygulandı.

Çözümler

Windows yazıcı sürücüsünden yazdırırken, Epson otomatik fotoğraf ayarlama ayarı kağıt türüne bağlı olarak varsayılan olarak uygulanır. Ayarı değiştirmeyi deneyin.

Daha Fazla Seçenek sekmesinde, **Özel** ögesini **Renk Düzeltme** içinden seçin ve sonra **Gelişmiş** ögesine tıklayın. **Manzara Düzeltme** ayarını **Otomatik** iken başka bir seçeneğe değiştirin. Ayarı değiştirme işe yaramazsa, **PhotoEnhance** dışında (**Renk Yönetimi** ögesinde) herhangi bir renk değiştirme yöntemi kullanın.

Çıktıdaki Renkler Ekrandakilerden Farklı



■ Kullandığınız görüntüleme aygıtı için renk özellikleri düzgün ayarlanmadı.

Çözümler

Bilgisayar ekranları gibi görüntüleme aygıtlarının kendi görüntüleme özellikleri vardır. Ekran dengesizse, görüntü uygun parlaklıkta ve renklerde görüntülenmez. Aygıtın özelliklerini ayarlayın. Sonra, aşağıdakileri gerçekleştirin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsü penceresine erişin, **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Renk Düzeltme** olarak **Özel** öğesini seçin ve ardından **Gelişmiş** öğesine tıklayın. **EPSON Standard** ayarı olarak **Renkli Mod** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Yazdırma iletişimine erişin. Açılır menüden **Renk Seçenekleri** öğesini seçin ve ardından **Gelişmiş Ayarlar** yanındaki oka tıklayın. **EPSON Standard** ayarı olarak **Mod** öğesini seçin.

Görüntüleme aygıtı harici ışığı yansıtıyor.

Çözümler

Doğrudan güneş ışığından kaçının ve görüntüde uygun aydınlığın sağlandığını onaylayın.

Görüntüleme aygıtının çözünürlüğü yüksek.

Çözümler

Renkler, yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip mobil aygıtlarda gördüğünüzden farklı olabilir.

Görüntüleme aygıtı ve yazıcının renk üretme işlemi farklı.

Çözümler

Görüntüleme aygıtı ve yazıcı renk üretmede farklı çalıştığından ekrandaki renkler kağıttakine çok benzer değildir. Renk özelliklerini renkler aynı olacak şekilde ayarlayın.

Kenar Boşlukları Olmadan Yazdırılamıyor



Kenarlıksız yazdırma ayarlarında ayarlanmadı.

Çözümler

Yazdırma ayarlarında kenarlıksız ayar yapın. Kenarlıksız yazdırma işlemini desteklemeyen bir kağıt türü seçmeniz durumunda **Kenarlıksız** öğesini seçemezsiniz. Kenarlıksız yazdırma işlemini destekleyen bir kağıt türü seçin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Kenarlıksız** sekmesinde **Ana** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Kağıt Boyutu içinden kenarlıksız bir kağıt boyutu seçin.

Görüntünün Kenarları Kenarlıksız Yazdırma Sırasında Kırpıldı



Görüntü biraz büyütüldüğünden çıkıntılı alan kırpılır.

Çözümler

Daha küçük bir büyütme ayarı seçin.

☐ Windows

Ayarlar öğesini tıklatın (**Kenarlıksız** onay kutusunun yanında, yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde) ve sonra ayarları değiştirin.

☐ Mac OS

Genişleme ayarını yazdırma iletişim kutusunun **Yazdırma Ayarları** menüsünden değiştirin.

Görüntü verilerinin en boy oranı ve kağıt boyutu farklı.

Çözümler

Görüntü verilerinin en-boy oranı ve kağıt boyutu farklıysa, kağıdın uzun kenarının ötesine geçiyorsa görüntünün uzun kenarı kırpılır.

Çıktı Konumu, Boyutu veya Kenar Boşlukları Yanlış



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ [“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)

Kağıdın boyutu yanlış ayarlanmış.

Çözümler

Uygun kağıt boyutu ayarını seçin.

■ Yazdırma ayarlarında görüntü yatay ters çevirmeye ayarlı.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünde veya uygulamada tüm yansıma görüntü ayarlarını temizleyin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Ayna Yansıması** öğesinin işaretini kaldırın.

☐ Mac OS

Yazdırma iletişiminin **Ayna Yansıması** menüsünü kullanarak **Yazdırma Ayarları** öğesini temizleyin.

Baskılarda Mozaik Gibi Desenler



■ Düşük çözünürlüklü görüntüler veya fotoğraflar yazdırıldı.

Çözümler

Resimler veya fotoğraflar yazdırırken yüksek çözünürlüklü veriler kullanarak yazdırın. Ekranda iyi görünmelerine rağmen web sitelerinde kullanılan resimler genellikle düşük çözünürlüklüdür ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kopyalama Kalitesi Düşük

Kopyalarda Renk Eksik, Bantlar veya Beklenmedik Renkler Görünüyor



■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma başlığı başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112](#)

■ Taslak modunda bir kopya oluşturduunuz.

Çözümler

Yazdırma kalitesi ayarını taslak modu dışında bir ayara getirin ve tekrar yazdırın.

Not:

Batı Avrupa'daki kullanıcılar için taslak modu mevcut değildir.

Renkli Bantlar Yaklaşık 2.5 cm (1.0 inç) Aralıklarla Görünür



Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Kağıt türü ayarı yüklenen kağıtla eşleşmiyor.

Çözümler

Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.

➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 30

■ Yazdırma kalitesi çok düşüğe ayarlı.

Çözümler

Düz kağıda yazdırırken, yüksek kaliteli bir ayar kullanarak yazdırın.

Kalite içinde **Yüksek** ögesini seçin.

➔ “Kalite:” sayfa 67

■ Yazdırma başlığı konumu hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanarak hizalayın.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112

Bulanık Kopyalar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama



enthalten alle
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.


■ **Yazdırma başlığı konumu hizasız.**

Çözümler

Yazdırma başlığını **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanarak hizalayın.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112](#)

Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor

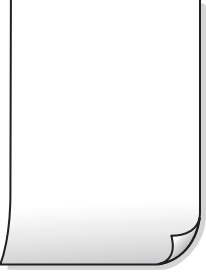

■ **Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.**

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma başlığı başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 112](#)

■ **Yazdırma ayarları ve yazıcıda yüklü kağıt boyutu farklı.**

Çözümler

Yazdırma ayarlarını yazıcıya yüklenen kağıt boyutuna göre değiştirin. Yazıcıya, yazdırma ayarlarına uygun kağıt yükleyin.

■ **Yazıcıya aynı zamanda birden fazla kağıt yaprağı beslendi.**

Çözümler

Birden fazla kağıt sayfasının yazıcıya aynı zamanda beslenmesini önlemek için aşağıya bakın.

➔ [“Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor” sayfa 168](#)

Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Yatay bant (yazdırma yönüne dik) görüldüğünde veya kağıdın üstü veya altı lekeliyse kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32

Kağıt yolu bulaşmış.

Çözümler

Dikey bant (yazdırma yönüne paralel) görüldüğünde veya kağıt lekeliyse kağıt yolunu temizleyin.

➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 117

Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

Kenar Boşlukları Olmadan Kopyalanmıyor



Kenarlıksız yazdırma ayarlarında ayarlanmadı.

Çözümler

Kopyala > Daha > Kenarlıksız Kopya ögesini seçin ve sonra ayarı etkinleştirin. Kenarlıksız yazdırmayı desteklemeyen bir kağıt seçerseniz, kenarlıksız ayarlarını etkinleştiremezsiniz. Kenarlıksız yazdırma işlemini destekleyen bir kağıt türü seçin.

Görüntünün Kenarları Kenarlıksız Kopyalama Sırasında Kırıldı



Görüntü biraz büyütüldüğünden, kağıt boyutu sınırlarının ötesindeki alan kırılır.

Çözümler

Daha küçük bir büyütme ayarı seçin.

Kontrol panelinde **Kopyala** > **Daha** > **Kenarlıksız Kpya** > **Genişletme** ögesini seçin ve sonra ayarı değiştirin.

Kopya Konumu, Boyutu ve Kenar Boşlukları Yanlış



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ [“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)

■ Orijinaler düzgün yerleştirilmedi.

Çözümler

- ☐ Orijinalin hizalama işaretlerine karşı doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ☐ Taranan görüntünün kenarı eksikse, orijinali, tarayıcı camının kenarından biraz uzaklaştırın.

➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

■ Tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinalleri tarayıcı camı üzerine yerleştirdiğinizde, orijinallere yapışan her türlü toz ve kiri giderin ve tarayıcı camını temizleyin. Cam üzerinde toz veya leke varsa kopyalama alanı toz veya lekeleri kapsayacak şekilde genişleyebilir ve yanlış kopyalama konumu oluşturabilir veya görüntü küçük olabilir.

➔ [“Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 118](#)

■ Kağıdın boyutu yanlış ayarlanmış.

Çözümler

Uygun kağıt boyutu ayarını seçin.

Kopyalanan Görüntüde Eşit Olmayan Renkler, Bulaşmalar, Noktalar veya Düz Çizgiler Görünüyor



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt yolu kirli.

Çözümler

Kağıt yolunu temizlemek için yazdırmadan kağıt yükleyin ve çıkarın.

➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 117

■ Orijinallerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ “Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 118

■ ADF veya orijinallerde toz veya kir var.

Çözümler

ADF’yi temizleyin ve orijinallere yapışmış toz veya kiri temizleyin.

➔ “ADF’yi Temizleme” sayfa 119

■ Orijinal çok fazla güç uygulanarak bastırıldı.

Çözümler

Çok fazla güçle bastırırsanız, bulanıklık, bulaşma ve noktalar oluşabilir.

Orijinal veya belge kapağı üzerine çok fazla güçle bastırmayın.

➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36


■ Kopyalama yoğunluğu ayarı çok yüksek.

Çözümler

Kopyalama yoğunluğu ayarını düşürün.

➔ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

Kopyalanan Görüntüde Moiré (Tarama Çizgileri) Desenleri Görülüyor

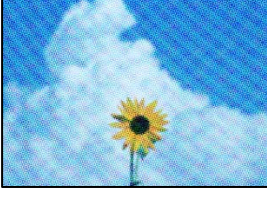


■ **Orijinal magazin veya katalog gibi yazdırılmış bir belge ise noktalı bir moiré deseni görünür.**

Çözümler

Küçültme ve büyütme ayarını değiştirin. Moiré deseni hala görünüyorsa orijinali biraz farklı bir açıyla yerleştirin.

➔ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

Orijinalin Ters Tarafının Görüntüsü Kopyalanan Resimde Görünüyor

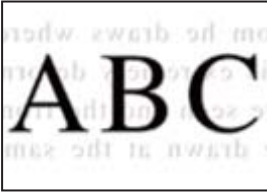

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ **İnce orijinalleri tararken, arkadaki görüntüler aynı zamanda taranabilir.**

Çözümler

Orijinali tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve sonra üzerine bir parça siyah kağıt yerleştirin.

➔ “Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38



■ **Kopyalama yoğunluğu ayarı çok yüksek.**

Çözümler

Kopyalama yoğunluğu ayarını düşürün.

➔ “Kopyalama için Daha Fazla Menü Seçeneği” sayfa 66

ADF’den Kopyalanan Metin veya Resim Daraltılmış veya Genişletilmiş

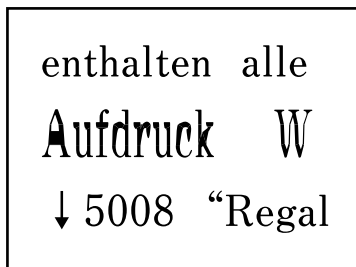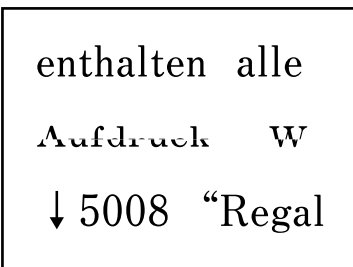

Bazı orijinaller ADF'den düzgün şekilde taranamayabilir.

Çözümler

Orijinalleri tarayıcı camına yerleştirin.

➔ [“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

Taranan Görüntü Sorunları

Tarayıcı Camından Tararken Eşit Olmayan Renkler, Kir, Noktalar vb. Görünüyor



Orijinallerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ [“Tarayıcı Camı'nı Temizleme” sayfa 118](#)

Orijinal çok fazla güç uygulanarak bastırıldı.

Çözümler

Çok fazla güçle bastırırsanız, bulanıklık, bulaşma ve noktalar oluşabilir.

Orijinal veya belge kapağı üzerine çok fazla güçle bastırmayın.

➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

ADF'den Tararken Düz Çizgiler Görünüyor



ADF veya orijinallerde toz veya kir var.

Çözümler

ADF'yi temizleyin ve orijinallere yapışmış toz veya kiri temizleyin.

➔ [“ADF'yi Temizleme” sayfa 119](#)

Ofset, Taranan Görüntülerin Arka Planında Görünür




■ **İnce orijinalleri tararken, arkadaki görüntüler aynı zamanda taranabilir.**

Çözümler

Tarayıcı camından tararken, orijinal üzerine bir masa pedi veya siyah kağıt koyun.

➔ [“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

Tarayıcı Camında Doğru Alan Taranamıyor

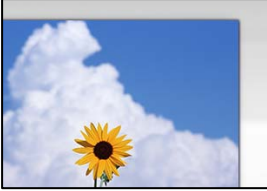

■ **Orijinaler düzgün yerleştirilmedi.**

Çözümler

- ☐ Orijinalin hizalama işaretlerine karşı doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ☐ Taranan görüntünün kenarı eksikse, orijinali, tarayıcı camının kenarından biraz uzaklaştırın.

➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

■ **Tarayıcı camında toz ve kir var.**

Çözümler

Tarayıcı camı ve belge kapağındaki çöp veya kirleri temizleyin. Orijinalin çevresinde herhangi bir çöp ya da kir varsa tarama aralığı bunu kapsamak için genişler.


➔ [“Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 118](#)

■ **Epson ScanSmart kullanarak birden fazla orijinali tararken, orijinaler arasında yeterli boşluk yok.**

Çözümler

Birden fazla orijinali tarayıcı camına yerleştirirken, orijinaler arasında en az 20 mm (0,8 inç) boşluk olduğundan emin olun.

ADF'den Taranan Metin veya Resim Daraltılmış veya Genişletilmiş

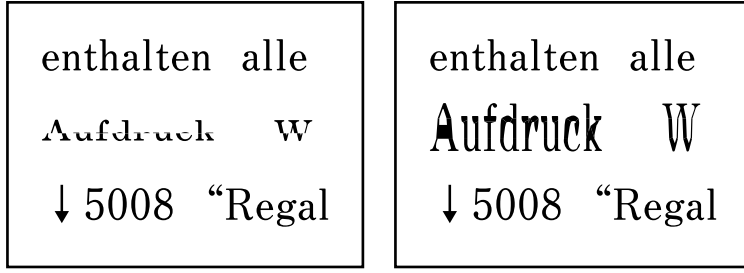

■ Bazı orijinaler ADF'den düzgün şekilde taranamayabilir.

Çözümler

Orijinaleri tarayıcı camına yerleştirin.

➔ [“Tarayıcı Camına Orijinaleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

Taranan Resimde Sorunlar Çözülemiyor

Tüm çözümleri denedikten sonra sorunu çözemediyseniz aşağıdakini kontrol edin.

■ Tarama yazılımı ayarlarıyla ilgili sorunlar var.

Çözümler

Tarayıcı yazılımı için ayarları başlatmak için Epson Scan 2 Utility'yi kullanın.

Not:

Epson Scan 2 Utility, tarayıcı yazılımıyla sağlanan bir uygulamadır.

Not:

Windows Server işletim sistemleri için Masaüstü Deneyimi özelliğinin yüklü olduğundan emin olun.

1. Epson Scan 2 Utility'yi başlatın.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Tüm uygulamalar > EPSON > Epson Scan 2 Utility** öğelerini seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **EPSON > Epson Scan 2 Utility**'yi seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından, **Tüm Programlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Scan 2 Utility'yi seçin.

2. **Diğer** sekmesini seçin.

3. **Sıfırla** öğesini tıklatın.

Başlatma sorunu çözmezse tarayıcı yazılımının yüklemesini kaldırın ve yeniden yükleyin.

➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 125](#)

Gönderilen Faksın Kalitesi Zayıf

Gönderilen Faksın Kalitesi Zayıf



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Orijinallerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ [“Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 118](#)

■ Orijinal çok fazla güç uygulanarak bastırıldı.


Çözümler

Çok fazla güçle bastırırsanız, bulanıklık, bulaşma ve noktalar oluşabilir.

Orijinal veya belge kapağı üzerine çok fazla güçle bastırmayın.

➔ [“Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 36](#)

ADF’den Faksları Gönderirken Düz Çizgiler Görünüyor

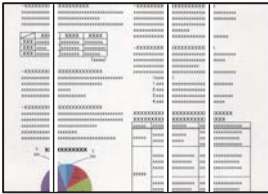

■ ADF veya orijinallerde toz veya kir var.

Çözümler

ADF’yi temizleyin ve orijinallere yapışmış toz veya kiri temizleyin.

➔ [“ADF’yi Temizleme” sayfa 119](#)

Gönderilen Faksın Görüntü Kalitesi Zayıf



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Çözünürlük çok düşüğe ayarlı.

Çözümler

Gönderenin faks makinesi performansını bilmiyorsanız, bir faks göndermeden önce aşağıdakileri ayarlayın.


- ☐ **Faksla > Menü > Tarama Ayarları** ögesini ayarlayın ve sonra en yüksek kaliteli görüntüyü ayarlamak için **Çözünürlük** ayarını yapın.
- ☐ **Faksla > Menü > Faks Gönd Ayarları** ögesini seçin ve sonra **Direkt Gönd** ögesini etkinleştirin. **Çözünürlük** ögesini **Fotoğraf** olarak ayarlarsanız ancak faksları **Direkt Gönd** ögesini etkinleştirmeden gönderirseniz, faks daha düşük bir çözünürlükte gönderilebilir.

■ ECM ayarı devre dışı.

Çözümler

Yazıcının kontrol panelinde **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar** öğelerini seçin ve **ECM** ayarını etkinleştirin. Bu, bağlantı sorunları nedeniyle oluşan hataları temizleyebilir. Faksları gönderme ve alma hızının **ECM** görüntülendiğinde daha yavaş olabileceğini unutmayın.

Orijinalin Ters Tarafının Görüntüsü Gönderilen Faksta Görünüyor

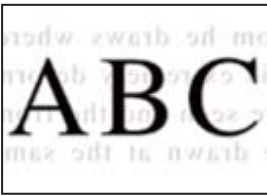

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ İnce orijinalleri tararken, arkadaki görüntüler aynı zamanda taranabilir.

Çözümler

Orijinali tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve sonra üzerine bir parça siyah kağıt yerleştirin.

➔ [“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 38](#)

■ Faksları gönderirken yoğunluk ayarı yüksektir.

Çözümler

Faksla > Menü > Tarama Ayarları > Yoğunluk ögesini seçin ve sonra ayarı düşürün.

Alınan Faks Kalitesi Düşük

Alınan Faksların Görüntü Kalitesi Zayıf

Çözümler



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

ECM ayarı devre dışı.

Çözümler

Yazıcının kontrol panelinde **Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar** öğelerini seçin ve **ECM** ayarını etkinleştirin. Bu, bağlantı sorunları nedeniyle oluşan hataları temizleyebilir. Faksları gönderme ve alma hızının **ECM** görüntülendiğinde daha yavaş olabileceğini unutmayın.

Gönderenin faks makinesinde görüntü kalitesi ayarı düşük.

Çözümler

Gönderenden faksları yüksek kalitede göndermesini isteyin.

Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor

Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.

Çözümler

Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü (EPSON XXXXX) yüklenmemişse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 126

➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 128

LCD Ekranda Görüntülenen Bir Hata Kodu

Dikkatinizi gerektiren bir hata veya bilgi varsa LCD ekranda bir kod görüntülenir.

Kod	Durum	Çözümler
E-01	Bir yazıcı hatası oluştu.	Belge kapağını ve tarayıcı birimini açın ve ardından yazıcının içindeki kağıtları veya koruyucu malzemeleri çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden açın.
E-02	Bir tarayıcı hatası oluştu.	Gücü kapatın ve yeniden açın.

Kod	Durum	Çözümler
E-12	Kenarlıksız yazdırma ıstampası servis ömrünün sonuna ulaştı. Bu kullanıcı tarafından değiştirilemez.	Kenarlıksız baskı mürekkep pedini*1*2*3 değiştirmek için Epson veya yetkili bir Epson servis sağlayıcısı ile iletişime geçin. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir. Parça değiştirilene kadar kenarlıksız yazdırma gerçekleştiremezsiniz; ancak kenarlıklarla yazdırmaya devam edebilirsiniz.
E-13	Istampa hizmet ömrünün sonuna ulaştı. Lütfen Epson Destek ile irtibat kurun.	Mürekkep pedini değiştirmek için bakım kutusunu değiştirin. “Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi” sayfa 207 Mürekkep pedleri hizmet ömrünün sonuna ulaştığında artık temizlik gerçekleştiremezsiniz. Yazdırmaya devam edebilirsiniz, ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez.
W-01	Bir kağıt sıkışması oluştu.	Yazıcıdan kağıdı çıkarın ve hatayı temizlemek için LCD ekranın en altında görüntülenen düğmeye basın. Bazı durumlarda, gücü kapatıp yeniden açmanız gerekir. Kağıdı çıkarıp gücü kapatıp yeniden açtıktan sonra kağıt sıkışması hatası devam ederse yazıcı içinde kağıt kalmış olabilir. Arka kağıt besleyiciye Letter veya A4 boyutunda kağıt yükleyin ve ardından içindeki kağıdı çıkarmak için  düğmesine basın. Kağıdı dikey yönde yükleyin. “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 195
W-14	Kenarlıksız yazdırma ıstampası servis ömrünün sonuna yaklaşıyor. Bu kullanıcı tarafından değiştirilemez.	Kenarlıksız baskı mürekkep pedini *1*2*3 değiştirmek için Epson veya yetkili bir Epson servis sağlayıcısına başvurun. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir. Mürekkep pedi değiştirilene kadar bu mesaj görüntülenecektir. Yazdırma işlemine dönmek için  düğmesine basın.
W-15	Istampa hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor. Lütfen Epson Destek ile irtibat kurun.	Mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, bakım kutusunu değiştirerek değiştirin. “Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi” sayfa 207 Bilgisayarda görüntülenen mesajı kontrol edin ve ardından hatayı gidermek için LCD ekranın altında görüntülenen düğmeye basın. Mürekkep pedleri hizmet ömrünün sonuna ulaştığında artık temizlik gerçekleştiremezsiniz. Yazdırmaya devam edebilirsiniz, ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez.
I-22	Basmalı Düğmeyle Kurulum (WPS) ögesinden Wi-Fi'yi ayarlayın.	Erişim noktası düğmesine basın. Erişim noktasında bir düğme yoksa erişim noktası ayar penceresini açın ve sonra yazılımda görüntülenen düğmeyi tıklayın.
I-23	PIN Kodu (WPS) ögesinden Wi-Fi'yi ayarlayın.	LCD ekranda görüntülenen PIN kodunu iki dakika içinde erişim noktasına veya bilgisayara girin.
I-31	Uygulamaya Kolay Bağlan ögesinden Wi-Fi'yi ayarlayın.	Bilgisayarınıza yazılımı yükleyin ve sonra Wi-Fi ayarı başladığında OK düğmesine basın.
I-41	Kâğıt Ayr Otm Görntle devre dışı. Bazı işlevler kullanılamaz.	Kâğıt Ayr Otm Görntle devre dışıysa AirPrint kullanılamaz.
I-60	Bilgisayarınız WSD (Cihazlar İçin Web Hizmetleri) desteklemiyor olabilir.	Bilgisayara tara (WSD) özelliği yalnızca Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 veya Windows 7 İngilizce sürümünü çalıştıran bilgisayarda kullanılabilir. Yazıcının bilgisayara düzgün bağlandığından emin olun.

Kod	Durum	Çözümler
Recovery Mode	Yazıcı, belenim sürümü güncellemesi başarısız olduğu için kurtarma modunda başlatılmıştır.	Ürün yazılımı güncellemesini yeniden denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın. ! Önemli: ☐ Kurtarma modu sırasında, belenim sürümünü bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleyemezsiniz. Yalnızca bir USB bağlantısı kullanabilirsiniz. ☐ USB 2.0 tipi A-B kablosu kullanın. 2. En son aygıt yazılımını yerel Epson web sitenizden bilgisayarınıza indirin ve ardından güncellemeyi başlatın.

- *1 **ABD ve Kanada dışındaki bölgelerdeki kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde, kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediği ve ne sıklıkla gerektiği, kenarlıksız yazdırma seçeneğini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Pedin değiştirilmesi gerektiğinde yazıcı size bildirecektir ve bu işlem sadece bir yetkili Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz.
- *2 **ABD ve Kanada'da ET-2900U dışındaki ürünlere sahip kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediği ve ne sıklıkla gerektiği, kenarlıksız yazdırma seçeneğini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Yazıcı, pedin değiştirilmesi gerektiğinde size bilgi verecektir ve bu işlem yalnızca yetkili bir Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Bu durum ürünün standart garantisi sırasında meydana gelirse, kenarlıksız baskı mürekkep pedlerinin değiştirilmesi standart garanti kapsamındadır.
- *3 **ET-2900U kullanıcıları için not:** Bazı baskı döngülerinde kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediği ve ne sıklıkla gerektiği, kenarlıksız yazdırma seçeneğini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Yazıcı, pedin değiştirilmesi gerektiğinde size bilgi verecektir ve bu işlem yalnızca yetkili bir Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda Epson ile iletişime geçin.

Kağıt Sıkışıyor

Kontrol panelinde görüntülenen hatayı kontrol edin ve yırtılan tüm parçalar dahil olmak üzere sıkışan kağıdı çıkarmak için talimatları izleyin. Daha sonra hatayı temizleyin.



Önemli:

- ☐ Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. Kağıdı kuvvetli bir şekilde çıkarmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.
- ☐ Sıkışan kağıtları çıkarırken, yazıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.


Sıkışan Kağıdı Çıkarma




Dikkat:

Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa yaralanmanıza neden olabilir. Çıktıntılı parçalara dokunmamaya dikkat edin, aksi takdirde yaralanmaya neden olabilirler.


1. Sıkışan kağıdı çıkarın.

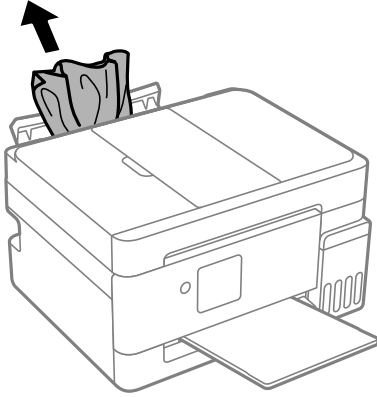

2. Kontrol panelini yukarı kaldırın.

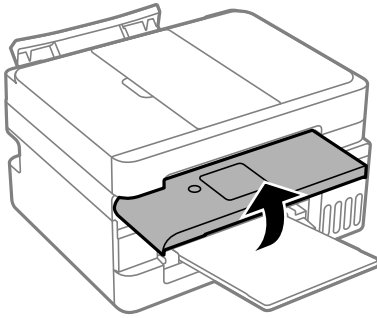

3. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

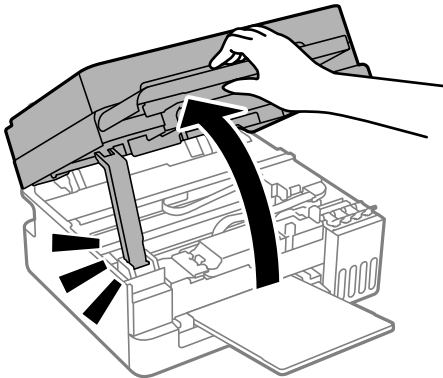




Dikkat:

Tarayıcı birimini açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.




Önemli:

Yazıcının içindeki resimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

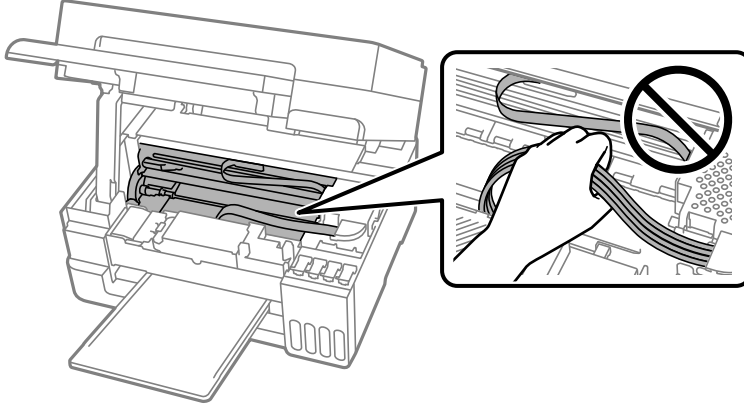


4. Sıkışan kağıdı çıkarın.

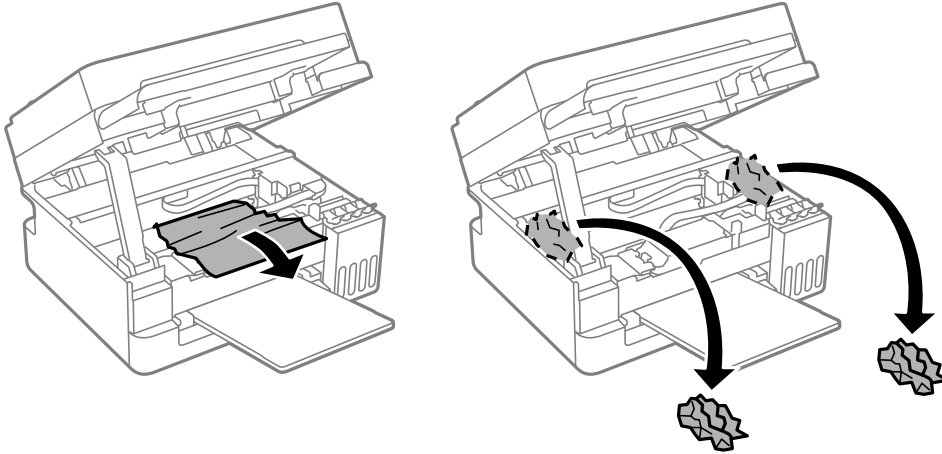

5. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

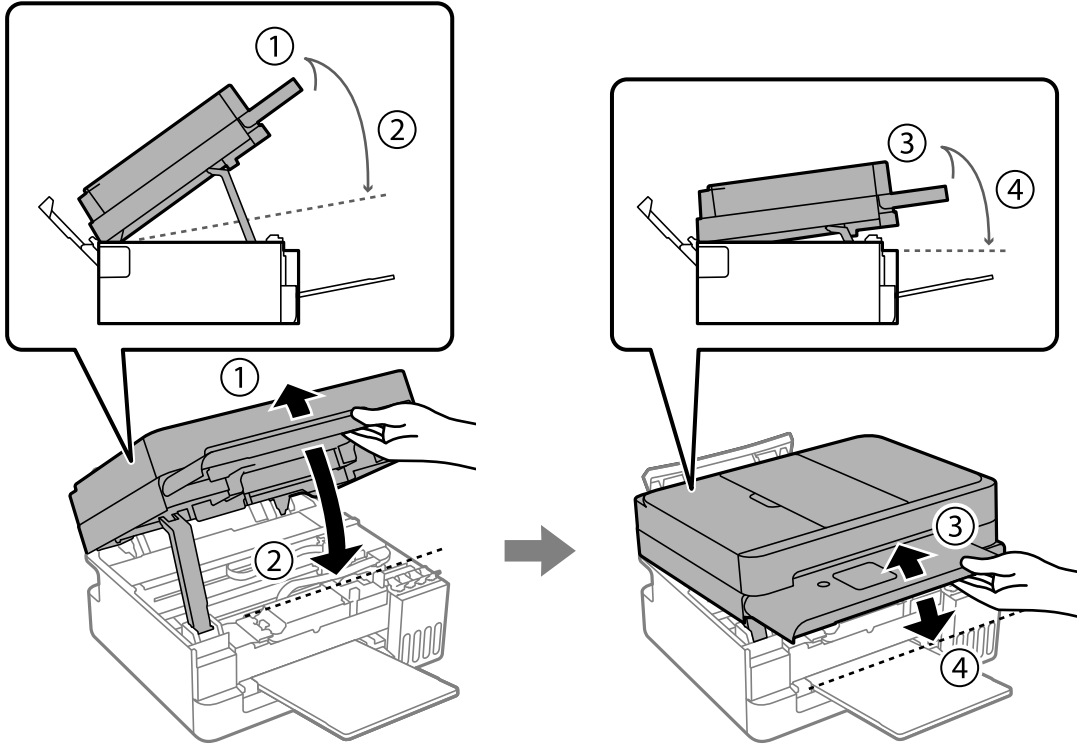


Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.




Önemli:

Yazıcının içindeki resimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

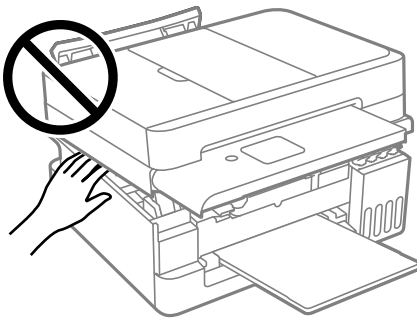


6. Kontrol panelini kapatın.

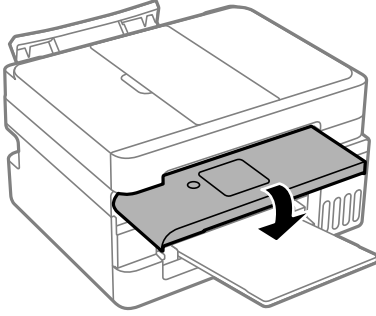


ADF'den Sıkışan Kağıdı Çıkarma

1. ADF kapağını açın.

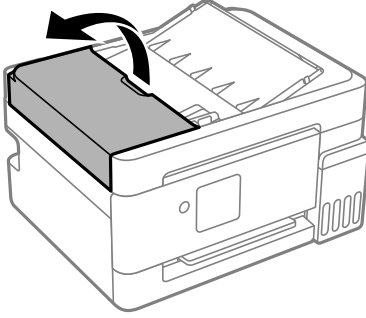

2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

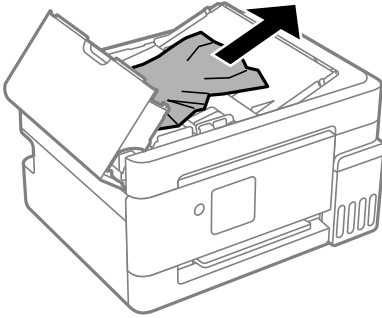


3. ADF giriş tepsisini kaldırın.




Önemli:


ADF giriş tepsisini kaldırmadan önce ADF kapağını açtığınızdan emin olun. Aksi halde ADF hasar görebilir.

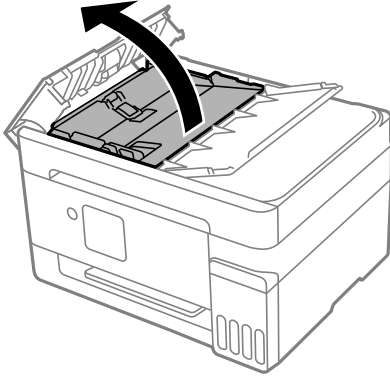

4. Sıkışan kağıdı çıkarın.

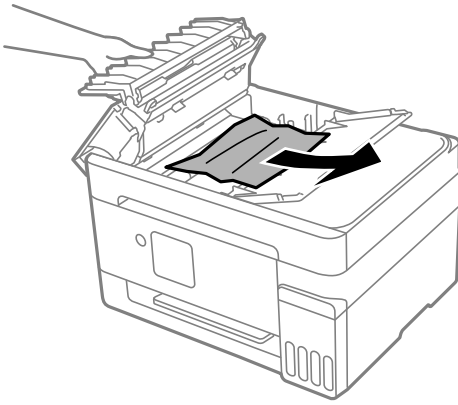

5. Tık sesi gelene kadar ADF kapağını ve ADF giriş tepsisini kapatın.

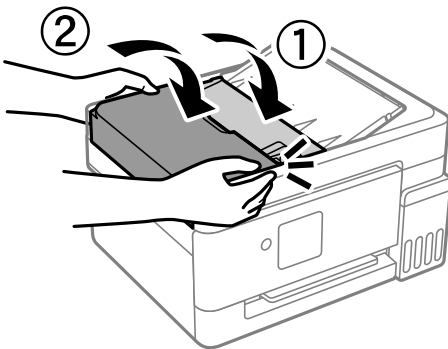

Kağıt Sıkışmalarını Önleme

Sık sık kağıt sıkışmaları oluşuyorsa aşağıdakini kontrol edin.

- ☐ Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.

[“Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 257](#)

- ☐ Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.
[“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)
- ☐ Kağıt kullanım önlemlerinizi izleyin.
[“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 29](#)
- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.
[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 32](#)
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın.
[“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)
- ☐ Birden fazla kağıt yüklediyseniz her seferde tek bir kağıt yükleyin.
- ☐ Kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüne uygun olduğundan emin olun.
[“Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 30](#)
- ☐ Yazıcının içinde yabancı bir cisim olabilir.
[“Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız” sayfa 217](#)

İlgili Bilgi

- ➔ [“Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız” sayfa 217](#)

Mürekkep Doldurma Zamanı

Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri

Not:

Üründe düşük mürekkep uyarı sistemi vardır. Bu sistemin doğruluğu, kullanıcının mürekkep tanklarını doğru şekilde doldurmasına bağlıdır. Ürün tanklardaki mürekkep seviyelerini doğrudan ölçemez; bunun yerine mürekkep kullanımını dahili olarak izleyerek kalan mürekkep miktarını tahmin eder. Mürekkep tankları bu talimatlara göre doldurulmazsa, düşük mürekkep uyarı sistemi hatalı mesajlar üretebilir.

Önem olarak, mürekkep seviyelerinin alt çizgilerin altına düşmediğinden emin olmak için mürekkep tanklarını düzenli olarak gözle kontrol edin. Herhangi bir mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürüne zarar verebilir.

Mürekkep doldurmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun.

Mürekkep için depolama önlemleri

- ☐ Mürekkep şişelerini doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Mürekkep şişelerini yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklığında depolamayın.
- ☐ Epson, mürekkep şişelerini paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağı sıkarken mürekkep şişesini dik tuttuğunuzdan emin olun ve şişeyi taşıırken mürekkebin sızmasını önlemek için şişeyi bir torbaya koymak gibi önlemler alın.
- ☐ Saklandığı soğuk ortamdan çıkarılan mürekkep şişesini kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.

- ❑ Bir mürekkep şişesini açtığınızda, şişeyi mümkün olan en kısa sürede kullanmanızı öneririz.

Mürekkep doldurma için işleme önlemleri

- ❑ En üstün yazdırma kalitesi elde etmenizi sağlamak ve yazdırma kafasını korumaya yardımcı olmak için yazıcınız mürekkep doldurmanız gerektiğini belirttiğinde değişken miktarda bir mürekkep güvenlik rezervi kalır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- ❑ Optimum baskı sonuçları için, düşük mürekkep seviyelerini uzun süre devam ettirmeyin.
- ❑ Bu yazıcı için doğru parça koduna sahip mürekkep şişeleri kullanın.
- ❑ Bu yazıcının mürekkebi dikkatli işlenmelidir. Mürekkep hazneleri doldurulurken ya da mürekkeple doldurulduğunda mürekkep sıçrayabilir. Mürekkep giysilerinize ya da eşyalarınıza bulaşırsa çıkmayabilir.
- ❑ Mürekkep şişelerini çok şiddetli sallamayın veya sıkmayın.
- ❑ Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Yazıcı çalışmıyor durumdayken mürekkep tankını en üst çizgiye kadar doldurun. Doğru mürekkep seviyesi tahminini görüntülemek için, tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.

Mürekkep tüketimi

- ❑ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemleri sırasında tüm mürekkep tanklarından biraz mürekkep tüketilir. Yazıcıyı açtığınızda da mürekkep tüketilebilir.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- ❑ Yazıcınız ile birlikte verilen mürekkep şişeleri başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, yazıcınızın yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bir kereye mahsus bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu şişelerde, daha sonra takılacak olan şişelere oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ❑ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ❑ Gerçek mürekkep tanklarında mürekkep seviyelerini gözle kontrol edin. Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Doğru mürekkep seviyesi tahminlerini görüntülemek için tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.

Mürekkep Tanklarını Doldurma

Not:

Üründe düşük mürekkep uyarı sistemi vardır. Bu sistemin doğruluğu, kullanıcının mürekkep tanklarını doğru şekilde doldurmasına bağlıdır. Ürün tanklardaki mürekkep seviyelerini doğrudan ölçemez; bunun yerine mürekkep kullanımını dahili olarak izleyerek kalan mürekkep miktarını tahmin eder. Mürekkep tankları bu talimatlara göre doldurulmazsa, düşük mürekkep uyarı sistemi hatalı mesajlar üretebilir.


Önlem olarak, mürekkep seviyelerinin alt çizgilerin altına düşmediğinden emin olmak için mürekkep tanklarını düzenli olarak gözle kontrol edin. Herhangi bir mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürüne zarar verebilir.

1. Ana ekranda **Daha** ögesini seçin.


Bir öğeyi seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın ve sonra OK düğmesine basın.

2. **Bakım > Mürekkep Doldur** ögesini seçin.

3. Mürekkep doldurmak için tüm güvenlik ve kullanım önlemlerini okumak için ▼ düğmesine basın ve sonra devam etmek için OK düğmesine basın.
4. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

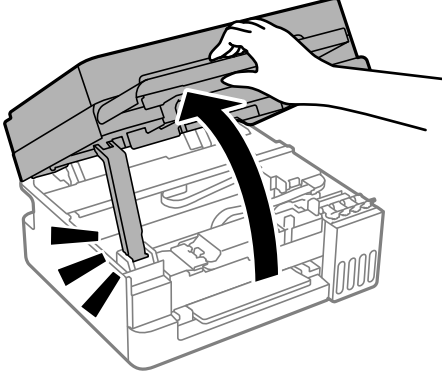


5. Mürekkep tankı başlığını açın.

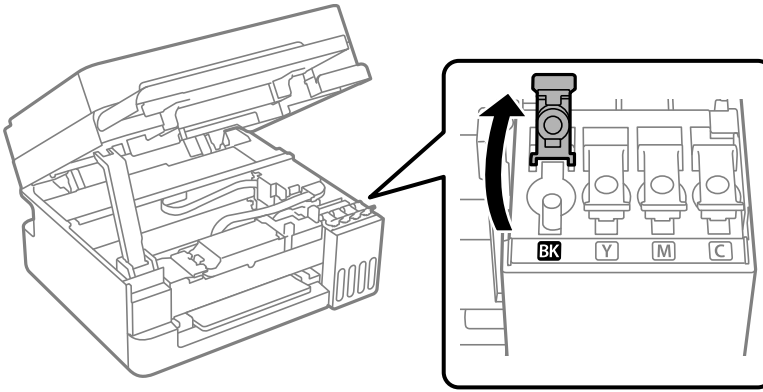

Önemli:

Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengi ile aynı olduğundan emin olun.


6. Mürekkep şişesini dik tutarak kapağı yavaşça çevirin ve çıkarın.

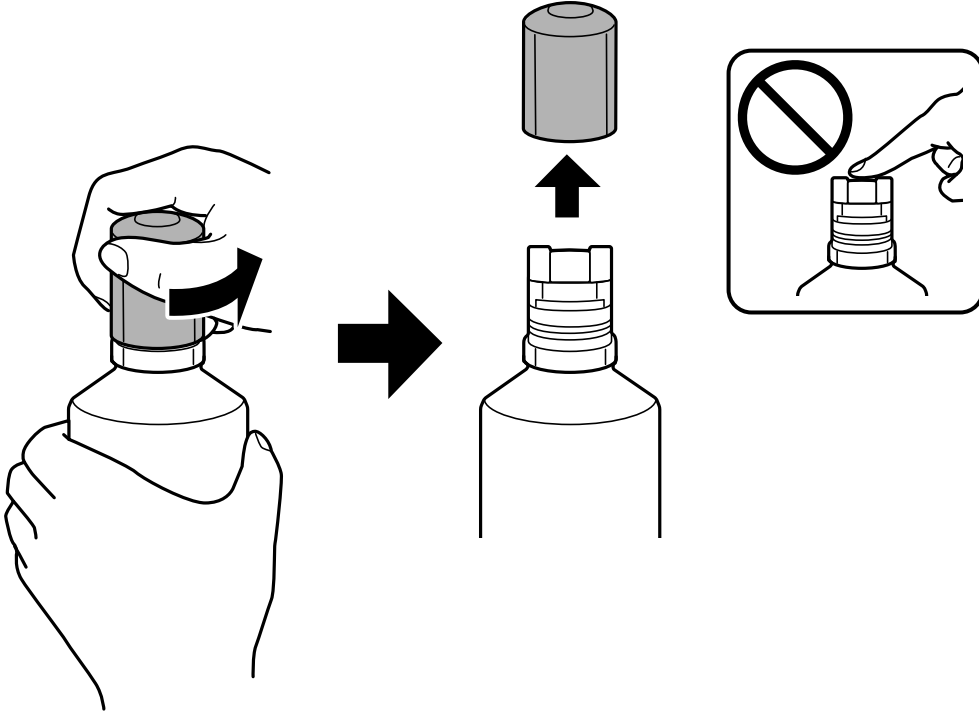

Önemli:

- ☐ Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.
- ☐ Mürekkebi dökmemeye özen gösterin.
- ☐ Kapağı çıkardıktan sonra mürekkep şişesinin üst kısmına dokunmayın; aksi takdirde ellerinize mürekkep bulaşabilir.

7. Mürekkep tankındaki üst çizgiyi (a) kontrol edin.

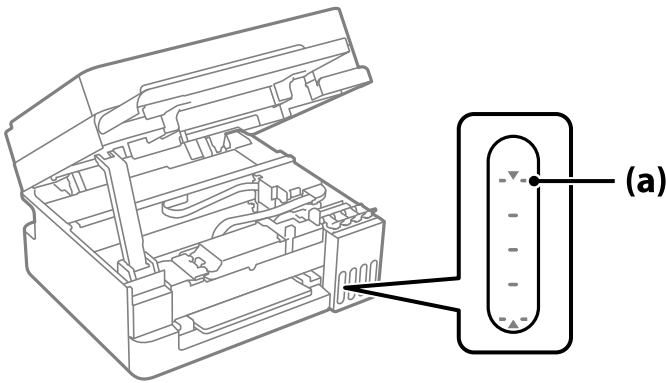


8. Mürekkep şişesinin en üstünü doldurma portuyla hizalayın ve sonra üst çizgide otomatik durana kadar mürekkep doldurmak için doğrudan porta takın.

Mürekkep şişesini doğru renk için doldurma portuna taktığınızda, mürekkep dökülmeye başlar ve mürekkep üst çizgiye eriştiğinde akış otomatik durur.

Mürekkep tanka akmaya başlamazsa mürekkep şişesini çıkarın ve yeniden yerine takın.

Ancak, mürekkep üst çizgiye ulaştığında mürekkep şişesini çıkarmayın ve yeniden takmayın; aksi takdirde mürekkep üst çizginin üzerine çıkarsa mürekkep sızabilir veya yazıcı hasar görebilir.

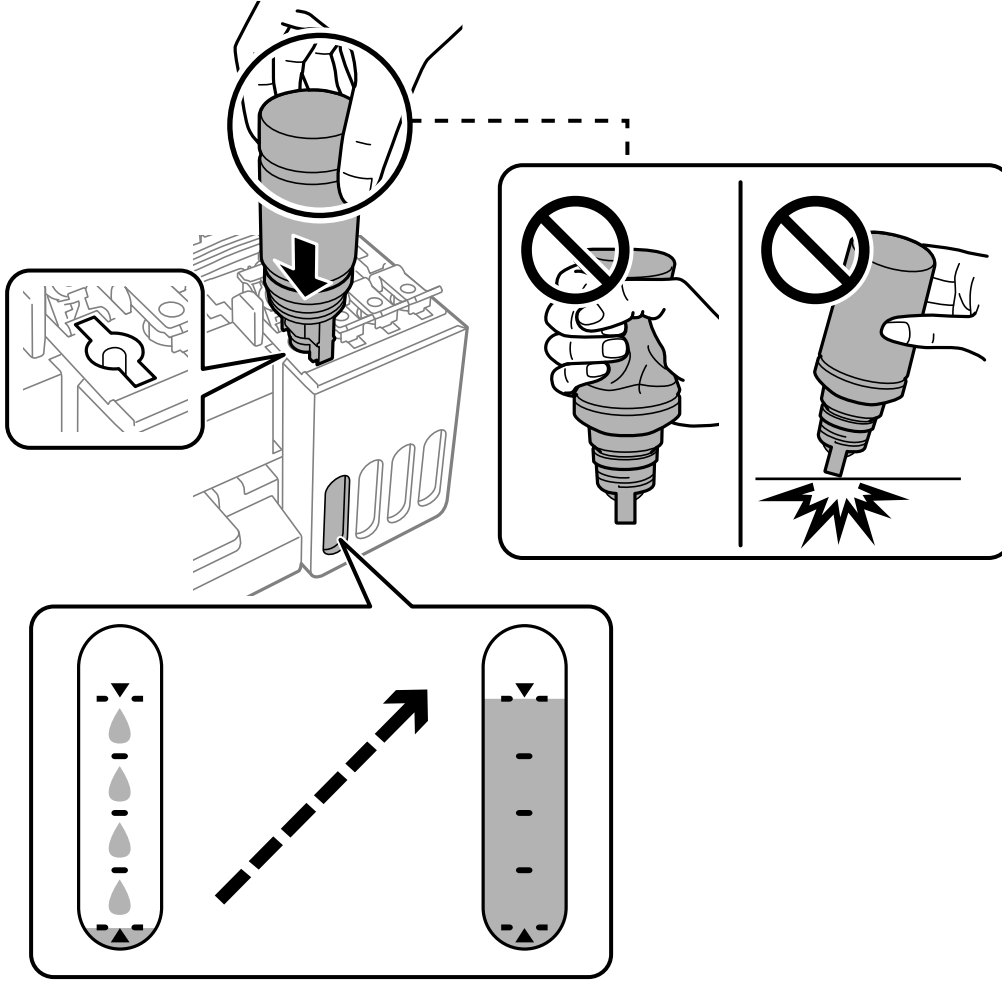

9. Mürekkep doldurmayı tamamladığınızda mürekkep şişesini çıkarın.



Önemli:


Mürekkep şişesini yerleştirilmiş olarak bırakmayın; aksi takdirde şişe hasar görebilir ve mürekkep sızıntısı oluşabilir.

Not:

Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa kapağı sıkın ve şişeyi ileride kullanım için dik konumda saklayın.




10. Mürekkep tankı başlığını sıkıca kapatın.

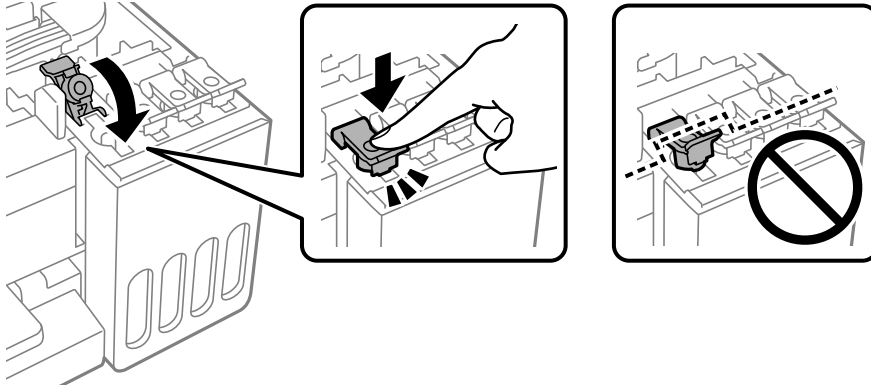

11. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

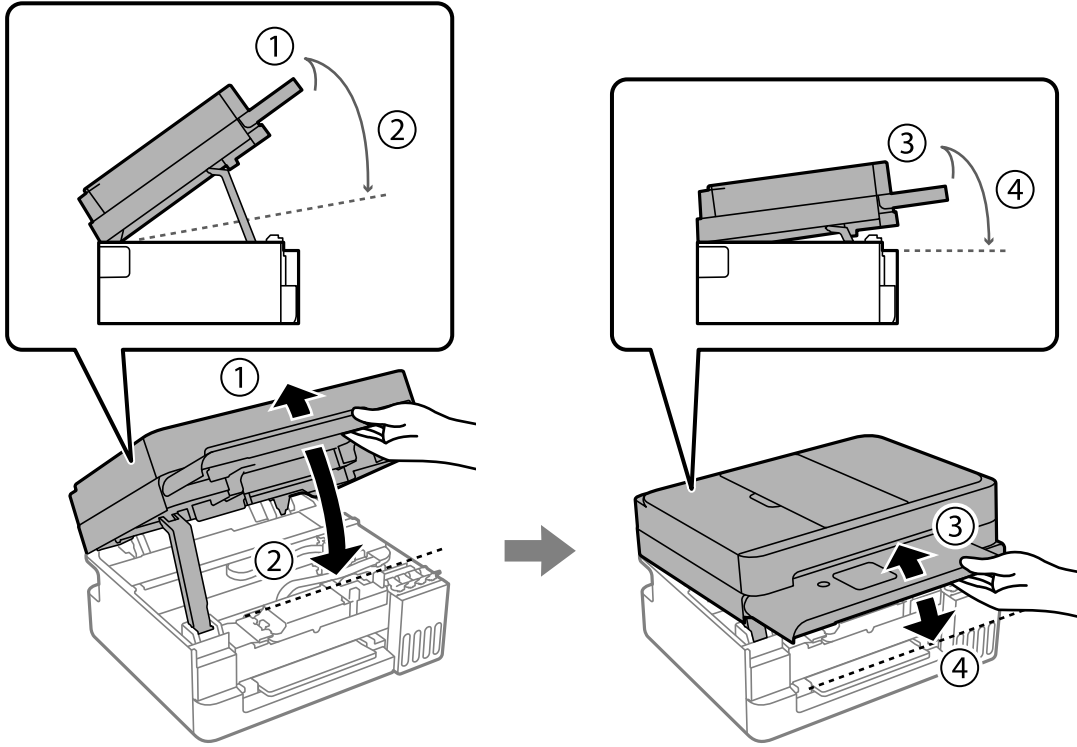

Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

12. Mürekkep seviyesini sıfırlamak için düğmesine basın ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

- ☐ Mürekkebi mürekkep tankındaki üst çizgiye kadar doldurmasanız bile yazıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak yazıcınızın en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için mürekkep tankını üst çizgiye kadar doldurun ve mürekkep düzeyini hemen sıfırlayın.
- ☐ Mürekkep seviyesini sıfırlamazsanız, gösterilen mürekkep seviyesi mürekkebi doldurduktan sonra bile değişmez.

İlgili Bilgi

➔ “Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri” sayfa 200

➔ “Mürekkep Şişesi Kodları” sayfa 229

Mürekkep Seviyesinin Sıfırlanması Hakkında Notlar

Mürekkebi doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlamayı unutmayın.

İki veya daha fazla rengi doldurursanız, doldurduğunuz tüm renkleri seçmeniz ve mürekkep seviyesini sıfırlamanız gerekir.

Mürekkep seviyesini sıfırlamazsanız, gösterilen mürekkep seviyesi mürekkebi doldurduktan sonra bile değişmez.

İlgili Bilgi


➔ “Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme” sayfa 111

Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi

Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri

Bakım kutusunu değiştirmeden önce aşağıdaki talimatları okuyun.

- ☐ Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Bunun yapılması normal çalışmayı engelleyebilir ve üzerinize mürekkep bulaştırabilir.

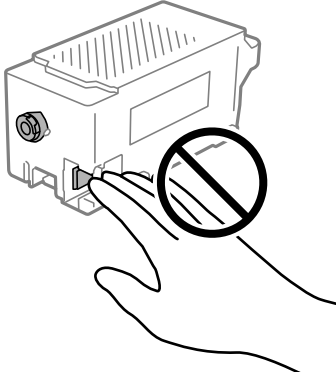

- ☐ Bakım kutusunu düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- ☐ Yazdırma sırasında bakım kutusunu değiştirmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Bakım kutusunu değiştirmedığınız sürece bakım kutusunu ve kapağını çıkarmayın; aksi taktirde mürekkep sızabilir.
- ☐ Kapak yeniden takılamıyorsa bakım kutusu düzgün takılmamış olabilir. Bakım kutusunu çıkarın ve yeniden takın.
- ☐ Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Mürekkep bulaşabileceğinden bakım kutusunun açıklıklarına dokunmayın.
- ☐ Sökülmüş ve uzun süre ayrı bırakılmış bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın. Kutu içindeki mürekkep kurur ve daha fazla mürekkep emilemez.
- ☐ Bakım kutusunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Bakım kutusunu yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklığında depolamayın.

Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi


Not:

Yalnızca ET-2900U


Bakım kutuları ReadyPrint programının bir parçası olarak sağlanır

Bazı baskı çalışmalarında, bakım kutusunda az miktarda fazla mürekkep birikebilir. Bakım kutusundan mürekkep kaçağını önlemek amacıyla, bakım kutusunun emme kapasitesi sınırına ulaştığında yazıcının yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa

sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve yazıcının gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. İstendiğinde bakım kutusunu değiştirin. Epson Status Monitor, LCD'niz veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirir. Kutunun değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parçadır.

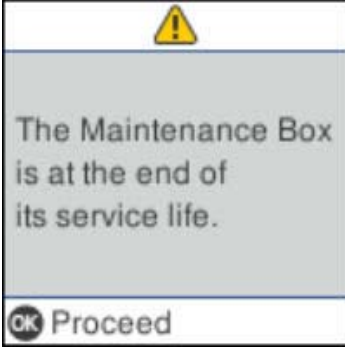**Not:**

- ☐ Bakım kutusu dolduğunda, mürekkep sızıntısını önlemek için bakım kutusu değiştirilene kadar yazdıramaz veya yazdırma başlığını temizleyemezsiniz. Ancak, tarama gibi mürekkep kullanılmayan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- ☐ Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde, Epson destek birimine başvurun.
Parça değiştirilene kadar kenarlıksız yazdırma gerçekleştiremezsiniz; ancak kenarlıklarla yazdırmaya devam edebilirsiniz.

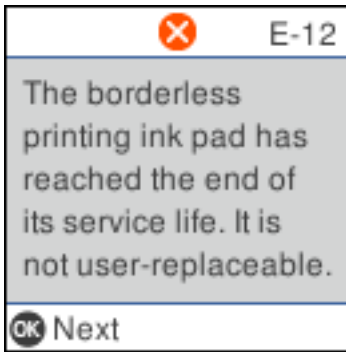

1. Yeni bakım kutusunu ambalajından çıkarın.


**Önemli:**

Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.


Not:

Yeni bakım kutusu ile birlikte, kullanılan bakım kutusu için şeffaf bir torba verilir.


2. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

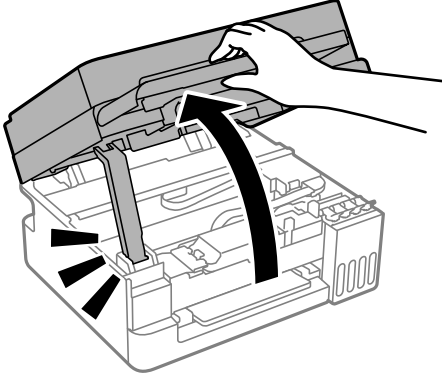

3. Kapaęı çıkarın.

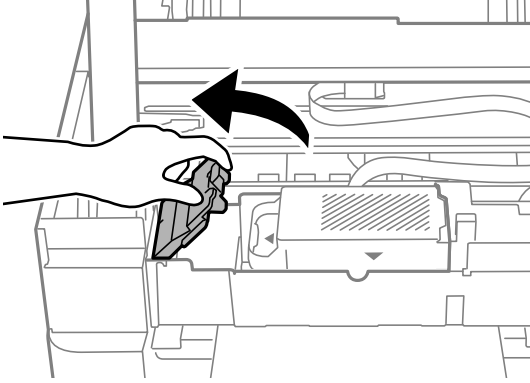


4. Kullanılmıř bakım kutusunu çıkarın.

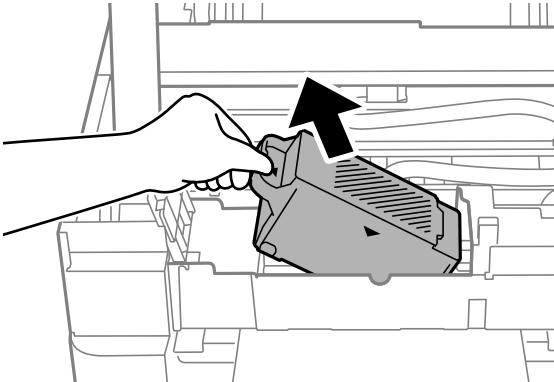


Not:

Bakım kutusunu ařaęıdaki resimde gösterildięi gibi tutmayın.

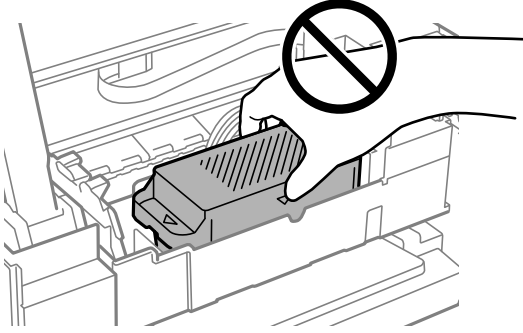


Önemli:


Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Bunun yapılması normal çalışmayı engelleyebilir ve üzerinize mürekkep bulaştırabilir.

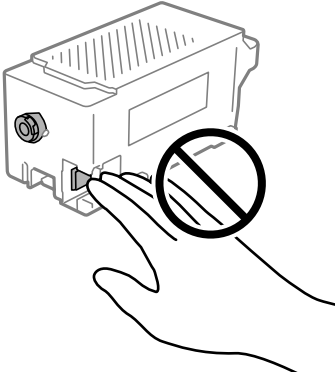


5. Kullanılmış bakım kutusunu yeni bakım kutusuyla birlikte gelen saydam pořete koyun ve pořeti kapatın.

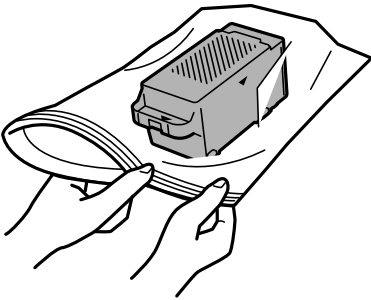

6. Yeni bakım kutusunu yazıcının tamamen içine yerleřtirin. Kutuyu doęru yönde taktığınızdan emin olun.

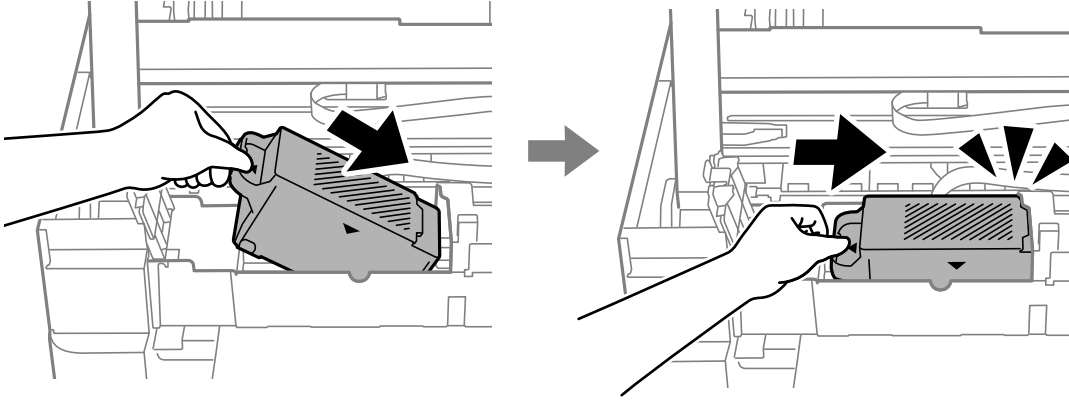


7. Kapaęı tekrar takın.

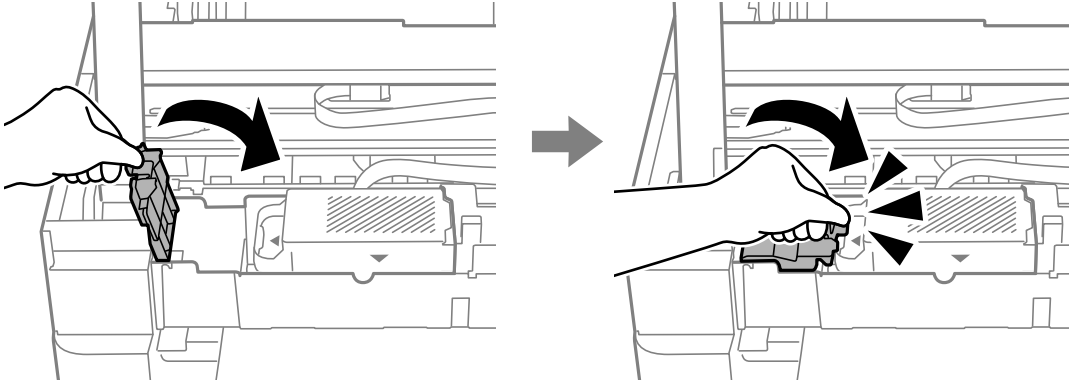

8. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

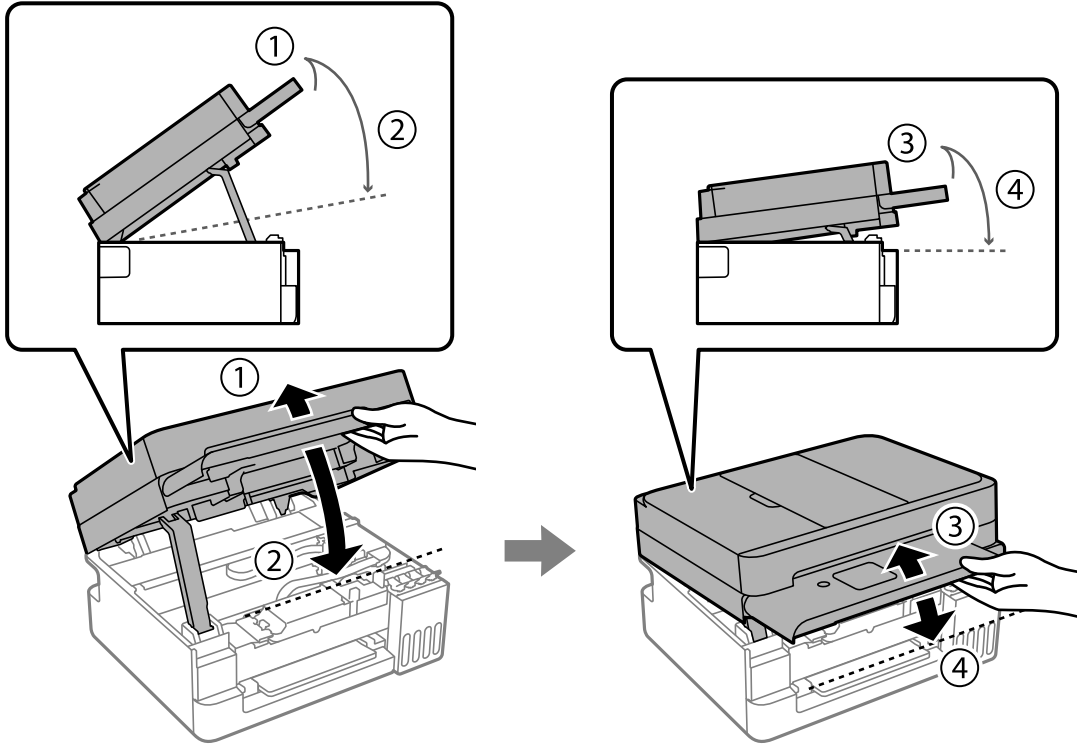

Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

9. LCD ekrandaki mesajı gözden geçirin ve ardından OK düğmesine basın.

10. LCD ekrandaki mesajı gözden geçirin ve ardından düğmesine basın.

İlgili Bilgi

➔ [“Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri” sayfa 207](#)

Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor

Yazıcı Açılmıyor veya Kapanmıyor

Güç Açılmıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ **Güç kablosu elektrik prize düzgün takılmamış.**

Çözümler

Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

🔌 düğmesine yetirince uzun süre basılmadı.

Çözümler

🔌 düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun.

Yazıcı çalışıyor.

Çözümler

Gücü açmadan önce güç ışığının kapalı olduğunu kontrol edin.

Yazıcı Otomatik Açılmıyor

Otomatik Aç devre dışı.

Çözümler

Ayarlar > Temel Ayarlar ögesini seçin ve sonra Otomatik Aç Ayarını etkinleştirin.

- ☐ USB kablosunu kullanarak bağlarken, USB kablosunu yazıcı ve bilgisayara iyice bağladığınızdan emin olun.
- ☐ Bir ağ üzerinden bağlarken, yazıcının, yazıcı ana ekranındaki bir ağa düzgün bağlandığından emin olun.

➔ “Ağ Simgeleri Kılavuzu” sayfa 26

Güç Kapanmıyor

🔌 düğmesine yetirince uzun süre basılmadı.

Çözümler

🔌 düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun. Yazıcıyı kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın. Yazdırma başlığının kurumasını önlemek için, 🔌 düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın ve kapatın.

Gücü kapatmak biraz zaman alır.

Çözümler

Otomatik Aç etkinleştirildiğinde, gücü kapatmak daha uzun sürer. Ayrıntılar için ilgili bilgilere bakın.

➔ “Otomatik Aç:” sayfa 239

Güç Otomatik Olarak Kapanır

Kapatma Ayarları veya Güç Kapatma Zamanı özelliği etkin.

Çözümler

- ☐ Ayarlar > Yazıcı Kurulumu > Kapatma Ayarları öğelerini seçip, Etkin Değilse Kapat ve Bağlantı Kesilirse Kapat ayarlarını devre dışı bırakın.
- ☐ Ayarlar > Yazıcı Kurulumu ögesini seçin ve ardından Güç Kapatma Zamanı Ayarını devre dışı bırakın.

Not:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak **Kapatma Ayarları** veya **Güç Kapatma Zamanı** özelliğine sahip olabilir.

İşlemler Yavaş

Yazdırma Çok Yavaş

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Gereksiz uygulamalar çalışıyor.

Çözümler

Bilgisayarınızdaki veya mobil cihazlarınızdaki gereksiz uygulamaları kapatın.

■ Yazdırma kalitesi çok yükseğe ayarlı.

Çözümler

Kalite ayarını düşürün.

■ Çift yönlü yazdırma devre dışı.

Çözümler

Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve yazdırma hızı artar.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **İki yönlü yazdırma** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **İki yönlü yazdırma** ayarı olarak **Açık** ögesini seçin.

■ Sessiz Modu etkin.

Çözümler

Sessiz Modu devre dışı bırakın. Yazıcı **Sessiz Modu** içinde çalışırken yazdırma hızı yavaşlar.

☐ Kontrol paneli

Ana ekrandan  ögesini ve ardından **Kapalı** ögesini seçin.

☐ Windows

Kapalı ögesini **Sessiz Modu** ayarı olarak yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinden seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesini tıklatın. **Sessiz Modu** ayarı olarak **Kapalı** ögesini seçin.

Kablosuz yönlendiriciyle ağ bağlantısı sorunları olabilir.

Çözümler

Ağa bağlı diğer kullanıcıları düşünerek kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın. Bu sorunu çözmezse yazıcıyı kablosuz yönlendiricinin yakınına yerleştirin veya erişim noktasıyla sağlanan belgelere bakın.

Yazıcı düz kağıt üzerine fotoğraflar gibi yüksek yoğunluklu veri yazdırıyor.

Çözümler

Düz kağıt üzerinde fotoğraflar gibi yüksek yoğunluklu veriler yazdırıyorsanız yazdırma kalitesini korumak için yazdırma biraz zaman alabilir. Bu bir arıza değildir.

Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı Ciddi Şekilde Azalmakta

Yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını önleyen ve çalışırken hasar görmesini engelleyen işlev.

Çözümler

Yazdırmaya devam edebilirsiniz. Normal yazdırma hızına dönmek için yazıcıyı en az 30 dakika boyunca eylemsiz bırakın. Güç kapalı olduğunda, yazdırma hızı normale dönmez.

Tarama Hızı Yavaş

Yüksek çözünürlükte taramayın.

Çözümler

Daha düşük bir çözünürlükte taramayı deneyin.

LCD Ekran Kararıyor

Yazıcı uyku modundadır.

Çözümler

LCD ekranı önceki durumuna getirmek için kontrol panelindeki herhangi bir düğmeye basın.

Çalışma Sesi Yüksek

Sessiz Modu devre dışı.

Çözümler

Yazıcı çok gürültülüyse **Sessiz Modu** ögesini etkinleştirin. Bu özelliği etkinleştirmek yazdırma hızını düşürebilir.

☐ Kontrol paneli

Ana ekrandan  ögesini seçin ve sonra **Sessiz Mod** ögesini etkinleştirin.

☐ Windows yazıcı sürücüsü

Sessiz Modu sekmesinde **Ana** ögesini etkinleştirin.

❑ Mac OS yazıcı sürücüsü

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faks**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Sessiz Modu** öğesini seçin.

Tarih ve Saat Yanlış

■ Güç kaynağında sorun oluştu.

Çözümler

Yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesilirse veya elektrik uzun süre kapalı kalırsa, saat yanlış zamanı gösterebilir. Kontrol panelinde **Daha** > **Ayarlar** > **Yazıcı Kurulumu** > **Tarih/Saat Ayarları** içinde tarih ve saati düzgün ayarlayın.

Kök Sertifikanın Güncellenmesi Gerekiyor

■ Kök sertifikası süresi doldu.

Çözümler

Web Config'i çalıştırın ve sonra kök sertifikasını güncelleyin.

➔ [“Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama \(Web Config\)” sayfa 235](#)

Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 devre dışı.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar**'e tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.

Manuel 2 taraflı yazdırma, yazıcıya ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.

Yazdırma Ayarları Menüsü Görüntülenmiyor (Mac OS)

■ Epson Yazıcı Sürücüsü Doğru Yüklenmemiş.

Çözümler

macOS Catalina (10.15) veya sonrası, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), işletim sistemlerinde **Yazdırma Ayarları** menüsü görüntülenmiyorsa Epson yazıcı sürücüsü doğru şekilde yüklenmemiştir. Aşağıdaki menüden etkinleştirin.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tarama, Yazdır ve Faks**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini seçin, yazıcıyı kaldırın ve sonra yazıcıyı yeniden yükleyin.

macOS Mojave (10.14), TextEdit gibi Apple tarafından üretilen uygulamalarda **Yazdırma Ayarları**'e erişemez.

Mürekkep Doldurulduktan Sonra Bile Mürekke Seviyesini Sıfırlamanızı İsteyen Bir Mesaj Görüntüleniyor

■ Mürekkep seviyesi sıfırlanmadı.

Çözümler

Mürekkep seviyesini sıfırlayın.

→ “Mürekkep Seviyesini Sıfırlama” sayfa 111

Mürekkep Seviyesi Ekranı Mürekkep Doldurulduktan Sonra Bile Değişmiyor

■ Mürekkep seviyesi sıfırlanmadı.

Çözümler

Mürekkep seviyesini sıfırlayın.

→ “Mürekkep Seviyesini Sıfırlama” sayfa 111

Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız

Yazıcının içinde yabancı cisimler olabilir. Bunları kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç kablosunu çıkarın ve ardından güç kablosunu yazıcıdan ayırın.



Önemli:

Güç ışığı söndüğünde güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma başlığı ana konuma geri dönmez, bu da mürekkebin kurumasına ve yazdırmanın imkansız hale gelmesine neden olabilir.

3. Yazıcının içinde yabancı cisim olmadığından emin olmak için aşağıdaki nesneleri kontrol edin.

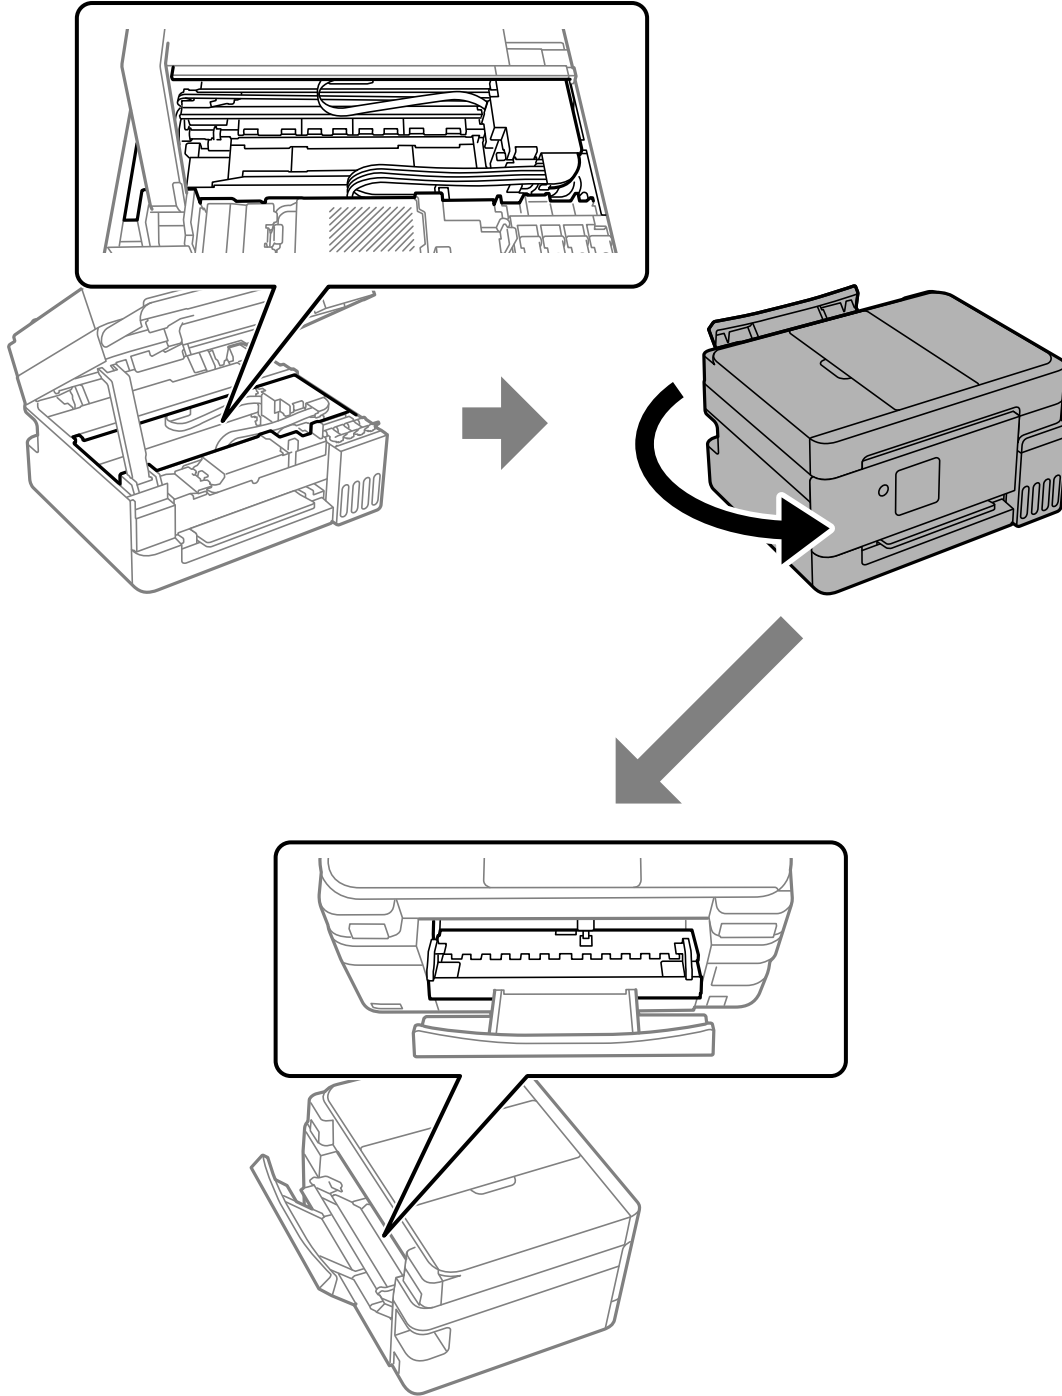


4. Herhangi bir yabancı cisim bulursanız, bunları cımbız veya benzer bir aletle çıkarın.



Önemli:

Yabancı nesneleri çıkarırken aşağıdaki resimde gösterilen nesnelere dokunmamaya dikkat edin; aksi takdirde yazıcı zarar görebilir.

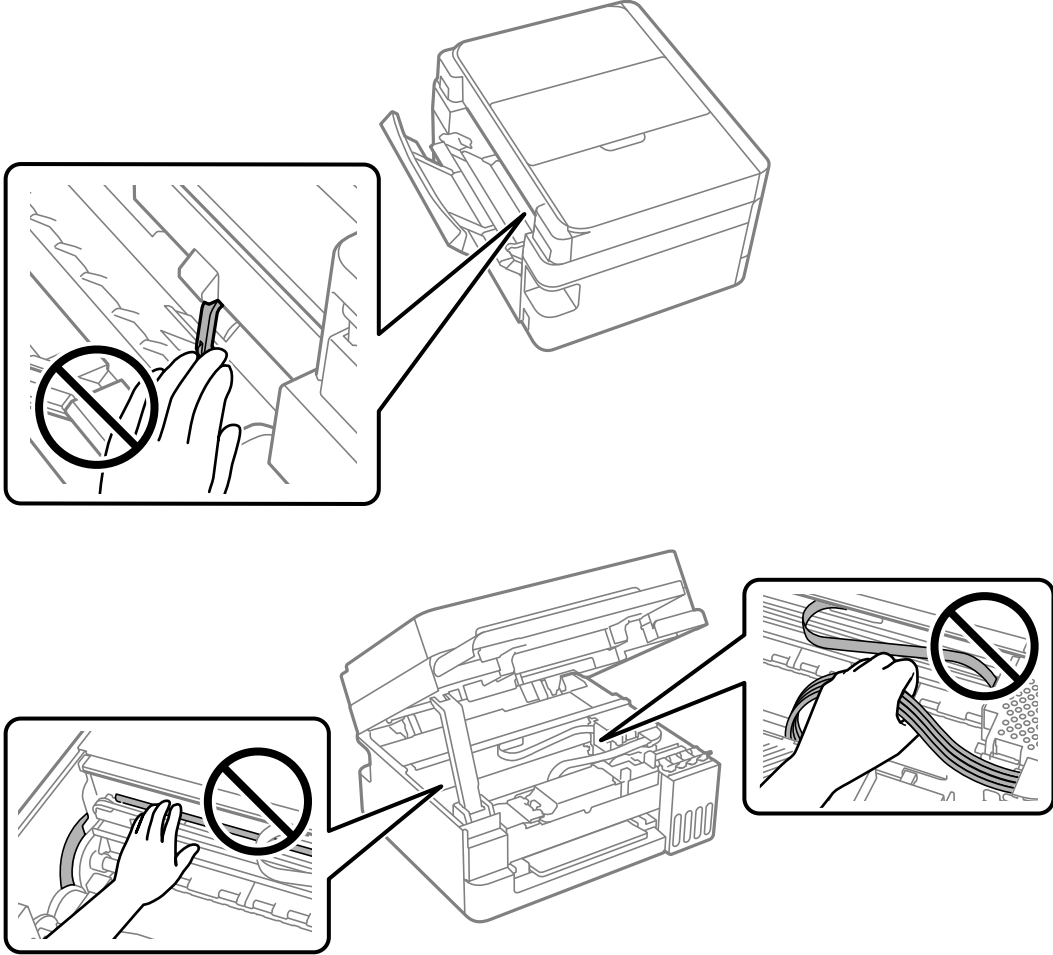




Yabancı cisimleri çıkaramıyorsanız 5. adıma gidin, çıkarabiliyorsanız 7. adıma gidin.

5. Arka kağıt besleyici dışarı çekilmiş durumdayken, yazıcının ön tarafının her iki yanından tutun ve yazıcıyı arkaya doğru yaklaşık 45 derece eğin.




Önemli:


Yazıcıyı eğerken sallamamaya dikkat edin; aksi takdirde mürekkep sızabilir veya yazıcı hasar görebilir.

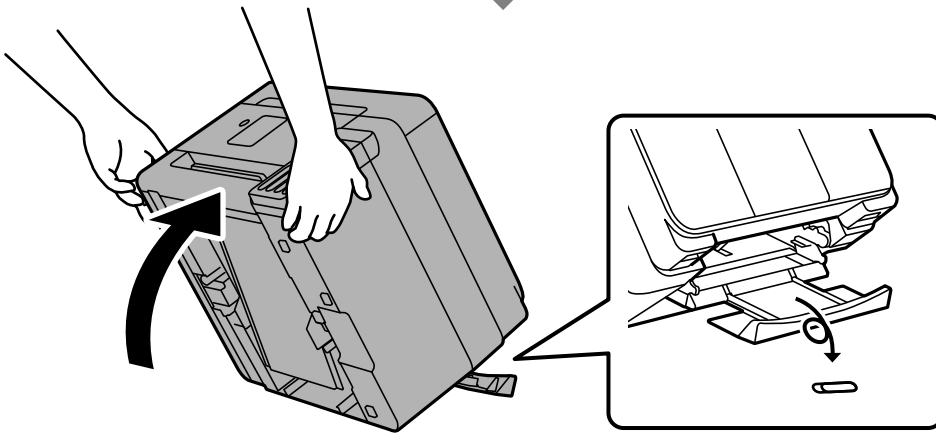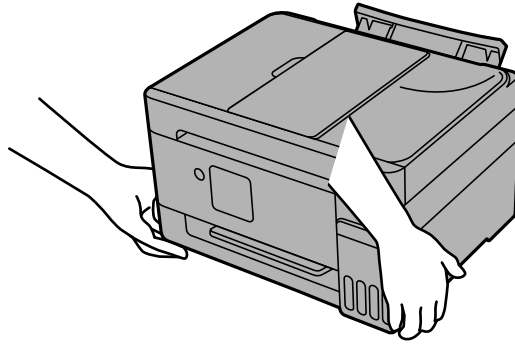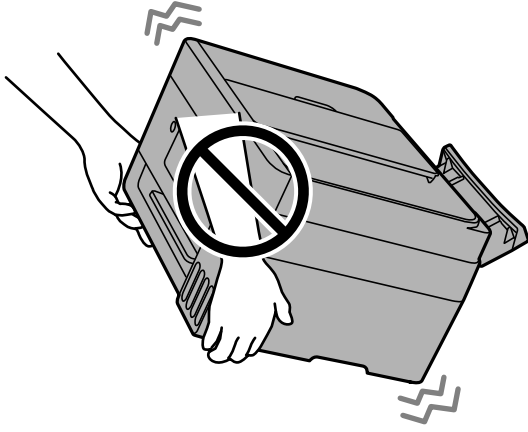

6. Yazıcıyı yavaşça yatay konuma getirdikten sonra aşağıdaki alanı kontrol edin. Herhangi bir yabancı cisim bulursanız, bunları cımbız veya benzer bir aletle çıkarın. Ardından, tüm yabancı nesnelerin giderildiğini doğrulamak için arka kağıt beslemesindeki boşluğu kontrol edin.

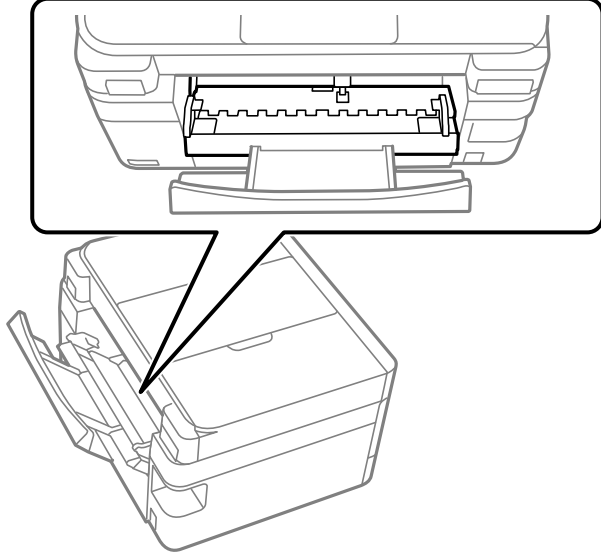

7. Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.

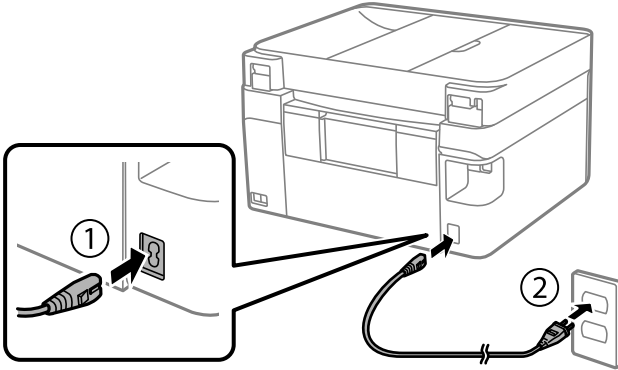

Not:

Kağıt sıkışması veya kağıt bitti hatası oluşmaya devam ederse, Epson destek birimine başvurun.

Sorun Çözülemiyor

Tüm çözümleri denedikten sonra sorun çözülmediyse, Epson desteğe başvurun.

Yazdırma veya kopyalama sorunlarını çözemezseniz, aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülemiyor” sayfa 222](#)
- ➔ [“Epson Desteğe Başvurma” sayfa 264](#)

Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülemiyor

Sorunu çözene kadar en üstten başlayarak sırayla aşağıdaki sorunları deneyin.

- ☐ Yazıcıda yüklenen kağıt türü ve yazıcıda ayarlanan kağıt türünün yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarlarıyla eşleştiğinden emin olun.
“Kağıt Boyutu ve Türü Ayarları” sayfa 30
- ☐ Kontrol panelinde veya yazıcı sürücüsünde daha yüksek kalite ayarını kullanın.
- ☐ Gerçek kalan mürekkebi kontrol etmek için yazıcının tanklarındaki mürekkep seviyelerini görsel olarak kontrol edin. Mürekkep düzeyleri alt çizgilerin altındaysa mürekkep tanklarını doldurun.
- ☐ Yazdırma başlığını hizalayın.
“Yazdırma Başlığını Hizalama” sayfa 117
- ☐ Yazdırma başlığı püskürtme uçlarının tıkanık olup olmadığını görmek için bir başlık kontrolü çalıştırın.
Başlık kontrol deseninde eksik segmentler varsa başlıklar tıkanmış olabilir. Püskürtme ucu kontrolü ve temizleniyor ögesini dönüşümlü olarak 3 defa veya Güçlü Temizleme ögesini bir defa çalıştırın ve tıkanıklığın giderilip giderilmediğini kontrol edin.
Yazdırma başlığı temizlemenin biraz mürekkep kullandığını unutmayın.
Yazıcıyı kapatın ve yazdırmadan en az 12 saat bekleyin ve ardından bir püskürtme ucu kontrolü yapın.
Yazdırma kalitesi hala iyileşmediyse, tekrar temizleniyor ve püskürtme ucu kontrolü yapın. Hala iyileşmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini çalıştırın.
“Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 113
“Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma” sayfa 115
“Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 116
- ☐ Sorun tıkanma ise yazıcıyı bir süre yazdırmadan bırakma sorunu çözebilir.
Yazıcı kapalıyken aşağıdaki öğeleri kontrol edebilirsiniz.
- ☐ Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullandığınızı kontrol edin.
Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullanmaya çalışın. Bu ürün, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanımına bağlı olarak renkleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olmayan mürekkep şişeleri kullanılması, yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- ☐ Yazıcı içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.
Kağıdı çıkardığınızda saydam filme elinizle veya kağıtla dokunmayın.
- ☐ Kağıdı kontrol edin.
Kağıdın kıvrık olup olmadığını veya yazdırılabilir yüzeyinin yukarı bakıp bakmadığını kontrol edin.
“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 29
“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224
“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 229

Yukarıdaki çözümleri kontrol ederek sorunu çözemezseniz, onarım istemeniz gerekebilir. Epson destek birimiyle irtibat kurun.

İlgili Bilgi

- ➔ “Epson ile İletişime Geçmeden Önce” sayfa 264
- ➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 264

Ürün Bilgileri

Kağıt Bilgileri.	224
Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri.	229
Yazılım Bilgileri.	232
Ayarlar Menüsü Listesi.	236
Ürün Özellikleri.	250
Düzenleyici Bilgileri.	258

Kağıt Bilgileri

Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler

Kuzey Amerika için Orijinal Epson Kağıdı

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Not:

- ☐ Kağıtların bulunabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.
- ☐ Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.
[“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 227](#)
[“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228](#)

Belgeleri yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Multipurpose Plus Paper	Letter	100
Epson Bright White Premium Paper	Letter	80
Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper	Letter	80

Belgeleri ve fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson High Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Presentation Paper Matte	A4, Letter	80
	Legal	1
Epson Premium Presentation Paper Matte	8×10 inç (203×254 mm), Letter	20
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided	Letter	1

Fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), A4, Letter	20
Epson Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), A4, Letter	20

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 5×7 inç (127×178 mm), 8×10 inç (203×254 mm), Letter, 16:9 (4×7,11 inç [102×181 mm])	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 inç (102×152 mm), Letter	20
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 5×7 inç (127×178 mm), 8×10 inç (203×254 mm), Letter	20

Diğer Bölgeler için Orijinal Epson Kağıtları

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Not:

- ☐ Kağıtların bulunabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.
- ☐ Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.
“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 227
“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228

Belgeleri yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Business Paper	A4	100*1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*2

*1 ADF desteklenir (yükleme kapasitesi: 30 sayfa).

*2 ADF desteklenir (yükleme kapasitesi: 25 sayfa).

Belgeleri ve fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

ADF desteklenmemektedir.

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

ADF desteklenmemektedir.

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 16:9 geniş boyut (102x181 mm), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 inç)	20*

* Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

Diğer çeşitli kağıt türleri

ADF desteklenmemektedir.

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Photo Quality Ink Jet Card	A6	30
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Kuzey Amerika için Piyasada Satılan Kağıt

Not:

Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.

[“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 227](#)

[“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228](#)

Düz kağıtlar

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195x270 mm), Half Letter, Executive	Kenar kılavuzunda üçgen sembolü ile gösterilen çizgiye kadar.*1*2
Legal, 8,5x13 inç, Indian-Legal, 8,5x13 inç (215,9x330,2 mm)	1*3
Kullanıcı Tanımlı*4 89x127 - 215,9x1200 mm	1

*1 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

*2 ADF için Letter ve A4 desteklenir (yükleme kapasitesi: 30 sayfa).

*3 ADF desteklenir (yükleme kapasitesi: 10 sayfa).

*4 Sadece bilgisayardan yazdırma kullanılabilir.

Diğer Bölgeler için Piyasada Satılan Kağıt

Not:

Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.

[“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 227](#)

[“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 228](#)

Düz kağıtlar

Düz kağıt, kopya kağıdı dahil.

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm)	Kenar kılavuzunda üçgen sembolü ile gösterilen çizgiye kadar. *1*2
Legal, 8,5×13 inç, Indian-Legal	1*3
Kullanıcı Tanımlı*4 89×127 - 215,9×1200 mm	1

*1 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

*2 ADF için Letter ve A4 desteklenir (yükleme kapasitesi: 30 sayfa).

*3 ADF desteklenir (yükleme kapasitesi: 10 sayfa).

*4 Sadece bilgisayardan yazdırma kullanılabilir.

Zarf

ADF desteklenmemektedir.

: Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Zarflar)
Zarf #10  , Zarf DL  , Zarf C6 	10

Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt

Orijinal Epson Kağıdı

Kuzey Amerika için

Ortam Adı	Boyut
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)
Epson Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)

Ortam Adı	Boyut
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 inç (102×152 mm)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 16:9 (4×7,11 inç [102×181 mm])
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)

diğer Bölgeler için

Ortam Adı	Boyut
Epson Ultra Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Premium Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç), 16:9 geniş boyut (102×181 mm)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Photo Paper Glossy	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Value Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224

Piyasada Satılan Kağıt

Kenarlıksız yazdırma desteklenmez.

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224

2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt

Orijinal Epson Kağıdı

Kuzey Amerika için

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Epson Multipurpose Plus Paper
- ☐ Epson Bright White Premium Paper
- ☐ Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper
- ☐ Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided

diğer Bölgeler için

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper

- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Business Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Card

İlgili Bilgi

➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)

Piyasada Satılan Kağıt

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Düz kağıt, Kopya kağıdı

İlgili Bilgi

➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 224](#)

Kullanılmayan Kağıt Türleri

Aşağıdaki kağıt türlerini kullanmayın. Bu tür kağıtların kullanılması, kağıt besleme sorunlarına ve çıktılarda lekeler neden olabilir.

- ☐ Dalgalı kağıtlar
- ☐ Yırtık veya kesik kağıtlar
- ☐ Katlanmış kağıtlar
- ☐ Nemli kağıtlar
- ☐ Çok kalın veya çok ince kağıtlar
- ☐ Etiketler içeren kağıtlar

Aşağıdaki zarfları kullanmayın. Bu gibi kağıtlar kullanmak zarf sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.

- ☐ Kıvrılmış veya katlanmış zarflar
- ☐ Kapağında veya pencereli zarflarda yapıştırıcı yüzey bulunan zarflar
- ☐ Çok ince zarflar
Yazdırma sırasında kıvrılabilirler.

Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri

Mürekkep Şişesi Kodları

Not:

Yalnızca ET-2900U

Yalnızca ReadyPrint programının bir parçası olarak size sağlanan Epson 560 mürekkebini kullanın.

Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson mürekkep şişelerinin kodları aşağıda verilmiştir.

**Önemli:**

- ❑ Epson garantisi, bu yazıcı için tasarlanmamış herhangi bir orijinal Epson mürekkep ya da üçüncü taraf mürekkep dahil olmak üzere belirtilenlerin dışındaki mürekkeplerin neden olduğu hasarı kapsamaz.
- ❑ Epson tarafından üretilmeyen ürünler kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

Not:

- ❑ Mürekkep şişesi kodları konuma göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizdeki doğru kodlar için Epson desteğine başvurun.
- ❑ Mürekkep şişeleri geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ Mürekkep şişelerin özellikleri ve görünümleri geliştirmek amacıyla önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

ABD ve Kanada için**Not:**

Epson mürekkep şişesi verimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://epson.com/ink-yield-cartridge-info> (ABD)

<https://epson.ca/ink-yield-cartridge-info> (Kanada)

Epson'un garantileri, üçüncü taraf mürekkep veya yazıcınız için tasarlanmamış mürekkep kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz.

Birlikte verilen ilk mürekkep şişeleri yazıcı kurulumunda kullanılmalıdır ve satış için değildir. Yazıcı, dolu mürekkep şişeleriyle birlikte gönderilir ve ilk şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazdırma başlığını şarj etmek için kullanılır. Verim, basılan görüntülere, baskı ayarlarına, kağıt türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Ürün	BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Ma- visi)	M: Magenta (Efla- tun)	Y: Yellow (Sarı)
ET-4900/ET-4903	522120	522420	522320	522220
ET-2900/ET-2903				

Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya için

Ürün	BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Ma- visi)	M: Magenta (Efla- tun)	Y: Yellow (Sarı)
ET-4900*	104	104	104	104
ET-2920/ET-2921/ ET-2925/ET-2926*				
ET-2920U*	122	122	122	122
L3360/L3366/L5360	103	103	103	103

* Sadece Avrupa için.

Not:

Epson mürekkep şişesi verimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<http://www.epson.eu/pageyield> (yalnızca Avrupa)

<https://www.epson.com/eme> (Sadece Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya)

For Australia and New Zealand

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
522	522	522	522

Çin dışındaki Asya ülkeleri için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
003	003	003	003

Çin için

Ürün	BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
L5398	055	055	055	055
L3366/L3367/L3369	004	004	004	004

Bakım Kutusu Kodu

Not:

Yalnızca ET-2900U

Bakım kutuları, ReadyPrint programının bir parçası olarak size sağlanır.

Bakım kutusu kullanıcı tarafından satın alınabilir ve değiştirilebilir.

Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson bakım kutusunun kodu aşağıda verilmiştir.

Hindistan hariç tüm ülkeler

C9398

Hindistan için

C9399

Yazılım Bilgileri

Bu bölümde, yazıcınız için kullanılabilen bazı uygulamaları tanıtılmaktadır. Desteklenen yazılımların listesi için aşağıdaki Epson web sitesine bakın veya doğrulamak için Epson Software Updater'ı başlatın. En son uygulamaları indirebilirsiniz.

<https://www.epson.com>

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)” sayfa 236

Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Windows Yazıcı Sürücüsü)

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsündeki ayarların seçilmesi en iyi yazdırma sonuçlarını sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.

Not:

Yazıcı sürücüsünün dilini değiştirebilirsiniz. **Dil** sekmesinde bulunan **Bakım** ayarını kullanarak kullanmak istediğiniz dili seçin.

Uygulamalar üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Yalnızca kullandığınız uygulama için geçerli olan ayarları seçmek üzere sürücüye o uygulamadan erişin.

Dosya menüsünden **Yazdır** veya **Yazdırma Ayarı** öğesini seçin. Yazıcınızı seçin ve ardından **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini seçin.

Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Kontrol panelinden yazıcı sürücüsüne erişim

Tüm uygulamalar için geçerli olan ayarları seçmek üzere aşağıdaki adımları izleyin.

☐ Windows 11/Windows Server 2025

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Yazıcılar ve tarayıcılar** öğelerini seçin. Yazıcınıza tıklayın ve ardından, **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Donanım ve Ses** bölümünde **Windows Sistem > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Donanım ve Ses'te **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows Server 2008

Başlat düğmesini tıklatın ve **Denetim Masası > Donanım ve Ses** içinde **Yazıcılar** öğesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

Görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesi üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Masaüstü görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesini kullanarak hızlıca yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Yazıcı simgesine tıklar ve **Yazıcı Ayarları** ögesini seçerseniz, kontrol panelinde görüntülenen ile aynı yazıcı ayar penceresine erişebilirsiniz. Bu simgeye çift tıklarsanız, yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Not:

Yazıcı simgesi görev çubuğunda görüntülenmezse **İzleme Tercihleri** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayarak ve ardından **Kısayol simgesini görev çubuğuna kaydedin** ögesini seçerek yazıcı sürücüsü penceresine erişebilirsiniz.

Yardımcı programı başlatma

Yazıcı sürücüsü penceresine erişin. **Bakım** sekmesine tıklayın.

Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Mac OS Yazıcı Sürücüsü)

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsünün ayarlarını gerçekleştirmek mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.

Uygulamalar üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya **Yazdır**'a tıklayın. Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster** (veya ▼ ögesine) tıklayın.

Not:

Kullanılan uygulamaya bağlı olarak, **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** görüntülenmeyebilir ve yazdırma ekranını gösterme işlemleri farklı olabilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Yardımcı programı başlatma

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yardımcı Program > Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklayın.

Tarayıcıyı Kontrol Etmek İçin Uygulama (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 tarayıcıyı kontrol etmenizi sağlayan bir tarayıcı sürücüsüdür. Taranan görüntünün boyutu, çözünürlüğü, parlaklığı, kontrastı ve kalitesini ayarlayabilirsiniz. Bu uygulamayı TWAIN uyumlu bir tarama uygulamasından da başlatabilirsiniz. Özellikleri kullanma hakkında ayrıntılar için yazılımın yardımına bakın.

Windows Üzerinde Başlatma

Not:

Windows Server işletim sistemleri için **Masaüstü Deneyimi** özelliğinin yüklü olduğundan emin olun.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Tüm uygulamalar > EPSON > Epson Scan 2** öğelerini seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **EPSON > Epson Scan 2** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm Programlar > EPSON > Epson Scan 2** ögesini seçin.

Mac OS üzerinde Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Scan 2 ögesini seçin.

Faks İşlemlerini Yapılandırmak ve Faks Göndermek İçin Uygulama (FAX Utility)

FAX Utility, bilgisayarda faks göndermek ve almak için çeşitli ayarları yapılandırmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Faks gönderirken kullanılacak kişi listesini oluşturabilir veya düzenleyebilir, alınan faksler PDF biçiminde bilgisayara kaydedilecek şekilde yapılandırılabilir ve benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

- ☐ Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.
- ☐ FAX Utility yüklenmeden önce yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.
- ☐ FAX Utility'nin yüklendiğinden emin olun. Uygulama yüklendiyse aşağıdaki "Windows üzerinde başlatma" veya "Mac OS üzerinde başlatma" konusuna bakın.

Windows Üzerinde Başlatma

- ☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve **All Apps > Epson Software > FAX Utility** ögesini seçin.

- ☐ Windows 10

Başlat düğmesine tıklayın ve **Epson Software > FAX Utility** ögesini seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7

Başlat düğmesine tıklayın ve **Tüm Programlar** (ya da **Programlar**) > **Epson Software > FAX Utility** ögesini seçin.

Mac OS Üzerinde Başlatma

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini seçin ve sonra yazıcıyı (FAXS) çift tıklayın. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yardımcı Program > Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklayın.

Faks Göndermek İçin Uygulama (PC-FAX Sürücüsü)

PC-FAX sürücüsü, başka bir uygulamada oluşturulan bir belgeyi doğrudan bilgisayardan faks olarak göndermenizi sağlayan bir uygulamadır. PC-FAX sürücüsü FAX Utility programı kurulduğunda yüklenir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Not:

- ☐ Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.
- ☐ PC-FAX sürücüsünün yüklü olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki “Windows’tan Erişim” veya “Mac OS’ten Erişim” konularına bakın.
- ☐ İşlem, belgeyi oluşturmak için kullandığınız uygulamaya göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Windows’tan Erişim

Uygulamada **Dosya** menüsünde **Yazdır** veya **Yazıcı Ayarları** öğesini seçin. Yazıcınızı (FAKS) seçin ve ardından **Tercihler** veya **Özellikler**’e tıklayın.

Mac OS’tan Erişim

Uygulamada **Dosya** menüsünden **Yazdır**’ı seçin. Yazıcınızı (FAKS) **Yazıcı** ayarı olarak seçin ve ardından açılır menüden **Faks Ayarları** veya **Alıcı Ayarları**’nı seçin.

Yazıcı İşlemlerini Yapılandırma İçin Uygulama (Web Config)

Web Config, Microsoft Edge ve Safari gibi bir web tarayıcıda bilgisayar veya mobil cihaz üzerinde çalışan bir uygulamadır. Yazıcı durumunu onaylayabilir ya da ağ servisini ve yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Web Config kullanımı için yazıcı ve bilgisayarı ya da cihazı aynı ağa bağlayın.

Aşağıdaki tarayıcılar desteklenmektedir. En yeni sürümü kullanın.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Not:

Web Config’i çalıştırırken yönetici parolasını girmeniz istenebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili bilgiler bölümüne bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yönetici Parolasının Varsayılan Değeri” sayfa 16](#)

Bir Web Tarayıcısında Web Config Çalıştırma

1. Yazıcının IP adresini kontrol edin.

Bağlantı kontrolünü başlatmak için kontrol panelinden **Daha > Ayarlar > Ağ Ayarları > Bağlantıyı Kontrol Edin** öğelerini seçin. Ağ Bağlantı Raporunu yazdırmak için  veya OK düğmesine basın. Yazdırılan ağ bağlantısı raporundan yazıcının IP adresini kontrol edin.

2. Bir bilgisayardan ya da mobil cihazdan bir Web tarayıcısını başlatın ve ardından yazıcının IP adresini girin.

Biçim:

IPv4: http://yazıcının IP adresi/

IPv6: http://[yazıcının IP adresi]/

Örnekler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Not:

Mobil bir aygıt kullanıyorsanız, Web Config, Epson Smart Panel uygulamasının ürün bilgileri ekranından da çalıştırabilirsiniz.

Yazıcı HTTPS'ye erişirken kendinden imzalı sertifika kullandığından, Web Config'i başlattığınızda tarayıcıda bir uyarı görüntülenir; bu, bir sorun olduğunu göstermez ve güvenle yoksayılabilir.

Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)

Epson Software Updater, yeni yazılımı yükleyen ve Internet üzerinden bellenimi güncelleyen bir uygulamadır. Güncelleme bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek istiyorsanız Epson Software Updater Otomatik Güncelleme Ayarları içinde güncellemeleri kontrol etmek için aralığı ayarlayabilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Windows Üzerinde Başlatma

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > EPSON Software > Epson Software Updater** ögesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **EPSON Software > Epson Software Updater** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > EPSON Software > Epson Software Updater** ögesini seçin.

Not:

Epson Software Updater uygulamasını, masaüstünde bulunan görev çubuğundaki yazıcı simgesine tıklayıp **Yazılım Güncelleme** ögesini seçerek de başlatabilirsiniz.

Mac OS Üzerinde Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Software Updater ögesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme” sayfa 125](#)

Ayarlar Menüsü Listesi

Çeşitli ayarları yapmak için yazıcının ana ekranında **Daha > Ayarlar** öğelerini seçin.

Özellik adları ve ayar menüsü öğeleri, donanım yazılımı sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Yazıcı Kurulumu

Daha > Ayarlar > Yazıcı Kurulumu

Bu menü grubunda aşağıdaki öğeler yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series içindir.

☐ Ses

☐ Tarih/Saat Ayarları

Bu menü grubunda aşağıdaki öğeler yalnızca ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series içindir.

☐ Otomatik Aç

Kağıt Kaynağı Ayarları:

Kâğıt Ayarı:

Kağıt kaynağına yüklediğiniz kağıt boyutu ve kağıt türünü seçin.

A4/Otomatik Kağıt Geçişi:

Letter olarak ayarlanmış kağıt kaynağı olmadığında A4 boyutta olarak ayarlanmış kağıt kaynağından kağıt beslemek için **Açık** öğesini seçin veya A4 olarak ayarlanmış kağıt kaynağı olmadığında Letter boyut olarak ayarlanmış kağıt kaynağından besleyin.

Hata Uyarısı:

Kağıt Byt Uyarısı:

Seçili kağıt boyutu yüklenen kağıtla eşleşmediğinde bir hata mesajı görüntülemek için **Açık** öğesini seçin.

Kağıt Türü Uyarısı:

Seçili kağıt türü yüklenen kağıtla eşleşmediğinde bir hata mesajı görüntülemek için **Açık** öğesini seçin.

Kâğıt Ayr Otm Görntle:

Kağıt kaynağında kağıt yüklerken **Açık** ekranını görüntülemek için **Kâğıt Ayarı** öğesini seçin. Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, AirPrint kullanarak iPhone, iPad veya iPod touch'tan yazdıramazsınız.

Ses:

Sessiz:

Açık öğesini **Düğmeye Basma** tarafından yayımlananlar gibi sesi kapatmak için seçin.

Normal mod:

Düğmeye Basma gibi ses düzeyini seçin.

Zil Sesi:

Yazıcı bir faks aldığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Al:

Faks alımı tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Yazdır:

Alınan faksın yazdırılması tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Alıcı:

Yazıcı faksı gönderdiğinde arama sesi için ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Gönder:

Faksın gönderilmesi tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Düğmeye Basma:

Kontrol panelindeki düğmelere basarken ses düzeyini seçin.

Hata Uyarısı:

Bir hata oluştuğunda ses düzeyini ayarlayın.

ADF Belge Seti:

Orijinaler ADF'ye yerleştirildiğinde ses düzeyini ayarlayın.

Sessiz Mod:

Sessiz Mod içinde ses ayarlarını yapın.

Zil Sesi:

Yazıcı bir faks aldığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Al:

Faks alımı tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Yazdır:

Alınan faksın yazdırılması tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Alıcı:

Yazıcı faksı gönderdiğinde arama sesi için ses düzeyini ayarlayın.

Tamamlanma Bildirimini Gönder:

Faksın gönderilmesi tamamlandığı sıradaki ses düzeyini ayarlayın.

Düğmeye Basma:

Kontrol panelindeki düğmelere basarken ses düzeyini seçin.

Hata Uyarısı:

Bir hata oluştuğunda ses düzeyini ayarlayın.

ADF Belge Seti:

Orijinaler ADF'ye yerleştirildiğinde ses düzeyini ayarlayın.

Sessiz Mod:

Yazdırma sırasında gürültüyü azaltmak için **Açık** ögesini seçin, ancak bu yazdırma hızını düşürebilir. Seçtiğiniz kağıt türüne ve yazdırma kalitesi ayarlarına bağlı olarak, yazıcının gürültü düzeyinde hiç fark olmayabilir.

Otomatik Aç:

USB bağlantısı veya ağ bağlantısı üzerinden bir yazdırma veya tarama işi aldığı anda yazıcıyı otomatik olarak açmak için **Açık** ögesini seçin. Çıkış tepsisi saklama konumundaysa, yazdırmaya başlamak için manuel olarak dışarı kaydırın.

Otomatik Aç işlevinin etkinleştirilmesi, yazıcının tamamen kapatıldığı durumla karşılaştırıldığında, bekleme modunda güç tüketimini hafif artırır. Ayrıca, gücü kapatmak daha uzun sürer. Bu özelliği kullanırken güç kablosunu takılı bırakın. Güç kablosunu çıkarırsanız, güç ışığının kapalı olduğundan emin olun.

Yazdırma veya tarama işi tamamlandığında ve herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden belirli bir süre geçtiğinde yazıcının otomatik olarak kapatılmasını istiyorsanız **Güç Kapatma Zamanı** ayarını kullanın. Bu İnternet üzerinden olduğu gibi uzak bir konumda yazdırma sırasında faydalıdır.

Kapatma Ayarları:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak bu özelliğe veya **Güç Kapatma Zamanı** özelliğine sahip olabilir.

Etkin Değilse Kapat:

Bu ayarı belirtilen süre kadar kullanılmadığında yazıcıyı otomatik kapatmak için seçin. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Bağlantı Kesilirse Kapat:

LINE bağlantı noktası dahil tüm bağlantı noktalarının bağlantısı kesildiğinde belirli bir süre sonra yazıcıyı kapatmak için bu ayarı seçin. Bu özellik bölgenize bağlı olarak kullanılamayabilir.

Avrupa'daki kullanıcılar: Belirtilen süre için aşağıdaki web sitesine bakın.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya kullanıcıları için güç tüketimine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Web sitesine bakın.

<https://www.epson.com/eme>

Güç Kapatma Zamanı:

Ürününüz, satın alındığı konuma bağlı olarak bu özelliğe veya **Kapatma Ayarları** özelliğine sahip olabilir.

Bu ayarı belirtilen süre kadar kullanılmadığında yazıcıyı otomatik kapatmak için seçin. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini düşürür. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Tarih/Saat Ayarları:

Tarih/Saat:

Güncel tarih ve saati girin.

Yaz Saati:

Bölgeniz için geçerli yaz saati ayarını seçin.

Zaman Farkı:

Yerel saatiniz ile UTC (Koordineli Evresel Saat) arasındaki saat farkını girin.

Dil/Language:

LCD ekranda kullanılan dili seçin.

Klavye:

LCD ekrandaki klavye düzenini değiştirin.

Uyku Zamanlayıcısı:

Yazıcı herhangi bir işlem gerçekleştirmediğinde uyku moduna (enerji tasarrufu modu) girmek için geçecek süreyi ayarlayın. Ayarlanan süre geçtiğinde LCD ekran kararır.

PC Bağlantısı USB üzerinden:

USB ile bağlanırken bir bilgisayarın yazıcıya erişmesine izin vermek için **Dvr AI** ögesini seçin. **Dvr dışı** seçildiğinde, ağ bağlantısı üzerinden gönderilmeyen yazdırma ve tarama kısıtlanır.

İlgili Bilgi

➔ [“Güç Tasarrufu” sayfa 124](#)

Ağ Ayarları

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Ağ Ayarları

Durum Sayfasını Yazdır:

Bir ağ durumu sayfası yazdırır.

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct vb. hakkında bilgi, iki veya daha fazla sayfaya yazdırılır.

Bağlantı Ayarları:

Yazıcıyı kablosuz LAN üzerinden ağa bağlayın. Bağlantı yönteminizi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Wi-Fi:

Wi-Fi Ayarı Shrbzı:

SSID ve parolayı girerek Wi-Fi ayarlarını yapar.

Basmalı Düğmeyle Kurulum (WPS):

Basmalı Düğmeyle Kurulum (WPS) ile Wi-Fi ayarlarını yapar.

Diğerleri:

PIN Kodu (WPS):

PIN Kodu (WPS) ile Wi-Fi ayarlarını yapar.

Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırak:

Wi-Fi yönlendirici ile bağlantı kesilecektir.

Wi-Fi Direct:

Değiştir:

Ağ Adını Değiştirin:

Wi-Fi Direct SSID'yi (ağ adı) değiştirir.

Şifreyi Değiştir:

Wi-Fi Direct bağlantısının parolasını değiştirir.

Wi-Fi Direct özelliği devre dışı:

Wi-Fi Direct işlevini devre dışı bırakır.

Varsayılan Ayarları Geri Yükle:

Wi-Fi Direct ayarlarını geri yükler.

Diğer Yöntemler:

iOS:

Wi-Fi Direct bağlantısı için QR kodunu görüntüler.

Android:

Mobil cihazı Wi-Fi Direct ile bağlamak için bir QR kodu görüntüler.

Diğer İS Aygıtları:

Wi-Fi Direct'e bağlanmak için SSID ve parolayı görüntüler.

Uygulamaya Kolay Bağlan:

Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın kablosuz LAN bilgilerini kullanarak bir kablosuz LAN bağlantısı kurun.

Bağlantıyı Kontrol Edin:

Geçerli ağ bağlantısını kontrol eder ve bir rapor yazdırır. Bağlantıda herhangi bir sorun varsa sorunu çözmek için rapora bakın.

İlgili Bilgi

➡ [“W-Fi Ayarlarını Kontrol Panelinden Yapma” sayfa 130](#)

➡ [“Bir Aygıtı ve Yazıcıyı Doğrudan Bağlama \(Wi-Fi Direct\)” sayfa 139](#)

Epson Connect Hizmetleri

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha >Ayarlar > Epson Connect Hizmetleri

Kaydettir/Sil:

Yazıcıyı Epson Connect servislerine kaydedin veya silin.

Kullanım kılavuzları için aşağıdaki portal web sitesine bakın.

<https://epson.com/connect> (ABD)

<https://epson.ca/connect> (Kanada)

<https://latin.epson.com/connect> (Latin Amerika)

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

<https://www.epsonconnect.ae> (Sadece Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya)

<https://www.epsonconnect.com/> (Diğer bölgeler)

Beklet/Sürdür:

Epson Connect hizmetlerini bekletmeyi veya sürdürmeyi seçin.

E-posta Adresi:

Yazıcının Epson Connect hizmetlerine kayıtlı e-posta adresini kontrol edin.

Durum:

Yazıcının kaydedilip kaydedilmediğini ve Epson Connect hizmetlerine bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

İrtibatlar Yöneticisi

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha >Ayarlar > İrtibatlar Yöneticisi

Bu menü öğesi yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için kullanılabilir.

Giriş Ekle:

Kişilerde fakslar için kullanılacak girişi kaydedin.

Grup Ekle:

Kişilerde grup faksları için girişi kaydedin.

Dğışt:

Kişilerde kayıtlı girişleri ve grupları düzenleyin.

Sil:

Kişilerde kayıtlı giriş veya grubu silin.

Kişileri Yazdır:

Kişi listenizi yazdırın.

Faks Ayarları

Fakslama özelliği yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için sunulmaktadır.

Faks Bağlantısını Kontrol Et

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Faks Bağlantısını Kontrol Et

Faks Bağlantısını Kontrol Et ögesi seçildiğinde yazıcının telefon hattına bağlı ve faks iletimi için hazır olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonucunu Letter veya A4 boyutunda düz kağıda yazdırabilirsiniz.

Faks Ayrılr Shrbazı

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Faks Ayrılr Shrbazı

Faks Ayrılr Shrbazı temel faks ayarlarını seçmenizi sağlar. Ekrandaki talimatları izleyin.

İlgili Bilgi

➡ [“Temel Ayarlar Menüsü” sayfa 243](#)

➡ [“Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme” sayfa 83](#)

Temel Ayarlar Menüsü

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Temel Ayarlar

Faks Hızı:

Faks iletim hızını seçin. Bir iletişim hatası sık görüldüğünde, yurt dışına/yurt dışından faks gönderip/alırken veya bir IP (VoIP) telefon hizmeti kullanırken **Yavaş(9.600bps)** seçeneğini seçmenizi tavsiye ederiz.

ECM:

Çoğunlukla telefon hattı gürültüsünün neden olduğu faks iletimindeki (Hata Düzeltme Modu) hataları otomatik olarak düzeltir. Devre dışı bırakılırsa, belgeleri renkli olarak gönderemez veya alamazsınız.

Çevir Sesi Algılama:

Çevirmeye başlamadan önce bir çevir sesi algılar. Yazıcı bir PBX (Private Branch Exchange) veya dijital telefon hattına bağlanırsa numarayı çevirmeye başlamayabilir. Bu durumda, **Hat Türü** ayarını **PBX** olarak değiştirin. Çalışmıyorsa bu özelliği devre dışı bırakın. Ancak bu özelliğin devre dışı bırakılması, faks numarasının ilk hanesini düşürebilir ve faksı yanlış numaraya gönderebilir.

Çevirme Modu:

Yazıcıyı bağladığınız telefon sistemi türünü seçin. **Duraklat** olarak ayarlandığında, faks üst ekranında rakam girerken * tuşuna basılarak ("T" girilir) arama modu geçici olarak darbeli yerine tonlu olarak değiştirilir. Bu ayar bölgenize ve ülkenize bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Hat Türü:

Yazıcıyı bağladığınız hat türünü seçin.

PSTN:

Yazıcı, genel anahtarlamalı bir telefon ağına bağlandığında **PSTN**'yi seçin.

PBX:

Yazıcı, dahili hatlar kullanan ve 0 ve 9 gibi bir harici erişim kodu gerektiren bir ortamda kullanılırken, hat çıkışı almak için **PBX** ögesini seçin. Bir DSL modem veya terminal adaptörü kullanan bir ortam için de **PBX** olarak ayarlanması önerilir.

Erişim Kodu:

Kullan ögesini seçin ve sonra 0 veya 9 gibi harici bir erişim kodu kaydedin. Sonra, dış faks numarasına bir faks gönderirken, gerçek kod yerine # (kare işareti) girin. **İrtibatlar** kaydı yaparken, hedefi kaydetmek için [0] veya [9] yerine # (karma) ekleyin.

[“Bir Standart Telefon Hattı \(PSTN\) veya PBX'e Bağlama” sayfa 80](#)

Üstbilgi:

Gönderen adınızı ve faks numaranızı girin. Bu bilgiler gönderilen fakslarda başlık olarak görünür.

Telefon Numaranız:

0 – 9 + veya boşluk kullanarak en fazla 20 karakter girebilirsiniz.

Fks Üstbilgisi:

Gerektiği gibi en fazla 21 gönderen adı kaydedebilirsiniz. Her gönderen adı için en fazla 40 karakter girebilirsiniz.

Alma Modu:

Alım modunu seçin.

[“Gelen Faksları Alma” sayfa 97](#)

DRD:

Telefon şirketinizden bir ayırt edici zil hizmetine üye olduysanız, gelen fakslar için kullanılan zil desenini seçin. Pek çok telefon şirketi tarafından sağlanan ayırt edici zil hizmeti (hizmet adı şirkete göre farklılık gösterir), bir telefon hattında birden fazla telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her numaraya farklı zil düzeni atanır. Sesli aramalar için bir numara ve faks çağrıları için başka bir numara kullanabilirsiniz. Bu seçenek bölgeye bağlı olarak **Açık** veya **Kapalı** olabilir.

Yanıt İçin Zil Sayısı:

Yazıcı otomatik olarak bir faks almadan önce gerçekleşmesi gereken zil sesi sayısını seçin.

Uzaktan Alma:

Yazıcıya bağlı bir telefonda gelen bir faksa cevap verdiğinizde, telefonu kullanarak kodu girip faks almaya başlayabilirsiniz.

Faks Reddetme:

Faks Reddetme:

Alınan istenmeyen faksları reddetmek için seçenekleri seçin.

Reddtm Numrsı Listsi:

Karşı tarafın telefon numarası reddetme numara listesindeyse gelen faksları reddedip reddetmemeyi ayarlayın.

Fks Üstbilgisi Boş:

Boş başlık bilgisine sahip faksları reddeder.

Arayan İrtibatlar'de değil:

Karşı tarafın telefon numarası kişilerde değilse faksları almayı reddedip reddetmemeyi ayarlayın.

Düzenleme Engellendi Numara listesi:

Faksları ve çağrıları reddetmek için en fazla 30 faks numarası kaydedebilirsiniz. 0 – 9, *, # veya boşluk kullanarak en fazla 20 karakter girin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazıcıyı Faks Göndermeye ve Almaya Hazır Hale Getirme” sayfa 83
- ➔ “PBX Telefon Sistemi için Ayarları Seçme” sayfa 85
- ➔ “Gelen Faksları Alma” sayfa 97
- ➔ “İstenmeyen Faksları Engelleme Ayarlarını Seçme” sayfa 86

Ayarları AI Menüsü

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Ayarları AI

Blgsyra Kaydet:

Yazıcıya bağlı bilgisayara alınan faksları PDF dosyaları olarak kaydeder. Bunu yalnızca FAX Utility (uygulama) ögesini kullanarak **Evet** olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yazıcının kontrol panelinden etkinleştiremezsiniz. Bilgisayara önceden FAX Utility ögesini yükleyin. Bunu **Evet** olarak ayarladıktan sonra bunu yazıcının kontrol panelinden **Evet Yazdır** olarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik Küçült:

Büyük boyutta belgelerle alınan faksları kağıt kaynağındaki kağıda sığacak şekilde küçültür. Alınan verilere göre küçültme her zaman mümkün olmayabilir. Bu ayar kapatılırsa, büyük belgeler çok sayıda sayfaya orijinal boyutunda yazdırılabilir veya ikinci boş bir sayfa çıkabilir.

Sayfa Bölme Ayarları:

Alınan belgelerin boyutu yazıcıda yüklü kağıdın boyutundan büyük olduğunda sayfa bölmeyle alınan faksları yazdırır. Kağıt uzunluğunu aşan miktar **Böldükten Sonra Yazdırma Verilerini Sil > Eşik** kısmında ayarlanan değerden azsa, fazlalık atılır. Kağıt boyunu aşan miktar ayarlanan değer üzerinde ise, fazlalık başka bir kağıda yazdırılır.

Böldükten Sonra Yazdırma Verilerini Sil:

Kağıt uzunluğunu aşan miktar **Eşik** içinde ayarlanan değerden az olduğunda, silinecek belge alanını seçin.

Eşik

Kağıt uzunluğunu aşan miktar bu değerden küçük veya bu değere eşitse, fazlalık atılır ve yazdırılmaz.

Böldüğünd Üst Üste:

Bu **Açık** olarak ayarlandığında ve miktar **Böldükten Sonra Yazdırma Verilerini Sil > Eşik**'u aştığı için veriler bölünür ve yazdırılırdığında, **Üstüne Bindirme Genişliği** kısmında belirtilen örtüşme genişliği kullanılarak bölünmüş veriler yazdırılır.

Üstüne Bindirme Genişliği

Bu değeri aşan verilerin üzerine yazdırılır.

Oto Dönüş:

Yatay yönlü A5 boyutta alınan faks belgelerini A5 boyutta kağıda yazdırılacak şekilde çevirir. Bu ayar, faks yazdırmak için kullanılan en az bir kağıt kaynağı için kağıt boyutu ayarı A5 olarak ayarlandığında uygulanır.

Kapalı öğesini seçerek, A4 dikey belgelerle aynı genişlikteki yatay yönlü A5 boyut olarak alınan faksların A4 boyutta fakslar olduğu düşünülür ve bu şekilde yazdırılır.

Daha > Ayarlar > Yazıcı Kurulumu > Kağıt Kaynağı Ayarları kısmından kağıt boyutu ayarını kontrol edin.

Alım Bilgisi Ekle:

Gönderen başlık bilgileri ayarlamış olmasa bile alınan faksta alım bilgilerini yazdırır. Alım bilgileri alınan tarih ve saat, gönderenin kimliği ve sayfa numarası ("P1" gibi) içerir. **Sayfa Bölme Ayarları** etkinleştirildiğinde, bölünmüş sayfa numarası da eklenir.

Baskı Başlama Zmanı:

Alınacak faksları yazdırmaya başlamak için seçenekleri seçin.

- ☐ **Tüm Sayfalar Alındı:** Tüm sayfalar alındıktan sonra yazdırma başlar. İlk sayfadan veya son sayfadan yazdırmaya başlamak **Krşlştrm Yığını** özelliğinin ayarına bağlıdır. **Krşlştrm Yığını** için olan açıklamaya bakın.
- ☐ **İlk Sayfa Alındığında:** İlk sayfa alındığında yazdırmaya başlar ve sonra sayfalar alındıkça sırayla yazdırır. Yazıcı örneğin diğer işleri yazdırdığından yazdırmaya başlayamazsa yazıcı kullanılabilir olduğunda alınan sayfaları toplu olarak yazdırmaya başlar.

Krşlştrm Yığını:

İlk sayfa en son yazdırıldığından (çıkış en üste), yazdırılan belgeler doğru sayfa sırasında yığınlanır. Yazıcının hafızası azaldığında, bu özellik kullanılamayabilir.

Yzdr Bkltm Süresi:

Belirttiğiniz **Ynd Bşl Saat** yoluyla **Durdr Zamanı** içinden belirttiğiniz süre sırasında yazıcı, yazıcının belleğine alınan belgeleri yazdırmadan kaydeder. Bu özellik, gece gürültüyü önlemek ve siz uzaktayken gizli belgelerin görülmesini önlemek için kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce, yeterli boş hafıza bulunduğundan emin olun. Bunu **Kapalı** olarak ayarladığınızda, yeniden başlatmadan önce bile alınan belgeleri yazdırabilirsiniz.

Sessiz Mod:

Faksları yazdırırken yazıcının yaptığı gürültüyü azaltır ancak yazdırma hızı düşebilir.

Rapor Ayarları Menüsü

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Rapor Ayarları

Faks Gnlğ Oto Yzdr:

Faks günlüğünü otomatik olarak yazdırır. Her 30 faks işi tamamlandığında bir günlük yazdırmak için **Açık(Her 30)** ögesini seçin. Belirtilen zamanda günlüğü yazdırmak için **Açık(Süre)** ögesini seçin. Ancak faks işi sayısı 30'ü aşarsa belirtilen süreden önce günlük yazdırılır.

Rapora Görüntü Ekle:

Gönderilen belgenin ilk sayfasının resmiyle birlikte bir **İletim Raporu** yazdırır. Sayfanın üst kısmını küçültmeden yazdırmak için **Açık(Büyük Rsm)** ögesini seçin. Tüm sayfayı, rapora sığacak şekilde küçülterek yazdırmak için **Açık(Küçük Rsm)** ögesini seçin.

Rapor Biçimi:

Faksla > Menü > Daha > Faks Raporu içinde faks raporları için **Protokol İzlemesi** dışında bir biçim seçer. Hata kodlarıyla yazdırmak için **Ayrınt** ögesini seçin.

Güvenlik Ayarları Menüsü

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Güvenlik Ayarları

Direkt Arama Kısıtlamaları:

Açık ögesini seçme yalnızca kişiler listesinden veya gönderme geçmişinden operatörün alıcıları seçmesine izin vererek alıcının faks numaralarının manüel girişini devre dışı bırakır.

İki Kez Gir ögesini seçme numara manüel olarak girildiğinde operatörün faks numarasını tekrar girmesini gerektirir.

Kapalı ögesini seçme alıcının faks numaralarını manüel girmeyi etkinleştirir.

Yayın Kısıtlamaları:

Açık ögesini seçme yalnızca bir faks numarasının Alıcı olarak girilmesine izin verir.

Adres Listesini Dğrla:

İletime başlamadan önce alıcı onay ekranını görüntüler.

Alıcıları **Tümü** veya **Yalnızca Yayın İçin** ögesinden seçebilirsiniz.

Yed. Verilerini Oto. Sil:

Elektrik arızası veya yanlış işlem nedeniyle beklenmeyen bir güç kesintisine hazırlık olması için, gönderilen ve alınan belgelerin yedek kopyaları genellikle geçici olarak yazıcının belleğinde saklanır.

Açık ögesini seçme bir belge gönderme veya alma başarıyla tamamlandığında ve yedekler gereksiz hale geldiğinde otomatik olarak yedekleri siler.

Ydklm Veril Tmzle:

Yazıcı belleğinde geçici olarak tutulan tüm yedek kopyaları siler. Yazıcıyı başka bir kişiye vermeden veya bertaraf etmeden önce bu işlemi gerçekleştirin.

Ülke/Bölge:

Yazıcınızı kullandığınız ülkeyi veya bölgeyi seçin. Ülkeyi veya bölgeyi değiştirirseniz, faks ayarlarınız varsayılanlarına döner ve onları yeniden seçmeniz gerekir.

Vrsylan Kull Ayarları Menüsü

Menüyü aşağıda yazıcının kontrol panelinde bulabilirsiniz:

Daha > Ayarlar > Faks Ayarları > Vrsylan Kull Ayarları

Bu menüde yapılan ayarlar, **Faksla > Menü** içinde varsayılan ayarlarınız olur. Ayrıntılar için aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

İlgili Bilgi

➔ “Tarama Ayarları.” sayfa 99

➔ “Faks Gönd Ayarları.” sayfa 100

Yzdrma Durumu Sayfası

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Yzdrma Durumu Sayfası

Yapılandırma Durumu Sayfası:

Mevcut yazıcı durumu ve ayarlarını gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Tedarik Durum Kğdı:

Sarf malzemelerinin durumunu gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Kullanım Gçmş Syfsı:

Yazıcı kullanım geçmişini gösteren bilgi sayfalarını yazdırın.

Yazdırma Sayacı

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Yazdırma Sayacı

Yazıcıyı sayın aldığınız zamandan itibaren durum sayfası gibi toplam baslı sayısı, siyah beyaz baskı ve renkli baskıyı görüntüler. **Sayfa Yazdır** ögesini seçerseniz, Kullanım Geçmiş Sayfası yazdırılır.

Kullanım Gçmş Syfsı üzerindeki diğer işlevlerden yazdırılan sayfa sayısını da kontrol edebilirsiniz.

Müşteri Araştırması

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Müşteri Araştırması

Müşteri kullanım bilgilerini sağlamayı kabul ederseniz, baskı sayısı gibi ürün kullanım bilgileri Seiko Epson Corporation'a verilecektir. Toplanan bilgiler, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılır.

Önceki Ayarlar :

Onay durumunu gösterir.

Varsayılan Ayarları Geri Yükle

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Varsayılan Ayarları Geri Yükle

Ağ Ayarları:

Ağ ayarlarını varsayılanlara sıfırlar.

Kopya Ayarları:

Kopyalama ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlar.

Tarama Ayarları:

Tarama ayarlarını varsayılan ayarlara sıfırlar.

Faks Ayarları:

Faks ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlar.

Bu menü öğesi yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series için kullanılabilir.

Tüm Vrlri ve Ayarları Tmzle:

Yazıcının belleğinde saklanan tüm kişisel bilgileri siler ve tüm ayarları varsayılan ayarlara sıfırlar.

Bellenim Güncelle

Kontrol panelindeki menüleri aşağıda açıklandığı gibi seçin.

Daha > Ayarlar > Bellenim Güncelle

Güncelle:

Bellenimin en son sürümünün ağ sunucusuna yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Bir güncelleme varsa, güncellemeyi başlatıp başlatmamayı seçebilirsiniz.

Geçerli Sürüm:

Yazıcınızın geçerli bellenim sürümünü görüntüler.

Bildirim:

Bellenim güncellemesi kullanılabiliyorsa bir bildirim almak için **Açık** ögesini seçin.

Ürün Özellikleri

Yazıcı Özellikleri

Yazdırma Kafası Başlığı Yerleştirme		Siyah mürekkep başlıkları: 180×1 satır Renkli mürekkep başlıkları: Her renk için 59×3 satır
Kağıt Ağırlığı*	Düz Kağıt	0.08 ila 0.11 mm (64 ila 90 g/m ²)
	Zarflar	75–100 g/m ²


* Kağıt kalınlığı bu aralık içinde olduğunda bile kağıt özelliklerine veya kaliteye bağlı olarak yazdırma kalitesi düşebilir veya yazıcıya kağıt beslenmeyebilir.

Yazdırılabilir Alan

Tek Sayfalar İçin Yazdırılabilir Alan


Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

Kenarlıklarla yazdırma

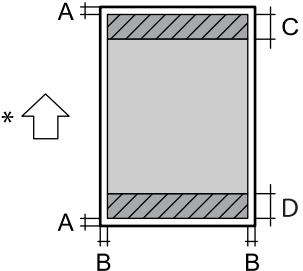	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	3.0 mm (0.12 inç)
	C	41.0 mm (1.61 inç)
	D	37.0 mm (1.46 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.


Kenarlıksız yazdırma

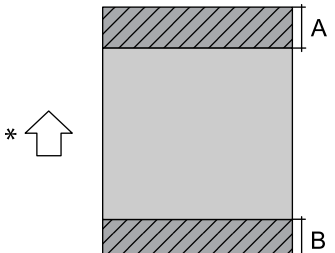	A	44.0 mm (1.73 inç)
	B	40.0 mm (1.57 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Zarflar İçin Yazdırılabilir Alan

Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

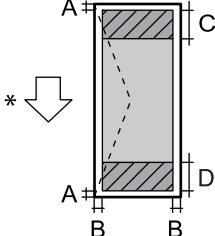	A	3,0 mm (0,12 inç)
	B	3,0 mm (0,12 inç)
	C	18,0 mm (0,71 inç)
	D	41,0 mm (1,61 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Tarayıcı Özellikleri

Tarayıcı Türü	Düz yataklı
Fotoelektrik Cihazı	CIS
Maksimum Belge Boyutu	216×297 mm (8.5×11.7 inç) A4, Letter
Çözünürlük	1200 dpi
Renk Derinliği	Renkli ☐ Piksel başına dahili 48 (piksel başına dahili renk başına 16) ☐ Piksel başına harici 24 (piksel başına harici renk başına 8) Griölçek ☐ Piksel başına dahili 16 ☐ Piksel başına harici 8
Işık Kaynağı	LED

ADF Özellikleri

Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series

Kullanılabilir Kağıt Boyutları	A4, Letter, 8.5×13 in., Legal, Indian-Legal
Kağıt Türü	Düz Kağıt
Kağıt Ağırlığı	64–95 g/m ²
Yükleme Kapasitesi	A4, Letter: 30 sayfa veya 3.3 mm (0.13 inç) 8.5×13 in., Legal, Indian-Legal: 10 sayfa
Otomatik çift yönlü tarama	Desteklenmez

Orijinal, ADF'ye yerleştirilebilen ortam için özellikleri karşılarsa da kağıt özellikleri veya kalitesine bağlı olarak tarama kalitesi düşebilir veya ADF'den beslenemeyebilir.

Faks Özellikleri

Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series

Faks Türü	Doğrudan siyah beyaz ve renkli faks özelliği (ITU-T Süper Grup 3)
Desteklenen Hatlar	Standart analog telefon hatları, PBX (Private Branch Exchange) telefon sistemleri
Hız	En fazla 33.6 kbps
Çözünürlük	Tek renk ☐ Standart: 8 pel/mm×3,85 satır/mm (203 pel/inç×98 satır/inç) ☐ İnce: 8 pel/mm×7,7 satır/mm (203 pel/inç×196 satır/inç) ☐ Fotoğraf: 8 pel/mm×7,7 satır/mm (203 pel/inç×196 satır/inç) Renkli 200×200 dpi
Sayfa Hafızası	En fazla 100 sayfa (ITU-T No.1 çizelgesi siyah beyaz taslak modunda alındığında)
Yeniden çevirme*	2 kez (1 dakika aralıklarla)
Arabirim	RJ-11 Telefon Hattı, RJ-11 Telefon bağlantısı

* Teknik özellikler ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

Arayüz Özellikleri

Bilgisayar için	Yüksek Hızlı USB*
-----------------	-------------------

* USB 3.0 kabloları desteklenmez.

Ağ Özellikleri

Wi-Fi Özellikleri

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n*1
Frekans Aralığı	2.4 GHz
Bağlantı Modları	Altyapı, Wi-Fi Direct (Basit EN)*2*3
Kablosuz Güvenlikleri*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n yalnızca HT20 için kullanılabilir.

- *2 IEEE 802.11b için desteklenmez.
- *3 Basit EN modu bir Wi-Fi bağlantısı (altyapı) veya bir Ethernet bağlantısı ile uyumludur.
- *4 Wi-Fi Direct yalnızca WPA2-PSK (AES) destekler.
- *5 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 standartlarıyla uyumludur.

Ethernet Özellikleri

Yalnızca ET-4900 Series/L5390 Series

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T) * ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (Enerji Tasarruflu Ethernet) * ² , * ³
İletişim Modu	Otomatik, 10Mbps Tam Dupleks, 10Mbps Yarı Dupleks, 100Mbps Tam Dupleks, 100Mbps Yarı Dupleks
Konektör	RJ-45

- *1 Radyo parazit riskini önlemek için 5e veya üzeri kategoride bir STP (Ekranlı bükümlü tel çifti) kablosu kullanın.
- *2 Bağlı cihaz IEEE802.3az standartlarına uygun olmalıdır.
- *3 IEEE 802.3az varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Bu ayarı etkinleştirmek için "İlgili Bilgiler" konusuna bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Enerji Tasarruflu Ethernet’i Etkinleştirme” sayfa 146](#)

Ağ İşlevleri ve IPv4/IPv6

İşlevler			İşlevler	Açıklamalar
Ağdan Yazdırma	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Yazdırma (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Bonjour Yazdırma (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Yazdırma (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 veya üstü, OS X Mavericks (10.9.5) veya üstü*
	Mopria Print	IPv4, IPv6	✓	-
	Chromebook Yazdır (ChromeOS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Microsoft IPP Sınıfı Sürücü (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
Ağdan Tarama	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 veya üzeri ya da OS X El Capitan (10.11) veya üzeri
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (Buluta Tara)	IPv4	-	-
	AirPrint (Tara)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) veya üstü*
	Mopria Scan	IPv4, IPv6	✓	-
	Chromebook Tara (ChromeOS)	IPv4, IPv6	✓	-
Faks	Faks gönderme	IPv4	✓	-
	Faks alma	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faks Gönderme)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) veya üstü*

* iOS veya Mac OS'nin en son sürümünü kullanmanızı öneririz.

Güvenlik Protokolü

SSL/TLS	HTTPS Sunucu/İstemci, IPPS
TLS Sürümü	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Varsayılan olarak devre dışıdır.

Desteklenen Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hizmetler		İşlevler	Açıklamalar
AirPrint	Yazdırma	✓	iOS 5 veya üzeri/OS X Mavericks (10.9.5) veya üzeri* ¹
	Tara	✓	OS X Mavericks (10.9.5) veya üstü* ¹
	Faks	✓	OS X Mavericks (10.9.5) veya üstü* ¹
Mopria	Yazdırma	✓	Android 8.0 veya üstü, Windows 10 veya üstü* ²
	Tara	✓	Android 12.0 veya üstü, Windows 10 veya üstü* ² , ChromeOS 89 veya üstü* ³
Chromebook	Yazdırma	✓	ChromeOS 89 veya üstü* ³
	Tara	✓	ChromeOS 89 veya üstü* ³

*¹ iOS veya Mac OS'nin en son sürümünü kullanmanızı öneririz.

*² Windows'nin en son sürümünüzü kullanmanızı öneririz.

*³ ChromeOS'nin en son sürümünüzü kullanmanızı öneririz.

Boyutlar

ET-4900 Series/L5390 Series

Boyutlar	Depolama - Genişlik: 375 mm (14.8 inç) - Derinlik: 317 mm (12.5 inç) - Yükseklik: 224 mm (8.8 inç) Yazdırma - Genişlik: 375 mm (14.8 inç) - Derinlik: 564 mm (22.2 inç) - Yükseklik: 251 mm (9.9 inç)
----------	---

Ağırlık*	Yaklaşık 12.1 kg (5.5 lb)
----------	---------------------------

* Mürekkep ve güç kablosu olmadan.

ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series

Boyutlar	Depolama ☐ Genişlik: 361 mm (14.2 inç) ☐ Derinlik: 317 mm (12.5 inç) ☐ Yükseklik: 162 mm (6.4 inç) Yazdırma ☐ Genişlik: 361 mm (14.2 inç) ☐ Derinlik: 564 mm (22.2 inç) ☐ Yükseklik: 206 mm (8.1 inç)
Ağırlık*	Yaklaşık 9.3 kg (4.2 lb)

* Mürekkep ve güç kablosu olmadan.

Elektrik Özellikleri

ET-4900 Series/L5390 Series

Güç Kaynağı Derecesi	AC 100 – 240 V	AC 220 – 240 V
Nominal Frekans Aralığı	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Akım	0.4-0.2 A	0.2 A
Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 6.0 W Uyku modu: Yaklaşık 0.5 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 6.0 W Uyku modu: Yaklaşık 0.5 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W

* Bu bir referans değeridir. Gerçek güç tüketimi ortamınıza bağlı olarak değişebilir.

Not:

☐ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.

☐ Avrupalı kullanıcılar için; güç tüketimi ile ilgili bilgiler için aşağıdaki Web sitesini inceleyin.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

☐ Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya kullanıcıları için güç tüketimine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Web sitesine bakın.

<https://www.epson.com/eme>

ET-2900 Series/ET-2920 Series/L3360 Series

Güç Kaynağı Derecesi	AC 100 – 240 V	AC 220 – 240 V
Nominal Frekans Aralığı	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Akım	0.4-0.2 A	0.2 A
Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 6.0 W Uyku modu: Yaklaşık 0.5 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12.0 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 6.0 W Uyku modu: Yaklaşık 0.5 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W

* Bu bir referans değeridir. Gerçek güç tüketimi ortamınıza bağlı olarak değişebilir.

Not:

☐ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.


☐ Avrupalı kullanıcılar için; güç tüketimi ile ilgili bilgiler için aşağıdaki Web sitesini inceleyin.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

☐ Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya kullanıcıları için güç tüketimine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Web sitesine bakın.

<https://www.epson.com/eme>

Çevre Teknik Özellikleri

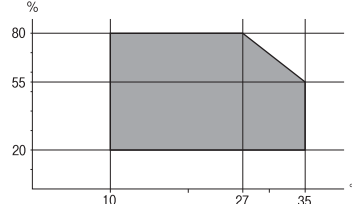İşletim	Yazıcıyı grafikte gösterilen sıcaklık (°C) ve nem (%) aralıklarında ve yoğuşmasız bir ortamda kullanın. 
Depolama	Sıcaklık: -20 ila 40°C (-4 ila 104°F)* Nem: %5 ila 85 RH (yoğuşma olmadan)

* 40°C'de (104°F) bir ay saklayabilirsiniz.

Mürekkep Şişeleri için Çevresel Özellikler

Saklama Sıcaklığı	-20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*
Donma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 2 saat bekledikten sonra çözünür ve kullanılabilir.

* Mürekkep şişelerini 40 °C'de (104 °F) bir ay boyunca saklayabilirsiniz.

Not:

Epson'un garantileri, üçüncü taraf mürekkep veya yazıcınız için tasarlanmamış mürekkep kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz.

Birlikte verilen ilk mürekkep şişeleri yazıcı kurulumunda kullanılmalıdır ve satış için değildir. Yazıcı, dolu mürekkep şişeleriyle birlikte gönderilir ve ilk şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazdırma başlığını şarj etmek için kullanılır. Verim, basılan görüntülere, baskı ayarlarına, kağıt türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Sistem Gereksinimleri

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 veya üstü

Windows Server 2008 veya üstü

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 veya üstü, macOS 11 veya üstü

☐ ChromeOS

Not:

Yalnızca standart işletim sistemi özelliklerini destekler.

Düzenleyici Bilgileri

Standartlar ve Onaylar

ABD ve Kanada Modelleri için Standartlar ve Onaylar

Güvenlik	UL62368-1 CSA C22.2 NO. 62368-1:19
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES (B)/NMB (B)

Bu ekipman, aşağıdaki kablosuz modülü içerir.

Üretici: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H006

Bu ürün FCC Kuralları Bölüm 15 ve IC Kuralları RSS-210 ile uyumludur. Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez. Çalışma şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) bu cihaz ortamda mevcut olması durumunda yanlış şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimlere de maruz kalabilir.

Lisanslı hizmete radyo paraziti karışmasını önlemek için, bu cihaz, azami perdeleme sağlamak amacıyla iç mekânlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Dış mekanlara kurulan ekipmanlar (veya ekipmanın aktarım anteni), lisansa tabidir.

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC/IC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur ve IC radyo frekansı (RF) maruz kalma sınırlarının OET65 ve RSS-102 Ek C kısmındaki FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Kılavuzlarını karşılar. Bu ekipman, radyatör bir kişinin vücudundan en az 7,9 inç (20 cm) veya daha uzakta tutulacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır (ekstremiteler hariç: eller, bilekler, ayaklar ve ayak bilekleri).

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments ("ACTA"). On the surface of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable certification jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the equipment: RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you have problems with this product and require technical or customer support, please visit www.epson.com for more information.

This product is not intended to be repaired by the customer. If you experience trouble connecting this equipment to a telephone line, please contact:

Name: Epson America, Inc.

Address: 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720 U.S.A.

Telephone: (562) 981-3840

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

To comply with this law, you must enter the following information in your fax unit. Click the link below or see the Faxing section of this guide for instructions on doing this.

- ☐ Date and time
- ☐ Name and telephone number which identify the source of your fax transmission

According to the FCC's electrical safety advisory, we recommend that you may install an AC surge arrester in the AC outlet to which this equipment is connected. Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources and that this is a major nationwide problem.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Kanada'daki Kullanıcılar için

- ☐ Bu ürün yürürlükte olan Kanada Yenilikçilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Ofisi teknik özellik gerekliliklerini karşılamaktadır.
- ☐ Zil Devresi Eşdeğer Numarası, bir telefon arayüzüne bağlanmasına izin verilen maksimum cihaz sayısını belirtir. Arayüzünün sonlandırması, her türlü cihazın kombinasyonundan oluşabilir ancak tüm cihazların REN toplamının beşi aşmaması şartı geçerlidir.

CAN ICES (B)/NMB (B)

Avrupa Modelleri için Standartlar ve Onaylar

Aşağıdaki modeller CE/UKCA işaretlidir ve ilgili yasal gerekliliklere uygundur.

Uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki web sitesinde bulunabilir:

<https://www.epson.eu/conformity>

C851A, C861A



Bu ürün, radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma ile ilgili uluslararası yönergeleri (ICNIRP) karşılamaktadır.

Cihaz, normal kullanımda 20 cm'lik bir mesafe bırakıldığında radyo frekansına maruz kalma seviyelerinin AB gerekliliklerine uygun olmasını sağlayan bir radyo verici ve alıcı aygıtı içeriyorsa.

Avustralya Modeli için Standartlar ve Onaylar

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Seiko Epson Corporation olarak, aşağıdaki cihaz Modellerinin AS/NZS4268 yönergesinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz:

C851A, C861A

Epson, ürün üzerinde yapılacak, önerilmeyen bir değişiklikten dolayı koruma gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Yeni Zelanda Modeli için Standartlar ve Onaylar

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Zambia'daki Kullanıcılar için ZICTA Tip Onayı

ZICTA Tip Onayı hakkında bilgi almak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://support.epson.net/zicta/>

Moğolistan Modeli için Standartlar ve Onaylar

Bu ürün, Moğolistan İletişim Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanmış aşağıdaki onaylı parçaları içerir.

11n+BT kombo modülü: J26H006 (sertifika No. A23001080)

Faks kiti: EU-236W (sertifika No. A24001182)

Kopyalama Sınırlamaları

Yazıcının sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:

- ☐ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ☐ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ☐ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:

- ☐ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ☐ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

Not:

Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.

Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

Yazıcılar, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	264
Epson Desteęe Başvurma.	264

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<https://support.epson.net/>

<https://support.epson.com> (ABD ve Kanada)

<https://www.epson.eu/support> (Avrupa)

Epson ürününüz düzgün çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, Epson destek ile iletişime geçin.

Epson Desteğe Başvurma

Epson ile İletişime Geçmeden Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarında bulunan sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetleri ile iletişime geçin.

Aşağıdaki Epson destek listesi, satış ülkesine dayalıdır. Bazı ürünler mevcut durumda bulunduğunuz konumda satılmıyor olabilir, dolayısıyla ürünü satın aldığınız alandaki Epson destek birimiyle irtibat kurduğunuzdan emin olun.

Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Etiket ekinin pozisyonu ürüne göre değişiklik gösterir: arka tarafta, kapağın açık tarafında veya alt tarafta olabilir.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü
(**Hakkında, Sürüm Bilgisi** ögesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayar işletim sistemi adı ve sürümü
- ☐ Ürün ile normal olarak kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Not:

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

ABD ve Kanada'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek hizmetleri için Epson ile iletişime geçmeniz gerekirse aşağıdaki destek seçeneklerini kullanın.

İnternet Desteği

<https://support.epson.com> adresindeki Epson destek web sitesini ziyaret edin ve yaygın sorunların çözümleri için ürününüzü seçin. Sürücülerini ve belgeleri indirebilir, SSS ve sorun giderme tavsiyeleri alabilir veya sorularınızı Epson'a e-posta ile gönderebilirsiniz.

Destek Temsilcisiyle Konuşun

Destek için Epson'u aramadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Ürün adı
- ☐ Ürünün seri numarası (ürün üzerindeki etikette bulunur)
- ☐ Satın alma belgesi (mağaza fişi gibi) ve satın alma tarihi
- ☐ Bilgisayar yapılandırması
- ☐ Sorunun açıklaması

Ardından arayın:

- ☐ ET-2900U kullanıcılar: (800) 879-3776, Pasifik Saatiyle 7:00 - 16:00 arası, Pazartesi - Cuma
- ☐ ABD'deki diğer kullanıcılar: (562) 276-4382, Pasifik Saatiyle 7:00 - 16:00 arası, Pazartesi - Cuma
- ☐ Kanada: (905) 709-3839, Pasifik Saatiyle 7:00 - 16:00 arası, Pazartesi - Cuma

Destek günleri ve saatleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Arama ücreti ya da uzun mesafe ücreti alınabilir.

Sarf Malzemesi ve Aksesuar Satın Alın

Orijinal Epson mürekkebi ve kağıtlarını <https://epson.com> (ABD satışları) veya <https://epson.ca> (Kanada satışları) adresinden satın alabilirsiniz. Sarf malzemelerini ayrıca yetkili Epson satıcılarından da satın alabilirsiniz. Size en yakın satıcıyı bulmak için ABD'de 800-GO-EPSON (800-463-7766) ya da Kanada'da 800-807-7766 numaralı telefonu arayın.

Not:

ET-2900U kullanıcıları için:

Yalnızca ReadyPrint programının bir parçası olarak size sağlanan Epson 560 mürekkebini kullanın.

Avrupa'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Epson desteğe nasıl başvurulacağı hakkında bilgi için lütfen <https://www.epson.com/eme> adresine bakın.

Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-2165-3138

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili servis merkezidir.

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 1300-361-054

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Yeni Zelanda, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelanda World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 0800 237 766

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Ücretsiz Telefon: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanım soruları ve sorun giderme
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2460-9699

E-posta: support@eth.epson.co.th

Çağrı Merkezi ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Servis Merkezi

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-posta: customer.care@ein.epson.co.id

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda veya e-posta ile yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

İnternet Ana Sayfası

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için internette Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- ☐ Ürün bilgileri
- ☐ Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- ☐ Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücülerini
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 1800-81-7349 (Ücretsiz Telefon)

E-posta: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular

Epson Malaysia Sdn Bhd (Merkez Ofis)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Ücretsiz Yardım Hattı

Servis, Ürün bilgileri veya sarf malzemeleri siparişi için -
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

E-posta

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon, faks numaralarından ve e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirme sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz Telefon: (PLDT) 1-800-1069-37766

Ücretsiz Telefon: (Dijital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Web Sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-posta: customercare@epc.epson.com.ph

Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-8706-2609

Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665