

CF 1

cool

Kullanım kılavuzu

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



İçindekiler

Kutu içeriği

Makinenizin kurulumu

Ürün kontrolleri

MyDyson™ uygulamasına

Bluetooth® ile bağlanma

Akıllı ev sisteminize bağlanma


Makinenizin temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi


Uzaktan kumanda

dyson


Kutu içeriđi

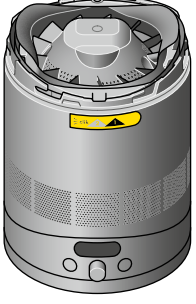


Fan tabanı

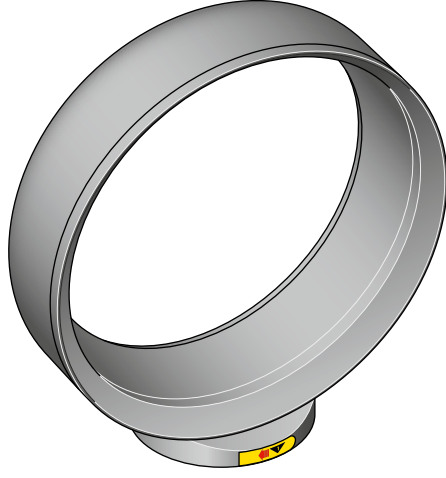


Amplifikatör halkası

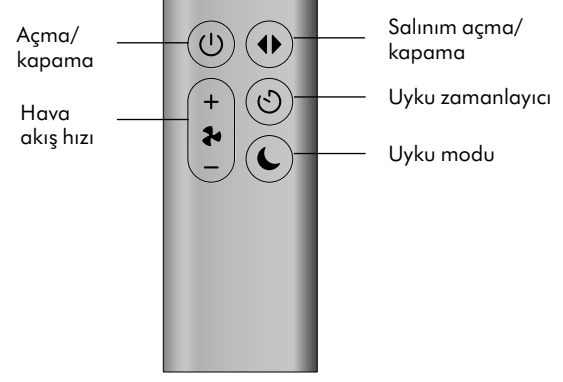


Uzaktan kumanda

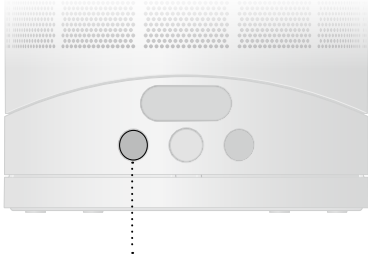

Uyku modu düğmesi

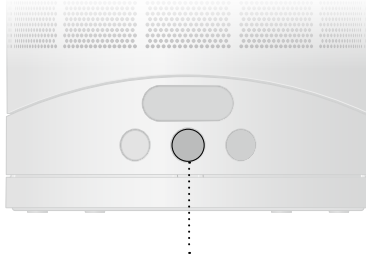

Güç düğmesi ve fan hızı kadranı


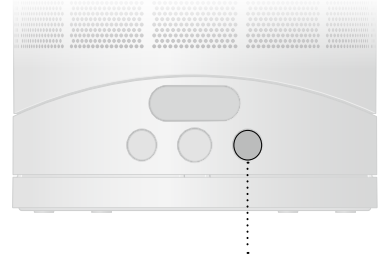


Salınım modu düğmesi

Makinenizin kurulumu


Adım 1

Okları hizalayarak amplifikatör halkasını tabana indirin.

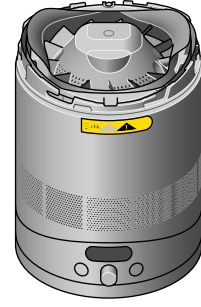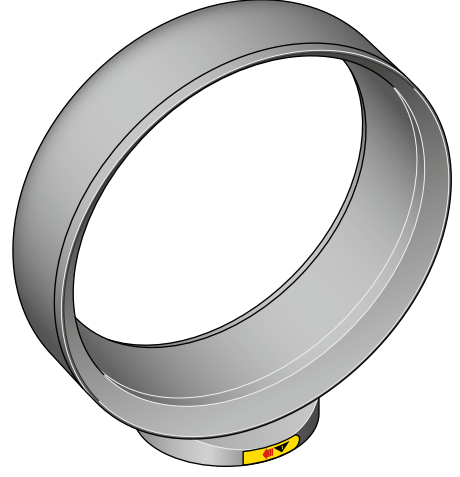

Adım 2

Hizalandığında, amplifikatör halkasını saat yönünde çevirerek kilitleyin.

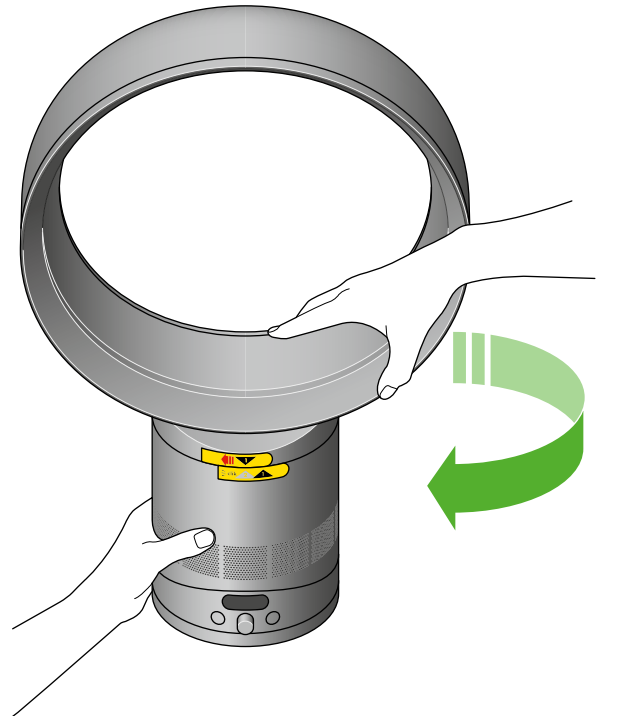

Ürün kontrolleri

Güç

Makinenizi başlatmak veya durdurmak için kontrollerin ortasında bulunan birleşik güç düğmesine ve fan hızı kadranına basın.





Fan hızı kontrolü

Fan hızını artırmak için birleşik güç düğmesini ve fan hızı kadranını sağa, azaltmak için sola çevirin.




Uyku modu

Uyku modunu etkinleştirmek için soldaki düğmeye basın. Fanınız, hava akışını azaltır ve LCD ekranı karartılmış olur.

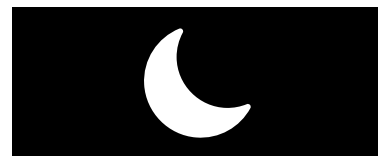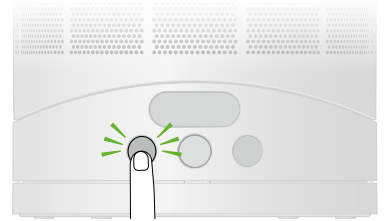


Salınım

Salınım açıları arasında geçiş yapmak için sağdaki düğmeye basın.
15, 40 veya 70 derece arasında seçim yapabilirsiniz.

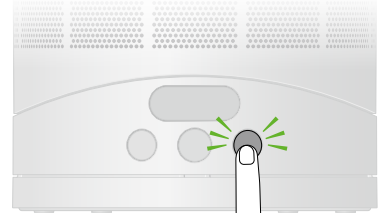**Manuel eğim**

Tabanın üst ve alt kısmını dikkatlice tutun. Öne veya arkaya doğru eğerek hava akış açısını ayarlayın.

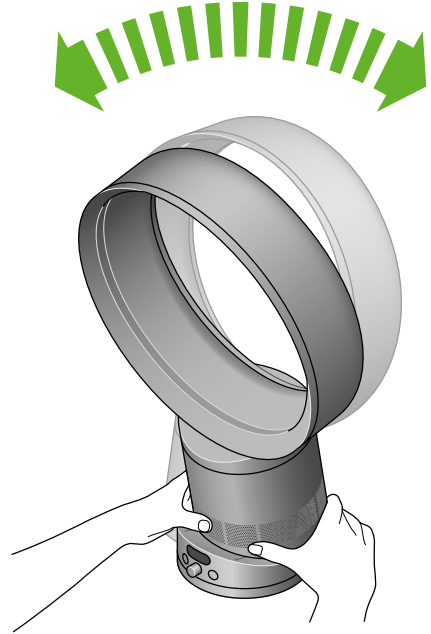

MyDyson™ uygulamasına Bluetooth® ile bağlanma

MyDyson™ uygulaması ile kontrolü elinize alın. Adım adım kurulum ve destek bilgilerine erişin, fanınızın nasıl ve ne zaman çalışacağını kontrol edin ve en son yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple, Apple logosu ve Siri, Apple Inc.'in ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır. Google, Google Asistan, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır.



Android ve Android logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya uyarlanmış olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.



Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.

Akıllı ev sisteminize bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım

Dyson fanınızı kontrol etmek için Alexa'dan Dyson becerisini etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.



Google Asistan ile kullanım

Bağlı tüm fanlarınızı Google ile kontrol edin veya makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla nasıl çalışacağını otomatik hale getirmek için bir rutin oluşturun. Başlamak için sadece "Hey Google" demeniz yeterli.



Siri ile kullanım


Dyson makinelerinizi Siri Kısayollar'a bağlayarak Apple cihazınızdan sesiniz ile kontrol edebilirsiniz.



Amazon, Alexa, Amazon Echo ve tüm ilgili logolar, amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.


Makinenizin temizlenmesi

Temizlemeden önce makinenizin fişini çekin.
Kuru veya nemli bir bezle silerek makinenizi temizleyin.
Cihazı temizlemek için deterjan veya parlaticı kullanmayın.

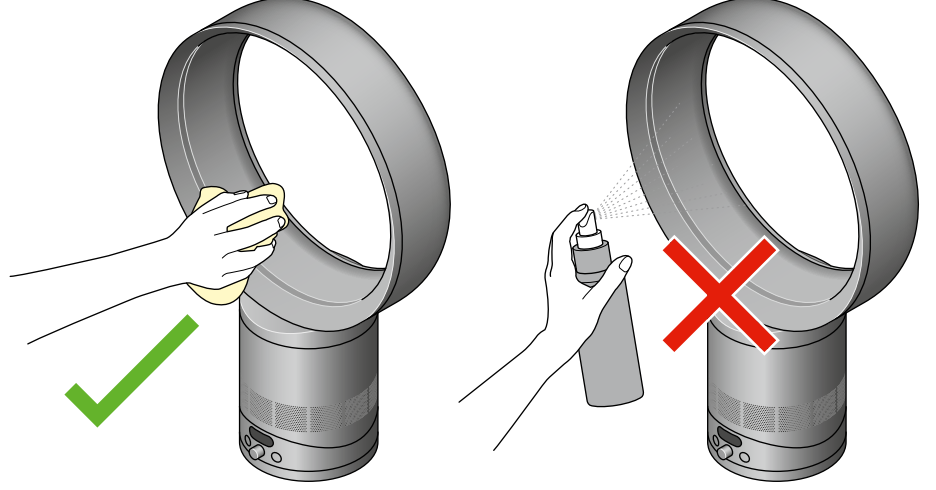

Tıkanıklıkların giderilmesi

Hava giriş deliklerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Yumuşak bir fırçayla kirleri giderin.
Amplifikatör halkasının içindeki küçük açıklıkta tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Yumuşak bir fırça kullanarak kalıntıları temizleyin.

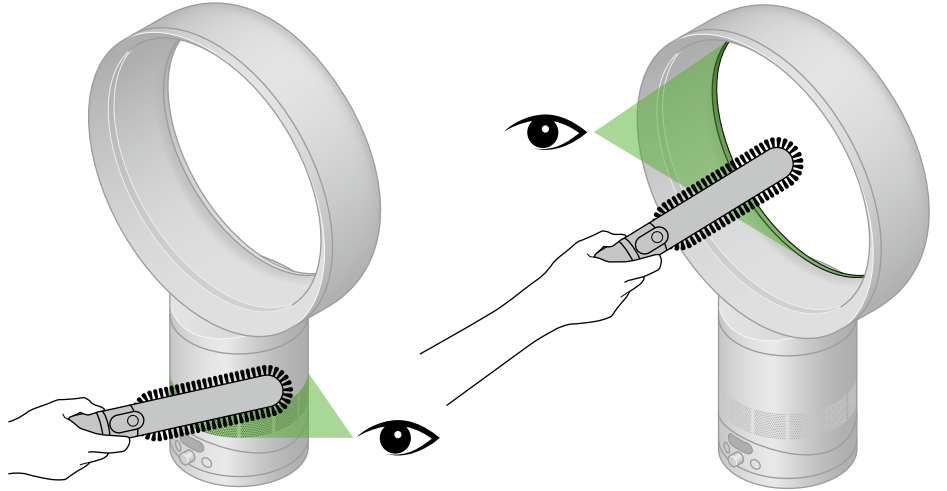

Uzaktan kumanda

Makinenizi kızıltesi ile uzaktan alıřtırmak iin uzaktan kumandanızı kullanın. Uzaktan kumanda, makinenizde dzenli bir řekilde saklanabilmesi iin kavisli ve mıknatıslı bir tasarıma sahiptir.

G dğmesi

Makinenizi bařlatmak veya durdurmak iin g dğmesine basın.

Fan hızı

Hava akıř hızını artırmak veya azaltmak iin fan hızı dğmesine basın.

Salınım

Havayı odanın iinde dolařtırmak ve 0° ile 70° derece arasındaki salınım aıları arasında geiř yapmak iin salınım dğmesine basın.

Uyku zamanlayıcı

Zamanlayıcı seenekleri arasında gezinmek iin uyku zamanlayıcı dğmesine basın.

Uyku modu

Uyku modunda, LCD ekran kararır ve fanınız daha dřk hızda havayı fler.

