
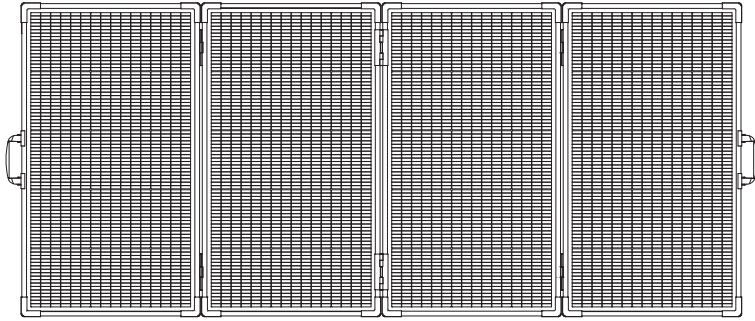
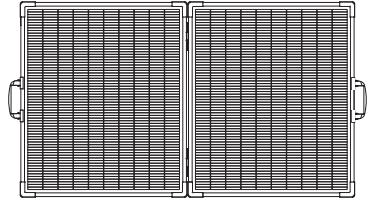



ANKER SOLIX

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU


Anker SOLIX PS100/PS200/PS400 Çift Yüzeyli Taşınabilir Güneş Paneli

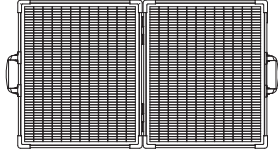


Kutunun İçindekiler

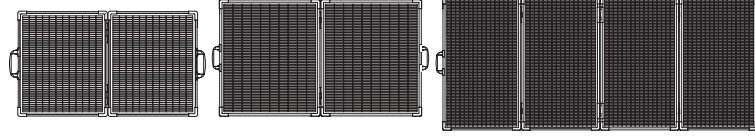

Anker SOLIX PS100 Çift Yüzeyli Taşınabilir Güneş Paneli / Anker SOLIX PS200 Çift Yüzeyli Taşınabilir Güneş Paneli / Anker SOLIX PS400 Çift Yüzeyli Taşınabilir Güneş Paneli



PV Konnektör
Uzatma Kablosu (2.5m)
(x2)



PV Konnektörden
XT-60i Şarj Kablosu
(0.5m)



Belgeler




Güneş Panelinin Kullanımı




DİKKAT: Alüminyum alaşımlı çerçeveler güneşe maruz kaldıktan sonra sıcak olabilir; lütfen dikkatlice dokununuz veya eldiven kullanınız.


1. Güneş panelini ve ayaklarını açın.

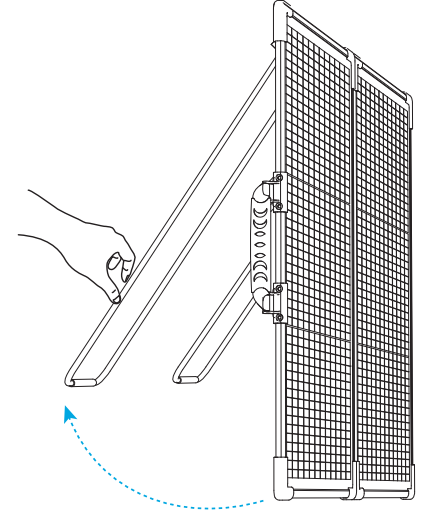

2.Güneş paneli ayağını, güneş ışığı güneş paneline yaklaşık 90° açıyla gelecek şekilde ayarlayın.

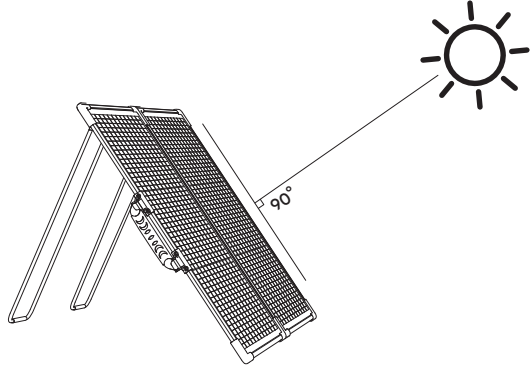

⚡ Güç İstasyonunun Şarj Edilmesi

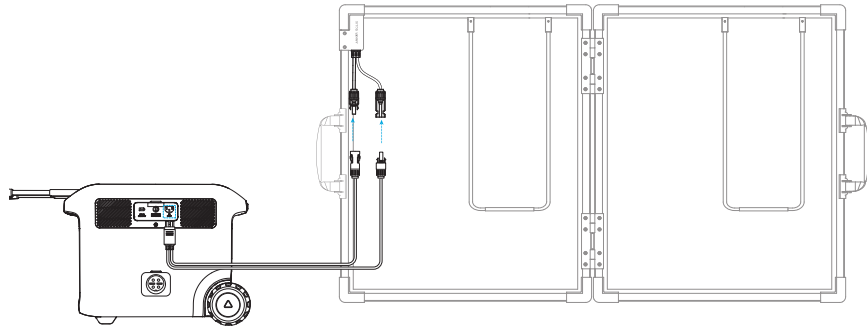

🔌 Teknik Özellikler

Anker SOLIX PS100 Çift Yüzeyle Taşınabilir Güneş Paneli

Toplam Güç Çıkışı	100W
PV Konnektör Çıkışı	21.6V $\approx$ 4.63A
Boyut (Katlanmış)	20.1 x 23.6 x 2.5 in / 510 x 600 x 64 mm
Boyut (Açık)	40.6 x 23.6 x 0.7 in / 1030 x 600 x 17 mm
Bypass Diyotu	Schottky Diyotlar (MBR40200/MBR30100)

Anker SOLIX PS200 Çift Yüzeyle Taşınabilir Güneş Paneli

Toplam Güç Çıkışı	200 W
PV Konnektör Çıkışı	48V $\approx$ 4.16A
Boyut (Katlanmış)	27.0 x 31.2 x 1.8 in / 685 x 792 x 45 mm
Boyut (Açık)	54.2 x 31.2 x 0.7 in / 1377 x 792 x 17 mm
Bypass Diyotu	Schottky Diyotlar (MBR40200/MBR30100)

Anker SOLIX PS400 Çift Yüzeyle Taşınabilir Güneş Paneli

Toplam Güç Çıkışı	400W
PV Konnektör Çıkışı	48V $\approx$ 8.33A
Boyut (Katlanmış)	22.3 x 38.7 x 3.1 in / 567 x 983 x 80 mm
Boyut (Açık)	90.2 x 38.7 x 0.7 in / 2292 x 983 x 17 mm
Bypass Diyotu	Schottky Diyotlar (MBR40200/MBR30100)