


DREO

Smart Air Purifier
530AS

USER MANUAL

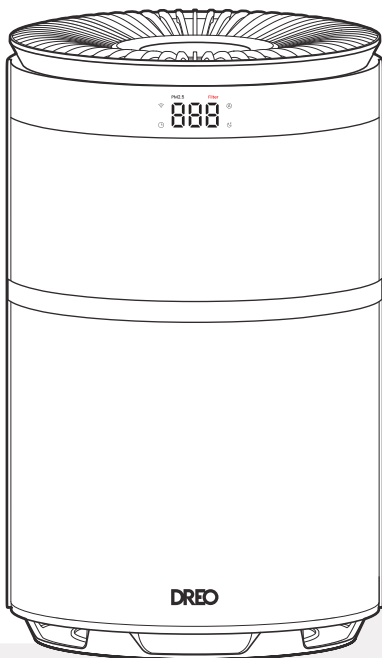

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-13
Deutsch	_____	14-26
Français	_____	27-39
Italiano	_____	40-52
Español	_____	53-65
Türkçe	_____	66-78
Polski	_____	79-91
Українська	_____	92-104
Magyar	_____	105-117
Română	_____	118-130
Nederlands	_____	131-143
Português	_____	144-156
Čeština	_____	157-169
Русский	_____	170-182
183-195	_____	العربية
196-208	_____	فارسی

CONTENTS

01

KNOWING YOUR
APPLIANCE

1

02

USING YOUR APPLIANCE

2-5

03

CONNECTING TO
YOUR APPLIANCE

6

04

CLEANING AND
MAINTENANCE

7-10

05



TROUBLESHOOTING

11-13

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

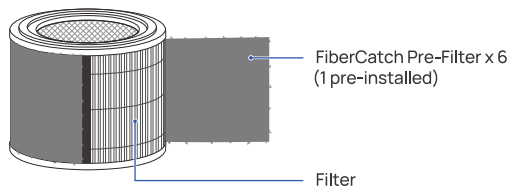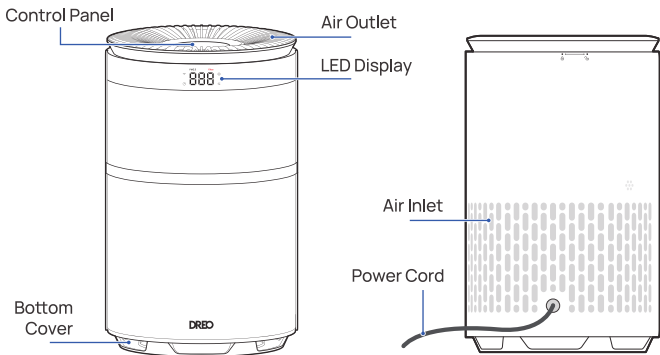

User
Guide


IMPORTANT
SAFETY
INSTRUCTIONS

USING YOUR APPLIANCE

02


Before Use

1

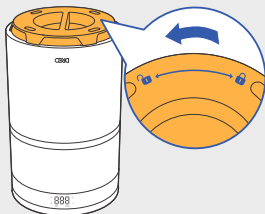


Put it upside down. Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock and take the cover off.

2

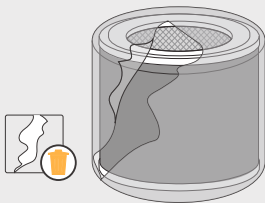


Remove the filter from its packaging then put the filter back.

3

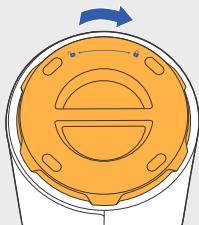

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

4

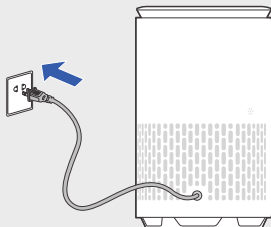

Return to upright position on a flat, stable, and clear surface. Plug the appliance into the power outlet.

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off.
- Long press for 10 seconds to reset factory settings.



Purifying Speed Button

- Adjust purifying speed across 1-4 levels & Turbo (Turbo Mode will show up as level "H").
- Long press for 3 seconds to set a timer (0-12h) to turn the appliance on/off.



LED Light On/Off Button

- Turn the LED light on/off for the display, control panel, or air quality indicator.



Auto Mode Button

- Purify and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.
- Long press for 5 seconds to reset the filter change reminder after replacing the filter.



RGB Light Button

- Touch to cycle through air quality indicator light (PM2.5 will flash when selected) and 3 different ambient light effects.



Sleep Mode Button

- Touch to purify the air at the most silent power setting (display auto-off in 5s).
- Long press for 5 seconds to start WiFi connection settings.
- Press  or  to exit Sleep Mode.


Note:

- Long press  and  for 10 seconds to enter Low Power Standby Mode and turn off WiFi. To exit, long press  for 5 seconds, and WiFi connection will restart.
- Long press  and  for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function (display will show "LC").

LED Display


Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.

Note: You can turn off the LED display and lights using the  button or through the DREO app.

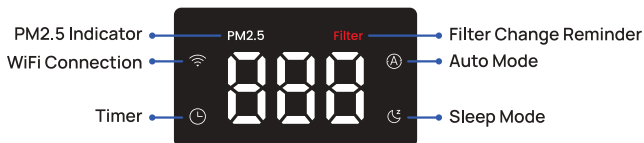

Air Quality Indicator Light

Light Color	Air Quality Level
 Blue	Excellent
 Green	Good
 Orange	Moderate
 Red	Poor

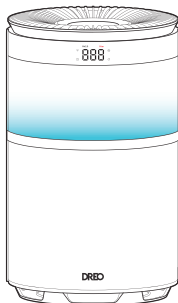

Note:

The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

Additional Features



Child Lock

- Long press  and  for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.
- When activated, the display will show , and all the buttons on the appliance will be locked.



On/Off Timer

When the appliance is ON/OFF, long press  for 3 seconds to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.


-  Display will show "UP" during the update process.
Do not operate until the update is completed.



Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode.
Wake up the display with any button.

Getting the Most Out of This Appliance

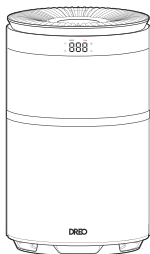

1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “**DREO**”, then select and download the app.



Look for "Smart Air Purifier 530AS" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap+ **Add Device** and select **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)


CLEANING AND MAINTENANCE

04

Replacing the Filter


The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the filter change reminder alerts.

1

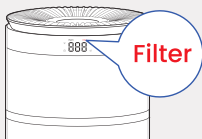


The filter change reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2

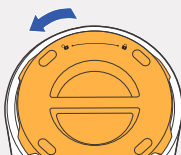


Rotate the bottom cover to unlock then take the cover off.

3

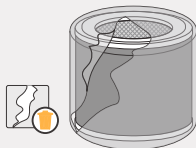

Remove the plastic packaging.

4

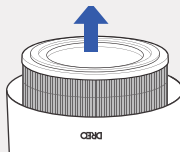

Remove the old filter then put the new filter in place.

5



Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

6




Return to upright position and long press the  for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.

Replacing the FiberCatch Pre-Filter


It is recommended to replace the pre-filter once every 1.5 months, depending on actual usage.

1

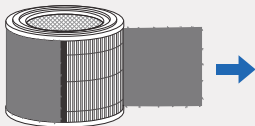


Peel off the old pre-filter.

2



Remove the plastic packaging of the new pre-filter.


3

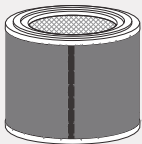

Replace with the new pre-filter.


Cleaning the Inside & Outside

1

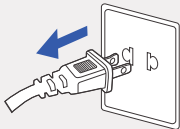

Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

2

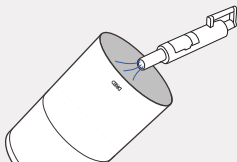

Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.


3



Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.


Cleaning the Filter

- For optimal use, the outer pre-filter can be cleaned with a soft, dry brush once every 2-4 weeks.
- Keep away from water and humid areas. Moisture will allow mold to grow.

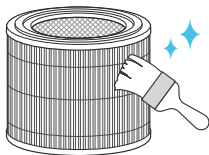


Cleaning the Light Compartment

1

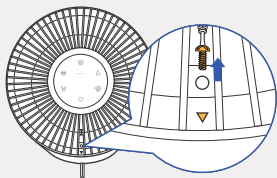


Unplug the appliance. Locate the alignment mark on the air outlet grille to identify the screw on the air guide vane, then loosen the screw.

2

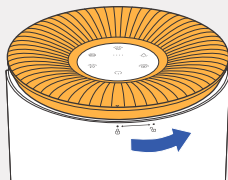


Rotate the grille counterclockwise to unlock and remove it.

3

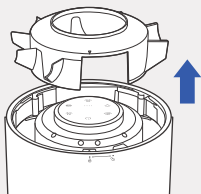

Remove the air guide vane.


4

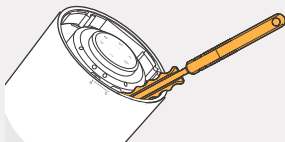

Clean the light compartment using the included cleaning brush.

Note: Do not use corrosive cleaning agents.


5

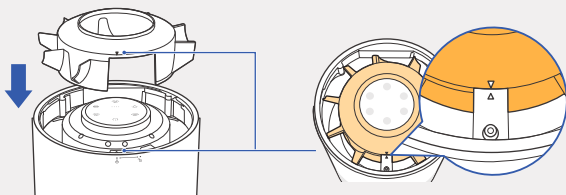

Reinstall the air guide vane after cleaning.

Note: Ensure the alignment mark lines up with the screw.

6

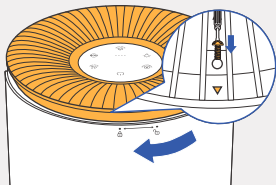

Place the grille back. Rotate it clockwise to lock it in position, and tighten the screw.

TROUBLESHOOTING

05

Related to Filter

Where can I buy a new filter?

To purchase new filters, please contact our customer service.

I changed the filter, but the Filter Change Reminder is still on.

The Filter Change Reminder will not automatically reset. Please press and hold  to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

The Filter Change Reminder has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

Related to Use

Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

The airflow from my air purifier is too weak.

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

My air purifier doesn't improve the air quality.

- Check if the filter packaging has been removed.
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.
- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

Why is my air purifier making a loud noise?

- Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

Why is the Air Quality indicator is always red?

- It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.

- The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

Why is the Air Quality indicator always blue?

- The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

Why is my air purifier making an unusual noise?

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

Why does my air purifier produce an unpleasant smell?

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 209)

INHALT

01

IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK

14

02

IHR GERÄT VERWENDEN

15-18

03

VERBINDUNG MIT
IHREM GERÄT

19

04

REINIGUNG UND
WARTUNG

20-23

05



PROBLEMLÖSUNG

24-26

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang

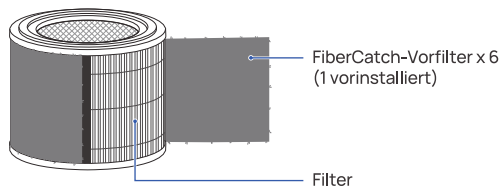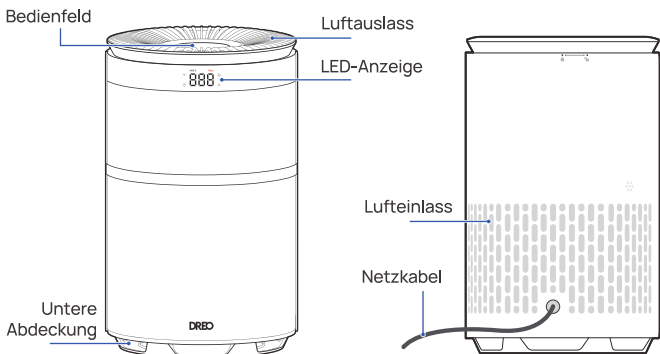

Benutzer-
handbuch


WICHTIGE
SICHERHEIT-
HINWEISE

IHR GERÄT VERWENDEN

02


Vor dem Gebrauch

1

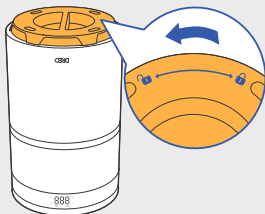


Drehen Sie das Gerät verkehrt herum. Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

2

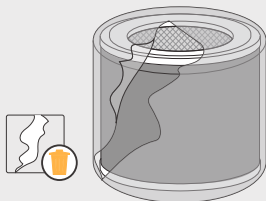


Entfernen Sie den Filter aus seiner Verpackung und bringen Sie ihn wieder im Gerät an.

3

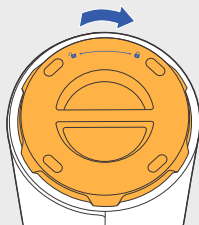

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

4

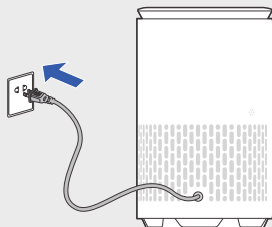

Drehen Sie das Gerät richtig herum und stellen Sie es auf einen flachen, stabilen und sauberen Untergrund, schließen Sie das Gerät an der Steckdose an.

Bedienfeld



Power-Taste

- Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie 10 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Taste Reinigungsgeschwindigkeit

- Passen Sie die Reinigungsgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und 4 und Turbo an (Turbo-Modus wird als Stufe „H“ angezeigt).
- 3 Sekunden lang drücken, um einen Timer (0 bis 12 h) zur Ein-/Abschaltung des Gerätes einzustellen.



LED-Licht-Ein/Aus-Taste

- Schalten Sie das LED-Licht für die Anzeige, das Bedienfeld oder die Luftqualitätsanzeige ein/aus.



Auto-Modus-Taste

- Je nach der Luftqualität wird automatisch gereinigt und die Reinigungsgeschwindigkeit angepasst.
- Halten Sie diese Taste nach dem Filterwechsel zum Zurücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt.



RGB-Lichttaste

- Zum Umschalten durch die Luftqualitätsanzeige PM2.5 blinkt bei Auswahl) und 3 verschiedene Umgebungslichteffekte berühren.



Schlafmodus-Taste

- Berühren sie, um die Luft bei der leisesten Leistungseinstellung zu reinigen (Automatische Abschaltung der Anzeige in 5 s).
- Zum Aufrufen der WLAN-Verbindeinstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie zum Verlassen des Ruhezustands  oder .


Hinweis:

- Halten Sie  und  für 10 Sekunden gedrückt, um den Energiesparmodus einzuleiten und das WLAN abzuschalten. Halten Sie zum Verlassen  für 5 Sekunden gedrückt und die WLAN-Verbindung wird wieder hergestellt.
- Drücken Sie  und  zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang (Display zeigt „LC“ an).

LED-Anzeige


Überwachen Sie ständig die Luftqualität in Ihrem Zimmer mit der umfangreichen und intuitiven Monitoranzeige.

Hinweis: Sie können die LED-Anzeige und die Lichter mit der -Taste oder DREO-App ausschalten.

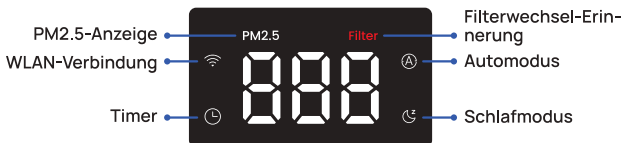

Luftqualitätsanzeige

Lichtfarbe	Luftqualitätsniveau
 Blau	Ausgezeichnet
 Grün	Gut
 Orange	Mittelmäßig
 Rot	Schlecht

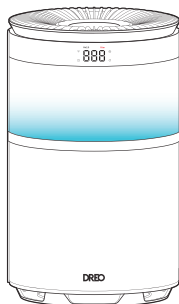

Hinweis:

Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Kindersicherung

- Drücken Sie  und  zum Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang.
- Bei Aktivierung blinkt die „“ dreimal auf der Anzeige und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.



Timer

- Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet ist, drücken Sie  3 Sekunden lang, um einen Timer (0 bis 12 Stunden) einzustellen, nach dessen Ablauf sich das Gerät ein-/ausschaltet.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit das Gerät effizienter arbeitet.


-  Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung „UP“. Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



Automatische Display-Abschaltung

Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Schlafmodus aus. Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.

Das Maximum aus diesem Gerät herausholen

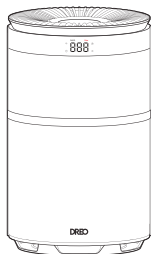

1. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
2. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und halten Sie das Gerät von Vorhängen oder Wänden fern.
3. Warten und wechseln Sie die Filter für maximale Effizienz regelmäßig.

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

03



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Suchen Sie nach **Smart Air Purifier 530AS**, wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)


REINIGUNG UND WARTUNG

04

Filter wechseln


Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter **alle 6 bis 8 Monate** oder bei Einsschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.

1

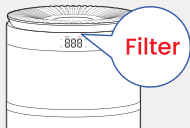


Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

2

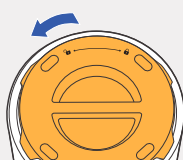


Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

3

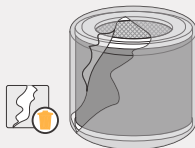


Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

4

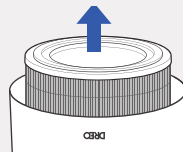

Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

5

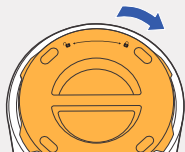

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

6




Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und halten Sie die  zum Zurücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

FiberCatch-Vorfilter ersetzen


Der Vorfilter sollte je nach tatsächlicher Nutzung einmal alle 1,5 Monate ersetzt werden.

1

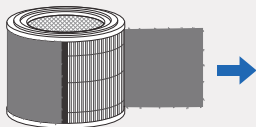

Ziehen Sie den alten Vorfilter ab.

2



Entfernen Sie die Kunststoffverpackung des neuen Vorfilters.


3



Ersetzen Sie ihn durch den neuen Vorfilter.


Innen-und Außenseite reinigen

1

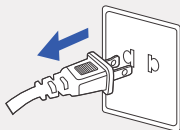

Trennen Sie den Luftreiniger vor jeglicher Reinigung und Wartung.

2

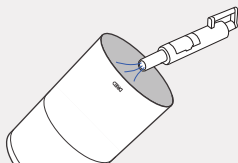

Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere mit einem Staubsauger.


3



Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch ab.


Filter reinigen

- Für optimale Benutzung kann der äußere Vorfilter alle 2 bis 4 Wochen mit einer weichen, trockenen Bürste gereinigt werden.
- Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

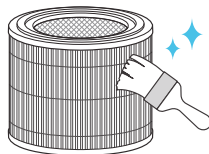


Reinigung des Lampenfachs

1

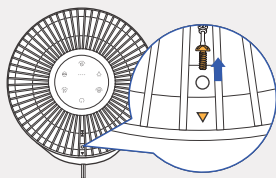


Ziehen Sie den Netzstecker. Suchen Sie nach der Ausrichtungsmarkierung am Luftauslassgitter, um die Schraube an der Luftleitlamelle zu identifizieren, lösen Sie dann die Schraube.

2

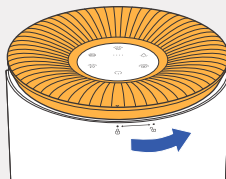


Drehen Sie das Gitter gegen den Uhrzeigersinn, um es zu entriegeln, und nehmen Sie es ab.

3

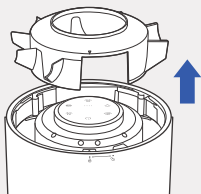

Entfernen Sie die Luftleitlamelle.


4

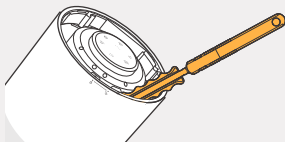

Reinigen Sie das Lampenfach mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

Hinweis: Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel.


5

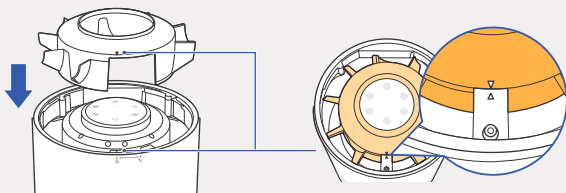

Installieren Sie die Luftleitlamelle nach der Reinigung wieder.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtungsmarkierung an der Schraube ausgerichtet ist.

6

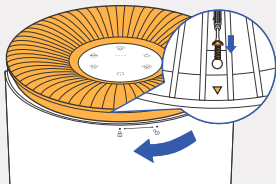

Bringen Sie das Gitter wieder an. Drehen Sie es zur Verriegelung im Uhrzeigersinn, ziehen Sie dann die Schraube fest.

Hinweise zum Filter

Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Bitte wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an unseren Kundendienst.

Ich habe den Filter gewechselt, doch die Filterwechsel-Erinnerung ist immer noch eingeschaltet.

Die Filterwechsel-Erinnerung wird nicht automatisch zurückgesetzt. Bitte halten Sie zum Rücksetzen der Erinnerung die  gedrückt; die Anzeige schaltet sich nach der Rücksetzung aus.

Die Filterwechsel-Erinnerung hat sich lange Zeit nicht eingeschaltet.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Lebensdauer des Filters auswirken können, wie z. B. die Raumluftqualität, die Betriebsdauer und die Partikeldichte in der Luft. Falls Ihr Raum eine bessere Luftqualität aufweist und/oder Sie Ihren Luftreiniger nicht häufig nutzen, dauert es länger, bis die Erinnerung aufleuchtet.

Hinweise zur Verwendung

Warum funktioniert mein Luftreiniger nicht?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen, das Netzkabel unbeschädigt und die Steckdose funktionsfähig ist.

Der Luftstrom meines Luftreinigers ist zu schwach.

- Achten Sie auf genügend Freiraum rund um den Luftreiniger.
- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird niedrig sein, wenn der Auto-Modus aktiviert und die Luftqualität gut ist. Versuchen Sie, auf eine höhere Geschwindigkeit zu wechseln.
- Wechseln Sie den Filter, falls er verstopft und überlastet ist.

Mein Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht.

- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fenster geschlossen sind, da andernfalls möglicherweise ständig verschmutzte Luft von draußen in den Raum strömt.
- Bei einem überlasteten Filter muss der Lüfter intensiver arbeiten. Denken Sie darüber nach, den Filter zu wechseln, wenn er verstopft ist.
- Nicht in überfüllten Bereichen und Ecken aufstellen.
- Überprüfen, ob Luftauslass und -einlass verstopft sind.

Warum macht mein Luftreiniger laute Geräusche?

- Versetzen Sie den Luftreiniger in den Ruhezustand oder verringern Sie die Reinigungsgeschwindigkeit.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer rot?

- Es wird empfohlen, das Gerät an einen anderen Standort zu verlegen, es wieder anzuschließen und die Kontrollleuchte erneut zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Der Geruch im Zimmer ist sehr stark, die Luftqualitätsanzeige ist aber nur grün oder blau.

- Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer blau?

- Der Luftqualitätssensor meldet das Vorhandensein von Schwebstoffpartikeln, er kann aber kein Gas erkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gasverschmutzung in Ihrem Raum vorhanden ist.

Warum macht mein Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche?

- Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger auf einem flachen, stabilen Untergrund betrieben wird.
- Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten, blockieren möglicherweise irgendwelche Gegenstände die Luftöffnungen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Warum erzeugt mein Luftfilter einen unangenehmen Geruch?

- Während der ersten Tage erzeugen neue Luftreiniger einen leichten Geruch, was völlig normal ist.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Sobald der Filter die maximale Menge an Verunreinigungen absorbiert hat, könnte der verschmutzte Filter unangenehm riechen. Bitte wechseln Sie den Filter, sobald erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 209**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONNAÎTRE VOTRE
APPAREIL

27

02

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

28-31

03

CONNEXION À VOTRE
APPAREIL

32

04

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

33-36

05



DÉPANNAGE

37-39

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

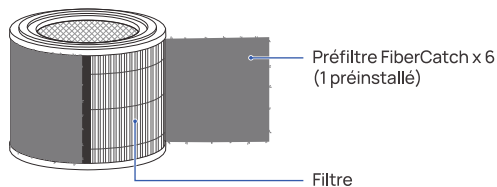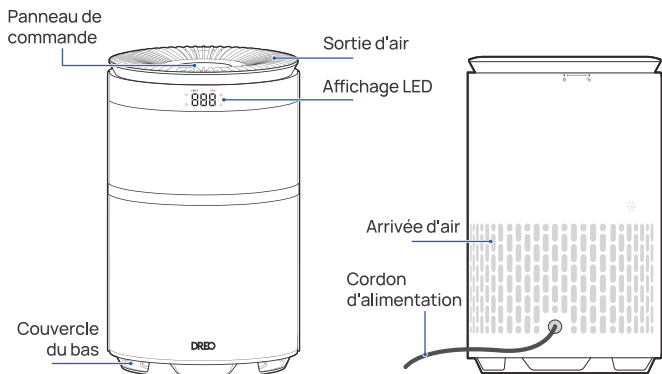

Guide de
l'utilisa-
teur


CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
IMPORTANTES

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02


Avant l'utilisation

1

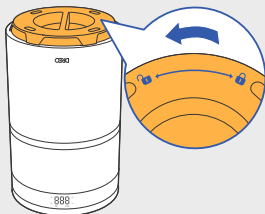


Retournez l'appareil. Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer et le retirer.

2

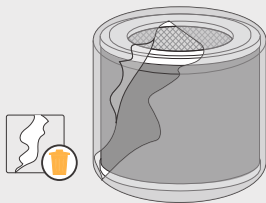


Retirez le filtre de son emballage, puis réinstallez-le en place.

3

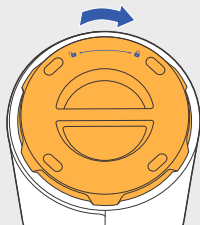

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

4

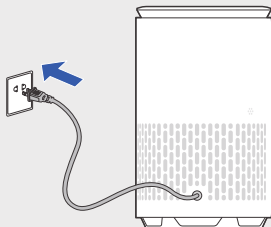

Remettez l'appareil debout sur une surface plate, stable et dégagée ; branchez l'appareil dans une prise murale.

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.



Bouton de vitesse de purification

- Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 4 et Turbo (Le mode Turbo apparaîtra comme niveau "H").
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour régler une minuterie (0-12 h) pour allumer/éteindre l'appareil.



Bouton de voyant LED

- Activez/Désactivez le voyant LED de l'écran, du panneau de commande, ou de l'indicateur de la qualité de l'air.



Bouton de Mode Automatique

- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre après avoir remplacé le filtre.



Bouton d'éclairage RVB

- Touchez pour faire défiler le voyant indicateur de qualité de l'air (PM2.5 clignotera une fois sélectionné) et 3 effets de lumière ambiante différents.



Bouton de Mode de Veille

- Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse (Arrêt auto d'écran dans 5s).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton ou pour quitter le mode de veille.


Remarque:

- Appuyez pendant 10 secondes sur et pour entrer en Mode de veille et désactiver la WiFi. Pour quitter, appuyez pendant 5 secondes sur , et la connexion WiFi redémarrera.
- Appuyez longuement sur et pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Verrouillage enfant (l'écran affichera « LC »).

Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.

Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran LED ainsi que les voyants à l'aide du bouton ou via l'appli DREO.

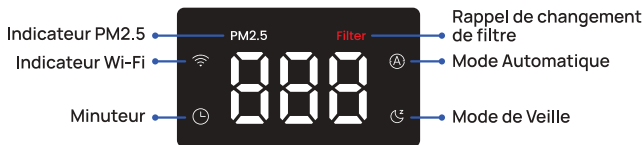


Voyant indicateur de la qualité de l'air

Couleur du voyant	Niveau de qualité de l'air
 Bleu	Excellent
 Vert	Bon
 Orange	Modéré
 Rouge	Faible

Remarque:

Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

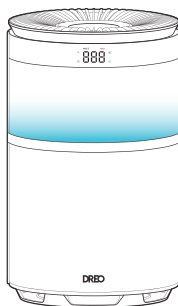

Caractéristiques supplémentaires



Verrouillage Enfant

- Appuyez longuement sur  et  pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Verrouillage enfant
- Lorsqu'il est activé, l'affichage fait clignoter «  » trois et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Minuteur

- Lorsque l'appareil est en marche ou à l'arrêt, maintenir  enfoncé pendant 3 secondes afin de régler une minuterie (de 0 à 12 h) pour l'allumage ou l'arrêt automatique.



Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.



Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.




Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 5 secondes en mode veille.

Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de l'appareil

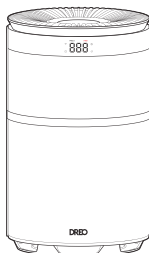

1. Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
2. N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
3. Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "**DREO**", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez **Smart Air Purifier 530AS** lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau  enfoncé 5 secondes.)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque le Rappel de changement du filtre apparaît.

1




Le Rappel de changement du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

2

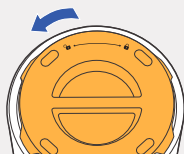


Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer, puis retirez-le.

3

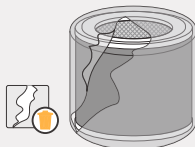


Retirez l'emballage en plastique.

4

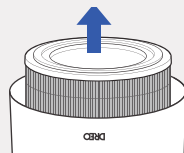

Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.

5

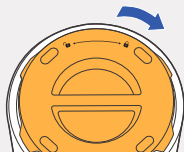

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

6




Remettez l'appareil debout et appuyez pendant 5 secondes sur le (A) jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, afin de réinitialiser le Rappel de changement du filtre.

Remplacement du préfiltre FiberCatch


Il est recommandé de remplacer le préfiltre une fois tous les 1,5 mois, en fonction de votre usage.

1

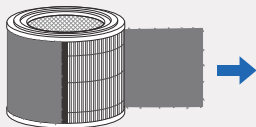


Retirez l'ancien préfiltre.

2



Retirez l'emballage plastique du nouveau préfiltre.


3

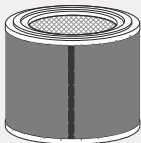

Remplacez-le par le nouveau préfiltre.


Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

1

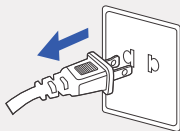

Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

2

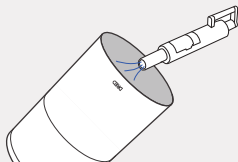

Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.


3



Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif. scheuernden Tuch ab.


Nettoyage du filtre

- Pour un usage optimal, nettoyez le pré-filtre extérieur à l'aide d'une brosse souple et sèche une fois toutes les 2 à 4 semaines.
- Veuillez toujours tenir l'appareil en dehors des zones humides. L'humidité peut engendrer l'apparition de moisissure.

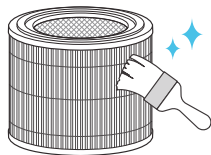


Nettoyage du compartiment lumineux

1

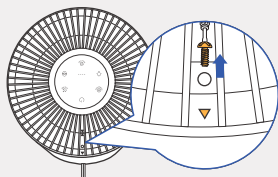


Débrancher l'appareil. Repérer le repère d'alignement sur la grille de sortie d'air pour identifier la vis du déflecteur d'air, puis desserrer la vis.

2

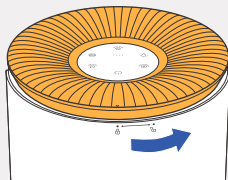


Faire pivoter la grille dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et la retirer.

3

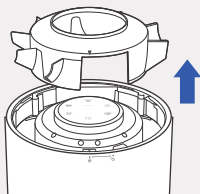

Retirer le déflecteur d'air.


4

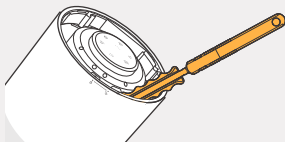

Nettoyer le compartiment lumineux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

Remarque : Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs.


5

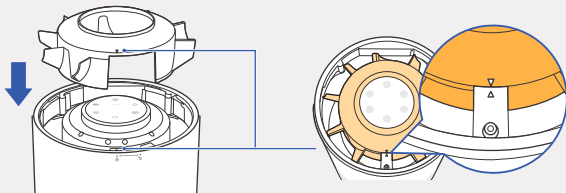

Réinstaller le déflecteur d'air après nettoyage.

Remarque : S'assurer que le repère d'alignement correspond à la vis.

6

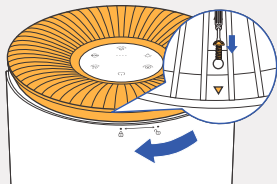

Remettre la grille en place. La faire pivoter dans le sens horaire pour la verrouiller, puis resserrer la vis.

A propos du filtre

Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Pour acheter de nouveaux filtres, veuillez contacter notre service client.

J'ai remplacé le filtre, mais le rappel de changement de filtre reste activé.

Le rappel de remplacement du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de réinitialisation du filtre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

Le rappel de remplacement du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

A propos de l'utilisation

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électrique du réseau soit alimentée.

Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

- Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
- Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
- Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
- Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée

Mon purificateur d'air est bruyant

- Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

- Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.

- Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?

- Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

Mon purificateur d'air produit un bruit anormal

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Mon purificateur d'air produit une odeur déplaisante

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 209).

CONTENUTO

01

PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO

40

02

USO DELLA APPARECCHIO

41-44

03

CONNESSIONE AL
APPARECCHIO

45

04

PULIZIA E
MANUTENZIONE

46-49

05



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

50-52

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della confezione

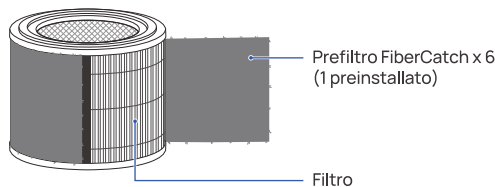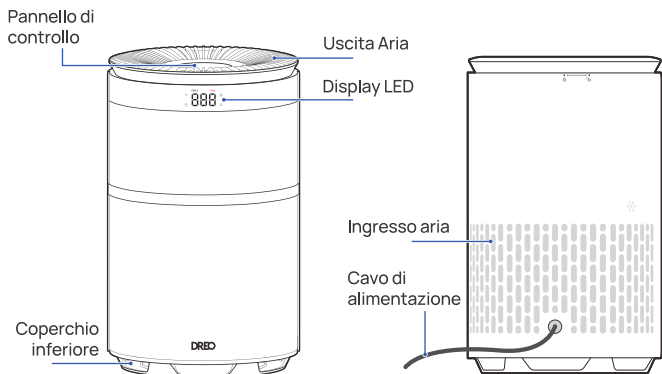

Guida
dell'utente


IMPORTANTI
ISTRUZIONI DI
SICUREZZA

USO DELLA APPARECCHIO

02


Prima dell'uso

1

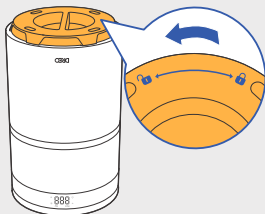


Capovolgerlo. Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

2

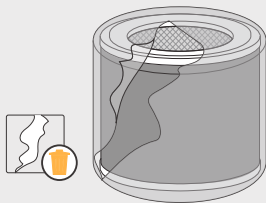


Togliere il filtro dalla sua confezione e riposizionarlo.

3

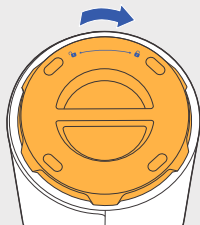

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

4

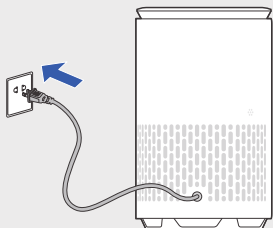

Riportarlo in posizione verticale su una superficie in piano, stabile e pulita, inserire la spina nella presa di corrente a parete.

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Pulsante velocità di purificazione

- Regolare la velocità di purificazione scegliendo tra i livelli 1-4 e turbo (la modalità Turbo mostra è indicata con il livello "H").
- Tenere premuto per 3 secondi per impostare un timer (0-12h) per accendere/spegnere l'apparecchio.



Tasto accensione/spegnimento LED

- Accendere o spegnere la luce LED del display, pannello di controllo, e l'indicatore della qualità dell'aria.



Tasto modalità automatica

- Purifica e regola la velocità di purificazione automaticamente in base alle condizioni della qualità dell'aria.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro dopo la sostituzione del filtro.



Tasto luci RGB

- Toccare per passare tra indicatore della qualità dell'aria (PM2.5 lampeggia quando viene selezionato) e 3 diversi effetti di luce ambientale.



Tasto modalità sospensione

- Toccare per purificare l'aria alla potenza di funzionamento più silenziosa (spegnimento automatico display in 5 secondi).
- Premuti per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- Premere o per uscire dalla modalità sospensione.


Nota:

- Tenere premuto e per 10 secondi per passare alla modalità standby consumo ridotto e disattivare il WiFi. Per uscire, tenere premuto per 5 secondi, la connessione WiFi viene riavviata.
- Tenere premuti e per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione Sicurezza per bambini (sul display viene visualizzato "LC").

Display LED


Monitorare continuamente la qualità dell'aria nella stanza con un display di monitoraggio completo e intuitivo.

Nota: È possibile disattivare il display LED e le spie usando il tasto o tramite l'app DREO.

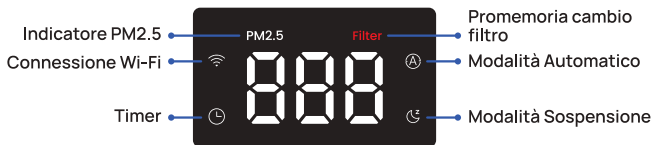

Luce Indicatore della qualità dell'aria

Colore luce	Livello della qualità dell'aria
 Blu	Eccellente
 Verde	Buona
 Arancione	Moderata
 Rosso	Scarsa

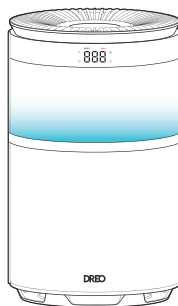

Nota:

Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Funzioni supplementari



Sicurezza per Bambini

- Tenere premuti  e  per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione Sicurezza per bambini.
- Se attivato, sul display lampeggia 'L' tre volte tutti i pulsanti dell'apparecchiatura vengono bloccati.



Timer

Con l'apparecchio acceso/spento, premere a lungo  per 3 secondi per impostare un timer (da 0 a 12 ore) per l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il apparecchio funzioni in modo più efficiente.


 Nota: Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità di sospensione. Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Ottenere il massimo dall'apparecchio

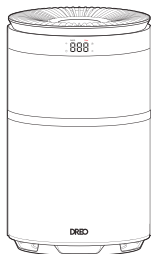

1. Tenere le porte e finestre chiuse quando è in uso il purificatore d'aria.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione e tenere lontano da tende o pareti.
3. Pulire e sostituire regolarmente il filtro per una massima efficienza.

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

03



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Cercare **Smart Air Purifier 530AS** quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**.
Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTA: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi** dispositivo e selezionare **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)

PULIZIA E MANUTENZIONE

04

Sostituzione del filtro


La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.

1




Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

2

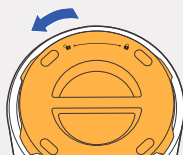


Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

3

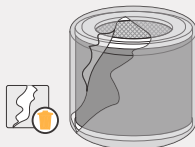


Rimuovere l'imballo in plastica.

4

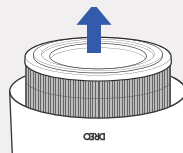

Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

5

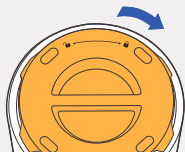

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

6




Ripartire in posizione verticale e tenere premuto  per 5 secondi fino a sentire un bip, per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro.

Sostituzione del prefiltro FiberCatch


Si consiglia di sostituire il prefiltro ogni 1,5 mesi, a seconda dell'utilizzo effettivo.

1

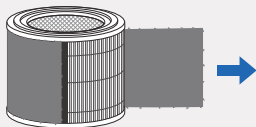

Staccare il vecchio prefiltro.

2



Rimuovere l'imballo in plastica del nuovo prefiltro.


3



Sostituire con il nuovo prefiltro.


Pulizia dell'interno e dell'esterno

1

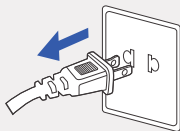

Scollegare il purificatore d'aria prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.

2

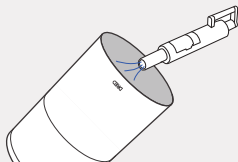

Rimuovere il filtro e pulire l'interno con un'aspirapolvere.


3



Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto, soffice e non abrasivo.


Pulizia del filtro

- Per un uso ottimale, il prefiltro esterno può essere pulito con un pennello soffice e asciutto ogni 2-4 settimane.
- Tenere lontano da acqua e aree umide. L'umidità può causare la formazione di muffa.

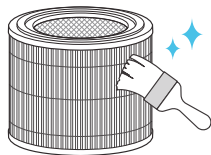


Pulizia del vano luce

1

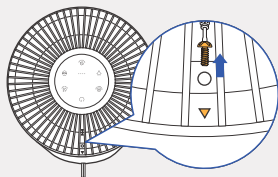


Scollegare l'apparecchio. Individuare il simbolo di allineamento sulla griglia di uscita aria per identificare la vite sul vano guida dell'aria, quindi allentare la vite.

2

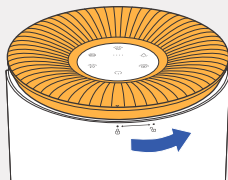


Ruotare la griglia in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla.

3

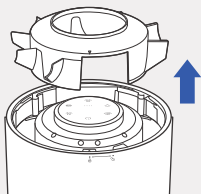

Rimuovere il vano guida dell'aria.


4

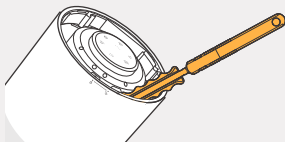

Pulire il vano luce usando il pennello per la pulizia in dotazione.

Nota: non utilizzare detergenti corrosivi.


5

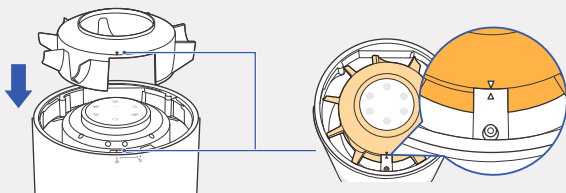

Reinstallare il vano guida dell'aria dopo la pulizia.

Nota: assicurarsi che il simbolo di allineamento sia allineato alla vite.

6

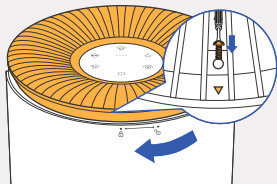

Riposizionare la griglia. Ruotare in senso orario per bloccarla in posizione, quindi stringere la vite.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

Informazioni sul filtro

Dove può essere acquistato un nuovo filtro?

Per acquistare nuovi filtri, contattare il nostro servizio clienti.

Ho cambiato il filtro, ma il Promemoria di sostituzione del filtro è ancora acceso.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si ripristina automaticamente. Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro  per ripristinare il promemoria, al termine del ripristino l'indicatore si spegne.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si è attivato per molto tempo.

La durata del filtro può essere condizionata da diversi fattori, tra cui il livello della qualità dell'aria dell'ambiente, il tempo di funzionamento e la densità di particelle nell'aria. Se la qualità dell'aria della stanza è buona e/o il purificatore d'aria non viene utilizzato spesso, potrebbe trascorrere più tempo prima dell'accensione del promemoria.

Informazioni sull'uso

Perché il purificatore d'aria non funziona?

Verificare se l'alimentazione è collegata, il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è alimentata.

Il flusso dell'aria dal purificatore d'aria è molto debole.

- Assicurarsi che lo spazio attorno al purificatore d'aria sia sufficiente.
- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- La velocità del ventilatore sarà bassa quando è attiva la modalità automatica e la qualità dell'aria è buona. Provare ad aumentare la velocità.
- Sostituire il filtro se ostruito e sovraccarico.

Il purificatore d'aria non migliora la qualità dell'aria.

- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- Assicurarsi che le finestre siano chiuse in modo che l'aria contaminata non continui ad entrare da fuori le finestre.
- Il filtro sovraccarico farà lavorare di più la ventola per far passare l'aria. Considerare la sostituzione del filtro se ostruito.
- Non collocare in aree affollate e negli angoli.
- Verificare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono ostruiti.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore forte?

- Passare il purificatore d'aria alla modalità di sospensione o ridurre la velocità di purificazione.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso?

- Si consiglia di spostare l'apparecchio in una posizione diversa, ricollegarlo e controllare nuovamente la luce dell'indicatore. Se il problema non si risolve, contattare la nostra Assistenza clienti.

L'odore nella stanza è molto forte, ma l'indicatore della qualità dell'aria è verde o blu.

- Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre blu?

- Il sensore della qualità dell'aria segnala la presenza di particelle sospese nell'aria, ma non può rilevare il gas. Assicurarsi che nella stanza non sia presente contaminazione di gas.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore insolito?

- Assicurarsi che il purificatore d'aria sia in funzione su una superficie piana e stabile.
- Se il rumore insolito è ancora presente, potrebbero essere presenti oggetti esterni che ostruiscono le aperture dell'aria. Contattare la nostra assistenza clienti.

Perché il purificatore d'aria produce un odore sgradevole?

- Nei primi giorni di utilizzo, i nuovi purificatori d'aria possono produrre un odore di plastica, è normale e scomparirà.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il filtro ha assorbito gli inquinanti fino alla sua massima capacità, l'odore potrebbe provenire dal filtro sporco. Sostituire il filtro quando necessario.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 209).

CONTENIDO

01

FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO

53

02

USO DEL APARATO

54-57

03

CONECTAR EL APARATO

58

04

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

59-62

05



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

63-65

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

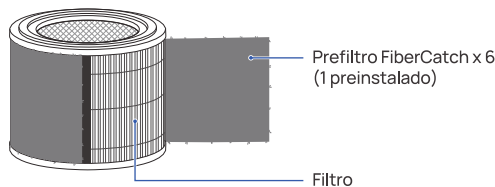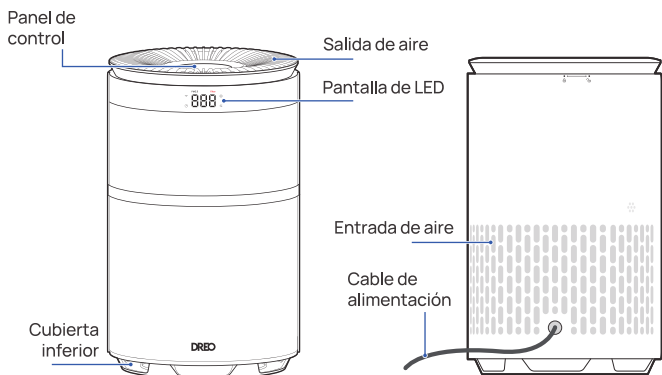


Guía del
usuario

INSTRUCCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD


Antes del Uso

1

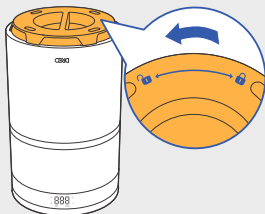


Colóquelo boca abajo. Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

2

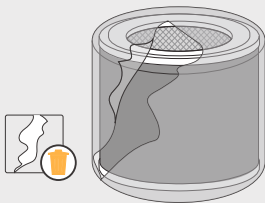


Saque el filtro de su embalaje y, luego, vuelva a colocar el filtro.

3

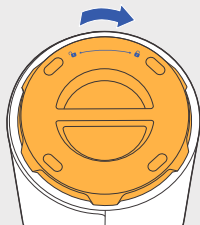

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).

4

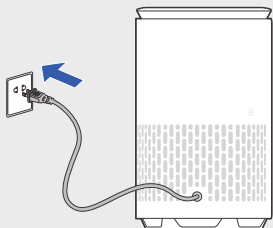

Vuelva a ponerlo en posición erecta en una superficie nivelada, estable y libre de objetos, y a continuación enchufe el aparato a una toma de corriente.

Panel de Control



Botón de alimentación

- Encendido y apagado
- Mantenga presionado por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.



Botón de velocidad de purificación

- Ajuste la velocidad de purificación en 4 niveles y en Turbo (el modo Turbo aparecerá como nivel «H»).
- Pulse sin soltar durante 3 segundos para configurar un temporizador (0-12 h) para encender/apagar el aparato.



Botón LED encendido/apagado

- Encienda/apague la luz LED de la pantalla, panel de control o indicador de calidad del aire.



Botón Modo Automático

- Purifique y ajuste automáticamente la velocidad de purificación según las condiciones de calidad del aire.
- Presione durante 5 segundos para restablecer el indicador de cambio del filtro después de reemplazarlo.



Botón de luz RGB

- Toque para alternar entre el indicador luminoso de calidad del aire (PM2.5 parpadeará cuando se seleccione) y tres efectos de iluminación ambiental diferentes.



Botón de modo suspensión

- Toque para purificar el aire según la configuración de energía más silenciosa (la pantalla se apagará automáticamente en 5 segundos).
- Manténgalo presionado durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
- Presione o para salir del Modo de suspensión.


Nota:

- Presione sin soltar y durante 10 segundos para entrar en el Modo de Reposo de Baja Potencia y desactivar el Wi-Fi. Para salir, presione sin soltar durante 5 segundos, y la conexión Wi-Fi se reiniciará.
- Mantenga presionado y durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo infantil (la pantalla mostrará "LC").

Pantalla LED


Vigile constantemente la calidad del aire de su habitación con el monitor integral e intuitivo.

Nota: Puede desactivar la pantalla y luces de LED mediante el botón o a través de la aplicación DREO.

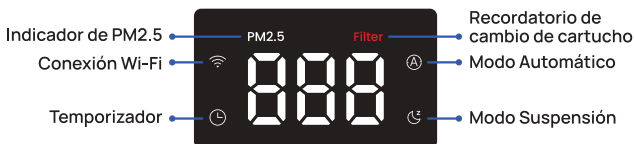

Luz indicadora de calidad del aire

Color de la luz	Nivel de calidad del aire
 Azul	Excelente
 Verde	Buena
 Naranja	Moderada
 Rojo	Mala

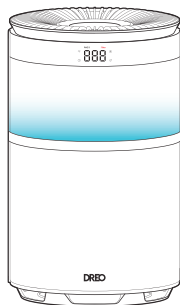

Nota:

El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

Funciones Adicionales



Seguro para niños

- Mantenga presionado  y  durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo infantil.
- Cuando se activa, la pantalla parpadeará «» tres veces y todos los botones del aparato se bloquearán.



Temporizador

Cuando el aparato esté ENCENDIDO o APAGADO, mantenga presionado  durante 3 segundos para establecer un temporizador (de 0 a 12 h) para que el aparato se ENCIENDA o APAGUE.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Actualización de software

Revisa la versión de firmware en la app de DREO y actualiza regularmente para que el aparato funcione de forma eficiente.



Nota: La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.




Display de auto apagado

El display se apagará automáticamente después de 5 segundos si está en modo suspensión.

Puede despertar el display al presionar cualquier botón.

Aprovechar al máximo este aparato

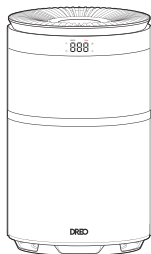

1. Cierre puertas y ventanas cuando utilice el purificador de aire.
2. No bloquee las salidas de aire y manténgalo alejado de cortinas o paredes.
3. Realice mantenimiento y reemplace el filtro con regularidad para una máxima eficiencia.

CONECTAR EL APARATO

03



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Busca **Smart Air Purifier 530AS** al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + **Agregar** dispositivo y seleccione **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

04

Reemplazar el filtro


La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u -8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.

1




El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

2

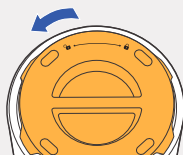


Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

3

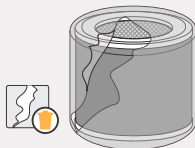


Quite el embalaje de plástico.

4

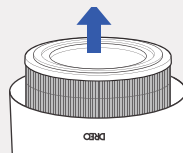

Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

5

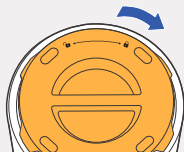

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).

6




Vuelva a la posición erecta y presione sin soltar el botón  durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el indicador de cambio del filtro.

Reemplazar el prefiltro FiberCatch


Se recomienda reemplazar el prefiltro una vez cada 1,5 meses, dependiendo del uso real.

1

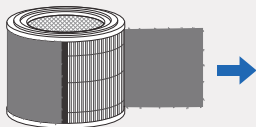

Retire el prefiltro viejo.

2



Quite el precinto de plástico del nuevo prefiltro.


3



Reemplazar con el nuevo prefiltro.


Limpieza del interior y exterior

1

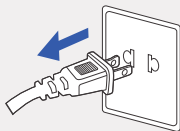

Desenchufe el purificador de aire antes de la limpieza y mantenimiento.

2

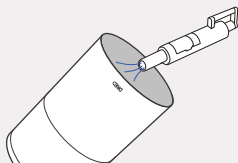

Quite el filtro y limpie por dentro con una aspiradora.


3



Limpie la carcasa con un paño seco, suave y no abrasivo.


Limpieza del filtro

- Para un uso óptimo, el prefiltro exterior se puede limpiar con un cepillo suave y seco una vez cada 2 a 4 semanas.
- Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas. La humedad facilita el crecimiento del moho.

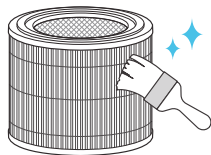


Limpieza del compartimento de la luz

1

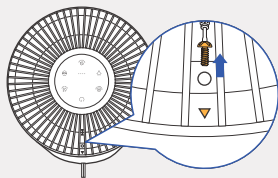


Desenchufe el aparato. Localice la marca de alineación en la rejilla de salida de aire para localizar el tornillo de la aleta de guía de aire y, a continuación, afloje dicho tornillo.

2

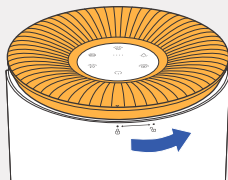


Ruotare la griglia in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla.

3

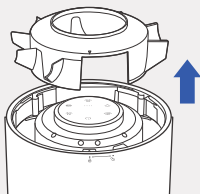

Retire la aleta de guía de aire.


4

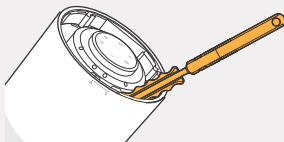

Limpie el compartimento de la luz con el cepillo de limpieza incluido.

Nota: No utilice agentes de limpieza corrosivos.


5

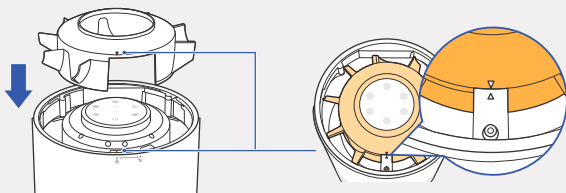

Vuelva a instalar la aleta de guía de aire después de limpiarla.

Nota: Asegúrese de que la marca de alineación coincida con el tornillo.

6

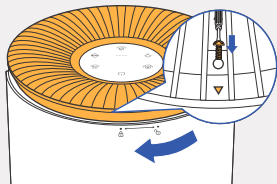

Vuelva a colocar la rejilla. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su posición y apriete el tornillo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

Acerca del filtro

Dónde adquirir un filtro nuevo

Para comprar nuevos filtros, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

He cambiado el filtro, pero el indicador de cambio del filtro sigue encendido.

El Indicador de Cambio del Filtro no se restablecerá automáticamente. Presione sin soltar el botón de Restablecimiento del filtro  para restablecer el recordatorio, y una vez realizado, el indicador se apagará.

El Indicador de Cambio del Filtro no se ha encendido durante un largo periodo de tiempo.

Hay varios factores que pueden afectar a la vida útil del filtro, incluidos el nivel de calidad del aire en el interior, la duración del funcionamiento y la densidad de partículas en el aire. Si su habitación tiene un mejor nivel de calidad del aire y/o no usa el purificador de aire a menudo, el recordatorio tardará más en iluminarse.

Relacionado con el uso

¿Por qué mi purificador de aire no funciona?

Compruebe si está enchufado, si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe tiene corriente.

El flujo de aire del purificador de aire es demasiado débil.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del purificador de aire.
- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- La velocidad del ventilador será baja cuando el modo Automático se active y la calidad del aire sea buena. Intente cambiar a alta velocidad.
- Reemplace el filtro si está obstruido y sobrecargado.

Mi purificador de aire no mejora la calidad del aire.

- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- Asegúrese de que las ventanas están cerradas, ya que el aire contaminado podría seguir entrando desde fuera.
- El filtro sobrecargado dificultará el paso del aire a través del ventilador. Si el filtro está obstruido, piense en reemplazarlo.
- No colocar en esquinas y zonas concurridas.
- Compruebe si las tomas y salidas de aire están obstruidas.

¿Por qué mi purificador de aire hace mucho ruido?

- Cambie el purificador de aire al modo de suspensión o reduzca la velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en rojo?

- Se recomienda mover el aparato a una localización diferente, volverlo a enchufar y comprobar la luz del indicador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El olor de la habitación es muy fuerte, pero el Indicador de calidad del aire solo indica verde o azul.

- El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en azul?

- El sensor de calidad del aire informa de la presencia de partículas en el aire, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que su habitación no esté contaminada de gases.

¿Por qué mi purificador de aire hace un ruido inusual?

- Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- Si el ruido inusual persiste, es posible que haya objetos externos bloqueando las salidas de aire. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Por qué mi purificador de aire genera un olor desagradable?

- Durante los primeros días, los purificadores de aire nuevos desprenden un olor a plástico normal y que se disipará con el tiempo.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el filtro ha absorbido contaminantes a su capacidad máxima, es posible que el olor venga del filtro sucio. Reemplace el filtro cuando sea necesario.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 209**).

İÇERİK

01

CİHAZINIZI TANIMA

66

02

CİHAZINIZI KULLANMA

67-70

03

CİHAZINIZA BAĞLAMA

71

04

TEMİZLİK VE
BAKIM

72-75

05




SORUN GİDERME

76-78

CİHAZINIZI TANIMA

01

Paket İçeriği

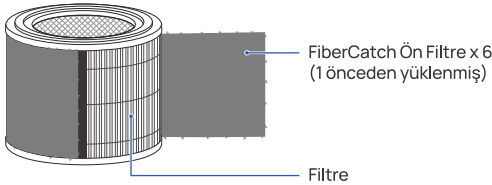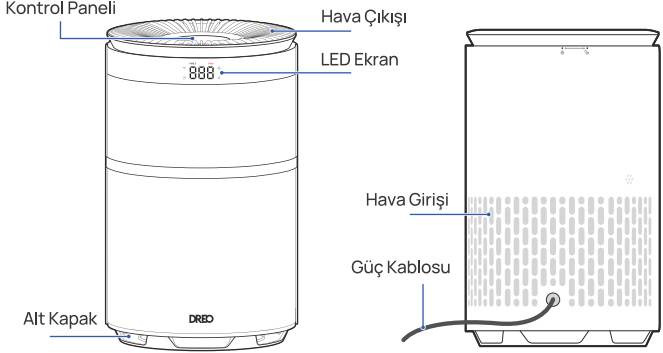

Kullanım
Kılavuzu


ÖNEMLİ
GÜVENLİK
TALİMATLARI

CİHAZINIZI KULLANMA

02


Kullanımdan Önce

1

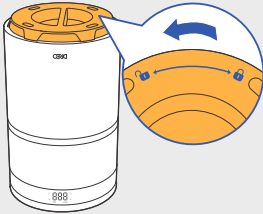


Baş aşağı koyun. Kapağı açmak ve çıkarmak için alt kapağı döndürün.

2

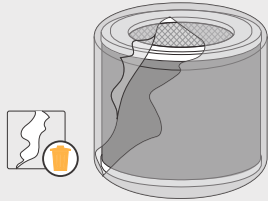


Filtreyi ambalajından çıkarın ve ardından filtreyi geri takın.

3

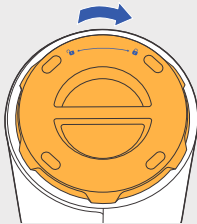

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).

4

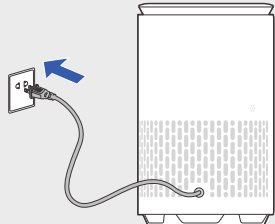

Düz, sabit ve temiz bir yüzeyde dik konuma getirin, cihazı prize takın.

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapatma.
- Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.



Arındırma Hızı Düğmesi

- Arıtma hızını 1-4 kademesi ve Turbo arasında ayarlayın. (Turbo Modu "H" seviyesi olarak görünecektir.)
- Cihazı açıp kapatmak için zamanlayıcı (0-12 saat) ayarlamak üzere 3 saniye basılı tutun.



LED Işık Düğmesi

- Ekran, kontrol paneli veya hava kalitesi göstergesi için LED ışığını açın/kapatın.



Otomatik Mod Düğmesi

- Hava kalitesi koşullarına göre otomatik olarak arındırın ve arındırma hızını ayarlayın.
- Filtreyi değiştirdikten sonra filtre değiştirme hatırlatıcısını sıfırlamak için düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun.



RGB Işık Düğmesi

- Dokunarak hava kalitesi göstergesi ışığı (PM2.5 seçildiğinde yanıp sönecektir) ve 3 farklı ortam ışığı efekti arasında geçiş yapın.



Uyku Modu Düğmesi

- En sessiz güç ayarında havayı temizlemek için dokunun (ekran 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır).
- WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.
- Uyku Modundan çıkmak için veya düğmesine basın.


Not:

- Düşük Güç Bekleme Moduna girmek ve WiFi'yi kapatmak için ve tuşlarına 10 saniye boyunca uzun basın. Çıkmak için tuşlarına 5 saniye boyunca uzun basın, WiFi bağlantısı yeniden başlayacaktır.
- Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ve tuşlarına 3 saniye boyunca uzun süre basın (ekranda "LC" görünecektir).

LED Ekran

Kapsamlı ve sezgisel monitör ekranıyla odanızdaki hava kalitesini sürekli olarak izleyin.

Not: düğmesini veya DREO uygulamasını kullanarak LED ekranını ve ışıklarını kapatabilirsiniz.

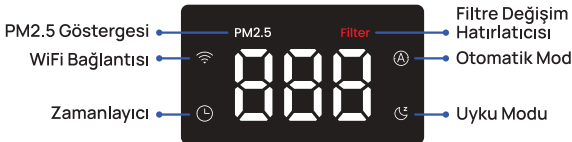


Hava Kalitesi Gösterge Işıđı

Işık Rengi	Hava Kalitesi Seviyesi
 Mavi	Mükemmel
 Yeşil	İyi
 Turuncu	Orta
 Kırmızı	Zayıf

Not:

Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılar ancak kokuları algılayamaz. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

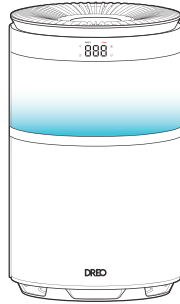

Ek Özellikler



Çocuk Kilidi

- Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  ve  tuşlarına 3 saniye boyunca uzun süre basın.
- Etkinleştirildiğinde ekranda  gösterilir ve ısıtıcıdaki tüm düğmeler kilitlenir.



Zamanlayıcı

- Cihaz AÇIK/KAPALI konumdayken, cihazın AÇILMASI/KAPATILMASI için zamanlayıcı (0-12 saat arası) ayarlamak üzere  düğmesine 3 saniye boyunca uzun süre basın.



Bellek

Isıtıcı KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.



Üretici Yazılımı Güncellemesi

DREO uygulamasında üretici yazılımı sürümünü kontrol edin ve cihazın daha verimli çalışması için düzenli olarak güncelleyin.


-  Güncelleme işlemi sırasında ekranda "UP" yazısı görünecektir.
- Güncelleme tamamlanana kadar çalıştırmayın.



Ekran Otomatik Kapatma

Ekran, Uyku Modunda 5 saniye sonra kapanır.
Ekranı herhangi bir düğmeyle uyardırın.

Bu Cihazdan En İyi Şekilde Yararlanma

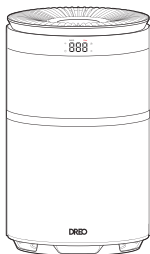

1. Hava temizleyici açıkken kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
2. Hava açıklıklarını kapatmayın ve perdelerden veya duvarlardan uzak tutun.
3. Maksimum verimlilik için filtreyi düzenli olarak bakımını yapın ve değiştirin.

CİHAZINIZA BAĞLAMA

03



Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Yeni cihazınızı bağlarken "Smart Air Purifier 530AS" arayın.



Cihazınızı **Amazon Alexa** veya **Google Home**'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

1

DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.

2

Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.

3

WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun. (İpucu: Wi-Fi simgesi  eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)

4

+ **Cihaz Ekle**'ye dokununuz ve **Smart Air Purifier 530AS** öğesini seçin.

5

WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.

6

Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız.

(İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için  tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)


TEMİZLİK VE BAKIM

04

Filtreyi Değiştirme


Filtre ömrü, hava temizleyicinin çalışma modu, fan hızı, çalışma süresi ve iç mekan hava kalitesine dayalı algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi 6-8 ayda bir veya filtre değişim hatırlatıcısı uyarısı verdiğinde değiştirmeniz önerilir.

1

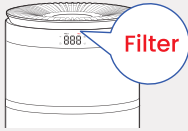


Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Değişim Hatırlatıcısı yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

2

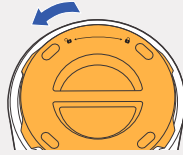


Kilidi açmak için alt kapağı döndürün ve ardından kapağı çıkarın.

3

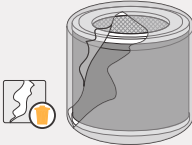


Plastik ambalajı çıkarın.

4

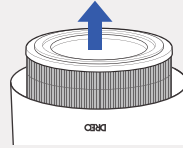

Eski filtreyi çıkarın ve ardından yeni filtreyi yerine takın.

5

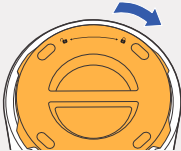

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).

6




Dik konuma dönün ve Filtre Değişim Hatırlatıcısı sıfırlamak için bip sesi duyana kadar  düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.

FiberCatch Ön Filtresinin Deęiřtirilmesi


Kullanım sıklığına baęlı olarak ön filtrenin 1,5 ayda bir deęiřtirilmesi önerilir.

1

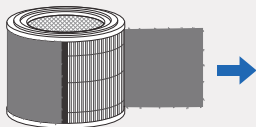

Eski ön filtreyi çıkarın.

2



Yeni ön filtrenin plastik ambalajını çıkarın.


3



Eski ön filtreyi yenisiyle deęiřtirin.


İç ve Dış Temizleme

1

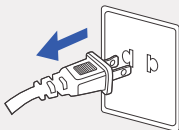

Herhangi bir temizlik ve bakım yapmadan önce hava temizleyicinin fiřini çekin.

2

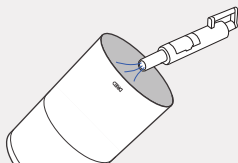

Filtreyi çıkarın ve içini toz vakumuyla temizleyin.


3



Gövdeyi kuru, yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bezle silin.


Filtreyi Temizleme

- Optimum kullanım için dış ön filtre yumuşak, kuru bir fırça ile 2-4 haftada bir temizlenebilir.
- Sudan ve nemli alanlardan uzak tutun. Nem küf oluşumuna neden olur.

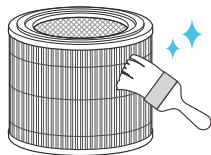


Işık Bölmesinin Temizlenmesi

1

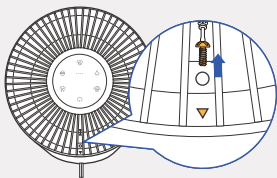


Cihazın fişini prizden çekin. Hava çıkış ızgarasındaki hizalama işaretini kullanarak hava yönlendirme kanadındaki vidayı tespit edin, ardından vidayı gevşetin.

2

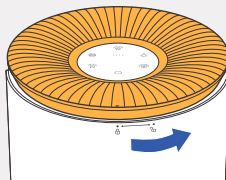


Izgarayı saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın ve çıkarın.

3

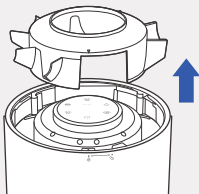

Hava yönlendirme kanadını çıkarın.


4

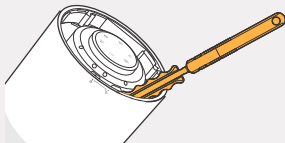

Işık bölmesini ürünle birlikte verilen temizleme fırçası ile temizleyin.

Not: Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.


5

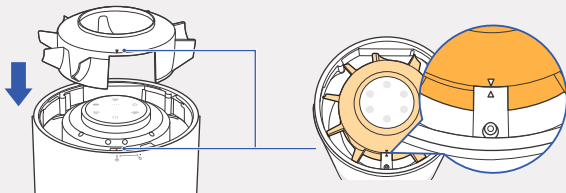

Temizlikten sonra hava yönlendirme kanadını tekrar takın.

Not: Hizalama işaretinin vida ile aynı hizada olduğundan emin olun.

6

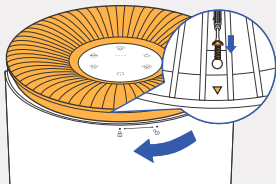

Izgarayı yerine takın. Saat yönünde çevirerek yerine sabitleyin ve vidayı sıkın.

Filtreyle İlgili

Yeni bir filtre nereden satın alabilirim?

Yeni filtre satın almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Filtreyi değiştirdim, ancak Filtre Değişim Hatırlatıcısı hala açık.

Filtre Değişim Hatırlatıcısı otomatik olarak sıfırlanmayacaktır. Lütfen hatırlatıcıyı sıfırlamak için  Filtre Sıfırlama düğmesini basılı tutun, gösterge sıfırlandıktan sonra kapanacaktır.

Filtre Değişim Hatırlatıcısı uzun süredir aktif değil.

Filtre ömrünü etkileyebilecek birkaç faktör vardır, bunlar arasında iç mekan hava kalitesi seviyesi, çalışma süresi ve havadaki partikül yoğunluğu bulunur. Odanızın hava kalitesi seviyesi daha iyiye ve/veya hava temizleyicinizi sık kullanmıyorsanız, hatırlatıcının yanması daha uzun sürer.

Kullanımla İlgili

Hava temizleyicim neden çalışmıyor?

Gücün bağlı olup olmadığını, güç kablosunun hasarlı olup olmadığını veya elektrik prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicimden gelen hava akışı çok zayıf.

- Hava temizleyicinin etrafında yeterli alan olduğundan emin olun.
- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Otomatik mod açıldığında ve hava kalitesi iyi olduğunda fan hızı düşük olacaktır. Daha yüksek hıza geçmeyi deneyin.
- Filtre tıkalıysa ve aşırı yüklenmişse filtreyi değiştirin.

Hava temizleyicim hava kalitesini iyileştirmiyor.

- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Kirli hava pencerelerin dışından içeri girmeye devam edebileceğinden pencerelerin kapalı olduğundan emin olun.
- Aşırı yüklenmiş filtre, fanın havayı geçirmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Filtre tıkalıysa değiştirmeyi düşünün.
- Kalabalık alanlara ve köşelere yerleştirmeyin.
- Hava çıkışının ve girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicim neden yüksek ses çıkarıyor?

- Hava temizleyiciyi uyku moduna veya daha düşük temizleme hızlarına getirin.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman kırmızı?

- Cihazı farklı bir yere taşımanız, fişini tekrar takmanız ve gösterge ışığını tekrar kontrol etmeniz önerilir. Sorun devam ederse lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

Odadaki koku çok güçlü, ancak Hava Kalitesi Göstergesi yalnızca yeşil veya mavi.

- Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılıyor ancak kokuları algılayamıyor. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman mavi?

- Hava Kalitesi sensörü havadaki partiküllerin varlığını bildirir, ancak gazı algılayamaz. Lütfen odanızın içinde gaz kirliliği olmadığından emin olun.

Hava temizleyicim neden alışılmadık bir ses çıkarıyor?

- Hava temizleyicinin düz ve sabit bir yüzeyde çalıştığından emin olun.
- Olağandışı ses hala devam ediyorsa, hava açıklıklarını tıkayan harici nesneler olabilir. Lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

Hava temizleyicim neden hoş olmayan bir koku üretiyor?

- İlk birkaç gün boyunca, yeni hava temizleyiciler normal olan ve sonunda kaybolacak bir plastik kokusu üretir.
- Hava temizleyiciye uçucu yağlar veya difüzörler eklemeyin veya aşırı nemli bir alanda kullanmayın. Nem, küf oluşumuna neden olur.
- Filtre kirlenmeleri maksimum kapasitesinde emmişse, koku kirli filtreden gelebilir. Lütfen gerektiğinde filtreyi değiştirin.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimi-
ze iletişime geçin (**bkz. sayfa 209**)

SPIS TREŚCI

01

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

79

02

OBSŁUGA URZĄDZENIA

80-83

03

ŁĄCZENIE SIĘ
Z URZĄDZENIEM

84

04

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

85-88

05



ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

89-91

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

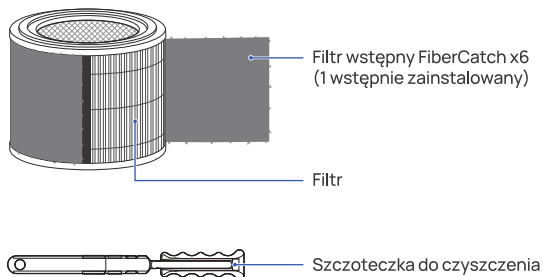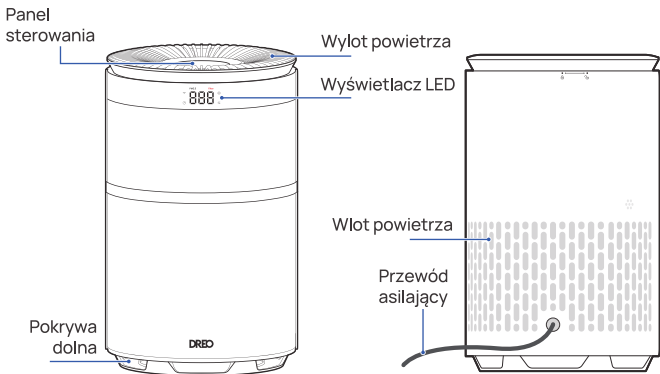

Instrukcja obsługi


WAŻNE
INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

OBSŁUGA URZĄDZENIA

02


Przed rozpoczęciem użytkowania

1

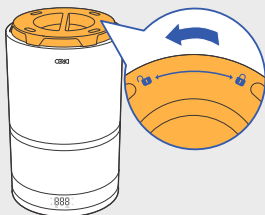


Odwrócić do góry nogami. Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania i umożliwienia zdjęcia pokryw.

2

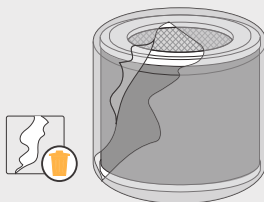


Wyjąć nowy filtr z opakowania, a stary umieścić w opakowaniu.

3

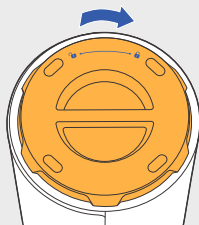

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

4

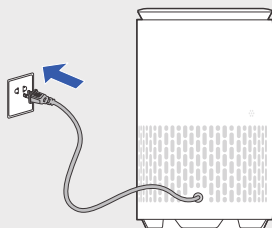

Powrócić do położenia pionowego na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, podłączyć urządzenia do gniazdka zasilania.

Panel sterowania



Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie zasilania.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



Przycisk prędkości oczyszczania

- Regulacja prędkości oczyszczania na poziomie od 1 do 4 plus Turbo (tryb Turbo zostanie oznaczony jako poziom „H”).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby ustawić timer włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).



Przycisk włączania/wyłączania podświetlenia LED

- Włączanie/wyłączanie podświetlenia LED wyświetlacza, panelu sterowania lub wskaźnika jakości powietrza.



Przycisk trybu automatycznego

- Automatyczne oczyszczanie i regulacja prędkości oczyszczania w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund po wymianie filtra, aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra.



Przycisk podświetlenia RGB

- Dotknąć w celu przełączenia ustawień kontrolki wskaźnika jakości powietrza (po wybraniu zaczną migać PM2.5) oraz 3 różnych efektów podświetlenia.



Przycisk trybu uśpienia

- Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień (wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 5 s).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby rozpocząć ustawienia połączenia WiFi.
- Nacisnąć lub w celu wyłączenia trybu uśpienia.


Uwaga:

- Nacisnąć i przytrzymać i przez 10 sekund, aby wejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii i wyłączyć WiFi. Aby wyjść, nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, co spowoduje ponowne uruchomienie połączenia Wi-Fi.
- Nacisnąć i , a następnie przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję Blokada przed dziećmi (na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC”).

Wyświetlacz


Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.

Uwaga: Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą przycisku lub z użyciem aplikacji DREO.

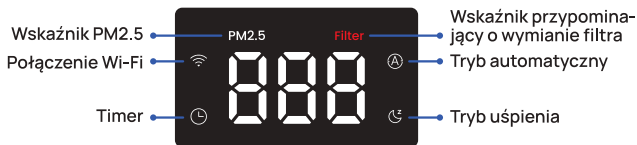

Kontrolka wskaźnika jakości powietrza

Kolor światła	Poziom jakości powietrza
 Niebieski	Doskonały
 Zielony	Dobry
 Pomarańczowy	Średni
 Czerwony	Słaby

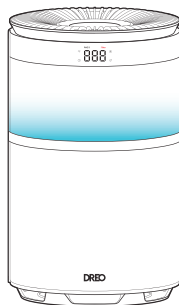

Uwaga:

Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Funkcje dodatkowe



Blokada przed dziećmi

- Nacisnąć , a następnie przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję Blokada przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie  i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.



Zegar odliczania

- Gdy urządzenie jest włączone/wyłączone, nacisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy, aby ustawić timer włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).



Pamięć

Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać wersję oprogramowania sprzętowego w aplikacji DREO i aktualizować urządzenie.


W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat  „UP”. Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.



Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 5 sekundach w trybie uśpienia. Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

Optymalna praca urządzenia

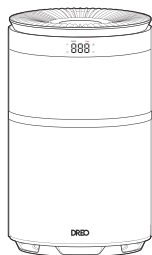

1. Kiedy oczyszczacz powietrza jest włączony, drzwi i okna powinny być zamknięte.
2. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
3. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

03



Przed połączeniem nawilżacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Smart Air Purifier 530AS”.



Aby połączyć nawilżacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
(Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi .
- 4 Stuknij + **Dodaj** urządzenie i wybierz **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04

Wymiana filtra

Żywołność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się alarmu wskaźnika żywotności filtra.

1

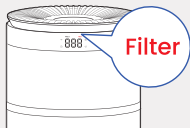


Kiedy filtr wymaga wymiany, wskaźnik żywotności filtra zaczyna migać. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2




Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemonować.

3

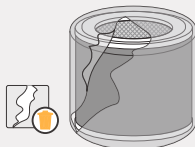


Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

4

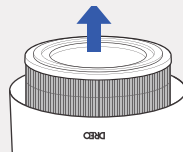

Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

5

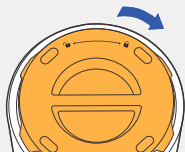

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

6




Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik czasu żywotności filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk .

Wymiana filtra wstępnego FiberCatch


Zaleca się wymianę filtra wstępnego co półtora miesiąca, w zależności od faktycznego stopnia zużycia.

1

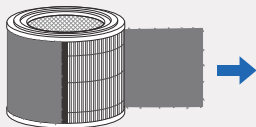

Odkleić zużyty filtr wstępny.

2



Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego z nowego filtra wstępnego.


3



Zamocować nowy filtr wstępny.


Czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz

1

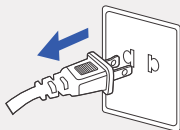

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2

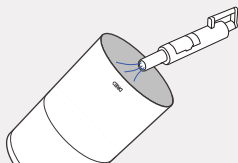

Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.


3



Wytrzeć do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.


Czyszczenie filtra

- W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji, zewnętrzny filtr wstępny powinien być czyszczony za pomocą miękkiego i suchego pędzelka, co 2-4 tygodnie.
- Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych. Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

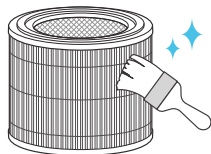


Czyszczenie komory oświetlenia

1

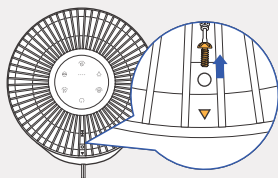


Odłączyć urządzenie od zasilania. Zlokalizować znacznik wyrównania na kratce wylotowej powietrza, aby znaleźć śrubę na łopatkę kierunkowej, a następnie poluzować śrubę.

2

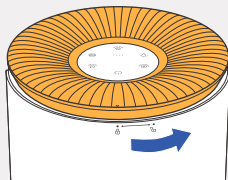


Obrócić kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować i zdjąć.

3

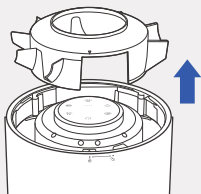

Zdemontować łopatkę kierunkową powietrza.


4

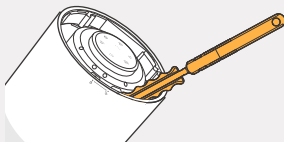

Wyczyścić komorę oświetlenia przy użyciu dołączonej szczoteczki do czyszczenia.

Uwaga: Nie używać żrących środków czyszczących.


5

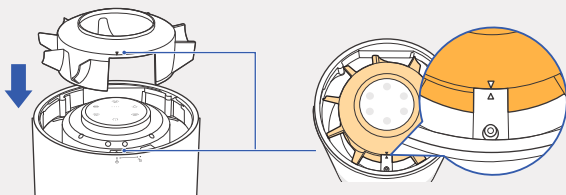

Po zakończeniu czyszczenia zamontować ponownie łopatkę kierunkową.

Uwaga: Upewnić się, że znacznik wyrównania znalazł się w jednej linii ze śrubą.

6

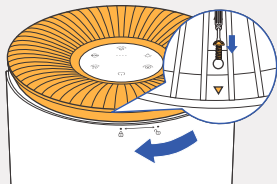

Umieścić kratkę z powrotem na swoim miejscu. Obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować w odpowiedniej pozycji, a następnie dokręcić śrubę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Informacje związane z filtrem

Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtr został wymieniony, ale wskaźnik czasu żywotności filtra nadal świeci.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra  aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie włącza się przez długi czas.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

Informacje związane z użytkowaniem

Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.

Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.
- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?

- Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?

- Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.

- Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?

- Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 209)

ЗМІСТ

01

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

92

02

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

93-96

03

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

97

04

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

98-101

05



ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

102-104

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

01

Вміст упаковки

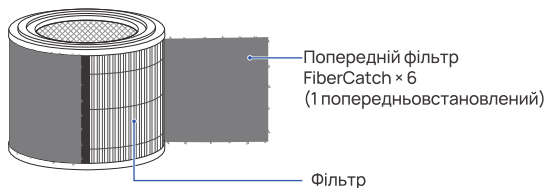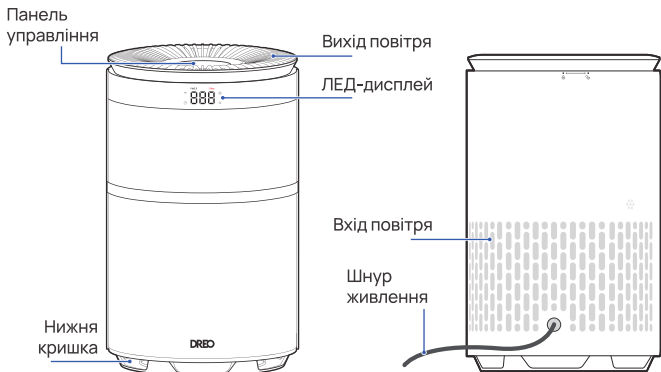

Посібник
користувача


ВАЖЛИВІ
ІНСТРУКЦІ
З БЕЗПЕКИ

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

02


Перед використанням

1

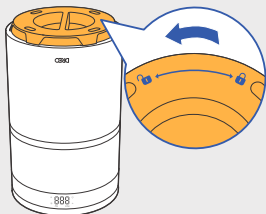


Переверніть догори дном. Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати та зняти кришку.

2

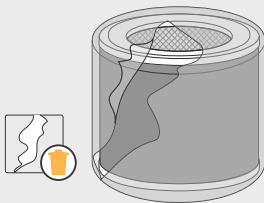


Витягніть фільтр з упаковки і потім помістіть фільтр назад.

3

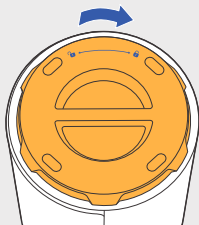

Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою, щоб знову заблокувати на місце (ви почуєте характерний звук при фіксації).

4

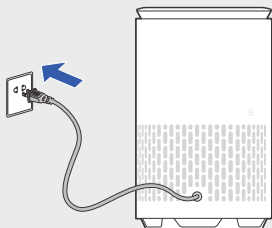

Поверніть у вихідну позицію на пласку, стабільну та чисту поверхню, та увімкніть обладнання у розетку.

Панель управління



Кнопка живлення

- Увімкнення/вимкнення живлення.
- Довго натискайте протягом 10 секунд для скидання до заводських налаштувань.



Кнопка швидкості очищення

- Регулюйте швидкість очищення на рівнях 1-4 та Turbo (режим Turbo відображається як рівень «H»).
- Довго натискайте протягом 3 секунд, щоб розпочати встановлення таймера (0-12 годин) для вмикання/вимкнення приладу.



Кнопка увімкнення/вимкнення LED-підсвітки

- Увімкнення/вимкнення світлодіодного підсвічування дисплея, панелі керування або індикатора якості повітря.



Кнопка Автоматичного режиму

- Очищуйте та налаштовуйте швидкість очищення автоматично, засновуючись на умовах якості повітря.
- Довго натискайте протягом 5 секунд для перезавантаження нагадування про заміну фільтра після заміни фільтра.



Кнопка RGB-підсвітки

- Торкніться, щоб перемикаєти індикатор якості повітря (PM2.5 блиматиме при виборі) та 3 різні ефекти декоративного підсвічування.



Кнопка режиму сну

- Торкніться, щоб очищувати повітря в найбільш тихому режимі (дисплей автоматично вимикається через 5 с).
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб розпочати налаштування WiFi з'єднання.
- Натисніть або , щоб вийти з режиму сну.


Примітка:

- Довго натискайте та протягом 10 секунд, щоб увійти у режим очікування з низьким рівнем потужності та вимкнути WiFi. Щоб вийти, довго натискайте протягом 5 секунд і з'єднання з WiFi буде перезапущено.
- Довго натискайте та протягом 3 секунд, щоб активувати/деактивувати функцію блокування від дітей (на дисплеї відобразиться «LC»).

LED-дисплей LED


Постійно моніторте якість повітря у вашій кімнаті за допомогою всеосяжного та інтуїтивно зрозумілого дисплея моніторингу.

Примітка: Ви можете вимкнути LED дисплей та світло, використовуючи кнопку або через додаток DREO.

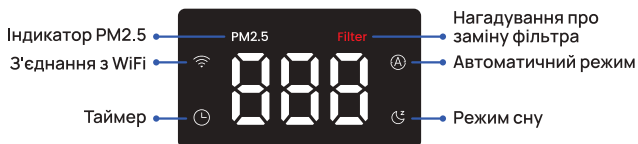

Лампа індикатора якості повітря

Колір лампи	Рівень якості повітря
 Синій	Чудово
 Зелений	Добре
 Помаранчевий	Помірний
 Червоний	Погано

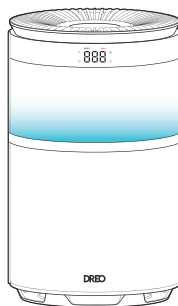

Примітка:

Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

Додаткові характеристики



Замок від дітей

- Довго натискайте  та  протягом 3 секунд, щоб активувати/деактивувати функцію блокування від дітей.
- Коли вона активована дисплей буде відображати , і усі кнопки на обігрівачі будуть заблоковані.



Таймер

- Коли прилад УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО, натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд, щоб встановити таймер (0-12 год) для увімкнення/вимкнення приладу.



Пам'ять

Якщо обігрівач вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Оновлення прошивки

Перевірте версію прошивки у застосунку DREO та регулярно оновлюйте, щоб обладнання працювало більш ефективно.


-  Дисплей буде відображати "UP" під час процесу оновлення. Не працюйте, доки оновлення не буде завершено.



Вимкнення автоматичного режиму

Дисплей вимикається через 5 секунд у режимі сну.
Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.

Отримання найбільшої користі від обладнання

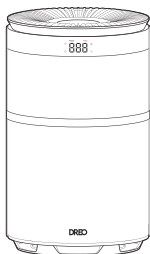

1. Тримайте двері та вікна закритими, коли очищувач повітря увімкнений.
2. Не блокуйте отвори для повітря та тримайте подалі від штор або стін.
3. Обслуговуйте та змінюйте фільтр регулярно для максимальної ефективності.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

03



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Шукайте "Smart Air Purifier 530AS" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 04

Заміна фільтра

Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6-8 місяців або коли Індикатор часу роботи фільтра видає сигнал.

1




Індикатор часу роботи фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити. Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

2




Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати, потім зніміть кришку.

3

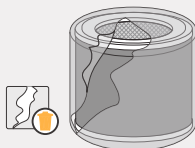


Зніміть пластикову упаковку.

4

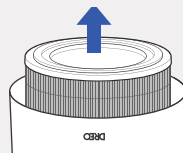

Зніміть старий фільтр, потім встановіть новий фільтр на місце.

5

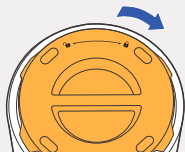

Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою, щоб знову заблокувати на місці (ви почуєте характерний звук при фіксації).

6




Поверніть у найвище положення та натискайте довго (іконка) протягом 5 секунд до звукового сигналу, щоб перевстановити індикатор часу роботи фільтра.

Заміна попереднього фільтра FiberCatch


Рекомендується замінювати попередній фільтр приблизно раз на 1,5 місяця залежно від інтенсивності використання.

1

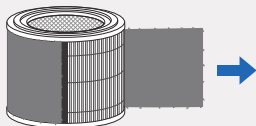

Зніміть старий попередній фільтр.

2



Зніміть пластикове пакування нового попереднього фільтру.


3



Замініть його новим попереднім фільтром.


Очищення всередині та зовні.

1

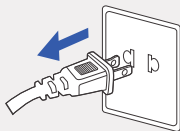

Витягніть очищувач повітря з розетки перед будь-яким очищенням та обслуговуванням.

2

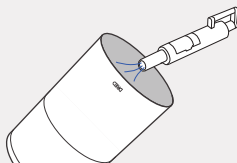

Зніміть фільтр та очистіть всередині пилососом.


3



Протріть начисто корпус сухою, м'якою, неабразивною тканиною.


Очищення фільтра

- Для оптимального використання, зовнішня частина до фільтра може бути очищена м'якою, сухою щіткою один раз на 2-4 тижні.
- Тримайте подалі від води та вологих зон. Волога дасть змогу цвілі розростатись.

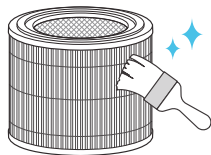


Очищення відсіку підсвітки

1

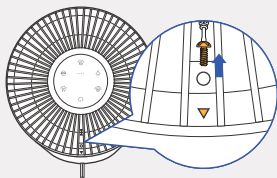


Від'єднайте побутовий прилад. Знайдіть позначку вирівнювання на решітці виходу повітря, щоб визначити гвинт на направляючій лопатці, після чого послабте гвинт.

2

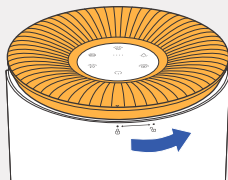


Поверніть решітку проти годинникової стрілки, щоб розблокувати та зняти її.

3

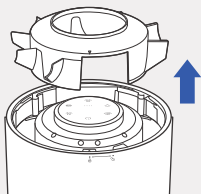

Зніміть направляючу лопатку повітря.


4

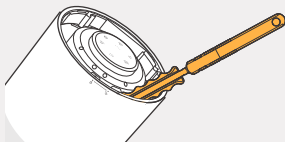

Очистіть відсік підсвітки за допомогою щітки, що входить до комплекту.

Примітка: Не використовуйте агресивні миючі засоби.


5

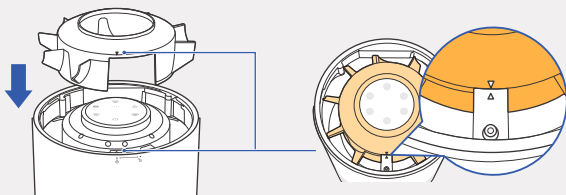

Після очищення встановіть направляючу лопатку на місце.

Примітка: Переконайтеся, що позначка вирівнювання співпадає з гвинтом.

6

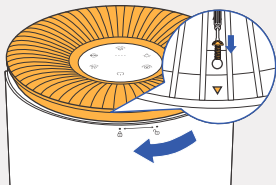

Встановіть решітку назад. Поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати, і затягніть гвинт.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

05

Відноситься до фільтра

Де я можу придбати новий фільтр?

Щоб придбати нові фільтри, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Я змінив фільтр, але Індикатор часу роботи фільтра все ще горить.

Індикатор часу роботи фільтра не перевстановлюється автоматично. Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку перезавантаження фільтра , щоб перевстановити нагадування, індикатор відключиться після перезавантаження.

Індикатор часу роботи фільтра не вмикається довгий період часу

Є декілька факторів, які можуть впливати на час роботи фільтра, включаючи якість повітря всередині, довжину роботи та щільність частинок у повітрі. Якщо ваша кімната має кращий рівень якості повітря та/чи ви не часто використовуєте очищувач повітря, нагадування загориться через довгий час.

Відноситься до використання

Чому мій очищувач повітря не працює?

Перевірте, чи приєднано живлення, чи не пошкоджено шнур або чи має живлення розетка.

Потік повітря з очищувача повітря занадто слабкий.

- Переконайтесь, що навколо очищувача повітря достатньо простору.
- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Швидкість вентилятора буде низькою, коли увімкнено автоматичний режим та якість повітря гарна. Спробуйте перемкнути на більш високу швидкість.
- Змініть фільтр, якщо фільтр забитий або перенавантажений.

Мій очищувач повітря не покращує якість повітря

- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Переконайтесь, що вікна закриті, тому що забруднене повітря може продовжувати надходити ззовні з вікон.
- Перенавантажений фільтр ббуде провокувати важчу роботу вентилятора стосовно проходження через нього повітря. Розгляньте заміну фільтра, якщо він забитий.
- Не розміщуйте у переповнених людьми зонах та кутках.
- Перевіряйте, чи не мають перепон виходи та входи повітря.

Чому мій очищувач повітря видає гучний шум?

- Переключіть очищувач повітря у режим сну або знизьте швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди червоний?

- Рекомендовано перемістити обладнання у інше місце, знову вставте в розетку та перевірте колір індикатора знову. Якщо проблема залишається, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Запах у кімнаті дуже сильний, але індикатор якості повітря лише зелений чи синій.

- Сенсор якості повітря виявляє частинки РМ 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди синій?

- Сенсор якості повітря звітує про присутність аерозольних частинок, але він не може виявити газ. Будь ласка, переконайтесь, що всередині кімнати немає забруднення газом.

Чому мій очищувач повітря видає незвичайний шум?

- Переконайтесь, що очищувач повітря працює на пласкій, стабільній поверхні.
- Якщо незвичайний шум все ще присутній, можуть існувати зовнішні предмети, що блокують отвори для повітря. Будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

Чому мій зволожувач повітря видає неприємний запах?

- Протягом перших декількох днів, нові очищувачі повітря видають запах пластику, що є нормальним та розвіється з часом.
- Не додавайте ефірні олії або дифузори в очищувач повітря та не використовуйте у занадто вологих зонах. Волога спричинить розростання цвілі.
- Якщо фільтр поглинув забруднювачі на свій максимум, тоді запах може виходити з забрудненого фільтра. Будь ласка, замініть фільтр за необхідності.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 209)

TARTALOM

01

A KÉSZÜLÉK
ISMERTETÉSE

105

02

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

106-109

03

CSATLAKOZÁS
A KÉSZÜLÉKHEZ

110

04

TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

111-114

05



HIBAELHÁRÍTÁS

115-117

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

01

A csomag tartalma

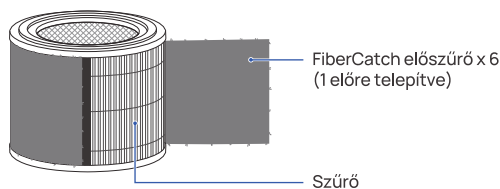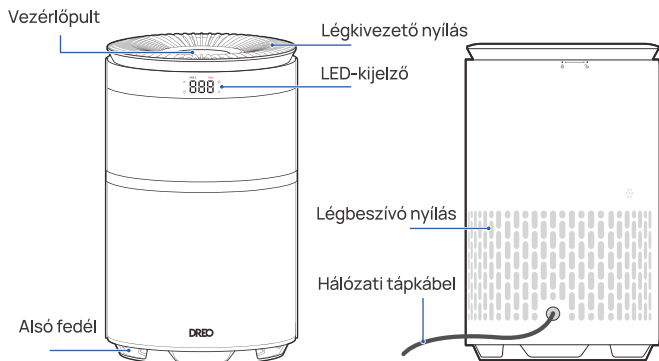

Használati
útmutató


FONTOS
BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

02


Használat előtt użytkowania

1

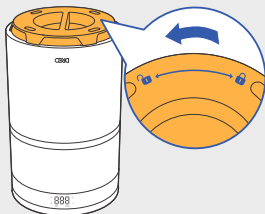


Fordítsa fel. Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

2

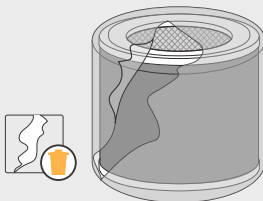


Vegye ki a szűrőt a csomagolásából, majd tegye vissza a szűrőt.

3

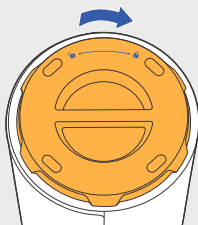

Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani).

4

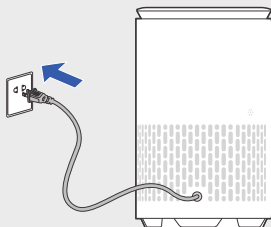

Állítsa vissza álló helyzetbe egy sima, stabil és tiszta felületen, és csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb

- Tápfeszültség be-/kikapcsolása.
- Hosszan nyomja 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.



Tisztítási sebesség gomb

- A tisztítási sebesség beállítása 1-4 fokozat és a Turbo között (a Turbo mód „H” fokozatként jelenik meg).
- Nyomja meg hosszan 3 másodpercig időzítő beállításához (0-12 óra) a készülék be- és kikapcsolása céljából.



LED-fény be-/kikapcsoló gomb

- Be-/kikapcsolja a kijelző, a vezérlőpanel vagy a levegőminőség-jelző LED-fényét.



Automata üzemmód gomb

- Tisztít és automatikusan beállítja a tisztítási sebességet a levegőminőségi feltételek alapján.
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a szűrőcsere-émlekeztető visszaállításához szűrőcsere után.



RGB fény gomb

- Érintse meg a gombot a levegőminőség-jelzőfény (PM2,5 villog, ha kiválasztja) és a 3 különböző környezeti fényhatás közötti váltáshoz.



Alvó mód gomb

- Érintse meg a levegő tisztításához a legcsendesebb teljesítménybeállítás (a kijelző 5 mp. múlva magától kikapcsolódik).
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gombot a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
- Nyomja meg a vagy gombot az Alvó módból történő kilépéshez.


Megjegyzés:

- Nyomja meg hosszan a és a gombot 10 másodpercig a z alacsony energiafogyasztású készenléti módba történő belépéshez és a WiFi kikapcsolásához. A kilépéshez nyomja meg hosszan a gombot 5 másodpercig, és a WiFi-kapcsolat újraindul.
- A gyermekzár funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg hosszan 3 másodpercig a és gombot (a kijelzőn „LC” jelenik meg).

LED-kijelző


Az átfogó és intuitív monitor-kijelző segítségével folyamatosan nyomon követheti a helyiség levegőminőségét.

Megjegyzés: A LED-kijelzőt és a világitást a gombbal vagy a DREO alkalmazáson keresztül kapcsolhatja ki.

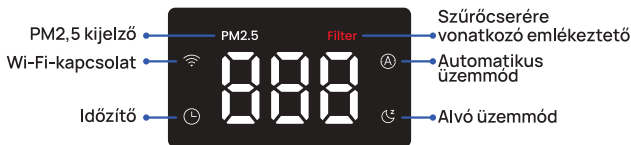

Levegőminőség-jelző lámpa

Világítás színe	Levegőminőségi szint
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Közepes
 Vörös	Gyenge

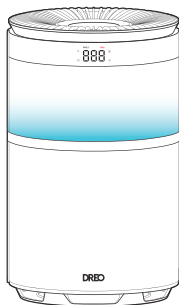

Megjegyzés:

A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott manuálisan a legmagasabb tisztítási sebességre kapcsolni.

További jellemzők



Gyermekzár

- A gyermekzár funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg hosszan 3 másodpercig a  és  gombot.
- Aktiváláskor a kijelzőn az  felirat jelenik meg, és a készülék összes gombja zárolva lesz.



Időzítő be/ki

- Amikor a készülék be-/kikapcsolt állapotban van, nyomja meg hosszan 3 másodpercig a  gombot, hogy beállítson egy időzítőt (0-12H között) a készülék be-/kikapcsolásához.



Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal (Az Időzítő-beállítás kivételével) fog működni, amikor újra bekapcsolják.



Firmware-frissítés

Ellenőrizze a firmware verzióját a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse a készüléket a hatékonyabb működés érdekében.




- A kijelzőn a frissítési folyamat alatt a „UP” felirat jelenik meg.
- A frissítés befejezéséig ne működtesse.



Kijelző auto. ki

A kijelző alvó üzemmódban 5 másodperc után kikapcsolódik.
A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.

Hozza ki a legtöbbet készülékéből!

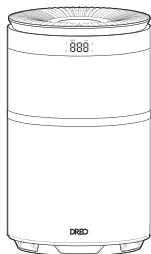

1. Tartsa zárva az ajtókat és az ablakokat, amikor a légtisztító be van kapcsolva.
2. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és tartsa távol a függönyöktől és a falaktól.
3. A maximális hatékonyság érdekében rendszeresen tartsa karban és cserélje ki a szűrőt.

CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

03



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobilkészülékéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „Smart Air Purifier 530AS” jelzést.



A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az **Amazon Alexához** vagy a **Google Home-hoz**. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.

- 1 Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobilkészülékén és csatlakoztassa a készüléket.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
(Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
- 4 Érintse meg az + **Add Device** (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, majd válassza a **Smart Air Purifier 530AS** tételt.
- 5 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
- 6 Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

04

Szűrőcsere

A szűrő élettartamát a légtisztító algoritmus méri, amely az üzemmód, a ventilátor fordulatszáma, az üzemidő és a beltéri levegő minősége alapján kerül meghatározásra. A szűrőt 6-8 havonta vagy a szűrőcsere-emelekedtető figyelmeztetése esetén ajánlott kicserélni.

1

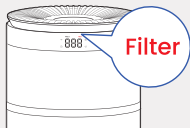


A szűrőcsere-emelekedtető villogni fog, amikor a szűrőt ki kell cserélni. Kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót.

2




Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

3

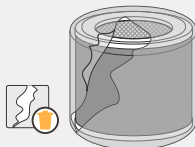


Távolítsa el a műanyag védőfóliát.

4

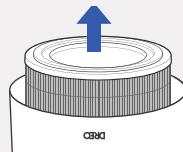

Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az új szűrőt.

5

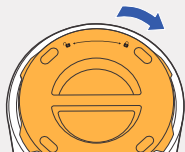

Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani).

6




Állítsa vissza függőleges helyzetbe, és nyomja meg hosszan a  gombot 5 másodperc, amíg a hangjelzés megszólal, a szűrőcsere-emelekedtető visszaállításához.

A FiberCatch előszűrő cseréje


A tényleges használatától függően ajánlott az előszűrőt 1,5 havonta cserélni.

1

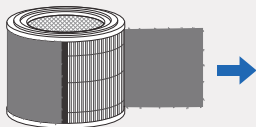

Húzza le a régi előszűrőt.

2



Vegye le az új előszűrő műanyag csomagolását.


3



Cserélje ki az új előszűrőre.


A belső és külső részek tisztítása

1

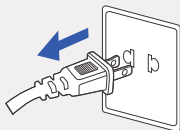

Minden tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a légtisztítót a hálózathoz.

2

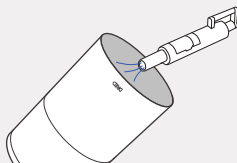

Távolítsa el a szűrőt, és porszívóval tisztítsa meg a belsejét.


3



Száraz, puha, nem súrolószeres kendővel törölje le a készülékházat.


A szűrő tisztítása

- Az optimális használat érdekében a külső előszűrőt 2-4 hetente egyszer puha, száraz kefével lehet tisztítani.
- Tartsa távol a víztől és a párás területektől. A nedvesség lehetővé teszi a penész növekedését.

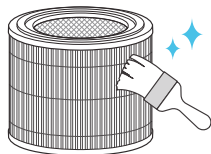


A lámpatér tisztítása

1

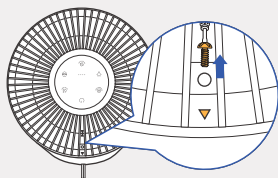


Húzza ki a készüléket a konnektorból. Keresse meg a légkimeneti rácson található igazító jelölést, hogy meghatározza a légherelő lapát csavarjának helyét, majd lazítsa meg a csavart.

2

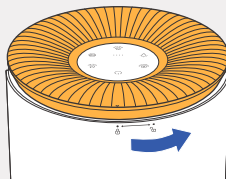


Forgassa el a rácsot az óramutató járásával ellentétes irányba a kioldásához, majd vegye le.

3

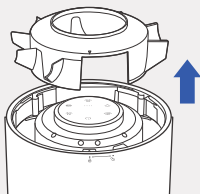

Vegye le a légtérelő lapátot.


4

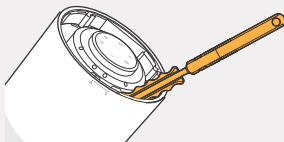

Tisztítsa meg a lámpateret a mellékelt tisztítókefével.

Megjegyzés: Ne használjon maró hatású tisztítószeret.


5

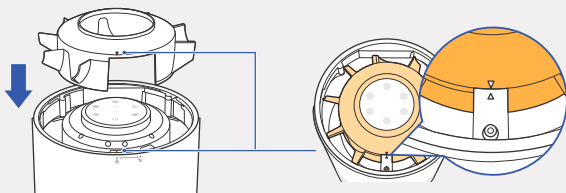

A tisztítás után helyezze vissza a légtérelő lapátot.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az igazító jelölés egy vonalban van a csavarral.

6

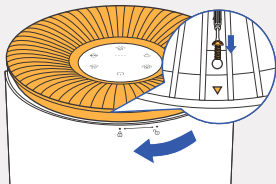

Helyezze vissza a rácsot. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a helyén, majd húzza meg a csavart.

A szűrőhöz kapcsolódóan

Hol vásárolhatok új szűrőt?

Új szűrők beszerzéséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kicseréltem a szűrőt, de a szűrőcsere-émlekeztető még mindig be van kapcsolva.

A szűrőcsere-émlekeztető nem áll vissza automatikusan. Kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a  Szűrő visszaállítása gombot az émlekeztető visszaállításhoz, és a kijelző a visszaállítás után kikapcsolódik.

A szűrőcsere-émlekeztető hosszabb ideje nem kapcsolódott be.

A szűrő élettartamát több tényező is befolyásolhatja, egyebek között a beltéri levegő minőségének szintje, az üzemeltetés időtartama és a levegő részecskesűrűsége. Ha a helyiség jobb levegőminőségű és/vagy nem használja gyakran a légtisztítót, akkor az émlekeztető hosszabb ideig tart, amíg kigyullad.

A használatához kapcsolódóan

Miért nem működik a légtisztítóm?

Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e kötve, a tápkábel sérült-e, vagy a konnektorban van-e áram.

A légtisztítóm légáramlása túl gyenge.

- Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a légtisztító körül.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- A ventilátor sebessége alacsony lesz, ha az automatikus üzemmód be van kapcsolva, és a levegő minősége jó. Próbáljon meg nagyobb sebességre váltani.
- Cserélje ki a szűrőt, ha a szűrő eltömődött és túlterhelt.

A légtisztítóm nem javítja a levegő minőségét.

- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- Győződjön meg arról, hogy az ablakok zárva vannak, mivel a szennyezett levegő továbbra is bejuthat kintről.
- A túlterhelt szűrő miatt a ventilátor erőteljesen dolgozik, hogy a levegőt átengedje. Fontolja meg a szűrő cseréjét, ha az eltömődött.
- Ne helyezze zsúfolt helyekre és sarkokba.
- Ellenőrizze, hogy a levegőkimeneti és -bemeneti nyílása előtt nincs-e akadály.

Miért kelt hangos zajt a légtisztítóm?

- Kapcsolja a légtisztítót alvó üzemmódba vagy csökkentse a tisztítási sebességet.

Miért mindig vörös a levegőminőség-jelző?

- Javasoljuk, hogy helyezze át a készüléket egy másik helyre, csatlakoztassa újra, és ellenőrizze újra a jelzőfényt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A helyiségben nagyon erős a szag, de a levegőminőség-jelző csak zöld vagy kék színű.

- A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott kézzel beállítani a legnagyobb tisztítási sebességet.

Miért mindig kék a levegőminőség-jelző?

- A levegőminőség-érzékelő a levegőben lévő részecskék jelenlétét jelzi, de a gázt nem képes érzékelni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szobájában nincs gázszennyezés.

Miért kelt szokatlan hangot a légtisztítóm?

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító sima, stabil felületen működik.
- Ha a szokatlan zaj továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy külső tárgyak zárják el a légnyílásokat. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Miért okoz kellemetlen szagot a légtisztítóm?

- A kezdeti néhány napban az új légtisztítók műanyagszagot árasztanak, ami normális, és idővel elillan.
- Ne tegyen illóolajokat vagy diffúzorokat a légtisztítóba, és ne használja túlságosan párás helyen. A pára penészesedéshez vezet.
- Ha a szűrő maximálisan felszívta a szennyező anyagokat, akkor a szag a szennyezett szűrőből származhat. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd a 209. oldalon).

CUPRINS

01

CUNOAȘTEȚI-VĂ
APARATUL

118

02

UTILIZAREA APARATULUI

119-122

03

CONECTAREA
LA APARATUL DVS.

123

04

CURĂȚARE ȘI
ÎNȚREȚINERE

124-127

05



DEPANARE

128-130

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

01

Conținutul pachetului

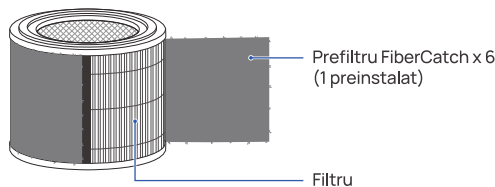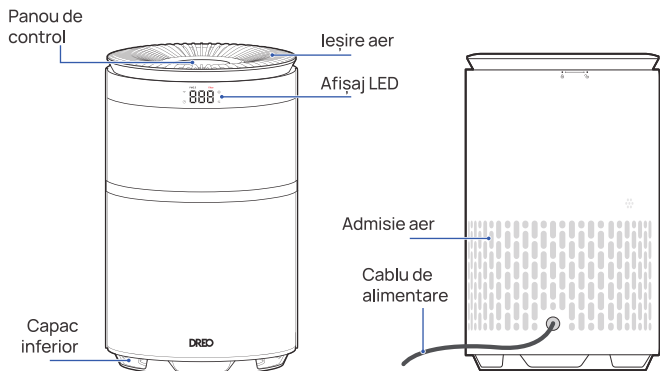

Ghidul
utilizator-
ului


INSTRUCȚIUNI
IMPORTANTE DE
SIGURANȚĂ

UTILIZAREA APARATULUI

02


Înainte de utilizare

1

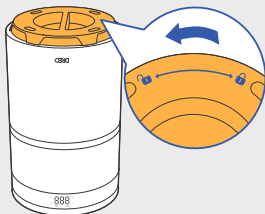


Puneți-l cu susul în jos. Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca și scoateți-l.

2

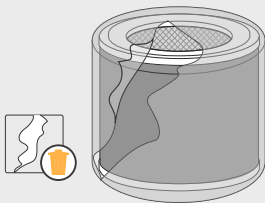


Scoateți filtrul din ambalaj, apoi puneți-l la loc.

3

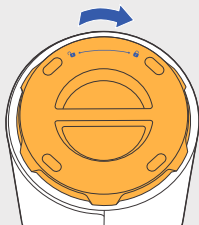

Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet caracteristic atunci când se blochează).

4

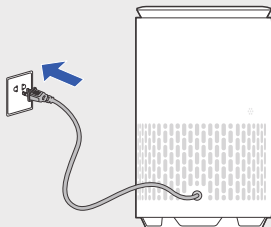

Aduceți aparatul în poziție verticală pe o suprafață plană, stabilă și liberă, apoi conectați-l la priza de alimentare.

Panou de control



Butonul de pornire

- Porniți/opriți alimentarea.
- Apăsăți lung timp de 10 secunde pentru a reseta setările din fabrică.



Butonul pentru viteza de purificare

- Reglați viteza de purificare pe 1-4 niveluri și modul Turbo (modul Turbo va apărea ca nivelul „H”).
- Apăsăți lung timp de 3 secunde pentru a seta un temporizator (0-12 ore) care să pornească sau să oprească aparatul.



Buton de pornire/oprire a luminii LED

- Porniți/opriți lumina LED pentru afișaj, panoul de control sau indicatorul de calitate a aerului.



Buton Mod automat

- Purifică și reglează automat viteza de purificare în funcție de calitatea aerului.
- Apăsăți lung timp de 5 secunde pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului după înlocuirea acestuia.



Butonul de iluminare RGB

- Atingeți pentru a comuta între indicatorul luminos al calității aerului (pictograma PM2.5 va clipi atunci când este selectată) și 3 efecte diferite de iluminare ambientală.



Butonul Mod repaus

- Atingeți pentru a purifica aerul la cea mai silențioasă setare de putere (ecranul se stinge automat după 5 secunde).
- Apăsăți lung timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
- Apăsăți butonul  sau butonul  pentru a ieși din modul de repaus.


Notă:

- Apăsăți lung butoanele  și  timp de 10 secunde pentru a intra în modul de așteptare cu consum redus de energie și pentru a opri WiFi. Pentru a ieși, apăsați lung butonul  timp de 5 secunde, iar conexiunea Wi-Fi se va reinițializa.
- Apasă lung  și  timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii (pe afișaj va apărea „LC”).

Afișaj LED


Monitorizați constant calitatea aerului din camera dvs. cu ajutorul afișajului complet și intuitiv al monitorului.

Notă: Puteți opri afișajul LED și luminile folosind butonul  sau prin intermediul aplicației DREO.

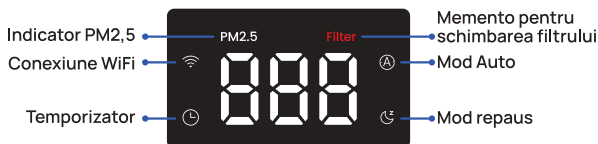

Indicator luminos pentru calitatea aerului

Culoarea luminii	Nivelul calității aerului
 Albastru	Excelent
 Verde	Bun
 Portocaliu	Moderat
 Roșu	Rău

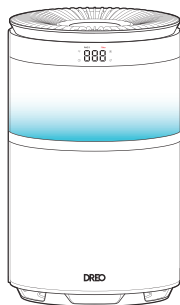

Notă:

Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.

Funcții suplimentare



Blocare pentru copii

- Apasă lung  și țineți timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii.
- Când este activată, pe ecran va apărea simbolul , iar toate butoanele aparatului vor fi blocate.



Temporizator pornire/oprire

- Când aparatul este pornit/oprit, apăsați lung butonul  timp de 3 secunde pentru a seta un temporizator (de la 0 la 12 ore) care să pornească sau să oprească aparatul.



Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.



Actualizare firmware

Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.


-  Pe ecran va apărea mesajul „UP” în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.



Opreire automată afișaj

Afișajul se oprește după 5 secunde în modul de repaus.
Treziți ecranul cu orice buton.

Cum să profitați la maximum de acest aparat

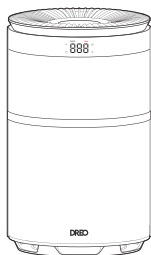

1. Țineți ușile și ferestrele închise când purificatorul de aer este pornit.
2. Nu blocați orificiile de aerisire și țineți aparatul la distanță de perdele sau pereți.
3. Întrețineți și înlocuiți filtrul în mod regulat pentru o eficiență maximă.

CONECTAREA LA APARATUL DVS.

03



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Căutați „Smart Air Purifier 530AS” când conectați noul aparat.



Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la **Amazon Alexa** sau **Google Home**. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.

- 1 Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
- 2 Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
- 3 Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
(Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
- 4 Atingeți + **Adăugați** dispozitiv și selectați **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
- 6 Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde)

CURĂȚARE ȘI ÎN- TREȚINERE

04

Înlocuirea filtrului

Durata de viață a filtrului este măsurată de algoritmul purificatorului de aer, care se bazează pe modul de funcționare, viteza ventilatorului, timpul de funcționare și calitatea aerului din interior. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare 6-8 luni sau când apare avertismentul de schimbare a filtrului.

1




Memento-ul pentru schimbarea filtrului va clipi atunci când filtrul trebuie înlocuit. Opriti și deconectați purificatorul de aer.

2




Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca, apoi scoateți capacul.

3

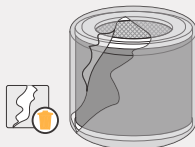


Îndepărtați ambalajul de plastic.

4

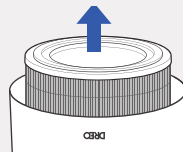

Scoateți filtrul vechi, apoi puneți filtrul nou la locul lui.

5

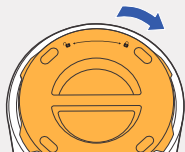

Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet caracteristic atunci când se blochează).

6




Reveniți la poziția verticală și apăsați lung butonul  timp de 5 secunde până când se aude un semnal sonor, pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului.

Înlocuirea prefiltrului FiberCatch


Se recomandă înlocuirea prefiltrului o dată la o lună și jumătate, în funcție de frecvența de utilizare.

1

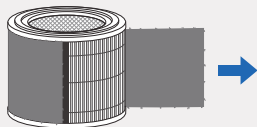

Îndepărtați vechiul prefiltru.

2



Scoateți ambalajul din plastic al noului prefiltru.


3



Înlocuiți-l cu noul prefiltru.


Curățarea interiorului și exteriorului

1

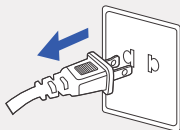

Deconectați purificatorul de aer înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.

2

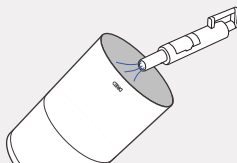

Scoateți filtrul și curățați interiorul cu un aspirator.


3



Ștergeți carcasa cu o cârpă uscată, moale și neabrazivă.


Curățarea filtrului

- Pentru o utilizare optimă, prefiltrul exterior poate fi curățat cu o perie moale și uscată o dată la 2-4 săptămâni.
- A se păstra departe de apă și zone umede. Umiditatea va favoriza dezvoltarea mușgaiului.

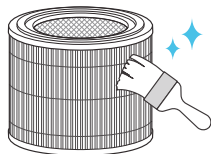


Curățarea compartimentului de iluminat

1

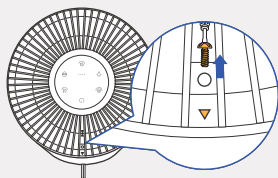


Deconectați aparatul de la priză. Localizați marcajul de aliniere de pe grila de evacuare a aerului pentru a identifica șurubul de pe paleta de ghidare a aerului, apoi slăbiți șurubul.

2

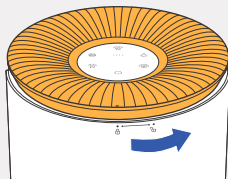


Rotiți grila în sens invers acelor de ceasornic pentru a o debloca și a o scoate.

3

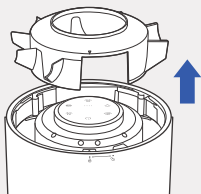

Scoateți paleta de ghidare a aerului.


4

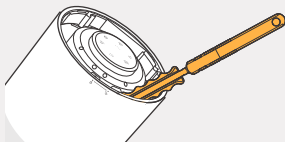

Curățați compartimentul de iluminat cu peria de curățare inclusă.

Notă: Nu folosiți agenți de curățare corozivi.


5

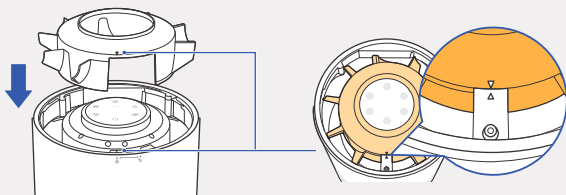

Reinstalați paleta de ghidare a aerului după curățare.

Notă: Asigurați-vă că marcajul de aliniere este aliniat cu șurubul.

6

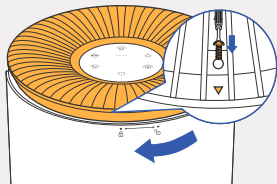

Puneți grila la loc. Rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziție, apoi strângeți șurubul.

Legat de filtru

De unde pot cumpăra un filtru nou?

Pentru a achiziționa filtre noi, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

Am schimbat filtrul, dar memento-ul pentru schimbarea filtrului este încă activ.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu se va reseta automat. Apăsați și țineți apăsat butonul  Resetare filtru pentru a reseta memento-ul. Indicatorul se va stinge după resetare.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu s-a activat de mult timp.

Există mai mulți factori care pot influența durata de viață a filtrului, printre care nivelul calității aerului din interior, durata de funcționare și densitatea particulelor din aer. Dacă camera dvs. are un nivel mai bun al calității aerului și/sau nu utilizați purificatorul de aer foarte des, mesajul de reamintire va apărea mai târziu.

Legat de utilizare

De ce nu funcționează purificatorul de aer?

Verificați dacă alimentarea este conectată, dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică este alimentată.

Debitul de aer din purificatorul meu de aer este prea slab.

- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul purificatorului de aer.
- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Viteza ventilatorului va fi redusă atunci când modul automat este activat și calitatea aerului este bună. Încercați să treceți la o viteză mai mare.
- Înlocuiți filtrul dacă acesta este înfundat și supraîncărcat.

Purificatorul de aer nu îmbunătățește calitatea aerului.

- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Asigurați-vă că ferestrele sunt închise, deoarece aerul poluat poate continua să pătrundă din exterior.
- Filtrul supraîncărcat va face ca ventilatorul să funcționeze mai intens pentru a permite trecerea aerului. Luați în considerare înlocuirea filtrului dacă este înfundat.
- Nu amplasați în zone aglomerate și colțuri.
- Verificați dacă ieșirea și intrarea aerului sunt obstrucționate.

De ce purificatorul de aer face zgomot puternic?

- Comutați purificatorul de aer în modul de repaus sau reduceți viteza de purificare.

De ce indicatorul calității aerului este întotdeauna roșu?

- Se recomandă mutarea aparatului într-o altă locație, reconectarea acestuia și verificarea din nou a indicatorului luminos. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Mirosul din cameră este foarte puternic, dar indicatorul calității aerului este doar verde sau albastru.

- Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.

De ce indicatorul Calitatea aerului este întotdeauna albastru?

- Senzorul de calitate a aerului semnalează prezența particulelor din aer, dar nu poate detecta gazele. Asigurați-vă că nu există contaminare cu gaz în interiorul camerei dumneavoastră.

De ce purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit?

- Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață plană și stabilă.
- Dacă zgomotul neobișnuit persistă, este posibil ca obiecte externe să blocheze orificiile de aerisire. Vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

De ce purificatorul meu de aer produce un miros neplăcut?

- În primele câteva zile, purificatoarele de aer noi produc un miros de plastic, ceea ce este normal și va dispărea în cele din urmă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale sau difuzoare în purificatorul de aer și nu îl utilizați într-o zonă excesiv de umedă. Umiditatea va provoca apariția mușcăiului.
- Dacă filtrul a absorbit poluanți până la capacitatea maximă, mirosul poate proveni de la filtrul murdar. Vă rugăm să înlocuiți filtrul atunci când este necesar.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (**a se vedea pagina 209**).

INHOUD

01

HET APPARAAT
LEREN KENNEN

131

02

HET APPARAAT GEBRUIKEN

132-135

03

VERBINDEN MET
UW APPARAAT

136

04

REINIGING EN
ONDERHOUD

137-140

05



PROBLEMEN OPLOSSEN

141-143

HET APPARAAT LEREN KENNEN

01

Inhoud van de verpakking

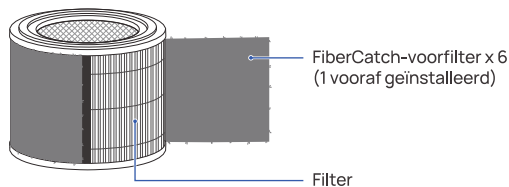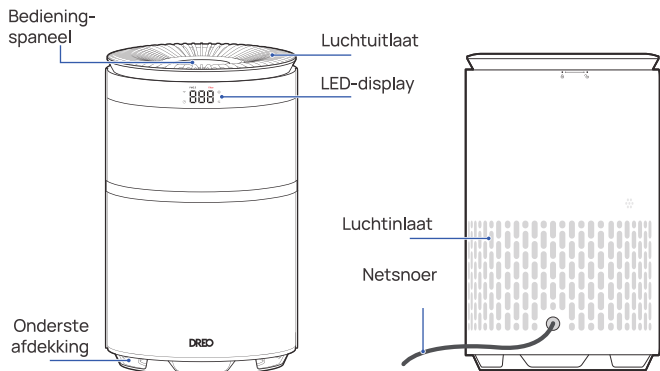

Gebruikershandleiding


BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSI-
NSTRUCTIES

HET APPARAAT GEBRUIKEN

02


Voor gebruikuzytkowania

1

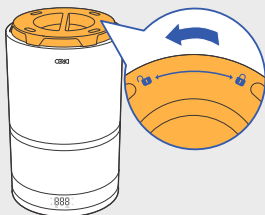


Plaats het ondersteboven. Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

2

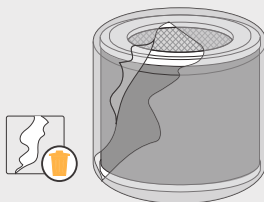


Haal het filter uit de verpakking en plaats het filter terug.

3

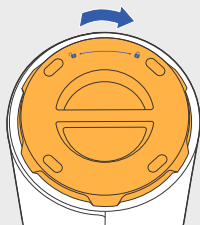

Draai de onderste afdekking rechtsonder om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (u hoort een duidelijk geluid wanneer u het toestel vergrendelt).

4

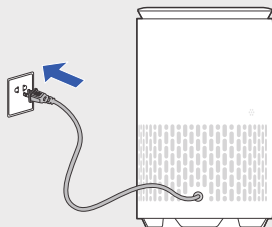

Zet het apparaat weer rechtop op een vlakke, stabiele en schone ondergrond en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop

- Zet de stroom aan/uit.
- Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen terug te zetten.



Knop zuiveringssnelheid

- Pas de zuiveringssnelheid aan over 1-4 niveaus en Turbo (Turbo Mode wordt weergegeven als niveau "H").
- Druk 3 seconden in om een timer (0-12u) in te stellen om het apparaat in/uit te schakelen.



LED-lampje Aan/uit-knop

- Zet de LED-lamp aan/uit voor het display, bedieningspaneel, of luchtkwaliteitsindicator.



Knop Automatische modus

- Automatisch zuiveren en aanpassen zuiveringssnelheid op basis van de luchtkwaliteit.
- Houd 5 seconden ingedrukt om de herinnering filtervervangende te resetten na het vervangen van het filter.



Knop RGB-lamp

- Raak aan om te rollen door de luchtkwaliteit indicatorlamp (PM2.5 knipert wanneer geselecteerd) en door 3 verschillende omgevingslicht effecten.



Knop Slaapstand

- Raak aan om de lucht te zuiveren op de meest stille energie-instelling (display automatisch uit na 5 s)..
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
- Druk op of om de slaapstand te verlaten.


Opmerking:

- Houd en 10 seconden lang ingedrukt om de energiebesparende stand-bymodus te activeren en WiFi uit te schakelen. Om af te sluiten, houdt u 5 seconden lang ingedrukt, waarna de WiFi-verbinding opnieuw wordt gestart.
- Houd en 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren/deactiveren (display geeft "LC" weer).

LED-display


Houd de luchtkwaliteit in de kamer constant in de gaten met het uitgebreide en intuïtieve monitordisplay.

Opmerking: U kunt het LED-display en de lampjes uitschakelen met de knop of via de DREO-app.

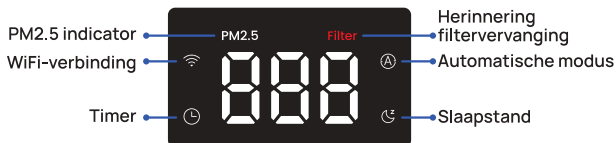

Luchtkwaliteitsindicatorlamp

Lichte kleur	Niveau luchtkwaliteit
 Blauw	Uitstekend
 Groen	Goed
 Oranje	Matig
 Rood	Slecht

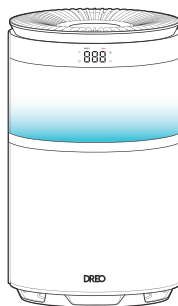

Opmerking:

De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.

Extra functies



Kinderslot

- Houd  en  3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren/deactiveren.
- Als deze functie is ingeschakeld, wordt op het display  weergegeven en worden alle knoppen op het apparaat vergrendeld.



Aan/uit-timer

- Als het apparaat AAN/UIT staat, druk dan 3 seconden op  om een timer (van 0-12u) in te stellen voor het IN-/UITSCHAKELN van het apparaat.



Geheugen

Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (Behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.



Firmware-update

Controleer de firmwareversie op de DREO-app en werk deze regelmatig bij om het apparaat efficiënter te laten werken.


-  Tijdens het updateproces wordt "UP" weergegeven op het display. Gebruik het apparaat niet totdat de update is voltooid.



Display automatisch uit

Het display wordt na 5 seconden in de slaapstand uitgeschakeld.
Activeer het display met een willekeurige knop.

Haal het meeste uit het apparaat

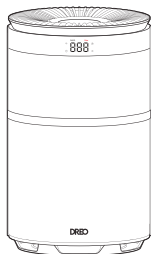

1. Houd de deuren en ramen gesloten wanneer de luchtzuiveraar is ingeschakeld.
2. Blokkeer de luchtopeningen niet en blijf uit de buurt van gordijnen of muren.
3. Onderhoud en vervang het filter regelmatig voor maximale efficiëntie.

VERBINDEN MET UW APPARAAT

03



Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u "DREO", selecteer de app en download deze.



Zoek naar "Smart Air Purifier 530AS" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.



U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met **Amazon Alexa** of **Google Home**. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.

OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.

- 1 Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
(Tip: Het Wi-Fi-pictogram  blijft knipperen tijdens het koppelen.)
- 4 Tik op + **Add Device/Apparaat** toevoegen en selecteer **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
- 6 U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
(Tip: Als u de verbindinginstellingen opnieuw wilt starten, houdt u  nogmaals 5 seconden ingedrukt)


REINIGING EN ONDERHOUD

04

Het filter vervangen

De levensduur van het filter wordt gemeten door het algoritme van de luchtzuiveraar dat is gebaseerd op de werkmodus, ventilatorsnelheid, bedrijfstijd en binnenluchtqualiteit. Het wordt aanbevolen om het filter elke 6-8 maanden te vervangen of wanneer de herinnering voor filtervervangning een waarschuwing geeft.

1

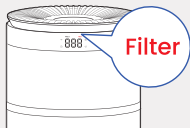


De herinnering voor filtervervangning knippert wanneer het filter moet worden vervangen. Schakel de luchtzuiveraar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2




Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

3

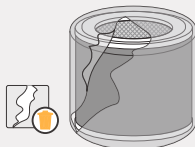


Verwijder de plastic verpakking.

4

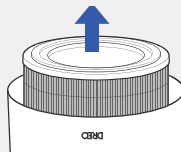

Verwijder het oude filter en plaats het nieuwe filter.

5

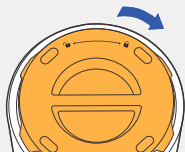

Draai de onderste afdekking rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (u hoort een duidelijk geluid wanneer u het toestel vergrendelt).

6




Keer terug naar de rechtopstaande positie en houd de  5 seconden lang ingedrukt tot u een pieptoon hoort om de herinnering voor filtervervangning te resetten.

Het FiberCatch-voorfilter vervangen


Het wordt aanbevolen het voorfilter elke 1,5 maanden te vervangen, afhankelijk van het werkelijke gebruik.

1

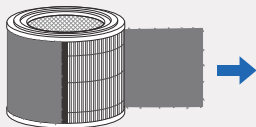

Verwijder het oude voorfilter.

2



Verwijder de plastic verpakking van het nieuwe voorfilter.


3



Vervang door het nieuwe voorfilter.


De binnen- en buitenkant reinigen

1

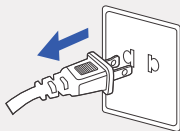

Haal de stekker van de luchtzuiveraar uit het stopcontact voordat u begint met reinigen en onderhoud.

2

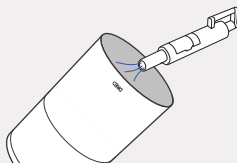

Verwijder het filter en maak de binnenkant schoon met een stofstofzuiger.


3



Veeg de behuizing schoon met een droge, zachte, niet-schurende doek.


Het filter reinigen

- Voor optimaal gebruik kan het buitenste voorfilter eens in de 2-4 weken worden gereinigd met een zachte, droge borstel.
- Uit de buurt houden van water en vochtige gebieden. Vocht laat schimmels groeien.

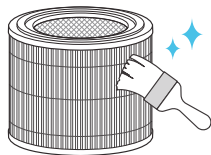


Reinigen van het lichtcompartiment

1

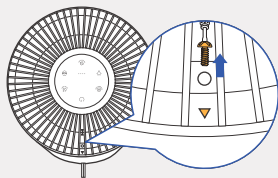


Haal de stekker uit het stopcontact. Zoek het uitlijningsmerkteken op het luchtuitlaatrooster om de schroef op de schoep van de luchtgeleider te identificeren en draai vervolgens de schroef los.

2

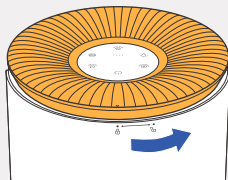


Draai het rooster linksom om het te ontgrendelen en verwijderen.

3

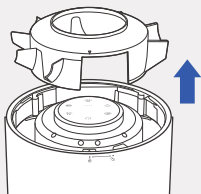

Verwijder de schoep van de luchtgeleider.


4

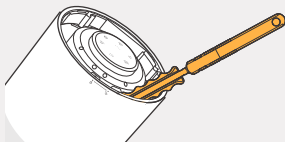

Maak het lichtvak schoon met het meegeleverde schoonmaakborsteltje.

Opmerking: Gebruik geen corroderende reinigingsmiddelen.


5

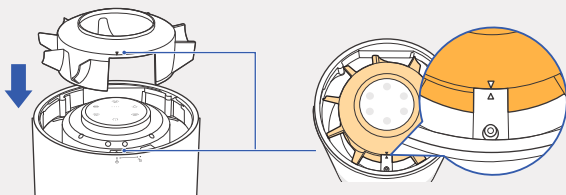

Breng de schoep van de luchtgeleider na het reinigen weer aan.

Opmerking: Zorg ervoor dat de uitlijningsmarkering in één lijn ligt met de schroef.

6

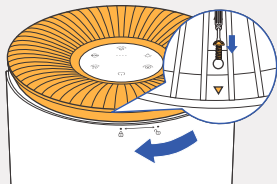

Plaats het rooster terug. Draai deze rechtsom om hem op zijn plaats te vergrendelen en draai de schroef vast.

PROBLEMEN OPLOSSEN

05

Gerelateerd aan filter

Waar kan ik een nieuw filter kopen?

Neem contact op met onze klantenservice als u nieuwe filters wilt aanschaffen.

Ik heb het filter vervangen, maar de herinnering voor filtervervanging is nog steeds ingeschakeld.

De herinnering voor filterwijziging wordt niet automatisch gereset. Houd de knop  Filter Reset ingedrukt om de herinnering opnieuw in te stellen. De indicator gaat uit na het resetten.

De herinnering voor filterwijziging is lange tijd niet ingeschakeld.

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van het filter, waaronder het kwaliteitsniveau van de binnenlucht, de werkingsduur en de deeltjesdichtheid in de lucht. Als de kamer een beter luchtkwaliteitsniveau heeft en/of als u de luchtzuiveraar niet vaak gebruikt, duurt het langer voordat de herinnering oplicht.

Gerelateerd aan gebruik

Waarom werkt mijn luchtzuiveraar niet?

Controleer of het netsnoer is aangesloten, of dat het stopcontact is beschadigd.

De luchtstroom van de luchtzuiveraar is te zwak.

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de luchtzuiveraar is.
- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- De ventilatorsnelheid is laag als de automatische modus is ingeschakeld en de luchtkwaliteit goed is. Probeer over te schakelen naar een hogere snelheid.
- Vervang het filter als het verstopt en overbelast is.

De luchtzuiveraar verbetert de luchtkwaliteit niet.

- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de ramen gesloten zijn, aangezien vervuilde lucht van buitenaf kan blijven binnenkomen.
- Het overbelaste filter zal de ventilator harder laten werken om de lucht door te laten. Overweeg het filter te vervangen als het verstopt is.
- Niet plaatsen in drukke gebieden en hoeken.
- Controleer of de luchtuitlaat en -inlaat geblokkeerd zijn.

Waarom maakt de luchtzuiveraar veel geluid?

- Schakel de luchtzuiveraar naar de slaapmodus of verlaag de zuiveringssnelheid.

Waarom is de luchtkwaliteitsindicator altijd rood?

- Het wordt aanbevolen om het apparaat naar een andere locatie te verplaatsen, de stekker opnieuw in het stopcontact te steken en het indicatielampje opnieuw te controleren. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

De geur in de kamer is erg sterk, maar de luchtkwaliteitsindicator is alleen groen of blauw.

- De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.

Waarom id de luchtkwaliteitsindicator altijd blauw?

- De luchtkwaliteitssensor meldt de aanwezigheid van zwevende deeltjes, maar kan geen gas detecteren. Zorg ervoor dat er geen gasverontreiniging in de kamer is.

Waarom maakt de luchtzuiveraar een ongewoon geluid?

- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Als het ongewone geluid nog steeds bestaat, kunnen er externe objecten zijn die de luchtopeningen blokkeren. Neem contact op met onze klantenservice.

Waarom produceert de luchtzuiveraar een onaangename geur?

- Tijdens de eerste paar dagen produceren nieuwe luchtzuiveraars een geur van plastic die normaal is en uiteindelijk zal verdwijnen.
- Voeg geen essentiële oliën of diffusors toe aan de luchtzuiveraar en gebruik deze niet in een extreem vochtige omgeving. Vocht laat schimmels groeien.
- Als het filter vervuilende stoffen tot zijn maximale capaciteit heeft geabsorbeerd, dan kan de geur uit het vuile filter komen. Vervang het filter indien nodig.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan (zie pagina 209)

ÍNDICE

01

CONHECER O
APARELHO

144

02

UTILIZAR O APARELHO

145-148

03

LIGAR AO APARELHO

149

04

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO

150-153

05



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

154-156

CONHECER O APARELHO

01

Conteúdo da embalagem

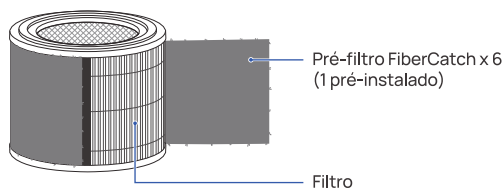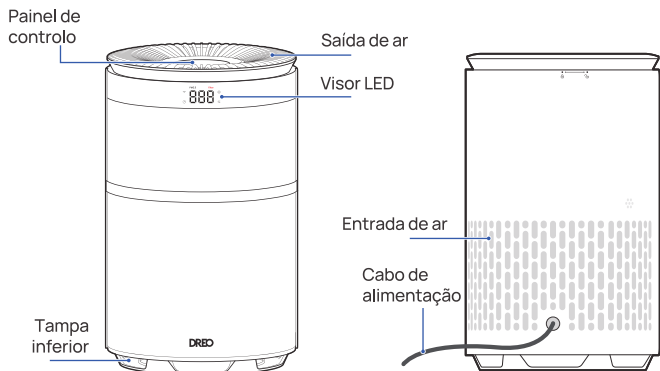

Manual do
utilizador


INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTES

UTILIZAR O APARELHO

02


Antes de utilizar

1

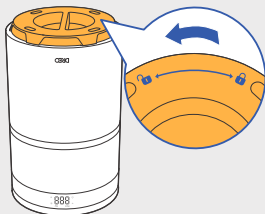


Vire-o ao contrário. Rode a tampa inferior para desbloquear e remova-a.

2

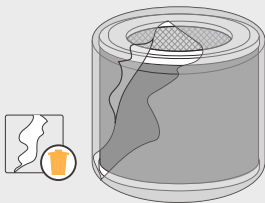


Retire o filtro da embalagem e volte a colocá-lo.

3

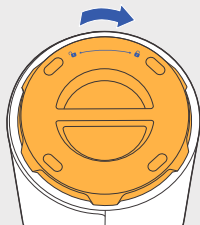

Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (ouvirá um som característico quando o bloquear).

4

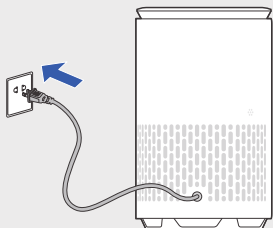

Volte a colocar na posição vertical numa superfície plana, estável e desobstruída, ligue o aparelho à tomada elétrica.

Painel de controlo



Botão de energia

- Ligar/desligar.
- Pressione durante 10 segundos para repor as predefinições.



Botão de velocidade de purificação

- Ajuste a velocidade de purificação entre 1 a 4 níveis e Turbo (o Modo Turbo será apresentado como nível "H").
- Pressione durante 3 segundos para definir um temporizador (0-12h) para ligar/desligar o aparelho.



Botão de ligar/desligar a luz LED

- Ligue/desligue a luz LED do ecrã, painel de controlo ou indicador de qualidade do ar.



Botão Modo Auto

- Purifique e ajuste a velocidade de purificação automaticamente com base nas condições de qualidade do ar.
- Pressione durante 5 segundos para repor o lembrete de troca do filtro depois de substituir o filtro.



Botão Luz RGB

- Toque para alternar entre a luz indicadora da qualidade do ar (a indicação PM2.5 piscará quando selecionado) e 3 efeitos de luz ambiente diferentes.



Botão Modo Sono

- Toque para purificar o ar na definição de potência mais silenciosa (o ecrã desliga automaticamente em 5 s).
- Pressione durante 5 segundos para iniciar as definições de ligação WiFi.
- Pressione ou para sair do Modo Sono.


Nota:

- Pressione e durante 10 segundos para entrar no Modo de suspensão de baixo consumo e desligar o WiFi. Para sair, pressione durante 5 segundos, e a ligação WiFi irá reiniciar.
- Pressione e durante 3 segundos para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças (o ecrã irá apresentar a indicação "LC").

Visor LED


Monitorize constantemente a qualidade do ar na sua divisão com o ecrã abrangente e intuitivo.

Nota: Pode desligar o ecrã LED e as luzes utilizando o botão ou através da aplicação DREO.

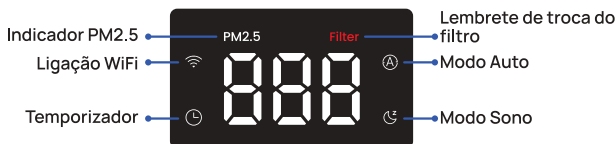

Luz indicadora de qualidade do ar

Cor da luz	Nível de qualidade do ar
 Azul	Excelente
 Verde	Bom
 Laranja	Moderado
 Vermelho	Mau

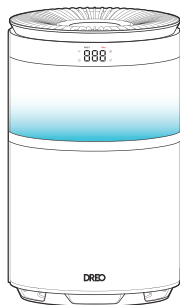

Nota:

O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que mude manualmente para a velocidade de purificação mais alta.

Funcionalidades adicionais



Bloqueio para crianças

- Pressione  e  durante 3 segundos para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças.
- Quando ativado, o ecrã apresenta a indicação , e todos os botões do aparelho ficam bloqueados.



Temporizador para ligar/desligar

- Quando o aparelho estiver ligado/desligado, pressione  durante 3 segundos para definir um temporizador (de 0-12h) para ligar/desligar o aparelho.



Memória

Quando o aparelho for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição Temporizador).



Atualização de firmware

Verifique a versão do firmware na aplicação DREO e atualize regularmente para que o aparelho funcione com mais eficiência.


-  O visor exibirá a indicação  "UP" durante o processo de atualização. Não utilize o aparelho até que a atualização esteja concluída.



Desligar visor automaticamente

O visor desliga após 5 segundos no Modo Sono.
Pressione qualquer botão para ativar o visor.

Obter o máximo proveito deste aparelho

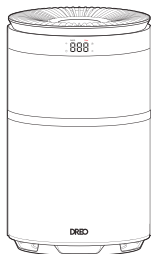

1. Mantenha as portas e janelas fechadas quando o purificador de ar estiver ligado.
2. Não bloqueie as aberturas de ar e mantenha afastado de cortinas ou paredes.
3. Mantenha e substitua o filtro numa base regular para a máxima eficiência.

LIGAR AO APARELHO

03



Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou acesse à loja de aplicações, procure por “**DREO**”, selecione e transfira a aplicação.



Procure por “**Smart Air Purifier 530AS**” quando ligar o seu novo aparelho.



Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.

NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.

- 1 Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
- 2 Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado  durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.
(Dica: o ícone de WiFi  estará intermitente durante o emparelhamento).
- 4 Toque em + **Adicionar** dispositivo, e selecione **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
- 6 Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.
(Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado  novamente durante 5 segundos)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

04

Substituir o filtro

A vida útil do filtro é medida pelo algoritmo do purificador de ar, que se baseia no modo de funcionamento, na velocidade do ventilador, no tempo de funcionamento e na qualidade do ar interior. Recomendamos que substitua o filtro a cada 6-8 meses ou quando o lembrete de troca do filtro emitir um alerta.

1




O Lembrete de troca do filtro piscará quando for necessário substituir o filtro. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.

2




Rode a tampa inferior para desbloquear e, em seguida, remova-a.

3

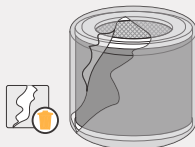


Retire a embalagem plástica.

4

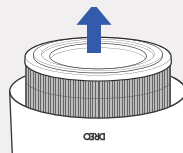

Retire o filtro antigo e, em seguida, coloque o filtro novo no lugar.

5

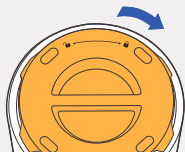

Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (ouvirá um som característico quando o bloquear).

6




Volte a colocar na posição vertical e pressione o botão  durante 5 segundos até emitir um sinal sonoro, para repor o lembrete de troca do filtro.

Substituir o pré-filtro FiberCatch


Recomendamos que substitua o pré-filtro a cada 1,5 meses, dependendo da utilização real.

1

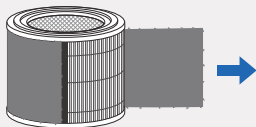

Descole o pré-filtro antigo.

2



Retire a embalagem plástica do pré-filtro novo.


3



Substitua pelo pré-filtro novo.


Limpar o interior e o exterior

1

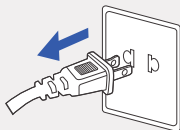

Retire a ficha do purificador de ar da tomada antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção.

2

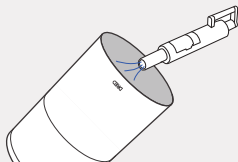

Retire o filtro e limpe o interior com um aspirador.


3



Limpe a carcaça com um pano seco, macio e não abrasivo.


Limpar o filtro

- Para uma utilização ótima, o pré-filtro exterior pode ser limpo com uma escova macia e seca uma vez a cada 2-4 semanas.
- Mantenha afastado de água e áreas húmidas. A humidade favorece o crescimento de bolor.

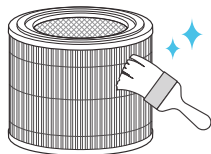


Limpar o compartimento da luz

1

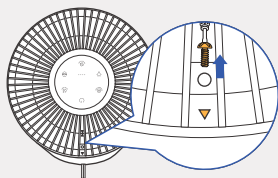


Desligue da corrente. Localize a marca de alinhamento na grelha de saída de ar para identificar o parafuso na aleta de orientação do ar e, em seguida, desaperte o parafuso.

2

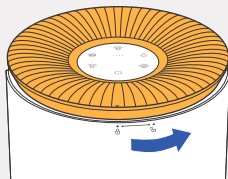


Rode a grelha para a esquerda para a desbloquear e retirar.

3

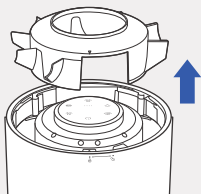

Retire a aleta de orientação do ar.


4

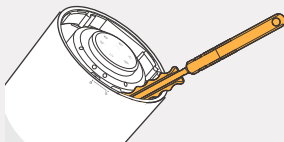

Limpe o compartimento da luz utilizando a escova de limpeza incluída.

Nota: Não utilize agentes de limpeza corrosivos.


5

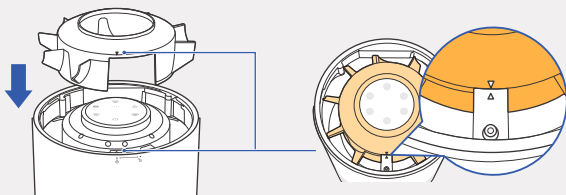

Volte a instalar a aleta de orientação do ar após a limpeza.

Nota: Certifique-se de que a marca de alinhamento fica alinhada com o parafuso.

6

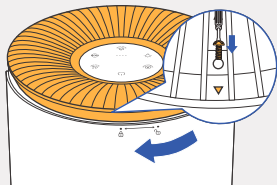

Volte a colocar a grelha no lugar. Rode-a para a direita para a fixar na posição, e aperte o parafuso.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

05

Relacionado com o filtro

Onde posso comprar um filtro novo?

Para comprar filtros novos, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

Mudei o filtro, mas o Lembrete de troca do filtro ainda permanece ligado.

O Lembrete de troca do filtro não será repostado automaticamente. Mantenha pressionado o botão  Reposição do filtro para repor o lembrete; o indicador irá desligar após a reposição.

O Lembrete de troca do filtro não foi ligado por um período prolongado.

São vários os fatores que podem afetar a vida útil do filtro, incluindo o nível de qualidade do ar interior, a duração da operação e a densidade das partículas no ar. Se a sua divisão tiver um nível de qualidade do ar melhor e/ou não utilizar o purificador de ar com frequência, o lembrete irá demorar mais tempo a acender.

Relacionado com o uso

Porque é que o purificador de ar não funciona?

Verifique se a alimentação está ligada, se o cabo de alimentação está danificado ou se a tomada elétrica tem energia.

O fluxo de ar do purificador de ar é muito fraco.

- Certifique-se de que há espaço suficiente à volta do purificador de ar.
- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- A velocidade do ventilador será baixa quando o modo automático estiver ligado e a qualidade do ar for boa. Experimente mudar para uma velocidade superior.
- Substitua o filtro se o mesmo estiver obstruído e sobrecarregado.

O purificador de ar não melhora a qualidade do ar.

- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- Certifique-se de que as janelas estão fechadas, pois o ar poluído pode continuar a entrar do exterior das janelas.
- O filtro sobrecarregado fará com que o ventilador trabalhe mais para fazer o ar passar. Considere substituir o filtro, se estiver obstruído.
- Não coloque em cantos e áreas movimentadas.
- Verifique se a saída e entrada de ar estão obstruídas.

Porque é que o purificador está a emitir um ruído alto?

- Mude o purificador de ar para o modo de sono ou para velocidades de purificação inferiores.

Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre vermelho?

- Recomendamos que desloque o aparelho para um local diferente, volte a ligá-lo e verifique novamente a luz indicadora. Se o problema persistir, contacte o Serviço de apoio ao cliente.

O odor na divisão é muito intenso, mas o Indicador de qualidade do ar está apenas verde ou azul.

- O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que abra manualmente a velocidade de purificação mais alta.

Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre azul?

- O sensor de qualidade do ar indica a presença de partículas transportadas pelo ar, mas não consegue detetar gases. Certifique-se de que a sua divisão não está contaminada com gases.

Porque é que o purificador está a emitir um ruído invulgar?

- Certifique-se de que purificador de ar está a funcionar numa superfície plana e estável.
- Se o ruído invulgar persistir, pode haver objetos externos a bloquear as aberturas de ar. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

Porque é que o purificador de ar produz um cheiro desagradável?

- Durante os primeiros dias, os purificadores de ar novos produzem um cheiro a plástico, o que é normal e acabará por desaparecer.
- Não adicione óleos essenciais ou difusores ao purificador de ar nem o utilize em áreas excessivamente húmidas. A humidade promove o crescimento de bolor.
- Se o filtro tiver absorvido poluentes até à sua capacidade máxima, o cheiro pode vir do filtro sujo. Substitua o filtro, quando necessário.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente (ver página 209)

OBSAH

01

POPIS SPOTŘEBIČE

157

02

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

158-161

03

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

162

04

ČIŠTĚNÍ A
ÚDRŽBA

163-166

05

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

167-169

Obsah balení

Ovládací panel


Výstup vzduchu

LED displej

Spodní kryt

Přívod vzduchu

Napájecí kabel

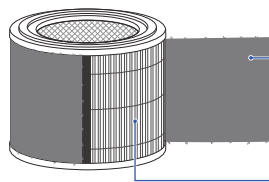

Předfiltr FiberCatch x 6
(1 předinstalován)

Filtr



Čistící kartáč

Užíva-
telská
příručka


DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

02


Před použitím

1

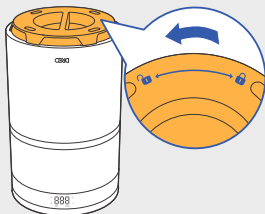


Umístěte dnem vzhůru. Otočte spodní kryt pro odemčení a sejměte jej.

2

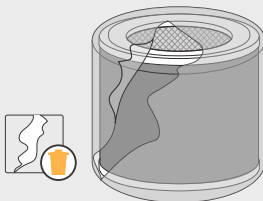


Vyměňte filtr z obalu a poté jej vložte zpět.

3

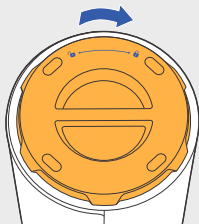

Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk.).

4

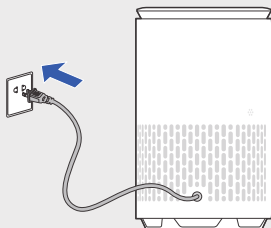

Vraťte spotřebič do svislé polohy na rovném, stabilním a čistém povrchu a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Ovládací panel



Tlačítko napájení

- Zapnutí/vypnutí napájení.
- Dlouhým stisknutím po dobu 10 sekund resetujete tovární nastavení.



Tlačítko rychlosti čištění

- Nastavte rychlost čištění v rozsahu 1–4 úrovní a Turbo (režim Turbo se zobrazí jako úroveň „H“).
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund nastavte časovač (0–12 hodin) pro zapnutí/vypnutí spotřebiče.



Tlačítko zapnutí/vypnutí LED světla.

- Zapnutí/vypnutí LED světla displeje, ovládacího panelu nebo indikátoru kvality ovzduší.



Tlačítko automatického režimu

- Automatické čištění a úprava rychlosti čištění na základě kvality ovzduší.
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund resetujete připomenutí výměny filtru po výměně filtru.



Tlačítko osvětlení RGB

- Dotykem přepínáte mezi kontrolkou kvality ovzduší (po výběru bude blikat PM2.5) a 3 různými efekty okolního světla.



Tlačítko režimu spánku

- Dotykem vyčistíte vzduch na nejnižší stupeň výkonu (displej se během 5 sekund automaticky vypne).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund spustíte nastavení připojení WiFi.
- Stisknutím nebo ukončíte režim spánku.


Poznámka:

- Dlouhým stisknutím a na 10 sekund přejdete do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou a vypnete WiFi. Pro ukončení dlouze stiskněte na 5 sekund a WiFi připojení se restartuje.
- Dlouhým stisknutím a po dobu 3 sekund aktivujete/deaktivujete funkci Dětský zámek (na displeji se zobrazí „LC“).

LED displej


Neustále sledujte kvalitu vzduchu ve vaší místnosti pomocí komplexního a intuitivního monitorovacího displeje.

Poznámka: LED displej a světla můžete vypnout pomocí tlačítka nebo prostřednictvím aplikace DREO.

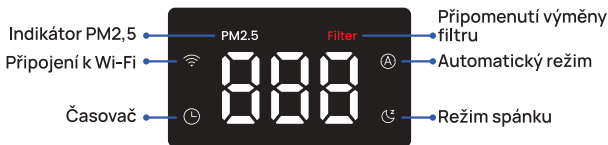

Světelný ukazatel kvality ovzduší

Barva osvětlení	Úroveň kvality ovzduší
 Modrá	Vynikající
 Zelená	Dobrá
 Oranžová	Mírný
 Červený	Chudý

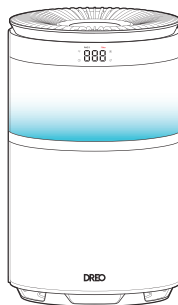

Poznámka:

Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučuje se ručně přepnout na nejvyšší rychlost čištění.

Další funkce



Dětský zámek

- Dlouhým stisknutím  a  po dobu 3 sekund aktivujete/deaktivujete funkci Dětský zámek.
- Po aktivaci se na displeji zobrazí  a všechna tlačítka na spotřebiči budou zablokována.



Časovač zapnutí/vypnutí

- Když je spotřebič ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, dlouhým stisknutím  po dobu 3 sekund nastavíte časovač (od 0 do 12 hodin), po kterém se má spotřebič ZAPNOUT/VYPNOUT.



Paměť

Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).



Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby spotřebič fungoval efektivněji.


-  Během aktualizace se na displeji zobrazí  „UP“. Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.



Automatické vypnutí displeje

Displej se vypne po 5 sekundách v režimu spánku.
Probud'te displej libovolným tlačítkem.

Pokyny pro optimální využití tohoto spotřebiče

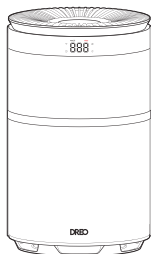

1. Když je čistička vzduchu zapnutá, mějte zavřené dveře a okna.
2. Neblokujte větrací otvory a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od záclon nebo stěn.
3. Pro maximální účinnost filtr pravidelně udržujte a vyměňujte.

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

03



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Při připojování nového spotřebiče hledejte „Smart Air Purifier 530AS“.



Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s **Amazon Alexa** nebo **Google Home**. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.

- 1 Spustíte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
- 2 Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
- 3 Podržte  po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení. (Tip: Ikona WiFi  bude během párování blikat.)
- 4 Klepněte na + **Přidat zařízení** a vyberte **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi .
- 6 Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci. (Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte  po dobu 5 sekund)

Výměna filtru

Životnost filtru se měří algoritmem čističky vzduchu, který je založen na provozním režimu, rychlosti ventilátoru, době provozu a kvalitě vnitřního vzduchu. Doporučuje se vyměňovat filtr každých 6–8 měsíců nebo když se rozsvítí připomenutí výměny filtru.

1




Připomenutí výměny filtru bude blikat, když je třeba filtr vyměnit. Čističku vzduchu vypněte a odpojte.

2




Otočte spodní kryt pro odemčení a poté jej sejměte.

3

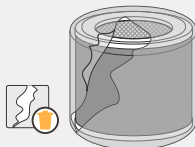


Odstraňte plastový obal.

4

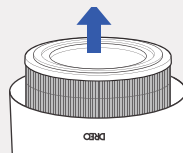

Vyměňte starý filtr a poté na něj vložte nový filtr.

5

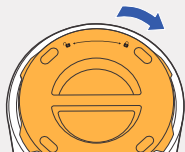

Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk.).

6




Vraťte se do svislé polohy a dlouze stiskněte po dobu 5 sekund (po dobu 5 sekund, dokud nezaznáte pípnutí, abyste resetovali připomenutí výměny filtru.

Výměna předfiltru FiberCatch


Doporučuje se vyměňovat předfiltr jednou za 1,5 měsíce, v závislosti na skutečném používání.

1

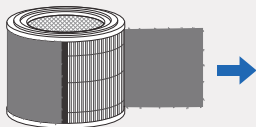

Odtrhněte starý předfiltr.

2



Odstraňte plastový obal nového předfiltru.


3



Nahrad'te jej novým předfiltrem.


Čištění vnitřního i vnějšího prostoru

1

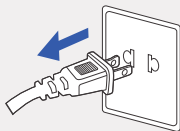

Před jakýmkoli čištěním a údržbou odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.

2

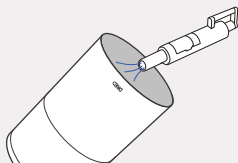

Vyměte filtr a vyčistěte jeho vnitřek vysavačem na prach.


3



Otřete kryt suchým, měkkým a neabrazivním hadříkem.


Čištění filtru

- Pro optimální použití lze vnější předfiltr čistit měkkým, suchým kartáčem jednou za 2–4 týdny.
- Chraňte před vodou a vlhkými místy. Vlhkost umožní růst plísní.

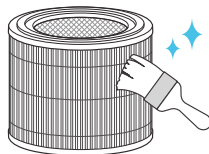


Čištění prostoru pro osvětlení

1

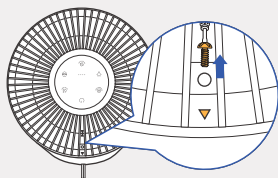


Odpojte spotřebič ze zásuvky. Vyhledejte značku zarovnání na mřížce výstupu vzduchu, abyste identifikovali šroub na lopatce pro rozvod vzduchu, a poté šroub povolte.

2

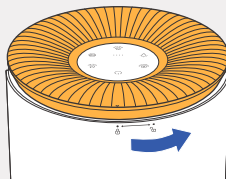


Otočte mřížku proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a vyjmuli.

3

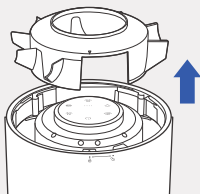

Vyjměte lopatku pro rozvod vzduchu.


4

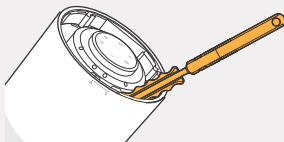

Vyčistěte prostor pro osvětlení pomocí přiloženého čistícího kartáče.

Poznámka: Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.


5

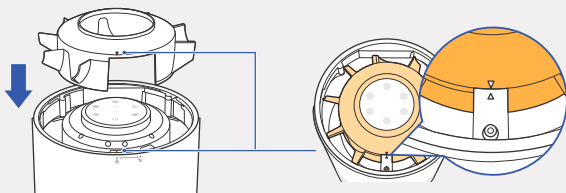

Po vyčištění lopatku pro rozvod vzduchu znovu nainstalujte.

Poznámka: Ujistěte se, že značka zarovnání je zarovnána se šroubem.

6

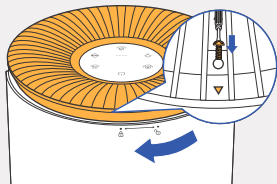

Vraťte mřížku zpět. Otočte ji ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili, a šroub utáhněte.

Související s filtrem

Kde si můžu koupit nový filtr?

Chcete-li zakoupit nové filtry, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Vyměnil jsem filtr, ale připomenutí výměny filtru stále funguje.

Připomenutí výměny filtru se automaticky neresetuje. Stisknutím a podržením tlačítka  Reset filtru resetujete připomenutí, po resetování indikátor zhasne.

Připomenutí výměny filtru se delší dobu nezapnulo.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit životnost filtru, včetně úrovně kvality vnitřního vzduchu, doby provozu a hustoty částic ve vzduchu. Pokud má vaše místnost lepší kvalitu vzduchu a/nebo čističku vzduchu nepoužíváte často, rozsvícení připomenutí bude trvat déle.

Související s použitím

Proč mi nefunguje čistička vzduchu?

Zkontrolujte, zda je připojeno napájení, zda není poškozen napájecí kabel nebo zda je elektrická zásuvka pod napětím.

Proudění vzduchu z mé čističky vzduchu je příliš slabé.

- Ujistěte se, že je kolem čističky vzduchu dostatek prostoru.
- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Rychlost ventilátoru bude nízká, když je zapnutý automatický režim a kvalita vzduchu je dobrá. Zkuste přepnout na vyšší rychlost.
- Vyměňte filtr, pokud je ucpaný a přetížený.

Moje čistička vzduchu nezlepšuje kvalitu vzduchu.

- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Ujistěte se, že jsou okna zavřená, protože znečištěný vzduch může nadále proudit zvenčí.
- Přetížený filtr způsobí, že ventilátor bude hůře prohánět vzduch. Pokud je filtr ucpaný, zvažte jeho výměnu.
- Neumísťujte do přeplněných prostor a rohů.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní a vstupní otvory vzduchu.

Proč moje čistička vzduchu vydává hlasitý zvuk?

- Přepněte čističku vzduchu do režimu spánku nebo snižte rychlost čištění.

je indikátor kvality ovzduší vždy červený?

- Doporučuje se přemístit spotřebič na jiné místo, znovu jej zapojit do zásuvky a znovu zkontrolovat kontrolku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Zápach v místnosti je velmi silný, ale indikátor kvality ovzduší svítí pouze zeleně nebo modře.

- Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučuje se ručně zapnout nejvyšší rychlost čištění.

Proč je indikátor kvality ovzduší vždy modrý?

- Snímač kvality ovzduší hlásí přítomnost částic ve vzduchu, ale nedokáže detekovat plyn. Ujistěte se prosím, že ve vaší místnosti není žádný plyn.

Proč moje čistička vzduchu vydává neobvyklý zvuk?

- Ujistěte se, že je čistička vzduchu provozována na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud neobvyklý zvuk stále přetrvává, mohou být přítomny vnější předměty blokující větrací otvory. Kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Proč moje čistička vzduchu vydává nepříjemný zápach?

- Během prvních několika dnů vydávají nové čističky vzduchu zápach plastu, což je normální a časem vymizí.
- Do čističky vzduchu nepřidávejte esenciální oleje ani difuzéry a nepoužívejte ji v nadměrně vlhkém prostředí. Vlhkost způsobí růst plísní.
- Pokud filtr absorboval znečišťující látky na maximum, může zápach pocházet ze znečištěného filtru. V případě potřeby prosím vyměňte filtr.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (viz strana 209)

СОДЕРЖАНИЕ

01

ЗНАКОМСТВО С
ПРИБОРОМ

170

02

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИБОРА

171-174

03

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

175

04

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

176-179

05

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

180-182

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

01

Содержимое упаковки

Панель
управления


Отверстие для
вывода воздуха

Светодиодный
дисплей

Нижняя
крышка

Отверстие
для забора
воздуха

Шнур питания

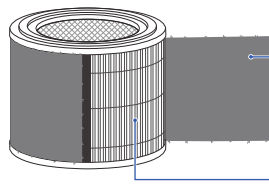

Фильтр предварительной
очистки FiberCatch - 6 шт.
(1 установлен на заводе)

Фильтр

Руководс
тво
пользо
вателя

ВАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТ
И




Щетка для очистки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

02


Подготовка к использованию

1

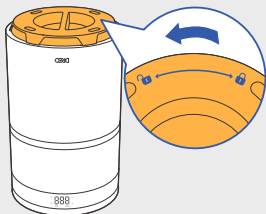


Переверните прибор вверх дном. Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

2

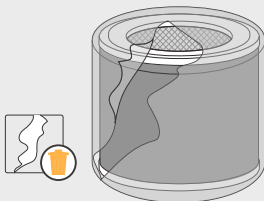


Достаньте фильтр из упаковки и установите на место.

3

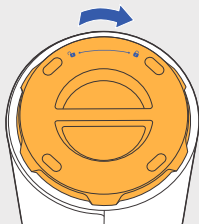

Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (в случае блокировки вы услышите отчетливый звук).

4

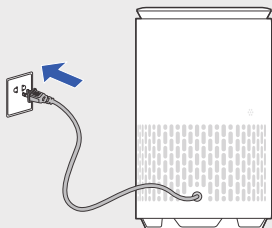

Поставьте прибор вертикально на ровную, устойчивую и чистую поверхность, подключите его к электрической розетке.

Панель управления



Кнопка питания

- Включение/ выключение питания.
- Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.



Кнопка "Скорость очистки"

- Настройка скорости очистки: с 1 по 4 уровень и Турбо (режим Турбо обозначен буквой "H").
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы установить таймер (0-12 ч) для включения и выключения прибора.



Кнопка включения и выключения светодиодной лампочки

- Включение/выключение светодиодной лампочки для дисплея, панели управления или индикатора качества воздуха.



Кнопка "Автоматический режим"

- Очистка с автоматической настройкой скорости в зависимости от качества воздуха в помещении.
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройку напоминания о замене фильтра после выполнения его замены.



Кнопка RGB подсветки

- Нажимайте для переключения лампочки индикатора качества воздуха (при выборе мигает PM2.5) и 3 различных эффектов внешнего освещения.



Кнопка спящего режима

- Нажмите на кнопку для выполнения очистки воздуха в самом тихом режиме (автоматическое выключение дисплея через 5 с.).
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы начать настройку WiFi соединения.
- Нажмите на кнопку или для выхода из спящего режима.


Примечание.

- Нажмите и удерживайте кнопки и в течение 10 секунд для входа в "Экономичный режим ожидания" и выключения WiFi. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для выхода и включения WiFi соединения.
- Нажмите и удерживайте кнопки и в течение 3 секунд для включения/отключения функции детского замка (на дисплее отображается "LC").

Светодиодный дисплей


Универсальный и интуитивный дисплей монитора обеспечивает постоянный контроль за качеством воздуха в помещении.

Примечание. Светодиодный дисплей и лампочки можно выключить кнопкой или в приложении DREO.

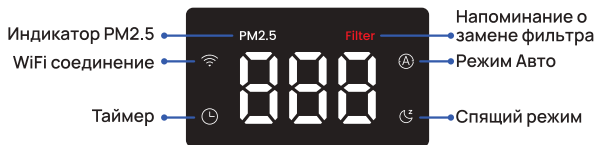

Лампочка индикатора качества воздуха

Цвет лампочки	Уровень качества воздуха
 Синий	Отличный
 Зеленый	Хороший
 Оранжевый	Удовлетворительный
 Красный	Неудовлетворительный

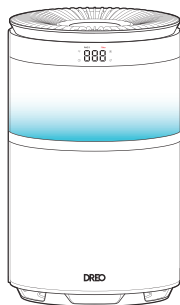

Примечание:

Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.

Дополнительные функции



Детский замок

- Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3 секунд для включения/отключения функции детского замка.
- После активации на дисплее появится надпись "L", и все кнопки на приборе будут заблокированы.



Таймер включения/выключения

- Если прибор ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы установить таймер ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ прибора (от 0 до 12 ч).



Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки таймера).



Обновление микропрограммы

Проверьте версию микропрограммы в приложении DREO и регулярно обновляйте ее для более эффективной работы прибора.


-  В процессе обновления на дисплее отображается "UP". Не используйте устройство до завершения обновления.



Автоматическое отключение дисплея

Дисплей отключается через 5 секунд в спящем режиме.
Дисплей пробуждается нажатием на любую кнопку.

Эффективное использование прибора spotřebiče

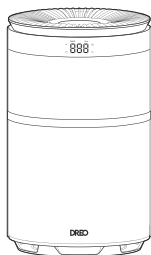

1. В процессе работы очистителя воздуха все двери и окна должны быть закрыты.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте прибор возле штор или стен.
3. Следите за состоянием фильтра и регулярно производите его замену для максимальной эффективности прибора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

03



Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите "DREO", а затем выберите и скачайте приложение.



При подключении нового прибора найдите "Smart Air Purifier 530AS".



Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к **Amazon Alexa** или **Google Home**. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO. T


- 1 Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
- 2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключите прибор.
- 3 Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.
(Совет. В процессе сопряжения мигает значок WiFi .)
- 4 Коснитесь **+Добавить** устройство и выберите **Smart Air Purifier 530AS**.
- 5 Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
- 6 Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.
(Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку "Режим Авто"  в течение 5 секунд)

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 04

Замена фильтра

Срок службы фильтра измеряется алгоритмом очистителя воздуха на основе режима работы, скорости вентилятора, общего времени работы и качества воздуха в помещении. Рекомендуется производить замену фильтра через каждые 6-8 месяцев или при появлении напоминания о замене фильтра.

1

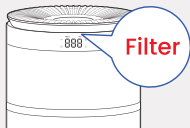


Если требуется замена фильтра, появляется мигающее Напоминание о замене фильтра. Выключите питание очистителя воздуха и отключите его от электросети.

2




Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

3

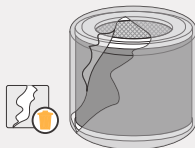


Снимите пластиковую упаковку.

4

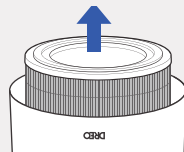

Извлеките старый фильтр, а вместо него установите новый.

5

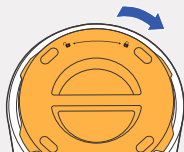

Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (в случае блокировки вы услышите отчетливый звук).

6




Поставьте прибор вертикально, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.

Замена фильтра предварительной очистки FiberCatch

Рекомендуется производить замену фильтра каждые 1,5 месяца, в зависимости от фактического режима использования.

1

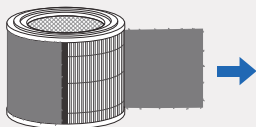

Отклейте старый фильтр предварительной очистки.

2



Снимите пластиковую упаковку с нового фильтра предварительной очистки.


3



Установите новый фильтр предварительной очистки.


Внутренняя и наружная очистка

1

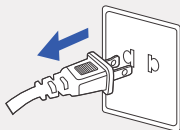

Перед выполнением очистки и технического обслуживания отключите очиститель воздуха от электросети.

2

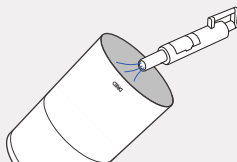

Достаньте фильтр и очистите внутреннюю часть пылесосом.


3



Протрите корпус сухой, мягкой, неабразивной салфеткой.


Очистка фильтра

- Для оптимального использования внешний фильтр предварительной очистки можно очищать мягкой сухой кисточкой один раз в 2-4 недели.
- Держите вдали от воды и высокой влажности. Влага способствует росту плесени.

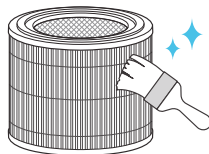


Очистка светового отсека

1

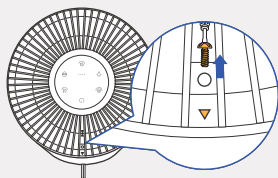


Отключите прибор от электрической розетки. Найдите отметку выравнивания на решетке для вывода воздуха. Напротив нее расположен винт на направляющей лопатке. Открутите винт.

2

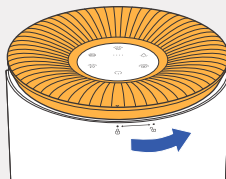


Поверните решетку против часовой стрелки, открепите и снимите ее.

3

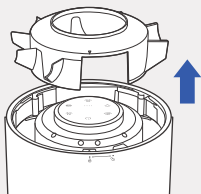

Извлеките направляющую лопатку.


4

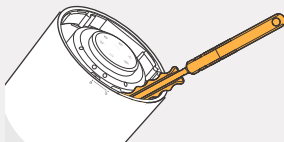

Очистите световой отсек с помощью входящей в комплект кисточки.

Примечание. Запрещается использовать едкие чистящие средства.


5

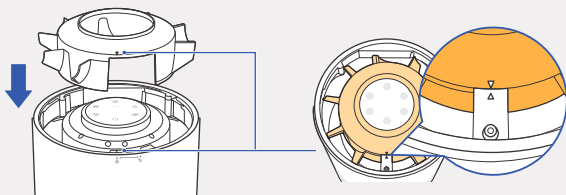

Po vyčištění lopatku pro rozvod vzduchu znovu nainstalujte.

Poznámka: Ujistěte se, že značka zarovnání je zarovnána se šroubem.

6

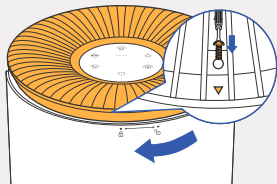

Установите решетку на место. Поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать, и затяните винт.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 05

Примечания о фильтре

Где можно купить новый фильтр?

Для покупки новых фильтров обращайтесь в нашу службу поддержки покупателей.

После замены фильтра Напоминание о замене фильтра не исчезло.

Напоминание о замене фильтра автоматически не сбрасывается. Нажмите и удерживайте кнопку  "Сброс фильтра", чтобы сбросить напоминание; после выполнения сброса индикатор погаснет.

Очень долго не появляется Напоминание о замене фильтра.

Срок службы фильтра зависит от нескольких факторов, включая уровень качества воздуха в помещении, длительность работы и плотность частиц в воздухе. Если в помещении хорошее качество воздуха и (или) очиститель воздуха используется редко, напоминание появится не скоро.

Примечания об использовании

Почему очиститель воздуха не работает?

Проверьте подключение питания, исправность шнура питания и наличие напряжения в электрической розетке.

Слишком слабый поток в очистителе воздуха.

- Проверьте, достаточно ли места вокруг очистителя воздуха.
- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Вентилятор работает с низкой скоростью, если включен Режим Авто и в помещении хорошее качество воздуха. Попробуйте увеличить скорость переключателем.
- Замените фильтр, если он засорился или перегружен.

Очиститель воздуха не улучшает качество воздуха.

- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Убедитесь, что окна закрыты, так как загрязненный воздух может поступать снаружи через открытое окно.
- Если фильтр перегружен, вентилятору становится труднее проталкивать через него воздух. Рекомендуется заменить фильтр, если он засорен.
- Не ставьте прибор в многолюдных помещениях и в углах.
- Убедитесь, что отверстия для забора и вывода воздуха не перекрыты.

Почему очиститель воздуха сильно шумит?

- Переключите очиститель воздуха в спящий режим или уменьшите скорость очистки.

Почему индикатор Качества воздуха всегда красный?

- Рекомендуется переставить прибор в другое место, отключить и снова подключить его к электросети и снова проверить лампочку индикатора. Если проблема не устранена, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

В помещении очень сильный запах, но индикатор качества воздуха светится только зеленым или синим.

- Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.

Почему индикатор Качества воздуха всегда синий?

- Датчик Качества воздуха сообщает о присутствии в воздухе взвешенных частиц, но не определяет газы. Убедитесь, что в помещении отсутствует загрязнение газом.

Почему очиститель воздуха издает нехарактерный звук?

- Убедитесь, что очиститель воздуха установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Если нехарактерный звук не исчезает, возможно, вентиляционные отверстия перекрыты посторонними предметами. Обратитесь в нашу службу поддержки покупателей.

Почему очиститель воздуха издает неприятный запах?

- В первые дни эксплуатации новые очистители воздуха издают запах пластмассы. Это нормальное явление, запах со временем исчезает.
- Не добавляйте в очиститель воздуха эфирные масла или диффузоры и не используйте его в местах с очень высокой влажностью. Влажность способствует росту плесени.
- Если в фильтре скопились загрязнители сверх его вместимости, грязный фильтр может издавать неприятный запах. При необходимости замените фильтр.

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удастся, обратитесь в службу технической поддержки (**см. на стр. 209**)

املحتويات

01

كيفية استخدام منتجك

183

02

تعرف على منتجك

184-187

03

التنظيف والصيانة

188

04


التوصيل بجهازك

189-192

05

استكشاف الأعطال وإصلاحها


193-195

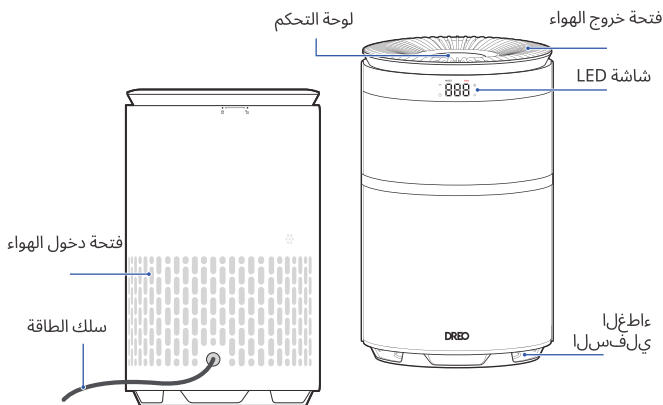

إرشادات
السلامة
المهمة

دليل المستخدم

فلتر FiberCatch أولي 6 ×

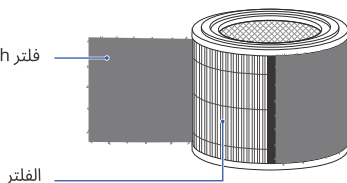


الفلتر

فرشاة التنظيف




قبل الاستخدام

2

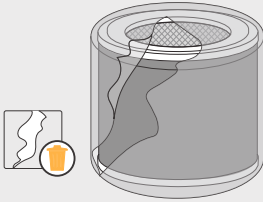


أخرج الفلتر من عيوته ثم ضعه في مكانه مجددًا.

1

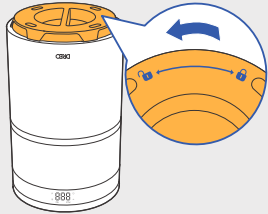


ضع الجهاز مقلوبًا رأسًا على عقب. لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء وإزالته.

4

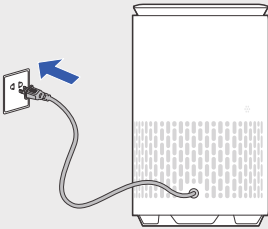

أعد الجهاز إلى الوضع القائم على سطح مستو ومستقر ونظيف، ووصل قابس سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي...

3

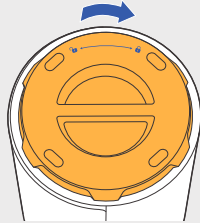

لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوتًا مميزًا عند قفله).

لوحة التحكم

زر الطاقة

- تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثواني لإعادة ضبط إعدادات المصنع.

زر سرعة التنقية

- ضبط سرعة التنقية عبر 1-4 مستويات ووضع التربو (سيظهر وضع التربو عند المستوى "H").
- اضغط مع الاستمرار 3 ثواني لتعيين موقت (0-12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

زر تشغيل لمبة بيان الحالة وإيقاف تشغيلها

- تشغيل لمبة بيان الحالة أو إيقاف تشغيلها بشأن الشاشة أو لوحة التحكم أو مؤشر جودة الهواء.

زر الوضع التلقائي

- التنقية وضبط سرعة التنقية تلقائيًا حسب ظروف جودة الهواء.
- اضغط مع الاستمرار 5 ثواني لإعادة ضبط التذكير بتغيير الفلتر بعد استبداله.

زر بإضاءة RGB

- المسه للتنقل عبر حالات جودة الهواء (سيومض PM2.5 عند تحديده) و3 مؤثرات مختلفة للإضاءة المحيطة.

زر وضع السكون

- المسه لتنقية الهواء باستخدام إعداد الطاقة الأكثر هدوءًا (إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 5 ثواني).
- اضغط مع الاستمرار 5 ثواني لبدء إعدادات اتصال WiFi.
- اضغط على  أو  للخروج من وضع السكون.

ملاحظة:

- اضغط مع الاستمرار 10 ثواني على  و  لدخول وضع استعداد الطاقة المنخفضة وإيقاف تشغيل WiFi.
- للخروج منه، اضغط مع الاستمرار 5 ثواني على ، وستتم إعادة تشغيل اتصال WiFi.
- اضغط مع الاستمرار 3 ثواني على  و  لتنشغيل القفل ضد عبث الأطفال أو إيقاف تشغيله (ستعرض الشاشة الحرفين "LC").


شاشة LED

راقب جودة الهواء باستمرار في غرفتك باستخدام شاشة العرض المتكاملة والبيديهية. ملاحظة: يمكنك إيقاف تشغيل شاشة LED ولمبات بيان الحالة باستخدام الزر  أو عبر التطبيق DREO.

مؤشر الجسيمات الدقيقة
PM2.5

اتصال WiFi

الموقت

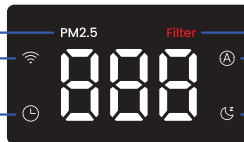


تذكير بتغيير الفلتر

الوضع التلقائي

وضع السكون

لمبة مؤشر جودة الهواء

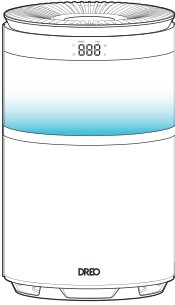

لون اللبنة	لمبة مؤشر جودة الهواء
أزرق	ممتاز
أخضر	جيد
برتقالي	معتدل
أحمر	رديء

ملاحظة: يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

مميزات إضافية

قفل ضد عبث الأطفال

- اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على  و  لتشغيل القفل ضد عبث الأطفال أو إيقاف تشغيله.
- فعند تنشيطها، ستعرض الشاشة الحرفين "L"، وسيتم قفل جميع الأزرار في المدفأة.



الموقت

- عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على  لتعيين مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.



الذاكرة

- إذا تم إيقاف تشغيل المروحة أو فصلها عن الكهرباء، ستستأنف العمل بالإعدادات السابقة (باستثناء إعداد المؤقت) عند إعادة التشغيل.



تحديث البرنامج الثابت

- تحقق من إصدار البرنامج الثابت عبر تطبيق DREO وحُدِّثه بانتظام لكي يعمل الجهاز بكفاءة أعلى.

- ستعرض الشاشة "UP" أثناء عملية التحديث. لا تقم بالتشغيل حتى يتم اكتمال التحديث.




إيقاف تشغيل الشاشة التلقائي

- يتوقف تشغيل الشاشة بعد 5 ثواني من الدخول في وضع النوم.
- قم بتنشيط الشاشة بأي زر.



تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الجهاز

1. أبقِ الأبواب والنوافذ مغلقة عندما يكون منقي الهواء في وضع تشغيل.
2. لا تسد فتحات الهواء وأبقها بعيدًا عن الستائر أو الجدران.
3. حافظ على صيانة الفلتر واستبدله على أساس منتظم لضمان الكفاءة القصوى.

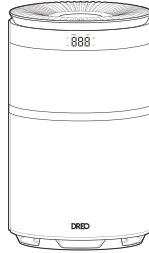

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.



ابحث عن "Smart Air Purifier 530AS" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ **Amazon Alexa** أو **Google Home**. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.



ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1 شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حسابًا باتباع التعليمات داخل التطبيق.

1

2 فَعّل البلوتوث على جهازك المحمول ووصّل جهازك.

2

3 اضغط باستمرار على زر  لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز  في الوميض عند الاقتران.)

3

4 انقر على + إضافة جهاز واختر **Smart Air Purifier 530AS**.

4

5 اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.


5

6 أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك. (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على  مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ)


6

استبدال الفلتر


يُقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض مؤشر عمر الفلتر.

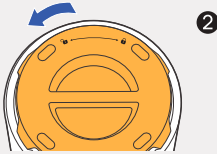


لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء ثم أزل.

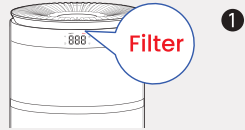

سيومض مؤشر عمر الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.

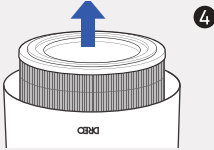

أخرج الفلتر القديم ثم ضع فلتر جديدًا مكانه.

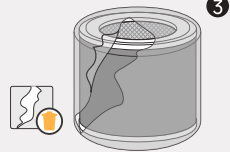

أزل مواد التغليف البلاستيكية.



أعد الجهاز إلى الوضعية القائمة واضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ على (A) إلى أن يصدر صوت صفير لإعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر.



لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوتًا مميزًا عند قفله).

استبدال فلتر FiberCatch الأولي


يُنصح باستبدال الفلتر الأولي مرة كل 1.5 شهر حسب الاستخدام الفعلي.

2




أزل مواد التغليف البلاستيكية للفلتر الأولي الجديد.

1

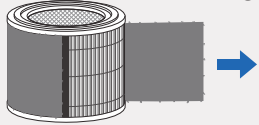

انزع الفلتر الأولي القديم.


3

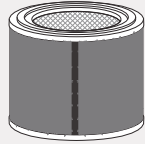

ضع الفلتر الأولي الجديد بدلاً من القديم.


التنظيف من الداخل والخارج

2

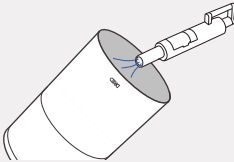

أخرج الفلتر ونظّفه من الداخل باستخدام مكنسة كهربائية.


1

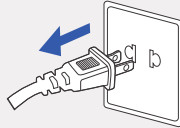

أزل قابس سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.

3

امسح المبيت لتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وغير كاشطة.

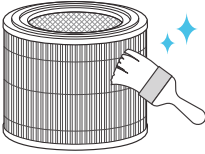


تنظيف الفلتر

- لضمان الاستخدام الأمثل، يمكن تنظيف المرشح الأولي الخارجي باستخدام فرشاة ناعمة وجافة مرة كل 2-4 أسابيع.
- احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.


تنظيف حجيرة الإضاءة

2

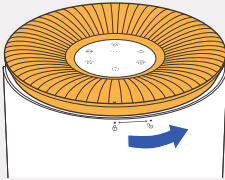


لف الشبكة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإلغاء قفلها وإزالتها.

1

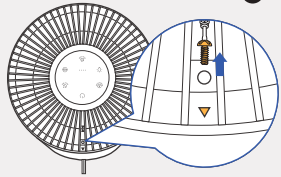


افصل الجهاز عن الكهرباء. حدد موضع علامة المحاذاة على شبكة مخرج الهواء للوصول إلى البرغي على ريشة توجيه الهواء ثم أرخ البرغي.

4

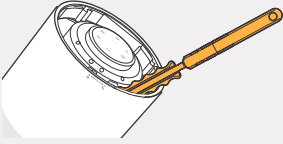


نظّف حجيبة الإضاءة باستخدام فرشاة
التنظيف المرفقة.
ملاحظة: لا تستخدم منظفات أكالة.

3

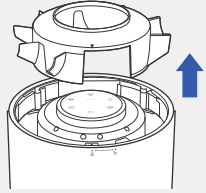


أزل ريشة توجيه الهواء.

5

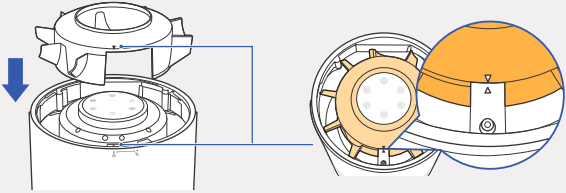

أعد تركيب ريشة توجيه الهواء بعد التنظيف.
ملاحظة: تأكد من اصطاف علامة المحاذاة مع البرغي.

6

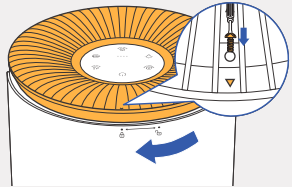

أعد تركيب الشبكة في مكانها. لفها في اتجاه حركة
عقارب الساعة لقفّلها في موضعها وأحكم ربط
البرغي.

استكشاف الأعطال وإصلاحها 05

بشأن الفلتر

أين يمكنني شراء فلتر جديد؟

لشراء فلتر جديدة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

غَيَّرَ الفلتر، لكن ما زال مؤشر عمر الفلتر مضيئًا.

لن تتم إعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر تلقائيًا. يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الفلتر لإعادة تعيين مدة التذكير، وسينطفئ المؤشر بعد إعادة الضبط.

لم يضىء مؤشر عمر الفلتر منذ مدة زمنية طويلة.

هناك عدة عوامل قد تؤثر على عمر الفلتر تشمل مستوى جودة الهواء في الأماكن المغلقة وطول مدة التشغيل وكثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء. إذا كان مستوى جودة الهواء في الغرفة جيدًا و/أو كنت لا تستخدم منقي الهواء في أغلب الأحيان، فسيستغرق مؤشر التذكير فترة زمنية أطول قبل أن يضيء مجددًا.

بشأن الاستخدام

لماذا لا يعمل منقي الهواء؟

تحقق من توصيل الطاقة أو عدم تلف سلك الطاقة أو تزويد مأخذ التيار الكهربائي بالطاقة.

تدفق الهواء من منقي الهواء ضعيف للغاية.

- تأكد من ترك مساحة كافية حول منقي الهواء.
- تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- ستخفّض سرعة المروحة عند تشغيل الوضع التلقائي وعندما تكون جودة الهواء جيدة. جرّب التبديل إلى سرعة أعلى.
- استبدل الفلتر إذا كان مسدودًا أو زائد الحمل.

منقي الهواء لا يحسّن جودة الهواء.

- تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- تأكد من إغلاق النوافذ؛ فقد يستمر الهواء الملوث في الدخول من الخارج عبر النوافذ.
- الفلتر الزائد الحمولة سيجعل المروحة تعمل بجهد أشق لتمرير الهواء عبره. احرص على استبدال الفلتر إذا كان مسدودًا.
- لا تضع الجهاز في مناطق وأركان مزدحمة.
- تحقق من عدم انسداد مخرج الهواء ومدخله.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية؟

- بدّل منقي الهواء إلى وضع السكون أو سرعات تنقية أقل.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأحمر دائمًا؟

- يُنصح بنقل الجهاز إلى مكان مختلف، وإعادة توصيل قابسه بالطاقة، والتحقق من لمبة المؤشر مجددًا. إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

الرائحة الكريهة نفاذة جدًا في الغرفة، لكن مؤشر جودة الهواء يضيء باللون الأخضر أو الأزرق فقط

- يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأزرق دائمًا؟

- يكتشف مستشعر جودة الهواء وجود جسيمات دقيقة عالقة، لكن لا يمكنه اكتشاف غازات. يرجى التأكد من عدم وجود أي تلوث غازي داخل غرفتك.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء غير معتادة؟

- تأكد من تشغيل منقي الهواء على سطح مستوٍ ومستقر.
- إذا استمر وجود الضوضاء غير المعتادة، فقد يشير ذلك إلى وجود أجسام خارجية تسد فتحات الهواء. يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

لماذا يصدر منقي الهواء رائحة مزعجة؟

- في الأيام القليلة الأولى، تصدر منقيات الهواء الجديدة رائحة بلاستيك، وذلك أمر طبيعي وستختفي تلك الرائحة في النهاية.
- لا تضيف زيوتًا عطرية أو موزعات هواء داخل منقي الهواء ولا تستخدمه في منطقة رائدة الرطوبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة مواتية لنمو العفن.
- إذا امتص الفلتر ملوثات إلى سعته القصوى، فقد تصدر الرائحة بسبب اتساخ الفلتر. يرجى استبدال الفلتر عند الضرورة.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء (انظر الصفحة 209)

مطالب

01

آشنا شدن با سرهم کنید

196

02

استفاده از دستگاه

197-200

03

به دستگاه خود وصل
شوید

201

04


مراقبت از دستگاه و
تعمیر و نگهداری

202-205

05


شماره بخش

206-208

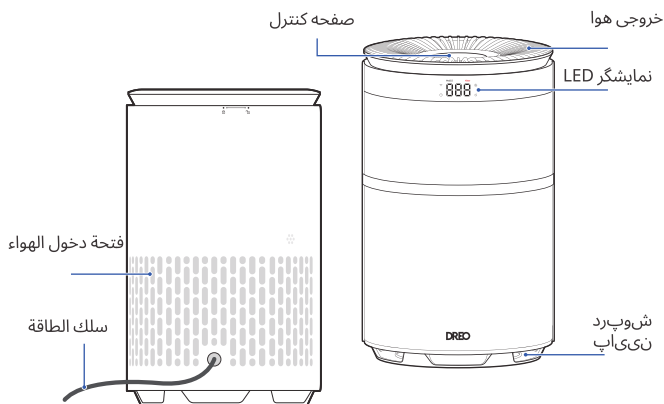

راهنمای کاربر

تعویض فیلتر اولیه 6×FiberCatch (یکی از قبل نصب شده است)

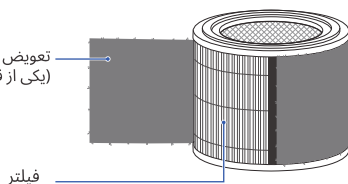

فیلتر


دستورالعمل‌های ایمنی مهم

برس تمیزکننده




قبل از استفاده

2

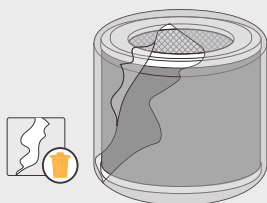


فیلتر را از بسته‌بندی آن خارج کنید و سپس فیلتر را دوباره سر جایش قرار دهید.

1

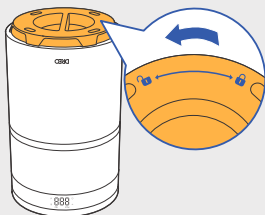


آن را وارونه قرار دهید. برای باز کردن قفل، قاب پایینی را بچرخانید و قاب را بردارید.

4

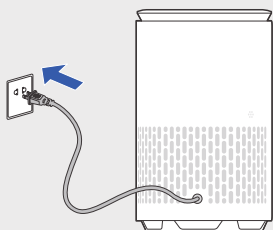

دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و تمیز به حالت عمودی برگردانید، دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

3

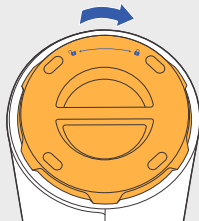

پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (شنیدن صدای متمایز نشانه قفل شدن است).

پنل کنترل

دکمه پاور

- روشن/خاموش کردن.
- برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه، 10 ثانیه فشرده نگه دارید.



دکمه سرعت تصفیه

- تنظیم سرعت تصفیه در 4 سطح و در حالت توربو امکان پذیر است (حالت توربو به عنوان سطح «H» نمایش داده می شود).
- برای روشن/خاموش کردن دستگاه، به مدت 3 ثانیه فشرده نگه دارید و زمان سنج (12-0 ساعت) را تنظیم کنید.



دکمه روشن/خاموش کردن چراغ LED

- چراغ LED مربوط به نمایشگر، کنترل پنل یا نشانگر کیفیت هوا را روشن/خاموش کنید.



دکمه حالت خودکار

- تصفیه و تنظیم خودکار سرعت تصفیه بر اساس شرایط کیفیت هوا.
- برای بازنشانی یادآور تعویض فیلتر، دکمه را، پس از تعویض فیلتر، به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید.



دکمه نور RGB

- برای لمس کردن این دکمه، انتخاب از میان رنگهای مختلف چراغ شاخص کیفیت هوا (پس از انتخاب، PM2.5 چشمک می زند) و 3 جلوه نور محیطی فراهم می شود.



دکمه حالت خواب

- برای تصفیه هوا در بی صداترین تنظیم قدرت، لمس کنید (نمایشگر پس از 5 ثانیه به طور خودکار خاموش می شود).
- برای شروع تنظیمات اتصال وای فای، 5 ثانیه فشار طولانی دهید.
- برای خروج از «حالت خواب»، یا یا را فشار دهید.




توجه:


- برای ورود به حالت آماده به کار کم مصرف و خاموش کردن وای فای، دکمه های و را به مدت 10 ثانیه فشار طولانی دهید. برای خروج، دکمه را به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید. در این حالت، اتصال وای فای دوباره راه اندازی می شود.
- برای فعال/غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک، و را 3 ثانیه فشرده نگه دارید (عبارت «LC» روی نمایشگر ظاهر می شود).

نمایشگر LED

با نمایشگر جامع و کاربر پسند، کیفیت هوای اتاق خود را به طور مداوم کنترل کنید. توجه: شما می توانید نمایشگر LED و چراغ ها را با استفاده از دکمه یا از طریق برنامه DREO خاموش کنید.

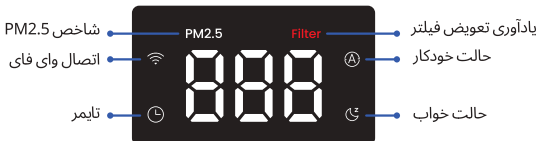

چراغ شاخص کیفیت هوا

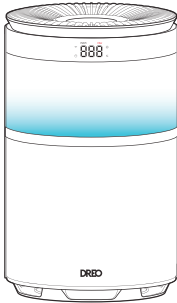

رنگ چراغ	سطح کیفیت هوا
آبی	عالی
سبز	خوب
نارنجی	متوسط
قرمز	ضعیف

توجه: حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند پوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی به بالاترین سرعت تصفیه تغییر دهید.

سایر قابلیت ها

قفل کودک

برای فعال / غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک، و را 3 ثانیه فشرده نگه دارید. در صورت فعال شدن، نمایشگر عبارت را نشان می‌دهد و همه دکمه‌های دستگاه قفل می‌شوند.



تایمر روشن/خاموش

وقتی دستگاه روشن/خاموش است، دکمه را 3 ثانیه فشرده نگه دارید تا زمان سنج روشن/خاموش کردن دستگاه (از 0 تا 12 ساعت) تنظیم شود.



حافظه

اگر دستگاه خاموش یا از برق جدا شود، وقتی دوباره روشن شود، تحت تنظیمات قبلی (به جز تنظیم زمان سنج) کار خواهد کرد.



به روزرسانی ثابت/افزار

نسخه ثابت/افزار را روی اپلیکیشن DREO بررسی و آن را به طور منظم به روزرسانی کنید تا عملکرد دستگاه بهینه‌تر شود.

در طول فرآیند به روزرسانی، صفحه نمایش "UP" را نشان می‌دهد. تا پیش از تکمیل به روزرسانی، از دستگاه استفاده نکنید.




خاموش شدن خودکار نمایشگر

صفحه نمایش در حالت خواب (Sleep Mode) پس از 5 ثانیه خاموش می‌شود.
با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می‌شود.



بیشترین بهره را از این دستگاه ببرید

1. هنگام روشن بودن دستگاه تصفیه هوا، درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید.
2. منافذ هوا را مسدود نکنید و از پرده‌ها یا دیوارها فاصله بگیرید.
3. برای حداکثر کارایی، فیلتر را به طور منظم نگهداری و تعویض کنید.

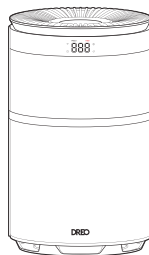

03

به دستگاه خود وصل شوید

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال «Smart Air Purifier 530AS» باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به **Amazon Alexa** یا **Google Home** استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.
توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب **DREO** ایجاد کنید.



1 برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

2 بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.

3 دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود. (نکته: هنگام جفت شدن، نماد همچنان چشمک می‌زند.)

4 روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و **Smart Air Purifier 530AS** را انتخاب کنید.

5 برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.

6 اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید. (نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید)

مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری

تعویض فیلتر

عمر فیلتر توسط الگوریتم دستگاه تصفیه هوا اندازه‌گیری می‌شود که بر اساس حالت کار، سرعت فن، زمان اجرا و کیفیت هوای داخل ساختمان است. توصیه می‌شود فیلتر را هر 6 تا 8 ماه یا زمانی که یادآوری تعویض فیلتر نمایش داده می‌شود، تعویض کنید.




2

برای باز کردن قفل، قاب پایینی را بچرخانید و سپس قاب را بردارید.




1

یادآوری تعویض فیلتر زمانی که فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد، چشمک می‌زند. دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.

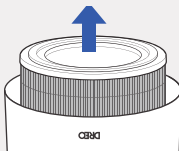

4

فیلتر قدیمی را بردارید و سپس فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید.

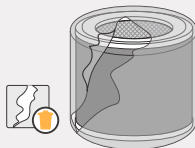


3

بسته‌بندی پلاستیکی را بردارید.



6

به حالت عمودی برگردید و دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا بوق بزند تا یادآوری تعویض فیلتر مجدداً تنظیم شود.

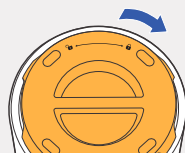

5

پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (شنیدن صدای متمایز نشانه قفل شدن است).

تعویض فیلتر اولیه FiberCatch


بهتر است فیلتر اولیه را هر 1.5 ماه، بسته به میزان استفاده واقعی، تعویض کنید.

2




بسته‌بندی پلاستیکی فیلتر اولیه جدید را بردارید.

1

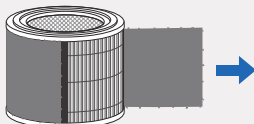

فیلتر اولیه قبلی را جدا کنید.


3

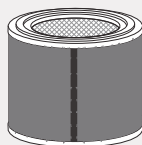

فیلتر اولیه جدید را جایگزین فیلتر قبلی کنید.


تمیز کردن داخل و خارج

2

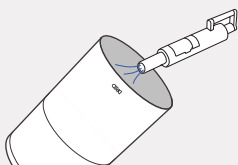

قبل از هرگونه تمیز کردن و نگهداری، دستگاه تصفیه هوا را از برق بکشید.


1

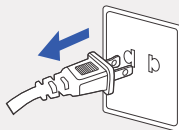

فیلتر را بردارید و داخل آن را با جاروبرقی گرد و غبار تمیز کنید.

3

محفظه را با یک پارچه خشک، نرم و غیر ساینده تمیز کنید.

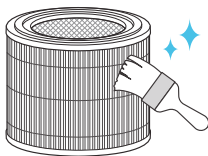


تمیز کردن فیلتر

- برای استفاده بهینه، پیش فیلتر بیرونی را می‌توان هر 2-4 هفته یک بار با یک برس نرم و خشک تمیز کرد.
- دور از آب و مناطق مرطوب نگهداری شود. رطوبت باعث رشد کپک خواهد شد.


تمیز کردن محفظه چراغ

2

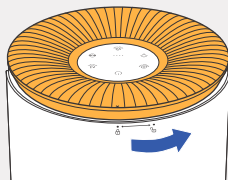


شبكة را پادساعتگرد بچرخانید تا قفل آن باز شود. سپس آن را بردارید.

1

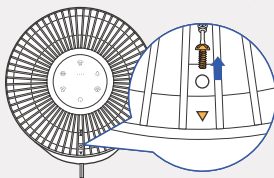


دستگاه را از منبع برق جدا کنید. نشان تنظیم روی شبکه خروجی هوا و پیچ پره راهنمای هوا را ببندید. سپس پیچ را باز کنید.

4

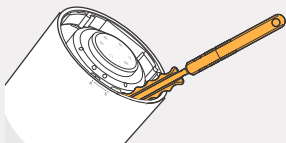


محفظه چراغ را با برس تمیزکننده ارائه شده تمیز کنید.
توجه: از مواد شوینده قوی استفاده نکنید.

3

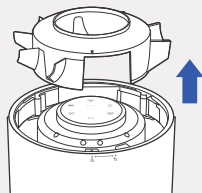


پره راهنمای هوا را بردارید.

5

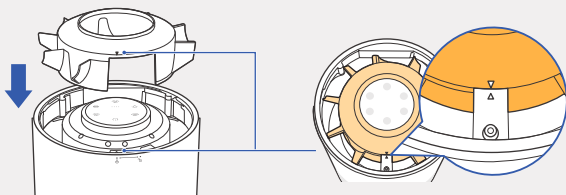

پس از تمیز کردن پره راهنمای هوا، آن را به جای خود بازگردانید.
توجه: دقت کنید که نشان تنظیم با پیچ همتراز شود.

6

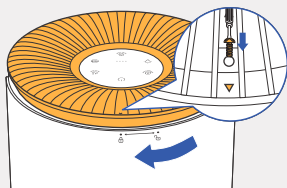

شبكة را به جای خود بازگردانید. شبکه را ساعتگرد بچرخانید تا در جای خود قفل شود. سپس پیچ را محکم کنید.

مرتبط با فیلتر

از کجا می‌توانم فیلتر نو بخرم؟

برای خرید فیلترهای جدید، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

زون ه رتلی ف ضیوعت یروآدای اما ،مدرک ضوع ار رتلی ف
تس ل ا ع ف .

یادآوری تعویض فیلتر به طور خودکار بازنشانی نمی‌شود. لطفاً دکمه  تنظیم مجدد فیلتر را فشار داده و نگه دارید تا فیلتر تنظیم مجدد شود. چراغ نشانگر پس از تنظیم مجدد خاموش می‌شود.

یادآوری تعویض فیلتر مدت زیادی است که فعال نشده
است.

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند بر عمر فیلتر تأثیر بگذارند، از جمله سطح کیفیت هوای داخل ساختمان، مدت زمان کارکرد و تراکم ذرات موجود در هوا. اگر اتاق شما کیفیت هوای بهتری دارد و/یا زیاد از دستگاه تصفیه هوا استفاده نمی‌کنید، روشن شدن چراغ یادآوری بیشتر طول می‌کشد.

مرتبط با استفاده

چرا دستگاه تصفیه هوای من کار نمی‌کند؟

بررسی کنید که آیا برق وصل است، سیم برق آسیب دیده است یا پریز برق دارد.

جریان هوای خروجی از دستگاه تصفیه هوای من خیلی ضعیف است.

- مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه تصفیه هوا وجود دارد.
- بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
- وقتی حالت خودکار روشن است و کیفیت هوا خوب است، سرعت فن کم خواهد بود. سعی کنید به سرعت بالاتر تغییر دهید.
- در صورت گرفتگی فیلتر و اضافه بار، فیلتر را تعویض کنید.

دستگاه تصفیه هوای من کیفیت هوا را بهبود نمی‌بخشد.

- بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
- مطمئن شوید که پنجره‌ها بسته هستند زیرا هوای آلوده ممکن است همچنان از بیرون پنجره‌ها وارد شود.
- فیلتر بیش از حد بارگذاری شده باعث می‌شود فن برای عبور هوا سخت‌تر کار کند. در صورت گرفتگی فیلتر، تعویض آن را در نظر بگیرید.
- در مناطق شلوغ و گوشه و کنار قرار ندهید.
- بررسی کنید که آیا خروجی و ورودی هوا مسدود شده است یا خیر.

چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای بلندی تولید می‌کند؟

- دستگاه تصفیه هوا را در حالت خواب قرار دهید یا سرعت تصفیه را کاهش دهید.

چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه قرمز است؟

- توصیه می‌شود دستگاه را به مکان دیگری منتقل کنید، آن را دوباره به برق بزنید و چراغ نشانگر را دوباره بررسی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

بوی اتاق خیلی شدید است، اما نشانگر کیفیت هوا فقط سبز یا آبی است.

- حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند بوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی بالاترین سرعت تصفیه را باز کنید.

چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه آبی است؟

- حسگر کیفیت هوا وجود ذرات معلق در هوا را گزارش می‌دهد، اما نمی‌تواند گاز را تشخیص دهد. لطفاً مطمئن شوید که هیچ آلودگی گازی در داخل اتاق شما وجود ندارد.

چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای غیرعادی می‌دهد؟

- مطمئن شوید که دستگاه تصفیه هوا روی یک سطح صاف و ثابت کار می‌کند.
- اگر صدای غیرعادی هنوز وجود دارد، ممکن است اشیاء خارجی منافذ هوا را مسدود کرده باشند. لطفاً با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

چرا دستگاه تصفیه هوای من بوی نامطبوعی تولید می‌کند؟

- در طول چند روز اول، دستگاه‌های تصفیه هوای جدید بوی پلاستیک تولید می‌کنند که طبیعی است و در نهایت از بین می‌رود.
- روغن‌های ضروری یا پخش‌کننده‌های هوا را به دستگاه تصفیه هوا اضافه نکنید و در محیط بیش از حد مرطوب از آن استفاده نکنید. رطوبت باعث رشد کپک خواهد شد.
- اگر فیلتر آلاینده‌ها را تا حداکثر ظرفیت خود جذب کرده باشد، آنگاه بو ممکن است از فیلتر کثیف ناشی شود. لطفاً در صورت لزوم فیلتر را تعویض کنید.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید (به صفحه 209 مراجعه کنید)

Model No.: DR-HAP010AS
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Reach out us, it's easy!

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com