


Hisense

KULLANIM KILAVUZU

Bu cihazı ilk kez kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun
ve içeriğini tam olarak anladığınızdan emin olun.

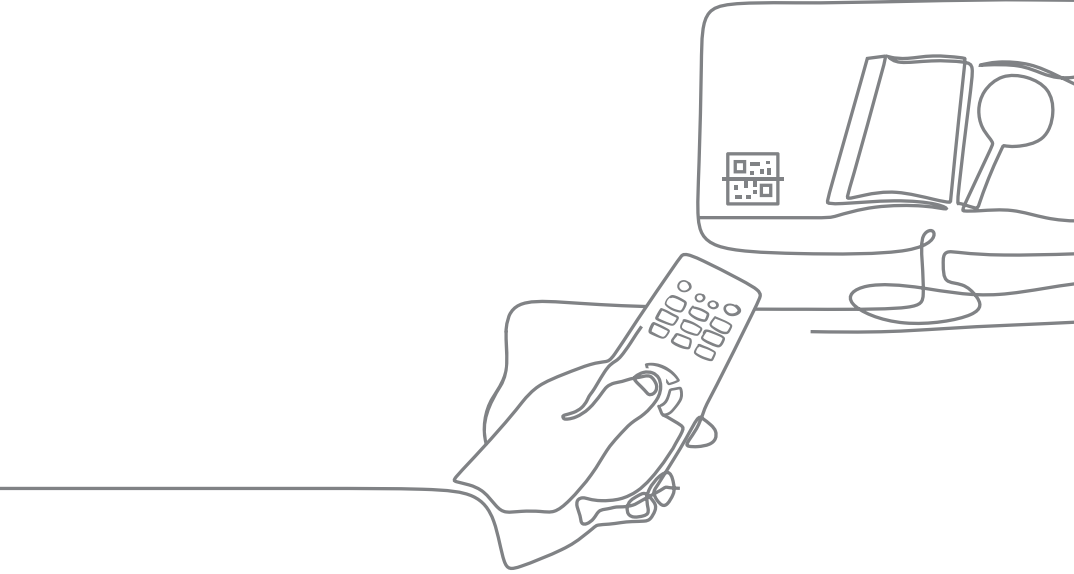

20216986

Türkçe

Bu kılavuzdaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir.

Bazı yazılım işlevleri sistem güncellemesiyle değişebilir.

E-kılavuzu bulun

Bu TV, Kullanım Kılavuzu ve (Ayarlar > Destek > E-kılavuz) üzerinden erişilebilen yerleşik bir E-kılavuz ile birlikte gelir.

E-kılavuz destek işlevleri

 Ara Aradığınız yardımı bulun.	 Şimdi dene Doğrudan işlev sayfasına gidin ve deneyin.	 QR kodu E-kılavuzu mobil cihazınızda açmak için QR kodunu tarayın.
---	---	--

İçindekiler

Kurulum	1
Görünüm ve Bağlantı	4
Uzaktan Kumanda	6
Özellikler	8
Diğer Bilgiler	10

Aksesuar Listesi

TV ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmektedir:

Kullanım kılavuzu × 1 Güç kablosu × 1 AAA pil × 2 Uzaktan kumanda × 1 Vida × 6 (85")
Vida × 4 (43"/50"/55"/65"/75"/100") Taban standı × 2 Garanti belgesi × 1

NOT

- Aksesuarlar, modele ve ülke/bölgeye bağlı olarak yukarıdaki listeden farklı olabilir. Lütfen ürünle birlikte gelen aksesuar paketini esas alın.

Önemli Uyarı

 Sembolüyle işaretlenen paragraflar önemli talimatları, ipuçlarını veya koşulları belirtir.

 **Güvenliğiniz ve TV'nin en iyi performansı için kurulumdan önce güvenlik talimatlarını mutlaka okuyun.**

Üçüncü taraf ürünler, yazılımlar ve hizmetlerle uyumluluk garantisi edilmez. Uyumsuz cihazların veya uygulamaların çalıştırılması, kullanılması ya da bunlara bağlanması nedeniyle oluşabilecek hasar veya kayıplardan sorumlu değildir.

Bu veya başka bir cihazda içerik kaydı yapılması ya da içeriğin oynatılması, telif hakkı sahibinin veya diğer hak sahiplerinin iznini gerektirebilir. Bu cihazı kullanımınızın ülkenizde geçerli telif hakkı yasalarına uygun olmasını sağlamak veya diğer cihazlar kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır. İlgili yasa ve yönetmelikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen geçerli mevzuata bakın veya kaydetmek ya da oynatmak istediğiniz içeriğin hak sahibiyle iletişime geçin.

Bu talimatları okuyun

Tüm talimatlara uyun

Tüm uyarılara dikkat edin

Bu talimatları saklayın

Tüm hakları saklıdır.

Hisense Visual Technology Co., Ltd., işbu radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ve Birleşik Krallık Radyo Ekipmanları Yönetmeliği 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nın tamamını görüntülemek için model adını aşağıdaki adrese girin: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

TV model adını teknik etikette bulabilirsiniz; Bluetooth uzaktan kumanda model adı ise kumandanın üzerinde veya uzaktan kumanda kapağının içinde yer almaktadır.

Yetkili Temsilci

HİSENSE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Toprakkale Sok. No:12/3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 444 24 34

E-posta: info@hisense.tr



Üretici Firma: Hisense Visual Technology Co., Ltd.
ADD: No. 218, Qianwangang Road, Economy &
Technology Development Zone, Qingdao, P.R. China
Email: euinfo@hisense.com

AB Yetkili Temsilcisi

Adı: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-posta: info@gorenje.com

Güvenlik Talimatları

Bu ürünün güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için, tehlikeli durumları ve cihaz hasarını önlemek amacıyla aşağıdaki önlemlere her zaman uyun:

	DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN	
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KAPAĞI) ÇIKARMAYIN. İÇERİDE KULLANICI TARAFINDAN ONARILABİLİR PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNİ YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE YAPTIRIN.		

 Ok başlı yıldırım oku simgesi bulunan bu eşkenar üçgen, ürün kasası içinde, elektrik çarpması riski oluşturabilecek büyüklükte olabilecek tehlikeli, yalıtımsız voltajların bulunduğu konusunda kullanıcıyı uyarır.

 Ünlm işareti bulunan bu eşkenar üçgen, cihazla birlikte verilen belgelerdeki önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarına dikkat çekmek içindir.

Bu TV için Amaçlanan Kullanım ve Ortam Koşulları

Bu TV, ev veya ofis ortamlarında masa üzerinde ya da duvara montajlı şekilde kullanıldığında video ve ses sinyallerini görüntülemek üzere tasarlanmıştır. Yüksek nemli veya aşırı tozlu alanlarda kullanılmamalıdır. Garanti, cihaz üreticinin talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında geçerlidir.

UYARI

Yüksek nem veya aşırı toz, cihaz içinde elektrik kaçağına neden olabilir. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- Cihazı yağmura, neme, damlamaya veya sıçrayan suya maruz bırakmayın ve cihazın üzerine veya üstüne sıvı dolu kaplar (vazo, bardak vb.) koymayın.
- TV'ye ıslak ellerle dokunmayın.
- TV'yi klimanın doğrudan hava akımına maruz bırakmayın ve mum veya diğer açık alevleri her zaman TV'den uzak tutun.

TV soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşınırsa, yoğunlaşmayı önlemek için en az bir saat kapalı tutun. Dış mekân kullanımında, TV'nin neme karşı korunduğundan emin olun.

Herhangi bir anormallik görülürse, güç kablosunu derhal prizden çıkarın.

Yangın durumunda tercihen CO₂ veya kuru kimyevi tozlu söndürücü kullanın. Bu tür söndürücüler yoksa, sulu yangın söndürücü kullanmadan önce güç kaynağını kesin.

UYARI

Devrileme Tehlikesi

Televizyon devrilebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen birçok yaralanma, aşağıdaki basit önlemlerle önlenir:

- HER ZAMAN televizyon üreticisinin önerdiği kasaları, standları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN TV'nin ağırlığını güvenli taşıyabilecek mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN TV'nin destekleyici mobilyanın kenarından taşmadığından emin olun.
- HER ZAMAN çocukları, televizyona veya kumandaya ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirin.
- HER ZAMAN kabloları takılmayacak, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendirin.
- ASLA TV'yi dengesiz bir yere koymayın.
- ASLA hem mobilyayı hem de TV'yi uygun bir desteğe sabitlemeden TV'yi yüksek mobilyaların (ör. dolap, kitaplık) üzerine koymayın.
- ASLA TV ile destekleyici mobilya arasında bez veya başka bir yumuşak malzeme koyarak TV'yi yerleştirmeyin.
- ASLA çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncak veya uzaktan kumanda gibi nesneleri TV'nin veya destekleyici mobilyanın üzerine koymayın.

Mevcut TV'nizi kullanmaya devam ediyor ve başka bir yere taşıyorsanız, aynı önlemler uygulanmalıdır.

■ Taşıma / Nakliye

TV'yi taşımadan önce tüm kabloları çıkarın ve taşıma sırasında dikey konumda tutun. TV'yi çerçevenin üst ve alt kenarlarından tutun.

- TV'nin ön paneline bastırmayın veya baskı uygulaymayın. Büyük TV'leri taşımak için iki veya daha fazla kişi gereklidir.

TV geçici olarak yatırılacaksa, yumuşak ve düz bir yüzeye ekranı aşağı bakacak şekilde koyun.

LED ekran camdan yapılmıştır ve doğru şekilde taşınmazsa kırılabilir. Cihazı taşıırken her zaman lastik eldiven kullanın. LED ekran hasar görürse panelden sıvı kristal sızabilir. Cilde temas etmesi halinde derhal bol suyla iyice durulayın.

■ Güç kaynağı

Yanlış voltajlar TV'ye zarar verebilir. Cihazı yalnızca teknik etikette belirtilen voltaj ve frekansa sahip bir güç kaynağına, birlikte verilen güç kablosunu kullanarak bağlayın.

Cihazın gerektiğinde her an ayrılabilmesi için güç fişi her zaman kolayca erişilebilir olmalıdır. Cihaz, bir prize bağlı olduğu sürece bekleme modunda bile enerjili kalır.

Bu cihazın ayrı bir güç devresine bağlanması önerilir.

- Aynı prize çok fazla cihaz bağlayarak prizleri aşırı yüklemeyin. Duvar prizlerini veya uzatma kablolarını vb. aşırı yüklemeyin. Bu tehlikelidir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrikten sonra TV'yi kapatın ve uzun süre kullanılmayacaksa fişini çekin.

Kapatıktan sonra tekrar açmadan önce en az 5 saniye bekleyin. Gücü art arda hızlı şekilde açıp kapatmak TV'nin arızalanmasına neden olabilir.

■ Güç fişi ve güç kablosu

- Güç fişine ıslak ellerle dokunmayın.
- Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. Kabloyu bükülmeyecek, keskin kenarlara temas etmeyecek, üzerine basılmayacak ve kimyasallarla temas etmeyecek şekilde yönlendirin. Yalıtımı hasarlı bir güç kablosu elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
- Fişi çıkarırken kablodan değil, doğrudan güç fişinden tutarak çekin. Kablodan çekmek kabloya zarar verebilir ve kısa devreye yol açabilir.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV prize takılıyken taşımayın.
- Hasarlı veya gevşek bir güç kablosu ya da hasarlı bir priz kullanmayın.
- Yalnızca bu cihazla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunun şebeke fişi ayırma cihazı olarak kullanılır. Hem ayırma cihazı hem de priz her zaman kolayca erişilebilir olmalıdır.

■ Kurulum

Konumun TV'nin ağırlığını güvenle taşıyabilecek uygunlukta olduğundan emin olun. Düz, sağlam ve yatay bir taban üzerine yerleştirin. Mobilya üzerine yerleştirildiğinde cihazın kenarlarından taşmadığından emin olun. Taşıma arabasına yerleştirilirse, devrilmeyi önlemek için taşırken dikkatli olun.

- TV için temiz bir alanda, ısı kaynaklarından (güneş ışığı, radyatörler, şömineler), bitkilerden (polen, toz veya su) ve darbelere ve toza maruz kalmaması için yerden uzak uygun bir konum seçin.
- Cihazı normal dikey konumda, düz ve seviyeli bir yüzeye yerleştirin. TV'yi yan yatırmayın, düz yatırmayın veya tavandan asmayın.

TV'yi duvara montaj yaparken, duvara montaj kitinin talimatlarını izleyin. Arkadaki güç veya sinyal kablolarından asılarak monte edilmediğinden emin olun.

■ Havalandırma ve yüksek sıcaklık

TV'yi iyi havalandırılan bir alana kurun; uygun hava dolaşımı sağlamak için yanlarda en az 10 cm, üstte en az 20 cm boşluk bırakın. Aşırı ısı veya engellenmiş havalandırma, yangına veya bazı bileşenlerin erken arızalanmasına neden olabilir.

- TV'nin üst, yan veya alt havalandırma deliklerini bez, kâğıt veya başka herhangi bir malzeme ile kapatmayın.
- Havalandırma deliklerine dokunmaktan kaçının; sıcak olabilirler.

- TV'nin havalandırma deliklerine yabancı cisim sokmayın.
- Küçük nesnelerin havalandırma yuvalarından cihazı girmesini önleyin. Bu tür nesneler kısa devreye neden olarak yangına yol açabilir.
- Cihazın içine herhangi bir şey girse, güç kablosunu hemen prizden çıkarın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

■ Stand

- Birlikte verilen stand dışında stand kullanmayın.
- Standı modifiye etmeyin. Eğilmiş veya fiziksel olarak hasar görmüşse kullanmayın.
- Montaj sırasında tüm vidaların sağlam şekilde sıkıldığından emin olun.
- Stand takılırken TV'nin darbeye maruz kalmadığından emin olun.
- Çocukların standı tırmanmadığından emin olun.
- Standı takarken veya çıkarırken en az iki kişi olun.

■ LED ekran

Üretimde uygulanan titiz kalite kontrollerine rağmen, teknik sınırlamalar nedeniyle alt piksel kusurlarının hiç oluşmuyacağı garanti edilemez. Bu tür kusurlar cihaz arızası olarak kabul edilemez ve garanti kapsamına girmez. Bu durumlar TV'nin performansını veya güvenilirliğini etkilemez.

Görüntü yanması önlemek için uzun süre sabit görüntüler göstermeyin, çünkü bu, kalıcı zayıf arkası kalan görüntülere yol açabilir. En-boy oranı uzun süre "4:3" olarak ayarlanırsa, siyah alanlarda görüntü yanması oluşabilir. Görüntü yanması garanti kapsamına girmez.

- Ekran paneline aşırı kuvvet uygulamayın veya darbe vurmayın.

LED ekrana dokunmaktan veya uzun süre temas etmekten kaçının. Aksi halde ekranda geçici bozulmalar meydana gelebilir.

■ Radyo dalgaları

- TV'yi tıbbi kuruluşlarda veya tıbbi ekipman bulunan yerlerde kullanmayın. Radyo dalgaları tıbbi ekipmanlarla etkileşime girerek arızaya neden olabilir.
- TV'yi otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi otomatik kontrol cihazlarının yakınında kullanmayın. Radyo dalgaları otomatik kontrol ekipmanlarını etkileyerek arızaya yol açabilir.

Kalp pili kullanıyorsanız, TV ile aranızda en az 22 cm mesafe bırakın. Radyo dalgaları kalp pilinin çalışmasını etkileyebilir.

■ Dahili kablolu ağ

- Yetkili olmadığınız kablolu ağlara bağlanmayın. Radyo dalgalarıyla iletilen veya alınan veriler ele geçirilebilir veya izlenebilir.

Dahili kablolu ağ hem 2,4 GHz hem de 5 GHz frekans bantlarında çalışır. Radyo parazitinden kaynaklanan arızaları veya yavaş tepkiyi önlemek için TV'yi; diğer kablolu ağ cihazlarından, mikrodalga fırınlardan, cep telefonlarından ve 2,4 GHz veya 5 GHz sinyali kullanan diğer cihazlardan uzak tutun.

■ Gaz salımı hakkında uyarı

Yeni mobilyalar, halılar, boyalar, yapı malzemeleri ve elektronik ürünler buharlaşma yoluyla havaya kimyasal maddeler salabilir. TV'nizi ilk kez kurup açtıktan sonra birkaç saat boyunca hafif bir koku fark edebilirsiniz. Bunun nedeni bazı bileşenlerin ilk kez ısınmasıdır. Bu üründe kullanılan tüm malzemeler çevresel gerekliliklere ve yönetmeliklere tamamen uygundur. TV'niz normal şekilde çalışmaktadır ve gaz salımından kaynaklanan koku zamanla kaybolacaktır.

■ Gözetim

- Çocukların TV'nin yakınında gözetimsiz oynamasına izin vermeyin. TV devrilebilir, stand üzerinden itilebilir veya çekilerek düşürülebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- TV'yi açık ve gözetimsiz bırakmayın.

■ Ses seviyesi

Aşırı yüksek müzik ve sesler kalıcı işitme hasarına yol açabilir. Özellikle uzun süreli kullanımda veya kulaklık kullanırken yüksek ses seviyesinden kaçının.

Kulaklarınızda uğultu hissederseniz sesi düşürün veya kulaklık kullanımını geçici olarak durdurun.

■ Fırtına

Fırtına sırasında güç kablolarını ve bağlı tüm anten kablolarını TV'den çıkarın. Yıldırım kaynaklı ani voltaj yükselmeleri anten sistemi veya duvar prizi üzerinden TV'ye zarar verebilir.

■ Enerji tasarrufu

Güç fişi enerjili bir prize takılı kaldığında, TV bekleme modunda bile elektrik tüketmeye devam eder. TV uzun süre kullanılmıyorsa güç fişini ve tüm anten kablolarını çıkarın.

■ Temizlik ve bakım

DİKKAT:

TV'yi temizlemeden önce her zaman güç kablolarını çıkarın.

TV'yi kapatıp fişini çektikten sonra ekranı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cam temizleyiciler veya ev tipi temizlik maddeleri kullanmayın. Kimyasal madde kullanmayın.

- TV yüzeylerinde böcek kovucular, çözücüler, incelticiler veya diğer uçucu maddeleri kullanmayın. Bu, yüzey kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- TV'nin üzerine doğrudan su veya başka sıvılar püskürtmeyin. Cihazın içine sıvı girerse ürün arızasına yol açabilir.
- Ekran panelinin yüzeyi özel işlem görmüştür ve kolayca zarar görebilir. Tırnaklarınızla veya sert nesnelerle çizmeyin.
- Tozu gidermek için güç fişini düzenli olarak kuru bir bezle silin.

■ Servis / Onarım

TV'nin kapağını/arka kısmını asla çıkarmayın; içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm servis işlemleri yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

■ Ambalaj

Nem önleyici malzemeleri ve plastik torbaları çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

Plastik torbalar boğulmaya neden olabilir, nem önleyici malzemeler yutulduğunda zararlı olabilir. Yanlışlıkla yutulursa derhal tıbbi yardım alın.

■ Değişiklik

Bu ürünü hiçbir şekilde değiştirmeye çalışmayın. Yetkisiz değişiklikler garantiyi geçersiz kılabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

■ Uzaktan kumanda pilleri

- Uzaktan kumandayı dikkatli saklayın. Sıvılara maruz bırakmayın ve temas noktalarında korozyon oluşmasını önlemek için pilleri düzenli olarak kontrol edin.
- Pillerin yanlış takılması sızıntıya, korozyona veya patlamaya neden olabilir.
- Yalnızca aynı veya eşdeğer türde pil ile değiştirin.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın.
- Farklı pil türlerini birlikte kullanmayın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri yakmayın veya sökmeyin.
- Kullanılmış pilleri uygun yöntemlerle bertaraf edin.
- Pilleri doğrudan güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

■ Dış mekân anten topraklaması

Dış mekân anteni kullanılıyorsa, anten sisteminin voltaj darbelerine ve statik yük birikimine karşı korunduğundan emin olun.

■ Bertaraf

Bu kılavuzdaki geri dönüşüm bölümüne bakın.



AC voltajı: Bu simge, cihazın AC voltajı ile çalıştığını gösterir.



Sınıf II ürün: Bu simge, koruyucu topraklamaya güvenlik bağlantısı gerektirmediğini gösterir.

Kurulum

⚠ DİKKAT


- Standı veya duvar montaj braketlerini kurmadan önce AC güç kablosunu mutlaka çıkarın.
- TV ekranı hassastır. TV ekranının sert nesnelerle çizilmediğinden veya baskı nedeniyle zarar görmediğinden emin olun.
- Kurulumdan sonra, koruyucu filmi çıkarmadan önce TV'nin masa üzerinde dengeli durduğundan veya duvara montaj braketine sağlam şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Garanti geçerliliği için ilk kurulumun **Yetkili Servis** tarafından yapılması gerekir

► Stand kurulumu

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki görselleri ve talimatları izleyin:


43" model için

1. TV'ye zarar gelmesini veya ekranın çizilmesini önlemek için TV'yi yumuşak ve düz bir yüzeye, ekranı aşağı bakacak şekilde dikkatlice yerleştirin.
2. Aksesuar torbasından 2 standı çıkarın ve TV'nin alt yuvalarına yerleştirin.
3. Standları, aksesuarlarda bulunan 4 vida ile TV'ye sıkıca sabitleyin.

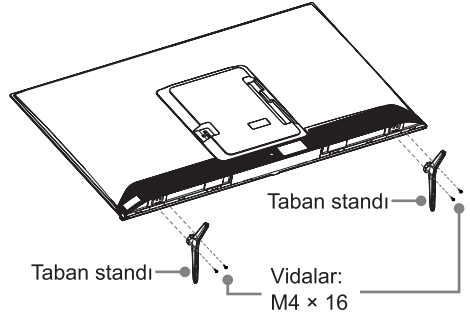

50"/55" modeller için

1. TV'ye zarar gelmesini veya ekranın çizilmesini önlemek için TV'yi yumuşak ve düz bir yüzeye, ekranı aşağı bakacak şekilde dikkatlice yerleştirin.
2. Aksesuar torbasından 2 standı çıkarın ve TV'nin alt yuvalarına yerleştirin.
3. Standları, aksesuarlarda bulunan 4 vida (50"/55" modeller için) ile TV'ye sıkıca sabitleyin.

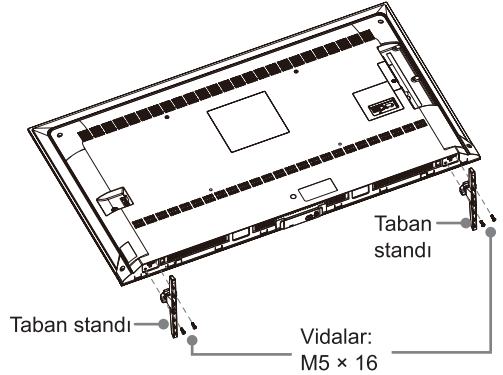


65"/75"/85" modeller için


1. Ekranın zarar görmemesi veya çizilmemesi için TV'yi yumuşak ve düz bir yüzeye dikkatlice, ekran yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Aksesuar torbasından 2 standı çıkarın ve TV'nin alt yuvalarına yerleştirin.
3. Standları, aksesuarlarda bulunan 4 vida (65"/75" modeller için) veya 6 vida (85" model için) ile TV'ye sabitleyin.

Not: Masanız TV'yi taşıyacak kadar uzunsa, standları şemada gösterildiği gibi "A" ile işaretli vida deliklerine yerleştirin. Masanız yeterince uzun değilse, standları şemada gösterildiği gibi "B" ile işaretli vida deliklerine yerleştirin. Bu iki kurulum yöntemini birlikte kullanmamanız gerektiğini unutmayın.

65"/75"

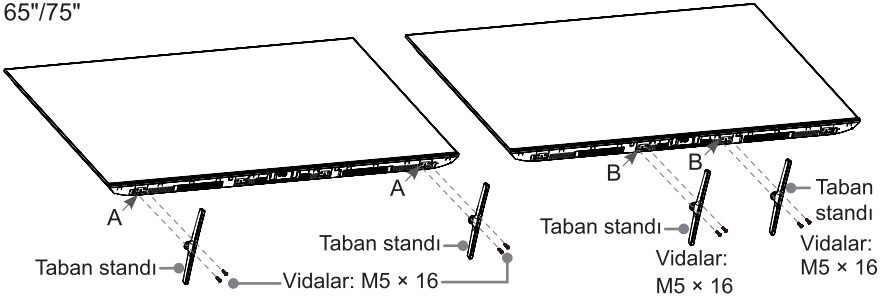



85"

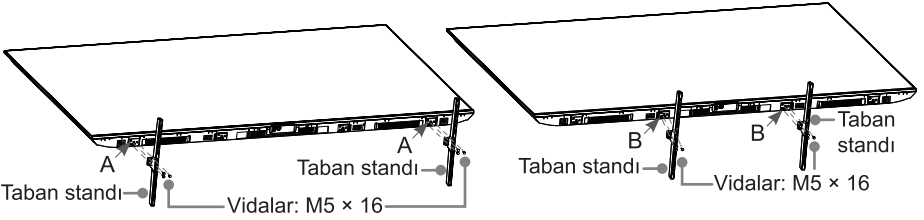

100" model için

NOT: Kurulum için üç veya daha fazla kişi gereklidir. Devrilmeyi önlemek için işlem boyunca bir kişi TV'yi tutmalıdır.

1. Bir kişi TV'yi yanlarından tutmalı, diğerleri yan destek pedlerini çıkarmalıdır. TV'yi tutarken ekranı sıkıştırmayın.
2. Taban standlarını TV'nin alt yuvalarına yerleştirin. Her taban standını birlikte verilen vidalarla sıkıca sabitleyin.
3. Televizyonu taşımak için en az üç kişi gereklidir. TV, taban standları takılıyken yaklaşık 114,4 lbs (52,0 kg) ağırlığındadır. TV'yi destekleyen mobilyanın yeterince sağlam olduğundan emin olun. Mobilyanın en az 18,9 inç (480 mm) genişliğinde olduğundan emin olun.

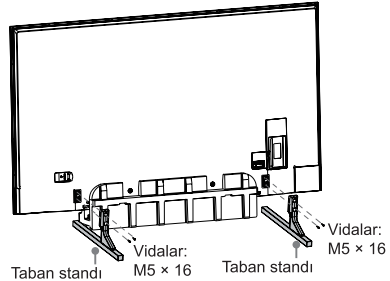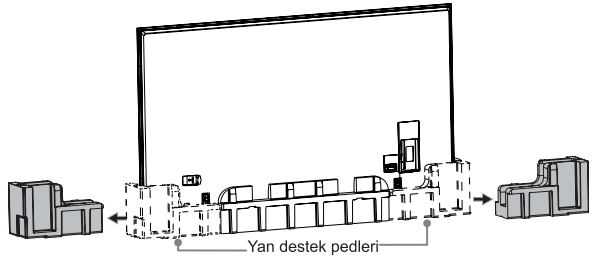

► Duvar montaj braketinin kurulumu


Montajdan önce (takılıysa) standı çıkarın ve duvar montaj braketinin TV'nizin tüm ağırlığını taşıyabildiğinden emin olun.

⚠ DİKKAT


TV'yi duvara monte ederken, duvar montaj braketini ile birlikte verilen kurulum talimatlarını izleyin. Doğru şekilde monte edilmezse TV düşebilir ve maddi hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- TV ile duvar montaj braketini arasına ara parçaları yerleştirin.
- Standart ölçüler aşağıda gösterilmektedir.

Duvara montaj delik düzeni (mm)	200 × 300 (43"/55") 400 × 300 (50"/65") 500 × 400 (75") 600 × 400 (85") 800 × 400 (100")
Duvara montaj vida özellikleri	M6 (43"/50"/55"/65"/75"/85") M8 (100")
Gerekli duvara montaj vida sayısı	4

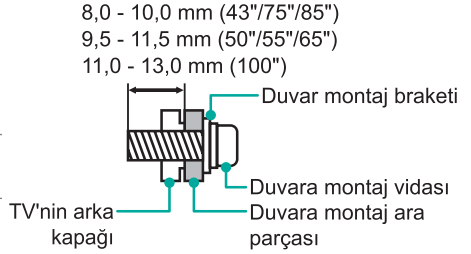

- TV'nin eğimli bir duvara monte edilmesi önerilmez. Duvara monte edildiğinde TV'nin duvara paralel şekilde kurulduğundan ve öne doğru eğilmediğinden emin olun.

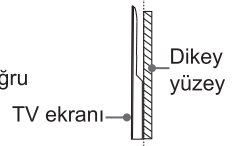


⚠ NOT


- Vida çapı ve uzunluğu, duvar montaj braketini modeline göre değişir.
- Duvar montaj braketini isteğe bağlı bir aksesuardır. TV'nizde duvar montaj braketini bulunmayabilir. Lütfen ürünle birlikte gelen aksesuarları kontrol edin.

Görünüm ve Bağlantı

43"



- Güç göstergesi
- Güç düğmesi (Bekleme/Kaynak)

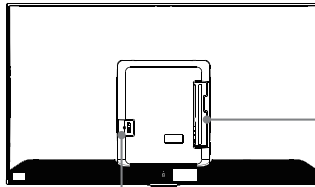


AC GİRİŞİ


50"/55"/65"




- Güç göstergesi
- Güç düğmesi (Bekleme/Kaynak)
- Mik
- Ses göstergesi
- Dahili mikrofon kontrol düğmesi

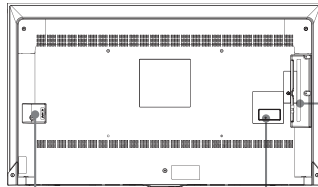


AC GİRİŞİ

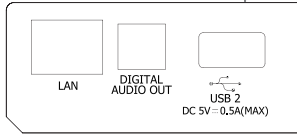


75"/85"/100"

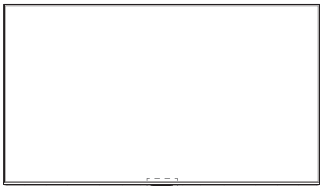

- Güç göstergesi
- Güç düğmesi (Bekleme/Kaynak)
- MİK
- Ses göstergesi
- Dahili mikrofon kontrol düğmesi

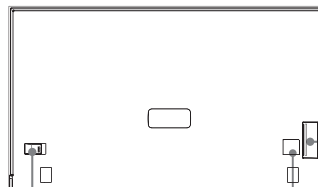

AC GİRİŞİ

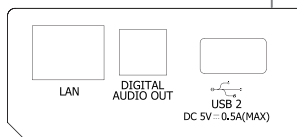


NOT

- ANT2 jakı, uydu anteni için güç beslemesini destekler (13/18 V, maks. 420 mA).
- Bağlantı yapmadan önce jakların konumunu ve türünü kontrol edin. Gevşek bağlantılar görüntü veya renk sorunlarına yol açabilir. Tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun.
- Tüm A/V cihazları bu TV ile uyumlu olmayabilir. Uyumluluk ve bağlantı yöntemleri için A/V cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Harici ekipman bağlamadan önce TV'nin güç kablosunu duvar prizinden çıkarın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- TV'yi açtıktan sonra sistemin programları yüklemesi için birkaç saniye bekleyin. TV'yi hızlı şekilde kapatıp açmayın; bu, anormal çalışmaya neden olabilir.
- Görseller yalnızca referans amaçlıdır.

43"

50"/55"
65"/75"
85"

100"

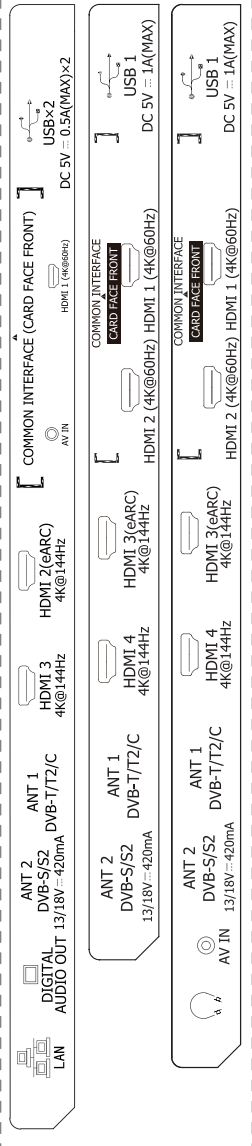

Öge	Açıklama
Güç göstergesi	Bekleme modunda güç göstergesi beyaz renkte yanar.
Güç düğmesi (Bekleme / Kaynak)	TV'yi açmak için bu düğmeye basın. Kontrol menüsünü açmak ve farklı girişler arasında odağı taşımak için tekrar basın. Bir seçim yapmak için düğmeyi basılı tutun.
Dahili mikrofon kontrol düğmesi (50"/55"/65"/75"/85"/100")	Eller serbest uyandırma özelliğini kullanmak için önce dahili mikrofon kontrol düğmesini açın.
ANT (DVB-T/T2/C)	Harici bir VHF/UHF anteni veya kablo bağlayın.
ANT (DVB-S/S2)	Harici bir uydu anteni bağlayın.
HDMI	Harici bir ekipmandan HDMI kablosu bağlayın.
HDMI (eARC)	Harici bir dijital ses sisteminden HDMI kablosu bağlayın. Bunun yalnızca TV, eARC işlevini destekleyen bir ses alıcısına bağlıysa çalıştığını unutmayın.
AV IN (43"/100")	Harici bir AV cihazından kompozit video kablosunu ve sol/sağ ses kablolarını bağlayın.
USB	Fotoğraflara bakmak, müzik dinlemek veya film izlemek için bir USB cihazı bağlayın. Not: - Sabit disk veya USB hub bağlarken, bağlı cihazın AC adaptörünü her zaman güç kaynağına bağlayın. 500 mA veya 5 V'tan fazla güç gerektiren USB 1.1 veya USB 2.0 cihazları desteklenemeyebilir. USB 3.0 cihazları için desteklenen maksimum akım 1 A'dır (yalnızca bazı modellerde). Desteklenen maksimum akımın aşılması hasara veya veri kaybına neden olabilir. - Bazı dijital kameralar TV ile uyumlu olmayabilir.
DIGITAL AUDIO OUT	Harici bir dijital ses sisteminden optik kablo bağlayın.
LAN	İnternete erişmek için bir Ethernet kablosu bağlayın.
COMMON INTERFACE	Şifreli yayınları (ücretli TV veya bazı HD kanallar gibi) izlemek için CI+ modülünü takın. Not: - Ortak erişim modülünü tekrar tekrar takıp çıkarmayın; bu, arayüze zarar verebilir ve arızaya neden olabilir. - İzlemek istediğiniz kanalların servis sağlayıcısından bir CI+ modülü ve kartı temin etmeniz gerekir. - CI+ işlevi tüm ülke ve bölgelerde desteklenemeyebilir.
KULAKLIK (100")	TV'den gelen sesi dinlemek için kulaklık bağlayın. Not: Kulaklıklar ve kulak içi kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

NOT

- Eller serbest uyandırma özelliğini kullanmak için TV'nin ağa bağlı olduğundan emin olun. Eller serbest uyandırma işlevi ve bazı özellikleri yalnızca belirli ülke/bölgelerde ve dillerde kullanılabilir.
- TV üzerindeki terminallerin konumu ve adları modele göre değişebilir; tüm terminaller her modelde bulunmayabilir.

Uzaktan Kumanda

► Uzaktan kumanda düğmeleri

DÜĞME	AÇIKLAMA
	Güç açık/Bekleme
	Giriş kaynağını seçin
Sayı düğmesi	Kanal seçin veya sayı girin
Dört renkli düğme	Özel işlev düğmeleri
GUIDE	Elektronik Program Rehberini görüntüler;  düğmesi olan modellerde CH.LIST olarak kullanmak için basılı tutun
CH.LIST	Kanal listesini ekranda görüntüler
►	Playpad tuşları
≡	Menüye girmek için basın
 (^/v/</>)	D-pad (yukarı/aşağı/sol/sağ); TV izlerken mevcut program bilgilerini görüntülemek için Sol veya Sağ düğmesine basın
OK	Onay düğmesi
	Menüde veya uygulamada önceki ekrana dönmek için basın; bazı modellerde EXIT olarak kullanmak için basılı tutun
	Ana ekranı görüntüleyin
VOL	Ses seviyesi (yukarı/aşağı)
CH	Kanal (yukarı/aşağı)
	Sesi kapatın veya geri açın;  düğmesi olan modellerde SUBTITLE olarak kullanmak için basılı tutun
EXIT	Menüden veya uygulamadan çıkın
	Mikrofonu etkinleştirin
INFO	Mevcut program bilgilerini görüntüler;  düğmesi olan modellerde TEXT olarak kullanmak için basılı tutun
SUBTITLE/SUB.	Alt yazı modunu açın veya kapatın; bazı modellerde AD olarak kullanmak için basılı tutun
	Özel düğme, kullanıcı tarafından tanımlanan işlevine hızlı erişim sağlar
TEXT	Teletext işlevini açın/kapatın;  düğmesi olan modellerde INFO olarak kullanmak için basılı tutun
Uygulama düğmeleri	Uygulamalara hızlı erişim düğmeleri
	Arama işlevine hızlı erişim
123	Kanal seçmek, sayı girmek veya özel işlevler için kısayol olarak kullanılır
	Yapay zekâ asistanını etkinleştirin. Bu özellik bazı durumlarda etkinleştirilemez.
HomeOS	HomeOS deneyimini açın
AD	AD modunu seçin (sınırlı ülke/bölge/model desteği vardır)

NOT

- Birlikte verilen uzaktan kumanda modele ve ülke/bölgeye göre değişir. Ayrıntılar için aksesuar paketindeki gerçek uzaktan kumandayı kontrol edin.
- Burada açıklanan düğmeler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek uzaktan kumanda modele ve ülke/bölgeye göre değişebilir.

► **Uzaktan kumandaya pil takma**

1. Pil bölmesini açmak için arka kapağı kaydırarak çıkarın.
2. İki adet AAA pil yerleştirin. Pillerin (+) ve (-) uçlarının pil bölmesindeki (+) ve (-) işaretleriyle hizalı olduğundan emin olun.
3. Pil bölmesini kapakla kapatın.

NOT

- Pilleri belirlenmiş toplama noktalarına atın.
- Farklı pil türlerini birlikte kullanmayın veya eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Pil asidinin pil bölmesine sızmasını önlemek için bitmiş pilleri hemen çıkarın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkarın.
- Pilleri çok yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmak patlamaya veya yanıcı sıvı/gaz sızıntısına yol açabilir.
- Pil kimyasalları ciltte döküntüye neden olabilir. Sızıntı olursa bölmeyi bir bezle temizleyin. Kimyasallar cildinizle temas ederse hemen yıkayın.
- Pil yanlış türle değiştirilirse yangın veya patlama riski vardır.
- Pili ateşe atmak veya sıcak fırına koymak ya da mekanik olarak ezmek/kesmek patlamaya neden olabilir.
- Çok düşük hava basıncına maruz kalan pil patlayabilir veya yanıcı sıvı/gaz sızdırabilir.

► **Uzaktan kumandayı eşleştirme (yalnızca Bluetooth uzaktan kumanda için)**


TV'yi açtıktan sonra uzaktan kumandayı TV ile eşleştirin. Uzaktan kumandayı TV'ye 3 metre içinde tutun. Eşleştirmek için (güç ve mik düğmesi hariç) herhangi bir düğmeye basın.

NOT

- Özel durumlarda eşleştirmek için [≡] düğmesini basılı tutun.
- Uzaktan kumandada bilinmeyen bir hata oluşursa bunun nedeni parazit olabilir. Parazit kaynağını ortadan kaldırın ve eşleştirmeyi yeniden deneyin.
- Pil durumu normalden bilinmeyen bir hata oluşursa pilleri çıkarın, herhangi bir düğmeye 1-2 saniye basın, ardından pilleri yeniden takın. Ardından uzaktan kumanda normal şekilde çalışmalıdır.
- TV bekleme modundayken uzaktan kumanda eşleştirilemez.

► **Uzaktan kumanda çalışma mesafesi**

1. Uzaktan kumanda, TV'nin önünde 8 metreye kadar mesafede çalışır.
2. Uzaktan kumanda açısı: Uzaktan sensör tepe noktası kabul edilirse, 6 metre mesafede yatay kontrol açısı $\pm 30^\circ$, dikey açı ise $\pm 15^\circ$ dahilindedir.
3. Çalışma mesafesi ortam aydınlatma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

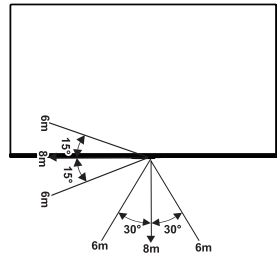

Bu cihazın bertarafı

Bu ürüne zarar vermeyin, ürünü sökmeyin veya evsel atıklarla birlikte atmayın.
Ürün uygun şekilde paketlenmeli ve yetkili bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edilmelidir.

Özellikler

☒ Özellikler, görünüm ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Öge		43"	50"
Boyut (G × Y × D)	Standsız	37,9 × 22,0 × 2,9 inç (963 × 560 × 74 mm)	43,7 × 25,5 × 2,3 inç (1110 × 648 × 59 mm)
	Standlı	37,9 × 24,1 × 8,8 inç (963 × 611 × 223 mm)	43,7 × 27,1 × 9,7 inç (1110 × 688 × 247 mm)
Ağırlık	Standsız	16,3 lbs (7,4 kg)	22,3 lbs (10,1 kg)
	Standlı	17,2 lbs (7,8 kg)	22,7 lbs (10,3 kg)
Etkin ekran boyutu (diyagonal)		108 cm	126 cm
Ses gücü		10 W × 2	10 W × 2
Çalışma modu güç yoğunluğu		0,022 W/cm ²	0,020 W/cm ²
Öge		55"	65"
Boyut (G × Y × D)	Standsız	48,3 × 28,1 × 2,3 inç (1226 × 715 × 59 mm)	56,9 × 33,0 × 2,3 inç (1445 × 837 × 59 mm)
	Standlı	48,3 × 29,8 × 11,7 inç (1226 × 756 × 298 mm)	56,9 × 34,6 × 11,7 inç (1445 × 878 × 298 mm)
Ağırlık	Standsız	26,9 lbs (12,2 kg)	39,0 lbs (17,7 kg)
	Standlı	27,3 lbs (12,4 kg)	39,5 lbs (17,9 kg)
Etkin ekran boyutu (diyagonal)		139 cm	164 cm
Ses gücü		10 W × 2	10 W × 2
Çalışma modu güç yoğunluğu		0,016 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Öge		75"	85"
Boyut (G × Y × D)	Standsız	65,7 × 37,9 × 2,3 inç (1668 × 963 × 58 mm)	74,4 × 42,8 × 2,3 inç (1891 × 1087 × 59 mm)
	Standlı	65,7 × 39,7 × 11,7 inç (1668 × 1008 × 298 mm)	74,4 × 44,7 × 16,9 inç (1891 × 1136 × 430 mm)
Ağırlık	Standsız	55,1 lbs (25,0 kg)	71,2 lbs (32,3 kg)
	Standlı	55,6 lbs (25,2 kg)	72,3 lbs (32,8 kg)
Etkin ekran boyutu (diyagonal)		189 cm	215 cm
Ses gücü		10 W × 2	10 W × 2
Çalışma modu güç yoğunluğu		0,013 W/cm ²	0,016 W/cm ²
Öge		100"	
Boyut (G × Y × D)	Standsız	87,8 × 50,6 × 3,7 inç (2229 × 1284 × 95 mm)	
	Standlı	87,8 × 51,9 × 18,9 inç (2229 × 1317 × 480 mm)	
Ağırlık	Standsız	111,1 lbs (50,5 kg)	
	Standlı	114,4 lbs (52,0 kg)	

Etkin ekran boyutu (diyagonal)		253 cm
Ses gücü		15 W × 2 + 20 W
Çalışma modu güç yoğunluğu		0,017 W/cm ²
Ağ bağlantılı bekleme güç tüketimi		≤ 2,0 W
Bekleme modu güç tüketimi		0,5 W
Güç tüketimi		Lütfen teknik etikete bakın.
Güç kaynağı		Lütfen teknik etikete bakın.
Ekran çözünürlüğü		3840 × 2160
Alım sistemleri	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Dijital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Kablosuz LAN modülü özellikleri	Frekans aralığı	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Çıkış gücü (Maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS bandı) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC bandı) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (AB dışı için) 14 dBm
	Standartlar	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	Standartlar	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth modülü özellikleri	Frekans aralığı	2,4 - 2,4835 GHz
	Çıkış gücü (Maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, Sınıf 1, 6 dBm
Çevresel koşullar		Sıcaklık: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Nem: %20 - %80 bağıl nem Atmosfer basıncı: 86 kPa - 106 kPa
HDMI girişi		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz HDMI 2, 3 (43" model) veya HDMI 3, 4 (50"/55"/65"/75"/85"/100" modeller için): 3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz, 1920 × 1080 / 120 Hz, 3840 × 2160 / 144 Hz, 2560 × 1440 / 144 Hz, 1920 × 1080 / 144 Hz 1920 × 1080 / 240 Hz (55"/65"/75"/85"/100" modeller için) 1920 × 1080 / 288 Hz (65"/75"/85" modeller için) 2560 × 1440 / 288 Hz (65"/75"/85" modeller için)

Diğer Bilgiler

Geri dönüşüm/Lisanslar

WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

Avrupa Direktifi 2012/19/EU



Ürün veya ambalaj üzerindeki bu sembol, ürünün evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, atık ekipmanı elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Atık ekipmanın ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve geri dönüşümün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde yapılmasını sağlar. Atık ekipmanı nerede geri dönüştürebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle, atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin.

Piller



Pil Direktifine uygun olarak, kullanılmış piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pilleri, satış noktalarında sunulan belirlenmiş toplama kutularına atın.

RoHS (Tehlikeli maddelerin kısıtlanması)

Avrupa Direktifi 2011/65/EU



Bu Avrupa Direktifi, geri dönüştürülmesi zor olan tehlikeli maddelerin kullanımını sınırlar.

Bu, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü kolaylaştırır ve çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Bu üründe bulunan maddeler RoHS Direktifine uygundur.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Vision IQ, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markasıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli, yayımlanmamış çalışmalardır. Telif hakkı © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



43"/100"

DTS PATENT BİLGİLERİ İÇİN [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/) ADRESİNİ ZİYARET EDİN. BU ÜRÜN, DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ LİSANSI ALTINDA ÜRETİLMİŞTİR. DTS, DTS:X VE DTS:X LOGOSU, ABD VE/VEYA DİĞER ÜLKELERDE DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARININ TESCİLLİ TİCARİ MARKALARI VEYA TİCARİ MARKALARIDIR. © DTS, INC. VE BAĞLI KURULUŞLARI. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

50"/55"/65"/75"/85"

DTS, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının lisansı altında üretilmiştir. Patent bilgileri için <https://xperi.com/dts-patents/> adresine bakın. DTS, DTS logosu, DTS:X ve DTS:X logosu, ABD'de ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.

EPREL kayıt bilgileri

43E7Q PRO (2335472)	55Q71S PRO (2527968)	75E77STUK PRO (2538861)
43E77Q PRO (2335480)	55Q72S PRO (2527969)	75E78STUK PRO (2538863)
43E78Q PRO (2335482)	55E7DS PRO (2527970)	75E79STUK PRO (2538864)
43E79Q PRO (2335484)	55E7S PRO (2527971)	
43E71Q PRO (2335487)	55E77S PRO (2527973)	85Q7S PRO (2558952)
43E7QTUK PRO (2335489)	55E78S PRO (2527974)	85Q70S PRO (2558987)
43E77QTUK PRO (2335491)	55E79S PRO (2527976)	85Q71S PRO (2558989)
43E78QTUK PRO (2335492)	55E71S PRO (2527977)	85Q72S PRO (2558992)
43E79QTUK PRO (2335493)	55Q7STUK PRO (2527978)	85E7DS PRO (2558996)
43Q7S PRO (2527923)	55Q70STUK PRO (2527979)	85E7S PRO (2559002)
43Q70S PRO (2527927)	55Q71STUK PRO (2527981)	85E77S PRO (2559006)
43Q71S PRO (2527931)	55E7STUK PRO (2527983)	85E78S PRO (2559007)
43Q72S PRO (2527935)	55E77STUK PRO (2527984)	85E79S PRO (2559011)
43E7DS PRO (2527938)	55E78STUK PRO (2527985)	85E71S PRO (2559012)
43E7S PRO (2527941)	55E79STUK PRO (2528006)	85Q7STUK PRO (2559015)
43E77S PRO (2527942)		85Q70STUK PRO (2559017)
43E78S PRO (2527943)	65Q7S PRO (2549603)	85Q71STUK PRO (2559018)
43E79S PRO (2527944)	65Q70S PRO (2549660)	85E7STUK PRO (2559020)
43E71S PRO (2527945)	65Q71S PRO (2549664)	85E77STUK PRO (2559023)
43E77SL PRO (2527946)	65Q72S PRO (2549666)	85E78STUK PRO (2559025)
43Q7STUK PRO (2527947)	65E7DS PRO (2549667)	85E79STUK PRO (2559026)
43Q70STUK PRO (2527948)	65E7S PRO (2549671)	
43Q71STUK PRO (2527949)	65E77S PRO (2549675)	100E7Q PRO (2248973)
43E7STUK PRO (2527951)	65E78S PRO (2549687)	100E77Q PRO (2248978)
43E77STUK PRO (2527954)	65E79S PRO (2549692)	100E78Q PRO (2248980)
43E78STUK PRO (2527955)	65E71S PRO (2549693)	100E79Q PRO (2248982)
43E79STUK PRO (2527956)	65Q7STUK PRO (2549702)	100E71Q PRO (2248984)
	65Q70STUK PRO (2549703)	100E7QTUK PRO (2248986)
50Q7S PRO (2558851)	65Q71STUK PRO (2549705)	100E77QTUK PRO (2248987)
50Q70S PRO (2558868)	65E7STUK PRO (2549706)	100E78QTUK PRO (2248988)
50Q71S PRO (2558869)	65E77STUK PRO (2549708)	100E79QTUK PRO (2248989)
50Q72S PRO (2558870)	65E78STUK PRO (2549710)	100Q7S PRO (2526733)
50E7DS PRO (2558885)	65E79STUK PRO (2549712)	100Q70S PRO (2526738)
50E7S PRO (2558886)		100Q71S PRO (2526740)
50E77S PRO (2558887)	75Q7S PRO (2538819)	100Q72S PRO (2526747)
50E78S PRO (2558889)	75Q70S PRO (2538825)	100E7DS PRO (2526749)
50E79S PRO (2558895)	75Q71S PRO (2538826)	100E7S PRO (2526753)
50E71S PRO (2558896)	75Q72S PRO (2538827)	100E77S PRO (2526522)
50Q7STUK PRO (2558905)	75E7DS PRO (2538830)	100E78S PRO (2526525)
50Q70STUK PRO (2558907)	75E7S PRO (2538832)	100E79S PRO (2526530)
50Q71STUK PRO (2558908)	75E77S PRO (2538838)	100E71S PRO (2526539)
50E7STUK PRO (2558911)	75E78S PRO (2538842)	100Q7STUK PRO (2526541)
50E77STUK PRO (2558914)	75E79S PRO (2538843)	100Q70STUK PRO (2526806)
50E78STUK PRO (2558915)	75E71S PRO (2538846)	100Q71STUK PRO (2526812)
50E79STUK PRO (2558917)	75Q7STUK PRO (2538849)	100E7STUK PRO (2526814)
	75Q70STUK PRO (2538851)	100E77STUK PRO (2526815)
55Q7S PRO (2527965)	75Q71STUK PRO (2538853)	100E78STUK PRO (2526819)
55Q70S PRO (2527966)	75E7STUK PRO (2538858)	100E79STUK PRO (2526820)

Sorun giderme

TV'nizde bir sorun yaşıyorsanız, önce TV'yi kapatıp ardından tekrar açmayı deneyin. Sorun çözülmezse, aşağıdaki tablodaki önerilere bakın. Daha fazla bilgi için **E-kılavuzdaki Sorun giderme** bölümüne bakın.

Teknik destekle iletişime geçmeden önce lütfen "Sorun Giderme" tablosuna bakın. Kılavuz aracılığıyla çözilemeyen sorunlar için Müşteri İletişim merkezimiz ile iletişime geçin.

Sorunlar	Olası çözümler
Ses veya görüntü yok	- Güç kablosunun çalışın bir AC prize takılı olup olmadığını kontrol edin. - TV'yi bekleme modundan açmak için uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın. - Güç göstergesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Gösterge açıkça TV'ye güç geliyor demektir.
TV'ye harici bir cihaz bağladım ancak görüntü veya ses yok.	- Şunu kontrol edin: Harici cihazın çıkışı ile TV'nin girişi doğru şekilde bağlanmış mı. - TV'de doğru giriş modunun seçili olduğundan emin olun.
TV'yi açtığımda, görüntü gelmeden önce birkaç saniyelik kısa bir gecikme oluyor. Bu normal mi?	Evet, bu normaldir. TV başlatılıyor ve önceki ayarlar geri yükleniyor.
Görüntü normal ancak ses yok	- Ses seviyesi ayarlarını kontrol edin. "Sessize almak" işlevinin etkin olup olmadığını kontrol edin.
Ses normal, ancak görüntü yok ya da görüntü siyah beyaz	- Görüntü siyah beyazsa, TV'nin güç fişini AC prizinden çekin, 60 saniye bekleyin ve tekrar takın. - Renk doygunluğu ayarının 50 veya üzerinde olduğundan emin olun. - Farklı bir TV kanalına geçmeyi deneyin.
Ses ve/veya görüntü bozuk ya da dalgali görünüyor	- Yakındaki elektrikli cihazlar TV'de parazite neden olabilir. Bu cihazları kapatın ve TV'den uzağa taşıyın. - TV'nin güç fişini farklı bir AC prize takın.
Görüntü veya ses bulanık ya da kesiliyor	- Harici anten kullanıyorsanız antenin yönünü, konumunu ve bağlantısını kontrol edin. - Anten yönünü ayarlayın veya kanalı sıfırlayın/ince ayar yapın.
Yatay veya dikey bir şerit görünüyor ya da görüntü titriyor	Parazite neden olabilecek yakındaki cihazları veya elektrikli aletleri kontrol edin.
Plastik kasa "tık" sesi çıkarıyor	Bu ses, TV'nin sıcaklığı değiştiğinde oluşabilir. Sıcaklık değişimleri kasanın genleşmesine veya büzülmesine neden olarak bu sesi oluşturur. Bu durum normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	- TV'ye güç geldiğini ve çalıştığını doğrulayın. - Pili değiştirilebilir uzaktan kumandalar için: - Uzaktan kumandadaki pilleri değiştirin. - Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun. - Güneş enerjili uzaktan kumandalar için: - Uzaktan kumandayı şarj edin ve etkinleştirin.

- Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi uyarınca:

- Sözleşmeden dönme ve bedel iadesini talep etme
- Ayıp oranında bedel indirimini isteme
- Ücretsiz onarım isteme
- İmkân varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

- Ücretsiz Değişim, Bedel İadesi ve İndirim Koşulları

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

hallerinden birinin varlığı durumunda tüketici; bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Garantiden doğan hakların kullanılmasıyla ilgili uyumsuzluklarda tüketici; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**

- Kullanım Ömrü

Ticaret Bakanlığı tarafından televizyon grubu için tespit ve ilan edilen **kullanım ömrü 10 (on) yıldır**. Bu süre boyunca yedek parça stoklama ve satış sonrası hizmet verme zorunluluğu bulunmaktadır. Hisense, bu süre boyunca ürün için gerekli yedek parçaları bulundurmaya ve satış sonrası hizmet vermeyi taahhüt eder.

- Yetkili Servisler

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ: 444 24 34

Sizlere 7 gün / 24 saat kesintisiz bilgi hattımızla hizmet sunmaktayız:

09:00 – 20:00 saatleri arasında müşteri temsilcilerimizden doğrudan destek alabilirsiniz.

20:00 – 09:00 saatleri arasında ise otomatik kayıt sistemimize adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı (alan koduyla birlikte) mesaj olarak bırakabilirsiniz. Bırakılan kayıtlar, takip eden mesai saatleri içerisinde işleme alınacaktır.

Ayrıca, bize e-posta yoluyla ulaşabilir veya size en yakın yetkili servis noktalarımızı web sitemiz üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yetkili servislerimiz zaman zaman değişebileceği için Müşteri İletişim Merkezi ile aradığınız servisi teyit etmeniz de fayda olacaktır.

Hisense yetkili servisleri; bu ürünün onarım ve destek süreçlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen garanti şartları ve koşulları kapsamında yürütmektedir.

Yetkili servis istasyonu listesine ilişkin güncel bilgilere Ticaret Bakanlığı Servis Bilgi Sistemi üzerinden (www.servis.gov.tr) ulaşılabilir.