




Electrolux

ENGLISH
ČESKY
DEUTSCH
SUOMI
FRANÇAIS
HRVATSKA
MAGYAR
ITALIANO
POLSKI
ROMÂNĂ
SVENSKA
NORSK
DANSK
SLOVENŠČINA
SLOVENSKY
TÜRKÇE

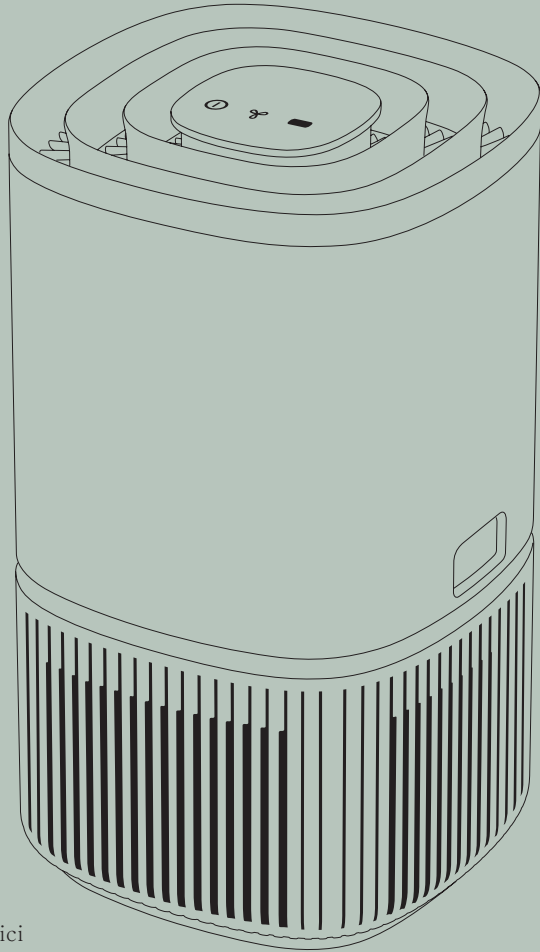

EPO50351SW Hava Temizleyici

Pure 300
Pure 500
Air Purifier

www.electrolux.com

SAFETY INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or a wall adapter other than the one provided with the product or original spare part adapter. This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

This product has a child lock function. We recommend you activate this function if there is a risk that children can come in contact with the appliance.

ELECTRICAL INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.

Never unplug the unit by pulling on the wall adapter cable. Always grip the appliance connector or wall adapter firmly and pull straight out from the receptacle.

Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.

If the adapter housing is damaged, it must be replaced with a new Electrolux spare part adapter designed for this appliance.

Be sure to unplug the unit before cleaning or maintenance to prevent shock or fire hazards.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION! Avoid Serious Injury or Death.

Do not insert or place fingers or objects into the air outlet grill of the unit.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power supply, and call an authorized Electrolux servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

CAUTION! Avoid Injury or damage to the unit or other property.

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit.

Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn off the unit at the power source when it will not be used for an extended period of time.

Always operate the unit with air filter in place.

Do not block or cover the intake grille or the air outlet grill.

Ensure that any electrical/electronic equipment is 30cm away from the unit.

The appliance is only to be used with the accessories provided from the manufacturer and its service agent.

DISPOSAL




This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste.

To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

BEFORE STARTING

- Read this instruction carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!

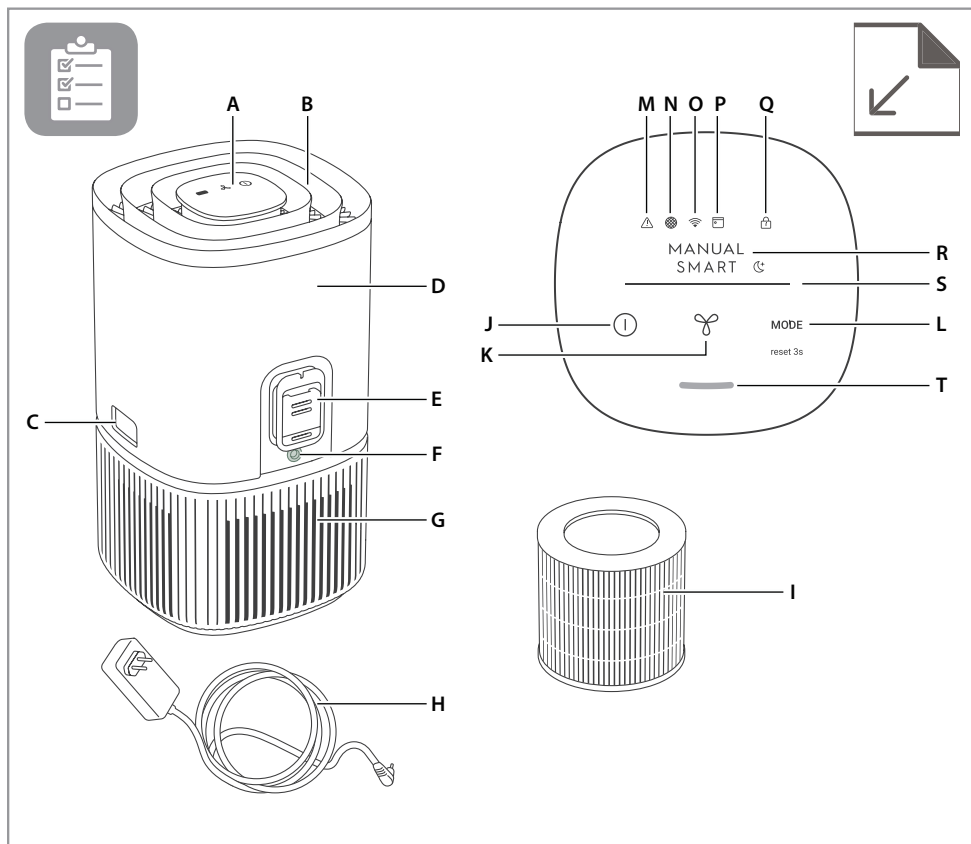

DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER

Appliance:












- A. Control panel display
- B. Air flow guide (Air outlet)
- C. Release buttons
- D. Main body (top)
- E. Sensor box
- F. Adapter jack
- G. Main body (bottom)
- H. Power cord
- I. Filter (inside)





Control panel:

- J. ON/OFF button
- K. FAN button
- L. MODE button
- M. Warning alert icon
- N. Filter change icon
- O. Wifi icon*
- P. Scheduler icon*
- Q. Child lock icon
- R. MODE indicator
- S. FAN SPEED indicator
- T. Air quality indicator

* The features only available for Pure 500 series.

NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice.

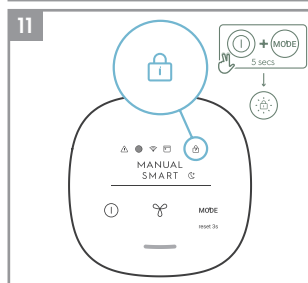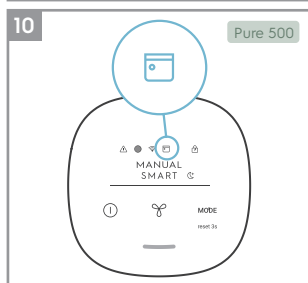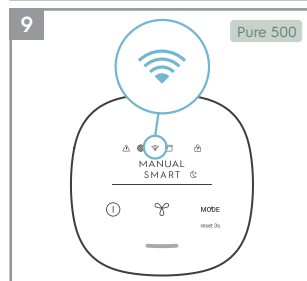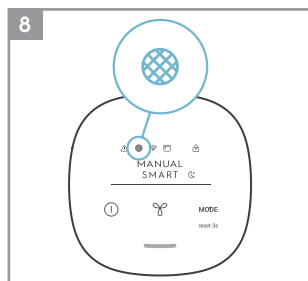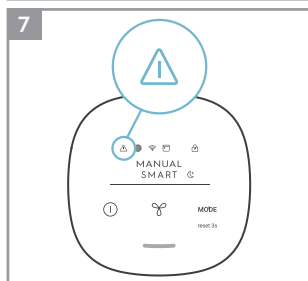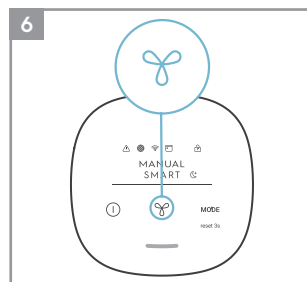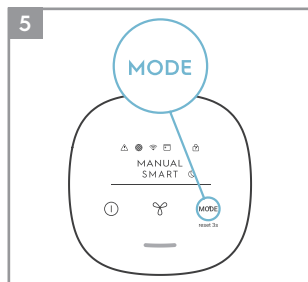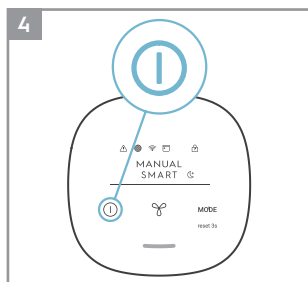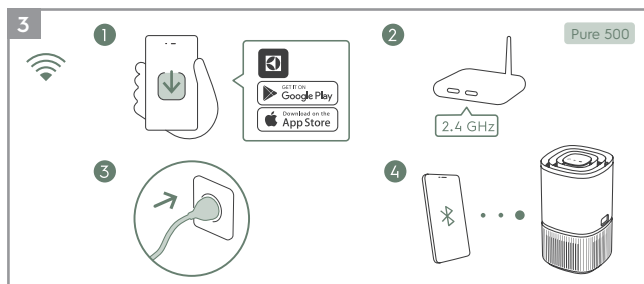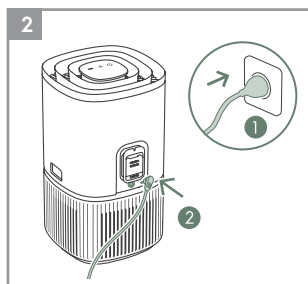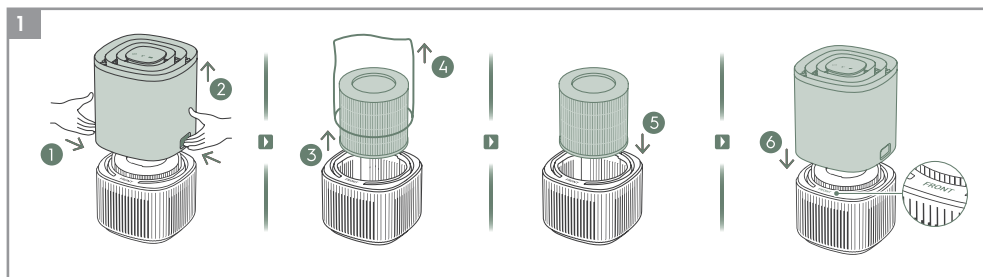

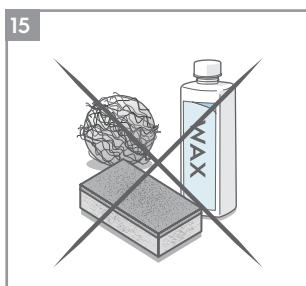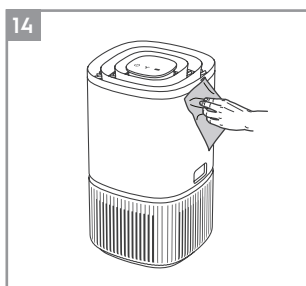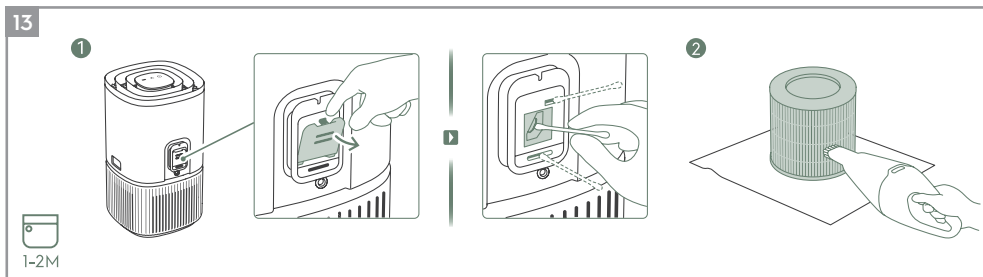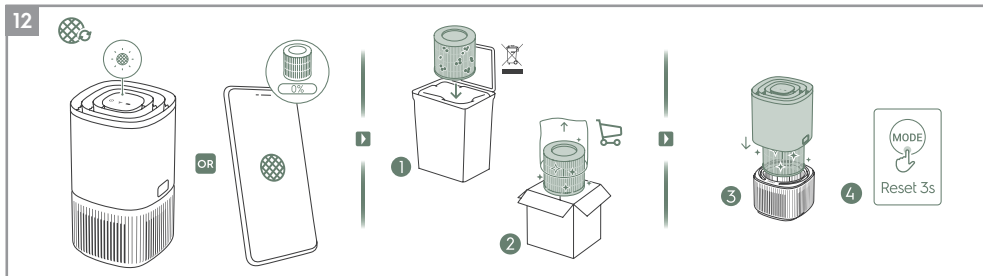

Refer to pages 7-9 for further details about the description of the images.

To enjoy peace of mind register your appliance today at www.electrolux.com.

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories that match your appliance.

Features might be added or updated with new app releases.

SET UP

Note: Please remove the protective film on the control panel display for better usage.

Remove the plastic bag around the filter before using the product.

Always keep unit OFF when changing the filters.

1 Open the main body of the unit

Open the product by pressing the release buttons on the sides of the unit, then lift up the top part of the main body. (ref. page 5, picture 1).

2 Take out the filter and remove the filter bag

Carefully remove the plastic bag around the filter and discard appropriately.

3 Install the filter

Carefully insert the filter back into the product (either end of the filter works). Make sure that the filter is placed in the center of the cavity.

4 Put back the top part of the main body

Put back the top part of the main body to close the product till it is securely in place. The mark "FRONT" should be facing the front side of the product.

OPERATION

Caution: After filter is installed correctly, please ensure product is placed on a leveled surface before proceeding further. Ensure there is enough free space over and around the product.

5 Connect the power plug.

6 Power on

Press the ON/OFF button  to turn ON the air purifier, the unit will run in default setting (SMART mode) when using the product the first time.

Next time you start the unit it will resume the last settings you had before turning OFF the product.

NOTE: When turning ON the air purifier, it will take about 10 seconds for the sensors to calibrate and analyze the air quality. During this time, the air quality indicator will pulsate slowly in white.

7 Mode selection

Press the MODE button  once to toggle between the two modes: SMART and MANUAL

SMART: In the SMART mode, the unit will utilize the sensor data as input to decide on the appropriate fan speed, depending on the air quality in the room. The fan speed can not be adjusted by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details.

SMART QUIET: In the SMART QUIET mode, the unit will run as quiet (control panel indicators dimmed & lower fan speed) as possible to allow for sleep.

MANUAL: In the MANUAL mode, the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed. This mode is best utilized for a quick burst of cleaning, especially when the user anticipates an increase in particulate matter in the room due to household chores (e.g. vacuuming).

8 Air speed control

While in MANUAL mode, Press the FAN button to adjust the fan speed, the fan speed indicator will show the fan speed.

The unit has 3 levels fan speed.

NOTE: The unit will ramp up OR down to chosen speed setting gradually.

FEATURE ICONS AND INDICATORS

9 ALERT

The alert icon  will light up to alert you of a possible electrical or electronic error with your unit. Please refer to the App for details on the error type, component details and any mitigating actions. More details can also be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below.

10 FILTER CHANGE and RESET

FILTER CHANGE: The filter in the unit cannot be washed, they can only be replaced. The filter change icon  will light up to remind you to change your filter. Always ensure the plastic protective bag is removed before its use in the unit.

FILTER RESET: After the used filter is replaced, long press the MODE button  for 3 seconds and filter change indicator will reset.

11 WIFI

The unit is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to many more features including time-based tracking of your indoor air quality data. When the unit is connected to the home WiFi, this icon  will light up. If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the Electrolux App for more details.

Long press the ON/OFF button  for 5 seconds to activate or deactivate wireless network.

NOTE: Download our Electrolux App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online.

12 SCHEDULER

This icon  indicates that a scheduled event from the app is running.

13 CHILD LOCK

The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product control panel to avoid unintended pressing. Press and hold MODE & POWER button simultaneously for 5 seconds to activate or deactivate the child lock feature. The child lock icon  will light up when the feature is activated. When the control panel is locked, you can only make changes via App.

14 AIR QUALITY INDICATOR

The appliance has an air quality sensor that analyzes the air quality.

The air quality light will show the real-time air quality through different colors of light. As shown below:

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AIR QUALITY
Green	0-12	Good
Yellow	13-75	Average
Red	>75	Poor

NOTE: Please ensure regular cleaning of the sensor window to ensure it does not get clogged with dust and sensors keep performing accurately.

ONBOARDING

NOTE: Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step by step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band, as the 5 GHz band will not be recognized by the air purifier.

- 15 Please find the Electrolux App in the iOS App or Google Play store, download it, sign up and login to the App. Here you will be able to 'Add a device' in the App and follow the step by step instructions for onboarding the unit. (ref. page 5, picture 3).

REPLACING FILTER

NOTE: The filter cannot be washed and must always be replaced when at end of life. The air purifier have a variety of filters to choose from, tailored to your lifestyle needs. Head over to the App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local website to order your replacement filter.

- 16 For the best experience and to secure an uninterrupted use of the air purifier, please monitor the filter's remaining lifetime in the App and order a replacement filter in due time before the remaining filter lifetime reaches 0%. If you have notifications enabled, the App will inform you when the filter life is close to end of life (e.g. at 5%).
- 17 When the filter is at end of life, the filter change icon will light up on the product control panel to indicate the need for replacement. When filter is at end of life, the unit's fan speed may be reduced in SMART mode.
- 18 The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the main unit, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in.
- 19 Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters. Remove the top part of the main body put it aside. Next remove the filter which is at end of life and place it in a disposable bag at hand. (ref. page 6, picture 12).
- 20 Next, please remove the plastic bag from the replacement filter and insert the filter in to the product. Reinsert back the top part of the main body and turn ON the unit. Reset the filter change icon on the product control panel by long pressing the MODE button for 3 seconds and the App will indicate the same, with a new filter lifetime reading.
- NOTE:** In case the change is only reflected on the product control panel and not the App, please restart the App and the unit, before further troubleshooting.
- 21 Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines.

CARE AND CLEANING

NOTE: Always unplug the air purifier before cleaning to prevent shock or fire hazards. Never use abrasive, harsh detergents OR wax for cleaning the unit. The high efficiency filters cannot be washed, they must always be replaced when at the end of life.

22 Cleaning the air quality sensor box and sensor (page 6, picture 13)

NOTE: Clean every 1-2 months to maintain the performance of the air quality sensor.

Ensure that the air quality sensor is kept clean and unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, vacuuming of the sensor box inlet grill with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.

Cleaning the sensor: Open the sensor box inlet grill with finger and clean the lens, inlet and outlet with wet cotton swab. Use dry cotton swab to remove any excess water from the sensor.

After having cleaned the sensor box, we recommend to vacuum clean the filter at the same time. (ref. page 6, picture 13:2)

23 The plastic parts of the unit should be cleaned with an oil-free dry cloth. For stains on plastic parts, use a slightly damp soft microfiber cloth to gently rub against the stain. (ref. page 6, picture 14).

24 The area around the air inlet on the bottom of the unit may accumulate more dust than some other parts and hence may require more frequent cleaning to ensure optimal performance. The filter is equipped with a mesh filter and should occasionally be wiped off or cleaned with a vacuum cleaner to avoid loss of performance.

STORAGE

25 If you are not planning to use the appliance for a long time, cover it with plastic or return it to its carton.

NOTE: The multi-layer filter can not be washed, it can only be replaced.

CAUTION!

Do not touch the fan blade when removing the multi-layer filter.

TROUBLESHOOTING

When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

The table below is only a limited list. For the latest and complete section on troubleshooting, FAQ and error guide please refer to the corresponding section on our website or the Electrolux App.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
1	The air purifier's alert icon is lit.	Generally, the unit comes with a variety of sophisticated sensors, electronics and other electrical components and if one of these is malfunctioning, you will see the alert icon on the product control panel light up. For more details on steps to resolve, please head over to the Electrolux App and check for details whenever you see this icon lit.	Please have at hand the unit's PNC and SERIAL number if you need to contact Electrolux service organisation for support.
2	The air purifier is running at max fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed slider on the product control panel or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly showing 999-1000 without any reduction then most likely the sensor is clogged. Please clean the sensor as described under section 22 above.	The PM sensor in the unit is highly accurate and sensitive and it is normal for the purifier to react to poor air quality by ramping up the fan speed – to get your indoor air quality back to safe levels.
3	The air purifier is running at lowest fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed on the product control panel display or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly reading very good without any increase then this is normal behavior for the unit - your air quality is very good! If the PM2.5 value is high and the unit is still operating at lowest fan speed, then please check filter change icon on the product control panel or within Electrolux App and if lit please replace used filter with a new one, this should resolve the specific fan speed issue. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 9 in the table.	The unit is designed so that when a filter is at end of life, it will discourage usage till the filter is replaced, by limiting the fan speed so as not to reintroduce the captured particulate matter back into the air.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
4	The air purifier produces a loud or abnormal noise	Please ensure that the plastic bag around the filter has been removed, ensure the air inlet grill and air outlet grill (top of the unit) are unobstructed and that there is a clearance of at least 30 cm between the unit and the nearest surface. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	If there is an abnormal noise in your product, even after checking the steps in the trouble shoot guide, please contact an Electrolux authorized service center for further support.
5	The air purifier or fan does not operate	Ensure that the unit is receiving power. If needed, try pushing the power plug firmly into the wall socket to check if this resolves the issue. Check that the fuse of your home has not blown or that the circuit breaker has been tripped. Replace fuse or reset circuit breaker if needed. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	
6	The air purifier is running but the air quality does not improve	If in SMART mode, closely monitor the difference in air quality levels within the Electrolux App for next 20 minutes – if you do not see any improvement of the air quality values in the Electrolux App during this period then follow the step below. Change to MANUAL mode and adjust the fan speed to a higher level to see if this helps resolve the issue. If you still do not see any improvement. Close any open doors OR windows to the outside of the room and rerun the unit at the highest fan speed for 20 minutes. If this resolves the issue, we recommend that you operate the unit in this sealed environment as much as possible, till the air quality is also at a good level.	If the unit is placed in a room larger than the recommended size, it will take longer for the air quality to improve – please be patient and maintain the unit at the highest feasible speed.
7	The air purifier produces or emits a strange smell	The first time you run the unit, you may perceive a plastic, glue or paint smell – especially near the air outlet grill – this is unavoidable in some cases (like the 'new car smell') but should disappear quickly. If you perceive a burning smell, please disconnect the unit and contact Electrolux authorized service center for further support. The VOC filter is in the end of life. Please change to a new filter.	Always ensure that the filters are covered in appropriate packaging while stored away between uses, and that all parts are dry to avoid smell or mould build up.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
8	The filter icon is lit, even though I recently changed the filters	After having changed the filter, long press the MODE button for 3 seconds and the filter indication will be reset.	It is important to turn OFF the unit before changing the filter, in order to reset the product.
9	I am unable to connect the Air purifier to the App	If you are unable to onboard the unit and connect it to the Electrolux App after a couple of attempts following the steps in the Electrolux App and FAQ, then please contact an Electrolux authorized service center for support.	The WiFi chip in the unit operates only at 2.4Ghz so please ensure your home WiFi is operating at this bandwidth.
10	I have another issue not listed here OR none of the above steps have helped resolve the issue	You can search for more troubleshooting and FAQ guides on our website OR the Electrolux App under the product information pages, or directly contact Electrolux authorized service center for support. Thank you!	Please have the unit's PNC and serial number available when contacting the Electrolux service. This information can be found on the rating label which is located on the bottom of the unit.

GÜVENLİK BİLGİSİ

UYARI! Yangın tehlikesinden veya elektrik çarpmasından kaçının. Ürünle birlikte verilenden veya orijinal yedek parça adaptöründen farklı bir uzatma kablosu veya duvar adaptörü kullanmayın. Bu cihaz herhangi bir değişiklik olmaksızın 50Hz veya 60Hz güç kaynağında kullanılabilir.

Bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın. Yanıcılık ve diğer uyarılar için ürün etiketlerini okuyun.

Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesini önlemek için su veya başka herhangi bir sıvı veya yanıcı deterjanın üniteye girmesine izin vermeyin.

ÇOCUKLAR VE SAVUNMASIZ KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

UYARI! Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları halinde fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça üniteden uzak tutulmalıdır.

Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.

Bu üründe çocuk kilidi işlevi vardır. Çocukların cihazla temas etme riski varsa, bu işlevi etkinleştirmenizi öneririz.

ELEKTRİK BİLGİLERİ

UYARI! Yangın tehlikesinden veya elektrik çarpmasından kaçının.

Prizin yeterince topraklandığından veya gecikmeli sigorta ya da devre kesici ile korunduğundan emin değilseniz, Ulusal Elektrik Yasasına veya geçerli yerel yasalara ve yönetmeliklere göre uygun prizi kalifiye bir elektrikçiye taktırın.

Ünitenin fişini asla duvar adaptörü kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman cihaz konektörünü veya duvar adaptörünü sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.

Onarımlar için her zaman yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Adaptör yuvası hasar görmüşse, bu cihaz için tasarlanmış yeni bir Electrolux yedek parça adaptörü ile değiştirilmelidir.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlik veya bakım yapmadan önce ünitenin fişini çektiğinizden emin olun.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

DİKKAT! Ciddi Yaralanma veya Ölümden Kaçının.

Ünitenin hava çıkış ızgarasına parmaklarınızı veya herhangi bir nesne sokmayın veya koymayın.

Bir arıza durumunda (kıvılcım, yanık kokusu vb.), çalışmayı derhal durdurun, güç kablosunu çıkarın ve yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.

DİKKAT! Yaralanmayı veya ünite ya da mülkiyetin hasar görmesini önleyin. Alevlenmelere neden olabileceğinden, hava akışını şöminelere veya diğer ısıyla ilgili kaynaklara yönlendirmeyin.

Ünitenin üzerine çıkmayın veya nesneler koymayın.

Üniteden nesneler asmayın.

Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar koymayın.

Uzun bir süre kullanılmayacağı zaman üniteyi güç kaynağından kapatın.

Üniteyi her zaman hava filtresi yerindeyken çalıştırın.

Giriş ızgarasını veya hava çıkış ızgarasını engellemeyin veya kapatmayın.

Herhangi bir elektrikli/elektronik ekipmanın üniteden 30 cm uzakta olduğundan emin olun.

Cihaz yalnızca üretici ve servis temsilcisinden temin edilen aksesuarlarla kullanılmalıdır.

BERTARAF




Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir.

Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde çıkarabilecek ve geri dönüştürebilecek resmi bir toplama noktasına veya Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizin kurallarına uyun.

Bu ürün çevre düşünülerek tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

- Bu talimatı dikkatle okuyun.
- Tarif edilen tüm parçaların mevcut olduğunu kontrol edin.
- Güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin!

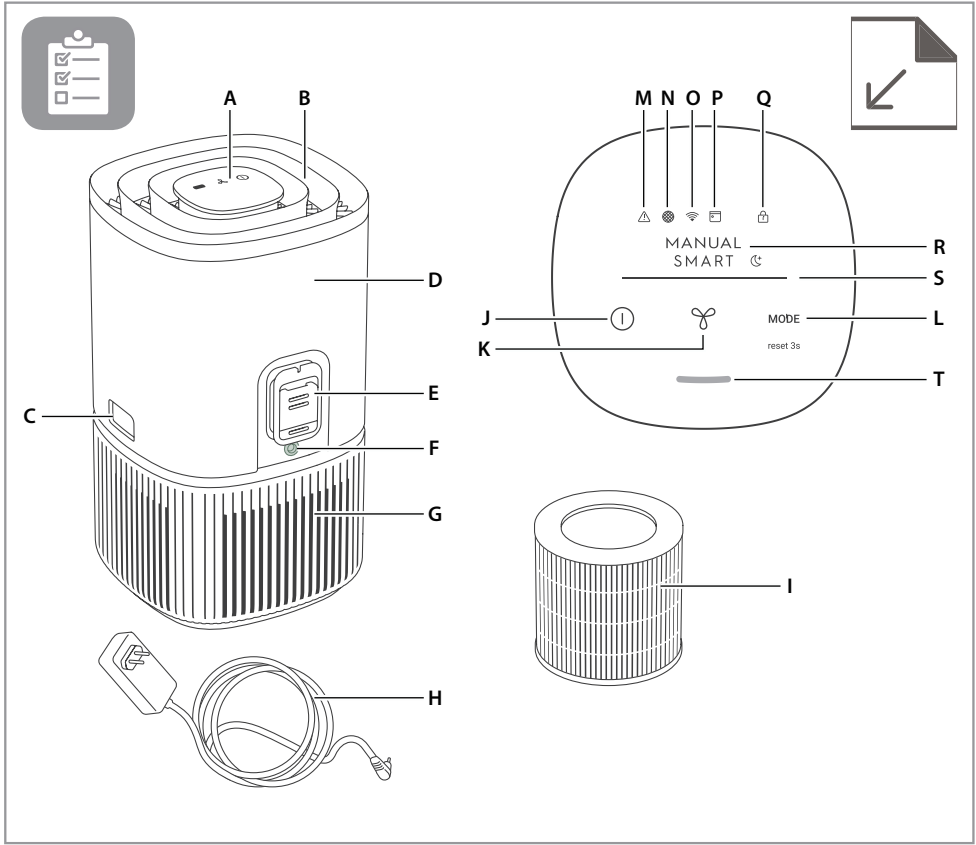

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇIKLAMASI

Cihaz:












- A. Kontrol paneli ekranı
- B. Hava akışı yönlendirmesi (Hava çıkışı)
- C. Serbest bırakma düğmeleri
- D. Ana gövde (üst)
- E. Sensör kutusu
- F. Adaptör jakı
- G. Ana gövde (alt)
- H. Güç kablosu
- I. Filtre (İç)






Kontrol paneli:

- J. GÜÇ düğmesi
- K. FAN düğmesi
- L. MOD düğmesi
- M. Uyarı bildirimi simgesi
- N. Filtre değişimi simgesi
- O. Wi-Fi simgesi*
- P. Zamanlayıcı simgesi*
- Q. Çocuk kilidi simgesi
- R. MOD göstergesi
- S. FAN HIZI göstergesi
- T. Hava kalitesi göstergesi

* Özellikler yalnızca Pure 500 serisi için geçerlidir.

NOT: Size özel model, bu KULLANIM KILAVUZU'nda listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün şartnamesi sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

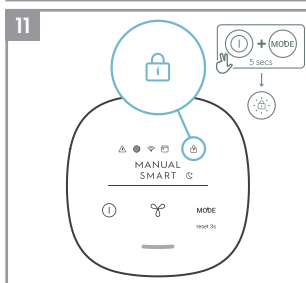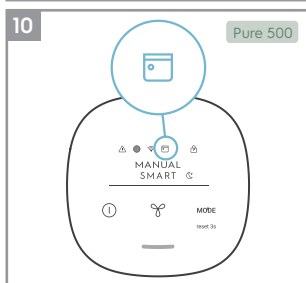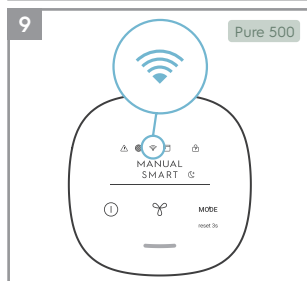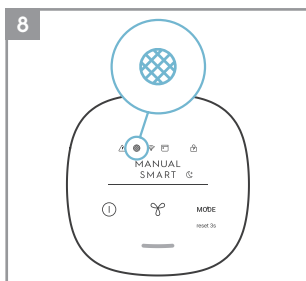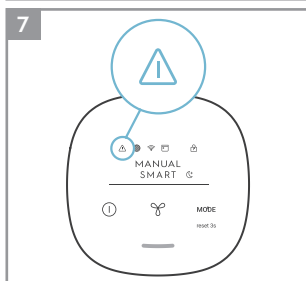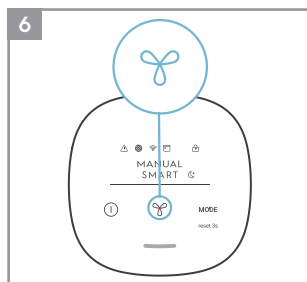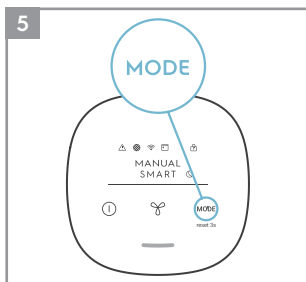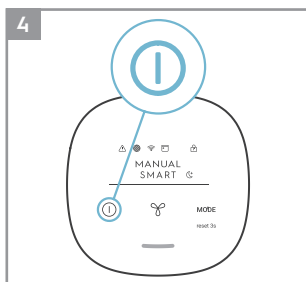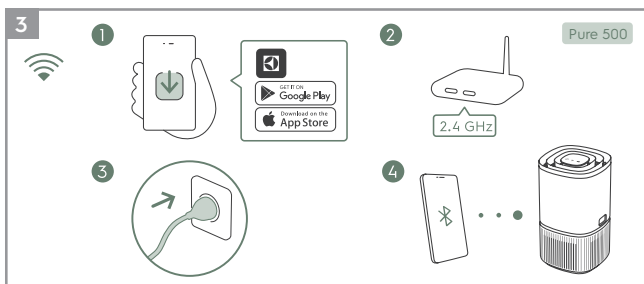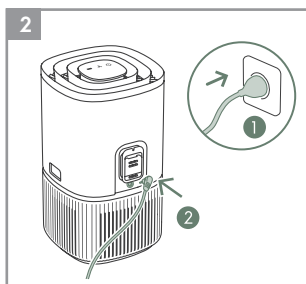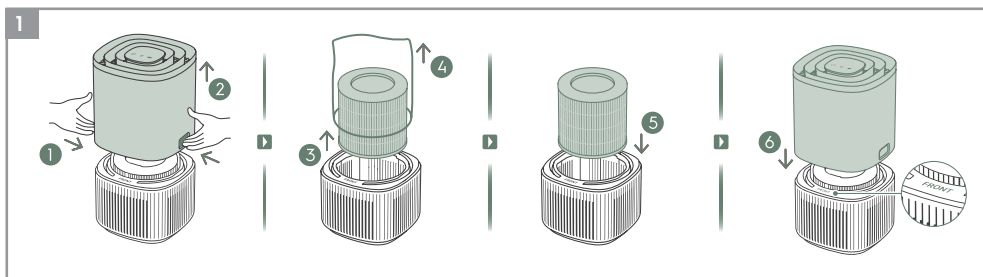

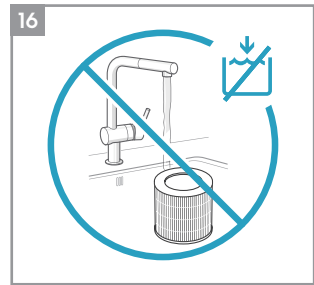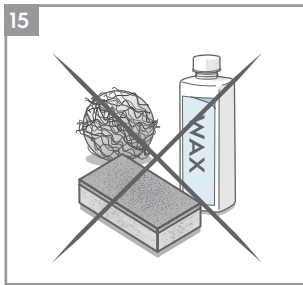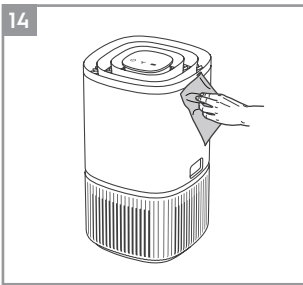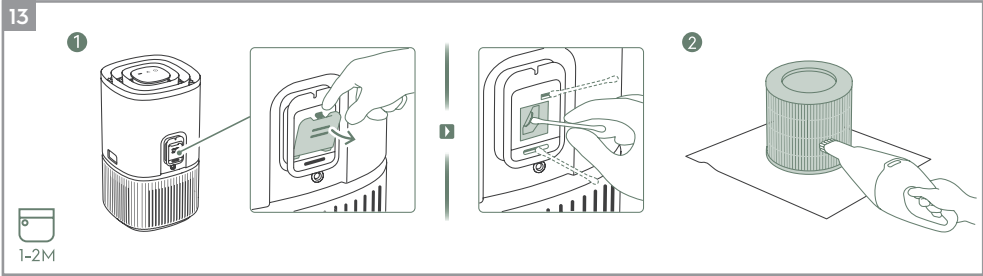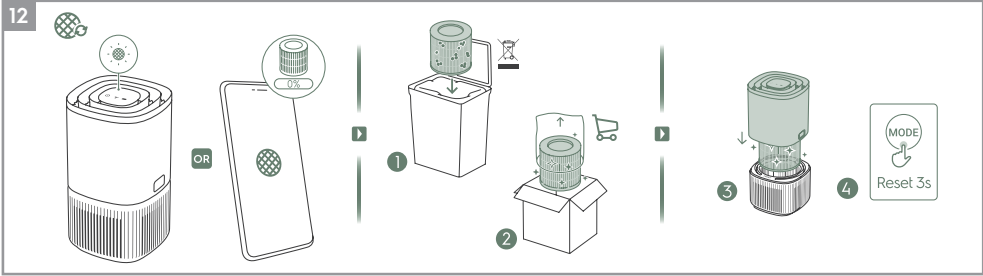

Resimlerin açıklaması hakkında daha fazla ayrıntı için sayfa 172-174'a bakın.

İçinizin rahat olması için cihazınızı bugün www.electrolux.com adresinde kaydettirin.

Daha iyi yaşam hizmetleri, güvenlik bildirimleri hakkında güncel bilgilere sahip olun ve cihazınıza uyan aksesuarları araştırın.

Özellikler yeni uygulama sürümleriyle eklenebilir veya güncellenebilir.

Teknik Özellikler: Volt 220/240 , Rekans (Hz) 50/80

Renk: Deniz Kabuğu Beyazı

KURULUM

Not: Daha iyi kullanım için lütfen kontrol paneli ekranı üzerindeki koruyucu filmi çıkarın. Ürünü kullanmadan önce filtreyi çevreleyen plastik torbayı çıkarın.

Filtreleri değiştirirken üniteyi her zaman **KAPALI** durumda tutun.

1 Ünitenin ana gövdesini açın

Ünitenin yanlarındaki serbest bırakma düğmelerine basarak ürünü açın, ardından ana gövdenin üst kısmını yukarı doğru kaldırın. (Bkz. sayfa 170, resim 1).

2 Filtreyi dışarı alın ve filtre torbasını çıkarın.

Filtre çevresindeki plastik torbayı dikkatlice çıkarın ve uygun şekilde atın.

3 Filtreyi takın.

Filtreyi ürüne dikkatlice geri takın (filtrenin her iki yüzü de uygundur). Filtrenin boşluğun ortasına yerleştirildiğinden emin olun.

4 Ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun.

Ürünü kapatmak için, sıkıca yerine oturan kadar ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun. "FRONT" işareti, ürünün ön kısmına bakmalıdır.

ÇALIŞTIRMA

Dikkat: Filtre doğru şekilde takıldıktan sonra, daha fazla ilerlemeden önce lütfen ürünün dengeli bir yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Ürünün üstünde ve çevresinde yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.

5 Elektrik fişini takın.

6 Güç açma

Hava temizleyiciyi AÇIK duruma getirmek için GÜÇ düğmesine  basın, ünite ilk kez kullanıldığında varsayılan ayarda (AKILLI modu) çalışacaktır. Üniteyi bir sonraki başlatma işleminizde, ürünü KAPATMADAN önceki son ayarları devam ettirecektir.

NOT: Hava temizleyiciyi AÇTIĞINIZDA, sensörlerin hava kalitesini kalibre etmesi ve analiz etmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir. Bu süre zarfında, hava kalitesi göstergesi beyaz renkte yavaşça titreyecektir.

7 Mod Seçimi

İki mod arasında geçiş yapmak için MOD düğmesine  bir kez basın: AKILLI ve MANUEL

AKILLI: AKILLI modunda, ünite, odadaki hava kalitesine bağlı olarak uygun fan hızına karar vermek üzere sensör verilerini giriş olarak kullanacaktır. Fan hızı, bu modda kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ bölümüne bakın.

AKILLI SESSİZ: AKILLI SESSİZ modunda, ünite, uykuya izin vermek için mümkün olduğunca sessiz (kontrol paneli göstergeleri kısık ve daha düşük fan hızında) çalışacaktır.

MANUEL: MANUEL modunda ünite, yalnızca hava kalitesi göstergesi aracılığıyla hava kalitesi seviyesini göstermek için sensör verilerini girdi olarak kullanacak ancak fan hızını kendi kendine ayarlamayacaktır. Bu mod, özellikle kullanıcı ev işleri (örn. elektrik süpürgesi ile temizleme) nedeniyle odadaki partikül maddede bir artış beklediğinde, hızlı bir temizlik patlaması için en iyi şekilde kullanılır.

8 Hava hız kontrolü

MANUEL modundayken, fan hızını ayarlamak için FAN düğmesine basın; fan hızı göstergesi fan hızını gösterecektir.

Ünitenin 3 kademeli fan hızı vardır.

NOT: Ünite, kademeli olarak seçilen hız ayarına artacak VEYA azalacaktır.

ÖZELLİK SİMGELERİ VE GÖSTERGELER

9 UYARI

Uyarı simgesi , ünitenizle ilgili olası bir elektrik veya elektronik hatası konusunda sizi uarmak için yanacaktır. Hata türü, bileşen ayrıntıları ve hafifletici eylemlerle ilgili ayrıntılar için lütfen Uygulamasına bakın. Aşağıdaki HATALAR ve SORUN GİDERME bölümünde de daha fazla ayrıntı bulunabilir.

10 FİLTRE DEĞİŞİMİ ve SIFIRLAMA

FİLTRE DEĞİŞİMİ: Ünitadaki filtre yıkanamaz, sadece değiştirilebilir. Filtre değişimi simgesi , filtrenizi değiştirmenizi hatırlatmak için yanacaktır. Ünitade kullanılmadan önce daima koruyucu plastik torbanın çıkarıldığınından emin olun.

FİLTRE SIFIRLAMA: Kullanılan filtre değiştirildikten sonra, MOD  düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre değişimi göstergesi sıfırlanacaktır.

11 Wi-Fi

Ünite, uzaktan kumandayı etkinleştiren ve iç hava kalitesi verilerinizin zamana dayalı takibi dahil olmak üzere daha birçok özelliğe erişim sağlayan bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ünite ev Wi-Fi ağına bağlandığında, bu simge  yanacaktır. Simge yanıp sönyorsa, Wi-Fi bağlantısının geçici olarak kesildiğini gösterir – lütfen daha ayrıntılı bilgi almak için Electrolux Uygulamasına bakın.

Kablosuz ağı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için GÜÇ düğmesine  5 saniye süreyle basılı tutun.

NOT: Electrolux Uygulamamızı indirin ve hava temizleyiciyi çevrimiçi duruma getirmek için adım adım ekleme talimatlarını izleyin.

12 ZAMANLAYICI

Bu simge  uygulama üzerinden zamanlanmış bir olayın çalıştığını gösterir.

13 ÇOCUK KİLİDİ

Ünite, istemeden yapılan basma işlemini önlemek için ürün kontrol panelini devre dışı bırakan bir emniyet kilidi özelliğine sahiptir. Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için MOD ve GÜÇ düğmesine aynı anda 5 saniye basılı tutun. Özellik etkinleştirildiğinde, çocuk kilidi simgesi  yanacaktır. Kontrol paneli kilitliken, yalnızca Uygulama üzerinden değişiklik yapabilirsiniz.

14 HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ

Cihazda, hava kalitesini analiz eden bir hava kalitesi sensörü bulunmaktadır.

Hava kalitesi lambası, farklı ışık renkleriyle gerçek zamanlı hava kalitesini gösterir. Aşağıda gösterildiği gibi:

İŞIĞIN RENGİ	PM2.5 (µg/m³)	HAVA KALİTESİ
Yeşil	0-12	İyi
Sarı	13-75	Ortalama
Kırmızı	>75	Zayıf

NOT: Tozla tıkanmadığından ve sensörlerin doğru şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için lütfen sensör penceresinin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

EKLEME

NOT: Ekleme akışındaki bazı adımlar değişmiş olabilir, lütfen uyumsuzluk durumunda referans olarak Uygulamanın en son sürümündeki adım adım talimatları izleyin. 5 GHz bandı hava temizleyici tarafından tanınmayacağından, lütfen ev Wi-Fi'sinin 2.4 GHz bandında çalıştığından emin olun.

15 Lütfen iOS Uygulamasında veya Google Play mağazasında Electrolux Uygulamasını bulun, indirin, kaydolun ve Uygulamada oturum açın. Burada, Uygulamaya 'Bir cihaz ekleyebilecek' ve üniteyi eklemek için adım adım talimatları takip edebileceksiniz. (Bkz. sayfa 170, resim 3).

FİLTREYİ DEĞİŞTİRME

NOT: Filtre yıkanamaz ve kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir. Hava temizleyici, yaşam tarzı ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmiş, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli filtrelerle sahiptir. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Uygulamaya veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. Yedek filtrenizi sipariş etmek için lütfen yerel web sitenizi ziyaret edin.

16 En iyi deneyim ve hava temizleyicinin kesintisiz kullanımını sağlamak için lütfen Uygulamada filtrenin kalan kullanım ömrünü izleyin ve kalan filtre ömrü %0'a ulaşmadan önce zamanında bir yedek filtre sipariş edin. Bildirimleri etkinleştirdiyseniz, Uygulama, filtre kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında (örn. %5'te) sizi bilgilendirecektir.

17 Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için ürün kontrol panelinde filtre değişimi simgesi yanacaktır. Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, ünitenin fan hızı AKILLI modunda azaltılabilir.

18 Kullanılmış filtre, toz ve partikül madde ile yoğun bir şekilde kaplanmış olabilir; bu nedenle ana üniteyi açmadan önce lütfen kullanılmış filtreyi yerleştirmek için tek kullanımlık bir torba veya ambalajın elinizin altında olduğundan emin olun.

19 Filtreleri değiştirmeden önce hava temizleyiciyi KAPALI duruma getirin veya fişini prizden çekin. Ana gövdenin üst kısmını çıkarın ve bir kenara koyun. Ardından, kullanım ömrü sona eren filtreyi çıkarın ve elinizde bulunan tek kullanımlık bir torbaya koyun. (Bkz. sayfa 171, resim 12).

20 Daha sonra, lütfen yedek filtrenin plastik torbasını çıkarın ve filtreyi ürüne takın. Ana gövdenin üst kısmını yerine geri takın ve üniteyi AÇIK duruma getirin. Ürün kontrol panelindeki filtre değişimi simgesini MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutarak sıfırlayın; Uygulama yeni bir filtre kullanım ömrü okumasıyla aynı şeyi gösterecektir.

NOT: Değişiklik Uygulamaya değil de yalnızca ürün kontrol paneline yansımaları durumunda, daha fazla sorun gidermeden önce lütfen Uygulamayı ve üniteyi yeniden başlatın.

21 Kullanılmış filtreyi ve tüm plastik ambalajları yerel geri dönüşüm yönetmeliğine göre atın.

BAKIM VE TEMİZLİK

NOT: Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlemeden önce daima hava temizleyicinin fişini çekin. Üniteyi temizlemek için asla aşındırıcı, sert deterjanlar VEYA balmumu kullanmayın. Yüksek verimli filtreler yıkanamaz, kullanın ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir.

22 Hava kalitesi sensör kutusunu ve sensörü temizleme (sayfa 171, resim 13).

NOT: Hava kalitesi sensörünün performansını koruması için bu parçayı 1-2 ayda bir temizleyin.

Ünitenin optimum performansı için hava kalitesi sensörünün temiz olduğundan ve tıkalı olmadığından emin olun. Tozun bu alanda birikmesi doğaldır, sensör kutusu giriş ızgarasını dar ağızlı/fırçalı bir elektrik süpürgesi ile süpürün.

Sensörün temizlenmesi: Sensör kutusu giriş ızgarasını parmağınızla açın ve merceği, girişi ve çıkışı ıslak bir kulak temizleme çubuğu ile temizleyin. Sensörde kalan fazla suyu gidermek için kuru bir kulak temizleme çubuğu kullanın.

Sensör kutusunu temizledikten sonra, aynı zamanda filtrenin de süpürgeyle temizlenmesini öneririz. (Bkz. sayfa 171, resim 13:2)

23 Ünitenin plastik parçaları yağsız kuru bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalar üzerindeki lekeler için, lekeyi hafifçe ovmak üzere hafif nemli, yumuşak bir mikrofiber bez kullanın. (Bkz. sayfa 171, resim 14).

24 Ünitenin altındaki hava girişinin etrafındaki alan, diğer bazı parçalara göre daha fazla toz biriktirebilir ve bu nedenle optimum performans sağlamak için daha sık temizlik gerektirebilir. Filtre, gözenekli bir filtre ile donatılmıştır ve bu kısım, performans kaybını önlemek için ara sıra silinmeli veya elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir.

DEPOLAMA

25 Cihazı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, üzerini plastik örtü ile kapatın ya da ürünü kutusuna geri koyun.

NOT: Çok katmanlı filtre yıkanamaz, yalnızca değiştirilebilir.

DİKKAT!

Çok katmanlı filtreyi çıkarırken fan kanatçığına dokunmayın.

Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. • Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Cihaz; evlerde, ofis, mağaza ve diğer çalışma ortamlarındaki çalışanların mutfaklarında, otel, motel ve diğer konaklama yerlerinde müşteri odalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için uygun değildir

SORUN GİDERME

Arıza göstergeleri sistemin düzgün çalışmadığını gösterdiğinde, aşağıdaki kontrolü yapın.

Aşağıdaki tablo yalnızca sınırlı bir listedir. Sorun giderme, SSS ve hata kılavuzuyla ilgili en son ve eksiksiz bölüm için lütfen web sitemizdeki veya Electrolux Uygulamasındaki ilgili bölüme bakın.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
1	Hava temizleyicinin uyarı simgesi yanıyor.	Genel olarak, ünite çeşitli gelişmiş sensörler, elektronik ve diğer elektrikli bileşenlerle birlikte gelir ve bunlardan biri arızalıysa, ürün kontrol panelinde uyarı simgesinin yandığını görürsünüz. Çözüm adımları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Electrolux Uygulamasına gidin ve bu simgenin yandığını gördüğünüzde ayrıntıları kontrol edin.	Destek için Electrolux servis organizasyonu ile iletişime geçmeniz gerekiyorsa, lütfen ünitenin PNC ve SERİ numarasını hazır bulundurun.
2	Hava temizleyici uzun süre her zaman maksimum fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızı kaydırıcısını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir azalma olmaksızın sürekli olarak 999-1000 gösteriyorsa, büyük bir olasılıkla sensör tıkanmıştır. Lütfen sensörü yukarıda bölüm 22'de açıklanan şekilde temizleyin.	Ünitedeki PM sensörü son derece doğru ve hassastır ve temizleyicinin, iç hava kalitenizi güvenli seviyelere geri getirmek için – fan hızını artırarak zayıf hava kalitesine tepki vermesi normaldir.
3	Hava temizleyici uzun süre her zaman en düşük fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol paneli ekranındaki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir artış olmaksızın sürekli olarak çok iyi okuyorsa bu, ünite için normal bir davranıştır – hava kaliteniz çok iyidir! PM2.5 değeri yüksekse ve ünite hala en düşük fan hızında çalışıyorsa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki filtre değişimi simgesini kontrol edin ve yanıyor lütfen kullanılmış filtreyi yenisiyle değiştirin; bu, belirli fan hızı sorununu çözecektir. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirini yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 9. maddeye bakın.	Ünite, bir filtrenin kullanım ömrü sona erdiğinde, yakalanan partikül maddeyi tekrar havaya vermemek için fan hızını sınırlayarak filtre değiştirilene kadar kullanımı caydıracak şekilde tasarlanmıştır.

#	SORUN	SORUN GIDERME	NOTLAR
4	Hava temizleyici yüksek veya anormal bir ses çıkarıyor	Lütfen filtrenin etrafındaki plastik torbanın çıkarıldığından, hava girişi ızgarası ve hava çıkışı ızgarasının (ünitenin üst kısmı) engellenmediğinden ve ünite ile en yakın yüzey arasında en az 30 cm boşluk olduğundan emin olun. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirini yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	Sorun giderme kılavuzundaki adımları kontrol ettikten sonra bile ürününüzde anormal bir gürültü varsa, lütfen daha fazla destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
5	Hava temizleyici veya fan çalışmıyor	Ünitenin güç aldığından emin olun. Gerekirse, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için elektrik fişini sıkıca duvar prizine itmeyi deneyin. Evinizin sigortasının atmadığını veya devre kesici anahtarın attığını kontrol edin. Gerekirse, sigortayı değiştirin veya devre kesici anahtarı sıfırlayın. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirini yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	
6	Hava temizleyici çalışıyor ancak hava kalitesi iyileşmiyor	AKILLI modundaysanız, önümüzdeki 20 dakika boyunca Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi seviyelerindeki farkı yakından izleyin – bu süre zarfında Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi değerlerinde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız, aşağıdaki adımı izleyin. MANUEL moduna geçin ve sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını görmek için fan hızını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. Hala bir iyileşme göremiyorsanız. Odanın dışına açılan tüm açık kapıları VEYA pencereleri kapatın ve üniteyi 20 dakika boyunca en yüksek fan hızında yeniden çalıştırın. Bu sorunu çözerse, hava kalitesi de iyi bir seviyeye gelene kadar, üniteyi mümkün olduğunca bu kapalı ortamda çalıştırmanızı öneririz.	Ünite önerilen boyuttan daha büyük bir odaya yerleştirilirse, hava kalitesinin iyileşmesi daha uzun sürecektir – lütfen sabırlı olun ve üniteyi mümkün olan en yüksek hızda tutun.
7	Hava temizleyici garip bir koku üretiyor veya yayıyor	Üniteyi ilk kez çalıştırdığınızda, özellikle hava çıkışı ızgarasının yanında – bir plastik, yapıştırıcı veya boya kokusu algılayabilirsiniz – bu, bazı durumlarda kaçınılmazdır ('yeni araba kokusu' gibi) ancak hızla kaybolması gerekir. Bir yanık kokusu algıyorsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. VOC filtresi, kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Lütfen yeni bir filtresi ile değiştirin.	Kullanımlar arasında saklarken filtrelerin uygun ambalajlarla üzeri kapatıldığından ve koku veya küf oluşumunu önlemek için tüm parçaların kuru olduğundan daima emin olun.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
8	Filtreleri yakın zamanda değiştirmiş olmama rağmen, filtre simgesi yanıyor	Filtreyi değiştirdikten sonra, MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre göstergesi sıfırlanacaktır.	Ürünü sıfırlamak için filtreyi değiştirmeden önce üniteyi KAPATMAK önemlidir.
9	Hava temizleyiciyi Uygulamaya bağlayamıyorum	Electrolux Uygulaması ve SSS bölümündeki adımları izleyerek birkaç denemeden sonra üniteyi ekleyip Electrolux Uygulamasına bağlayamazsanız, lütfen destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.	Ünitedeki Wi-Fi çipi yalnızca 2.4 Ghz'de çalışır, bu nedenle lütfen evinizdeki Wi-Fi ağının bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
10	Burada listelenmeyen başka bir sorunum var VEYA yukarıdaki adımlardan hiçbiri sorunun çözülmesine yardımcı olmadı	Daha fazla sorun giderme ve SSS kılavuzunu web sitemizde VEYA Electrolux Uygulamasında ürün bilgileri sayfaları altında arayabilir veya destek için doğrudan Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler!	Electrolux servisiyle iletişime geçerken, lütfen ünitenin PNC'sini ve seri numarasını hazır bulundurun. Bu bilgi, ünitenin alt kısmında bulunan derecelendirme etiketinde bulunabilir.



The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: <https://emtech.delta.electrolux.com/license>

For more information visit
electrolux.com