



KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL

CL98 (CL98, CLS98F)

Not

Bu üründe disk sürücüsü yoktur.

Güvenlik Bilgileri

1 Başlarken



DİKKAT

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN**

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kabloların aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

DİKKAT : Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmalarına dikkat edin.

* hoparlör kanalı : Hoparlör kabini üzerinde (muhafaza) yüksek bas sesi için tasarlanan bir delik.

Dikkat : Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
---	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İindekiler

1 Bařlarken

- 2 Gvenlik Bilgileri
- 6 Benzersiz zellikler
- 7 alabilir dosya Gereklilikleri
- 7 – Mzik dosyası gereęi
- 7 – Uyumlu USB Cihazları
- 7 – USB cihaz gereksinimleri
- 8 Uzaktan kumanda
- 10 n Panel
- 12 Arka Panel

2 Baęlantı

- 14 Ferit ekirdeęin Takılması
- 14 – Ferrit ekirdek Hakkında
- 15 Hoparlrlerin baęlantısı
- 15 – Hoparlr ışıęı kablolarını niteye takma
- 16 İsteęe Baęlı Donanım Baęlantısı
- 16 – AUX IN 1 Baęlantısı
- 16 – AUX IN 2 Baęlantısı
- 17 – USB Baęlantısı

3 alıřtırma

- 18 Basit İřlemler
- 18 – USB İřlemleri
- 19 – Bir klasr ve bir MP3/WMA dosyası seęimi
- 20 – Bir dosyayı/klasr veya formatı silme
- 21 Oynatma Efekti
- 21 – DJ EFFECT
- 21 – DJ SCRATCHER
- 22 – AUTO DJ
- 22 – DJ PAD
- 23 – DJ LOOP
- 23 – PARTY ACCELERATOR
- 24 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
- 24 – Bluetooth aygıtlarında depolanan mzięi dinleme
- 27 LG XBOOM uygulamasını kullanma
- 27 – “LG XBOOM” Uygulaması Hakkında
- 27 – Bluetooth cihazınıza “LG XBOOM” Uygulaması ykleyin.
- 28 – “LG XBOOM” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleřtirin.
- 29 Ses ayarı
- 29 – Ses modunun ayarlanması
- 29 – USER EQ ayarı
- 30 İleri Seviye İřlemler
- 30 – USB’ye kayıt
- 32 – JUKE BOX Kayıttan Oynatma

- 33 Diğer işlemler
- 33 – Sesi geçici olarak kapatın
- 33 – CHILDSAFE Modu
- 33 – DEMO
- 33 – Sürdür durdur
- 34 – Mikrofon Kullanımı
- 36 – LIGHTING
- 37 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
- 37 – Işık kısıcı
- 37 – Otomatik kapanma
- 38 – AUTO POWER Açık
- 38 – Otomatik işlev değiştirme
- 39 Saatin ayarlanması
- 39 – Saatin "LG XBOOM" Uygulaması üzerinden ayarlanması
- 40 LG Sound Sync
- 41 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

- 42 Sorun giderme
- 42 – Genel
- 43 – Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

5 Ekler

- 44 Genel özellikler
- 45 Hoparlörlerin özellikleri
- 45 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 46 Bakım
- 46 – Ünite ile ilgili işlemler

1

2

3

4

5

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

LG XBOOM

LG XBOOM, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. (Sayfa 27-28)

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örnekleme frekansı: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı: 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı: 2,000
- Azami klasör sayısı: 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.

USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

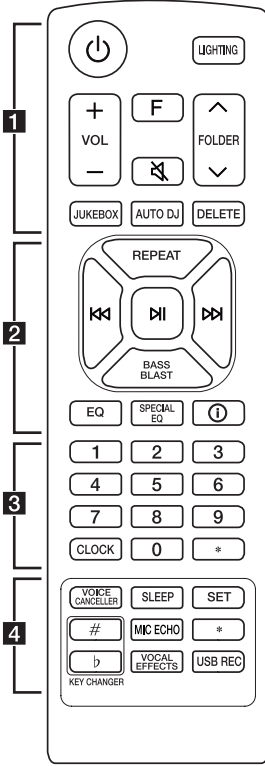

.....**1**.....

⏻ (Bekleme): Güç açar veya kapatır.

LIGHTING: Aydınlatma modunu seçer.

VOL (Ses) +/-: Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev): Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) Girişi	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

🔇 (Sessiz): Sesi kapatır.

FOLDER ▲/▼: MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir USB çalışıldığında, **FOLDER ▲/▼** düğmesine basıp istediğiniz klasörü seçin.

JUKEBOX:


- JUKEBOX modunu seçer. (Sayfa 32)
- JUKEBOX listesi yapar.

AUTO DJ: AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 22)

DELETE:

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB). (Sayfa 20)
- JUKEBOX listesindeki bir şarkıyı siler.

Pilin değiştirilmesi

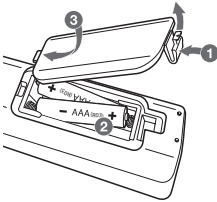

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve + ve - uyaracak şekilde doğru olarak takın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

2

REPEAT: Dosyalarınızı arka arkaya veya rastgele dinletir.

⏮/⏭ (Atla/Ara):

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

⏸ (Oynat/Durakla):

- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- **Bluetooth** bağlantı kilidi (BT LOCK) : **F** tuşuna art arda basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Ardından **⏸** tuşuna uzun basarak **Bluetooth** bağlantısını yalnızca BT ve LG TV olarak sınırlayın.

BASS BLAST (veya **BASS BLAST+**): BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçer.

EQ: Ses izlenimlerini seçer.

SPECIAL EQ: Bölge ekolajınızı seçer.

i (Bilgi):

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.
- Bu üniteler WIRELESS PARTY LINK modunda birbirine başarılı bir şekilde bağlandığında, bağlı cihazlardan her birinin adı her bir üniteye görüntülenir.

3

0 ila **9** rakam tuşları : Numaralandırılmış dosyaları seçer.

CLOCK: Saati ayarlar ve zamanı gösterir.

★: Bu düğme kullanılmıyor.

4

VOICE CANCELLER: Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

SLEEP: Sistemin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.
(Işık Kısııcı : Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya karacaktır.)

SET: Ayan teyit eder.

KEY CHANGER (#/b): Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

MIC (Mikrofon) **ECHO:** ECHO modunu seçer.


★: Bu düğme kullanılmıyor.

VOCAL EFFECTS: Çeşitli ses efekti modlarını seçer.

USB REC:

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurur.

Ön Panel

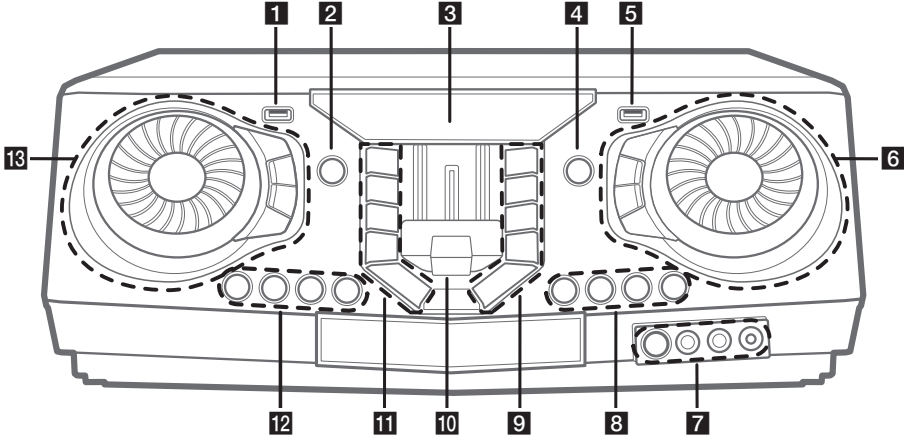

1 USB 1 Port

USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

2 (Bekleme)

Gücü kapatır veya açar.

3 Ekran penceresi

4 F (İşlev)

Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
USB	USB 1 / USB 2
AUX (3,5 mm) Girişi	AUX 1
AUX Girişi	AUX 2
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

5 USB 2 Port

USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

6 MASTER VOLUME (Ana ses düzeyi)

- Hoparlör ses düzeyini ayarlar.
- Aydınlatma efektlerini seçer.
- Vokal efektlerini seçer.

LIGHTING (Aydınlatma)

Aydınlatma modunu seçer.

MIC VOL (Mikrofon ses düzeyi) -/+

Mikrofon sesini ayarlar.

MIC ECHO (Mikrofon Ekosu)

ECHO modunu seçer.

7 IR (Uzaktan kumanda sensör)

MIC (Mikrofon) 1/2 jak

AUX IN 1 jakı

8 KEY CHANGER (Ton Değiştirici) (#/b)

Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

VOICE CANCELLER (Vokal Azaltıcı)

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik çalarken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS (Vokal Efektler)

Çeşitli ses efekti modlarını seçer.

9 **TWIN** (İkiz Modu)

WIRELESS PARTY LINK (Kablosuz Parti Bağlantısı)'te TWIN modunda iki hoparlörün bağlanmasını sağlar.

DJ LOOP (DJ Döngü Modu)

DJ LOOP modunu seçer.

(DJ LOOP modu USB'den oynatma sırasında kullanılabilir.)

II (Oynat/Durdur)

Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.

⏮ (Atlama/Arama)

- İleri atlar.
- Dosya içinde bir bölüm arar.

PARTY ACCELERATOR MODE (Party

Hızlandırıcı Modu)

PARTY ACCELERATOR modunu seçer.

10 **PARTY ACCELERATOR** kolu

Bir parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırın.

11 **USB REC / DEMO**

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı Durdurur
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya **BASS BLAST+**)

- Özel ekolayzın seçer.
- BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

□ (Durdurma)

Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

⏮ (Atlama/Arama)

- Geri atlar.
- Dosya içinde bir bölüm arar.
- **i** (Bilgi)
- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.

- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.

- Bu üniteler WIRELESS PARTY LINK modunda birbirine başarılı bir şekilde bağlandığında, bağlı cihazlardan her birinin adı her bir üniteye görüntülenir.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD) - (DJ Kontrol Paneli)

Karıştırmak için CLUB (Kulüp), DRUM (Davul) veya USER (Kullanıcı) ses efektini seçer.

(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmeniz gerekir.)

1, 2, 3, 4 (DJ PAD)

İstediğiniz bir ses tuşuna basın.

13 **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** (DJ sürme efekti / ses seviyesi kontrolü ve arama)

- Scratch sesi çıkarmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- DJ EFFECT seviyesini ayarlayın.

DJ EFFECT (DJ Efekt)

İstediğiniz bir DJ EFFECT'i seçer.

SEARCH (Arama)

Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.


OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

USER EQ (Kullanıcı Ekolayzır)

Sizin oluşturduğunuz ekolayzırı seçer

Arka Panel

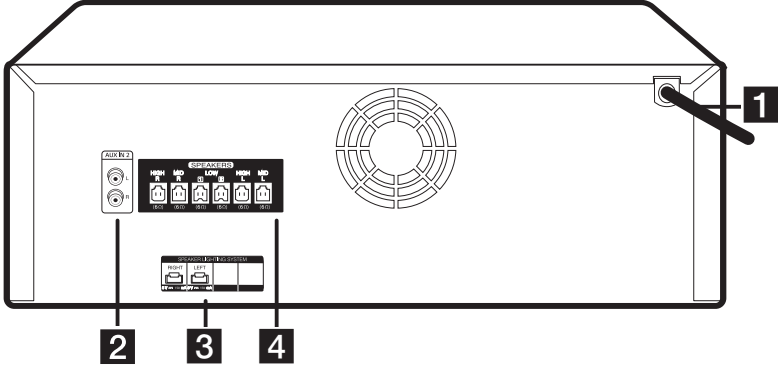

1 Güç kablosu



Dikkat

- Güç kablosunu mümkünse doğrudan duvar prizine bağlayın. Alternatif olarak bir uzatma kablosu kullandığınızda, 110 V/15 A veya 230 V/15 A uzatma kablosu kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aksi takdirde ünite güç kaynağı eksikliği nedeniyle düzgün çalışmayabilir.
- Uzatma kablosuna aşırı elektrik yükü yüklemeyin.

2 AUX IN 2 (L/R) (AUX Girişi 2 (Sol/Sağ))

Yardımcı bir cihaz bağlayın.

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM (Hoparlör Aydınlatma Sistemi)

Hoparlör aydınlatma kablolarını bağlayın.

4 Hoparlör konektörü

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler

İşlev	Açıklama	Yapacağı işlem	Bunu yapın
BT Kilidi Açık/ Kapalı (Sayfa 26)	Yalnızca BT (Bluetooth) ve LG TV işlevlerinde bir Bluetooth cihazı bağlamanıza olanak sağlar. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	BT (Bluetooth) işlevindeyken 5 saniye boyunca BT düğmesine basılı tutun.
		KAPALI	BT (Bluetooth) işlevindeyken 5 saniye boyunca BT düğmesine basılı tutun.
Otomatik Açılma (Sayfa 38)	Giriş sinyalleriyle ünitenin otomatik olarak açılmasını sağlar. BT (Bluetooth) veya LG TV.	AÇIK	Ünite üzerindeki BT düğmesine 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerindeki BT düğmesine 5 saniye süreyle basarak üniteyi kapatın.


Ferit Çekirdeğin Takılması

Her ülkenin yasalarına bağlı olarak, ferit çekirdeği sağlanmayabilir.

Ferit Çekirdek Hakkında

Elektrik parazitini engellemek ya da düşürmek için ferit çekirdeği bağlamanız gerekir.

1. Açmak için ferit çekirdeğin tıpasını [a] çekerek çıkarın.
2. Güç kablosunu ferit çekirdeğin etrafına iki kez sarın.
3. Ferit çekirdeği tık sesi işitene kadar kapayın.

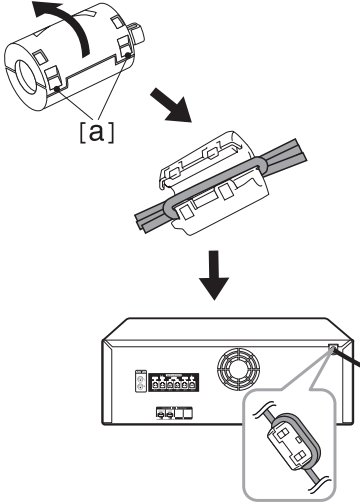


Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlör kablo fişlerini, **SPEAKERS** konektörüne bağlayın. Hoparlör fişini takarken, karşılık gelen hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.

Hoparlör ışığı kablolarını üniteye takma

kabloyu ünite üzerindeki **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** konektörlerine yerleştirin.

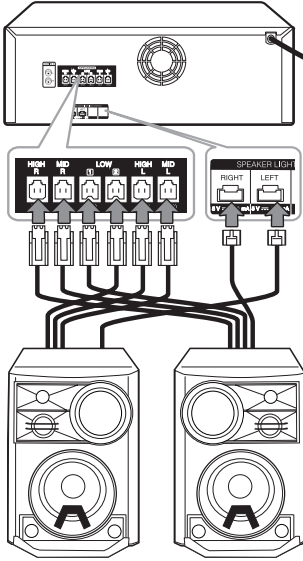


! Dikkat

- Jakların ve hoparlörün doğru şekilde eşleştiğinden emin olun.
- Kabloları ünite üzerindeki konektörlere sıkıca bağladığınızdan emin olun.

! Dikkat

- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Hoparlörlerin neden olduğu titreşimin önlenmesi için hoparlörler üniteden en az 20 cm uzağa yerleştirilmelidir.

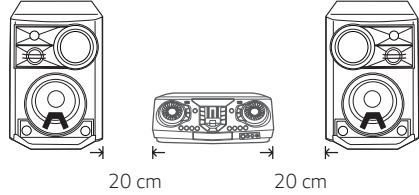


- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, ellerini veya herhangi bir nesneyi, açık hoparlör kanal deliğine sokmamasına dikkat edin.
- Yalnızca bu ünite ile verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.
- Hoparlör ışıklarını uzun süre bakmaktan kaçının. Görme duyusuna zarar verebilir.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN 1 Bağlantısı


Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **AUX IN 1** (3,5 mm) konektörüne bağlayın.

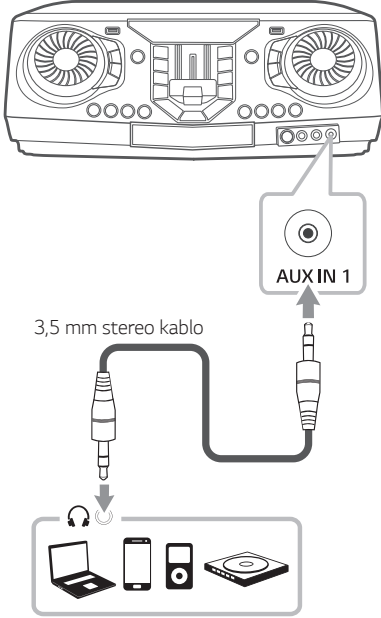

AUX IN 2 Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını) **AUX IN 2** (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerindeki sol (beyaz) ses jakına bağlayın.

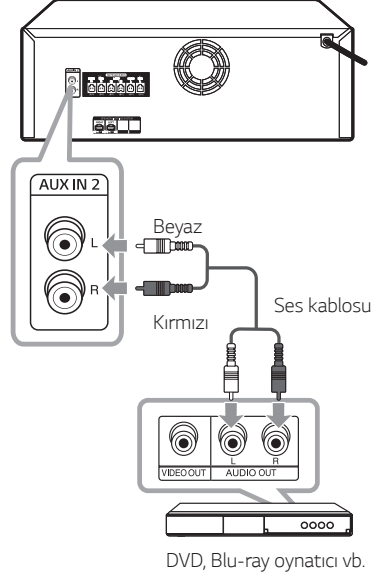

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir cihazı ünitenin **AUX IN 1** konektörüne bağlayın.

Veya

Harici cihazınızı, ünitenin **AUX IN 2** bağlantı yerine bağlayın.


2. tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX 1 veya AUX 2 fonksiyonunu seçmek için **F** tuşuna basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

! Not

Taşınabilir cihazı **AUX IN 1** konektörüne bağladığınız zaman otomatik olarak AUX 1 işlevine geçer.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

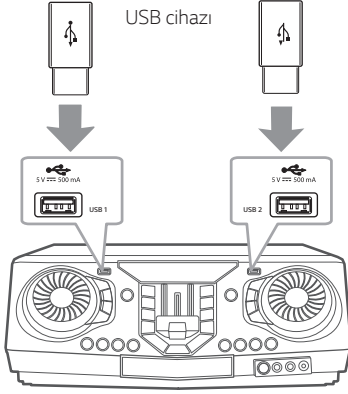

! Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Değişik bir işlev/mod seçin veya ☐ tuşuna art arda iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

USB İşlemleri

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. F tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.

Eylem	Bunu yapın
Durdur	□ düğmesine basın.
Oynatma	▶ düğmesine basın.
Duraklatma	Oynatma esnasında ▶▶ düğmesine basın.
Bir dosya içinde bir belli bir kısmı arama	Oynatma esnasında ◀◀/▶▶ düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.
Bir dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde 0'dan 9'a kadar olan rakam tuşlarına basın.
Bir sonraki/ önceki dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, sonraki/önceki dosyaya gitmek için ◀◀/▶▶ tuşuna basın. - Oynatma esnasında, (1) ◀◀/▶▶ düğmelerini kullanarak: Bir sonraki dosyaya gitmek için ▶▶ düğmesine basın. Oynatma başladıktan sonra 3 saniye dolmadan ◀◀ düğmesine basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz. Oynatma başladıktan 3 saniye sonra ◀◀ düğmesine basarak dosyanın başlangıcına gidebilirsiniz. (2) SEARCH düğmelerini kullanarak: DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH veya ◀◀/▶▶ düğmesini çevirin ve ▶▶ düğmesine basarak dosyayı çalın.
Tekrar veya rastgele modunda oynatma	Uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT tuşuna art arda basın. Ekran değişiklikleri hakkında bilgi için nota bakın.

! Not

- Tekrarla/Karıştır çalma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	Şarkıları sırasıyla çalar ve oynatmayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.
ALL	Tüm şarkıları art arda oynatır.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynatmayı durdurur.

- JUKE BOX listesini oynattığınızda, yalnızca ONE ve ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlattıktan veya bir işlevi diğerine değiştirdikten sonra bile, en son oynatıldığı yerden müzik dinleyebilirsiniz.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. **SEARCH** düğmesine basın ve **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** veya **⏮/⏭** düğmesini, istediğiniz dosya görünene kadar çevirin. Ayrıca **SEARCH** düğmesine yeniden basarsanız bir klasör arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya **▶** tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar **OK** veya **▶** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan kumanda üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar **FOLDER ▲/▼** düğmesine art arda basın.
2. **⏮/⏭** düğmesini kullanarak istediğiniz dosyayı seçin.
3. Çalmak için **▶** tuşuna basın.

! Not

- USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

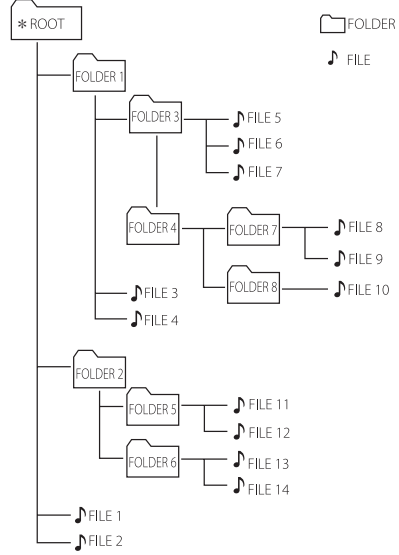

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Dosyalar **♪ 1** No'lu dosyasından **♪ 14** No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bir bilgisayar USB'yi tanıdığı anda görebildiğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna art arda bastığınızda, ekran aşağıdaki gibi değişir.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekran Üzerinde	Açıklama
DEL FILE	Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
DEL DIR	Silmek istediğiniz klasörü seçin.
FORMAT	USB aygıtını biçimlendirmek için seçin.

Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız ☐ tuşuna basın.

3. Dosyayı/klasörü silmek veya biçimlendirmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşunu basılı tutun.



Dikkat

- Kullanım esnasında USB aygıtını çıkarmayın. (oynatma, silme vb.)
- Veri kaybını önlemek için düzenli yedekleme önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmiyor olabilir. (kilitleme vb.)

Oynatma Efekti

Cihaz, çeşitli ses ve oynatma efektlerini destekler : DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, AUTO DJ, DJ PAD, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR

DJ EFFECT

Flanger/ Phaser/Wah/Delay ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT**'i (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF) seçmek için cihazdaki DJ EFFECT tuşuna basın.
2. **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek DJ EFFECT seviyesini 0 ile 15 arasında ayarlayın.

! Not

- Ünite üzerindeki bir DJ EFFECT tuşuna basıldığında **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.
- Efekt seviyesine ve uygulama süresine göre DJ efekti, orijinal sesi bastırıldığında DJ EFFECT etkilenmeyebilir.

DJ SCRATCHER

DJ SCRATCHER'ın ses efektlerini çıkı olarak alabilir ve karıştırabilirsiniz.

Cihazdaki **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** düğmesini çevirerek scratch sesini karıştırın.

- **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** düğmesini çevirme yönünüze bağlı olarak scratch sesi efekti duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkânı tanır. Kesintisiz oynatma için dosyalar arasındaki ses düzeyini eşitler.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik tekrar ederek çalınır.

! Not

- AUTO DJ modu, dosya içinde veya tekrar ya da rastgele oynatma için bir kesit aramayı desteklemez.
- AUTO DJ modunda ☐ tuşunu kullanarak diğer işlevlere geçerseniz veya müziği durdurursanız AUTO DJ devre dışı bırakılır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

DJ PAD

CLUB, DRUM veya USER ses efekti karıştırmanızı sağlar. Her mod için 4'e kadar ses efekti vardır.

- İstenilen DJ PAD ses efektini seçmek için ünite üzerindeki **DJ PAD (CLUB, DRUM veya USER)** tuşunu basılı tutun.
- Ünitede istenen sese ait olan **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** tuşuna basın.

! Not

- USER seçeneğini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulaması ile bir kaynak kaydetmeniz gerekir. Kaynak USER'a kaydedilmemişse, görüntüleme ekranında "EMPTY" veya "NO SOUND" ifadesi görünür.
- Başlangıç DJ PAD modu CLUB ses efektidir.
- DJ PAD modu, ünite üzerindeki **DJ PAD (CLUB, DRUM veya USER)** seçeneğine bastığınız zaman 3 saniye süreyle görüntülenir.
- Ünite üzerindeki bir **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** tuşuna bastığınızda DJ PAD sesi karıştırılır.
- DJ PAD sesi oynatılırken ünite üzerindeki farklı bir **DJ PAD (1, 2, 3, 4)** tuşuna basarsanız, çalınmakta olan DJ PAD sesi durdurulur ve seçilen DJ PAD sesi çıkar.

DJ LOOP

Sesin belirli bölümü (yaklaşık 1 saniye) tekrar tekrar çalınır. (Yalnızca USB)

Kayıttan oynatma sırasında, ünitedeki **DJ LOOP** tuşunu istediğiniz noktada basılı tutun. Tuşu serbest bırakarak DJ LOOP işlevini iptal edebilirsiniz.

! Not

Bu fonksiyon, 10 kere çalıştırıldığında veya ünitedeki **DJ LOOP** serbest bırakıldıktan sonra serbest bırakılır.

PARTY ACCELERATOR

Parti atmosferi yaratmanızı sağlar.

1. Ünitedeki **PARTY ACCELERATOR MODE** tuşuna basarak modu seçin.
Ses efekti, moda göre farklı tepki verecektir.

MODE 1 → MODE 2 → USER

2. Modu seçtikten sonra, bir parti havası yaratmak için ünitedeki **PARTY ACCELERATOR** kolunu yukarı doğru kaydırın.
Ses efekti ünite üzerinde **PARTY ACCELERATOR** kolunun hareket ettirilmesine göre tepki verecektir.

OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

! Not

USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmeniz gerekir. Eğer kaynak USER ses efektine kayıtlı değilse, ekranda "EMPTY" veya "NO SOUND" yazısı belirir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgalarla girişim yapması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde seste kesilme olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez.

Bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Kullanılabilir Cihazlar : Akıllı telefon, MP3, Dizüstü bilgisayar vb.
- Sürüm: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanabilmek için cihazların belirli profilleri yorumlayabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth aygıtlarında depolanan müziği dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth aygıtını eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yapıldığında, tekrar yapılması gerekmez.

1. Üniteyi açın.

! Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda **Bluetooth** cihazını arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CL98 (XX)" olarak görüntülenir.

! Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG CL98 (08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazın türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı bir eşleştirme yöntemine sahiptir. **Bluetooth** eşleşmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** cihazı kullanım kılavuzunuza başvurun.
- Yalnızca BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Birden fazla telefon eşleştirme bağlantısı yalnızca Android cihazlarda desteklenmektedir. (Birden fazla telefon eşleştirme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine bağlı olarak desteklenmeyebilir.)
- Sökülebilir/çıkarılabilir **Bluetooth** cihazları (Ör. Donanım kilidi vb.) birden çok telefonla eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınızla başarılı bir şekilde bağlandığı zaman görüntüleme ekranında "PAIRED" yazısı görünür ve **Bluetooth** cihaz ismi kısa zamanda değişir. Bu durumda, görüntüleme ekranında "BT" görünür.

! Not

- Diğer cihazların çoklu telefon eşleşmesi için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz adı mevcut değilse, " _ " görüntülenecektir.

4. Müzik dinleyin.

Bluetooth cihazınızda depolanmış bir müziği çalmak için **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

! Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ve **Bluetooth** arasında olabildiğince yakın bir bağlantı yapmalı ve mesafeyi korumanız gerekir. Yine de aşağıdaki belli durumlarda düzgün çalışmayabilir.
 - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
 - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- **Bluetooth** bağlantısı iyi çalışmazsa yeniden eşleştirmeyi deneyin.
- Bu ünite **Bluetooth** modunda 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlandığı zaman bile, bağlı olan cihazların yalnızca birini kullanarak müzik çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.

! Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, BT (**Bluetooth**) işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- BT (**Bluetooth**) fonksiyonunu kullandığınız zaman sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Bu üniteye **Bluetooth** cihazı (iOS cihazı vb.) bağladığınız zaman veya cihazı çalıştırdığınız zaman, ses seviyesi birbirleriyle senkronize edilebilir.
- **Bluetooth** fonksiyonunu başka bir fonksiyonla değiştirdiğinizde BT (**Bluetooth**) bağlantısı kesilecektir. "LG XBOOM" uygulaması bağlantısında oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- BT (**Bluetooth**) işlevine girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan **Bluetooth** cihazına veya en son çalınan cihaza bağlanır. (Otomatik bağlanma, bağlanan cihaz özelliklerine bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Bluetooth cihazınıza bağlı kontroller

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.



Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi etkinleştirmek için BT (**Bluetooth**) işlevinde **DI** tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

“ON-BT LOCK” mesajı görüldüğünde **Bluetooth** bağlantısını sınırlandırabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için BT (**Bluetooth**) işlevinde **DI** tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
“OFF-BT LOCK” mesajı görüntülenir.



Not

Bluetooth bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç işlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın. (Sayfa 38)

LG XBOOM uygulamasını kullanma

! Not

- “LG XBOOM” uygulaması bu üniteye yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“LG XBOOM” Uygulaması Hakkında

“LG XBOOM” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz “LG XBOOM” uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “LG XBOOM” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaç.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğleniniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Örnek Yaratıcı : Akıllı telefonunuzda bulunan efektleri kaydeder ve onları çok kolay bir şekilde **Bluetooth** aracılığıyla sisteme senkronize eder. Olabildiğiniz kadar yaratıcı olun.

Bluetooth cihazınıza “LG XBOOM” Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “LG XBOOM” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla “LG XBOOM” Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla “LG XBOOM” uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.



2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

“Google Android Market (Google Play Store)” üzerinden “LG XBOOM” Uygulaması yükleyin

1. “Google Android Market (Google Play Store)” ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG XBOOM” yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, “LG XBOOM” ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.

! Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın “Google Android Market (Google Play Store)” ile donatıldığından emin olun.

“LG XBOOM” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.

“LG XBOOM” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

“LG XBOOM”u açmak için ana ekrandaki “LG XBOOM” uygulama simgesine dokunun ve ana menüye gidin.

! Not

- “LG XBOOM” uygulaması, aşağıdaki yazılım sürümünde kullanılabilir;
 - Android O/S: Sürüm 6.0 (veya daha yüksek)
- “LG XBOOM” uygulaması işlem için kullanılır, “LG XBOOM” uygulaması ile verilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Temin edilen uzaktan kumandayı gerektiği gibi kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, “LG XBOOM” uygulaması çalışmayabilir.
- “LG XBOOM” uygulamasının bağlanmasından sonra, müzik sesi **Bluetooth** cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda, bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- “LG XBOOM” uygulamasını kullanırken diğer uygulamaların kullanılması veya **Bluetooth** cihazınızın ayarlarının değiştirilmesi, “LG XBOOM” uygulamasının anormal çalışmasına neden olabilir.
- “LG XBOOM” uygulaması anormal bir şekilde çalıştığında, **Bluetooth** cihazınızı ve “LG XBOOM” uygulamasının bağlantısını kontrol edin, ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, “LG XBOOM” kullanımı için farklılıklar oluşabilir.
- Eğer “LG XBOOM” uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** aygıtınızda **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistemin ön ayarlı bir dizi ekolayzır modu vardır. Ekolayzır için gösterilen öğeler ses kaynaklarına ve ses efektlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Uzaktan kumandadaki **EQ** ile istenen ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+)	Bas ve güçlü sesi destekler.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde gibi hissetmenizi sağlar.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde **SPECIAL EQ** veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) seçeneklerini kullanarak istenilen bir ses modunu seçebilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ekolayzer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

! Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerindeki **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) düğmesini 3 saniye basılı tutarak, BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

USER EQ ayarı

Bas, Orta ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

- Ünitenin üzerinde **USER EQ** öğesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
- İstenilen ayar görüntüleme ekranında görüne kadar ünite üzerinde art arda **USER EQ** düğmesine basın.
- Değeri ayarlamak için ünite üzerindeki **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** düğmesini çevirin.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(USB 1, AUX 1, AUX 2)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
USB 1	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 33)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 19), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Sadece görüntüleme ekranında Klasör adı görüntülenirken, Klasördeki Tüm şarkıların hızlı kaydedilmesi. (Klasör arama moduna girdikten sonra birkaç saniye içinde düğme girişi yapılmadığında Klasör Arama Modu serbest bırakılır.) (Sayfa 19) - JUKE BOX açıldıktan sonra (Sayfa 32), JUKE BOX'un tüm şarkıları kaydedildi.
AUX 1, AUX 2	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Kayıt durdurmak için

Kayıt işlemini durdurmak için uzaktan kumandadaki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşlarına basın.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bit hızını seçmek için **KK/ΔΔ** tuşuna basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.

**Telif haklarına
uyulmasından sorumlusunuz**

! Not

- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durma durumunda MP3/WMA dosyalarını kaydetmek dışında.)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

! Not

- DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD veya MIC modlarını kullanarak çeşitli sesleri kaydedebilirsiniz. (Durdurma durumundaki USB kaydı hariç.)
- Mikrofon sesine göre kayıtlı mikrofon sesini kontrol edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER işlevini çalıştırırken kayıt fonksiyonunu kullanırsanız, VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER sıfırlanacaktır.
- VOICE CANCELLER ya da KEY CHANGER, kayıt esnasında çalıştırılmaz.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

MP3/WMA	
Oynatma veya duraklatma durumu	Diğer durum
FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) .
Diğer kaynak*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 .	

* : AUX ve benzeri.

JUKE BOX Kayıttan Oynatma

JUKE BOX işlevi, USB cihazından en sevdiğiniz dosyaların çalma listesi oluşturmanıza olanak verir. En fazla 100 dosya içeren bir çalma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlama

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.
(Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **◀▶** düğmesine basarak bir dosya seçin.
3. Dosyayı kaydetmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
4. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-3 adımlarını tekrarlayın.
(Listeyi, JUKE BOX program numarasını seçmek üzere uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER ▲/▼** düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki **▶** tuşuna basın.

! Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

JUKE BOX'un keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bir kez basın. "ON - JUKE BOX" ifadesi görünür.

JUKE BOX listesini çalmak için uzaktan kumanda üzerinde **▶** düğmesine basın.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine bir kez basın.

Görüntüleme ekranında "OFF - JUKE BOX" ifadesi görünür.

JUKE BOX Düzenleme

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.
(Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşuna bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek dosyayı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **FOLDER ▲/▼** düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **◀▶** tuşuna basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
5. Diğer dosyaları kaydetmek için 2-4 arasındaki işlemleri tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada tekrar **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **▶** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini silme

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** tuşunu basılı tutun.

Ya da

Düzenleme moduna girmek için JUKE BOX çalınırken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.

2. Uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER ▲/▼** tuşuna art arda basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** tuşuna basın.

! Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKEBOX** düğmesine bastığınızda görüntüleme ekranında "NO PROG" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda kapatılır:
 - Farklı bir işleve geçilmesi.
 - Ünite kapanması ve açılması.
 - Kumanda üzerindeki rakam düğmelerine basılması.
 - **SEARCH** ve **DJ SCRATCHER / LEVEL CONTROL & SEARCH** seçeneklerini kullanarak bir dosya çalmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda temizlenir:
 - USB aygıtının çıkarılması.
 - USB cihazında müzik dosyalarının silinmesi ya da kaydedilmesi.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısma için uzaktan kumanda üzerinde  tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu işlev, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için ünitenin sesi "MIN" durumundayken **OK** tuşunu basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken **OK** tuşunu basılı tutun.

! Not

USB veya BT (**Bluetooth**) işlevi durumunda, CHILDSAFE modu etkin olsa bile güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

DEMO

Güç altında değilken üniteye bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir.

DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Sürdür durdur

USB'ye bağlı olarak ünite  düğmesine bastığınız noktayı kaydeder.

 düğmesine iki kez basarsanız ünite durdurulan noktayı siler.

Mikrofon Kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Cihaz eşliğinde şarkı söyleyin. Ünite üzerindeki **MIC VOL +/-** düğmesine basarak mikrofon ses düzeyini ayarlayın.

! Not

- Mikrofonu kullanmadığınızda, MIC sesini minimuma ayarlayın ya da MIC'i kapatın ve mikrofonu MIC prizinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da ünitedeki **MIC VOL -** düğmesini kullanarak ses seviyesini azaltın.
- Mikrofondan çıkan ses çok yüksek olduğunda, seste bozulma olabilir. Bu durumda ünitedeki **MIC VOL -** düğmesine basın.
- **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofondan çıkan seslere bir eko etkisi verebilirsiniz.

VOICE CANCELLER

Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan oynatılırken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

VOICE CANCELLER'ye bastığınızda, ekran penceresinde, "ON - VOICE CANCELLER" görünecektir.

Bunu iptal etmek için, **VOICE CANCELLER**'ye tekrar basın.

VOICE CANCELLER'nin kalitesi müzik dosyalarının kayıt şartlarına bağlı olarak farklı olabilir.

! Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Eğer işlev mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" belirir.
- Bu işlev yalnızca bir mikrofon bağlıyken kullanılabilir.
- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Mono ses kaynağında kullanılamaz.
- Başlatmak için işlevi değiştirin ya da mikrofonun bağlantısını kesin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.

KEY CHANGER

Tonu 9 adıma kadar ayarlayabilirsiniz (4 adım arttırma, 4 adım azaltma ve orijinal ton).

- Tonu teker teker inceltmek için kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER(#)** tuşuna art arda basın.
- Tuşu teker teker kalınlaştırmak için, kayıttan yürütme esnasında **KEY CHANGER(b)**'a tekrar tekrar basın.

! Not

- Bu fonksiyon USB ya da BT (**Bluetooth**) fonksiyonunda mevcuttur.
- Başlatmak için işlevi değiştirin, mikrofonun bağlantısını kesin ya da müziği değiştirin.
- Bu fonksiyon, bağlı cihazların durumuna göre başlatılamayabilir.
- Eğer işlev mevcut değilse görüntüleme ekranında "NOT SUPPORT" belirir.
- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.

VOCAL EFFECTS

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda sesi çeşitli şekillerde değiştirerek karaoke işlevinin keyfini çıkartabilirsiniz.

VOCAL EFFECTS düğmesine arka arkaya basarak ya da **VOCAL EFFECTS** düğmesine basıp ekran penceresinde ses efektleri modu belirlediğinde ünitadaki **MASTER VOLUME** düğmesini çevirerek çeşitli ses efekti modları seçilir.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- **VOCAL EFFECTS** modunda **KEY CHANGER** ya da **MIC ECHO** düğmesine basarsanız, geçerli **VOCAL EFFECTS** yedeklendikten sonra, **VOCAL EFFECTS** modunu kapatın ve **KEY CHANGER** ya da **ECHO** modunu çalıştırın.
- **VOCAL EFFECTS** modunu kapatmak için **VOCAL EFFECTS** düğmesini basılı tutun.

ECHO

Mikrofonunuzu MIC jakına bağladığınızda, **MIC ECHO** tuşuna basarak mikrofonlardan gelen sese bir yankı efekti verebilirsiniz.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF



Not

- Eğer bir mikrofon bağlı değilse görüntüleme ekranında "INSERT MIC" görüntülenir.
- Mevcut ECHO'yu yedekledikten sonra, ECHO modunda **VOCAL EFFECTS** düğmesine basarsanız, ECHO modu kapanır ve VOCAL EFFECTS modu çalışır. ECHO modunu çalıştırmak için mevcut VOCAL EFFECTS'i yedekledikten sonra **MIC ECHO** düğmesine tekrar basın.

LIGHTING

Bu işlev, ünitenin üzerindeki ışıklandırmayı çalıştırarak bir parti atmosferi sunmaktadır.

Ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesine art arda basın veya ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesine basın ve ardından ünite üzerindeki **MASTER VOLUME** düğmesini çevirin.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF



Not

- Işıklandırma özelliği tüm işlevlerde mevcuttur.
- Aydınlatma modu, ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesine ilk bastığınızda önceki modunda kalır, modları değiştirmek için tekrar basın.
- MYSTYLE işlevini kullanmak istiyorsanız "LG XBOOM" uygulamasıyla bir kaynak kaydetmeniz gerekmektedir.
- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsa, oda ışıklarını açın veya ünitenin AYDINLATMA modunu kapatın.
- Ayrıca, ünite üzerindeki **LIGHTING** düğmesini basılı tutarak ışığı kapatabilirsiniz.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın.

Gecikme süresinden sonra ünite kapanacaktır.

Uyku modunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "OFF" yazısı görüntülene kadar basın.

! Not

- Kalan süreyi ünite kapanmadan önce kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine basın.
- Kalan zaman veya "DIMMER" görüntülendiğinde, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Işık kısıcı

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Görüntüleme ekranında yarı yarıya kararacaktır.

İptal etmek için "OFF" görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

! Not

Işık kısıcı çalıştığında zaman tüm ışıklandırma kapanır.

Otomatik kapanma

Bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla ana ünite bir harici cihaza bağlı olmadığı ve 15 dakika süreyle kullanılmadığında kendini kapatacaktır.

WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kullanılması halinde Otomatik güç kapatma fonksiyonu sadece MAIN ünitesine uygulanır. OTHER ünite kullanılması halinde Otomatik güç kapatma özelliği OTHER ünitesi ve MAIN ünitesi bağlantısı kesildiğinde kullanılabilir.

! Not

Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz. Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

AUTO POWER Açık

Bu ünite bir giriş kaynağı ile otomatik olarak açılır : **Bluetooth** veya LG TV.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyali algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi çalabilirsiniz.

Ünite üzerindeki  düğmesini her seferinde 5 saniye basılı tutarak bu üniteyi kapattığınızda, AUTO POWER işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON-AUTO POWER	OTOMATİK GÜÇ işlevi açık.
OFF-AUTO POWER	OTOMATİK GÜÇ işlevi kapalı.

! Not

- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat BT(**Bluetooth**) fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "LG XBOOM" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin BT(**Bluetooth**) fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya BT(**Bluetooth**) fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile önceden eşleştirdiyseniz, ünite kapalı iken bir giriş kaynağı olduğunda otomatik olarak açılabilir.

Otomatik işlev değiştirme

Bu ünite, BT (**Bluetooth**), LG TV ve AUX 1 gibi giriş sinyallerini algılar ve otomatik olarak uygun işlevi ayarlar.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazını bu üniteye bağlamaya çalıştığınızda, BT(**Bluetooth**) işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazında oynatın.

AUX IN 1 (3,5 mm stereo kablo) bağlandığında

Taşınabilir cihazı **AUX IN 1** konektörüne bağladığınızda AUX 1 işlevi seçilir. Müziğinizi taşınabilir cihazınızda çalın.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

! Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece BT(**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (Sayfa 26)

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada **⏮/⏭** tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
 - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumandada **⏮/⏭** tuşlarına basarak saati seçin.
6. Uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
7. Uzaktan kumandada **⏮/⏭** tuşlarına basarak dakika seçin.
8. Uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.

Saatin "LG XBOOM" Uygulaması üzerinden ayarlanması

"LG XBOOM" uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Sayfa 27-28)

Bluetooth bağlantısının "LG XBOOM" uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

LG Sound Sync



Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
"PAIRED" yazısı ekran penceresinde yaklaşık 3 saniye boyunca görünür ve ardından TV ve bu ünite normal bir şekilde bağlıysa "LG TV" ifadesi görüntüleme ekranında görünür.
(LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.)


! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
(TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
 - Birim kapatılır.
 - Başka işlevlere geçerken.
 - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- Cihazı, tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçer.
- TV Ses çıkışını TV sürümüne bağlı olarak manuel ayarlamalısınız.
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlandığında TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

İki hoparlör kullanarak sesin keyfini çıkarabilirsiniz. WIRELESS PARTY LINK'in tadını çıkarmak için bir hoparlör daha satın almanız gerekir.

WIRELESS PARTY LINK'i destekleyen üniteyle uyumludur.

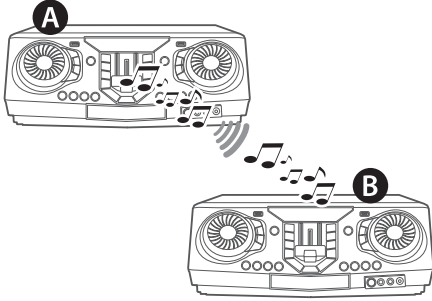

1. Ünitedeki **TWIN** düğmesine basın. Görüntüleme ekranında ROLE SELECT yazısı görünür.
2. MAIN veya OTHER seçeneğini seçmek için ünitedeki **TWIN** düğmesine basın.
 - **A** ünitesi : MAIN seçeneğini seçer.
 - **B** ünitesi : OTHER seçeneğini seçer.
 İki ünite birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerine başanlı bir şekilde bağlandıklarında her üniteye bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

! Not

- LG Sound Sync kullanıyorsanız bu fonksiyon kullanılamaz. LG TV işlevini bağlarsanız, ekran penceresinde, "NOT SUPPORT" ifadesi görünür.
- Mikrofonu yalnızca OTHER biriminde kullanabilirsiniz. OTHER birimi durumunda, yalnızca bazı fonksiyonlar desteklenir.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesildiğinde, OTHER ünitesi BT (**Bluetooth**) işlevine geçer.
- Bağlantı başansız olursa görüntüleme ekranında "FAILED" yazısı görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **TWIN** tuşuna bastığınızda WIRELESS PARTY LINK bağlantısı kesilir.
- MAIN ünite ve OTHER ünitesinin sesi, oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak farklı olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
 - MAIN üniteye yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını OTHER ünitesine bağlayamazsınız.
 - WIRELESS PARTY LINK bağlantısı yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da işletim sistemine göre desteklenmeyebilir.)
 - Sökülebilir/çıkarılabilir **Bluetooth** cihazları (ör. Donanım kilidi vb.), WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
 - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
 - Bağlı **Bluetooth** cihazını oynatırken WIRELESS PARTY LINK'i bağlarsanız, telefon özelliklerine bağlı olarak ünite yeniden bağlanabilir.

Sorun giderme

Genel

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Ünite düzgün çalışmıyor.	- Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. - Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	- Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. - Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ses yok.	- Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev düğmesine basın ve doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. - Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	- Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanınız. - Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırınız. - Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştiriniz.
Hoparlör ışığı yok	- Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. LIGHTING tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz.
LG Sound Sync (LG Ses Senkronizasyonu) çalışmıyor.	- LG TV'nin LG Sound Sync'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz. - LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz. - TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz.
AUTO POWER (Otomatik Güç) fonksiyonu çalışmıyor.	- TV veya Bluetooth cihazı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin. - Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.

Demo modunu sürdürmek için NOTLAR

SORUN	ÇÖZÜMÜ
BLUETOOTH, USB gibi 'F' tuşuna sahip giriş kaynağı değiştirilemiyor ve ekranda sadece DEMO modu gözüküyor.	Ünite üzerindeki DEMO tuşuna 15 saniye basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor.	

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme: 2,0 W Bekleme: 0,5 W
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 450,0 mm x 167,0 mm x 332,0 mm
Çalıştırma ısısı	5 °C ila 40 °C
Çalışma nem oranı	% 5 ila % 60 RH

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN 2)	3,5 Vrms, RCA jak (Sol, Sağ)
Taşıyabilir Cihaz Girişi (AUX IN 1)	1,8 Vrms (3,5 mm stereo jak)
Mikrofon (MIC 1/2)	Hassasiyet 20 mV, 6,3 mm jak x 2

Sistem	
Frekans Yanıtı	80 - 20,000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	3,500 W RMS
YÜKSEK	590 W RMS X 2 (5 kHz'de 6 Ω %30 THD)
ORTA	590 W RMS X 2 (1 kHz'de 6 Ω %30 THD)
DÜŞÜK	570 W RMS X 2 (70 kHz'de 6 Ω %30 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	YÜKSEK : 2 Yönlü 2 Hoparlör ORTA : 1 Yönlü 1 Hoparlör DÜŞÜK : Yönlü 1 Hoparlör
Empedans	YÜKSEK : 6 Ω ORTA : 6 Ω DÜŞÜK : 6 Ω
Nominal Giriş Gücü	YÜKSEK : 590 W RMS ORTA : 590 W RMS DÜŞÜK : 570 W RMS
Azami Giriş Gücü	YÜKSEK : 1,180 W RMS ORTA : 1,180 W RMS DÜŞÜK : 1,140 W RMS
Net Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 460,0 mm x 698,0 mm x 394,0 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth SIG, Inc.** şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

