

LG Sound Suite AI

Wi-Fi SOUNDBAR

KULLANIM KILAVUZU


Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

H7

Soundbar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

- 1 Ürünü TV'nize bir HDMI kablo ile bağlayın. (→ Bkz. "HDMI Kablosu ile TV Bağlama")

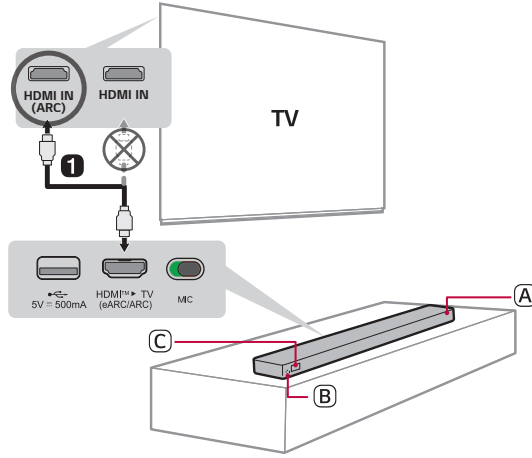

- (A) Soundbar
- (B) Uzaktan Kumanda Alıcısı
- (C) Ekran penceresi

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.
- 2 Ekran penceresinde [HDMI ARC] ifadesi görünene kadar **Kaynak**  düğmesine tekrar tekrar basın.
- 3 TV'nin menüsünde [Hoparlör] ayarlarına girin ve çıkışı [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

2 Ürünü TV'nize Bluetooth ile bağlayın (→ Bkz. "Bluetooth ile TV'yi bağlama")

- 1 **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, ekran penceresinde  yanıp söner.
- 2 TV uzaktan kumandasındaki Ayarlar düğmesine basın ve [Speaker](Hoparlör) menüsüne girerek çıkış hoparlörünü **Bluetooth** olarak ayarlayın.
- 3 "LG Sound Suite serisi model adı" nı bulun ve seçin.
- 4 Ürün **Bluetooth** ile TV'ye bağlandığında, bağlı cihaz adı ekran penceresinde görünür.

3 Ünitenin Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama")

- 1 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 2 **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, ekran penceresinde  yanıp söner.
- 3 "LG Sound Suite serisi model adı" nı bulun ve seçin.
- 4 Ürün **Bluetooth** ile akıllı telefonunuza bağlandığında, bağlı cihaz adı ekran penceresinde görünür.

4 USB Depolama Aygıtına Bağlama (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama")

- 1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.
- 2 Ekran penceresinde  ifadesi görünene kadar **Kaynak**  düğmesine tekrar tekrar basın.
- 3 Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat**  düğmesine basın.

5 Ürünün Wi-Fi ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. “LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma”)



(Android)



(iOS)



- 1 Akıllı telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** Google Play veya App Store'dan yükleyin.
- 3 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.
- 4 Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

Dolby Atmos FLEXCONNECT kullanımı

Ürün, LG Sound Suite ürünlerine bağlanarak her odada veya konumda optimum akustik sağlar. **LG ThinQ uygulamasının** Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla karmaşık kablolarla gerek kalmadan bağlantı kurulabilir. Optimum akustik için LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayın.

LG Sound Suite ürünleriyle Dolby Atmos FLEXCONNECT kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



✓ Not

- W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın. (Ayrıntılı bağlantı talimatları için W7 kullanım kılavuzuna bakın.)
- W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.

Soundbar Hızlı Kılavuz

- 2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Ürünün Anlaşılması

- 6 Ön
- 10 Arka
- 11 Uzaktan Kumanda

Kurulum

- 15 Ürünün Duvara Monte Edilmesi
- 19 Güç bağlantısı
- 20 HDMI Kablosu ile TV Bağlama
- 22 Bluetooth ile TV'yi bağlama

Bağlantı

- 23 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
- 25 Bluetooth ile bağlama
- 27 USB Depolama Aygıtına Bağlama

Oynatma

- 29 Apple AirPlay ile çalışır
- 30 Spotify Connect
- 30 Tidal Connect
- 31 LG Radio+

Rahatlık için çeşitli ayarlar

- 32 Rahat işlevler
- 33 Sound Follow Özelliğinin Kullanımı
- 34 Ses ayarı
- 35 MY işlevini kullanma
- 36 Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı
- 38 Ses Efektlerini Kullanma
- 41 Ortam aydınlatmasını kullanma
- 42 Bekleme Modu aydınlatmasını kullanma
- 43 Ürünün Sıfırlanması

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

- 44 Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında
- 47 Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu
- 50 Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları

Güvenlik Önlemleri

- 52 Güvenlik ve Yönetmelik
- 55 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 59 Sorun giderme

Ek

- 64 Teknik Özellikler
- 66 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 67 Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- 67 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 68 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

I Ön

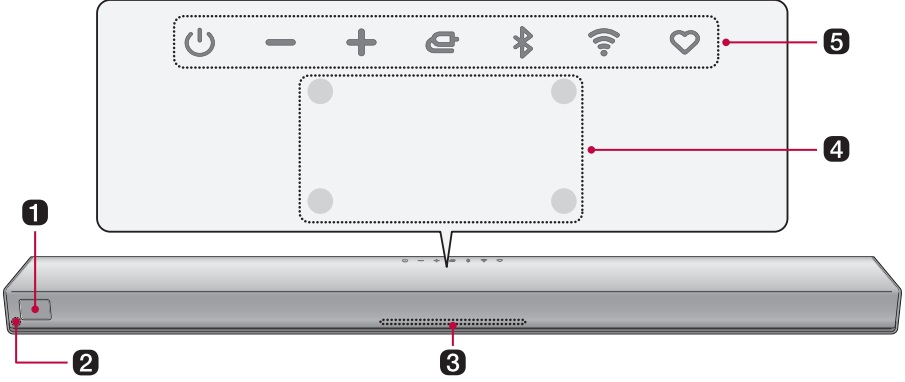

1 Ekran Penceresi

Ürünün durumunu görüntüler.

- Ekran penceresi otomatik, kapalı veya açık şekilde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran penceresi ayarı")

2 Uzaktan Kumanda Alıcısı

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

3 Aydınlatma göstergesi

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçeneklerin ışığı yanar. (→ Bkz. "Aydınlatma göstergesi")

4 Dahili mikrofon

Bu, Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu çalıştırırken kullanılır.

5 Güç

Bu düğme ürünü açar/kapatır.

- Ürünü kapatırken **Güç**  düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutarsanız, Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır. Wi-Fi bağlantısını korumak için **Güç**  düğmesine kısa süre basarak ürünü kapatın.

Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

Kaynak

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- HDMI ARC: HDMI ARC: Ürünü ARC veya E-ARC özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar.
- Wi-Fi: Ürünü Wi-Fi üzerinden bağlar.
- **Bluetooth**: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar.
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar.

Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle bir dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama")

Wi-Fi

Doğrudan Wi-Fi fonksiyonuna gider.

MY

- **MY** işlevlerini kullanmak için düğmeye basın. (→ Bkz. "MY işlevini kullanma") **MY** işlevlerini kullanmadan önce **LG ThinQ uygulamasında** ayarları yapın.
- Room Calibration Pro'yu kullanmak için düğmeye iki kez basın. Hoparlör sesi dinleme alanınız için optimize edilmiştir. (→ Bkz. "Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı")

✓ Not

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

Aydınlatma göstergesi

Açma/Kapatma



- Güç açıldığında, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanar.
- Aydınlatma göstergesinin rengi, seçilen kaynağa göre farklılık gösterebilir.




- Güç kapatıldığında, aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar.
- O anda bekleme modundadır. Ürün, sinyal almaya veya ağ bağlantısı kurmaya hazırdır.



- Güç kapatıldığında, aydınlatma göstergesi söner.
- O anda kapalıdır. Ürünü kullanmaya başlamak için **Güç** düğmesine kısa süre basın.

Ses Ayarı



- Sesi yükseltme: Aydınlatma göstergesi sağa doğru büyür.
- Sesi azaltma: Aydınlatma göstergesi sola doğru küçülür.
- Seviye maksimum veya minimum seviyeye ulaşmış olsa bile **Ses Seviyesi** düğmesine basarsanız, aydınlatma göstergesi 3 kez yanıp söner.

Kaynak



HDMI ARC

Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanar.



Wi-Fi hazır

Aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanıp söner.



Wi-Fi bağlı

Aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanar.

Apple AirPlay, Spotify, Tidal connect

Apple AirPlay, Spotify veya Tidal Connect üzerinden müzik çalarken, aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanar.



Bluetooth hazır

Aydınlatma göstergesi mavi renkte yanıp söner.



Bluetooth bağlı

Aydınlatma göstergesi mavi renkte yanar.



USB depolama modu hazır

Aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.



USB depolama bağlı

Aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner ve ardından söner.

Kaynak



Oda Kalibrasyonu Pro devam ediyor

Aydınlatma göstergesi dinamik, çok renkli ışık animasyonları görüntüler.




Oda Kalibrasyonu Pro tamamlandı

Aydınlatma göstergesi çok renkli ışıkla yanar.

✓ Not

- Aydınlatma göstergesini açmak veya kapatmak için uzaktan kumandadaki **Aydınlatma**  düğmesine basın.
- LG ThinQ uygulamasını** kullanarak aydınlatma göstergesinin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi yalnızca ürün ağ bağlantılı bekleme modundayken beyaz renkte yanar.

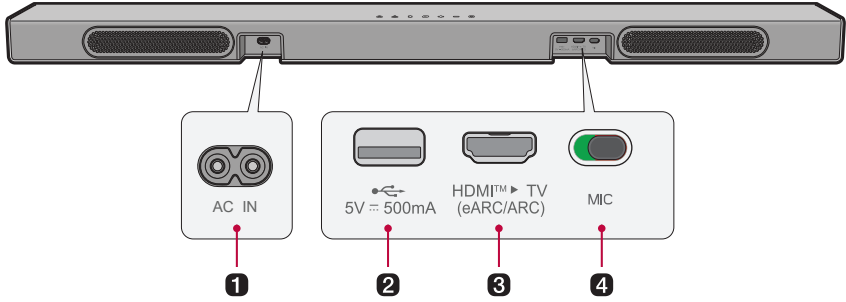

1 AC IN

Güç kablosunu takın.

2 USB bağlantı noktası

Üründe müzik çalmak için bir USD depolama aygıtı takın.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

4 MIC (Mikrofon) anahtarı

Mikrofonu açın veya kapatın.


- MIC anahtarı KAPALI konumdayken Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi kullanılamaz.
(: KAPALI, : AÇIK)

Not

Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

Uzaktan Kumanda

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

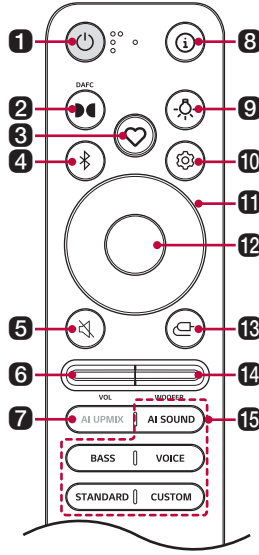

1 Güç (🔌)

Ürünü açar/kapatar.

2 Dolby Atmos FLEXCONNECT durumu (🔊)

Ekran penceresinde Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu gösterir.

3 MY (❤️)

- MY işlevlerini kullanmak için düğmeye basın. (→ Bkz. "MY işlevini kullanma") MY işlevlerini kullanmadan önce **LG ThinQ uygulamasında** ayarları yapın.
- Room Calibration Pro'yu kullanmak için düğmeye iki kez basın. Hoparlör sesi dinleme alanınız için optimize edilmiştir. (→ Bkz. "Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı")

4 Bluetooth eşleştirme (📶)

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle bir dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama")

5 Sessiz (🔇)

Üründeki sesi kapatır.

6 Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

7 AI UPMIX

Yapay zeka kullanarak sesi analiz eder ve ses kalitesini iyileştirmek için sanal kanallar ekler.

8 Bilgi

Düğmeye basarak codec adı, dosya adı veya hizmet adı gibi bilgileri ekran penceresinde görüntüleyin.

9 Aydınlatma

Düğmeye basarak ortam aydınlatmasını açın veya kapatın. (→ Bkz. "Ortam aydınlatmasını kullanma")


10 Ayarlar

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır: SOUND TUNING (SES AYARLAMA), NIGHT TIME (GECE MODU), DISPLAY (EKRAN). **Ayarlar**  düğmesine art arda basarak bir işlev seçin ve Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ düğmelerini kullanarak işlevi ayarlayın.

- SOUND TUNING: Her hoparlörün ses düzeyini ve ses tonunu ayarlayabilirsiniz. (→ Bkz. "Ses ayarı")
- NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Night Time (Gece Modu) ayarı")
- DISPLAY: Ekran penceresi otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran penceresi ayarı")

11 Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

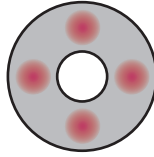

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatmak için **Sol** düğmesine basın. Sonraki parçayı oynatmak için **Sağ** düğmesine basın.

12 Oynat/Duraklat

Bir parçayı oynatmak veya duraklatmak için bu düğmeye basın.

13 Kaynak

İstenen giriş modunu veya işlevi seçmek için düğmeye art arda basın.

14 Subwoofer Ses Seviyesi


Subwoofer ses seviyesini ayarlar.

15 Ses Efektleri

İstenen ses efektini seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND (AI Sound Pro+): İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
 - BASS (Bass Boost): Bas sesler zenginleştirilir.
 - VOICE (Clear Voice Pro+): Seslerin netliğini artırır.
 - STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
 - CUSTOM: **LG ThinQ uygulamasında** ayarladığınız özel ses efektini seçin.
-

Pilin Deęiřtirilmesi

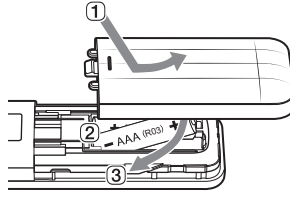

AAA 1,5 V piller kullanın. İki pili gsterilen ynlere gre uzaktan kumandaya takarak pilleri deęiřtirin.

- ① Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapaęını aın.
- ② + ve – ular ilgili iřaretlere gelecek řekilde pilleri yerleřtirin.
- ③ Pil kapaęını kapatın.

⚠ DİKKAT

Pil yanlış trde bir pille deęiřtirildięinde yangın veya patlama riski vardır.

Kurulum

| Ürünün Duvara Monte Edilmesi

Duvara monte etmeden önce kontrol

Bu ürünü ve kablosuz arka hoparlörleri duvara monte edebilirsiniz.


Ürünü ve kablosuz arka hoparlörleri duvara takarken aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Duvara montaj işleminden sonra harici cihazların ve kabloların takılması zor olabilir. Ürünü duvara monte etmeden önce ilk olarak, harici cihazı uygun bağlantı kablosuyla ürüne bağlayın.
- Ürünü duvara monte ettiğinizde lütfen aşağıdaki konuları göz önünde bulundurun. İşlem esnasında ürün hasarı veya yaralanma oluşabilir.
 - Duvara monte ürünün üst kısmına herhangi bir nesne koymayın.
 - Sabitleme vidalarını kullanarak ürünü duvara düşmeyecek şekilde sabitleyin.
 - Çocukların erişemeyeceği bir konumda olduğundan emin olun. Monte edilen ürünün çekilmesi veya sallanması düşmesine neden olabilir.
- Ürünün üst kısmında da hoparlörler bulunur. Ürünü TV'nin alt kısmına monte ederken, TV'nin alt kısmından 10 cm uzakta olacak şekilde monte edin.
- Montaj esnasında, verilen tüm vidaların takıldığından emin olun. Vidalar tam sıkılmazsa, ürün eğilebilir veya devrilebilir ve hasara neden olabilir. Vidaların aşırı güçle sıkılması, vida bağlantısının aşınmasından dolayı vidaların çıkmasına neden olabilir.
- Elektrikli tornavida kullanırken aşınmaması için vidayı uygun kuvvette sıkın.
- Braketi takmak için duvarın beton, doğal taş, yapısal tuğla veya ahşap dikme gibi soundbar'ın ağırlığına ve titreşimine yeterince dayanabilecek bir malzemeden yapıldığından emin olun.

Ürün montajı için bileşenler

Soundbar




Duvar aparatı



Soundbar vidaları



Duvar aparatı montaj kılavuzu



Ayrı satılır

Aparat vidaları



Dübeller




✓ Not


Ürünün montajı için vidalar ve dübeller dahil değildir. Montaj için M4 x 35 mm braket vidalarını ve Hilti (HUD-1 6 x 30) duvar dübellerini kullanmanızı öneririz.

Ürünün Duvara Monte Edilmesi

- 1 Ürün paketinden duvar aparatı montaj kılavuzunu bulun.
- 2 Duvar aparatı montaj kılavuzunda "**TV Bottom Line**" ifadesi ile TV'nin alt kısmını hizalayın ve duvara takın. Duvara monte TV'nin orta kısmı ile montaj kılavuzundaki "**TV Center**" olarak işaretlenen bölümü hizalayın.

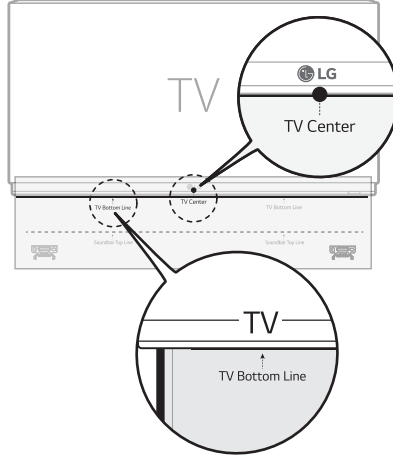


- 3 Bir kalem ile duvar aparatlarının takılacağı vida deliklerini montaj kılavuzunda işaretleyin.

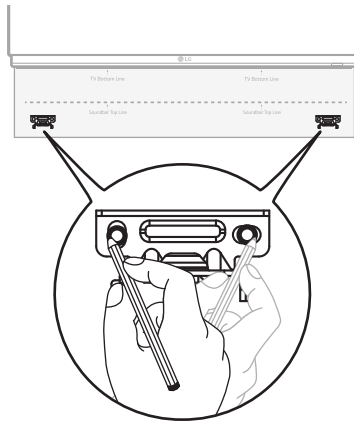


- 4 Montaj kılavuzunda işaretlenen konumlara vida delikleri açın.
- 5 Duvar aparatı montaj kılavuzunu duvardan çıkarın.


- 6** Dübelleri ve vidaları kullanarak aparatları duvara sıkıca sabitleyin.

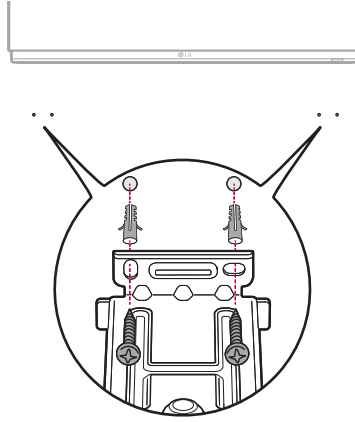

- 7** Ürünü aparatlara yerleştirin. Ürünün alt kısmındaki vida delikleri duvar aparatındaki vida delikleri ile hizalı olacak şekilde ürünü aparatlar üzerinde konumlandırın.

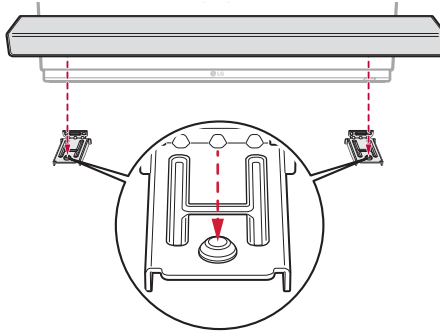


- 8** Verilen vidaları kullanarak ürünü duvara sıkıca yerleştirin.

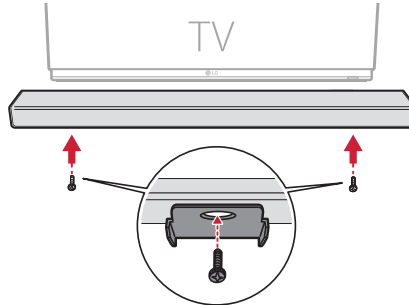


| Güç bağlantısı

- 1 Güç kablosunu ürünün arkasındaki **AC IN** bağlantı noktasına takın ve kabloyu düzenleyin.

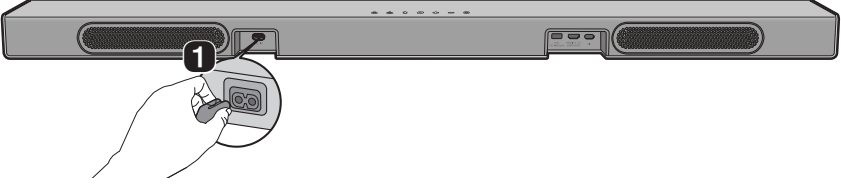

- 2 Ürüne takılı güç kablosunu bir prize takın. Güç otomatik olarak açılır.

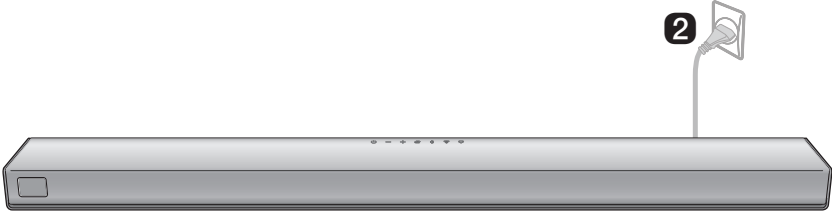


HDMI Kablosu ile TV Bağlama

TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

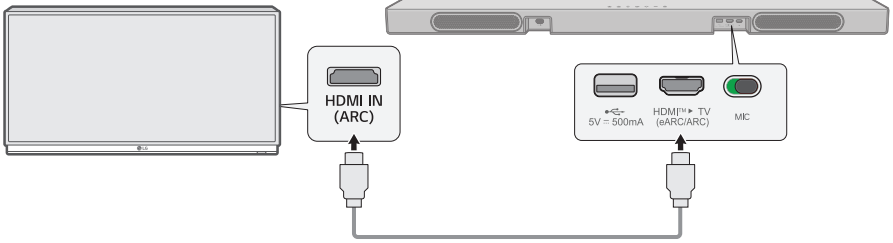

- 2 Ekran penceresinde [HDMI ARC] ifadesi görünene kadar **Kaynak**  düğmesine tekrar tekrar basın.



- 3 TV'nin menüsünde [Hoparlör] ayarlarına girin ve çıkışı [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

✓ Not

- E-ARC; Dolby TrueHD ve Dolby Atmos® gibi yüksek kaliteli ses formatlarını destekler.
- Dolby Atmos® teknolojisini kullanmak istiyorsanız, bağlı cihazın ve içeriğinin Dolby Atmos® teknolojisini desteklemesi gerekir.
- eARC fonksiyonunu **Ayarlar** menüsünden açmadan önce TV'nizin eARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. Ayarlar TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- TV'nizde HDMI ARC bağlantısı ile Ses Modu Paylaşımı işlevi etkinleştirilirse, ürünün uzaktan kumandası çalışmayabilir.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağılı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağılayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
 - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



✓ Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağılı cihazların durumuna bağılı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
 - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung AnyNet+ vb.

LG TV ile WOW Orchestra kullanımı

LG soundbar ve LG TV kombinasyonu, her ikisinden eş zamanlı olarak ses vermek üzere size en iyi dinleme deneyimini sağılar.

Soundbar TV'ye bağılandığında bu işlev otomatik olarak etkinleştirilir ve TV'deki ses çıkışı menüsünden bu özelliğı seçebilirsiniz.

✓ Not

- Bazı LG TV ve Soundbar modellerinde mevcuttur.
- TV tarafından desteklenen ses codec'ine göre çalışır.
- TV'de e-ARC özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.
- TV'de gösterilen mesajlar modele göre farklılık gösterebilir.
- Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
- Wow Orchestra, Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda kullanılamaz.

WOW Orchestra ile PSW modunu kullanma

PSW (Kişiselleştirilmiş Ses Sihirbazı) modu, LG TV tarafından sağılanan kişiselleştirilmiş bir ses modudur ve WOW Orchestra işlevinde kullanılabilir.

LG TV tarafından sağılanan kişiselleştirilmiş ses modunda, kullanıcı tarafından seçilen ses kaynağı yapay zeka derin öğrenme teknolojisi ile analiz edilerek tercih edilen en uygun ses olarak ayarlanır.

[PERSONALIZED SOUND], PSW modu ayarlandığında ekran penceresinde görünür.

✓ Not

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth ile TV'yi bağlama

Ürünü bir TV'ye **Bluetooth** ile bağlayın ve yüksek kaliteli TV sesinin keyfini sürün.

Bluetooth ile bağladıktan sonra TV izleme

- 1 Ürün veya uzaktan kumandadaki **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Ekran penceresinde  yanıp söner.




- 2 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [**Bluetooth**] olarak ayarlayın.
- 3 "LG Sound Suite serisi model adı" nı bulun ve seçin.
- 4 Ürün **Bluetooth** ile TV'ye bağlandığında, bağlı cihaz adı ekran penceresinde görünür.

Bağlantı

LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

LG ThinQ uygulaması ürünü ağa bağlayıp kontrol etmenize olanak sağlar.

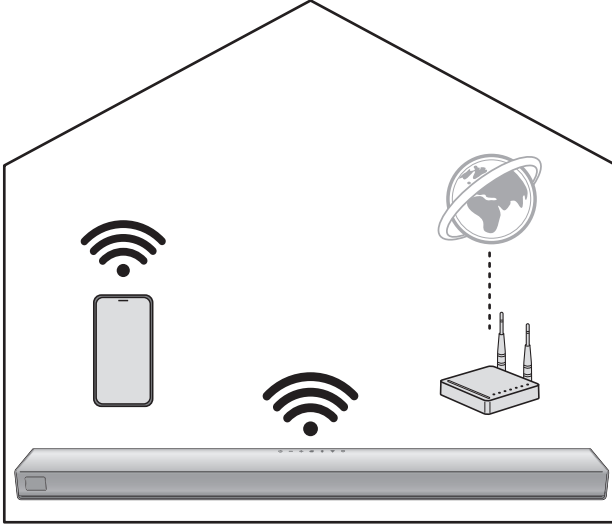

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Kablosuz yönlendiriciniz var mı?
 - Akıllı telefonunuzu ve ürünü Wi-Fi üzerinden bağlamak için internete bağlı bir kablosuz yönlendiricinizin olması gerekir.
 - Her ikisinin de aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - Kablosuz yönlendirici sinyali zayıfsa, bağlanamayabilir. Yönlendiriciyi Soundbar'a daha yakın bir yere taşıyın ve engellerden uzak şekilde tekrar yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliği etkin mi?
 - Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
 - **Bluetooth** etkinse, Wi-Fi ağına kolaylıkla bağlanabilirsiniz. **Bluetooth** devre dışıysa, ürünün **LG ThinQ uygulamasında** kaydı yapılamayabilir.
- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 16.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme

- ❶ Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- ❷ **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- ❸ **Ekle (+)** düğmesine basın ve **LG ThinQ uygulamasındaki** ekran talimatlarını izleyerek **Sound Suite** ürünlerinizi kaydedin.

✔ Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
 - Google, Android, Google Play, Google Home ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
 - Yönlendirici parolası bazı özel karakterler (` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < > gibi) veya ifadeler içeriyorsa, Soundbar bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamanız önerilir.
 - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamanız önerilir.
-

Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini açın


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden **[Bluetooth]** öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.

- 1 Ürünü açın.
- 2 Ürün veya uzaktan kumandadaki **Bluetooth eşleştirme**  düğmesine basın. Bir süre sonra, ekran penceresinde  yanıp söner.



- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.
- 4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG Sound Suite serisi model adı" nı bulun ve seçin.

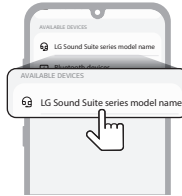

- 6 Ürün **Bluetooth** ile akıllı telefona bağlandığında, bağlı cihaz adı ekran penceresinde görünür.

7 "LG Sound Suite serisi model adı" ürününü bulamıyorsanız, akıllı telefonunuzda **Bluetooth**'u kapatıp tekrar açın.

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.

✓ **Not**


- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
 - Ürün bir **Bluetooth** cihazına bağlı değilse, aydınlatma göstergesi 1 dakika boyunca mavi renkte yanıp söner. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
 - **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
-

USB Depolama Aygıtına Bağlama


Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.

Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması


- 1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.
 - Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
 - Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

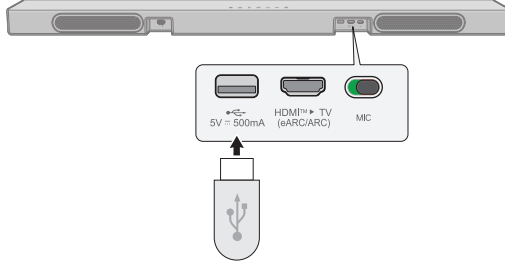

- 2 Ekran penceresinde [🔌] ifadesi görünene kadar **Kaynak** (🔌) düğmesine tekrar tekrar basın.



- 3 Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine basın.
 - **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine bastığınızda, oynatma süresi ekran penceresinde görünür.
 - Oynatma sırasında **Oynat/Duraklat** (▶) düğmesine basarsanız, oynatma duraklatılır.
 - **Yukarı/Aşağı**: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörlerde gezinir. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.
 - **Sol/Sağ**: Önceki şarkıyı oynatmak için Sol düğmesine basın. Sonraki şarkıyı oynatmak için Sağ düğmesine basın.



✓ Not

- USB depolama aygıtlarını takip çıkarmayı kolaylaştırmak için ayrı bir uzatma kablosu satın almanız önerilir.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca ortam dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- USB flash aygıtı

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Oynatma

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Bazı özellik, teknik özellik, uygulama, hizmet ve/veya içeriklerin ("Özellikler") bazı ülkelerde mevcut olmayabileceğini göz önünde bulundurun. Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir ve haber verilmeden değiştirilebilir. Özellikler bazı dillerde mevcut olmayabilir. Ülkeye göre hizmet durumu için lütfen lg.com adresine bakın.

| Apple AirPlay ile çalışır

Bu ürün AirPlay üzerinden iOS cihazınızdan müzik dinlemenize olanak tanır.

✓ Not

- Bu ürünün ve iOS cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- iOS cihazınızın iOS 11.4 veya üzeri bir sürüm çalıştırdığından emin olun.
- Birden fazla hoparlöre akış sağlamak için AirPlay 2 etkin hoparlörler gerekir.

AirPlay üzerinden müzik dinleme

- 1 iOS cihazınızda bir müzik çalar uygulaması veya Kontrol Merkezi'ni açın.
- 2 AirPlay (📶) üzerine dokunun.
- 3 Müzik dinlemek için ürünü seçin. Bir veya birden fazla AirPlay 2 etkin hoparlör seçebilirsiniz.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Pro® ve iPhone® ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc., şirketinin ticari markalarıdır.

"Apple ile çalışır" rozeti, bir aksesuarın rozette belirtilen teknoloji ile özel olarak çalışmak üzere tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır.

Bu AirPlay 2 etkin hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üzeri sürüm gereklidir.

| Spotify Connect

Telefon, tablet veya bilgisayarını Spotify için uzaktan kumanda olarak kullan. Nasıl yapacağını öğrenmek için spotify.com/connect adresine git.



Spotify Yazılımının tabi olduğu üçüncü parti lisanslar buradadır: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect


Cep telefonunuzu veya tabletinizi Tidal için uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için <https://tidal.com/connect> adresine gidin.



LG Radio+

LG ThinQ uygulaması ile radyo ve podcast dinleyebilirsiniz.

LG ThinQ uygulama ekranının altındaki [Content](içerik) sekmesini seçerek LG Radio+ servisini kullanın.

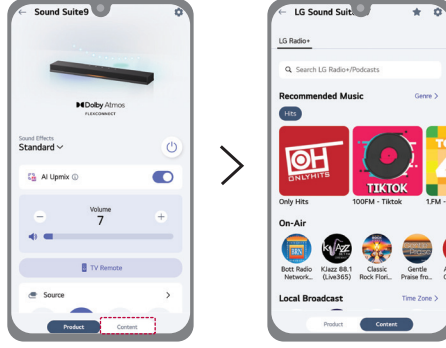

Rahatlık için çeşitli ayarlar

Rahat işlevler

OTOMATİK GÜÇ

TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır. Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer. Bu işlevi **LG ThinQ uygulamasını** kullanarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Night Time (Gece Modu) ayarı

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.

- 1 Ekran penceresinde [NIGHT TIME] ifadesi görünene kadar **Ayarlar**  düğmesine tekrar tekrar basın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **Yukarı/Aşağı** düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı yapın.

Seçenek	Durum
OFF - NIGHT TIME	NIGHT TIME modu kapatılır.
ON - NIGHT TIME	NIGHT TIME modu açıldı.

Ekran penceresi ayarı

Ekran penceresi otomatik, kapalı veya açık şeklinde kontrol edilebilir.


- 1 Ekran penceresinde [DISPLAY] ifadesi görünene kadar **Ayarlar**  düğmesine tekrar tekrar basın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **Yukarı/Aşağı** düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı yapın.

Seçenek	Durum
AUTO - DISPLAY	Düğme girişinden 20 anıye sonra karartılır.
OFF - DISPLAY	Düğme girişinden 20 anıye sonra kapatılır.
ON - DISPLAY	Her zaman açık

Sound Follow Özelliğinin Kullanımı


Sound Follow, UWB teknolojisini kullanarak dinleyicinin konumunu algılayan ve buna göre en uygun dinleme noktasını değiştiren bir özelliktir.

- 1 **LG ThinQ uygulamasında** hoparlör düzeninin bulunduğu resmi seçin.
- 2 Sound Follow özelliği alanında [Set Position](Pozisyon Ayarla) öğesini seçin. Kullanıcının akıllı telefonu tuttuğu mevcut konuma göre uzamsal ses otomatik olarak optimize edilir.

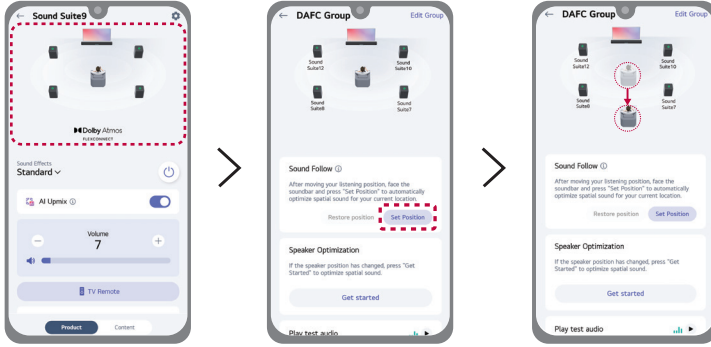

✓ Not

- Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı kurulumu sırasında ayarlanan varsayılan konuma dönmek için Sound Follow özelliği alanında [Restore position](Konumu geri yükle) öğesini seçin.

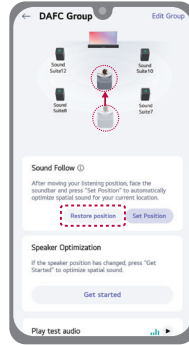


- Sound Follow özelliği, UWB ile donatılmış akıllı telefonlarda kullanılabilir. (UWB'nin desteklenip desteklenmediğine ilişkin bilgi için akıllı telefon üreticisinin kılavuzuna bakın.)

Ses ayarı


Her hoparlörün ses düzeyini ve ses tonunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ekran penceresinde [WF] ifadesi görünene kadar **Ayarlar** ⓘ düğmesine tekrar tekrar basın. Mevcut ses seviyesi gösterilir.
- 2 Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için **Sol/Sağ** düğmesine basın. (WF, C, *OVC, S, LOW, MID, HIG)
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın. Her hoparlörün ses seviyesi ekran penceresinde gösterilir ve aydınlatma göstergesi aşağıdaki gibi görüntülenir.

WF(Subwoofer)

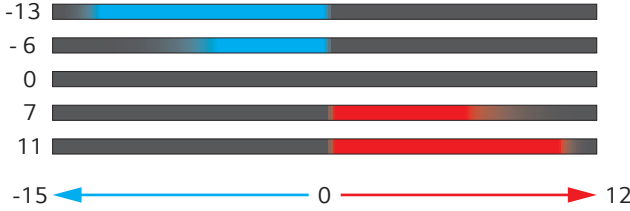

C(Merkez), OVC(Kafa Üstü), S(Yan), LOW(Bas), MID(Orta), HIG(Tiz)

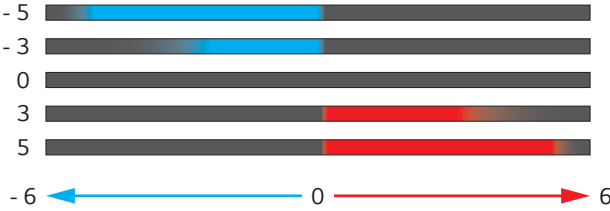

Not

- Seviye maksimum veya minimuma ulaştığında bile **Yukarı/Aşağı** düğmesine basarsanız, aydınlatma göstergesi 3 kez yanıp söner.
- Özel EQ seçildiğinde, yalnızca WF, C, OVC ve S ayarlanabilir.
- **LG ThinQ uygulamasında** subwoofer'in denge ayar seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- *OVC (Overhead Virtual Channel): OVC, tavan hoparlörleri olmadan sanal tavan sesi oluşturarak mekânsal sürükleyiciliği artırır.

MY işlevini kullanma

MY işlevi müziğinizi hızlı ve kolay bir şekilde çalmanızı sağlar.

- 1 **LG ThinQ uygulamasında MY işlevini** ayarlayın. Bir çalma listesi ve ses seviyesi ayarlamak için talimatları izleyin.
- 2 Ürün veya uzaktan kumandadaki **MY**  düğmesine basın.



✓ Not

- MY işlevini kullanmak için medya erişim izni verin.
- Aşağıdaki durumlarda aydınlatma göstergesi beyaz yanıp söner:
 - **LG ThinQ uygulamasında MY**  işlevi ayarlanmamışsa.
- **MY**  düğmesi aşağıdaki koşullarda düzgün çalışmayabilir:
 - Ürüne bağlı cihaz ağa bağlı değil.
 - **MY** işlevine atanan müzik akış hizmetinde hesap yok.
 - Medya erişim izinleri devre dışı.
 - **LG ThinQ uygulamasında MY** işlevi ayarlanmamış.

Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı


Bu teknoloji, üründen gelen sesi analiz etmenizi ve ses ayarlarının ince ayarını yapmanızı sağlar. Oda Kalibrasyonu Pro işlemini başlattığınızda, ürünün beklenenden daha yüksek bir ses verebileceğini unutmayın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Mikrofon kapalıysa, Oda Kalibrasyonu Pro özelliği kullanılamaz. Ürünün arkasındaki **MIC (Mikrofon)** anahtarını AÇIK konumuna getirin. (( KAPALI >  AÇIK)
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.


Üründe Oda Kalibrasyonu Pro'yu kullanma

- 1 Ürün veya uzaktan kumandadaki **MY**  düğmesine iki kez basın.
- 2 Ürünün üzerindeki aydınlatma göstergesi dinamik, çok renkli ışık animasyonları gösterir ve Oda Kalibrasyonu Pro otomatik olarak başlar.
- 3 Bir süre sonra, ürünün üzerindeki aydınlatma göstergesi çok renkli ışıklar gösterir ve Oda Kalibrasyonu Pro tamamlanır.



LG ThinQ uygulamasında Oda Kalibrasyonu Pro'yu kullanma


- 1 LG ThinQ uygulamasında Ayarlar  düğmesini seçin.
- 2 [Room Calibration Pro] → [Start](Başlat) seçeneğini seçin ve LG ThinQ uygulamasındaki ekran talimatlarını izleyin.

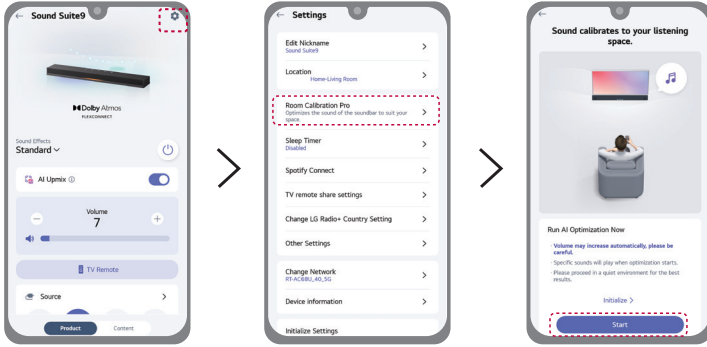

Ses Efektlerini Kullanma

Çeşitli ses efektlerini kullanma

Uzaktan kumandadaki ses efekti düğmelerine basarak veya **LG ThinQ uygulamasını** kullanarak çeşitli ses efektleri seçebilirsiniz.

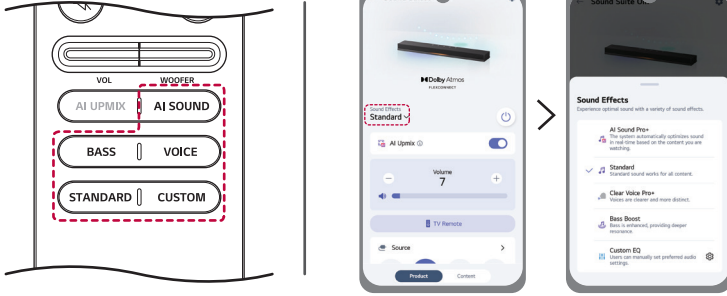

Düğme	Ses Efekti	Açıklama
AI SOUND	AI Sound Pro+	Yapay zeka, içeriğinize en uygun ses ayarlarını seçer.
STANDARD	Standard	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
VOICE	Clear Voice Pro+	Seslerin netliğini artırır.
BASS	Bass Boost	Bas sesler zenginleştirilir.
CUSTOM	Custom EQ	LG ThinQ uygulamasında ayarladığınız özel ses efektini seçin.


✓ Not

LG TV'niz PSW (Kişisel Ses Sihirbazı) işlevini destekliyorsa, PSW sesi seçilebilir ve ekran penceresinde [PERSONALIZED SOUND] görünür. Bu özelliği yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

AI UPMIX (AI Upmix) kullanımı

AI UPMIX, sanal hoparlör kanalları ekleyerek ses kalitesini iyileştiren bir teknolojidir.





Bu işlevi, uzaktan kumandadaki **AI UPMIX** düğmesini kullanarak veya **LG ThinQ uygulamasından** kontrol ederek açabilir veya kapatabilirsiniz.

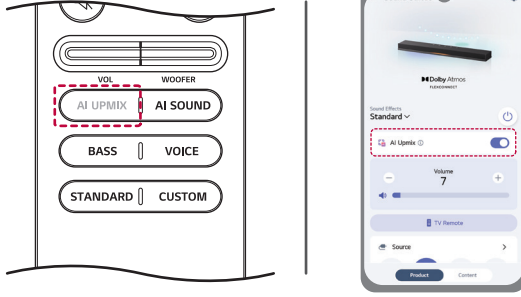

✓ Not

AI Sound Pro+ ses efekti kullanıldığında, AI Upmix özelliği devre dışı bırakılmaz.

Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri	Giriş	Çıkış
AI Sound Pro+	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
	7.1 kanal veya üstü	
	7.1.4 kanal	
Standard Clear VoicePro+ Bass Boost CUSTOM	2.0 kanal	
	5.1 kanal	
	7.1 kanal veya üstü	
	7.1.4 kanal	
	AI Upmix Açık modu	

Ortam aydınlatmasını kullanma

Ortam aydınlatması daha sürükleyici bir atmosfer yaratır.

Üründe ortam aydınlatmasını kullanma


Uzaktan kumandadaki **Aydınlatma**  düğmesine art arda basarak ortam aydınlatmasını açıp kapatabilir ve önceden ayarlanmış aydınlatmayı kullanabilirsiniz. (→ Bkz."LG ThinQ uygulamasında ortam aydınlatmasını kullanma")

AÇIK → LED1 → LED2 → LED3 → KAPALI



LG ThinQ uygulamasında ortam aydınlatmasını kullanma

LG ThinQ uygulamasını kullanarak ortam aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Ortam aydınlatmasını açtıktan sonra, istediğiniz rengi ve parlaklığı ayarlayın.

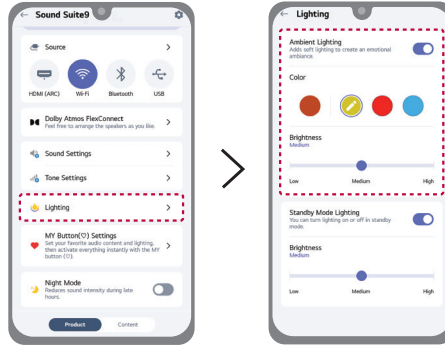


✓ Not

- Ortam aydınlatması özelliği, müzik çalma durumuna bakılmaksızın tüm işlevlerde kullanılabilir.
- Aydınlatma göstergesi, ortam aydınlatmasından önceliklidir.
- Ortam aydınlatma özelliği açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Işıklıdırmanın parlaklığı göz kamaştırıyorsa oda ışıklarını açın veya ortam aydınlatmasını kapatın

Bekleme Modu aydınlatmasını kullanma

LG ThinQ uygulamasını kullanarak bekleme modu aydınlatmasını açıp kapatabilir ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

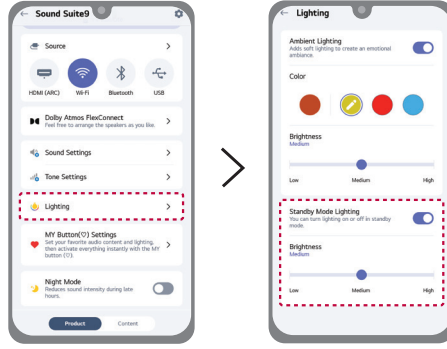

| Ürünün Sıfırlanması

Ağ bağlantısı sabit değilse, sıfırlamanız gerekir. Wi-Fi ağı değiştiyse, ürünü sıfırlamanız ve akıllı telefonunuza tekrar bağlamanız gerekir.

Sıfırlama

- 1 Ekran penceresinde [RESET] ifadesi görünene kadar ürünün üst kısmındaki **Wi-Fi**  düğmesini basılı tutun.
- 2 Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp söner ve ürünün tüm kablosuz ağ ayarları silinir.

✓ Not

Ürünü sıfırladıktan sonra, ürünü **LG ThinQ uygulamasında** Wi-Fi üzerinden tekrar akıllı telefona bağlamanız gerekecektir.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Güç  düğmesine 3 saniye veya daha fazla basılı tutarak ürünü kapatın.

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında


LG Sound Suite bağlantısı

Bu ürün, herhangi bir alanda veya konumda optimum ses sağlamak için diğer LG Sound Suite ürünlerine bağlanabilir. Karmaşık kablolama işlemleri gerektirmeden, **LG ThinQ uygulamasındaki** Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla diğer LG Sound Suite ürünlerini bağlayarak optimum sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT, bir TV veya soundbar sistemini kablosuz hoparlörlerle eşleştirmek için tasarlanmıştır ve daha zengin ve sürükleyici bir Dolby Atmos ses deneyimi sunar. TV veya soundbar'daki yerleşik mikrofonları kullanarak bağlı kablosuz hoparlörlerin konumunu algılar ve odanın düzenine ve hoparlör yapılandırmasına uyacak şekilde sesi optimize eder.

Dolby Atmos FLEXCONNECT uyumlu bir TV veya soundbar'a 3 veya 4 adede kadar LG Sound Suite hoparlör ve bir subwoofer bağlayarak en üst düzey Dolby Atmos ses deneyimini yaşayın. (→ Bkz. "Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları")

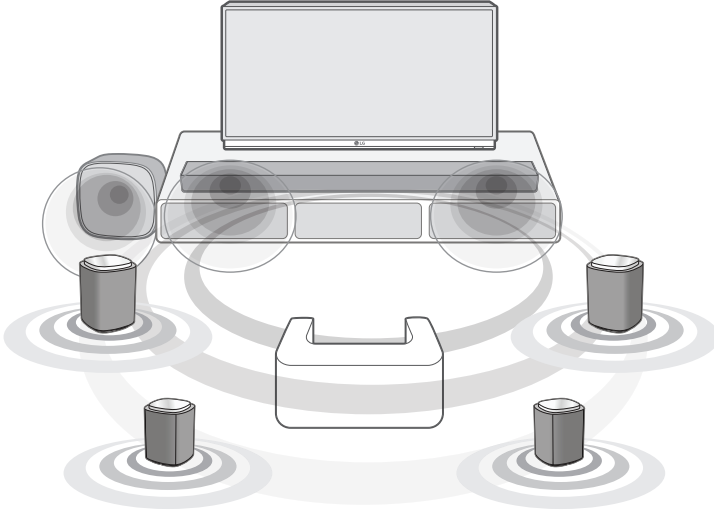

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

LG Sound Suite ürünleri

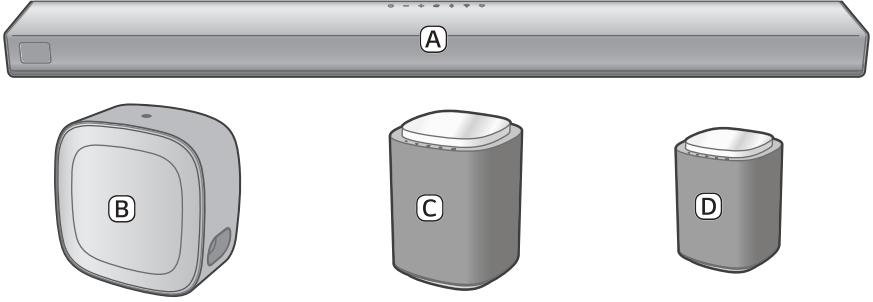

-
- A** Soundbar (LG Sound Suite H7)
 - B** Subwoofer (LG Sound Suite W7)
 - C** Hoparlör (LG Sound Suite M7)
 - D** Hoparlör (LG Sound Suite M5)

✓ Not

- LG Sound Suite ürünleri ayrı olarak satılabilir ve gösterilen tüm bileşenleri içermeyebilir. Bazı ürünlerin ayrı olarak satın alınması gerekebilir.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısını etkinleştirmek için Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli LG TV veya LG Sound Suite soundbar'a sahip olmanız ve aşağıdaki koşullardan birini sağlamanız gerekir:
 - İki veya daha fazla M5 hoparlör kullanın. (Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tek bir M5 hoparlör kullanılarak yapılandırılmaz.)
 - Bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - Bir M5 hoparlör ve bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - H7 soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi kurarken, soundbar ile TV arasında e-ARC/ARC bağlantısını kurmak için HDMI kablosunu kullanın.
 - W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın. (Ayrıntılı bağlantı talimatları için W7 kullanım kılavuzuna bakın.)
 - W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.
 - Tek bir W7 subwoofer, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarı aracılığıyla TV veya H7 soundbar'a bağlanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi kullanılamaz.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi, W7'nin konumunu otomatik olarak tanımaz.
 - **LG ThinQ uygulamasında** gösterilen W7 konumu yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek kurulum konumundan farklı olabilir. Bu, akustik performansı etkilemez, bu nedenle istediğiniz yere istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.
 - LG Sound Suite hoparlörleri ve subwoofer'ı bağlarken, TV veya soundbar'dan en az 30 cm uzağa kurun.
 - Kablosuz girişimi önlemek için soundbar veya kablosuz subwoofer, kablosuz hoparlörler ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.
-


Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu

LG ThinQ uygulamasında LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayarak Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini ayarlayın.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevini ayarlamak için LG Sound Suite ürünlerine ihtiyacınız vardır.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- Akıllı telefonunuza **LG ThinQ uygulamasını** yükleyip çalıştırın, ardından LG Sound Suite ürünlerinizi kaydedin.
- Soundbar'daki mikrofon kapalıysa Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon özelliği kullanılamaz. Soundbar'ın arkasındaki **MIC (Mikrofon)** anahtarını **AÇIK** konumuna getirin. (**KAPALI** > **AÇIK**)
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

- 1 Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği ile kullanmak istediğiniz tüm LG Sound Suite ürünlerini açın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasında Dolby Atmos FLEXCONNECT** özelliğini seçin.
- 3 [Edit Group](Grubu Düzenle) seçeneğini seçin.
- 4 Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi destekleyen ürünlerin listesi görünecektir. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin ve ardından [Save](Kaydet)'i seçin.

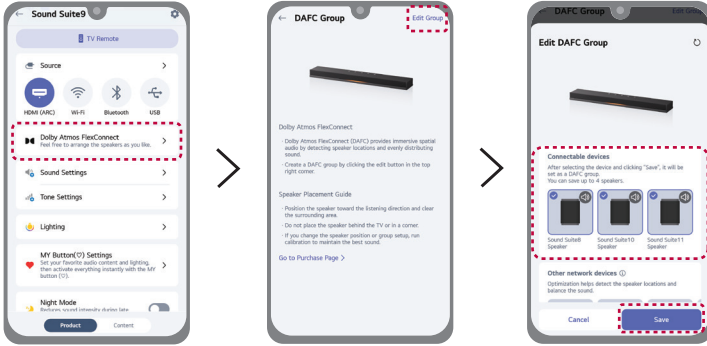

- 5 LG Sound Suite soundbar ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi ayarlayın, ardından [Next] (Sonraki)'yi seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

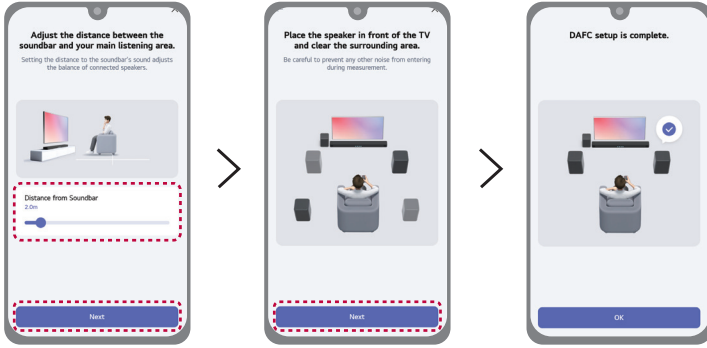


- 6 Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanar.

✓ **Not**

- LG Sound Suite Hoparlörde Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği kullanılırken yalnızca **Güç**  ve **Kaynak**  düğmeleri kullanılabilir.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini kullanırken, TV'nizin veya soundbar'ınızın ses seviyesini gerektiği gibi ayarlayın.
- Hoparlörün Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı kararsız olduğunda, aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar. Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu kontrol edin.

Dolby Atmos FLEXCONNECT Grubunu Yapılandırma (Soundbar)


Akıllı telefonunuzda **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın. Hoparlör düzeninin bulunduğu resmi seçin, ardından [Edit Group](Grubu Düzenle)'yi seçin. **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyerek, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarlarında bir ürünü gruplamak veya gruptan çıkarmak için ürünü işaretleyin veya işaretini kaldırın.

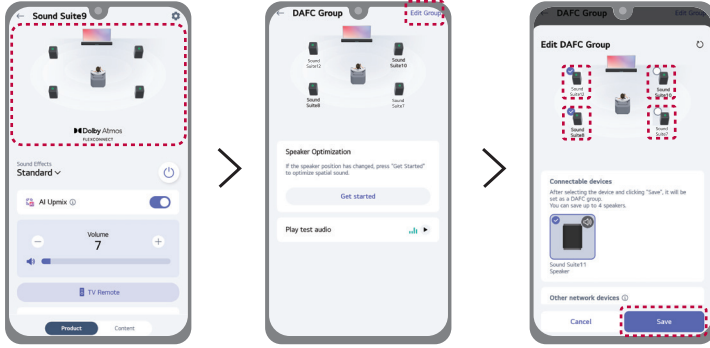

Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırla (Soundbar)

Hoparlörün konumunu değiştirirken, optimum ses performansı sağlamak için Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırlayın.



Hoparlör düzeninin bulunduğu görüntüyü seçin, ardından [Speaker Optimization](Hoparlör Optimizasyonu) içinde [Get started](Başlayın) öğesini seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

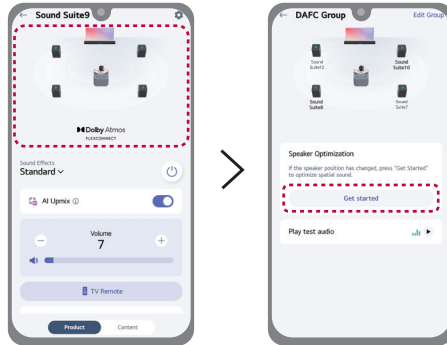

| Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları



Soundbar ile Kombinasyonlar

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 1 hoparlör

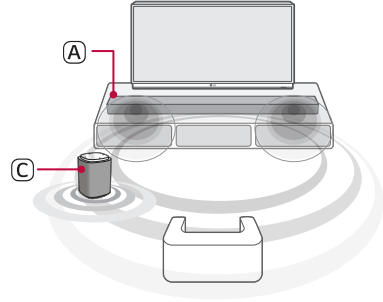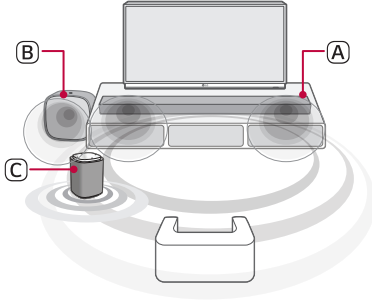


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlör (LG Sound Suite M7)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 2 hoparlör

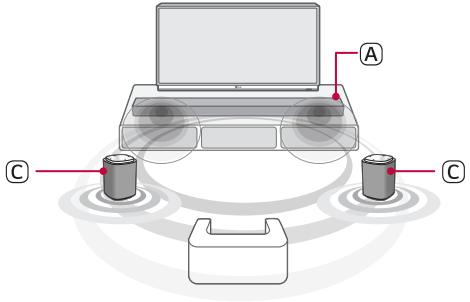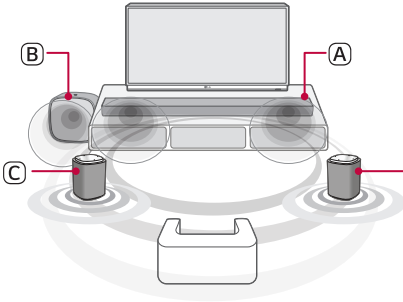


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 3 hoparlör

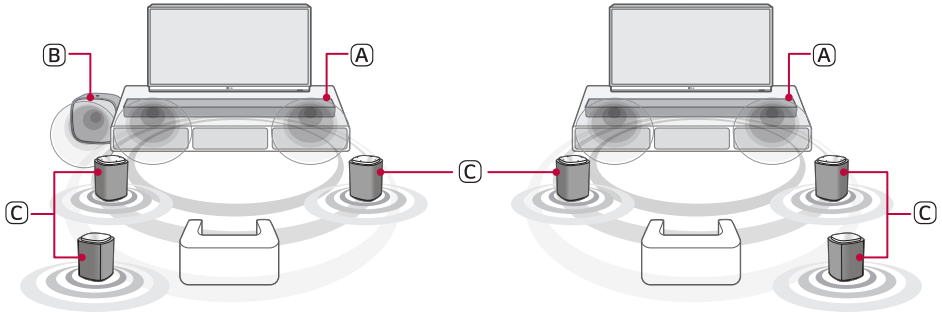

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 4 hoparlör

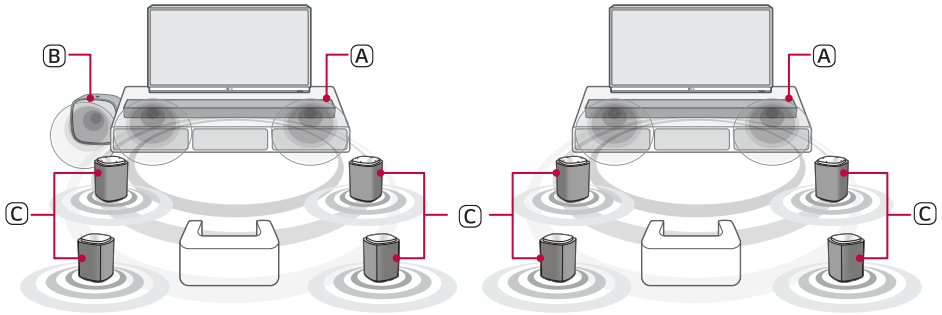

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeye yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kabloun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve mıknaatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	- Güç kablolarının ve TV gibi harici cihazlarınızın fişini üründen çekin ve tekrar takın. - Ürünü sıfırladıktan sonra akıllı telefonunuzu ve Wi-Fi ağını tekrar bağlayın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma") (Lütfen önceki ayarların kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.)
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada Ses Düzeyi   düğmesine basın. Bluetooth cihazı gibi harici bir cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses seviyesini ayarlayın. - Sessiz işlevi açık mı? - Ekran penceresinde "MUTE" ifadesi görünüyorsa, sessiz işlevi açıktır. Sesi açmak için Sessiz  düğmesine basın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Kaynak  düğmesine basın.
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	- Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. - Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. - Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. Bluetooth cihazı).

Ürünün ses düzeyi düşük	- Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. LG ThinQ uygulamasını çalıştırın, ilk ekranda [Ses ayarları] sekmesine dokunun ve [Ses çıkışı] menüsünde [DRC] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında Ayarlar düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürünün Gece Modu açıksa, Ayarlar  ve Yukarı/Aşağı düğmesine basarak kapatın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini desteklemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama")
Bluetooth cihazı eşleştiremiyor	Bluetooth cihazında Ayarlar düğmesine basın ve Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bluetooth etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. Bluetooth eşleştirmesi (bağlantı) Bluetooth cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Ağ Bağlantısı Hataları

Sorun	Çözüm
Ürün LG ThinQ uygulamasına bağlanamıyor	- Bağlantı, mikrodalga fırınlar ve tıbbi cihaz gibi kablosuz dalgaları kullanan diğer elektrikli cihazlar tarafından rahatsız edilirse, düzgün olmayabilir. Ürünü diğer ev aletlerinden 1 m uzağa kurun. - Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. - Akıllı telefonunuzun Wi-Fi fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı durumunu akıllı telefonunuzun ayarlarından kontrol edebilirsiniz. - Ürünün ve akıllı telefonun aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
Ürün Wi-Fi ağına bağlanmıyor	- Kablosuz yönlendiricinizi kapatıp tekrar açtınız mı? - Ürünü kapatın ve tekrar açın. - Yeni bir kablosuz yönlendirici kurdunuz mu? - Ürünün ağ ayarlarını yeniden yapılandırmanız gereklidir. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma") - Kablosuz yönlendiricinin ayarlarını değiştirdiniz mi? - Yönlendirici şifresi bazı özel karakterler (örneğin ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) veya ifadeler içeriyorsa, ürün bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamamız önerilir. - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamamız önerilir. - Yönlendiricinin fişini çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın. Ardından ağ geri geldikten sonra bağlanmayı deneyin. - Yönlendiricinizdeki kablosuz kanalı değiştirmek kablosuz girişimi azaltmaya yardımcı olabilir. (En yaygın yönlendiricilerin kablosuz kanalını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Tüm bilgiler için yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.) - Akıllı telefon, PC veya MAC'te IP adresini girin veya yönlendirici kurulum sayfasında oturum açmak için kurulum sihirbazı CD'sini kullanın. Bu yalnızca, yönlendirici ağı Wi-Fi veya Ethernet kablosuyla bağlandığında yapılabilir. - Kablosuz ayarlar sayfasını bulun ve 2,4 GHz / 5 GHz ağınızın kablosuz kanalını değiştirin. "Otomatik" kanalı etkinse, devre dışı bırakın ve özel bir kanal belirleyin. - Yönlendirici kanalı 2,4 GHz, kanal 6 / kanal 11 - Yönlendirici kanalı 5 GHz, kanal 48 / kanal 149 - Ayarları kaydedin ve kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın. - Güç kablosunu yönlendiriciden çıkarın, 5 saniye bekleyin ve güç kablosunu yeniden takın. Yönlendirici tamamen açıldığında, tekrar bağlanmayı deneyin.

Uygulama Hataları

Sorun	Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor	• Uygulamayı çalıştırırken hata aldınız mı? - Cihazın gücünün açık olduğundan emin olun. - Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın akıllı telefonunuzun işletim sistemini desteklediğinden emin olun. Desteklenen işletim sistemlerini doğrulamak için uygulama üreticisinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. - Uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı Google Play veya App Store'da arayın ve yan kısmında bir Güncelle düğmesinin olup olmadığını kontrol edin. Son sürüm değilse Güncelle düğmesine dokununuz. • Hata henüz çözülmediyse, yüklenen LG ThinQ uygulamasıyla başka bir akıllı telefon kullanarak bağlamayı deneyin.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü metal aksamli mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.
Dolby Atmos FlexConnect çalışmıyor	• LG Sound Suite ürünleri DFS (Dinamik Frekans Seçimi) kanallarını desteklemez. Yönlendiricinizdeki DFS kanallarını devre dışı bırakın ve yeniden bağlanmayı deneyin. DFS kanallarını devre dışı bırakma yöntemi yönlendirici üreticisine göre değişebilir, bu nedenle yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• Kaynak  düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile işlevler değişmeden kalıyor mu? • Ekran penceresinde sürekli "DEMO" yazısı mı görünüyor? - Ürün demo modunda olabilir. Demo modundan çıkmak için, soundbar üzerindeki Kaynak  düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. - Ekran penceresinde yine de "DEMO" yazısı görünüyorsa, soundbar üzerindeki Wi-Fi  düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gerekisini	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın. Ağ bekleme: 4,0 W Bekleme: 0,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık. 1200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 80 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, PCM

Giriş/Çıkış	
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	500 W RMS
Ön	40 W RMS × 2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Orta	40 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Surround (Yan)	40 W RMS × 2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Üst (Baş Üstü)	40 W RMS × 2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Üst orta (Baş Üstü)	40 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	45 W RMS × 4 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)

Sistem

Kablosuz LAN (İnternet anteni)

802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi ağı ile uyumlu

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Dolby, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Yayınlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

| Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üçüncü parti tarafından kullanıma sunulan tüm bilgiler, veriler, belgeler, yazışma, indirmeler, dosyalar, metin, resimler, fotoğraflar, grafikler, videolar, web yayınları, yayımlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içerikler ("İçerik") ve hizmetler ve sunulan unsurlar ("Hizmetler"); bunları üreten hizmet sağlayıcıların tek sorumluluğu altında sunulur.

Bu İçerik ve Hizmetlerin herhangi birinin veya tümünün durdurulması, kaldırılması ve askıya alınması kısıtlı değildir ve hizmet sağlayıcılar tarafından LG Electronics ürünleri üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetlerin kullanımı ve bunlara erişim önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlere ilişkin talepleriniz veya sorunlarınız varsa, en güncel bilgi için hizmet sağlayıcının web sitesine bakabilirsiniz. LG Electronics İçerik ve Hizmetlere ilişkin tüketici hizmetlerinden sorumlu değildir ve herhangi bir yükümlülük almaz. İçerik ve Hizmetlere ilişkin sorular ve gereksinimler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmelidir.

LG Electronics'ın herhangi bir İçerik veya Hizmet veya her İçerik veya Hizmetin değiştirilmesi, kaldırılması veya askıya alınması için sorumlu olmadığı açıktır ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanımını veya bunlara erişimi onaylamaz veya garanti etmez.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

