

LG Sound Suite AI

Wi-Fi AKTİF SUBWOOFER

Kullanım Kilavuzu


Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

W7

Hoparlör Hızlı Kılavuzu

| Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

- 1 Ürünü güç kablosunu kullanarak bağlayın. Güç otomatik olarak açılır.

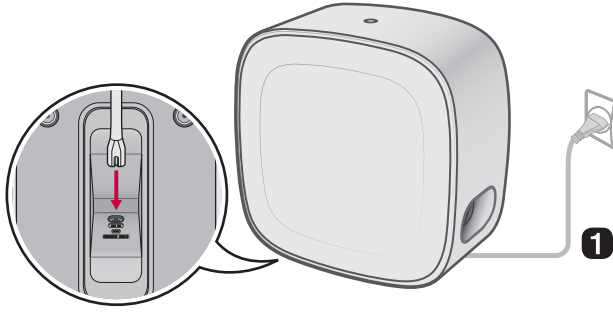

2 Ürünü Wi-Fi ağına bağlama (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma")



(Android)



(iOS)



- 1 Akıllı telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Google Play veya App Store'dan **LG ThinQ uygulamasını** yükleyin.
- 3 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.
- 4 Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

Dolby Atmos FlexConnect Destekli Cihazlarla Kullanım

LG ThinQ uygulamasının Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla karmaşık kablolarla gerek kalmadan bağlantı kurulabilir. Optimum akustik için LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayın. LG Sound Suite ürünleriyle Dolby Atmos FLEXCONNECT kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



✓ Not

- W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma")
- W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.

Hoparlör Hızlı Kılavuzu

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 5 Üst
- 7 Alt

Kurulum

- 8 Güç bağlantısı
- 9 Ek ayağın takılması

Bağlantı

- 10 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
- 12 Ürünün Sıfırlanması

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

- 13 Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında
- 16 Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu
- 19 LG TV ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu
- 21 Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları

Güvenlik Önlemleri

- 25 Güvenlik ve Yönetmelik
- 27 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 31 Sorun giderme

Ek

- 34 Teknik Özellikler
- 35 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 35 Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- 35 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 36 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Üst

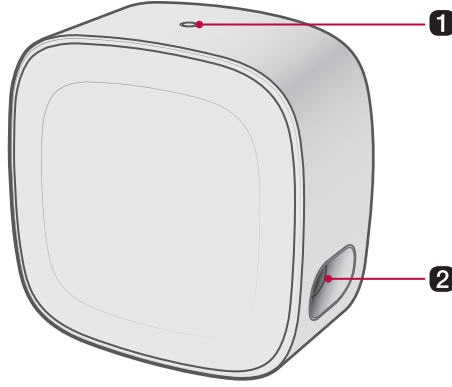

1 Düğme

- Uyku modundayken, ürünü kullanmak için **Düğme** üzerine kısa süre basın.
- Ürünü kapatırken **Düğme** 3 saniyeden fazla basılı tutarsanız, cihaz bekleme moduna geçer ve Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır.
- 15 dakika boyunca sinyal algılanmazsa, cihaz otomatik olarak Ağ Bağlantılı Bekleme moduna geçer. Sinyal alındığında tekrar açılır.

Aydınlatma göstergesi

Ürün durumunu gösterir. (→ Bkz. "Aydınlatma Göstergesi")

2 Subwoofer kanalı

Bol bas sesi için delik.

Not

Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Aydınlatma Göstergesi

Açma/Kapatma



Ürün güç kablosuyla bağlandığında, aydınlatma göstergesi kısa bir süre kehribar renginde yanar.



- O anda kapalıdır ve aydınlatma göstergesi sönmüştür.
- Ürünü kullanmaya başlamak için **Düğme**  kısa süre basın. Ürün açılır ve aydınlatma göstergesi kısa bir süre kehribar renginde yanar.



O anda bekleme modundadır ve aydınlatma göstergesi düşük parlaklıkta beyaz renkte yanar. Ürün, sinyal almaya veya ağ bağlantısı kurmaya hazırdır.

Durum



Bağlantı hazır

- Aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp söner.
- Soundbar veya TV'ye bağlandığında, **Düğme**  kısa süre basın, aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir.



Bağlı

Aydınlatma göstergesi orta parlaklıkta beyaz renkte yanar.




Bağlı Değil

- Ürün o anda TV veya soundbar'a bağlı değildir ve aydınlatma göstergesi orta parlaklıkta beyaz renkte yanıp söner.
- Bağlantı hazır durumuna geçmek için **Düğme**  kısa süre basın.

✓ Not

Bağlantı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi yalnızca ürün ağ bağlantılı bekleme modundayken veya oynatma durumundayken beyaz renkte yanar.

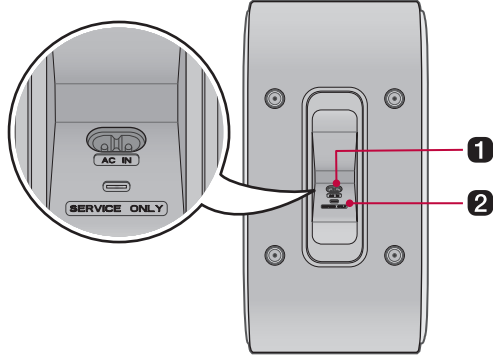

1 AC IN

Güç kablosunu takın.


2 SERVICE ONLY

Yazılım indirme konektörü.

Kurulum


| Güç bağlantısı

- 1 Güç kablosunu ürünün alt kısmındaki **AC IN** bağlantı noktasına takın ve kabloyu düzenleyin.
- 2 Ürüne takılı güç kablosunu bir prize takın. Güç otomatik olarak açılır.

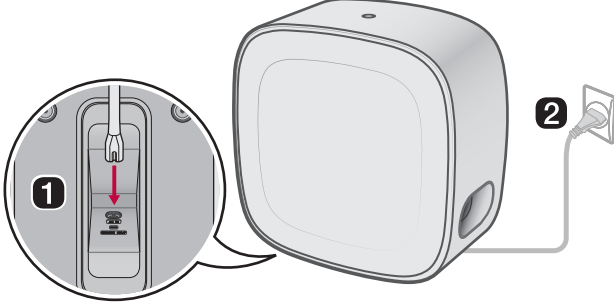

Ek ayağın takılması

Ürünü düz bir yüzeye yatırarak da kullanabilirsiniz. Ürünü düz bir yüzeye yatırarak kullanmak isterseniz, güvenli kullanım için ayağı takabilirsiniz.

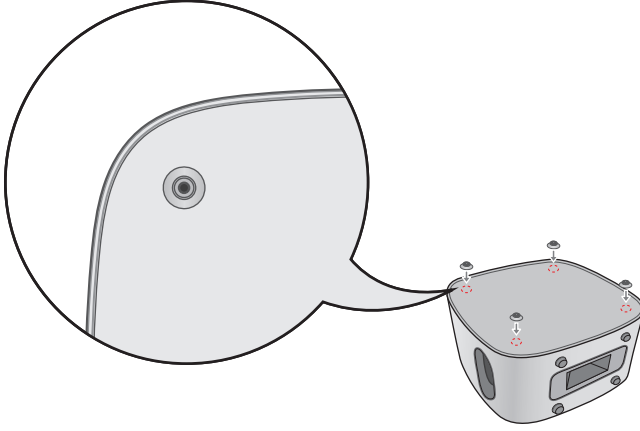

- 1 Ürünü arka tarafı yukarı bakacak şekilde sabit bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Ürünün üzerindeki belirlenen bağlantı alanını ve ayağın emme yüzeyini yumuşak bir bezle temizleyerek toz ve kirleri giderin.
- 3 Ayağı, şekilde gösterildiği gibi ürüne takın.
- 4 Ayağı, ürüne tamamen takılana kadar elinizle sıkıca bastırın.


✓ Not

- Ürünü yatay konumda kullanırken, ürünle birlikte verilen ayağı takmayı unutmayın. Ayak takılmadığında, ürün kullanım sırasında hareket edebilir ve bu da dış hasara neden olabilir veya normal çalışmasını zorlaştırabilir.
- Ürünü taşıırken sürüklemeyin veya itmeyin. Ürünü taşımak için daima kaldırın.
- Ayağı çıkarmak için parmağınızla ayağın yan tarafına hafifçe bastırarak hava girmesini sağlayın, ardından yavaşça sıyırın.
- Ayağı çıkardıktan sonra ürün üzerinde iz kalırsa, yumuşak bir bezle silin.

Bağlantı

| LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

LG ThinQ uygulaması ürünü ağa bağlayıp kontrol etmenize olanak sağlar.

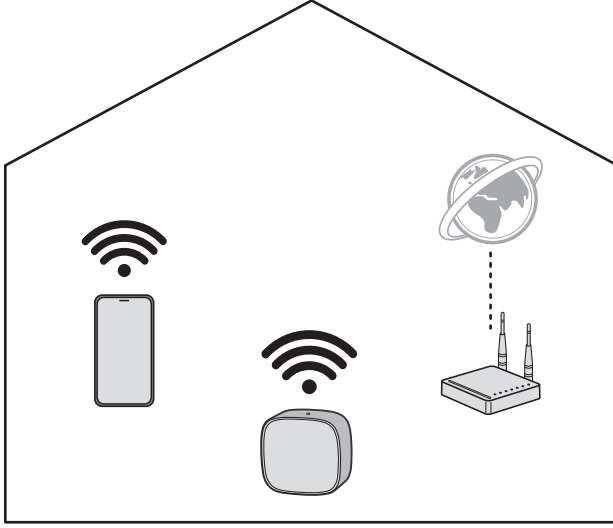


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Kablosuz yönlendiriciniz var mı?
 - Akıllı telefonunuzu ve ürünü Wi-Fi üzerinden bağlamak için internete bağlı bir kablosuz yönlendiricinizin olması gerekir.
 - Her ikisinin de aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - Kablosuz yönlendirici sinyali zayıfsa, bağlanamayabilir. Yönlendiriciyi Soundbar'a daha yakın bir yere taşıyın ve engellerden uzak şekilde tekrar yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliği etkin mi?
 - Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
 - **Bluetooth** etkinse, Wi-Fi ağına kolaylıkla bağlanabilirsiniz. **Bluetooth** devre dışıysa, ürünün **LG ThinQ uygulamasında** kaydı yapılamayabilir.
- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 16.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme

- 1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- 3 **Ekle (+)** düğmesine basın ve **LG ThinQ uygulamasını** ekran talimatlarını izleyerek **Sound Suite** soundbar'ı kaydedin.
- 4 Soundbar, **LG ThinQ uygulamasını** kaydedildikten sonra, **LG ThinQ uygulamasını** [Dolby Atmos FlexConnect] seçeneğini seçin.
- 5 [Edit Group](Grubu Düzenle) seçeneğini belirleyin.
- 6 Ürün listesinden W7'yi seçin ve ardından **LG ThinQ uygulamasını** talimatları izleyerek W7'yi soundbar'a bağlayın.

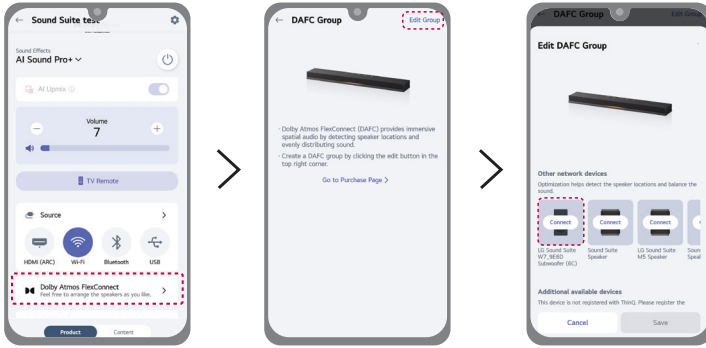

✓ Not

- W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android, Google Play, Google Home ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Yönlendirici parolası bazı özel karakterler (' " + / \ ; : _ ^ & () < > gibi) veya ifadeler içeriyorsa, Soundbar bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamanız önerilir.
- Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamanız önerilir.

| Ürünün Sıfırlanması

Ağ bağlantısı sabit değilse, sıfırlamanız gerekir. Wi-Fi ağı değiştiyse, ürünü sıfırlamanız ve akıllı telefonunuza tekrar bağlamanız gerekir.

Sıfırlama

- 1 **Düğme**  en az 10 saniye basılı tutun.
- 2 Sıfırlama işlemi sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp sönecektir.
- 3 Sıfırlama işlemi tamamlandığında, aydınlatma göstergesi kehribar rengine dönecek ve üründeki tüm kablosuz ağ ayarları silinecektir.

✓ Not

Ürünü sıfırladıktan sonra, ürünü **LG ThinQ uygulamasında** Wi-Fi üzerinden tekrar akıllı telefona bağlamanız gerekecektir.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Ürünü kapatmak için **Düğme**  yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında


LG Sound Suite bağlantısı

Bu ürün, herhangi bir alanda veya konumda optimum ses sağlamak için diğer LG Sound Suite ürünlerine bağlanabilir. Karmaşık kablolama işlemleri gerektirmeden, **LG ThinQ uygulamasındaki** Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla diğer LG Sound Suite ürünlerini bağlayarak optimum sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT, bir TV veya soundbar sistemini kablosuz hoparlörlerle eşleştirmek için tasarlanmıştır ve daha zengin ve sürükleyici bir Dolby Atmos ses deneyimi sunar. TV veya soundbar'daki yerleşik mikrofonları kullanarak bağlı kablosuz hoparlörlerin konumunu algılar ve odanın düzenine ve hoparlör yapılandırmasına uyacak şekilde sesi optimize eder.

Dolby Atmos FLEXCONNECT uyumlu bir TV veya soundbar'a 3 veya 4 adede kadar LG Sound Suite hoparlör ve bir subwoofer bağlayarak en üst düzey Dolby Atmos ses deneyimini yaşayın. (→ Bkz. "Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları")

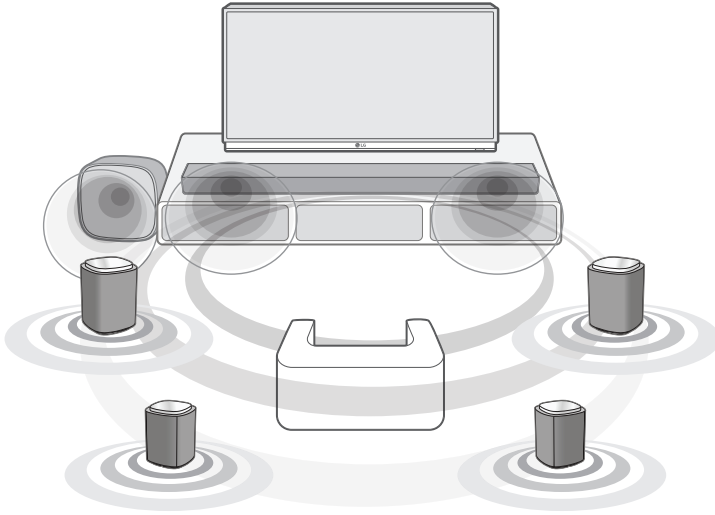

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

LG Sound Suite ürünleri

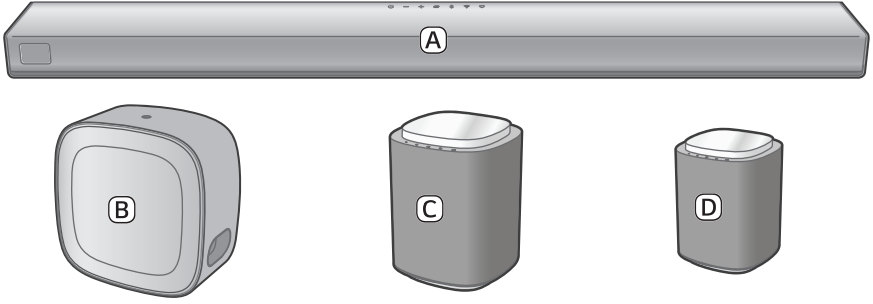

-
- A** Soundbar (LG Sound Suite H7)
 - B** Subwoofer (LG Sound Suite W7)
 - C** Hoparlör (LG Sound Suite M7)
 - D** Hoparlör (LG Sound Suite M5)

✓ Not

- LG Sound Suite ürünleri ayrı olarak satılabilir ve gösterilen tüm bileşenleri içermeyebilir. Bazı ürünlerin ayrı olarak satın alınması gerekebilir.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısını etkinleştirmek için Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli LG TV veya LG Sound Suite soundbar'a sahip olmanız ve aşağıdaki koşullardan birini sağlamanız gerekir:
 - İki veya daha fazla M5 hoparlör kullanın. (Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tek bir M5 hoparlör kullanılarak yapılandırılmaz.)
 - Bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - Bir M5 hoparlör ve bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - H7 soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi kurarken, soundbar ile TV arasında e-ARC/ARC bağlantısını kurmak için HDMI kablosunu kullanın.
 - W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın.
 - W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.
 - Tek bir W7 subwoofer, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarı aracılığıyla TV veya H7 soundbar'a bağlanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi kullanılamaz.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi, W7'nin konumunu otomatik olarak tanımaz.
 - **LG ThinQ uygulamasında** gösterilen W7 konumu yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek kurulum konumundan farklı olabilir. Bu, akustik performansı etkilemez, bu nedenle istediğiniz yere istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.
 - LG Sound Suite hoparlörleri ve subwoofer'ı bağlarken, TV veya soundbar'dan en az 30 cm uzağa kurun.
 - Kablosuz girişi önlemek için soundbar veya kablosuz subwoofer, kablosuz hoparlörler ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.
-


Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu

LG ThinQ uygulamasında LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayarak Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini ayarlayın.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevini ayarlamak için LG Sound Suite ürünlerine ihtiyacınız vardır.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- Akıllı telefonunuza **LG ThinQ uygulamasını** yükleyip çalıştırın, ardından LG Sound Suite ürünlerinizi kaydedin.
- Soundbar'daki mikrofon kapalıysa Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon özelliği kullanılamaz. Soundbar'ın arkasındaki **MIC (Mikrofon)** anahtarını **AÇIK** konumuna getirin. (( **KAPALI** >  **AÇIK**)
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

- 1 Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği ile kullanmak istediğiniz tüm LG Sound Suite ürünlerini açın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasında Dolby Atmos FLEXCONNECT** özelliğini seçin.
- 3 [Edit Group](Grubu Düzenle) seçeneğini seçin.
- 4 Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi destekleyen ürünlerin listesi görünecektir. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin ve ardından [Save](Kaydet)'i seçin.

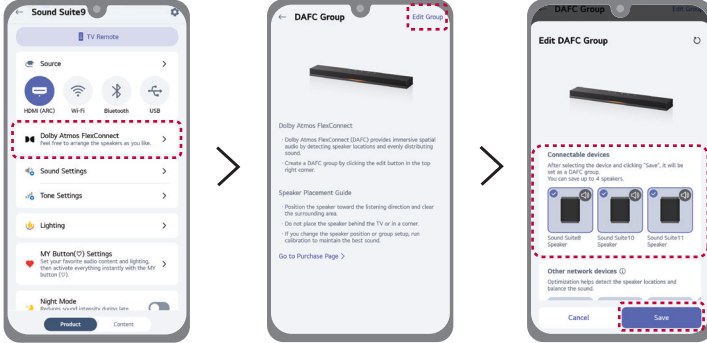

- 5 LG Sound Suite soundbar ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi ayarlayın, ardından [Next] (Sonraki)'yi seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

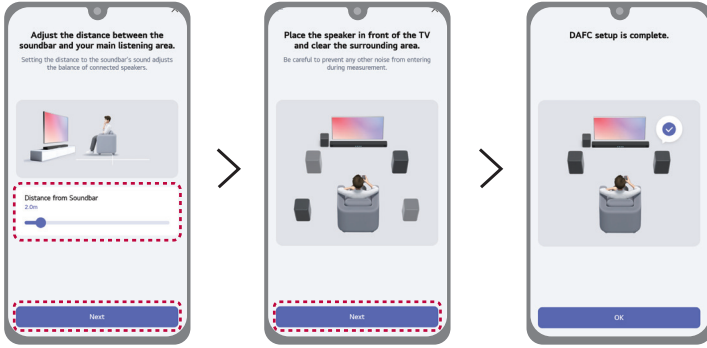


- 6 Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanar.

✓ **Not**

- LG Sound Suite Hoparlörde Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği kullanılırken yalnızca **Güç** (U) ve **Kaynak** (K) düğmeleri kullanılabilir.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini kullanırken, TV'nizin veya soundbar'ınızın ses seviyesini gerektiği gibi ayarlayın.
- Hoparlörün Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı kararsız olduğunda, aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar. Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu kontrol edin.

Dolby Atmos FLEXCONNECT Grubunu Yapılandırma (Soundbar)


Akıllı telefonunuzda **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın. Hoparlör düzeninin bulunduğu resmi seçin, ardından [Edit Group](Grubu Düzenle) 'yi seçin. **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyerek, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarlarında bir ürünü gruplamak veya gruptan çıkarmak için ürünü işaretleyin veya işaretini kaldırın.

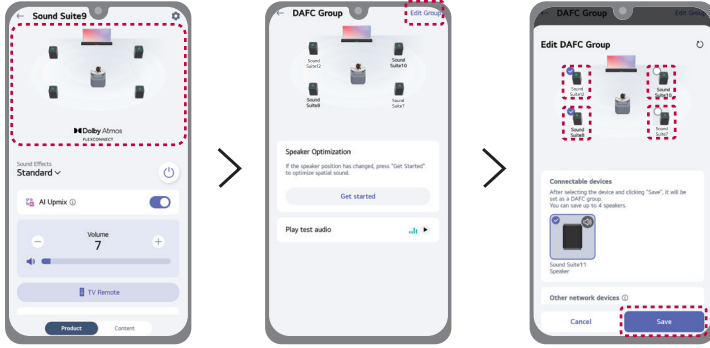

Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırla (Soundbar)

Hoparlörün konumunu değiştirirken, optimum ses performansı sağlamak için Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırlayın.

Hoparlör düzeninin bulunduğu görüntüyü seçin, ardından [Speaker Optimization](Hoparlör Optimizasyonu) içinde [Get started](Başlayın) öğesini seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

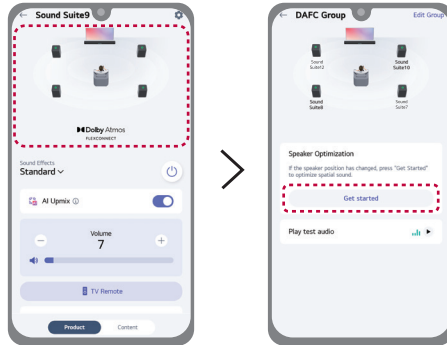

LG TV ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu

LG Sound Suite ürünlerinizi ve Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli LG TV'nizi bağlayarak Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarını yapın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevini ayarlamak için LG Sound Suite ürünlerine ihtiyacınız vardır.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- TV'nizin mikrofonu kapalıysa, Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon özelliği kullanılamaz. TV'nizin kullanım kılavuzuna bakarak mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.
- Ayrıntılı bağlantı talimatları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği ile kullanmak istediğiniz tüm LG Sound Suite ürünlerini ve TV'yi açın.
- LG Sound Suite Hoparlör: **Dolby Atmos FLEXCONNECT** modunu seçmek için aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanana kadar ürün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine birkaç kez basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir. Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp sönmüyorsa, üründeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.
LG Sound Suite Subwoofer: Aydınlatma göstergesinin beyaz renkte yanıp sönp sönmeyişini kontrol edin. Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp sönmüyorsa, üründeki **Düğme**  tuşuna kısa süre basın; aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir.



(LG Sound Suite Hoparlör)



(LG Sound Suite Subwoofer)

- TV'nizin Ayarlar menüsünden [Ses ayarları]'na gidin ve [Ses çıkışı]'nı seçin.
- [TV Hoparlörü ile Harici Hoparlör Kullan]'ı seçin.
- TV ekranında kullanılabilir harici hoparlörlerin listesi görünecektir. [Dolby Atmos FlexConnect] öğesi bulun ve seçin, ardından TV ekranındaki talimatları izleyin.



✓ Not

- LG Sound Suite Hoparlörde Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliđi kullanılırken yalnızca **Güç**  ve **Kaynak**  düğmeleri kullanılabilir.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliđini kullanırken, TV'nizin ses seviyesini gerektiđi gibi ayarlayın.
- Hoparlörün Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı dengesizse, ařađıdaki mesaj görüntülenir. Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu kontrol edin.
 - LG Sound Suite Hoparlör: Aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar.
 - LG Sound Suite Subwoofer: Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp sörer.
- Ürün TV tarafından algılanmıyorsa, ařađıdakileri yapın.
 - LG Sound Suite Hoparlör: Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda ürün üzerindeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.
 - LG Sound Suite Subwoofer: Ürün üzerindeki **Düğme**  üzerine kısa bir süre basın.

| Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları



Soundbar ile Kombinasyonlar

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 1 hoparlör

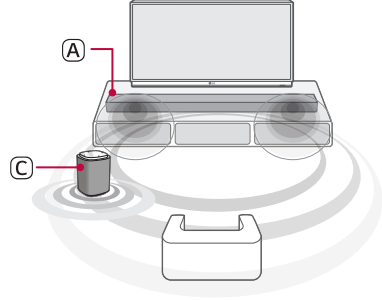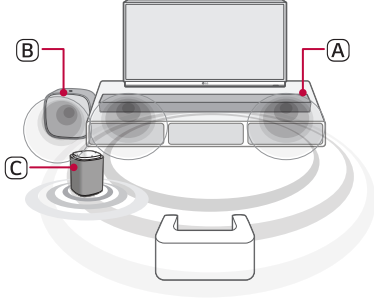


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlör (LG Sound Suite M7)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 2 hoparlör

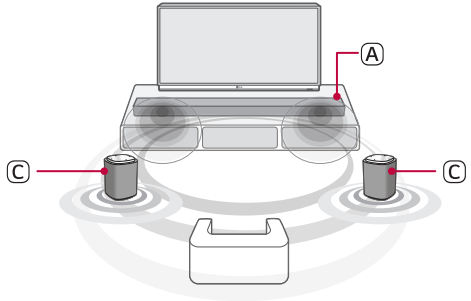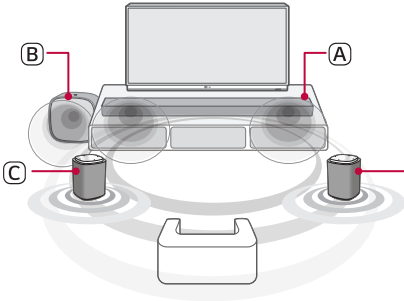


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 3 hoparlör

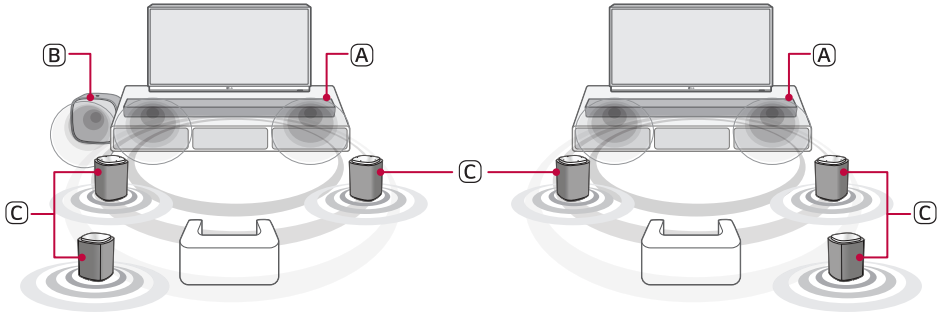

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)



Subwoofer ile/subwoofer olmadan 4 hoparlör

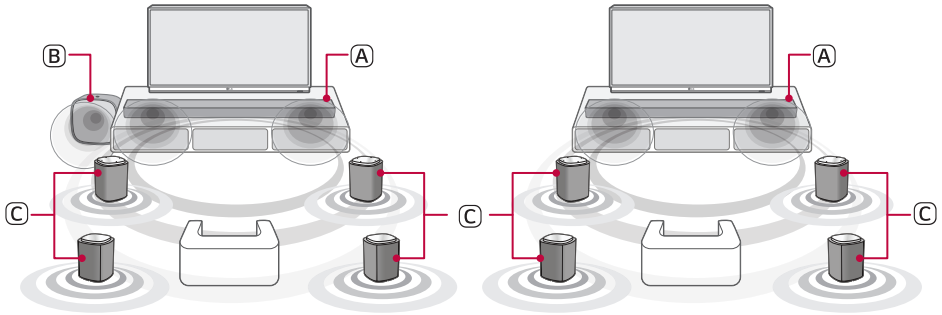

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

TV ile kombinasyon

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 1 hoparlör

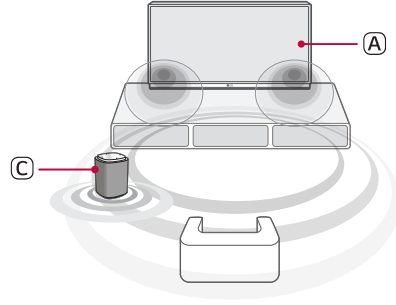
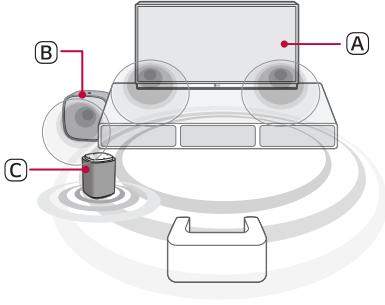


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Hoparlör (LG Sound Suite M7)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 2 hoparlör

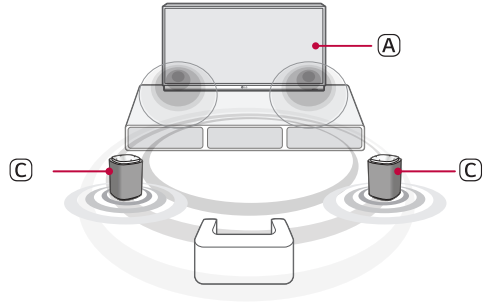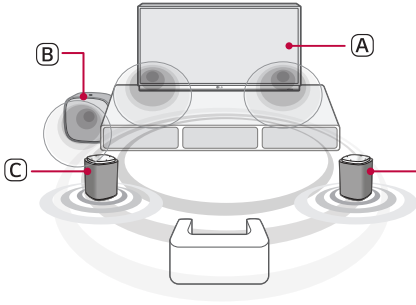


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 3 hoparlör

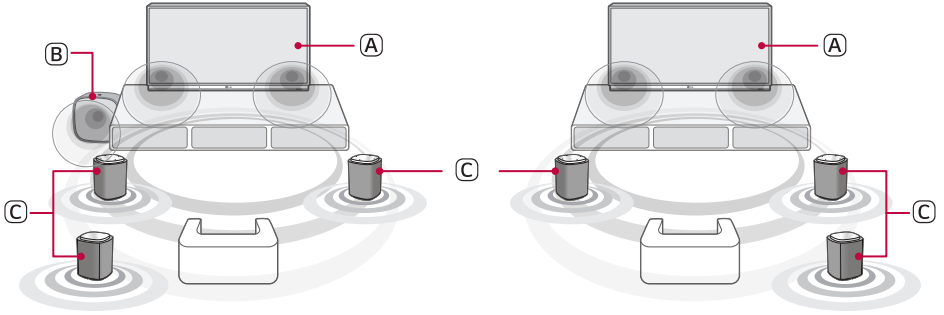

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

4 hoparlör

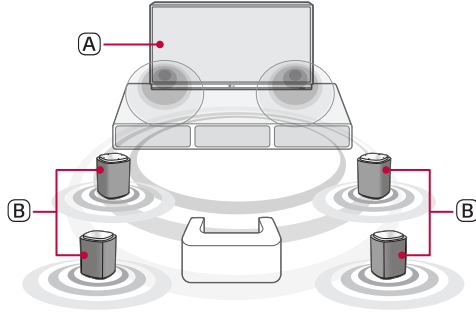

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV
- (B) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPACAĞI BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.
- Bu ünite, bazı nesneler için (Örn: Manyetik kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıslar içerir.

DİKKAT:

- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihaz, su ile temas etmemeli (damlama veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim, cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yanan mum gibi herhangi bir korumasız alev kaynağı cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için üniteyi açmayınız. Sadece nitelikli personel ile irtibata geçiniz.
- Üniteyi ısıtma cihazlarının yakınına koymayınız ya da doğrudan güneş ışığına, neme ya da mekanik şoka maruz bırakmayınız.
- Üniteyi yüksek raflar gibi sabit olmayan bir yere koymayınız. Ses titreşimi nedeniyle düşebilir.
- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayınız. (örn. Elektrikli sineklik) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt

kısımında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Bu cihazı, elektrik fişinin kolayca çıkarılıp takılabileceği bir yere kurun. Bu cihazda yangın veya herhangi bir sorun varsa, hemen fişini çekin.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeye yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşırtarak vücudunuzu hareket ettirirseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

-
- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 - Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	- Güç kablolarını üründen çıkarın, ardından tekrar takın. - Ürünü sıfırladıktan sonra akıllı telefonunuzu ve Wi-Fi ağını tekrar bağlayın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma") (Önceki ürün ayarlarının kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.)
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Aydınlatma göstergesi beyaz renkte hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.	Ürün yazılımı güncelleniyor. Güncellemeden sonra, güç otomatik olarak kapatılacak ve yeniden başlatılacaktır.

Ağ Bağlantısı Hataları

Sorun	Çözüm
Ürün LG ThinQ uygulamasına bağlanamıyor	- Bağlantı, mikrodalga fırınlar ve tıbbi cihaz gibi kablosuz dalgaları kullanan diğer elektrikli cihazlar tarafından rahatsız edilirse, düzgün olmayabilir. Ürünü diğer ev aletlerinden 1 m uzağa kurun. - Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. - Akıllı telefonunuzun Wi-Fi fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı durumunu akıllı telefonunuzun ayarlarından kontrol edebilirsiniz. - Ürünün ve akıllı telefonun aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
Ürün Wi-Fi ağına bağlanmıyor	- Kablosuz yönlendiricinizi kapatıp tekrar açtınız mı? - Ürünü kapatın ve tekrar açın. - Yeni bir kablosuz yönlendirici kurdunuz mu? - Ürünün ağ ayarlarını yeniden yapılandırmanız gereklidir. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma".) - Kablosuz yönlendiricinin ayarlarını değiştirdiniz mi? - Yönlendirici şifresi bazı özel karakterler (örneğin ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) veya ifadeler içeriyorsa, ürün bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamamız önerilir. - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamamız önerilir. - Yönlendiricinin fişini çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın. Ardından ağ geri geldikten sonra bağlanmayı deneyin. - Yönlendiricinizdeki kablosuz kanalı değiştirmek kablosuz girişimi azaltmaya yardımcı olabilir. (En yaygın yönlendiricilerin kablosuz kanalını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Tüm bilgiler için yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.) - Akıllı telefon, PC veya MAC'te IP adresini girin veya yönlendirici kurulum sayfasında oturum açmak için kurulum sihirbazı CD'sini kullanın. Bu yalnızca, yönlendirici ağı Wi-Fi veya Ethernet kablosuyla bağlandığında yapılabilir. - Kablosuz ayarlar sayfasını bulun ve 2,4 GHz / 5 GHz ağına kablosuz kanalını değiştirin. "Otomatik" kanalı etkinse, devre dışı bırakın ve özel bir kanal belirleyin. - Yönlendirici kanalı 2,4 GHz, kanal 6 / kanal 11 - Yönlendirici kanalı 5 GHz, kanal 48 / kanal 149 - Ayarları kaydedin ve kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın. - Güç kablosunu yönlendiriciden çıkarın, 5 saniye bekleyin ve güç kablosunu yeniden takın. Yönlendirici tamamen açıldığında, tekrar bağlamayı deneyin.

Uygulama Hataları

Sorun	Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor	- Uygulamayı çalıştırırken hata aldınız mı? - Cihazın gücünün açık olduğundan emin olun. - Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın akıllı telefonunuzun işletim sistemini desteklediğinden emin olun. Desteklenen işletim sistemlerini doğrulamak için uygulama üreticisinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. - Uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı Google Play veya App Store'da arayın ve yan kısmında bir Güncelle düğmesinin olup olmadığını kontrol edin. Son sürüm değilse Güncelle düğmesine dokununuz. - Hata henüz çözülmediyse, yüklenen LG ThinQ uygulamasıyla başka bir akıllı telefon kullanarak bağlamayı deneyin.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	- Ürünü metal aksamı mobilya üzerine monte etmeyin. - Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Dolby Atmos FlexConnect çalışmıyor	LG Sound Suite ürünleri DFS (Dinamik Frekans Seçimi) kanallarını desteklemez. Yönlendiricinizde DFS kanallarını devre dışı bırakın ve yeniden bağlanmayı deneyin. DFS kanallarını devre dışı bırakma yöntemi yönlendirici üreticisine göre değişebilir, bu nedenle yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Ürün çalışmıyor	Ürün demo modunda olabilir. Demo modundan çıkmak için ürün üzerindeki Düğme  yaklaşık 10 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ana etikete veya ürünün diğer tarafına bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete veya ürünün diğer tarafına bakın.
	Kapalı: 0,3 W Ağ bekleme: 2,0 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yakl. 410,0 mm x 415,0 mm x 194,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C - 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	%5 ila %80 Bağıl Nem

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Subwoofer	220 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD 10 %)

Sistem	
Kablosuz LAN (İnternet anteni)	802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi ağı ile uyumlu

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Dolby, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

| Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üçüncü parti tarafından kullanıma sunulan tüm bilgiler, veriler, belgeler, yazışma, indirmeler, dosyalar, metin, resimler, fotoğraflar, grafikler, videolar, web yayınları, yayımlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içerikler ("İçerik") ve hizmetler ve sunulan unsurlar ("Hizmetler"); bunları üreten hizmet sağlayıcıların tek sorumluluğu altında sunulur.

Bu İçerik ve Hizmetlerin herhangi birinin veya tümünün durdurulması, kaldırılması ve askıya alınması kısıtlı değildir ve hizmet sağlayıcılar tarafından LG Electronics ürünleri üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetlerin kullanımı ve bunlara erişim önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlere ilişkin talepleriniz veya sorunlarınız varsa, en güncel bilgi için hizmet sağlayıcının web sitesine bakabilirsiniz. LG Electronics İçerik ve Hizmetlere ilişkin tüketici hizmetlerinden sorumlu değildir ve herhangi bir yükümlülük almaz. İçerik ve Hizmetlere ilişkin sorular ve gereksinimler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmelidir.

LG Electronics'in herhangi bir İçerik veya Hizmet veya her İçerik veya Hizmetin değiştirilmesi, kaldırılması veya askıya alınması için sorumlu olmadığı açıktır ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanımını veya bunlara erişimi onaylamaz veya garanti etmez.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

Bu üründe yer alan GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu ortaya çıkarmak için yükümlülüğü bulunan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodu elde etmek ve ilgili tüm değinilen lisans hükümler, telif hakkı bildirimleri için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta ile talepte bulunmanız halinde, bu dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında size açık kaynak kodunu da sağlayacaktır. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkese, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketlenin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlığında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

