

LG Sound Suite AI

Wi-Fi HOPARLÖR

Kullanım Kilavuzu


Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

M7 / M5

Hoparlör Hızlı Kılavuzu

| Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

- 1 Ürünü güç kablosunu kullanarak bağlayın. Güç otomatik olarak açılır.

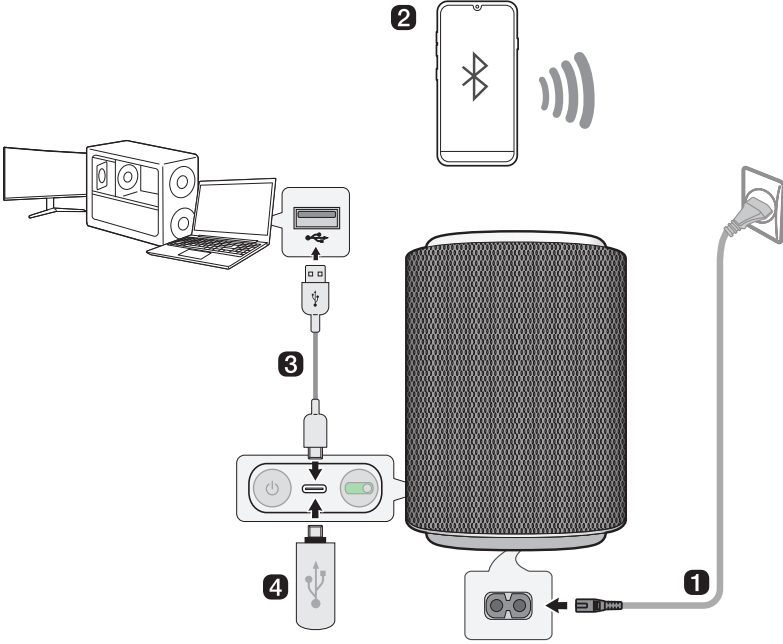

2 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama")

- 1 **Bluetooth** modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 3 "LG Sound Suite Serisi model adı"nı bulun ve seçin.
- 4 Ürün **Bluetooth** ile akıllı telefonunuza bağlandığında, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanar.
- ! Ürün, akıllı telefonunuzun **Bluetooth** aramasında görünmüyorsa, **Bluetooth** modundayken ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.

3 Ürünü USB 2.0 Kablosu kullanarak bilgisayara bağlama (→ Bkz. "USB 2.0 Kablosu ile Bağlantı")

- 1 USB-Ses modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.
- 2 Ürünü USB 2.0 kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Ürün oynatma cihazına bağlandığında, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanar.
- 4 Bilgisayarınızdaki ses çıkışı USB sesine geçirin.
- 5 Bilgisayarınızda bir müzik uygulaması seçin ve oynamayı başlatın.

4 USB'den Müzik Oynatma (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama")

- 1 USB Sürücü modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.
- 2 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Ürün USB depolama cihazına bağlandığında, aydınlatma göstergesi turuncu renkte yanar ve müzik otomatik olarak çalınır.

5 Ürünü Wi-Fi ağına bağlama (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma")



(Android)



(iOS)



- 1 Akıllı telefonunuzu Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Google Play veya App Store'dan **LG ThinQ uygulamasını** yükleyin.
- 3 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve talimatları izleyin.
- 4 Ürün akıllı telefonunuza bağlanır ve **LG ThinQ uygulaması** ile ürünü kontrol edebilirsiniz.

Dolby Atmos FLEXCONNECT kullanımı

Ürün, LG Sound Suite ürünlerine bağlanarak her odada veya konumda optimum akustik sağlar. **LG ThinQ uygulamasının** Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla karmaşık kablolarla gerek kalmadan bağlantı kurulabilir. Optimum akustik için LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayın.

LG Sound Suite ürünleriyle Dolby Atmos FLEXCONNECT kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



Not

- W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın. (Ayrıntılı bağlantı talimatları için W7 kullanım kılavuzuna bakın.)
- W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.

Hoparlör Hızlı Kılavuzu

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 6 Ön
- 10 Arka

Kurulum

- 11 Güç bağlantısı

Bağlantı

- 12 LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma
- 14 Bluetooth ile bağlama
- 16 USB 2.0 Kablosu ile Bağlantı
- 18 USB Depolama Aygıtına Bağlama
- 20 Stereo Hoparlörleri Bağlama

Oynatma

- 22 Google Asistan ile uyumlu
- 23 Apple AirPlay ile çalışır
- 24 Spotify Connect
- 24 Tidal Connect
- 25 LG Radio+

Rahatlık için çeşitli ayarlar

- 26 MY işlevini kullanma
- 27 Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı
- 29 Ses Efektlerini Kullanma
- 31 Ortam aydınlatmasını kullanma
- 32 Bekleme Modu aydınlatmasını kullanma
- 32 Ürünün Sıfırlanması
- 33 Ses/Sesli uyarı geri bildirim işlevi

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

- 34 Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında
- 37 Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu
- 40 LG TV ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu
- 42 Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları

Güvenlik Önlemleri

- 46 Güvenlik ve Yönetmelik
- 48 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 52 Sorun giderme

Ek

- 57 Teknik Özellikler
- 59 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 60 Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- 60 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 61 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

I Ön

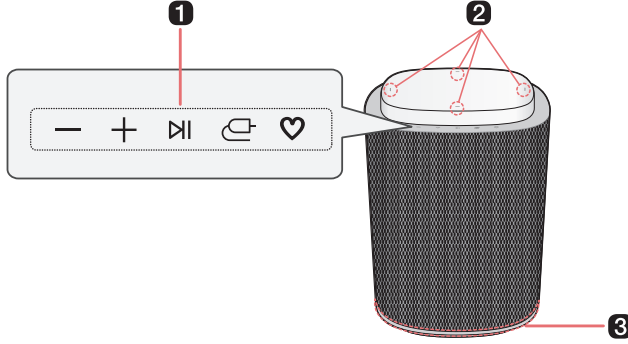

1 Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

Oynat/Duraklat

- Oynat/Duraklat: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.

Kaynak

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- Wi-Fi: Ürünü Wi-Fi üzerinden bağlar.
- **Bluetooth**: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: Ürünü Dolby Atmos FLEXCONNECT aracılığıyla diğer LG Sound Suite ürünlerine bağlar.
- USB: Ürünü bir USB 2.0 kablosu veya USB depolama cihazı aracılığıyla bağlar.

MY

- **MY** işlevlerini kullanmak için düğmeye basın. (→ Bkz. "MY işlevini kullanma") **MY** işlevlerini kullanmadan önce **LG ThinQ uygulamasında** ayarları yapın.
- Room Calibration Pro'yu kullanmak için düğmeye iki kez basın. Hoparlör sesi dinleme alanınız için optimize edilmiştir. (→ Bkz. "Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı")
- Ürünün üzerindeki **Ses Seviyesi** ve **MY** düğmelerine aynı anda basarak ortam aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. (→ Bkz. "Ortam aydınlatmasını kullanma")

2 Dahili mikrofon

Bu, Oda Kalibrasyonu Pro'yu çalıştırırken kullanılır.

3 Aydınlatma göstergesi

Hoparlörün çalışmasını ve bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Aydınlatma Göstergesi")

✓ Not

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.
 - Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.
-

⚠ DİKKAT

Oda Kalibrasyonu Pro özelliğini kullanırken, ses kalitesini optimize etme aşamasında sesin aniden daha yüksek çıkabileceğini unutmayın.

Aydınlatma Göstergesi

Açma/Kapatma



- Güç açıldığında, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanar.
- Aydınlatma göstergesinin rengi, seçilen kaynağa göre farklılık gösterebilir.




- Güç kapatıldığında, aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar.
- O anda bekleme modundadır. Ürün, sinyal almaya veya ağ bağlantısı kurmaya hazırdır.



- Güç kapatıldığında, aydınlatma göstergesi söner.
- O anda kapalıdır. Ürünü kullanmaya başlamak için **Güç**  düğmesine kısa süre basın.

Ses düzeyi kontrolü



- Sesi yükseltme: Aydınlatma göstergesi soldan sağa doğru kademeli olarak parlaklaşır.
- Sesi azaltma: Aydınlatma göstergesi sağdan sola doğru kademeli olarak kararır.
- Ses seviyesi maksimum düzeye ulaştığında, bir sesli açıklama veya sesli uyarı çalınır.

Kaynak



Wi-Fi hazır

Aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanıp söner.



Wi-Fi bağlı

Aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanar.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal connect

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify veya Tidal Connect üzerinden müzik çalarken, aydınlatma göstergesi yeşil renkte yanar.



Stereo modu hazır

Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp söner.




Stereo modu bağlı (Sol)

Aydınlatma göstergesinin sol tarafı beyaz renkte yanar.



Stereo modu bağlı (Sağ)

Aydınlatma göstergesinin sağ tarafı beyaz renkte yanar.



Dolby Atmos FLEXCONNECT hazır

- Aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp söner.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda, üründeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun; aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir.



Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlı

Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanar.

Kaynak



Bluetooth hazır

Aydınlatma göstergesi mavi renkte yanıp söner.



Bluetooth bağlı

Aydınlatma göstergesi mavi renkte yanar.



USB ses hazır/USB depolama cihazı hazır

Aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.



USB ses bağlı/USB depolama cihazı bağlı

Aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanar.



Oda Kalibrasyonu Pro devam ediyor

Aydınlatma göstergesi dinamik, çok renkli ışık animasyonları görüntüler.




Oda Kalibrasyonu Pro tamamlandı

Aydınlatma göstergesi çok renkli ışıkla yanar.

✓ Not

Bağlantı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi **LG ThinQ uygulaması** üzerinden ayarlanan ortam aydınlatma rengiyle yanacaktır.

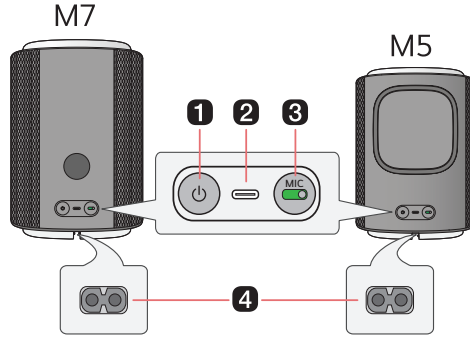

1 Güç (U)

Hoparlörü açar veya kapatır.

- Ürünü kapatırken tüm düğmelerin arka ışıkları yanana kadar **Güç (U)** düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutarsanız, Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır. Wi-Fi bağlantısını korumak için **Güç (U)** düğmesine kısa süre basarak ürünü kapatın.

2 USB Ses bağlantı noktası

Ürünü bilgisayarınıza bağlamak ve müzik çalmak için bir USB (Type-C) ses kablosu takın.

USB bağlantı noktası

Üründe müzik çalmak için bir USB (Type-C) depolama aygıtı takın.

3 MIC (Mikrofon) anahtarı

Mikrofonu açın veya kapatın.

- MIC anahtarı KAPALI konumdayken Oda Kalibrasyonu Pro işlevleri kullanılamaz.

4 AC IN

Güç kablosunu takın.


✓ Not

- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.
- Mikrofon yalnızca Oda Kalibrasyonu Pro özelliği için kullanılır, Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonu için kullanılmaz.


Kurulum

| Güç bağlantısı

- 1** Güç kablosunu ürünün alt kısmındaki **AC IN** bağlantı noktasına takın ve kabloyu düzenleyin.

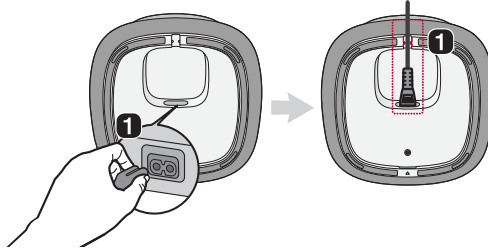


- 2** Ürüne takılı güç kablosunu bir prize takın. Güç otomatik olarak açılır.

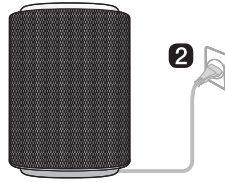

Bağlantı

LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma

LG ThinQ uygulaması ürünü ağı bağlayıp kontrol etmenize olanak sağlar.

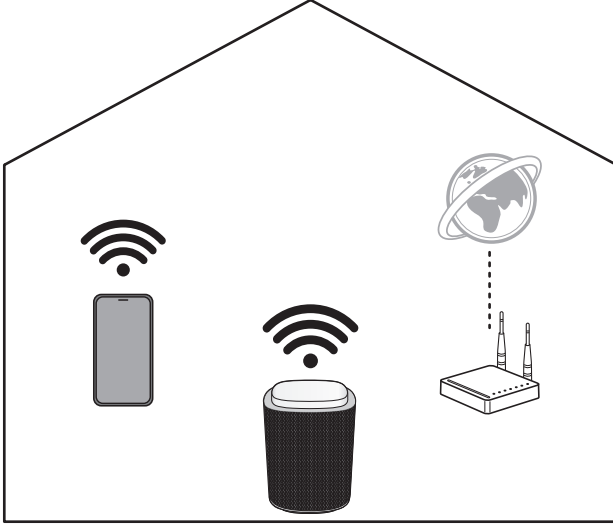

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Kablosuz yönlendiriciniz var mı?
 - Akıllı telefonunuzu ve ürünü Wi-Fi üzerinden bağlamak için internete bağlı bir kablosuz yönlendiricinizin olması gerekir.
 - Her ikisinin de aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - Kablosuz yönlendirici sinyali zayıfsa, bağlanamayabilir. Yönlendiriciyi Soundbar'a daha yakın bir yere taşıyın ve engellerden uzak şekilde tekrar yerleştirin.
- Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliği etkin mi?
 - Akıllı telefonunuzda **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
 - **Bluetooth** etkinse, Wi-Fi ağına kolaylıkla bağlanabilirsiniz. **Bluetooth** devre dışıysa, ürünün **LG ThinQ uygulamasında** kaydı yapılamayabilir.
- **LG ThinQ uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 9.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 16.0 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

LG ThinQ uygulamasını yükleme ve ürünü kaydetme

- 1 Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG ThinQ uygulamasını** arayın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın ve hesabınızla uygulamaya giriş yapın. Hesabınız yoksa yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz.
- 3 **LG ThinQ uygulamasında ekle (+)** düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyerek **Sound Suite** ürünlerinizi kaydedin.

✓ Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android, Google Play, Google Home ve Google Cast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Yönlendirici parolası bazı özel karakterler (` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < > gibi) veya ifadeler içeriyorsa, Soundbar bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamanız önerilir.
- Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamanız önerilir.

Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin. Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.

- 1 Ürünü açın.
- 2 **Bluetooth** modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanıp söner. Aydınlatma göstergesi mavi renkte yanıp sönmüyorsa, **Bluetooth** modundayken **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun. **Bluetooth** tarama ve bağlantı, akıllı telefonunuz aracılığıyla 1 dakika boyunca kullanılabilir.



- 3 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar**  /  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.
- 4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. ( **Kapalı** >  **Açık**)
- 5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG Sound Suite Serisi model adı"nı bulun ve seçin.

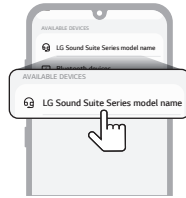

- 6 Ürün **Bluetooth** ile akıllı telefona bağlandığında, aydınlatma göstergesi mavi renkte yanar.
- 7 "LG Sound Suite Serisi model adı" ürününü bulamıyorsanız, akıllı telefonunuzda **Bluetooth**'u kapatıp tekrar açın.
- 8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.

✓ **Not**

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
 - Ürün bir **Bluetooth** cihazına bağlı değilse, aydınlatma göstergesinin ortası mavi renkte yanar. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
 - Ürün, akıllı telefonunuzun **Bluetooth** aramasında görünmüyorsa, **Bluetooth** modundayken ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.
 - **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
-

| USB 2.0 Kablosu ile Bağlantı


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Bu ürün UAC** (USB Ses Sınıfı) özelliğini destekleyen oyun bilgisayarları, dizüstü bilgisayarlar veya oyun konsoluyla* birlikte kullanılabilir.
 - Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar: UAC 2.0 ile
 - Oyun konsolu (PlayStation 4/5): UAC 1.0 desteği
- * Hoparlör ve cihaz (PS4/PS5/PC vb.) USB kablosuyla bağlandığında ses çıkışı yoksa, **LG ThinQ uygulamasında** UAC 2.0 seçeneğini kapatın. Yapılandırılan ayarları uygulamak için **Güç**  düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutarak ürünü kapatın, ardından tekrar açın.
- ** UAC (USB Ses Sınıfı): USB arayüzünü kullanan dijital ses bağlantısı standardıdır. Desteklenen hız ve veri boyutu sürüme göre (1.0 ve 2.0) farklılık gösterir.
- UAC'yi (USB Ses Sınıfı) destekleyen cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak düzgün çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için cihaz üreticinizle iletişime geçin.
- Hoparlörün bilgisayar özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - Windows İşletim Sistemi: 10 sürüm 20H2
 - MAC İşletim Sistemi: 11.2 sürümü
 - Hoparlörü bu sürümle veya üzeri bir sürüm ile kullanmanız önerilir.
- USB C - USB C kablo ile bir monitörün veya bazı akıllı telefonların hoparlöre bağlanması ses çıkmaması ile sonuçlanabilir.

- 1 USB-Ses modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.



- 2 Ürünü USB 2.0 kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

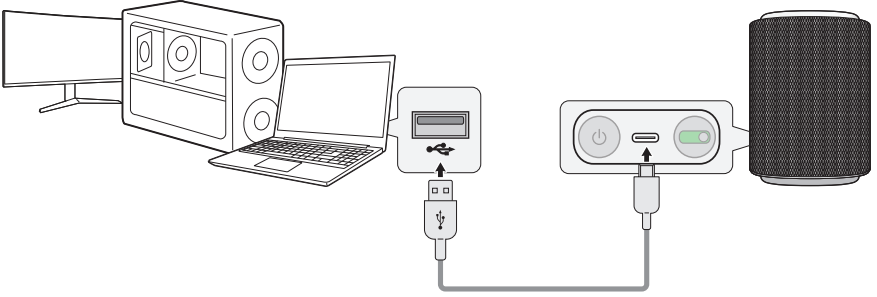

- 3 Ürün oynatma cihazına bağlandığında, aydınlatma göstergesi kısa bir süre kehribar renginde yanar ve ardından **LG ThinQ uygulaması** üzerinden ayarlanan ortam aydınlatma rengine geçer.
- 4 Bilgisayarınızdaki ses çıkışını USB Sesine geçirin.
- 5 Bilgisayarınızda bir müzik uygulaması seçin ve oynamayı başlatın.

✓ Not

- USB 2.0 kablunuz yoksa, ayrı olarak satın alın.
- USB-Ses modunu kullanırken, USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantıyı destekleyen 1,2 m veya daha kısa, USB-IF sertifikalı bir kablo kullanılması önerilir.
- Sertifikalı olmayan veya 1,2 metreden daha uzun bir USB 2.0 kablosu kullanılması, çalışma kararlılığının azalmasına neden olabilir.

USB Depolama Aygıtına Bağlama


Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.

Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

- 1 USB Sürücü modunu seçmek için ürünün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanana kadar tekrar tekrar basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi kehribar renginde yanıp söner.



- 2 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.
 - USB depolama cihazında USB-C bağlantı noktası yoksa, bir USB-C adaptörü gerekir.
 - Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
 - Ürün, yalnızca standart USB flash sürücülerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrı bir aygıt sürücüsünün yüklenmesini gerektiren herhangi bir USB depolama aygıtına, USB tipi MP3 çalar, harici HDD veya kart okuyucuya bağlanamaz.

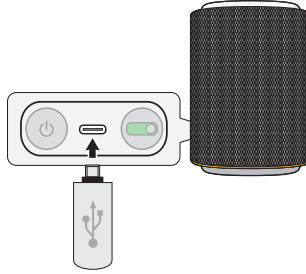

- 3 Ürün USB depolama cihazına bağlandığında, aydınlatma göstergesi kısa bir süre kehribar renginde yanar ve ardından **LG ThinQ uygulaması** üzerinden ayarlanan ortam aydınlatma rengine geçer. Ardından müzik otomatik olarak çalmaya başlar.
 - Oynat/Duraklat: **Oynat/Duraklat**  düğmesine basın.
 - Sonraki müziğe geçiş: **Oynat/Duraklat**  düğmesine hızlıca iki kez basın.
 - Önceki müziğe geçiş: **Oynat/Duraklat**  düğmesine hızlıca üç kez basın.

✓ Not

- USB depolama aygıtlarını takip çıkarmayı kolaylaştırmak için ayrı bir uzatma kablosu satın almanız önerilir.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.
- Bu ürünün USB bağlantı noktasını yalnızca medya dosyası oynatmak için kullanın. Harici cihazları USB bağlantı noktası ile şarj edemezsiniz.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- USB flash aygıtı

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Stereo Hoparlörleri Bağlama

Hoparlör bağlama özelliğini kullanarak stereo hoparlörleri bağlayabilirsiniz.


Stereo modu

Stereo modu, aynı iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Aynı iki hoparlör gereklidir. (Ör. İki M7 ünitesi veya iki M5 ünitesi)
- **LG ThinQ uygulamasını** akıllı telefonunuza yükleyin ve ekrandaki talimatları izleyerek ürünü kaydedin. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma")

- 1 **LG ThinQ uygulamasında** [Stereo Mode](Stereo Mod) seçeneğini seçin.
- 2 [Stereo Mode](Stereo Mod) seçeneğini seçin ve kalan hoparlörleri sırayla bağlayın.

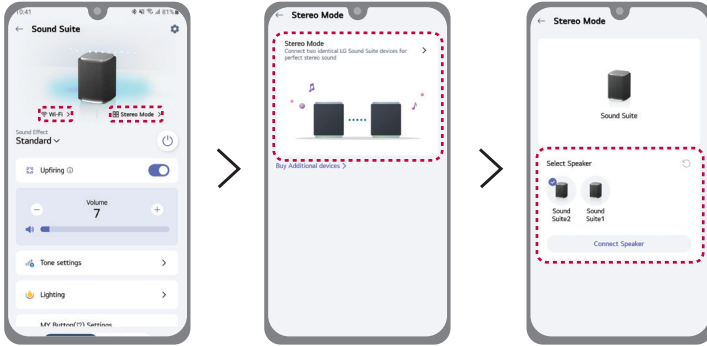

3 Hoparlörlerde aydınlatma göstergesini görebilirsiniz.

- Ana hoparlör: Aydınlatma göstergesinin sol tarafı beyaz renkte yanar, **Kaynak**  düğmesinin arka ışığı beyaz renkte yanar ve hoparlörün sol kanalından ses verilir.
- Diğer hoparlör: Aydınlatma göstergesinin sağ tarafı beyaz renkte yanar ve hoparlörün sağ kanalından ses verilir.

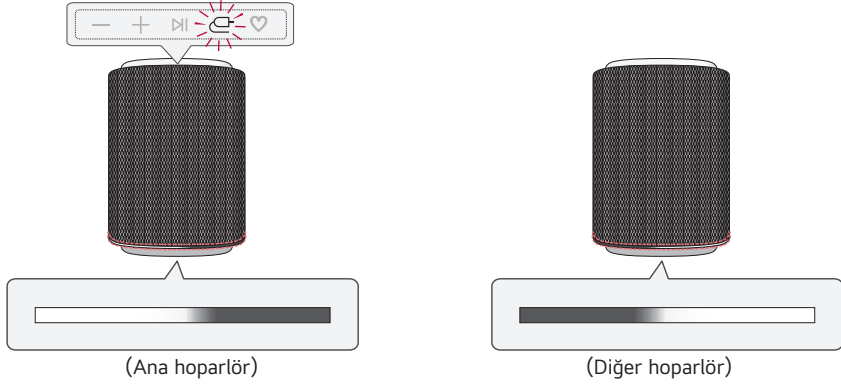

Not

- Stereo modunu kullanırken, **LG ThinQ uygulaması** aracılığıyla hoparlörün sol ve sağ kanal konumlarını değiştirebilirsiniz.
- Stereo modu bağlantısı sırasında Dolby Atmos FLEXCONNECT moduna geçerseniz, Stereo modu otomatik olarak kapatılır.
- **LG ThinQ uygulamasını** kullanarak veya ürünü sıfırlayarak Stereo modunu kapatabilirsiniz. Stereo modu, gücü kapatıp açarak veya güç kablosunu çıkarıp yeniden takarak kapatılamaz. Stereo modundayken gücü kapatıp tekrar açsanız bile, ürün otomatik olarak aynı moda yeniden bağlanacaktır.
- Ağ ortamına bağlı olarak bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Stereo modunu kullanırken, diğer hoparlörlerin işlevleri ve durumu ana hoparlörle senkronize edilir. (Ses seviyesi, Sesli uyarılar, Otomatik Güç Yönetimi, Uyku Zamanlayıcı, Ortam aydınlatması, Bekleme Modu aydınlatması)

Oynatma

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Bazı özellik, teknik özellik, uygulama, hizmet ve/veya içeriklerin ("Özellikler") bazı ülkelerde mevcut olmayabileceğini göz önünde bulundurun. Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir ve haber verilmeden değiştirilebilir. Özellikler bazı dillerde mevcut olmayabilir. Ülkelere göre hizmet durumunu öğrenmek için lg.com adresini ziyaret edin.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT ile bağlandığında veya Stereo modunda 'Diğer' ürüne ayarlandığında, Google Cast, AirPlay, Spotify veya Tidal kullanılırken ürün bulunamayabilir.

| Google Asistan ile uyumlu

Cihazınızı Google Assistant yardımıyla yalnızca sesinizi kullanarak kontrol edin.

Eğer Google Cast bulunan uyumlu bir Google Assistant cihazınız varsa bu cihazı Google Home uygulamanıza ekleyebilirsiniz. Böylece müziği oynatabilir, atlayabilir veya durdurabilir ve ses düzeyini değiştirebilirsiniz; yalnızca Google Assistant'a sorun.

Gereksinimler

- Google Asistan'ın etkinleştirildiği cihaz (Ayrı Satılır)
- Bu ünite internete bağlanmalıdır.
- Bu ünite **Google Home** uygulamasında kaydedilmelidir.



Google Cast™ Kullanımı

Telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızda Google Cast'in etkin olduğu yüzlerce uygulamayı kullanarak bu üründe favori müziğinizi dinleyebilirsiniz.



Önceden bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalarda **Yayınla** düğmesine dokunmanız yeterlidir. Yeni oturum açma veya indirme işlemleri gerekmez. Arama yapmak, oynatmak, duraklatmak ve ses düzeyini evde her yerden açmak için telefonunuzu kullanın.

Yayın yapabileceğiniz Google Cast özellikli uygulamaların listesi de dahil olmak üzere Google Cast hakkında daha fazla bilgi için g.co/cast/audio adresini ziyaret edin

Google Cast'in etkin olduğu diğer hoparlörler ile çoklu oda kurulumu için **Google Home** uygulamasını indirin.

| Apple AirPlay ile alıřır

Bu rn AirPlay zerinden iOS cihazınızdan mzik dinlemenize olanak tanır.

✓ Not

- Bu rnn ve iOS cihazınızın aynı Wi-Fi ağına baėlı olduėundan emin olun.
- iOS cihazınızın iOS 11.4 veya zeri bir srm alıřtırdıėından emin olun.
- Birden fazla hoparlre akıř saėlamak iin AirPlay 2 etkin hoparlrler gerekir.

AirPlay zerinden mzik dinleme

- 1 iOS cihazınızda bir mzik alar uygulaması veya Kontrol Merkezi'ni aın.
- 2 AirPlay (📶) zerine dokunun.
- 3 Mzik dinlemek iin rnnz sein. Bir veya birden fazla AirPlay 2 etkin hoparlr seebilirsiniz.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ve iPhone® ABD ve diėer lkelerde kayıtlı Apple Inc., řirketinin ticari markalarıdır.

"Apple ile alıřır" rozeti, bir aksesuarın rozette belirtilen teknoloji ile zel olarak alıřmak zere tasarlandıėı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karřılamak zere geliřtirici tarafından onaylanmıřtır.

Bu AirPlay 2 etkin hoparlr kontrol etmek iin iOS 11.4 veya zeri srm gereklidir.

| Spotify Connect

Telefon, tablet veya bilgisayarını Spotify için uzaktan kumanda olarak kullan. Nasıl yapacağını öğrenmek için [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) adresine git.



Spotify Yazılımının tabi olduğu üçüncü parti lisanslar buradadır: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect


Telefon, tablet veya bilgisayarınızı Tidal için uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için [tidal.com/connect](https://www.tidal.com/connect) adresine gidin.



LG Radio+

LG ThinQ uygulaması ile radyo ve podcast dinleyebilirsiniz.

LG ThinQ uygulama ekranının altındaki [Contents](İçerikler) sekmesini seçerek LG Radio+ servisini kullanın.

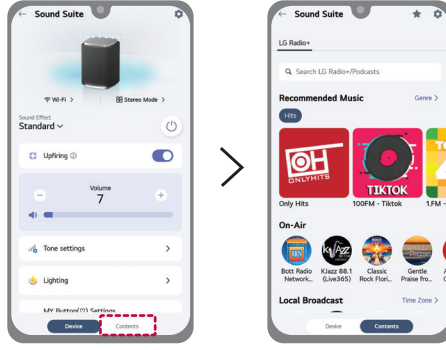

Rahatlık için çeşitli ayarlar

I MY işlevini kullanma

MY işlevi müziğinizi hızlı ve kolay bir şekilde çalmanızı sağlar.

- 1 **LG ThinQ uygulamasında MY** işlevini ayarlayın. Bir çalma listesi ve ses seviyesi ayarlamak için talimatları izleyin.
- 2 **MY**  düğmesine basın.



✓ Not

- **MY** işlevini kullanmak için medya erişim izni verin.
- Aşağıdaki durumlarda aydınlatma göstergesi beyaz yanıp söner:
 - **LG ThinQ uygulamasında MY** işlevi ayarlanmamış.
- **MY**  düğmesi aşağıdaki koşullarda düzgün çalışmayabilir:
 - Hoparlöre bağlı cihaz ağa bağlı değil.
 - **MY** işlevine atanan müzik akış hizmetinde hesap yok.
 - Medya erişim izinleri devre dışı.
 - **LG ThinQ uygulamasında MY** işlevi ayarlanmamış.

Oda Kalibrasyonu Pro'nun Kullanımı

Bu teknoloji, üründen gelen sesi analiz etmenizi ve ses ayarlarının ince ayarını yapmanızı sağlar. Oda Kalibrasyonu Pro işlemini başlattığınızda, ürünün beklenenden daha yüksek bir ses verebileceğini unutmayın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Mikrofon kapalıysa, Oda Kalibrasyonu Pro özelliği kullanılamaz. Ürünün arkasındaki **MIC (Mikrofon)** anahtarını AÇIK konumuna getirin. (( KAPALI >  AÇIK)
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

Üründe Oda Kalibrasyonu Pro'yu kullanma


- 1** MY  düğmesine iki kez basın.
- 2** Ürünün üzerindeki aydınlatma göstergesi dinamik, çok renkli ışık animasyonları gösterir ve Oda Kalibrasyonu Pro otomatik olarak başlar.
- 3** Bir süre sonra, ürünün üzerindeki aydınlatma göstergesi çok renkli ışıklar gösterir ve Oda Kalibrasyonu Pro tamamlanır.



>




>



LG ThinQ uygulamasında Oda Kalibrasyonu Pro'yu kullanma

- 1 LG ThinQ uygulamasında **Ayarlar**  düğmesini seçin.
- 2 **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Başlat) seçeneğini seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** ekran talimatlarını izleyin.

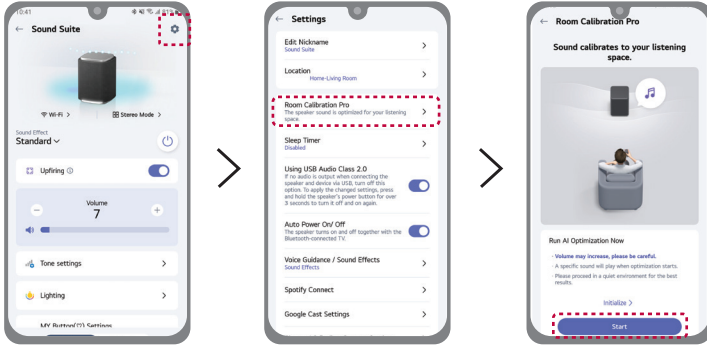

✓ Not


Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevi etkinken Oda Kalibrasyonu Pro özelliği kullanılamaz.

| Ses Efektlerini Kullanma

Upfiring Kullanımı(Upfiring)

Upfiring özelliğini **LG ThinQ uygulamasında** kullanabilirsiniz.

Upfiring, sanal hoparlör kanalları ekleyerek ses kalitesini iyileştiren bir teknolojidir.

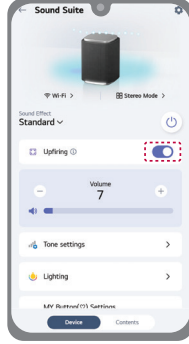


✓ Not

AI Sound Pro ses efekti kullanıldığında, Upfiring özelliği devre dışı bırakılmaz.

Çeşitli Ses Efektlerini Kullanma

LG ThinQ uygulamasında çeşitli ses efektleri seçebilirsiniz.

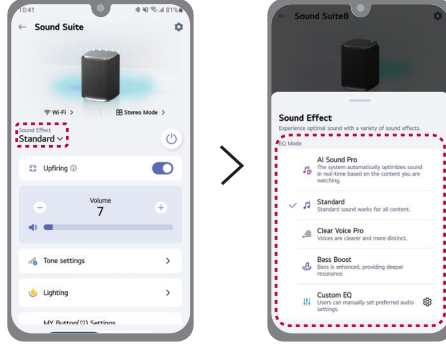

Ses efektleri	Açıklama
AI Sound Pro	Yapay zeka, içeriğinize en uygun ses ayarlarını seçer.
Standard	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Clear Voice Pro	Seslerin netliğini artırır.
Bass Boost(Bas Artırma)	Bas sesler zenginleştirilir.
Custom EQ(Özel EQ)	Ses efektini kişisel tercihinize göre özelleştirebilirsiniz.

Ortam aydınlatmasını kullanma

Ortam aydınlatması daha sürükleyici bir atmosfer yaratır.


Üründe ortam aydınlatmasını kullanma

Ürünün üzerindeki **Ses Seviyesi**  ve **MY**  düğmelerine aynı anda basarak ortam aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Ortam aydınlatmasının rengi ve parlaklığı **LG ThinQ uygulaması** üzerinden ayarlanabilir. Aşağıdaki bilgilere bakın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulamasında ortam aydınlatmasını kullanma")



LG ThinQ uygulamasında ortam aydınlatmasını kullanma

LG ThinQ uygulamasını kullanarak ortam aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Ortam aydınlatmasını açtıktan sonra, istediğiniz rengi ve parlaklığı ayarlayın.

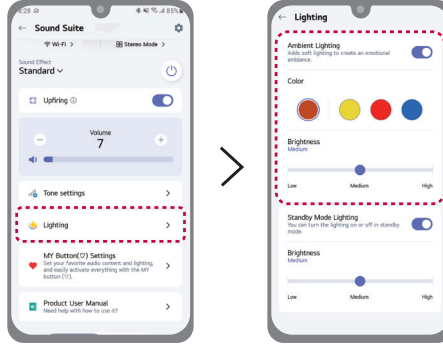


✓ Not

- Ortam aydınlatması özelliği, müzik çalma durumuna bakılmaksızın tüm işlevlerde kullanılabilir.
- Aydınlatma göstergesi, ortam aydınlatmasından önceliklidir.
- Ortam aydınlatma özelliği açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Işıklıdırmanın parlaklığı göz kamaştırıyorsa oda ışıklarını açın veya ortam aydınlatmasını kapatın

Bekleme Modu aydınlatmasını kullanma

LG ThinQ uygulamasını kullanarak bekleme modu aydınlatmasını açıp kapatabilir ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

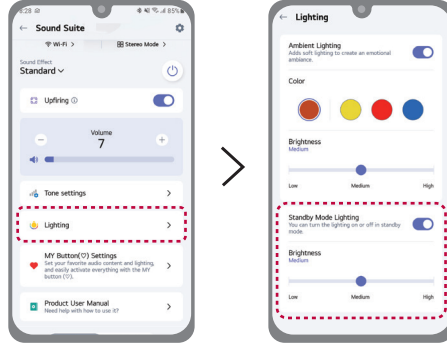

Ürünün Sıfırlanması

Ağ bağlantısı sabit değilse, sıfırlamanız gerekir. Wi-Fi ağı değiştiyse, ürünü sıfırlamanız ve akıllı telefonunuza tekrar bağlamanız gerekir.

Sıfırlama

- 1 Sesli bir sinyal duyana kadar ürünün **Güç** (🔌) düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun.
- 2 Tüm düğme arka ışıkları dört kez yanıp söner ve ürünün tüm kablosuz ağ ayarları ve ses yapılandırmaları silinir.

✓ Not

Ürünü sıfırladıktan sonra, ürünü **LG ThinQ uygulamasında** Wi-Fi üzerinden tekrar akıllı telefona bağlamanız gerekecektir.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Güç (🔌) düğmesini 3 saniye veya daha fazla basılı tutarak ürünü kapatın.

| Ses/Sesli uyarı geri bildirim işlevi

Bir işlev veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu sesli açıklama (yalnızca İngilizce ses) veya sesli uyarılarla bildirilir.

LG ThinQ uygulamasını kullanarak sesli açıklama veya sesli uyarılar arasında geçiş yapabilir veya bu işlevi kapatabilirsiniz.

✓ Not

- Sesli açıklama/Sesli uyarı geri bildirimi ve ürün ses seviyesi, 7 ila 13 arasında birlikte çalışır. Ancak sesli açıklama/sesli uyarı geri bildirim seviyesi 7'nin altına veya 13'ün üstüne ayarlanamaz.
 - Sesli açıklama/sesli uyarı geri bildirimi esnasında, sesli açıklama/sesli uyarı geri bildirim harici tüm sesler geçici olarak düşük duruma gelir.
-

Dolby Atmos FLEXCONNECT Kullanımı

Dolby Atmos FLEXCONNECT Hakkında


LG Sound Suite bağlantısı

Bu ürün, herhangi bir alanda veya konumda optimum ses sağlamak için diğer LG Sound Suite ürünlerine bağlanabilir. Karmaşık kablolama işlemleri gerektirmeden, **LG ThinQ uygulamasındaki** Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarları aracılığıyla diğer LG Sound Suite ürünlerini bağlayarak optimum sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT, bir TV veya soundbar sistemini kablosuz hoparlörlerle eşleştirmek için tasarlanmıştır ve daha zengin ve sürükleyici bir Dolby Atmos ses deneyimi sunar. TV veya soundbar'daki yerleşik mikrofonları kullanarak bağlı kablosuz hoparlörlerin konumunu algılar ve odanın düzenine ve hoparlör yapılandırmasına uyacak şekilde sesi optimize eder.

Dolby Atmos FLEXCONNECT uyumlu bir TV veya soundbar'a 3 veya 4 adede kadar LG Sound Suite hoparlör ve bir subwoofer bağlayarak en üst düzey Dolby Atmos ses deneyimini yaşayın. (→ Bkz. "Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları")

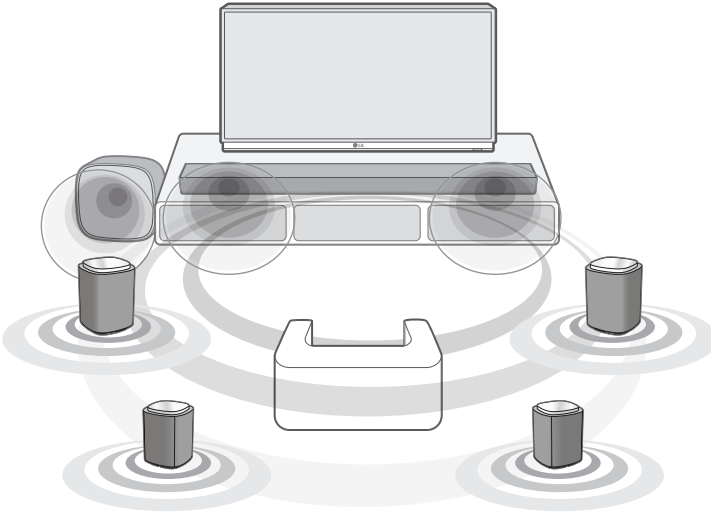

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

LG Sound Suite ürünleri

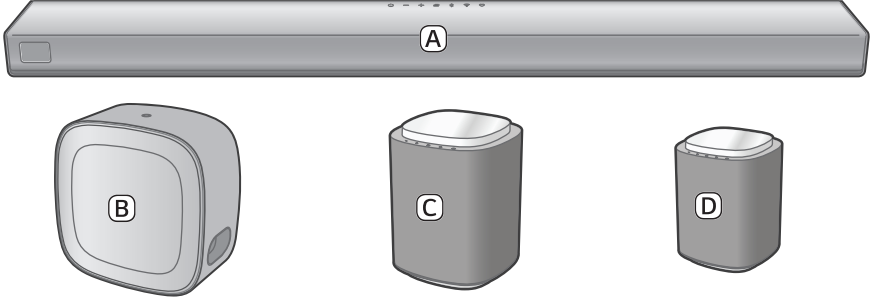

-
- A** Soundbar (LG Sound Suite H7)
 - B** Subwoofer (LG Sound Suite W7)
 - C** Hoparlör (LG Sound Suite M7)
 - D** Hoparlör (LG Sound Suite M5)

✓ Not

- LG Sound Suite ürünleri ayrı olarak satılabilir ve gösterilen tüm bileşenleri içermeyebilir. Bazı ürünlerin ayrı olarak satın alınması gerekebilir.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısını etkinleştirmek için Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli LG TV veya LG Sound Suite soundbar'a sahip olmanız ve aşağıdaki koşullardan birini sağlamanız gerekir:
 - İki veya daha fazla M5 hoparlör kullanın. (Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tek bir M5 hoparlör kullanılarak yapılandırılmaz.)
 - Bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - Bir M5 hoparlör ve bir veya daha fazla M7 hoparlör kullanın.
 - H7 soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi kurarken, soundbar ile TV arasında e-ARC/ARC bağlantısını kurmak için HDMI kablosunu kullanın.
 - W7'nin bağlanabilmesi için Dolby Atmos FLEXCONNECT desteğine sahip bir TV veya soundbar gerekir.
 - Soundbar'ı **LG ThinQ uygulamasında** kaydettikten sonra, **LG ThinQ uygulamasındaki** [Dolby Atmos FLEXCONNECT] üzerinden W7'yi bağlayın. (Ayrıntılı bağlantı talimatları için W7 kullanım kılavuzuna bakın.)
 - W7, bir Dolby Atmos FLEXCONNECT grubuna atanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda çalışmaz.
 - Tek bir W7 subwoofer, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarı aracılığıyla TV veya H7 soundbar'a bağlanabilir, ancak Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi kullanılamaz.
 - Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon işlevi, W7'nin konumunu otomatik olarak tanımaz.
 - **LG ThinQ uygulamasında** gösterilen W7 konumu yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek kurulum konumundan farklı olabilir. Bu, akustik performansı etkilemez, bu nedenle istediğiniz yere istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz.
 - LG Sound Suite hoparlörleri ve subwoofer'ı bağlarken, TV veya soundbar'dan en az 30 cm uzağa kurun.
 - Kablosuz girişimi önlemek için soundbar veya kablosuz subwoofer, kablosuz hoparlörler ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.
-


Soundbar ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu

LG ThinQ uygulamasında LG Sound Suite ürünlerinizi bağlayarak Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini ayarlayın.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevini ayarlamak için LG Sound Suite ürünlerine ihtiyacınız vardır.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- Akıllı telefonunuza **LG ThinQ uygulamasını** yükleyip çalıştırın, ardından LG Sound Suite ürünlerinizi kaydedin.
- Soundbar'daki mikrofon kapalıysa Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon özelliği kullanılamaz. Soundbar'ın arkasındaki **MIC (Mikrofon)** anahtarını **AÇIK** konumuna getirin. (( **KAPALI** >  **AÇIK**)
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.

- 1 Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği ile kullanmak istediğiniz tüm LG Sound Suite ürünlerini açın.
- 2 **LG ThinQ uygulamasında Dolby Atmos FLEXCONNECT** özelliğini seçin.
- 3 [Edit Group](Grubu Düzenle) seçeneğini seçin.
- 4 Dolby Atmos FLEXCONNECT'yi destekleyen ürünlerin listesi görünecektir. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin ve ardından [Save](Kaydet)'i seçin.

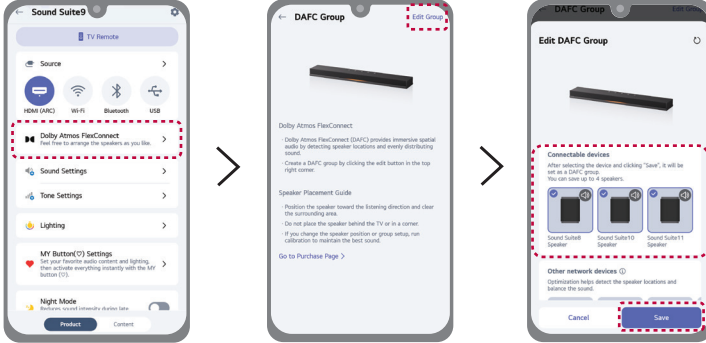

- 5 LG Sound Suite soundbar ile dinleme konumunuz arasındaki mesafeyi ayarlayın, ardından [Next] (Sonraki)'yi seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

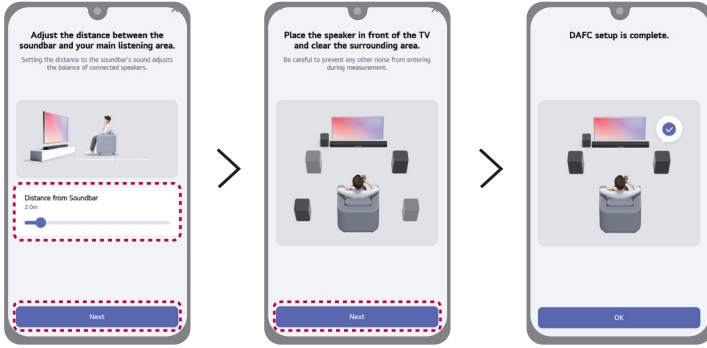


- 6 Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı tamamlandığında, aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanar.

✓ **Not**

- LG Sound Suite Hoparlörde Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği kullanılırken yalnızca **Güç** (U) ve **Kaynak** (K) düğmeleri kullanılabilir.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliğini kullanırken, TV'nizin veya soundbar'ınızın ses seviyesini gerektiği gibi ayarlayın.
- Hoparlörün Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı kararsız olduğunda, aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar. Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu kontrol edin.

Dolby Atmos FLEXCONNECT Grubunu Yapılandırma (Soundbar)


Akıllı telefonunuzda **LG ThinQ uygulamasını** çalıştırın. Hoparlör düzeninin bulunduğu resmi seçin, ardından [Edit Group](Grubu Düzenle) 'yi seçin. **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyerek, Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarlarında bir ürünü gruplamak veya gruptan çıkarmak için ürünü işaretleyin veya işaretini kaldırın.

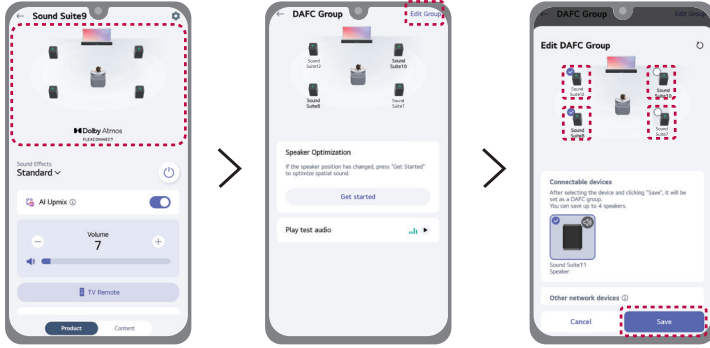

Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırla (Soundbar)

Hoparlörün konumunu değiştirirken, optimum ses performansı sağlamak için Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyonunu sıfırlayın.

Hoparlör düzeninin bulunduğu görüntüyü seçin, ardından [Speaker Optimization](Hoparlör Optimizasyonu) içinde [Get started](Başlayın) öğesini seçin ve **LG ThinQ uygulamasındaki** talimatları izleyin.

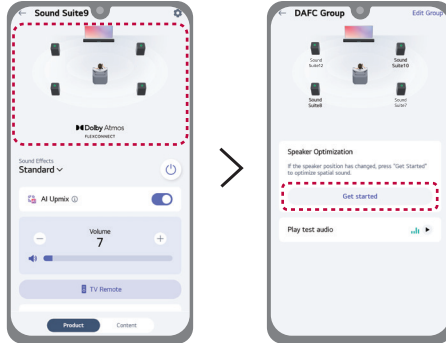

LG TV ile Dolby Atmos FLEXCONNECT Kurulumu

LG Sound Suite ürünlerinizi ve Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli LG TV'nizi bağlayarak Dolby Atmos FLEXCONNECT ayarını yapın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT işlevini ayarlamak için LG Sound Suite ürünlerine ihtiyacınız vardır.
- Diğer üreticilerin Dolby Atmos FLEXCONNECT özellikli ürünleri LG Sound Suite ürünleriyle uyumlu değildir.
- TV'nizin mikrofonu kapalıysa, Dolby Atmos FLEXCONNECT kalibrasyon özelliği kullanılamaz. TV'nizin kullanım kılavuzuna bakarak mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- Mikrofon yalnızca ses işlevselliği için kullanılır ve kullanıcının sesini almaz.
- Ayrıntılı bağlantı talimatları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliği ile kullanmak istediğiniz tüm LG Sound Suite ürünlerini ve TV'yi açın.
- LG Sound Suite Hoparlör: **Dolby Atmos FLEXCONNECT** modunu seçmek için aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanana kadar ürün üzerindeki **Kaynak**  düğmesine birkaç kez basın. Bir süre sonra, aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir. Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp sönmüyorsa, üründeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.
LG Sound Suite Subwoofer: Aydınlatma göstergesinin beyaz renkte yanıp sönp sönmeyeceğini kontrol edin. Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp sönmüyorsa, üründeki **Düğme**  tuşuna kısa süre basın; aydınlatma göstergesi 30 dakika boyunca beyaz renkte yanıp sönecektir.



(LG Sound Suite Hoparlör)



(LG Sound Suite Subwoofer)

- TV'nizin Ayarlar menüsünden [Ses ayarları]'na gidin ve [Ses çıkışı]'nı seçin.
- [TV Hoparlörü ile Harici Hoparlör Kullan]'ı seçin.
- TV ekranında kullanılabilir harici hoparlörlerin listesi görünecektir. [Dolby Atmos FlexConnect] öğesini bulun ve seçin, ardından TV ekranındaki talimatları izleyin.



✓ Not

- LG Sound Suite Hoparlörde Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliđi kullanılırken yalnızca **Güç**  ve **Kaynak**  düğmeleri kullanılabilir.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT özelliđini kullanırken, TV'nizin ses seviyesini gerektiđi gibi ayarlayın.
- Hoparlörün Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantısı dengesizse, aşıđıdaki mesaj görüntülenir. Dolby Atmos FLEXCONNECT bağlantı durumunu kontrol edin.
 - LG Sound Suite Hoparlör: Aydınlatma göstergesinin ortası beyaz renkte yanar.
 - LG Sound Suite Subwoofer: Aydınlatma göstergesi beyaz renkte yanıp söner.
- Ürün TV tarafından algılanmıyorsa, aşıđıdakileri yapın.
 - LG Sound Suite Hoparlör: Dolby Atmos FLEXCONNECT modunda ürün üzerindeki **Kaynak**  düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun.
 - LG Sound Suite Subwoofer: Ürün üzerindeki **Düğme**  üzerine kısa bir süre basın.

| Dolby Atmos FLEXCONNECT Bağlantı Kombinasyonları



Soundbar ile Kombinasyonlar

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 1 hoparlör

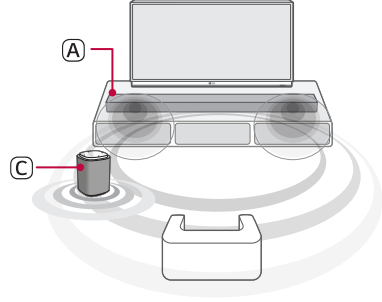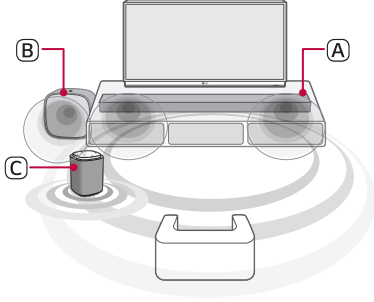


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlör (LG Sound Suite M7)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 2 hoparlör

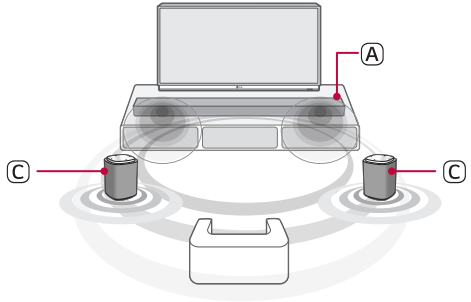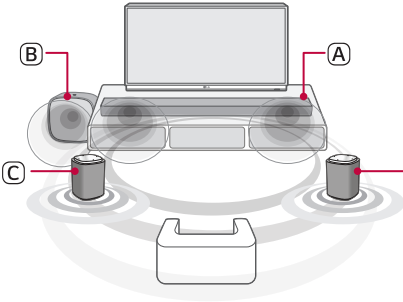


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 3 hoparlör

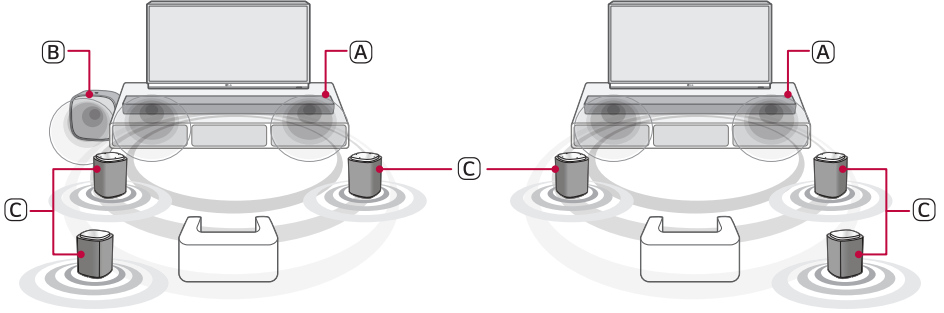

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)



Subwoofer ile/subwoofer olmadan 4 hoparlör

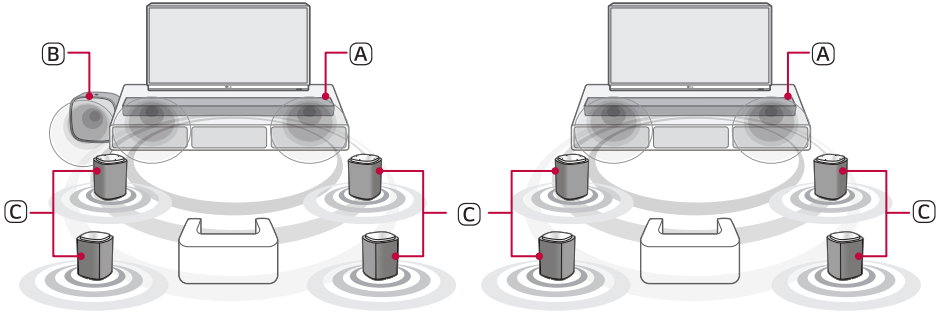

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

TV ile kombinasyon

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 1 hoparlör

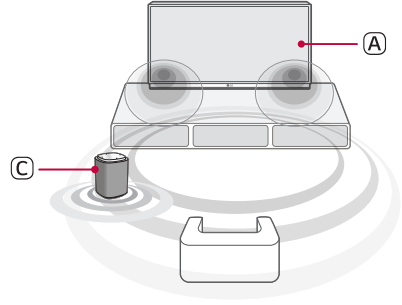
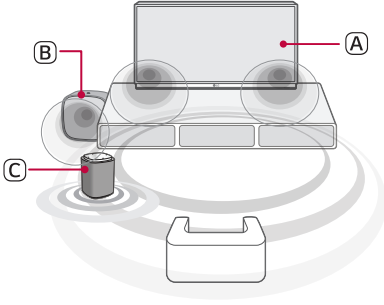


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Hoparlör (LG Sound Suite M7)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 2 hoparlör

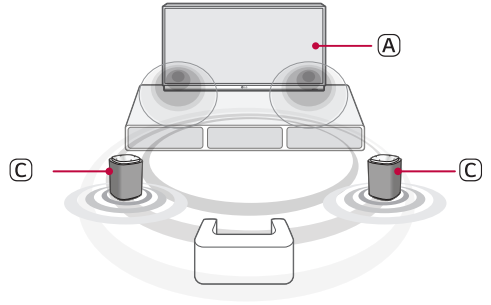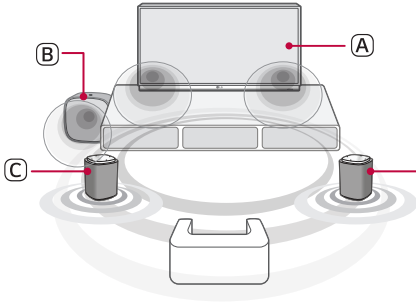


(A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Subwoofer ile/subwoofer olmadan 3 hoparlör

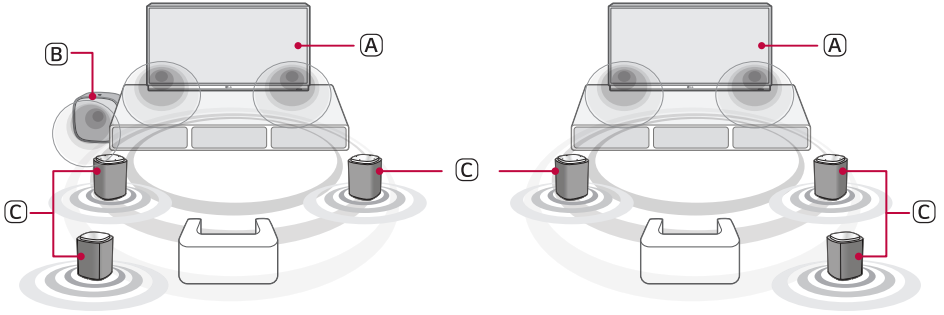

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

4 hoparlör

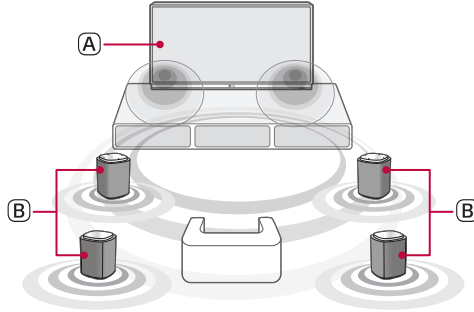

- (A) Dolby Atmos FLEXCONNECT donanımlı TV
- (B) Hoparlörler (LG Sound Suite M7 veya M5)

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPACAĞI BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.
- Bu ünite, bazı nesneler için (Örn: Manyetik kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıslar içerir.

DİKKAT:

- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihaz, su ile temas etmemeli (damlama veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim, cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yanan mum gibi herhangi bir korumasız alev kaynağı cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için üniteyi açmayınız. Sadece nitelikli personel ile irtibata geçiniz.
- Üniteyi ısıtma cihazlarının yakınına koymayınız ya da doğrudan güneş ışığına, neme ya da mekanik şoka maruz bırakmayınız.
- Üniteyi yüksek raflar gibi sabit olmayan bir yere koymayınız. Ses titreşimi nedeniyle düşebilir.
- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayınız. (örn. Elektrikli sineklik) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt

kismında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
 - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Bu cihazı, elektrik fişinin kolayca çıkarılıp takılabileceği bir yere kurun. Bu cihazda yangın veya herhangi bir sorun varsa, hemen fişini çekin.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeye yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (40 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablounun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürünün yazılımı güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirirseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	- Güç kablolarının ve TV veya soundbar gibi harici cihazlarınızın fişini üründen çekin ve tekrar takın. - Ürünü sıfırladıktan sonra akıllı telefonunuzu ve Wi-Fi ağını tekrar bağlayın. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma") (Önceki ürün ayarlarının kaybolabileceğini göz önünde bulundurun.)
Cihaz açılmıyor	- Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	- Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Ürünün üzerindeki Ses Düzeyi   düğmesine basarak ses düzeyini artırın. - Portatif cihaz veya Bluetooth cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. - Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için Kaynak  düğmesine basın.
USB sesinden ses gelmiyor	LG ThinQ uygulamasını çalıştırın, ilk ekranda Ayarlar  düğmesini seçin ve sonraki ekranda [Using USB Audio Class 2.0](USB Audio Class 2.0 Kullanımı) işlevini kapatın. ( Açık >  Kapalı)Yapılandırılan ayarları uygulamak için, Güç  düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutarak ürünü kapatın, ardından tekrar açın.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	Harici cihaz bağlantılarını kontrol edin (ör. portatif cihaz, Bluetooth cihazı).

Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine bakın ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama")
Bluetooth cihazı eşleştiremiyor	• Bluetooth cihazında Ayarlar düğmesine basın ve Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. Bluetooth etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • Bluetooth eşleştirmesi (bağlantı) Bluetooth cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Ağ Bağlantısı Hataları

Sorun	Çözüm
Ürün LG ThinQ uygulamasına bağlanamıyor	- Bağlantı, mikrodalga fırınlar ve tıbbi cihaz gibi kablosuz dalgaları kullanan diğer elektrikli cihazlar tarafından rahatsız edilirse, düzgün olmayabilir. Ürünü diğer ev aletlerinden 1 m uzağa kurun. - Kablosuz yönlendiricinizi kapatın ve tekrar açın. - Akıllı telefonunuzun Wi-Fi fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı durumunu akıllı telefonunuzun ayarlarından kontrol edebilirsiniz. - Ürünün ve akıllı telefonun aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
Ürün Wi-Fi ağına bağlanmıyor	- Kablosuz yönlendiricinizi kapatıp tekrar açtınız mı? - Ürünü kapatın ve tekrar açın. - Yeni bir kablosuz yönlendirici kurdunuz mu? - Ürünün ağ ayarlarını yeniden yapılandırmanız gereklidir. (→ Bkz. "LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ürünle bağlantı kurma") - Kablosuz yönlendiricinin ayarlarını değiştirdiniz mi? - Yönlendirici şifresi bazı özel karakterler (örneğin ``" + / \ ; : - _ ^ & () < >) veya ifadeler içeriyorsa, ürün bağlanmayabilir. İngilizce harf ve sayı kombinasyonu kullanarak bir parola ayarlamamız önerilir. - Kablosuz yönlendiricinin güvenlik türünü WPA2 olarak ayarlamamız önerilir. - Yönlendiricinin fişini çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar takın. Ardından ağ geri geldikten sonra bağlanmayı deneyin. - Yönlendiricinizdeki kablosuz kanalı değiştirmek kablosuz girişimi azaltmaya yardımcı olabilir. (En yaygın yönlendiricilerin kablosuz kanalını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. Tüm bilgiler için yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.) - Akıllı telefon, PC veya MAC'te IP adresini girin veya yönlendirici kurulum sayfasında oturum açmak için kurulum sihirbazı CD'sini kullanın. Bu yalnızca, yönlendirici ağı Wi-Fi veya Ethernet kablosuyla bağlandığında yapılabilir. - Kablosuz ayarlar sayfasını bulun ve 2,4 GHz / 5 GHz ağına kablosuz kanalını değiştirin. "Otomatik" kanalı etkinse, devre dışı bırakın ve özel bir kanal belirleyin. - Yönlendirici kanalı 2,4 GHz, kanal 6 / kanal 11 - Yönlendirici kanalı 5 GHz, kanal 48 / kanal 149 - Ayarları kaydedin ve kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın. - Güç kablosunu yönlendiriciden çıkarın, 5 saniye bekleyin ve güç kablosunu yeniden takın. Yönlendirici tamamen açıldığında, tekrar bağlamayı deneyin.

Uygulama Hataları

Sorun	Çözüm
Uygulama düzgün çalışmıyor	• Uygulamayı çalıştırırken hata aldınız mı? - Cihazın gücünün açık olduğundan emin olun. - Çalıştırmak istediğiniz uygulamanın akıllı telefonunuzun işletim sistemini desteklediğinden emin olun. Desteklenen işletim sistemlerini doğrulamak için uygulama üreticisinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. - Uygulamanın son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı Google Play veya App Store'da arayın ve yan kısmında bir Güncelle düğmesinin olup olmadığını kontrol edin. Son sürüm değilse Güncelle düğmesine dokununuz. • Hata henüz çözülmediyse, yüklenen LG ThinQ uygulamasıyla başka bir akıllı telefon kullanarak bağlamayı deneyin.
Google Cast düzgün çalışmıyor	• Soundbar'ı kurduktan sonra Google Cast düzgün çalışmıyorsa, bunu LG ThinQ uygulamasını çözebilirsiniz. ① Akıllı telefonunuzun hoparlörünüz ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. ② LG ThinQ uygulamasını yükleyin ve başlatın. ③ LG ThinQ uygulamasını başlattıktan sonra, Google Cast işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.. - Ana ekranın sağ üst köşesindeki Ayarlar  seçeneğine girin → 'Google Cast Ayarları' seçeneğine girin → 'Etkinleştir' seçeneğine girin → 'Kabul et' düğmesine tıklayın.
Ürün Google Cast, AirPlay, Spotify veya Tidal'i destekleyen uygulamalarda görünmeyebilir	• Ürün Dolby Atmos FLEXCONNECT aracılığıyla bağlanmışsa veya Stereo modunda "Diğer" cihaz olarak ayarlanmışsa, bulunamayabilir. Bu modları devre dışı bırakın.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü metal aksamalı mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• Bluetooth kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının Bluetooth cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - Bluetooth cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - Bluetooth cihazı ürünün yakınına kurun. • Bluetooth cihazı üründen çok uzakta olursa, Bluetooth bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - Bluetooth cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.
Dolby Atmos FLEXCONNECT ve Stereo modu bağlantıları çalışmıyor	• LG Sound Suite ürünleri DFS (Dinamik Frekans Seçimi) kanallarını desteklemez. Yönlendiricinizde DFS kanallarını devre dışı bırakın ve yeniden bağlanmayı deneyin. DFS kanallarını devre dışı bırakma yöntemi yönlendirici üreticisine göre değişebilir, bu nedenle yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın. Kapalı: 0,3 W Ağ bekleme: 2,0 W
Boyutlar (G x Y x D)	M7: Yaklaşık 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (taban dahil) M5: Yaklaşık 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C - 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	%5 ila %80 Bağıl Nem
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA (Type-C)
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Mevcut Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Atmos, PCM

Giriş/Çıkış	
USB	5 V (Type-C, USB uç) × 1

M7: Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	100 W RMS
Ön	20 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD 10 %)
Üst (Baş Üstü)	30 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Woofer	30 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)

M5: Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	60 W RMS
Ön	10 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Üst (Baş Üstü)	20 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Woofer	30 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)

Sistem

Kablosuz LAN (İnternet anteni)

802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi ağı ile uyumlu

- Gerçek özellikler, işlevsellik ve diğer ürün spesifikasyonları farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Dolby, Dolby Atmos ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

| Ağ Hizmetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üçüncü parti tarafından kullanıma sunulan tüm bilgiler, veriler, belgeler, yazışma, indirmeler, dosyalar, metin, resimler, fotoğraflar, grafikler, videolar, web yayınları, yayımlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içerikler ("İçerik") ve hizmetler ve sunulan unsurlar ("Hizmetler"); bunları üreten hizmet sağlayıcıların tek sorumluluğu altında sunulur.

Bu İçerik ve Hizmetlerin herhangi birinin veya tümünün durdurulması, kaldırılması ve askıya alınması kısıtlı değildir ve hizmet sağlayıcılar tarafından LG Electronics ürünleri üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetlerin kullanımı ve bunlara erişim önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlere ilişkin talepleriniz veya sorunlarınız varsa, en güncel bilgi için hizmet sağlayıcının web sitesine bakabilirsiniz. LG Electronics İçerik ve Hizmetlere ilişkin tüketici hizmetlerinden sorumlu değildir ve herhangi bir yükümlülük almaz. İçerik ve Hizmetlere ilişkin sorular ve gereksinimler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılar tarafından yerine getirilmelidir.

LG Electronics'in herhangi bir İçerik veya Hizmet veya her İçerik veya Hizmetin değiştirilmesi, kaldırılması veya askıya alınması için sorumlu olmadığı açıktır ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanımını veya bunlara erişimi onaylamaz veya garanti etmez.

| Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

Bu üründe yer alan GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu ortaya çıkarmak için yükümlülüğü bulunan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodu elde etmek ve ilgili tüm değinilen lisans hükümler, telif hakkı bildirimleri için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta ile talepte bulunmanız halinde, bu dağıtımın maliyetini karşılayan bir ücret karşılığında size açık kaynak kodunu da sağlayacaktır. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkese, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketlenin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlığında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

