


BOSE

**SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER (2nd GEN)
KULLANIM KILAVUZU**

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin:

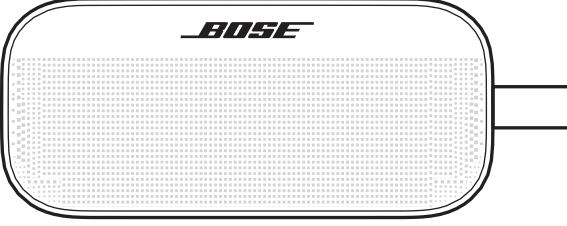

Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2nd Gen)




USB Type-C® - USB Type-A kablosu

NOT: Üründe eksik veya hasarlı bir parça varsa ürünü kullanmayın.
Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarım veya değişim bilgileri için şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/flex2

Hoparlör kısmen şarjlı olarak gönderilir. Hoparlörü ilk kez kullanmadan önce bir güç kaynağına bağlayın. Hoparlörün tam şarjlı olması gerekmez, ancak pili etkinleştirmek için ilk bağlantının yapılması gerekir.


İLK KURULUM

1. Kablonun USB-C® ucunu hoparlörün yan tarafındaki USB-C portuna bağlayın.

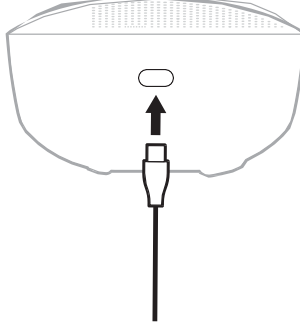

2. Kablonun USB-A ucunu bir USB-A güç kaynağına bağlayın.

Güç ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner.

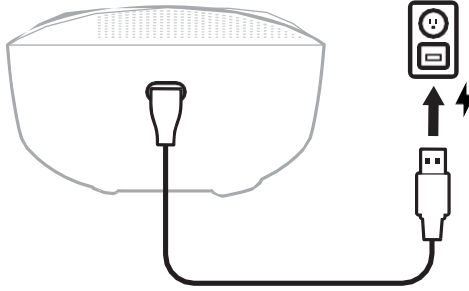

3. Güç düğmesine basın.

Güç ışığı sabit beyaz renkte yanar. Bluetooth ışığı yavaşça mavi renkte yanıp söner.



4. Cihazınıza bağlanın.

Hoparlörün cihaz listesinde en fazla altı cihaz saklayabilirsiniz ve hoparlör aynı anda en fazla iki cihaza etkin şekilde bağlanabilir. Aynı anda yalnızca bir cihazdan ses çalabilirsiniz.

BİR CİHAZA BAĞLANMA

Hoparlörü cihazınıza aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle bağlayabilirsiniz:

- Cihazınızın Bluetooth ayarları (bkz. "Cihazınızın Bluetooth ayarlarını kullanma")
- Bose uygulaması.
- Fast Pair (yalnızca Android cihazlar)


Cihazınızın Bluetooth ayarlarını kullanma

1. Bluetooth ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun.



2. Cihazınızda Bluetooth ayarlarını açın.
3. Kullanılabilir ürünler listesinden hoparlörü seçin.

NOT: Bose uygulamasında hoparlöre verdiğiniz adı arayın. Hoparlöre ad vermediyseniz varsayılan ad görüntülenir.

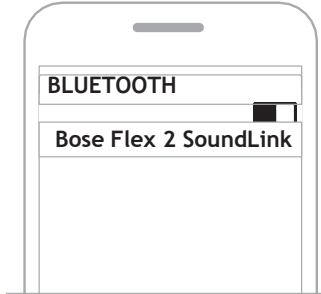

Hoparlör, bağlı ürünler listesinde görünür. Bluetooth ışığı sabit beyaz renkte yanar.

Bose uygulamasını kullanma

Bose uygulaması, akıllı telefon veya tablet gibi herhangi bir cihazdan hoparlörü kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak Bluetooth bağlantılarını yönetebilir, hoparlör ayarlarını düzenleyebilir, sesi ayarlayabilir, sesli komut dilinizi seçebilir ve Bose tarafından sunulan gelecekteki güncelleme ve yeni özelliklerden yararlanabilirsiniz.

NOT: Başka bir Bose ürünü için Bose uygulamasını zaten indirdiyseniz, hoparlörü ürün listesi ekranından ekleyebilirsiniz.

1. Cihazınıza Bose uygulamasını indirin.



2. Hoparlörü eklemek için uygulamadaki talimatları izleyin.

BİR CİHAZA YENİDEN BAĞLANMA

En son bağlanılan cihaza yeniden bağlanma

Açıldığında hoparlör, en son bağlanılan iki cihazla bağlantı kurar.

NOTLAR:

- Cihaz menzil içinde (30 ft veya 9 m) ve açık olmalıdır.
- Cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Farklı bir cihaza yeniden bağlanma

NOT: Cihaz menzil içinde (30 ft veya 9 m) ve açık olmalıdır.

Cihazın Bluetooth ayarlarını veya Bose uygulamasını kullanarak farklı bir cihaza yeniden bağlanın.

NOT: Hoparlöre zaten iki cihaz bağlıysa, yeni bağlanan cihaz bu iki bağlantıdan daha eski olanının yerini alır.

EK BİR CİHAZ BAĞLAMA

Hoparlör aynı anda iki cihaza etkin şekilde bağlanabilir (çoklu bağlantı).

Ek bir cihaz bağlamak için ilgili bölüme bakınız.

NOTLAR:

- Aynı anda yalnızca bir cihazdan ses çalabilirsiniz.
- Çoklu bağlantı özelliğini yönetmek veya devre dışı bırakmak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe erişmek için ürün kontrol ekranında Kaynak öğesine dokunun.
- Çoklu bağlantı özelliğini devre dışı bırakmak, bağlı olan ikinci cihazın bağlantısını keser.

BAĞLI İKİ CİHAZ ARASINDA GEÇİŞ YAPMA

1. İlk cihazınızda sesi duraklatın.
2. İkinci cihazınızda ses çalın.

BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Cihazın Bluetooth ayarlarını veya Bose uygulamasını kullanın.

NOT: Cihazınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak, hoparlörün ve Bluetooth ile bağlı diğer tüm ürünlerin bağlantısını keser.

HOPARLÖRÜN CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEME

1. Bir sinyal sesi duyana ve *Bluetooth ışığı mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesini 15 saniye basılı tutun.*



2. Hoparlörü cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin.

Tüm cihazlar listeden silinir ve hoparlör bağlanmaya hazır hale gelir.

YALNIZCA ANDROID CİHAZLAR

Bir Android cihazınız varsa aşağıdaki ek bağlantı özelliklerine erişebilirsiniz.

Fast Pair ile bağlanma

Hoparlör, tek dokunuşla Android cihazınızla hızlı ve zahmetsiz Bluetooth eşleştirmesi sağlar.

NOTLAR:

- Fast Pair'i kullanmak için Android 6.0 veya üzerini çalıştıran bir Android cihaza ihtiyacınız vardır.
- Android cihazınızda Bluetooth ve Konum özelliklerinin etkin olması gerekir.

1. Bluetooth ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun.



2. Hoparlörü Android cihazınızın yanına yerleştirin.

Cihazınızda hoparlörü eşleştirmenizi isteyen bir bildirim görüntülenir.

NOT: Bir bildirim görmüyorsanız, cihazınızda Google Play Services uygulaması için bildirimlerin etkin olduğunu kontrol edin.

3. Bildirime dokununuz.

Hoparlör bağlandığında, bağlantının tamamlandığını onaylayan bir bildirim görünür.

NOT: Bose uygulamasını indirmek ve hoparlör kurulumunu tamamlamak için bildirimdeki düğmeye de dokunabilirsiniz.


Snapdragon Sound teknolojisi

Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. Nesil), Snapdragon Sound teknolojisine sahiptir. Snapdragon Sound, akış halindeki sesiniz için en iyi ses kalitesini, bağlantı kararlılığını ve gecikme süresini sağlamak amacıyla bağlı cihazlar genelinde Qualcomm® ses teknolojilerini optimize eder.

Snapdragon Sound'u deneyimlemek için uyumlu bir Android cihaz gibi Snapdragon Sound sertifikalı bir cihaza ihtiyacınız vardır. Hoparlörü bağladıktan sonra cihazınız, sesi otomatik olarak aptX Adaptive Bluetooth codec'ini kullanarak akışa alır.

NOT: Hoparlörün hangi Snapdragon Sound özelliklerini desteklediğini görmek ve cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için şu adresi ziyaret edin: support.bose.com/flex2

Kontroller hoparlörün üst kısmında yer alır.

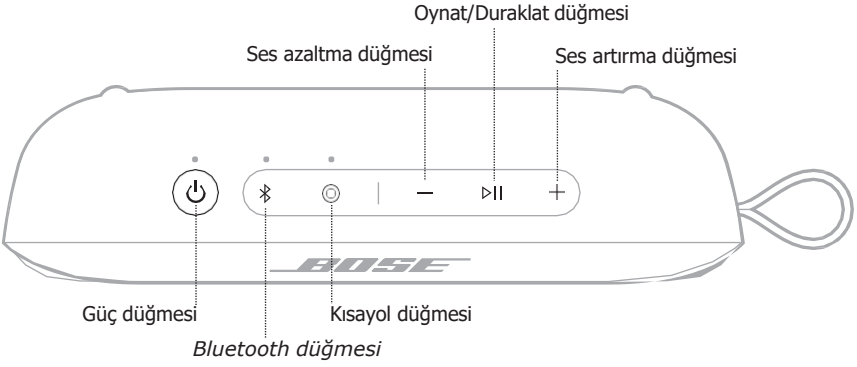

GÜCÜ AÇMA/KAPATMA

Güç düğmesine basın.

Açıldığında Güç ışığı, geçerli pil düzeyine göre yanar.



Otomatik kapanma zamanlayıcısı

Otomatik kapanma zamanlayıcısı, hoparlör pil gücüyle çalışırken pilden tasarruf sağlar. Ses durduğunda ve 20 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında hoparlör kapanır.


Hoparlörü uyandırmak için Güç düğmesine basın veya *Bluetooth düğmesine basılı tutun*.

NOT: Zamanlayıcı ayarını değiştirmek için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

Otomatik kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakma

Otomatik kapanma zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.


MEDYA OYNATMA VE SES DÜZEYİ

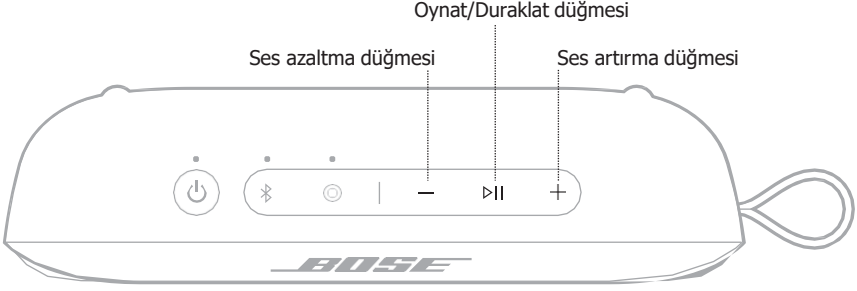

İŞLEV	YAPILACAK İŞLEM
Oynat/Duraklat	▷ düğmesine basın.
İleri atla	▷ düğmesine iki kez basın.
Geri atla	▷ düğmesine üç kez basın.
Ses artırma	⊕ düğmesine basın. NOTLAR: - Sesi hızlıca artırmak için ⊕ düğmesini basılı tutun. - Maksimum ses düzeyine ulaşıldığında <i>Bluetooth ışığı beyaz renkte 2 kez yanıp söner.</i>
Ses azaltma	— düğmesine basın. NOTLAR: - Sesi hızlıca azaltmak için — düğmesini basılı tutun. - Minimum ses düzeyine ulaşıldığında <i>Bluetooth ışığı beyaz renkte 2 kez yanıp söner.</i>

İPUCU: Sesi, cihazınızdaki veya Bose uygulamasındaki ses kontrolleriyle de artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu seçeneğe ürün kontrol ekranından erişebilirsiniz.

TELEFON ARAMALARI

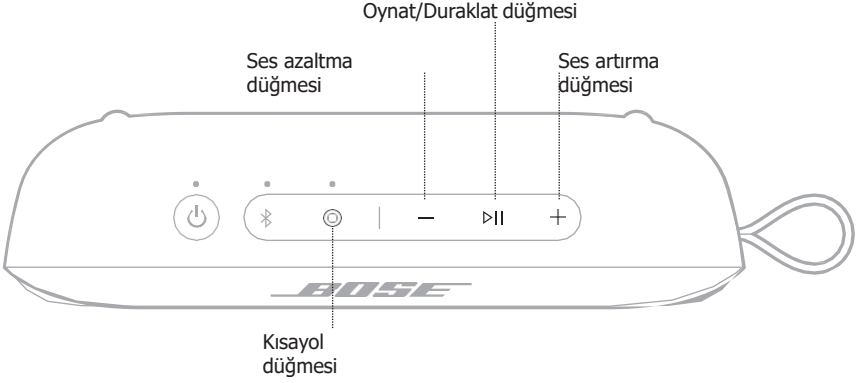


İŞLEV	YAPILACAK İŞLEM
Aramayı yanıtlama	▷ düğmesine basın.
Aramayı sonlandırma	Görüşme sırasında ▷ düğmesine iki kez basın.
Gelen aramayı reddetme	▷ düğmesine iki kez basın.
Gelen ikinci aramayı yanıtlama ve mevcut aramayı beklemeye alma	Görüşme sırasında ▷ düğmesine basın.
İki arama etkinken, mevcut aramayı sonlandırıp ikinci hatta geçme	Her iki arama da etkinken ▷ düğmesine iki kez basın.
Gelen ikinci aramayı reddedip mevcut aramada kalma	Görüşme sırasında ▷ düğmesine iki kez basın.
İki arama arasında geçiş yapma	İki etkin arama varken ▷ düğmesine basın.
Sesli kontrolle arama yapma	⊙ düğmesine basın. NOT: Kısayolun Bose uygulamasında sesli asistan olarak ayarlanmış olması gerekir.

SESLİ KONTROLE ERİŞME

Hoparlörün mikrofonu, bağlı cihazınızdaki mikrofonun bir uzantısı gibi çalışır. Hoparlördeki Kısayol düğmesini kullanarak, arama yapmak için cihazınızdaki sesli kontrol özelliklerine erişebilirsiniz veya müzik çalmak, hava durumunu öğrenmek, bir maçın skorunu öğrenmek ve daha fazlası için sesli asistanınıza erişebilirsiniz.

NOTLAR:

- Kısayolun Bose uygulamasında sesli asistan olarak ayarlanmış olması gerekir.
- Cihazınızda sesli asistanın etkin olması gerekir.

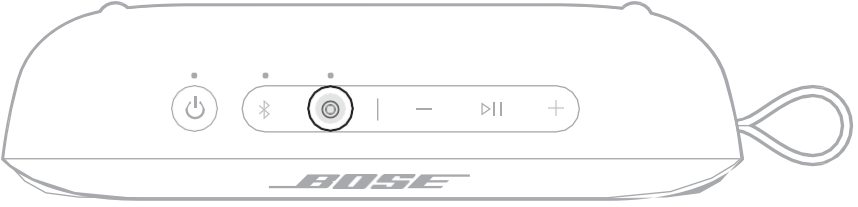


HOPARLÖRÜ ŞARJ ETME

DİKKAT: Hoparlör ıslakken şarj etmeye çalışmayın. Aksi halde hoparlörde hasara neden olabilir. Hoparlör su geçirmezdir, ancak şarj etmeden önce USB-C portunun tamamen kurumuş olması gerekir.


NOT: Bose tarafından sağlanan USB kablosunu veya benzer bir USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Bose, 5V, 1,5A destekleyen bir güç kaynağı kullanmanızı önerir.

1. Kablonun USB-C ucunu hoparlörün yan tarafındaki USB portuna bağlayın.

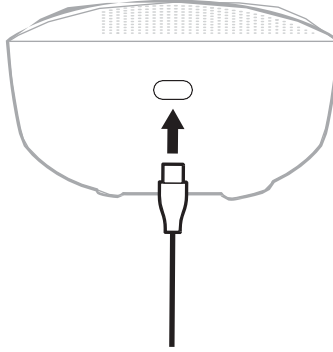

2. Kablonun USB-A ucunu bilgisayar veya duvar şarj cihazı gibi bir güç kaynağına bağlayın.

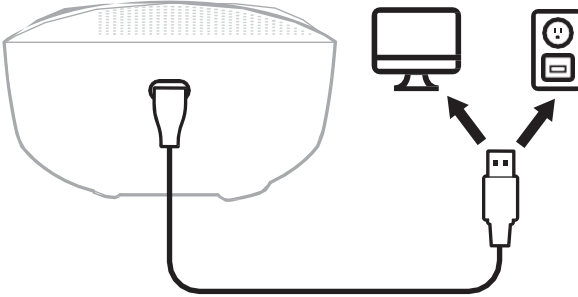

Şarj olurken pil ışığı beyaz renkte yanıp söner. Pil tamamen şarj olduğunda pil ışığı sabit beyaz renkte yanar.

Şarj süresi

Pilin tam şarj olması için 4 saate kadar süre tanıyın.¹

Tam şarj, hoparlörü 12 saate kadar çalıştırır.² Maksimum ses düzeyinde pil 3 saate kadar dayanır.³

Şarj süresi ve pil performansı, USB güç kaynağının kapasitesine, müzik içeriğine ve hoparlör ses düzeyine göre değişir.

Pil koruma modu

Hoparlörün pili tükendiğinde (%0) pil koruma moduna geçer. Hoparlörü yeniden etkinleştirmek için bir güç kaynağına bağlayın ve Güç düğmesine I basın.


Kullanılmadığında hoparlörü serin bir yerde saklayın.

DİKKAT: Hoparlörü tam şarjlıyken veya kalan şarjı %10'un altındayken uzun süre saklamayın.

Tüm testler Bose tarafından üretim temsilcisi Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. Nesil) ile 20 °C – 25 °C (68 °F – 77 °F) arasında yapılmıştır.

- 1 Cihaz bekleme modundayken 5V/1,5A (7,5W) USB-A destekli bir güç kaynağıyla %0'dan %100'e şarj süresidir. Önerilen 7,5W güç kaynağı kullanılmadığında şarj süreleri değişebilir.
- 2 Şubat 2024 itibarıyla Top 50 Global parça karışımı kullanılarak, varsayılan EQ ile %50 ses düzeyinde Bluetooth A2DP ses akışı yapılarak ölçülmüştür. Pil performansı; ses içeriği, ses düzeyi ve ortam sıcaklığı gibi bireysel kullanım koşullarına göre değişir.
- 3 Şubat 2024 itibarıyla Top 50 Global parça karışımı kullanılarak, varsayılan EQ ile %100 ses düzeyinde Bluetooth A2DP ses akışı yapılarak ölçülmüştür. Pil performansı; ses içeriği, ses düzeyi ve ortam sıcaklığı gibi bireysel kullanım koşullarına göre değişir.

Güç, Bluetooth ve Kısayol ışıkları hoparlörün üst kısmında yer alır.

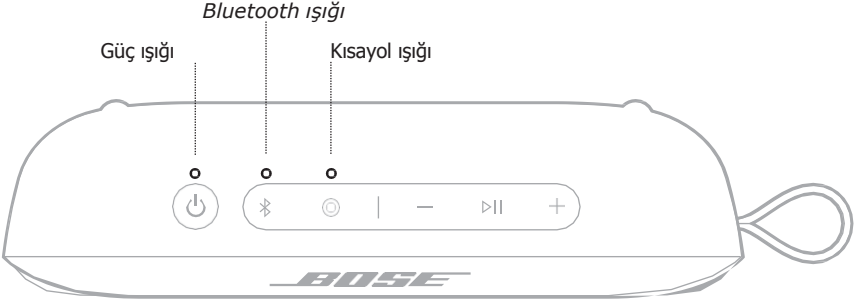

GÜÇ IŞIĞI

Pil, şarj, güncelleme ve hata durumunu gösterir.

IŞIK ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Sabit beyaz	Tam şarj
Sabit turuncu	Düşük şarj
Turuncu renkte yanıp söner	Şarj edilmesi gerekiyor
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Şarj oluyor
Beyaz renkte 3 kez yanıp söner (tekrarlanır)	Yazılım güncelleniyor
Beyaz renkte hızlı yanıp söner (3 saniye)	Sıfırlama tamamlandı
Beyaz ve turuncu renkte sırayla hızlı yanıp söner	Hata - müşteri hizmetleriyle iletişime geçin
Turuncu renkte 3 kez yanıp söner (tekrarlanır)	Pil arızası - müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

BLUETOOTH IŞIĞI

Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

IŞIK ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça mavi renkte yanıp söner	Bağlanmaya hazır
Hızlı mavi renkte yanıp söner	Bağlanıyor
Sabit beyaz	Bağlandı
Beyaz renkte 2 kez yanıp söner	Cihaz listesi temizlendi

KISAYOL IŞIĞI

Bağlama işlevi kısayol olarak ayarlandığında hoparlörlerin durumunu gösterir.

IŞIK ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Hoparlörler bağlanıyor
Sabit beyaz	Hoparlörler bağlandı


Programlanabilir Kısayol düğmesi E, aşağıdaki işlevlerden birine hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar:

- İki Bose Bluetooth hoparlörünü bağlama (varsayılan)
- Senkronize cihazınızın sesli asistanını açma
- Spotify Tap'e erişme

KISAYOLUNUZU KULLANMA

Kısayol düğmesine basın.

Kısayol ışığı bir kez yanıp söner.

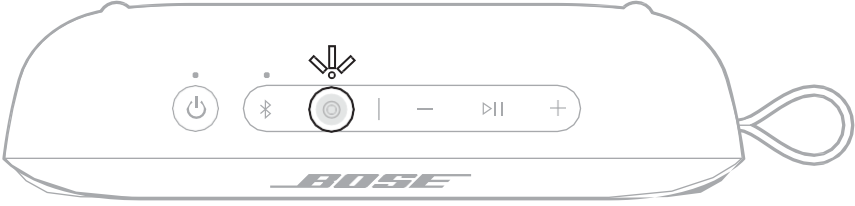

NOT: Kısayol düğmesi, varsayılan olarak iki Bose Bluetooth hoparlörünü bağlamak üzere ayarlıdır.


KISAYOLUNUZU DEĞİŞTİRME VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMA

Kısayolunuzu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe erişmek için ürün kontrol ekranında Kısayol öğesine dokunun.

Spotify Tap, tam anlamıyla kulaklarınıza mzik ziyafeti sunar. Basit bir dokunuşla mzik çalmaya başlayın.

NOT: Spotify Tap'i kullanmak için Bose uygulamasında kısayolunuz olarak ayarlanmış olması ve Spotify uygulamasının gncel olması gerekir.

1. Dinleme zevkinize gre bir öneri çalmak için Kısayol dğmesine basın.

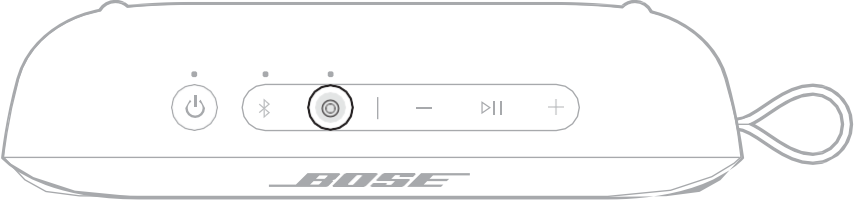

2. Kısayol dğmesine basın. Sırada sadece sizin için hazırlanan bir sonraki öneri var; tekrar basın.

İKİ BOSE BLUETOOTH HOPARLÖRÜNÜ BAĞLAMA

Daha etkileyici bir müzik deneyimi için Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. Nesil) hoparlörünüzü uyumlu başka bir Bose Bluetooth hoparlörüyle eşleyebilir ve her iki hoparlörden Stereo modunda veya Parti modunda aynı sesi çalabilirsiniz.

- Stereo modu (sol hoparlör ve sağ hoparlör ayrı ayrı çalar)
- Parti modu (sol hoparlör ve sağ hoparlör birlikte çalar)

NOTLAR:

- Kısayol düğmesi E, varsayılan olarak iki Bose Bluetooth hoparlörünü bağlamak üzere ayarlıdır.
- Aynı anda yalnızca bir başka hoparlöre bağlanabilirsiniz.
- İki hoparlörün birbirinden 30 ft (9 m) mesafe içinde olduğundan emin olun.
- İki hoparlörün akış cihazından 30 ft (9 m) mesafe içinde olduğundan emin olun.
- En iyi deneyim için hoparlörleri aynı odaya veya açık alana, aralarında engel olmayacak şekilde yerleştirin. Performans; cihaza, mesafeye ve çevresel etkenlere göre değişebilir.

Uyumlu ürünler


Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2. Nesil) hoparlörünü, Kısayol düğmesi bulunan *herhangi bir Bose Bluetooth hoparlörüne bağlayabilirsiniz.*



Ürün kontrolleriyle bağlama


1. Hoparlörde Kısayol düğmesine basın.

Sesli komut, ikinci hoparlördeki Kısayol düğmesine basmanızı ister. Kısayol ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner.

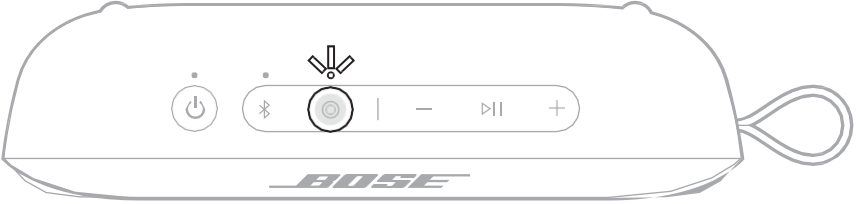

2. Uyumlu ikinci bir Bose Bluetooth hoparlöründe Kısayol düğmesine E basın.

Kısayol ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner.

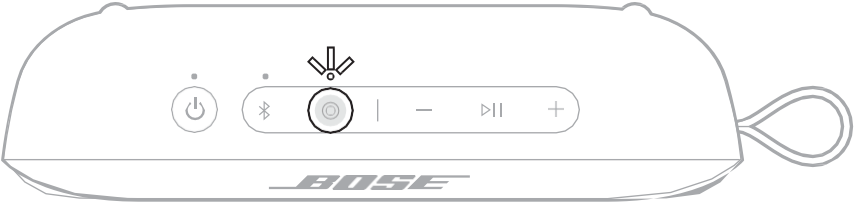

İki hoparlör bağlandığında, her iki hoparlörde de mod bir sesli komutla bildirilir. Her iki hoparlördeki Kısayol ışığı sabit beyaz renkte yanar.

NOT: Hoparlörler aynı modelse, birincil hoparlörde “Stereo modu” ve ardından “Sol”, ikincil hoparlörde ise “Sağ” ifadesini duyarsınız. Farklı modellerse, her iki hoparlörde de “Parti modu” ifadesini duyarsınız.



Stereo modu ile Parti modu arasında geçiş yapma

Hoparlörlerden herhangi birinde Kısayol düğmesine basın.



Her hoparlörde mod bir sesli komutla bildirilir.



NOT: Hoparlörler farklı modellerse, sesi yalnızca Parti modunda çalabilirsiniz.

İPUCU: Stereo modu ile Parti modu arasında Bose uygulamasını kullanarak da geçiş yapabilirsiniz.

Bu seçeneğe ürün kontrol ekranından erişebilirsiniz.

Hoparlörlerin bağlantısını kaldırma

Hoparlörlerden herhangi birinde Güç düğmesine basın veya Kısayol düğmesini basılı tutun.

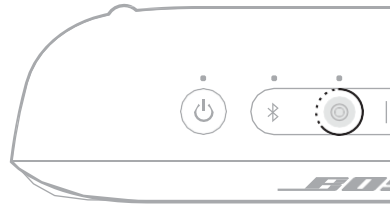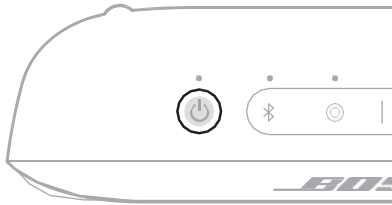

Hoparlörlerin artık bağlı olmadığı bir sesli komutla bildirilir.

İPUCU: Hoparlörlerin bağlantısını kaldırmak için Bose uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe ürün kontrol ekranından erişebilirsiniz.

BİR BOSE SMART HOPARLÖRE VEYA SES ÇUBUĞUNA BAĞLANMA

Bose SimpleSync teknolojisi sayesinde, aynı anda iki farklı odada aynı sesi dinlemek için hoparlörü bir Bose Smart Hoparlöre veya Bose Smart Ses Çubuğuna bağlayabilirsiniz.

NOT: SimpleSync teknolojisinin Bluetooth menzili 30 ft (9 m)'ye kadardır. Duvarlar ve yapı malzemeleri alım kalitesini etkileyebilir.

Uyumlu ürünler

Hoparlörü herhangi bir Bose Smart Hoparlöre veya Bose Smart Ses Çubuğuna bağlayabilirsiniz.

Popüler uyumlu ürünler arasında şunlar bulunur:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Ürün yelpazesi düzenli olarak güncellenir. Eksiksiz listeye ve daha fazla bilgiye ulaşmak için şu adresi ziyaret edin: support.bose.com/Groups

Bose uygulamasıyla bağlanma

1. Bluetooth ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun.



2. Hoparlörü uyumlu bir Bose ürününe bağlamak için Bose uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/Groups

NOTLAR:

- Bağlanması 30 saniye kadar sürebilir.
- Hoparlörün, diğer hoparlör veya ses çubuğundan 30 ft (9 m) mesafe içinde olduğundan emin olun.
- Hoparlörü aynı anda yalnızca bir ürüne bağlayabilirsiniz.

Ürün kontrolleriyle bağlanma

1. Bluetooth ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun.



2. Ses çubuğu uzaktan kumandasında veya hoparlörün üst kısmında, ışık çubuğu ya da ışık halkası mavi renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine basılı tutun.

Hoparlör, ses çubuğuna veya diğer hoparlöre bağlanır ve her iki cihazdan da aynı sesi duyarsınız.

NOTLAR:

- Bağlanması 30 saniye kadar sürebilir.
- Hoparlörün, diğer hoparlör veya ses çubuğundan 30 ft (9 m) mesafe içinde olduğundan emin olun.
- Hoparlörü aynı anda yalnızca bir ürüne bağlayabilirsiniz.

BİR BOSE SMART HOPARLÖRE VEYA SES ÇUBUĞUNA YENİDEN BAĞLANMA


Hoparlörü daha önce bağlanmış uyumlu bir Bose ürününe yeniden bağlamak için Bose uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/Groups

NOTLAR:

- Hoparlör veya ses çubuğu menzil içinde (30 ft veya 9 m) ve açık olmalıdır.
- Hoparlör bağlanmazsa, ilgili bölümde yer alan "Hoparlör, daha önce bağlanılan bir Bose Smart Hoparlöre veya Ses Çubuğuna yeniden bağlanmıyor" bölümüne bakın.

KAYIŞ KULLANIMLARI

Hoparlörü kolayca taşımak için kayışı parmak halkası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bir karabinaya veya ipe de takabilirsiniz.

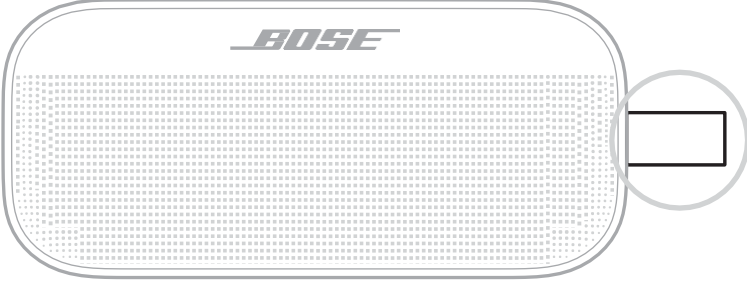

SU VE TOZ DAYANIMI

Hoparlör su geçirmez, sıçramalara dayanıklı ve toz geçirmezdir. IP67 ve IP64 değerlendirmesine sahiptir. Hoparlörü 3,3 ft'e (1 m) kadar bir derinlikte, suya en fazla 30 dakika daldırabilirsiniz. Ayrıca düş alırken, yağmurda veya karda da kullanılabilir.

DİKKAT:

- Bu hoparlörü 3,3 ft'den (1 m) daha derin bir su birikintisine daldırmayın.
- Hoparlör tuzlu veya klorlu suya maruz kalırsa, kalıntıları gidermek için maruz kalmanın ardından tatlı suyla hafifçe durulayın. Şarj etmeden önce konektör portunun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.
- Hoparlörü ıslakken asla şarj etmeye çalışmayın. Aksi halde hoparlörde hasara neden olabilir.



HOPARLÖRÜ GÜNCELLEME

Bose uygulamasına bağlandığında ve bir güncelleme mevcut olduğunda hoparlör otomatik olarak güncellenmeye başlar. Uygulamadaki talimatları izleyin. Güncelleme başladığında, güncelleme tamamlanana kadar Güç ışığı beyaz renkte 3 kez yanıp söner (tekrarlanır).

Hoparlörü Bose güncelleme web sitesini kullanarak da güncelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda btu.Bose.com adresini ziyaret edin ve ekrandaki talimatları izleyin. Güncelleme başladığında, güncelleme tamamlanana kadar Güç ışığı beyaz renkte 3 kez yanıp söner (tekrarlanır).

HOPARLÖRÜ TEMİZLEME

Hoparlörün düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekebilir.

- Hoparlörün yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle (yalnızca su) temizleyin. Şarj etmeden önce USB-C portunun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözücü, kimyasal veya temizlik solüsyonu kullanmayın.
- Hoparlör tuzlu veya klorlu suya maruz kalırsa, kalıntıları gidermek için maruz kalmanın ardından tatlı suyla hafifçe durulayın. Şarj etmeden önce USB-C portunun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.

HOPARLÖRÜ SAKLAMA

Kullanılmadığında hoparlörü serin bir yerde saklayın.

DİKKAT: Hoparlörü pili tam şarjlıyken veya düşük şarjlıyken uzun süre saklamayın.

YEDEK PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parça ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş edilebilir.

Şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/flex2

SINIRLI GARANTİ

Hoparlör sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için web sitemizi ziyaret edin: worldwide.Bose.com/Warranty

Ürününüzü kaydettirmek için şu adresi ziyaret edin: worldwide.Bose.com/ProductRegistration Kayıt yaptırmamanız sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Hoparlörle ilgili sorun yaşıyorsanız:

- Hoparlörü kapatıp tekrar açın.
- Durum ışıklarını kontrol edin.
- Cihazınızın Bluetooth bağlantılarını desteklediğinden emin olun.
- Hoparlörü şarj edin.
- Hoparlörde, cihazınızda ve müzik uygulamasında ses düzeyini artırın.
- Cihazınızı hoparlöre yaklaştırın (30 ft veya 9 m) ve parazit ya da engellerden uzaklaştırın.
- Başka bir cihaz bağlamayı deneyin.

Sorununuzu çözemediyseniz, belirtileri ve yaygın sorunlara yönelik çözümleri belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın. Sorun giderme makalelerine, videolara ve diğer kaynaklara şu adresten de ulaşabilirsiniz: [support.Bose.com/flex2](https://support.bose.com/flex2)

Sorununuzu çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Şu adresi ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.bose.com/contact)

DiĞER ÇÖZÜMLER

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Güç yok (pil)	Pil koruma modunda veya boşalmış olabilir. Hoparlörü bir güç kaynağına bağlayın.
Hoparlör cihaza bağlanmıyor	Hoparlörün cihaz listesini temizleyin. Hoparlörü cihazınızdaki Bluetooth listesinden silin. Tekrar bağlanın. Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarım veya değişim bilgileri için şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/flex2
Hoparlör, çoklu basma işlevlerine yanıt vermiyor	Basma hızını değiştirin.
Ses yok	Farklı bir müzik kaynağı kullanın. İki cihaz bağlıysa, ilk cihazda sesi duraklatın ve diğer cihazda ses çalın.

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Bluetooth bağlantısıyla bağlanan cihazdan gelen ses kalitesi düşük	Farklı bir müzik kaynağı kullanın. İki cihaz bağlıysa, ikinci cihazın bağlantısını kesin. Cihazdaki veya müzik uygulamasındaki ses iyileştirme özelliklerini devre dışı bırakın. Hoparlör suya maruz kaldıysa, kurumasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Sesli gecikme	Farklı bir uygulama veya müzik hizmetinden ses çalın. Uygulamayı veya müzik hizmetini kapatıp yeniden açın.
Hoparlör şarj olmuyor	USB-C - USB-A kablosunun her iki ucunun da sıkıca takılı olduğundan emin olun (sayfa 24). Bose tarafından sağlanan USB-C - USB-A kablosunu veya benzer bir USB kablosunu kullandığınızdan ve en az 5V, 1,5A sağladığınızdan emin olun. Başka bir şarj kaynağı ve şarj kablosu deneyin. Hoparlör yüksek veya düşük sıcaklığa maruz kaldıysa, oda sıcaklığına dönmesini bekleyin ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. Hoparlör suya maruz kaldıysa, kurumasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Hoparlör, bir Bose Bluetooth hoparlörüne bağlanmıyor	Uyumlu bir Bose Bluetooth hoparlörüne bağlandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 30).
Bose Bluetooth hoparlörler bağlandığında ses gelmiyor	Birincil hoparlörün açık olduğundan emin olun. Birincil hoparlörü kapatırsanız, ikincil hoparlör ses çalmayı durdurur.
Hoparlör, bir Bose Smart Hoparlöre veya Ses Çubuğuna bağlanmıyor	Bose uygulamasını kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 13). Bose Smart Hoparlörün veya Ses Çubuğunun en güncel yazılımı çalıştırdığınızdan emin olun. Bose uygulamasını kullanarak mevcut yazılım güncellemelerini yapın. Uyumlu bir Bose ürününe bağlandığınızdan emin olun. Uyumlu ürünlerin listesi için şu adresi ziyaret edin: support.bose.com/Groups Bluetooth ışığı yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesini I basılı tutun. Hoparlörün, ses çubuğu veya diğer hoparlörden 30 ft (9 m) mesafe içinde olduğundan emin olun.

BELİRTİ	ÇÖZÜM
Hoparlör, daha önce bağlanılan bir Bose Smart Hoparlöre veya Ses Çubuğuna yeniden bağlanmıyor	Hoparlörde, Bluetooth ışığı yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesini 1 basılı tutun. Hoparlörü uyumlu bir Bose ürününe bağlamak için Bose uygulamasını kullanın. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: support.Bose.com/Groups
Bose Smart Hoparlöre veya Ses Çubuğuna bağlandığında sesli gecikme	Bose uygulamasını indirin ve bağlı hoparlör ile ses çubuğu için mevcut yazılım güncellemelerini yapın. Bilgisayarınızda, USB güncellemeleri için btu.Bose.com adresini kontrol edin.

HOPARLÖRÜ SIFIRLAMA

Fabrika ayarlarına sıfırlama, hoparlördeki bağlı cihazları ve dil ayarlarını temizler ve hoparlörü orijinal fabrika ayarlarına döndürür.

1. Güç ışığı beyaz renkte 3 saniye boyunca hızlı yanıp sönene kadar Ses artırma H ve Ses azaltma z düğmelerini 15 saniye basılı tutun.



Hoparlör kapanır.

2. Güç düğmesine basın.

Bluetooth ışığı mavi renkte yanar ve hoparlör bağlanmaya hazır hale gelir.

NOT: Sorununuzu çözemiyorsanız ek sorun giderme ve destek bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz: support.Bose.com/flex2



891014-0010

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

Hoparlör, elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürerek sesin duyulmasını sağlayan bir cihazdır.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJIHAKKINDA

BİLGİLER

Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.

Kullanıma yönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı aşırı nemli, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazı ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, cihazın nitelikli servis elemanları tarafından kontrol ve tamir edilmesi için yetkili servise başvurunuz:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa (suya dayanıklı modellerde su dışındaki bir sıvıya maruz kalması durumunda),
 - Kullanım talimatlarına harfiyen uyulmasına rağmen cihaz normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüşse,
 - Beklenmedik bir koku, aşırı ısı veya duman oluşuyorsa.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalabilir.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. doğal afet veya mücbir sebep durumlarında garanti kapsamında değerlendirme yapılmaz.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz.
- Cihazın içini açmayınız. Bakım ve onarım işlemleri için yetkili servise başvurunuz.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı kullanmadığınız süre boyunca kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını kullanım amacınıza göre en uygun seviyeye getirerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünler, zararlı veya zehirli maddeler içerebilen katı atıklardır. Evsel çöplerle birlikte atmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünleri, ilgili mevzuatta belirtilen toplama ve geri dönüşüm noktalarına teslim ediniz.
- Bulunduğunuz bölgede belirlenmiş bir toplama alanı bulunmuyorsa elektronik atık toplama kutularını kullanınız.
- Birçok elektronik cihaz satıcısı, elektronik ürünleri geri dönüşüm amacıyla kabul etmektedir. Bölgenizdeki uygun toplama noktasını tercih ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Ürünün herhangi bir periyodik bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında tüketici; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the offeror,

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA

acknowledge our sole responsibility, that the product:

Kind of equipment:	Wireless Speaker
Type designation:	SoundLink Flex Portable Speaker (2), 442591

in accordance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 300 328:2019:v2.2.2 EN 301 489-1:2019:v2.2.3 EN 301 489-17:2019:v3.2.4 EN 62311:2020
------------------------	--

&

in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 55032:2015 +A1:2020 EN 55035:2017 +A1:2020
------------------------	--

&

in accordance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 62368-1:2014 / A1:2017 EN IEC 62368-1:2020 / A1:2020
------------------------	--

&

in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EC No. 1275/2008, EN 50564:2011, EN 50643:2018 EC No. 2019/1782, EN 50563:2011+A1:2013
------------------------	---

&

is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met:

Technical regulations:	EN IEC63000:2018
------------------------	------------------

4/2/24

Date
The Mountain, Framingham, MA 01701, USA

Poh Poh Gan
Manager, Global Product Compliance