


BOSE


LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR
KULLANIM KILAVUZU

İÇERİK


Aşağıdaki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin:



Bose Lifestyle Ultra Soundbar



Güç kablosu



HDMI
kablosu

NOT: Ürününüzün herhangi bir parçası eksik veya hasarlı görünüyorsa kullanmayın.


Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarım veya değişimi için support.Bose.com/lu-soundbar adresini ziyaret edin.

Bose Lifestyle Ultra Soundbar, Dolby Atmos® teknolojisini destekler. Soundbar, üst ve yan ateşlemeli hoparlörler kullanarak sesi tüm yönlerden yüksek kalitede ileterek üstün, sürükleyici ve tamamen çevreleyen bir surround ses deneyimi sunar.


NOT: Dolby Atmos teknolojisini kullanmak için hem TV'nizin hem de içeriğinizin Dolby Atmos'u desteklemesi gerekir.

ÖNERİLER

- Soundbar'ı TV'nin altına (tercih edilen) arka yüzeyi TV'nin ön yüzeyinin önünde kalacak şekilde veya TV'nizin üstüne yerleştirin.
- Soundbar'ı bir rafa veya TV standına yerleştiriyorsanız, en iyi ses kalitesi için soundbar'ın ön kısmını rafın veya standın ön kenarına mümkün olduđunca yakın (aynı hizada olması tercih edilir) konumlandırın.
- Soundbar'ın üstündeki üst ateşlemeli hoparlörlerin ve yanındaki yan ateşlemeli hoparlörlerin engellenmediğinden emin olun.
- Soundbar'ın, üstten ve/veya yanlardan ses yayılımını engelleyen kapalı bir dolaba yerleştirilmediğinden emin olun.
- Ürünün altındaki ayakların temiz ve kalıntılardan arınmış olduđundan emin olun. Ürünü temiz, tozsuz, sabit, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin. Düzgün destek için tüm ayakların yüzeyle tam temas halinde olması gerekir. Ses titreşimleri ürünün hareket etmesine neden olabileceğinden olası düşme tehlikelerine dikkat edin. Oturma alanlarının veya kullanılan alanların üzerine yerleştirmeyin.
- Soundbar'ın arka tarafını diğerk yüzeylerden en az 0,4 inç (1 cm) uzakta tutun. Portların engellenmesi ses kalitesini etkiler.
- Yakında bir AC (şebeke) elektrik prizi olduđundan emin olun.
- Soundbar'ı metal dolaplardan, diğerk ses/görüntü bileşenlerinden ve doğrudan ısı kaynaklarından uzağı yerleştirin.
- Kablosuz giriřimi önlemek için diğerk kablosuz cihazları soundbar'dan en az 0,3 – 0,9 m (1 – 3 ft) uzakta tutun.
- Kablosuz giriřimi önlemek için bazı Wi-Fi erişim noktalarının soundbar'dan 2,4 – 3,0 m (8 – 10 ft) kadar uzağı yerleştirilmesi gerekebilir.
- Soundbar'ın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Soundbar duvara monte edilecekse Bose Soundbar Duvar Braketi'ni (isteğıe bağılı) kullanın ve soundbar'ın üst kısmının TV'den en az 10 cm (4 inç) uzakta olduđundan emin olun.

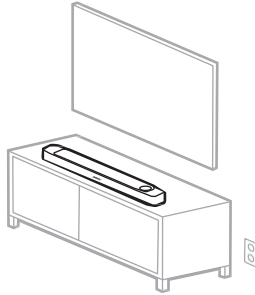

DİKKAT: Kullanım sırasında soundbar'ı ön, arka veya üst yüzü üzerine YERLEŐTİRMEYİN.

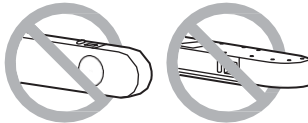


SOUNDBAR'I DUVARA MONTE ETME

Soundbar'ı duvara monte edebilirsiniz. Bose Soundbar Duvar Braketi'ni satın almak için yetkili Bose satıcınızla iletişime geçin.

Ziyaret edin: support.bose.com/lu-soundbar

NOT: Soundbar'ın üst kısmının TV'den en az 10 cm (4 inç) uzakta olduğundan emin olun.

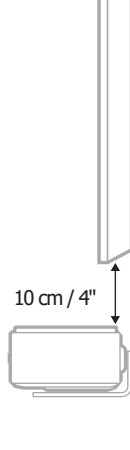

DİKKAT: Soundbar'ı monte etmek için başka hiçbir donanım KULLANMAYIN.

Duvara montaj için sesi ayarlama


Soundbar'ı monte ettikten sonra en iyi ses kalitesi için Bose, Bose uygulamasını kullanarak CustomTune ses kalibrasyonu çalıştırmanızı önerir. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

NOT: Soundbar'ı duvardan çıkarırsanız Bose, CustomTune'u yeniden çalıştırmanızı önerir.

Soundbar'ı, HDMI kablosunu kullanarak TV'nizdeki HDMI IN eARC veya ARC portuna bağlayın.

1. HDMI kablosunu soundbar'ın arkasındaki v portuna bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu TV'nizin arkasındaki HDMI IN (eARC/ARC) portuna bağlayın.


NOT: TV'nizin port paneli gösterildiği gibi görünmeyebilir. HDMI IN eARC veya HDMI IN ARC olarak işaretlenmiş portu kullandığınızdan emin olun.

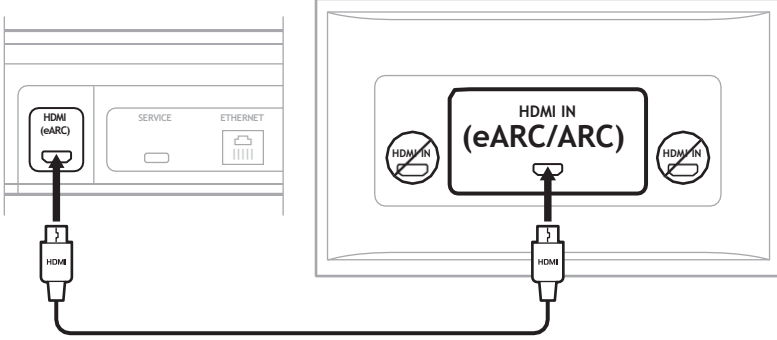

NOT: Bose, soundbar'ın Bose uygulamasını kullanarak kurulumunu tamamlayana kadar TV'nizi açmamanızı önerir.

Soundbar'ı, güç kablosunu kullanarak bir AC (şebeke) elektrik prizine bağlayın.

1. Güç kablosunu soundbar'ın arkasındaki F portuna bağlayın.
2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

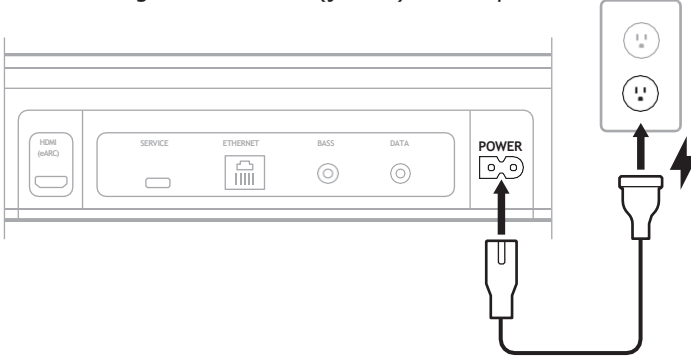

Soundbar açılır. Durum ışığı yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renklerinde yanıp söner (tekrarlanır) ve bir ton duyarsınız. Soundbar, Wi-Fi ağınıza bağlanmaya hazırdır.

NOT: Durum ışığının yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renklerinde yanıp sönmesi (tekrarlanır) ve bir ton duyulması yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında gerçekleşir. Soundbar'ı yeniden güce bağlıyorsanız durum ışığı yavaşça beyaz yanıp söner, ardından söner. Soundbar tamamen açılmıştır.

3. Soundbar'ı Bose uygulamasını kullanarak kurun.

Bose uygulaması, aynı Wi-Fi ağına bağlı akıllı telefon veya tablet gibi başka bir mobil cihazdan soundbar'ı kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak bir ev sineması sistemi oluşturabilir, soundbar ayarlarını yönetebilir ve Bose tarafından sunulan güncellemeler ile yeni özellikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

NOT: Başka bir Bose ürünü için Bose uygulamasını daha önce indirdiyseniz uygulamayı açın, ardından ürün listesi ekranından soundbar'ı ekleyin.

BOSE UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Cihazınıza Bose uygulamasını indirin.



setup.Bose.com/lu-soundbar



2. Soundbar'ı eklemek ve kurmak için uygulama talimatlarını izleyin.

Kuruluma başladığınızda soundbar durum ışığı sabit yeşil yanar. Soundbar Wi-Fi ağınıza bağlanırken durum ışığı yavaşça yeşil yanıp söner.

NOT: Soundbar'ı, bir ev sineması sistemi oluşturmak için diğer Bose Lifestyle Collection ürünleriyle birlikte kurabilirsiniz. Birden fazla Bose Lifestyle Collection ürününü aynı anda bağlıyorsanız daha sorunsuz bir kurulum için soundbar ile başlayın.

Soundbar'ı Bose uygulamasını kullanarak kurduktan sonra Bose, en iyi ses kalitesi için isteğe bağlı CustomTune ses kalibrasyonunu çalıştırmanızı önerir. CustomTune ses kalibrasyonu, odanızda birden fazla konumda ses ölçümleri alarak sistemin sesini dinleme alanınızın akustiğine göre özelleştirir.

CustomTune ses kalibrasyonu sırasında mobil cihazınızdaki mikrofon, en iyi ses kalitesini belirlemek için odanızın ses özelliklerini ölçer.

NOT: Ses kalibrasyonunu çalıştırmak için odanın sessiz olduğu 10 dakikaya ihtiyacınız var.

CUSTOMTUNE SES KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRIN

Daha sonra isteğe bağlı bir subwoofer veya hoparlör bağlarsanız, soundbar'ı taşırsanız veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirerseniz Bose, en iyi ses kalitesini sağlamak için CustomTune ses kalibrasyonunu yeniden çalıştırmanızı önerir.

CustomTune ses kalibrasyonunu çalıştırmak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

GÜCÜ AÇMA

Soundbar'ı bir AC (şebeke) elektrik prizine taktığınızda soundbar otomatik olarak açılır. Durum ışığı yavaşça beyaz yanıp söner ve bir ton duyarsınız.

AĞ BEKLEME MODU

Ses durduğunda ve 20 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basmadığınızda soundbar Ağ Bekleme durumuna geçer.

NOT: Bekleme zamanlayıcısını Bose uygulamasını kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

Ağ Bekleme Moduna Girme (manuel olarak)

Soundbar'ı manuel olarak Ağ Bekleme moduna almak için durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Eylem düğmesine  ve Ses azaltma düğmesine  5 saniye boyunca dokunup basılı tutun.




Ağ Bekleme Modundan Çıkma

Soundbar'ı Ağ Bekleme modundan uyandırmak için:




- Bluetooth düğmesine , Eylem düğmesine  veya Oynat/Duraklat düğmesine  dokununuz.
- Cihazınızı veya Bose uygulamasını kullanarak sesi oynatın veya devam ettirin.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak TV'yi açın.

Soundbar kontrolleri, soundbar'ın üst kısmında bulunur. Soundbar'ı kontrol etmek ve Wi-Fi ile Bluetooth bağlantılarını yönetmek için kullanılırlar.

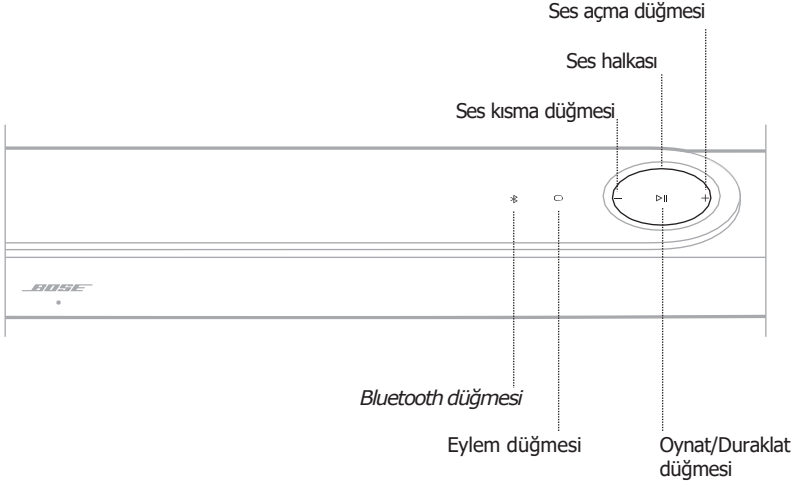





İPUCU: Soundbar'ınızı Bose uygulamasını kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

MEDYA OYNATMA

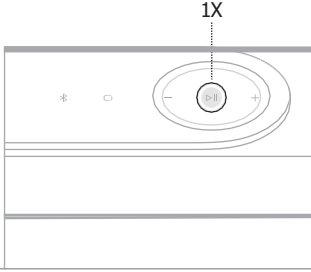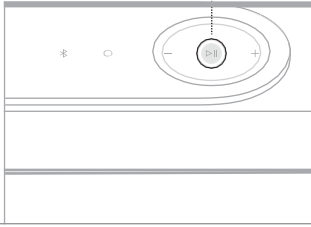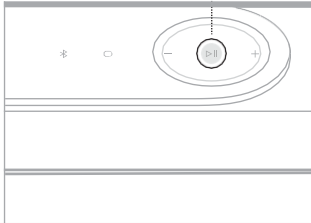İŞLEV	NE YAPILMALI	
Oynat/Duraklat	▷ dokunun.	 1X
İleri atla	▷ çift dokunun.	 2X
Geri atla	▷ üç kez dokunun.	 3X

NOT: Bir TV kaynağında oynatma/duraklatma, ileri atlama veya geri atlama yapamazsınız.

SES SEVİYESİ

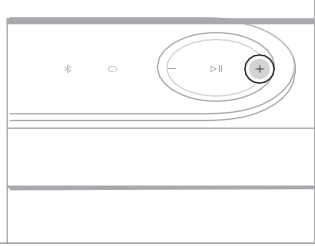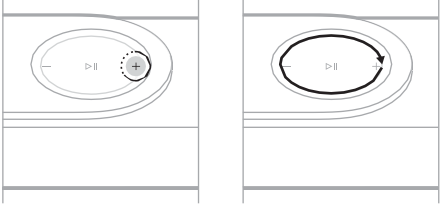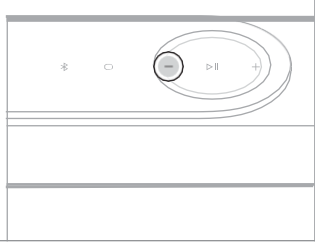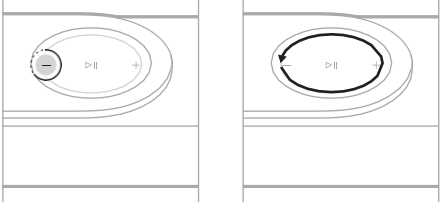İŞLEV	NE YAPILMALI
Sesi açma	+ dokunun. 
Sesi hızlıca artırma	+ dokunup basılı tutun veya ses halkasında saat yönünde kaydırın. 
Sesi kısma	— dokunun. 
Sesi hızlıca azaltma	— dokunup basılı tutun veya ses halkasında saat yönünün tersine kaydırın. 

NOT: Ses tamamen açıldığında veya kısıldığında durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp söner ve bir ton duyarsınız.

SESİ AYARLAMA

Bas, tiz, merkez kanal ve yükseklik kanalını ayarlamak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneklere ürün kontrol ekranından erişebilirsiniz.

Soundbar, Apple cihazınızdan soundbar'a veya birden fazla hoparlöre hızlıca ses akışı yapmanızı sağlayan AirPlay 2 sesini oynatabilir.

NOTLAR:

- AirPlay 2 kullanmak için iOS 14.1 veya üzerini çalıştıran bir Apple cihaza ihtiyacınız vardır.
- Apple cihazınız ve soundbar aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
- AirPlay hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin:
<https://www.apple.com/airplay>

KONTROL MERKEZİNDEN SES YAYINLAMA

1. Apple cihazınızda Kontrol Merkezi'ni açın.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki ses kartına dokunup basılı tutun, ardından AirPlay simgesine  dokununuz.
3. Soundbar'ınızı seçin.

BİR UYGULAMADAN SES YAYINLAMA

1. Bir müzik uygulaması açın (Apple Music gibi) ve oynatmak için bir parça seçin.
2.  dokununuz.
3. Soundbar'ınızı seçin.

BİR CİHAZ BAĞLAMA

1. Bluetooth düğmesine dokunun.

Durum ışığı yavaşça mavi yanıp söner ve bir ton duyarsınız.



2. Cihazınızda Bluetooth ayarlarına erişin.
3. Kullanılabilir ürünler listesinden soundbar'ı seçin.

NOT: Bose uygulamasında soundbar'ınız için girdiğiniz adı arayın. Soundbar'ınıza ad vermediyseniz varsayılan ad görünür.



Soundbar, bağlı ürünler listesinde görünür. Durum ışığı 5 saniye boyunca sabit mavi yanar ve bir ton duyarsınız.

NOT: Cihazınızda Bluetooth bağlantısının etkin olduğundan emin olun.

BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESME

Cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose uygulamasını kullanın.

İPUCU: Cihazınızdaki Bluetooth ayarlarını da kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak, soundbar'ın ve diğer tüm Bluetooth bağlantılı ürünlerin bağlantısını keser.

BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAMA

Bluetooth düğmesine dokunun.

Soundbar, en son bağlanan cihazla bağlanmayı dener.

NOTLAR:

- Cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
- Cihaz 9 m (30 ft) mesafede ve açık olmalıdır.

EK BİR CİHAZ BAĞLAMA

Soundbar cihaz listesinde en fazla sekiz cihaz saklayabilirsiniz.

NOTLAR:

- Cihazınızda Bluetooth bağlantısının etkin olduğundan emin olun.
 - Aynı anda yalnızca bir cihazdan ses oynatabilirsiniz.
1. Durum ışığı yavaşça mavi yanıp sönene ve bir ton duyana kadar Bluetooth düğmesine 5 saniye boyunca dokunup basılı tutun.



2. Cihazınızda kullanılabilir ürünler arasından soundbar'ı seçin.

Soundbar, bağlı ürünler listesinde görünür. Durum ışığı 5 saniye boyunca sabit mavi yanar.

SOUNDBAR CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEME


Durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene ve bir ton duyana kadar Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca dokunup basılı tutun.



Tüm cihazlar temizlenir. Soundbar bağlanmaya hazırdır.

Durum ışığı soundbar'ın ön kısmında bulunur ve soundbar'ın durumunu gösterir.

NOT: Soundbar bir komutu başarıyla yerine getirdiğinde durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp söner.

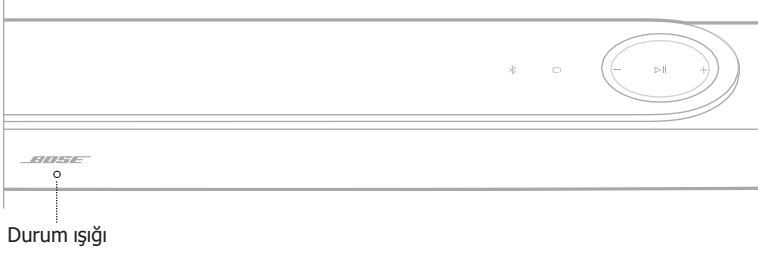

GÜÇ DURUMU

Soundbar'ın güç durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renklerinde yanıp söner (tekrarlanır)	Açılıyor ve kurulum için hazır NOT: Yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında gerçekleşir.
Yavaşça beyaz yanıp söner	Açılıyor

Wi-Fi DURUMU

Soundbar'ın Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Sabit yeşil	Wi-Fi ağına bağlanmaya hazır
Yavaşça yeşil yanıp söner	Wi-Fi ağına bağlanıyor

BLUETOOTH DURUMU

Cihazların Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça mavi yanıp söner	Cihaza bağlanmaya hazır
Hızlıca mavi yanıp söner	Cihaza bağlanıyor
Sabit mavi (5 saniye)	Cihaza bağlandı

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU

Yazılım güncellemelerinin ve hata uyarılarının durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Hızlıca beyaz yanıp söner	Soundbar kalibre ediliyor (CustomTune)
Yavaşça beyaz yanıp söner	Soundbar güncelleniyor
Kehribar renginde yanıp söner	Soundbar geri yükleniyor
Hızlıca kehribar renginde yanıp söner	Wi-Fi bağlantısı kesildi
Hızlıca beyaz ve kehribar renklerinde yanıp söner (tekrarlanır)	İstek geçici olarak kullanılamıyor - daha sonra tekrar deneyin
Yavaşça kehribar renginde yanıp söner	Kaynak hatası
Hızlıca kırmızı yanıp söner	Hata - müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

KABLOLU BİR KAYNAĞA GEÇME

HDMI kablosunu kullanırken Wi-Fi veya Bluetooth ile bağlı bir kaynaktan kablolu bir kaynağa hızlı ve kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

1. Durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye boyunca dokunup basılı tutun.



2. Kablolu kaynağınızdan ses oynatın.


NOT: Geri geçmek için durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye boyunca dokunup basılı tutun veya kablolu kaynağınızda sesi durdurun. Wi-Fi veya Bluetooth ile bağlı kaynağınızdan ses oynatın.

FARKLI BİR WI-Fİ AĞINA BAĞLANMA

Ağ adınız veya şifreniz değiştiyse ya da başka bir ağı değiştirmek veya eklemek istiyorsanız farklı bir ağa bağlanın.

1. Durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine ve Ses kısma düğmesine 5 saniye boyunca dokunup basılı tutun.

Durum ışığı sabit yeşil yanar. Soundbar yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya hazırdır.

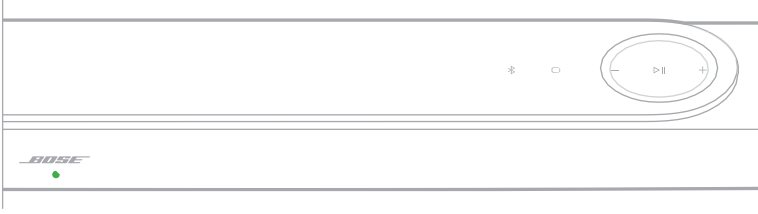

2. Cihazınızda Wi-Fi ayarlarına erişin.
3. Bose LS Ultra Soundbar'ı seçin.

NOT: Bose uygulamasında soundbar'ınız için girdiğiniz adı arayın. Soundbar'ınıza ad vermediyseniz varsayılan ad görünür.

4. Bose uygulamasını açın ve uygulama talimatlarını izleyin.

NOT: Uygulama sizden kurulum yapmanızı istemezse ürün listesi ekranına gidin ve soundbar'ı ekleyin.

Wi-Fi ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA/ETKİNLEŞTİRME

Durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine ve Oynat/Duraklat düğmesine 5 saniye boyunca dokunup basılı tutun.



ROKU TV READY

Bose Lifestyle Ultra Soundbar, Roku TV Ready sertifikasına sahiptir. Soundbar'ı, HDMI kablosunu kullanarak Roku TV'nizdeki HDMI eARC/ARC portuna bağlayın, ardından ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin. Tamamlandıktan sonra soundbar'ı Roku TV uzaktan kumandanızla kontrol edin ve ekrandaki Roku TV ayarlar menüsünü kullanarak soundbar ayarlarına erişin.

NOTLAR:

- Soundbar, Roku TV Ready'yi desteklemek için bir yazılım güncellemesi gerektirebilir. Daha fazla bilgi için Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-soundbar
- Roku TV Ready tüm bölgelerde kullanılamaz. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: go.roku.com/rokutvready

Bose Lifestyle Collection ürünleri, tek bir özlem verici ve kişisel deneyim oluşturmak üzere birlikte çalışmak için kusursuz bir entegrasyona sahiptir.

Bir ev sineması sistemi oluşturmak, bir surround ses deneyimi yaratır ve sizi en sevdiğiniz filmlere ve TV programlarına dahil eder. Bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi oluşturmak için Bose uygulamasını kullanın.

AVANTAJLAR

- **Ses kalitesi:** Zengin, güçlü ve sürükleyici sesle odanın havasını belirleyin veya dönüştürücü bir deneyim yaratın.
- **Basitlik:** Ev dekorunuzla kolayca bütünleşen sese erişin.
- **Esneklik:** İstedığınızı, istediğiniz şekilde, anında oynatma esnekliğiyle kontrolü elinize alın.

UYUMLU ÜRÜNLER

Aşağıdaki ürünleri kullanarak bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi oluşturabilirsiniz:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.Bose.com/lu-soundbar
- Bose Lifestyle Ultra Speakers: support.Bose.com/lu-speaker
- Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.Bose.com/lu-subwoofer

NOTLAR:

- Tüm ürünler Bose uygulamasında olmalı ve aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
- Ev sineması sistemindeki medya oynatma ve ses seviyesini ürün kontrolleri, Bose uygulaması veya müzik servisinizi kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- Bir Bose Lifestyle Ultra Speaker'ı ev sineması sisteminin parçası olarak kullanırken sol ve sağ çift oluşturmak için iki hoparlörünüz olmalıdır.
- Diğer Bose Lifestyle Collection ürünleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili ürünün kullanım kılavuzuna başvurun.

SOUNDBAR'I GÜNCELLEME

Bose uygulamasında kurulum işlemini tamamladıktan ve soundbar'ı Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra soundbar otomatik olarak güncellenir.

Güncellemeyi manuel olarak başlatmak için durum ışığı beyaz olarak 2 kez yanıp sönene kadar Eylem düğmesine ve Oynat/Duraklat düğmesine 5 saniye boyunca dokunup basılı tutun.



Bir güncelleme mevcutsa yazılım güncellenmeye başlar ve durum ışığı yavaşça beyaz yanıp söner. Güncelleme tamamlandığında soundbar yeniden başlar.

SOUNDBAR'I TEMİZLEME

Soundbar'ın dış yüzeylerini yumuşak, kuru bir bezle silin.

NOT: Temizlik işlemi sırasında soundbar kontrolleri istemeden etkinleştirilebilir.

DİKKAT:

- Sıvıların soundbar'a veya herhangi bir açıklığa dökülmesine İZİN VERMEYİN.
- Üst ateşlemeli hoparlörlere veya soundbar'a hava ÜFLEMEYİN.
- Üst ateşlemeli hoparlörleri temizlemek için elektrikli süpürge KULLANMAYIN.
- Üst ateşlemeli hoparlörlerin veya soundbar'ın yakınında herhangi bir spreyci KULLANMAYIN.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir çözücü, kimyasal veya temizlik solüsyonu KULLANMAYIN.
- Herhangi bir açıklığa nesnelerin düşmesine İZİN VERMEYİN.

YEDEK PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş edilebilir. Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-soundbar

SINIRLI GARANTİ

Soundbar sınırlı bir garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için worldwide.Bose.com/Warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Ürününüzü kaydettirmek için talimatlar için worldwide.Bose.com/ProductRegistration adresini ziyaret edin. Kaydettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

ÖNCE BUNLARI DENEYİN

Soundbar ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız şunlardan emin olun:

- Soundbar, çalışan bir AC (şebeke) elektrik prizine sıkıca takılıdır.
- Tüm kablolar güvenli bir şekilde takılıdır.
- Soundbar, TV'nizin HDMI eARC/ARC portuna bağlıdır.

Wi-Fi ağınıza veya Bluetooth cihazınıza bağlanırken sorun yaşıyorsanız yaygın çözümleri belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Soundbar bağlanmıyor Wi-Fi ağına	Soundbar'ın ve cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Farklı bir Wi-Fi ağına bağlanıyorsanız ve Bose uygulaması sizden kurulum yapmanızı istemiyorsa ürün listesi ekranına gidin ve soundbar'ı ekleyin. Bose uygulamasında doğru Wi-Fi ağı adını seçin ve ağ şifresini girin (büyük/küçük harfe duyarlıdır). Ağ bilgileriniz değiştiyse farklı ağa bağlanın. Cihazınızı ve yönlendiricinizi yeniden başlatın. Cihazınızdaki diğer açık uygulamaları kapatın. Soundbar'ı sıfırlayın.
Soundbar Bluetooth cihazına bağlanmıyor	Cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatıp tekrar açın. Soundbar'ı Bluetooth listesinden silin. Tekrar bağlanın. Soundbar cihaz listesini temizleyin. Tekrar bağlanın. Farklı bir cihaz bağlayın. Uyumlu bir Bluetooth cihazı kullandığınızdan emin olun. Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-soundbar-bt

Diğer Çözümler

Sorununuzu çözemediyseniz Bose uygulamasındaki sorun giderme bölümüne ve şu adresteki makalelere, videolara ve diğer kaynaklara da erişebilirsiniz: support.Bose.com/lu-soundbar

Sorununuzu çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SOUNDBAR'İ SIFIRLAMA

Soundbar yanıt vermiyorsa sıfırlayabilirsiniz.

NOT: Soundbar'ı sıfırlamak ürün kontrollerini sıfırlar. Herhangi bir cihaz ayarını temizlemez.

Soundbar'ın fişini AC (şebeke) elektrik prizinden çekin, 30 saniye bekleyin ve soundbar'ı tekrar prize takın.

Sıfırlama tamamlandı. Soundbar açılır ve durum ışığı yavaşça beyaz yanıp söner.


SOUNDBAR'İ FABRİKA AYARLARINA GERİ YÜKLEME

Fabrika ayarlarını geri yüklemek, soundbar'daki tüm kaynak, ses, ağ ve CustomTune ses kalibrasyonu ayarlarını temizler ve varsayılan ayarlarına döndürür.

NOT: Soundbar'ı geri yüklemek, soundbar'a kablosuz olarak bağlı tüm Bose Lifestyle Collection ürünlerinin bağlantısını keser.

1. Bose uygulamasında soundbar'ı Bose hesabınızdan kaldırın.
2. Durum ışığı kehribar renginde yanıp sönene kadar Oynat/Duraklat düğmesine ve Ses kısma düğmesine 10 saniye boyunca dokunup basılı tutun.

NOT: Durum ışığı önce sabit beyaz yanar, ardından kehribar renginde yanıp söner.

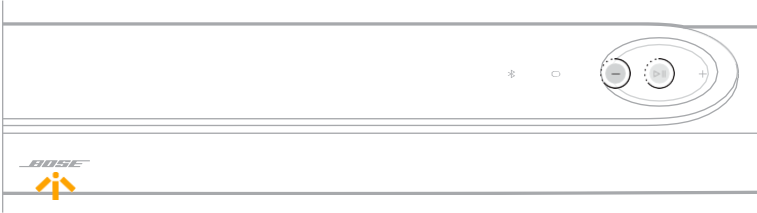

Geri yükleme tamamlandı. Soundbar yeniden başlar ve bağlanmaya hazırdır.

3. Soundbar'ı Bose uygulamasını kullanarak kurun.



900138-0010

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

Soundbar, televizyonun sesini daha kaliteli ve güçlü hale getirmek için kullanılan, uzun ve ince yapılı bir hoparlördür.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJI HAKKINDA BİLGİLER

Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.

Kullanıma yönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı aşırı nemli, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazı ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, cihazın nitelikli servis elemanları tarafından kontrol ve tamir edilmesi için yetkili servise başvurunuz:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa (suya dayanıklı modellerde su dışındaki bir sıvıya maruz kalması durumunda),
 - Kullanım talimatlarına harfiyen uyulmasına rağmen cihaz normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüşse,
 - Beklenmedik bir koku, aşırı ısı veya duman oluşuyorsa.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalabilir.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. doğal afet veya mücbir sebep durumlarında garanti kapsamında değerlendirme yapılmaz.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz.
- Cihazın içini açmayınız. Bakım ve onarım işlemleri için yetkili servise başvurunuz.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı kullanmadığınız süre boyunca kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını kullanım amacınıza göre en uygun seviyeye getirerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünler, zararlı veya zehirli maddeler içerebilen katı atıklardır. Evsel çöplerle birlikte atmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünleri, ilgili mevzuatta belirtilen toplama ve geri dönüşüm noktalarına teslim ediniz.
- Bulunduğunuz bölgede belirlenmiş bir toplama alanı bulunmuyorsa elektronik atık toplama kutularını kullanınız.
- Birçok elektronik cihaz satıcısı, elektronik ürünleri geri dönüşüm amacıyla kabul etmektedir. Bölgenizdeki uygun toplama noktasını tercih ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Ürünün herhangi bir periyodik bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında tüketici; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the offeror,
Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
acknowledge our sole responsibility, that the product:

Kind of equipment:	Wireless Speaker
Type designation:	BOSE Lifestyle Ultra Soundbar, Model: 443535

in accordance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 893 V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 303 687 V1.1.1 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
-------------------------------	---

&

in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V1.9.2
-------------------------------	---

&

in accordance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 62311:2008 EN 62368-1:2014 + A11:2017 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
-------------------------------	---

&

in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	Commission Regulation (EU) 2023/826, EN 50564:2011, EN 50643:2018 + A1:2020
-------------------------------	---

&

is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met:

Technical regulations:	EN IEC63000:2018
-------------------------------	------------------

March 18th, 2026

Date

The Mountain, Framingham, MA 01701, USA

Fred Hamway

Associate Director, Product Validation Engineering