


BOSE


**LIFESTYLE ULTRA
SPEAKER KULLANIM
KILAVUZU**

İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin:

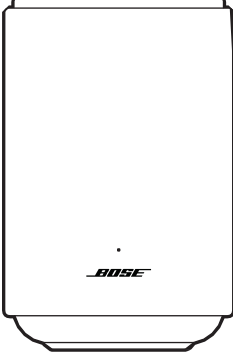

Bose Lifestyle Ultra Hoparlör



Güç kablosu*

*Birden fazla güç kablosuyla gönderilebilir. Bulunduğunuz bölgeye uygun güç kablosunu kullanın.

NOT: Ürününüzün herhangi bir parçası eksik veya hasarlı görünüyorsa kullanmayın. Sorun giderme makaleleri, videoları ve ürün onarım veya değişimi için support.bose.com/lu-speaker adresini ziyaret edin.

ÖNERİLER


En iyi performans için hoparlörü yerleőtirirken Őu önerileri izleyin:

- Hoparlörü ses/görüntü ekipmanlarının (alicılar, TV'ler vb.) üzerine veya ısı üretebilecek başka herhangi bir nesnenin üzerine YERLEŐTİRMEYİN. Bu tür cihazların ürettiğı ısı, hoparlör performansının düşmesine neden olabilir.
- Hoparlörün üzerine veya önüne herhangi bir nesne YERLEŐTİRMEYİN.
- Parazitleri önlemek için diğerkablosuz ekipmanları hoparlörden 0,3 – 0,9 m (1 – 3 ft) uzakta tutun. Hoparlörü metal dolapların ve doğrudan ısı kaynaklarının dışında ve uzağında yerleőtirin.
- Hoparlörü sabit ve düz bir yüzeye yerleőtirin.
- Hoparlörün arka ve yan taraflarını herhangi bir yüzey veya nesneden en az 5,08 – 7,62 cm (2 – 3 inç) uzakta tutun. Portların engellenmesi ses kalitesini etkiler.
- Yakınında bir AC (őebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.

HOPARLÖRÜ MONTE EDİN

Hoparlörü duvara monte edebilir veya bir yer standına takabilirsiniz. Bose Lifestyle Duvar Askısı veya Bose Lifestyle Yer Standı satın almak için yetkili Bose satıcınızla iletişime geçin.


Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-speaker

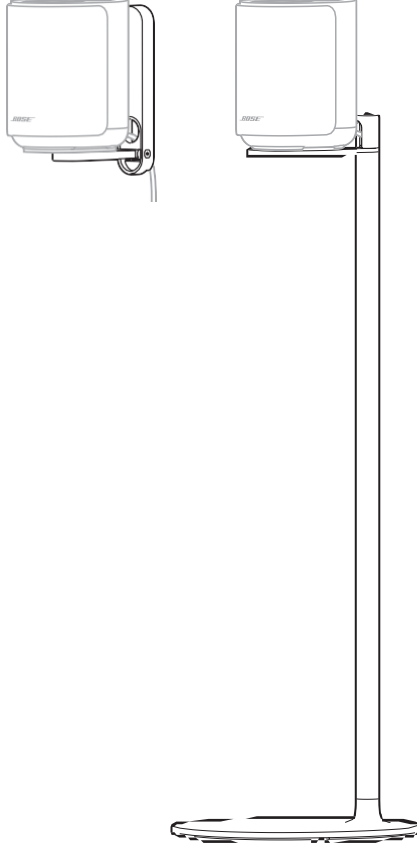

DİKKAT: Hoparlörü monte etmek için başka herhangi bir donanım KULLANMAYIN.

Hoparlörü güç kablosunu kullanarak bir AC (şebeke) elektrik prizine bağlayın.

1. Güç kablosunu hoparlördeki güç portuna bağlayın.
2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

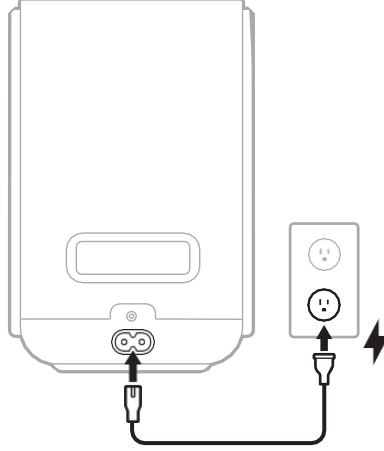

Hoparlör açılır. Durum ışığı yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır) ve bir ton duyarsınız. Hoparlör kurulmaya hazırdır.

NOT: Durum ışığının yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renginde yanıp sönmesi (tekrarlanır) ve bir ton duymanız yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında gerçekleşir. Hoparlörü güce yeniden bağlıyorsanız durum ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner, ardından söner. Hoparlör tamamen açılmıştır.

3. Hoparlörü Bose uygulamasını kullanarak kurun.

Bose uygulaması, aynı Wi-Fi ağındaki bir akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihazdan hoparlörü kurmanızı ve kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamayı kullanarak bir ev sineması sistemi oluşturabilir, bir stereo çift tanımlayabilir, Amazon Alexa'yı yapılandırabilir, Google Cast'i etkinleştirebilir, hoparlör ayarlarını yönetebilir ve Bose tarafından sunulan güncellemeler ile yeni özellikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

NOT: Başka bir Bose ürünü için Bose uygulamasını daha önce indirdiyseniz uygulamayı açın ve ürün listesi ekranından hoparlörü ekleyin.

BOSE UYGULAMASINI İNDİRİN

1. Cihazınıza Bose uygulamasını indirin.



setup.Bose.com/lu-speaker



2. Hoparlörü kurmak için uygulama talimatlarını izleyin.

Kurulumla başladığınızda hoparlörün durum ışığı sabit yeşil renkte yanar. Hoparlör Wi-Fi ağına bağlanırken durum ışığı yavaşça yeşil renkte yanıp söner.

NOTLAR:

- Bir ev sineması sistemi oluşturmak için hoparlörü diğer Bose Lifestyle Collection ürünleriyle kurabilirsiniz. Birden fazla Bose ürününü aynı anda bağlıyorsanız daha sorunsuz bir kurulum için ses çubuğuyla başlayın.
- Hoparlörü ayrıca başka bir Bose Lifestyle Ultra Hoparlör ile bir stereo çiftin parçası olarak da kurabilirsiniz.

BAĞIMSIZ BİR HOPARLÖR KURUN

Bose Lifestyle Ultra Hoparlörünüzü kullanmaya başlamak, hoparlörünüzü güce bağlamak kadar kolaydır.

EV SİNEMANIZI KURUN

Ev sinemanız için surround ses deneyimi oluşturarak favori filmlerinize ve TV programlarınıza kendinizi kaptırın.

Aşağıdaki Bose ürünlerini kullanarak bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi oluşturabilirsiniz:

- Bose Lifestyle Ultra Ses Çubuğu
- İki Bose Lifestyle Ultra Hoparlör
- (İsteğe bağlı) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

NOT: Bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi kurmak için Bose uygulamasını kullanın. Birden fazla Bose ürününü aynı anda bağlıyorsanız daha kolay bir kurulum için ses çubuğuyla başlayın.

STEREO ÇİFTİNİZİ KURUN

Birden fazla hoparlör için farklı kanalları (sol ve sağ) tanımlayarak kendinizi müziğinizin tam ortasına yerleştirin.

Bir stereo çift kurmak için iki Bose Lifestyle Ultra Hoparlöre ihtiyacınız vardır.

AÇMA

Hoparlörü bir AC (şebeke) elektrik prizine taktığınızda hoparlör otomatik olarak açılır. Durum ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp sönür.

AĞ BEKLEME MODU


Ses durduğunda ve herhangi bir düğmeye basmadığınızda veya Amazon Alexa'yla ya da Google

Asistan özellikli cihazınızla 20 dakika boyunca konuşmadığınızda hoparlör Ağ Bekleme durumuna geçer.

- Ağ Bekleme modundayken Amazon Alexa'ya erişmek için hoparlörün Bose uygulaması kullanılarak kurulduğundan, Amazon Alexa'nın üründe yapılandırıldığından ve mikrofonun açık olduğundan emin olun.
- Hoparlör Ağ Bekleme modundayken hoparlörü kontrol etmek için Google Asistan özellikli cihazınıza erişmek üzere yine de sesinizi kullanabilirsiniz.
- Bekleme zamanlayıcısını Bose uygulamasını kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

Ağ Bekleme Moduna Girme (manuel olarak)

Hoparlörü manuel olarak Ağ Bekleme moduna almak için Eylem düğmesine ve Ses düzeyini azaltma düğmesine, durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

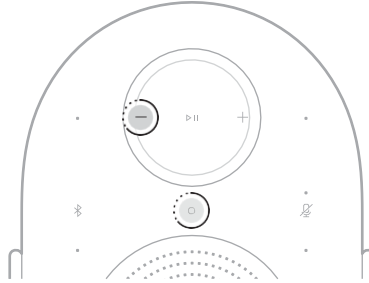


Ağ Bekleme Modundan Çıkma

Hoparlörü Ağ Bekleme modundan uyandırmak için:




- Bluetooth düğmesine , Eylem düğmesine veya Oynat/Duraklat düğmesine dokunun.
- Cihazınızı veya Bose uygulamasını kullanarak sesi çalın veya sürdürün.
- Amazon Alexa veya Google Asistan özellikli cihazınızla konuşun.

Hoparlör kontrolleri, hoparlörün üst kısmında bulunur. Bu kontroller hoparlörü kontrol etmek, sesli asistanı kontrol etmek ve Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını yönetmek için kullanılır.

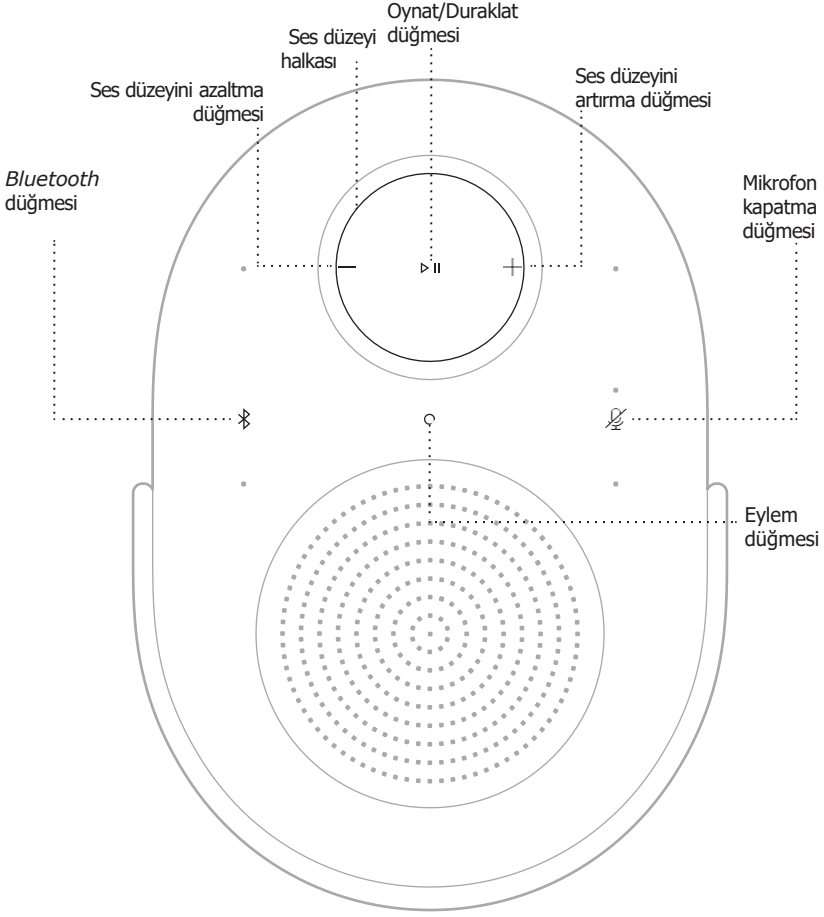





İPUCU: Hoparlörünüzü Bose uygulamasını kullanarak da kontrol edebilirsiniz.

MEDYA OYNATMA

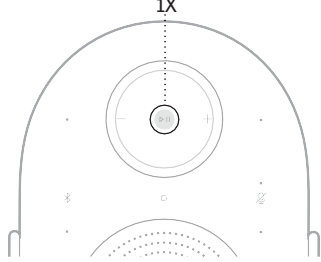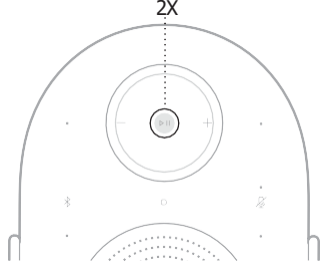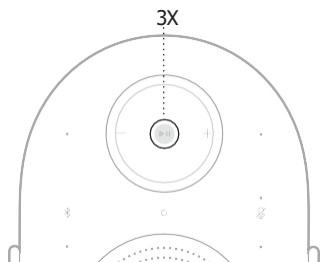İŞLEV	NE YAPILMALI
Oynat/Duraklat	▷ dokunun. 
İleri atla	▷ iki kez dokunun. 
Geri atla	▷ üç kez dokunun. 

NOT: AUX kaynağında oynatma/duraklatma, ileri atlama veya geri atlama yapamazsınız.


SES DÜZEYİ

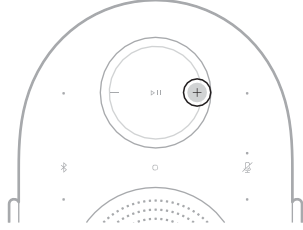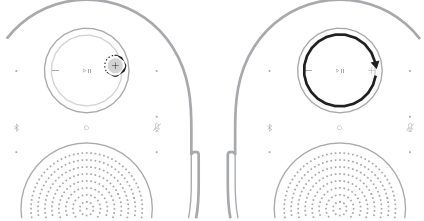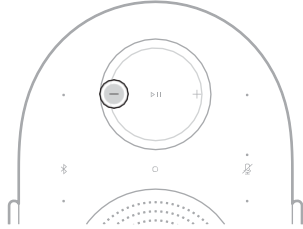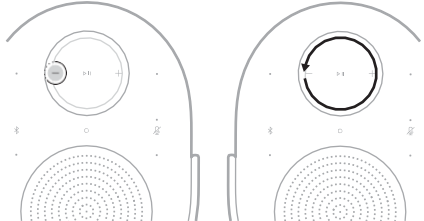İŞLEV	NE YAPILMALI
Ses düzeyini artır	H'ye dokunun. 
Ses düzeyini hızlıca artır	H'ye dokunup basılı tutun veya ses düzeyi halkasında saat yönünde kaydırın. 
Ses düzeyini azalt	z'ye dokunun. 
Ses düzeyini hızlıca azalt	z'ye dokunup basılı tutun veya ses düzeyi halkasında saat yönünün tersine kaydırın. 

NOT: Ses düzeyi tamamen artırıldığında veya azaltıldığında durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp söner ve bir ton duyarsınız.

SESLİ ASİSTAN

Amazon Alexa'yı kontrol etmek için Eylem düğmesini b kullanabilirsiniz. Mikrofonu kapatmak için Mikrofon kapatma düğmesini n kullanın.

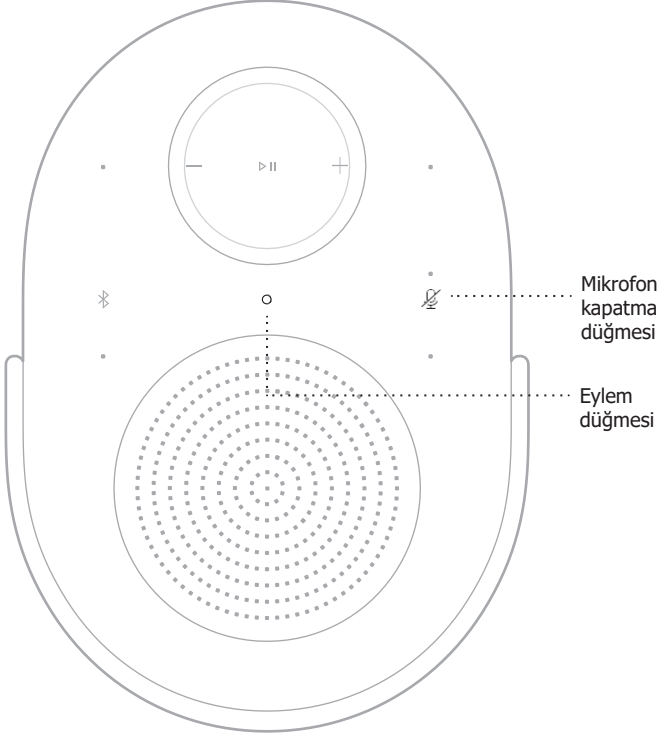

İPUCU: Amazon Alexa'yı kontrol etmek için sesinizi de kullanabilirsiniz.

SESİ AYARLAYIN

Bas, tiz, orta kanal ve yükseklik kanalını ayarlamak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneklere ürün kontrol ekranından erişebilirsiniz.

AMAZON ALEXA'YA ERİŞİM

Hoparlörünüzdeki Alexa ile hayatınızı kolaylaştırabilir ve müziğinizi ve daha fazlasını kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa'yı kullanmak bir soru sormak kadar kolaydır. Sormanız yeterli; Alexa favori şarkınızı çalabilir, bir sonraki parçaya geçebilir, ses düzeyini değiştirebilir, size haberleri okuyabilir ve daha fazlasını yapabilir. Hoparlörünüzdeki Alexa, yalnızca sesinizi kullanarak akıllı evinizi kontrol etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Alexa'nın neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin:
<https://www.amazon.com/alexaonbose>

Hoparlörde Amazon Alexa'yı kurmak için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.

NOTLAR:

- Alexa tüm dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Alexa özellikleri ve işlevleri konuma göre değişebilir.
- Alexa'yı kurarken Bose uygulamasında kullandığınız aynı ses hizmeti hesabını kullandığınızdan emin olun.
- Evinizde birden fazla Bose ürünü varsa sorunsuz bir sesli asistan deneyimi için Bose, tüm Bose ürünlerinde Alexa'yı kurmak üzere bir kişinin kendi Bose hesabını ve Amazon Alexa hesabını kullanmasını önerir.

Sesinizi kullanın

"Alexa" diyerek başlayın, ardından şunu söyleyin:

DENEYEBİLECEKLERİNİZ

SÖYLEYEBİLECEKLERİNİZE ÖRNEKLER



Alexa ile konuşun	Başlamama yardımcı ol.
Ses çal	Rock müzik çal. NOT: Varsayılan müzik hizmeti olarak Amazon Music ayarlanmıştır. Varsayılan müzik hizmetini değiştirmek için Alexa uygulamasını kullanın.
Sesi duraklat	Duraklat.
Ses düzeyini kontrol et	Ses düzeyini artır.
Sonraki şarkıya atla	Bu şarkıyı atla.
Belirli bir ses hizmetinden çal	Spotify'da NPR'yi çal. NOT: Amazon Alexa tüm ses hizmetlerini desteklemez.

DENEYEBİLECEKLERİNİZ	SÖYLEYEBİLECEKLERİNİZE ÖRNEKLER
Belirli bir hoparlörde çal	"Mutfak"ta caz çal. NOT: Bose uygulamasında atadığınız hoparlör adını söylediğinizden emin olun. Birden fazla hoparlör aynı ada sahipse Alexa uygulamasında atanan adı kullanın veya adı Bose uygulamasında değiştirin.
Zamanlayıcı ayarla	2 dakikalık plank zamanlayıcısı ayarla.
Daha fazla beceri keşfedin	Becerilerin neler?
Alexa'yı durdur	Durdur.

Ürün kontrollerini kullanın

Amazon Alexa'yı kontrol etmek için Eylem düğmesini b kullanabilirsiniz. Mikrofonu kapatmak için Mikrofon kapatma düğmesini  kullanın. Bu düğmeler hoparlörün üst kısmında bulunur.

DENEYEBİLECEKLERİNİZ	NE YAPILMALI
Alexa ile konuşun	☐ dokunun ve isteğinizi söyleyin. Deneyebileceğiniz şeylerin listesi için ziyaret edin: https://www.amazon.com/alexaonbose
Alarmları ve zamanlayıcıları durdurun	☐ dokunun.
Alexa'yı durdurun	☐ dokunun.
Mikrofonu açın/kapatın	☒ dokunun. Not: Mikrofon kapalıyken Mikrofon kapatma ışığı sabit kırmızı renkte yanar ve Alexa'ya erişemezsiniz.

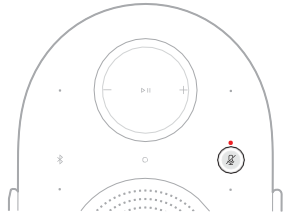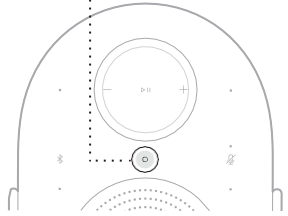

GOOGLE ASİSTAN'A ERİŞİM

Hoparlör, ağınıza bağılı Google Asistan özellikli bir cihazla uyumludur. Hoparlörü sesinizi kullanarak kontrol edin. Google Asistan'a sormanız yeterli.

"Hey Google" diyerek başlayın, ardından isteğini <hoparlör adı> üzerinde söyleyin. Örneğin, favori müziğini çalmayı deneyin. "Hey Google, Family Room'da My Workout çalma listesini çal" demeniz yeterli.

NOTLAR:

- Google Asistan özellikli bir cihaz gereklidir.
- Sesli kontrol varsayılan olarak devre dışıdır. Sesli kontrolü kurmak için Google Asistan özellikli cihazınız için Google Cast'i etkinleştirmek ve kurmak üzere Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneklere Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.
- Bose uygulamasında atadığınız hoparlör adını söylediğinizden emin olun. Birden fazla hoparlör aynı ada sahipse Google Asistan uygulamasında atanan adı kullanın veya adı Bose uygulamasında değiştirin.
- Google Asistan tüm dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.
- Google Asistan'ın neler yapabileceğı hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin:
<https://support.google.com/assistant>

Hoparlör Google Cast ile çalışır. Google Cast ile Cast düğmesine dokunarak desteklenen uygulamalardan ses akışı yapabilirsiniz.

NOTLAR:

- Google Cast'i kullanmak için bir Wi-Fi bağlantınız olmalıdır.
- Google Cast varsayılan olarak devre dışıdır. Google Cast'i etkinleştirmek için Bose uygulamasını kullanın. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz.
- Yeni uygulamalar için destek düzenli olarak eklenir.

Telefonunuz kumandanızdır

- Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardaki Cast düğmesine dokunmanız yeterli. Yeni oturum açma veya indirme gerekmez.
- Evin herhangi bir yerinden arama yapmak, çalmak, duraklatmak ve ses düzeyini artırmak için telefonunuzu kullanın.
- Akış yaparken telefonunuzu başka işler için kullanmaya devam edebilirsiniz; sosyal medyada gezinebilir, mesaj gönderebilir hatta aramaları yanıtlayabilirsiniz.
- Cast uyumlu hoparlörlerle çok odalı yayın kullandığınızda evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarın.

Sınırsız eğlence, tamamen sizin programınıza göre

- Yüzlerce uygulamayla çalışır ve her zaman yeni uygulamalar eklenmektedir.
- Pandora, Spotify ve YouTube Music gibi popüler müzik hizmetlerinden milyonlarca şarkı arasından seçim yapın.

Hoparlör, Apple cihazınızdan bu hoparlöre veya birden fazla başka hoparlöre hızlıca ses akışı yapmanızı sağlayan AirPlay 2 sesini oynatabilir.

NOTLAR:

- AirPlay 2'yi kullanmak için iOS 14.1 veya üzerini çalıştıran bir Apple cihaza ihtiyacınız vardır.
- Apple cihazınız ve hoparlör aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
- AirPlay hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin:
<https://www.apple.com/airplay>

KONTROL MERKEZİNDEN SES AKIŞI YAPIN

1. Apple cihazınızda Kontrol Merkezi'ni açın.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki ses kartına dokunup basılı tutun, ardından AirPlay simgesine  dokunun.
3. Hoparlörünüzü seçin.

BİR UYGULAMADAN SES AKIŞI YAPIN


1. Bir müzik uygulaması açın (Apple Music gibi) ve çalmak için bir parça seçin.
2.  dokunun.
3. Hoparlörünüzü seçin.

Telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı Spotify için kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için spotify.com/connect adresine gidin.

BİR CİHAZ BAĞLAYIN

1. Bluetooth düğmesine dokununuz.

Durum ışığı yavaşça mavi renkte yanıp söner ve bir ton duyarsınız.

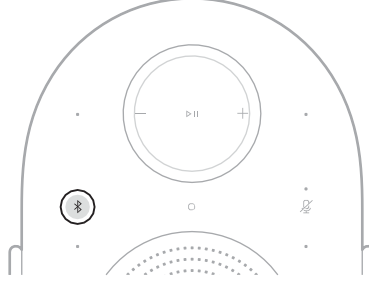

2. Cihazınızda Bluetooth ayarlarına erişin.
3. Kullanılabilir ürünler listesinden hoparlörünüzü seçin.

NOT: Bose uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz adı arayın. Hoparlörünüze ad vermediyseniz varsayılan ad görünür.



Hoparlör, bağlı ürünler listesinde görünür. Durum ışığı 5 saniye boyunca sabit mavi renkte yanar ve bir ton duyarsınız.

NOT: Cihazınızda Bluetooth bağlantısının etkinleştirildiğinden emin olun.

BİR CİHAZIN BAĞLANTISINI KESİN

Cihazınızın bağlantısını kesmek için Bose uygulamasını kullanın.

İPUCU: Cihazınızdaki Bluetooth ayarlarını da kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliğini devre dışı bırakmak, hoparlörün ve diğer tüm Bluetooth bağlantılı ürünlerin bağlantısını keser.

BİR CİHAZI YENİDEN BAĞLAYIN

Bluetooth düğmesine 1 dokununuz.

Hoparlör, en son bağlanan cihazla bağlanmaya çalışır.

NOTLAR:


- Cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihaz 9 m (30 ft) mesafede olmalı ve açık olmalıdır.

EK BİR CİHAZ BAĞLAYIN

Hoparlör cihaz listesinde en fazla sekiz cihaz depolayabilirsiniz.

NOT:

- Cihazınızda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
 - Bir seferde yalnızca bir cihazdan ses çalabilirsiniz.
1. Durum ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönene ve bir ton duyana kadar Bluetooth düğmesine 5 saniye boyunca dokununuz ve basılı tutunuz.

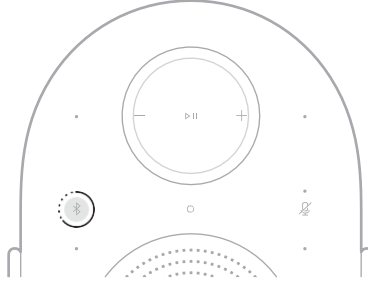


2. Cihazınızda kullanılabilir ürünler arasından hoparlörü seçin.

Hoparlör, bağlı ürünler listesinde görünür. Durum ışığı 5 saniye boyunca sabit mavi renkte yanar.

HOPARLÖR CİHAZ LİSTESİNİ TEMİZLEYİN


1. Durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene ve bir ton duyana kadar Bluetooth düğmesine 10 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

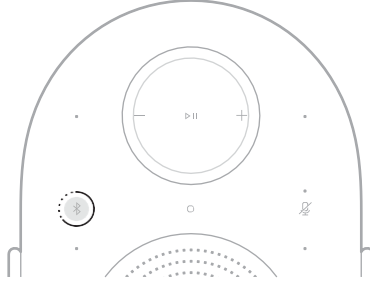

2. Hoparlörü cihazınızın Bluetooth ayarlarından silin.
Tüm cihazlar temizlenir. Hoparlör bağlanmaya hazırdır.

Durum ışığı hoparlörün ön tarafında bulunur ve hoparlör durumunu gösterir.

NOT: Hoparlör bir komutu başarıyla yerine getirdiğinde durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp söner.

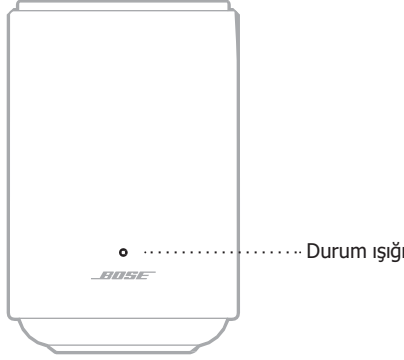

GÜÇ DURUMU

Hoparlörün güç durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, sarı, mor ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır)	Açılıyor, kurulumu hazır NOT: Yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında gerçekleşir.
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Açılıyor

WI-FI DURUMU

Hoparlörün Wi-Fi bağlantı durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Sabit yeşil	Wi-Fi ağına bağlanmaya hazır
Yavaşça yeşil renkte yanıp söner	Wi-Fi ağına bağlanıyor

BLUETOOTH DURUMU

Cihazların Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça mavi renkte yanıp söner	Cihaza bağlanmaya hazır
Hızlıca mavi renkte yanıp söner	Cihaza bağlanıyor
Sabit mavi (5 saniye)	Cihaza bağlandı

GÜNCELLEME VE HATA DURUMU

Yazılım güncellemelerinin ve hata uyarılarının durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Hoparlör güncelleniyor
Yavaşça kehribar renginde yanıp söner	Hoparlör eski haline getiriliyor
Hızlıca kehribar renginde yanıp söner	Wi-Fi bağlantısı kesildi
Hızlıca beyaz ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır)	İstek geçici olarak kullanılamıyor - daha sonra tekrar deneyin
Yavaşça kehribar renginde yanıp söner	Kaynak hatası
Hızlıca kırmızı renkte yanıp söner	Hata - müşteri hizmetleriyle iletişime geçin


AMAZON ALEXA DURUMU

Amazon Alexa'nın durumunu gösterir.

DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ	SİSTEM DURUMU
Kapalı	Amazon Alexa boşta
Sabit camgöbeği	Amazon Alexa dinliyor
Hızlıca mavi ve camgöbeği renginde yanıp söner	Amazon Alexa düşünüyor
Yavaşça mavi ve camgöbeği renginde yanıp söner	Amazon Alexa konuşuyor
Sarı renkte yanıp söner	Amazon'dan bildirim veya mesaj
2 kez mavi, ardından 2 kez camgöbeği renginde yanıp söner	Amazon Alexa'dan uyarı (zamanlayıcı, alarm veya hatırlatıcı)
Hızlıca yeşil renkte yanıp söner	Arama alınıyor
4 kez yeşil renkte yanıp söner	Arama yapılıyor
Yavaşça yeşil renkte yanıp söner	Aramaya bağlandı NOT: Arama sona erdiğinde durum ışığı sönererek kararır.
3 kez kırmızı renkte yanıp söner	Hata

HOPARLÖR DURUMU

Mikrofon kapatma ışığı

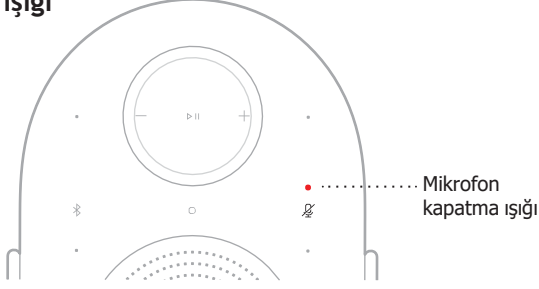

GÖSTERGE ETKİNLİĞİ

Sabit kırmızı


SİSTEM DURUMU

Mikrofon kapalı

BİR SES KABLOSU BAĞLAYIN

Bir akıllı telefonu, tableti, bilgisayarı veya başka bir tür cihazı 3,5 mm'lik bir ses kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) hoparlöre bağlayabilirsiniz.

1. 3,5 mm'lik ses kablosunun (ürünle birlikte verilmez) bir ucunu cihazınızdaki porta bağlayın.
2. Ses kablosunun 3,5 mm'lik ucunu hoparlörün arkasındaki AUX portuna bağlayın.

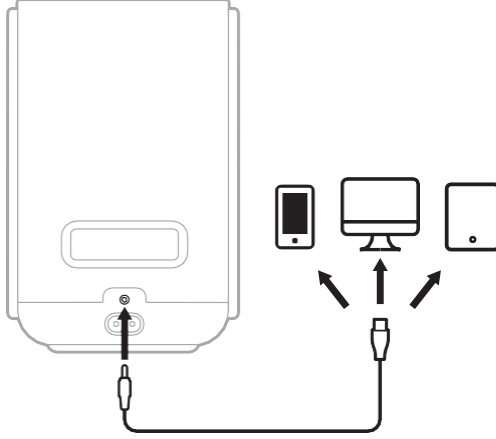


3. Kablolu bağlantınıza geçmek için Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

Durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp söner ve bir ton duyarsınız.

KABLOLU BAĞLANTIYA GEÇİN

AUX portunu kullanarak Wi-Fi'ye veya Bluetooth'a bağlı bir kaynaktan kablolu bir bağlantıya hızlı ve kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

1. Durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene ve bir ton duyana kadar Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye boyunca dokununuz ve basılı tutunuz.

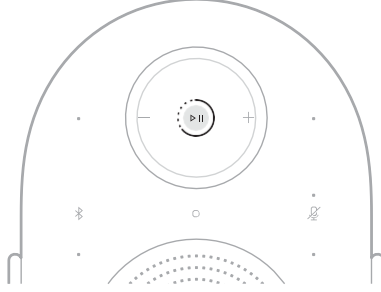


2. Kablolu kaynağınızdan ses çalın.

NOT: Geri geçmek için durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar Oynat/Duraklat düğmesine 2 saniye boyunca dokunup basılı tutunuz veya kablolu kaynağınızdaki sesi durdurunuz. Wi-Fi'ye veya Bluetooth'a bağlı kaynağınızdan ses çalın.


FARKLI BİR Wi-Fi AĞINA BAĞLANIN

Ağ adınız veya şifreniz değiştiyse ya da başka bir ağı değiştirmek veya eklemek istiyorsanız farklı bir ağa bağlanın.

1. Durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine I ve Ses düzeyini azaltma düğmesine 5 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

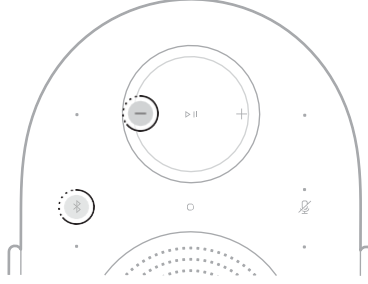

Durum ışığı sabit yeşil renkte yanar. Ses çubuğu yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya hazırdır.

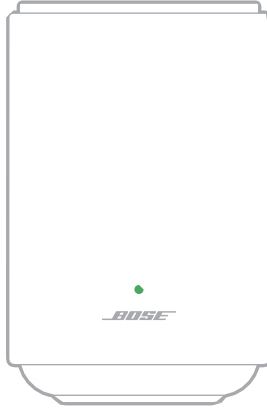

2. Cihazınızda Wi-Fi ayarlarınıza erişin.
3. Bose LS Ultra Speaker'ı seçin.


NOT: Bose uygulamasında hoparlörünüz için girdiğiniz adı arayın. Hoparlörünüze ad vermediyseniz varsayılan ad görünür.

4. Bose uygulamasını açın ve uygulama talimatlarını izleyin.

NOT: Uygulama sizden kurulum yapmanızı istemezse ürün listesi ekranına gidin ve hoparlörü ekleyin.

WI-FI ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN/ETKİNLEŞTİRİN

Durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesine ve Oynat/Duraklat düğmesine 5 saniye boyunca dokununuz ve basılı tutunuz.

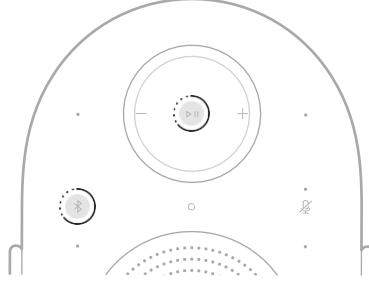

Bose Lifestyle Collection ürünleri, tek ve kişisel bir deneyim oluşturmak üzere birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış sorunsuz bir entegrasyona sahiptir.

Bir ev sineması sistemi oluşturmak, surround ses deneyimi yaratır ve sizi favori filmlerinize ve TV programlarınıza dahil eder. Bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi oluşturmak için Bose uygulamasını kullanın.

AVANTAJLAR

- **Ses kalitesi:** Zengin, güçlü ve sürükleyici sesle odanın havasını belirleyin veya dönüştürücü bir deneyim yaratın.
- **Sadelik:** Ev dekorasyonunuzla kolayca bütünleşen sese erişin.
- **Esneklik:** İstedığınızı, istediğiniz şekilde, anında çalma esnekliğiyle kontrolü elinize alın.

UYUMLU ÜRÜNLER

Aşağıdaki ürünleri kullanarak bir Bose Lifestyle Collection ev sineması sistemi oluşturunuz:

- Bose Lifestyle Ultra Ses Çubuğu: [support.Bose.com/lu-soundbar](https://support.bose.com/lu-soundbar)
- İki Bose Lifestyle Ultra Hoparlör: [support.Bose.com/lu-speaker](https://support.bose.com/lu-speaker)
- (İsteğe bağlı) Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: [support.Bose.com/lu-subwoofer](https://support.bose.com/lu-subwoofer)

NOTLAR:

- Tüm ürünler Bose uygulamasında olmalı ve aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
- Ev sineması sistemindeki medya oynatmayı ve ses düzeyini ürün kontrolleri, Bose uygulaması veya müzik hizmetinizi kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- Bose Lifestyle Ultra Hoparlör ile bir ev sineması sistemi kurarken sol ve sağ çift oluşturmak için iki hoparlöre sahip olmanız gerekir.
- Diğer Bose Lifestyle Collection ürünleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili ürünün kullanım kılavuzuna bakın.

Bose Lifestyle Collection ürünleri, birlikte çalışacak ve dinleme deneyimini yükseltecek şekilde tasarlanmış sorunsuz bir entegrasyona sahiptir.

Bir stereo çift tanımlamak, sizi favori şarkılarınıza dahil eder ve tam bir konser kalabalığının içine yerleştirir. Bir stereo çift tanımlamak için Bose uygulamasını kullanın.

AVANTAJLAR

- **Ses kalitesi:** Hoparlörden hoparlöre çevrenizde hareket eden sesle dönüştürücü bir deneyim yaratın.
- **Sadelik:** Telefonunuzla ve diğer cihazlarınızla kolayca bütünleşen sese erişin.
- **Esneklik:** İstedığınızı, istediğiniz şekilde, anında çalma esnekliğiyle kontrolü elinize alın.

UYUMLU ÜRÜNLER

İki Bose Lifestyle Ultra Hoparlör kullanarak bir Bose Lifestyle Collection stereo çifti oluşturunuz.

Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-speaker

NOTLAR:

- Tüm ürünler Bose uygulamasında olmalı ve aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
- Stereo çiftteki medya oynatmayı ve ses düzeyini ürün kontrolleri, Bose uygulaması veya müzik hizmetinizi kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- Bir stereo çift kurarken sol ve sağ çift oluşturmak için iki Bose Lifestyle Ultra Hoparlöre sahip olmanız gerekir.


SERİ NUMARASI VE YASAL İŞARETLERİN KONUMU

Bu seri numarası hoparlörün alt kısmında, lastik ayağın altında bulunur. Lastik ayağın sağ tarafını tutun ve bilgiler görüne kadar nazikçe kaldırın. Yasal işaretler hoparlörün alt kısmında bulunur.

HOPARLÖRÜ GÜNCELLEYİN

Bose uygulamasındaki kurulum işlemini tamamladıktan ve hoparlörü Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra hoparlör otomatik olarak güncellenir.

Bir güncellemeyi manuel olarak başlatmak için durum ışığı 2 kez beyaz renkte yanıp sönene kadar Eylem düğmesine ve Oynat/Duraklat düğmesine 5 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

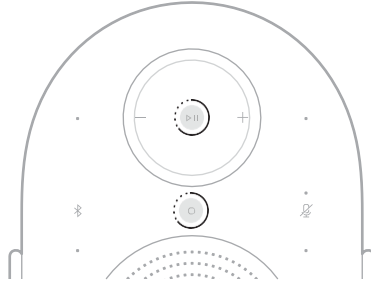

Bir güncelleme mevcutsa yazılım güncellenmeye başlar ve durum ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner. Güncelleme tamamlandığında hoparlör yeniden başlatılır.

HOPARLÖRÜ TEMİZLEYİN

Hoparlörün dış yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle silin. Lekeleri çıkarmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın.

NOT: Temizlik işlemi sırasında hoparlör kontrolleri istemeden etkinleştirilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Sıvıların hoparlörün üzerine veya herhangi bir açıklığa dökülmesine izin VERMEYİN.
- Hoparlörün içine hava ÜFLEMİYİN.
- Hoparlörün yakınında herhangi bir spreyci KULLANMAYIN.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir çözücü, kimyasal veya temizlik solüsyonu KULLANMAYIN.
- Nesnelerin herhangi bir açıklığa düşmesine izin VERMEYİN.

YEDEK PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş edilebilir. Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-speaker

SINIRLI GARANTİ

Hoparlör sınırlı bir garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için worldwide.Bose.com/Warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Ürününüzü kaydettirmek için talimatlara ulaşmak üzere worldwide.Bose.com/ProductRegistration adresini ziyaret edin. Kaydettirmemek sınırlı garanti haklarınızı etkilemez.

ÖNCE BU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Hoparlörle ilgili sorun yaşıyorsanız şunlardan emin olun:

- Hoparlör, çalışan bir AC (şebeke) elektrik prizine sıkıca takılıdır.
- Tüm kablolar sağlam bir şekilde takılıdır.
- Doğru kaynak cihaz seçilidir.

Wi-Fi ağınıza veya Bluetooth cihazınıza bağlanmayla ilgili sorun yaşıyorsanız yaygın çözümleri belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Hoparlör bağlanmıyor Wi-Fi ağına	Bose uygulamasında doğru ağ adını seçin ve ağ şifresini girin. Hoparlörün ve cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Ağ bilgileriniz değiştiyse Kurulum için kullandığınız cihazda Wi-Fi'yi etkinleştirin. Cihazınızda açık olan diğer uygulamaları kapatın. Yönlendiriciniz hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarını destekliorsa hem cihazınızın hem de hoparlörün aynı banda bağlandığından emin olun. NOT: Doğru banda bağlandığınızdan emin olmak için her banda benzersiz bir ad verin. Yönlendiriciyi sıfırlayın. Cihazınızdaki Bose uygulamasını kaldırın. Güç kablosunu çıkarın, 30 saniye bekleyin ve AC (şebeke) elektrik prizine sıkıca takın. Uygulamayı indirin ve kurulumu yeniden başlatın.
Hoparlör Bluetooth cihazıyla bağlanmıyor	Cihazınızda Bluetooth özelliğini kapatın ve ardından tekrar açın. Hoparlörü Bluetooth menüsünden kaldırın. Yeniden bağlanın. Farklı bir cihaz bağlayın. Uyumlu bir Bluetooth cihazı kullandığınızdan emin olun. Hoparlörü cihazınızın Bluetooth cihaz listesinden kaldırın ve yeniden bağlanın. Hoparlör cihaz listesini temizleyin.

EK ÇÖZÜMLER

Sorununuz çözemediyseniz Bose uygulamasındaki sorun gidermeye erişebilir veya support.Bose.com/lu-speaker-og adresindeki makalelere, videolara ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz.

Sorununuz çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime

geçin. Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

HOPARLÖRÜ SIFIRLAYIN

Hoparlör yanıt vermiyorsa sıfırlayabilirsiniz.

NOT: Hoparlörü sıfırlamak ürün kontrollerini sıfırlar. Herhangi bir cihaz ayarını temizlemez.

Hoparlörü AC (şebeke) elektrik prizinden çıkarın, 30 saniye bekleyin, ardından hoparlörü tekrar prize takın.

Hoparlör açılır ve durum ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner, ardından söner. Sıfırlama tamamlandı.


HOPARLÖRÜ FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAYIN

Fabrika ayarlarına sıfırlamak hoparlördeki tüm kaynak, ses ve ağ ayarlarını temizler ve hoparlörü varsayılan ayarlarına döndürür.

NOT: Hoparlörü eski haline getirmek, hoparlöre kablosuz olarak bağlı tüm Bose Lifestyle Collection ürünlerinin bağlantısını keser.

1. Bose uygulamasında hoparlörü Bose hesabınızdan kaldırın.
2. Durum ışığı yavaşça kehribar renginde yanıp sönene kadar Oynat/Duraklat düğmesine ve Ses düzeyini azaltma düğmesine 10 saniye boyunca dokunun ve basılı tutun.

NOT: Durum ışığı sabit beyaz renkte yanar, ardından yavaşça kehribar renginde yanıp söner.

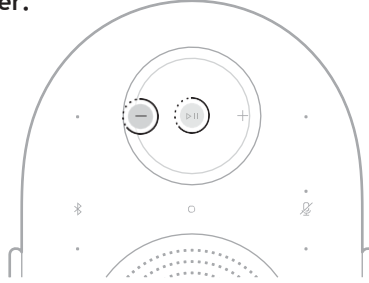

Eski haline getirme tamamlandı. Hoparlör yeniden başlatılır ve bağlanmaya hazırdır.

3. Hoparlörünüzü Bose uygulamasını kullanarak kurun.

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

Hoparlör, elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürerek sesin duyulmasını sağlayan bir cihazdır.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJIHAKKINDA

BİLGİLER

Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.

Kullanıma yönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı aşırı nemli, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazı ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, cihazın nitelikli servis elemanları tarafından kontrol ve tamir edilmesi için yetkili servise başvurunuz:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa (suya dayanıklı modellerde su dışındaki bir sıvıya maruz kalması durumunda),
 - Kullanım talimatlarına harfiyen uyulmasına rağmen cihaz normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüşse,
 - Beklenmedik bir koku, aşırı ısı veya duman oluşuyorsa.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalabilir.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. doğal afet veya mücbir sebep durumlarında garanti kapsamında değerlendirme yapılmaz.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz.
- Cihazın içini açmayınız. Bakım ve onarım işlemleri için yetkili servise başvurunuz.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı kullanmadığınız süre boyunca kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını kullanım amacınıza göre en uygun seviyeye getirerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünler, zararlı veya zehirli maddeler içerebilen katı atıklardır. Evsel çöplerle birlikte atmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünleri, ilgili mevzuatta belirtilen toplama ve geri dönüşüm noktalarına teslim ediniz.
- Bulunduğunuz bölgede belirlenmiş bir toplama alanı bulunmuyorsa elektronik atık toplama kutularını kullanınız.
- Birçok elektronik cihaz satıcısı, elektronik ürünleri geri dönüşüm amacıyla kabul etmektedir. Bölgenizdeki uygun toplama noktasını tercih ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Ürünün herhangi bir periyodik bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında tüketici; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the offeror,
Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
acknowledge our sole responsibility, that the product:

Kind of equipment:	Wireless Speaker
Type designation:	BOSE Lifestyle Ultra Speaker, Model: 443508

in accordance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 893 V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 303 687 V1.1.1 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
-------------------------------	---

&

in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V1.9.2
-------------------------------	---

&

in accordance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 62311:2008 EN 62368-1:2014 + A11:2017 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
-------------------------------	---

&

in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	Commission Regulation (EU) 2023/826, EN 50564:2011, EN 50643:2018 + A1:2020
-------------------------------	---

&

is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met:

Technical regulations:	EN IEC63000:2018
-------------------------------	------------------

March 18th, 2026

Date

The Mountain, Framingham, MA 01701, USA

Fred Hamway

Associate Director, Product Validation Engineering