


BOSE


**LIFESTYLE ULTRA
SUBWOOFER KULLANIM
KILAVUZU**

İÇERİK

Aşağıdaki parçaların dahil olduğunu kontrol edin:

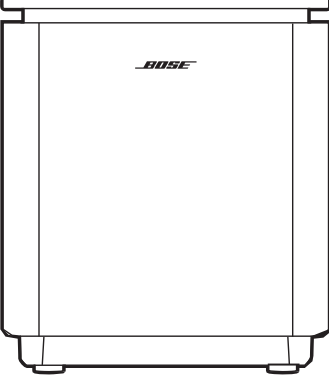

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer



Güç
kablosu*

*Birden fazla güç kablosuyla gönderilebilir. Bulunduğunuz bölgeye uygun güç kablosunu kullanın.

NOT: Ürününüzün herhangi bir parçası eksik veya hasarlı görünüyorsa kullanmayın.

Sorun giderme makaleleri, videolar ve ürün onarımı veya değişimi için support.Bose.com/lu-subwoofer adresini ziyaret edin.


ÖNERİLER

En iyi performans için subwoofer'ı yerleőtirirken Őu önerileri izleyin:

- Subwoofer'ın üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN.
- Kablosuz parazitlenmeyi önlemek için diğerkablosuz cihazları subwoofer'dan 0,3 – 0,9 m (1 – 3 ft) uzakta tutun. Subwoofer'ı metal dolapların, diğerses/görüntü bileőenlerinin ve doğrudan ısı kaynaklarının dıőında ve uzağında yerleőtirin.
- Subwoofer'ı lastik ayakları üzerinde sabit, düz ve seviyeli bir yüzeye yerleőtirin. Düzgün destek için ayaklarının yüzeye düz bir őekilde oturması gerekir. Titreőim, özellikle mermer, cam veya yüksek parlaklıkta cilalanmıő aőőap gibi kaygan yüzeylerde subwoofer'ın hareket etmesine neden olabilir.
- Subwoofer'ı TV'nizle aynı duvar boyunca veya odanın ön üçte birlik kısmındaki baőka bir duvar boyunca yerleőtirin.
- Subwoofer'ın ön tarafını (F konektörünün karőısındaki taraf) diğeryüzeylerden en az 7,6 cm (3 inç) uzakta tutun. Bu tarafın altındaki portun engellenmesi akustik performansı etkileyebilir.
- Daha fazla bas için subwoofer'ı duvarlara ve köőelere daha yakın yerleőtirin. Daha az bas için subwoofer'ı duvarlardan ve köőelerden daha uzağa yerleőtirin.
- Yakında bir AC (őebeke) elektrik prizi olduğundan emin olun.




DİKKAT: Kullanım sırasında subwoofer'ı yan tarafı veya üst tarafı üzerine KOYMAYIN.

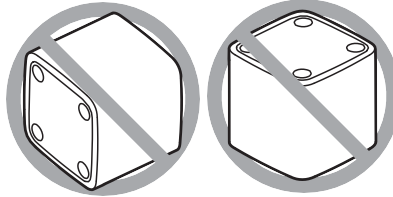

SUBWOOFER'İ GÜCE BAĞLAYIN

1. Güç kablosunu subwoofer üzerindeki porta bağlayın.

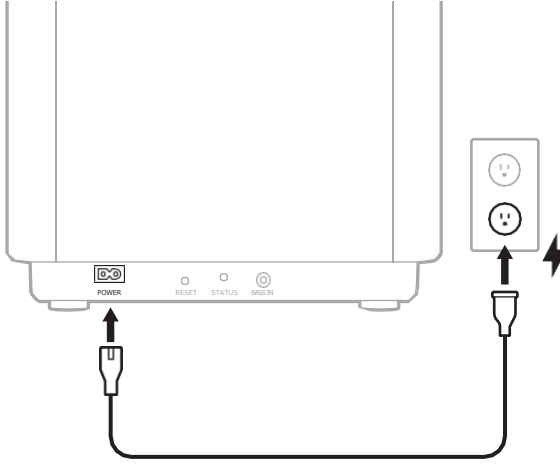

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şebeke) elektrik prizine takın.

Subwoofer açılır. Durum ışığı yavaşça beyaz, kırmızı ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır).

NOT: Durum ışığı, ilk ürün kurulumu sırasında yavaşça beyaz, kırmızı ve kehribar renginde yanıp söner. Subwoofer'i güce yeniden bağlıyorsanız durum ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp söner, ardından sabit beyaz renkte yanar.

BOSE UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLAYIN

NOT: Soundbar'ınıza Bose uygulamasını kullanarak bağlanamıyorsanız bir ses kablosu kullanarak bağlanın.

1. Bose uygulamasında soundbar'ınızı seçin.

NOT: Bose uygulamasında soundbar'ınız için girdiğiniz adı arayın. Soundbar'ınızı adlandırmadıysanız varsayılan ad görüntülenir.

2. Subwoofer'ı eklemek için Ayarlar menüsüne gidin.
3. Subwoofer bağlandıktan sonra en iyi ses kalitesi için Bose, Bose uygulamasını kullanarak isteğe bağlı CustomTune ses kalibrasyonunu çalıştırmanızı önerir. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için soundbar kullanım kılavuzunuza başvurun.

Bose uygulamasını ilk kez mi kullanıyorsunuz?

1. Mobil cihazınıza Bose uygulamasını indirin.



setup.Bose.com/lu-subwoofer




2. Uygulama talimatlarını izleyin.

SES KABLOSU KULLANARAK BAĞLAYIN


NOTLAR:

- 3,5 mm'lik bir ses kablonuz yoksa (kulaklıklar ve mobil cihazlar için yaygın olarak kullanılır), Bose Bass Module Bağlantı Kablosunu satın almak için [Bose.com/c/accessories](https://www.bose.com/c/accessories) adresini ziyaret edin. Ayrıca yerel elektronik mağazanızdan da bir kablo satın alabilirsiniz.
 - Subwoofer'ı soundbar'ınıza bir ses kablosu kullanarak bağladığınızda, subwoofer üzerindeki kablolu bağlantı devre dışı bırakılır.
1. 3,5 mm'lik bir ses kablosunun bir ucunu subwoofer'ın arkasındaki porta bağlayın.

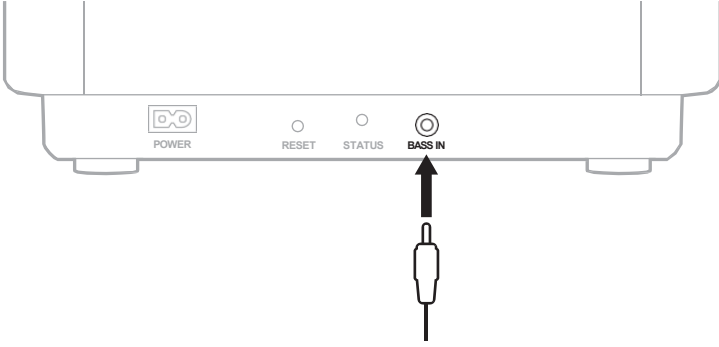

2. Kablonun diğer ucunu soundbar'ınızın arkasındaki h portuna bağlayın.

NOT: Soundbar'ınızın port paneli gösterildiği gibi görünmeyebilir. "BASS IN" işaretli portu kullandığınızdan emin olun.

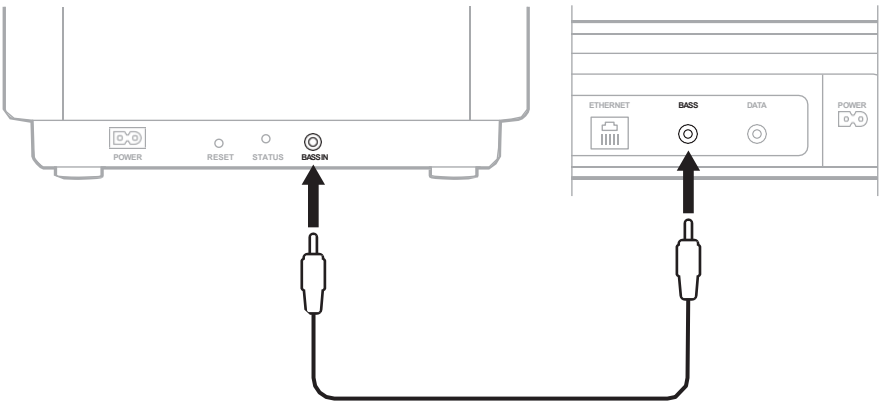

3. Subwoofer bağlandıktan sonra en iyi ses kalitesi için Bose, Bose uygulamasını kullanarak isteğe bağlı CustomTune ses kalibrasyonunu çalıştırmanızı önerir. Bu seçeneğe Ayarlar menüsünden erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için soundbar kullanım kılavuzunuza başvurun.

Durum ışığı, subwoofer'in arkasında bulunur ve subwoofer'in durumunu gösterir.



DURUM IŞIĞI ETKİNLİĞİ

SİSTEM DURUMU

Yavaşça beyaz, kırmızı ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır)	Açılıyor ve başlatılıyor NOT: Yalnızca ilk ürün kurulumu sırasında gerçekleşir.
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Açılıyor
Hızlıca kehribar renginde yanıp söner	Soundbar'a bağlanıyor
Sabit beyaz	Soundbar'a bağlandı
Hızlıca beyaz renkte yanıp söner	CustomTune ses kalibrasyonu devam ediyor
Yavaşça beyaz renkte yanıp söner	Güncelleme indiriliyor NOT: Subwoofer, Bose Lifestyle Ultra Soundbar'a bir ses kablosu kullanılarak bağlıysa kablosuz bağlantı devre dışı bırakılır ve subwoofer yazılım güncellemelerini alamaz.
Sönük beyaz	Ağ bekleme modu (kablosuz bağlantı)
Sönük kehribar	Düşük güç bekleme modu (kablolu bağlantı)
Hızlıca kırmızı renkte yanıp söner	Hata - müşteri hizmetleriyle iletişime geçin

SERİ NUMARASI VE YASAL İŞARETLERİN KONUMU

Bu bilgiler subwoofer'in altında bulunur.

SUBWOOFER'İ TEMİZLEYİN

Subwoofer'in dış yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle silin.

DİKKAT:

- Subwoofer'in üzerine veya herhangi bir açıklığına sıvı DÖKÜLMESİNE izin vermeyin.
- Subwoofer'in yakınında herhangi bir sprey KULLANMAYIN.
- Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözücü, kimyasal veya temizlik solüsyonu KULLANMAYIN.
- Herhangi bir açıklığa nesnelerin düşmesine izin VERMEYİN.

YEDEK PARÇALAR VE AKSESUARLAR

Yedek parçalar ve aksesuarlar Bose müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş edilebilir. Ziyaret edin: support.Bose.com/lu-subwoofer

SINIRLI GARANTİ

Subwoofer sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin ayrıntıları için worldwide.Bose.com/Warranty adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Ürününüzü kaydettirmek için talimatlar için worldwide.Bose.com/ProductRegistration adresini ziyaret edin. Kaydettirmemeniz, sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

Subwoofer ile ilgili sorun yaşıyorsanız şunlardan emin olun:

- Subwoofer, çalışan bir AC (şebeke) elektrik prizine sıkıca takılıdır.
- Tüm kablolar sağlam bir şekilde takılıdır.
- Müzik veya film gibi bas frekansları içeren ses çalışıyorsunuzdur.

Sorununuzu çözemediyseniz Bose uygulamasındaki sorun giderme bölümüne ve support.Bose.com/lu-subwoofer-og adresindeki makalelere, videolara ve diğer kaynaklara da erişebilirsiniz.


Sorununuzu çözemiyorsanız Bose müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Ziyaret edin: worldwide.Bose.com/contact

SUBWOOFER’I SIFIRLAYIN

Subwoofer yanıt vermiyorsa sıfırlayabilirsiniz.

NOT: Subwoofer’ı sıfırlamak ürün kontrollerini sıfırlar. Herhangi bir ses, ağ veya CustomTune ses kalibrasyonu ayarını temizlemez.

Sıfırlama düğmesine basıp bırakın.

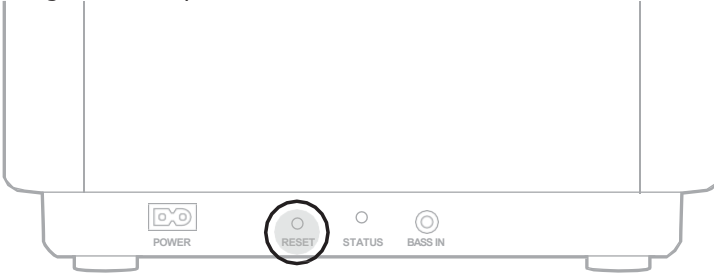


Subwoofer yeniden başlar. Durum ışığı geçerli durumu gösterir.

SUBWOOFER'I FABRİKA AYARLARINA GERİ YÜKLEYİN

Fabrika ayarlarına geri yüklemek, subwoofer'daki tüm ses, ağ ve CustomTune ses kalibrasyonu ayarlarını temizler ve varsayılan ayarlarına döndürür.

NOT: Subwoofer'ı geri yüklemek, subwoofer'a kablosuz olarak bağlı bir Bose Lifestyle Ultra Soundbar'ın bağlantısını keser.

1. Durum ışığı iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar Sıfırlama düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun.

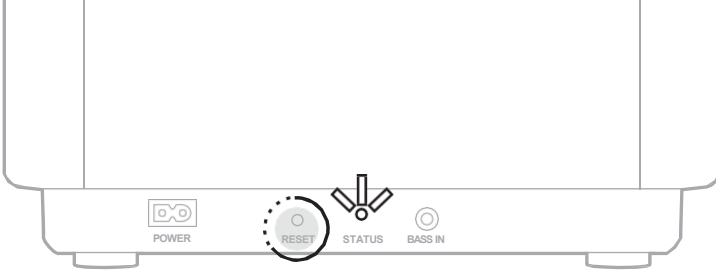

Subwoofer yeniden başlar. Durum ışığı yavaşça beyaz, kırmızı ve kehribar renginde yanıp söner (tekrarlanır).

2. Subwoofer'ı Bose uygulamasını kullanarak bağlayın.

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

Subwoofer, müzik ve filmlerdeki düşük frekanslı (bas) sesleri güçlendirmek için kullanılan hoparlördür.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJIHAKKINDA

BİLGİLER

Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.

Kullanıma yönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı aşırı nemli, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazı ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, cihazın nitelikli servis elemanları tarafından kontrol ve tamir edilmesi için yetkili servise başvurunuz:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa (suya dayanıklı modellerde su dışındaki bir sıvıya maruz kalması durumunda),
 - Kullanım talimatlarına harfiyen uyulmasına rağmen cihaz normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüşse,
 - Beklenmedik bir koku, aşırı ısı veya duman oluşuyorsa.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalabilir.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. doğal afet veya mücbir sebep durumlarında garanti kapsamında değerlendirme yapılmaz.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz.
- Cihazın içini açmayınız. Bakım ve onarım işlemleri için yetkili servise başvurunuz.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazı kullanmadığınız süre boyunca kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını kullanım amacınıza göre en uygun seviyeye getirerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünler, zararlı veya zehirli maddeler içerebilen katı atıklardır. Evsel çöplerle birlikte atmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronik ürünleri, ilgili mevzuatta belirtilen toplama ve geri dönüşüm noktalarına teslim ediniz.
- Bulunduğunuz bölgede belirlenmiş bir toplama alanı bulunmuyorsa elektronik atık toplama kutularını kullanınız.
- Birçok elektronik cihaz satıcısı, elektronik ürünleri geri dönüşüm amacıyla kabul etmektedir. Bölgenizdeki uygun toplama noktasını tercih ediniz.

PERİYODİK BAKIM

Ürünün herhangi bir periyodik bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında tüketici; malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the offeror,
Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
acknowledge our sole responsibility, that the product:

Kind of equipment:	Wireless Bassbox
Type designation:	Lifestyle Ultra Subwoofer, Model: 443537

in accordance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 893 V2.2.1 EN 300 440 V2.1.1 EN 303 687 V1.1.1 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
-------------------------------	--

&

in accordance with the EMC Directive 2014/30/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V1.9.2
-------------------------------	---

&

in accordance with the Low Voltage Directive 2014/35/EU
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	EN 62311:2008 EN 62368-1:2014 + A11:2017 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
-------------------------------	---

&

in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations:	Commission Regulation (EU) 2023/826, EN 50564:2011, EN 50643:2018 + A1:2020
-------------------------------	---

&

is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met:

Technical regulations:	EN IEC63000:2018
-------------------------------	------------------

March 18th, 2026

Date

The Mountain, Framingham, MA 01701, USA

Fred Hamway

Associate Director, Product Validation Engineering