

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Mobil Wi-Fi

*Görseller yalnızca tanıtım amaçlıdır.

©2025 TP-Link 7100000300 REV9.2.0

Güvenlik Bilgileri

- Cihazı sudan, ateşten, nemden ve sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servis gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
- Kabloşuz cihazların kullanımına izin verilmeyen yerlerde cihazı kullanmayın.
- Bu ekipman yalnızca IEC 62368-1 standardında tanımlanan Güç Kaynağı Sınıfı 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu cihazlarla beslenebilir.

TP-Link, cihazın 2014/53/AB, 2009/125/AT, 2011/65/AB ve (AB) 2015/863 direktiflerinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının aslı şu adreste bulunabilir: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> TP-Link ayrıca, cihazın 2017 Radyo Ekipmanları Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Birleşik Krallık Uygunluk Beyanının aslı şu adreste bulunabilir: <https://www.tp-link.com/support/ukca>

DİKKAT!

Güvenlik önlemlerini devre dışı bırakabileceğinden, pili yanlış bir türle değiştirmeyin.

Patlamaya yol açabileceğinden, pili ateşe ya da sıcak fırına atmayın; pili ezmeyin, kesmeyin veya delmeyin.

Patlama ya da yanıcı sıvı/gaz sızıntısına neden olabileceğinden, pili aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayın. Patlama ya da yanıcı sıvı/gaz sızıntısına yol açabileceğinden, pili çok düşük hava basıncına maruz bırakmayın.

Pil yanlış bir türle değiştirilirse yangın veya patlama riski vardır.

Ekran Görüntüsü

Ana Ekran


Menü ekranına girmek için basın.



Ekranı açmak veya kapatmak için basın.

Menü Ekranı

Simgeler arasında geçiş yapmak için basın.

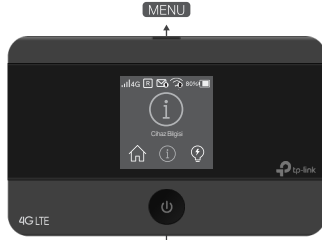


Bir simgeyi seçmek için basın.

⚠ Ekran, bir süre işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır. Yeniden açmak için MENU düğmesini basın.

Mobil Wi-Fi'nizi Şarj Etme

Yöntem 1

Duvar Prizinden (Önerilir)

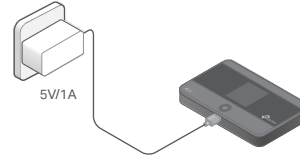


⚠ Pili simgesindeki ⚡ işareti kaybolduğunda Mobil Wi-Fi tamamen şarj olmuştur.

• Güç adaptörü TP-Link tarafından sağlanmaz.


Yöntem 2

Bilgisayar Üzerinden

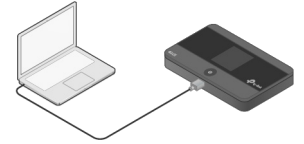


1. SIM Kartı ve Bataryayı Takın


a. Arka kapağı çıkarın.

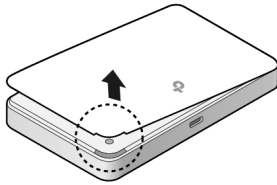


b. SIM kartınızı takın.

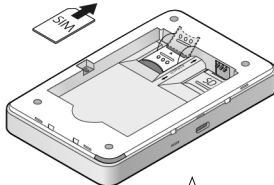

c. Kutudan çıkan pili takın.

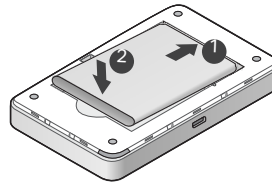

d. Arka kapağı yeniden takın.

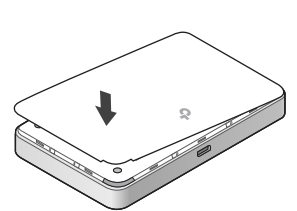

• SIM kart gereksinimi:

Nano SIM kart ✓

Micro SIM kart ✗


Standart SIM kart ✗

⚠ Micro SD kartınız varsa, depolama ve medya paylaşımı için SD kart yuvasına takabilirsiniz.

2. İnternete Bağlanın

a. Mobil Wi-Fi'yi açın.

Karşılama ekranı görünene kadar **U** Güç düğmesini basılı tutun.


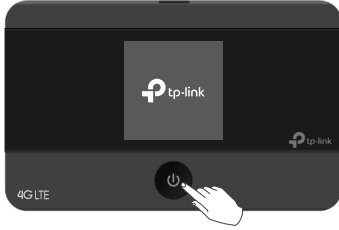


1 İnternete erişemiyorsanız SSS > S1 bölümüne bakın.

- Varsayılan olarak Güç Tasarrufu açıktır ve 10 dakika boyunca hiçbir kablosuz cihaz bağlanmazsa Mobil Wi-Fi, Wi-Fi'yi kapatır. Wi-Fi bağlantısını yeniden başlatmak için **U** veya **MENU** düğmesine basın.

b. Akıllı cihazınızı Mobil Wi-Fi'ye bağlayın.

SSID ve parolayı görmek için **Cihaz Bilgisi** simgesine geçin, ardından Güç düğmesine **MENU** düğmesine basarak ekrana girin.

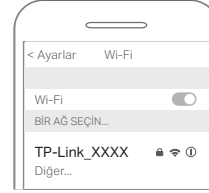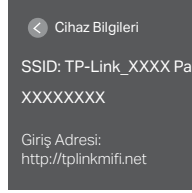

😊 İnternetin keyfini çıkarın!



Mobil Wi-Fi'nizi Yönetme

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Mobil Wi-Fi'nizi yönetin. Wi-Fi ayarlarını kişiselleştirebilir, Wi-Fi cihazlarını engelleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

tpMiFi Uygulaması

1. tpMiFi uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin ya da QR kodunu tarayın.



2. Kablosuz cihazınızı Mobil Wi-Fi'ye bağlayın.

3. tpMiFi uygulamasını açın ve giriş yapmak için bir parola oluşturun.

Web Yönetim Sayfası

- Kablosuz cihazınızı Mobil Wi-Fi'ye bağlayın. Bilgisayarsa, IP adresini otomatik alacak şekilde ayarlı olduğundan emin olun.
- Bir web tarayıcısı açın ve <http://tplinkmifi.net> ya da <http://192.168.0.1> adresine gidin. Oturum açmak için bir parola oluşturun.

🕒 Teknik destek, değişim hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin ya da QR kodunu tarayın.



SSS (Sık Sorulan Sorular)

S1. İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım (ana ekranda aşağıdaki mesajlardan biri görünür)?

C1. PIN Gerekli

- SIM kartınız PIN ile korunuyor. Web yönetim sayfasına giriş yapın (<http://tplinkmifi.net>) adresine telefonunuzdan giriş yapın, ardından mobil operatörünüzün verdiği PIN'i girin.

A2. SIM Kart Yok

- Mobil Wi-Fi'yi kapatın ve SIM kartınızı yeniden takın.

A3. Servis Yok

- SIM kartınızın LTE veya WCDMA uyumlu olduğundan emin olun.
- SIM kartınızın operatörünüzün kapsama alanında olduğundan ve yeterli bakiyesi bulunduğundan emin olun.
- Telefonunuzdan web yönetim sayfasına (<http://tplinkmifi.net>) giriş yapın. **Gelişmiş > Arama** bölümüne giderek **Arama Ayarları** kısmındaki parametreleri görüntüleyin ve parametrelerin (örn. APN, kullanıcı adı ve

mobil operatörünüzün sağladığı parametrelerin (örn. parola) doğru olduğundan emin olun. Doğru değilse, doğru bilgileri girin veya yeni bir profil oluşturup ayarları kaydedin.

A4. [R] simge

- Menü ekranına girin, **Veri Dolaşımı**'na gidin ve **Veri Dolaşımı**'ni açın.

S2. Mobil Wi-Fi'yi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndürebilirim?

- C. Mobil Wi-Fi açıkken kapağı çıkarın; ardından bir iğneyle Sıfırla düğmesine basılı tutun ve ekranda **"Kapat"** yazısı görünene kadar bekleyin.

