

Tenda

Kullanım Kılavuzu

F3



Paket İçeriği

- Wireless router x 1
- Güç adaptörü x 1
- Ethernet Kablo x 1
- Kullanım ve Kurulum Kılavuzu x 1


I Router'ı bağlayın



İpuçları

İnternet erişimi için modem kullanıyorsanız, router'ın WAN bağlantı noktasını modemizin LAN bağlantı noktasına bağlamadan önce modemi kapatın ve bağlantı sonrası tekrar açın.

1. Yönlendiricinin WAN portunu, bir Ethernet kablosu kullanarak modemizin LAN portuna veya Ethernet soketine bağlayın.
2. Yönlendiriciyi açın.

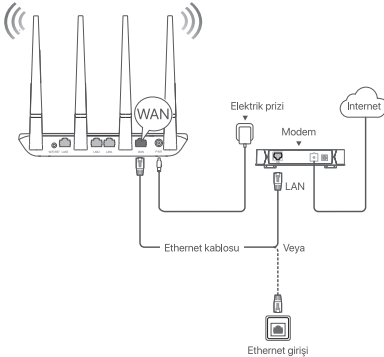

(Örneğin F6 kullanılır. Diğer modellerin kablo bağlantıları görünüşlerinden bağımsız olarak benzerdir)

II Yönlendiriciyi internete bağlayın

1. Cihazınızı yönlendiriciye bağlayın.

• **WiFi özellikli cihazlar:** Router'ın WiFi ağına bağlanın.

Varsayılan WiFi adı (Tenda_XXXXXX) ve WiFi şifresi (varsa) router'ın altında yer alan etikette bulunabilir. XXXXXX, yönlendiricinin MAC adresinin son altı karakteridir.

• **Kablolu cihazlar:** Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinin bir LAN bağlantı noktasına (WAN olarak işaretlenen bağlantı noktası hariç, tüm Ethernet bağlantı noktaları LAN bağlantı noktalarıdır.) bağlanın.

2. Cihazda bir tarayıcı başlatın ve web kullanıcı arayüzüne erişmek için adres çubuğuna **tendawifi.com** yazın ve yönlendiriciyi internete bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



İpuçları

Web kullanıcı arayüzünde oturum açamıyorsanız SSS bölümündeki S1 kısmına bakın.

Tamamlandı.

İnternete erişmek için:

- **WiFi özellikli cihazlar:** Belirlediğiniz WiFi adı ve şifresiyle WiFi ağına bağlanın.
- **Kablolu cihazlar:** Bir Ethernet kablosu kullanarak yönlendiricinin bir LAN bağlantı noktasına (WAN olarak işaretlenen bağlantı noktası hariç, tüm Ethernet bağlantı noktaları LAN bağlantı noktalarıdır.) bağlanın.



İpuçları

İnternete erişmiyorsanız SSS bölümündeki S2 kısmına bakın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1: Tendawifi.com adresini ziyaret ederek route'in web kullanıcı arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

C1: Aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- **Akıllı telefon gibi WiFi - özellikli cihaz kullanıyorsanız:**
 - Router'ın WiFi ağına bağlandığından emin olun.
 - Akıllı telefonun hücresel ağı'nın (mobil veri) devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız:
 - Web tarayıcısının arama çubuğu yerine adres çubuğuna **tendawifi.com** veya **192.168.0.1** adresinin doğru girildiğinden emin olun.
 - Bilgisayarın bir Ethernet kablosu kullanarak router'ın LAN bağlantı noktasına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
 - Bilgisayarın **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlandığından emin olun.

Sorun devam ederse, **S3** kısmına başvurarak router'ı sıfırlayın ve tekrar deneyin.

S2: Konfigürasyonu tamamladıktan sonra internete erişim sağlayamıyorum. Ne yapmalıyım?

C2: Önce aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Router'ın WAN bağlantı noktasının bir modeme veya Ethernet jakına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Router'ın web kullanıcı arayüzünde oturum açın ve **Internet Settings** (İnternet Ayarları) sayfasına gidin. Sorunu çözmek için sayfadaki talimatları izleyin.

Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümlere başvurun:

- **WiFi özellikli cihazlar için,**
 - WiFi özellikli cihazlarınızın, router'ın WiFi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
 - Web kullanıcı arayüzünde oturum açın ve **Wireless Settings** (Kablosuz Ayarları) sayfasında WiFi adınızı ve WiFi şifrenizi değiştirin. Daha sonra tekrar deneyin.
- **Kablolu cihazlar için:**
 - Kablolu aygıtlarınızın router'ın LAN bağlantı noktasına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - Kablolu cihazların **Otomatik olarak bir IP adresi al** ve **Otomatik olarak DNS sunucu adresi al** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

S3: How to reset the router?

C3: Aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- **Bir LED göstergeli router:**

Yönlendirici normal çalışırken, sıfırlama düğmesini (RST ile) yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve ardından LED göstergeler hızla yanıp söndüğünde bırakın. Yönlendirici sıfırlandı.

- **Birden fazla LED göstergeli router:**

SYS LED göstergesi yanıp söndüğünde, sıfırlama düğmesini (RST ile) yaklaşık 8 saniye basılı tutun ve ardından tüm LED göstergeleri yandığında bırakın. Router sıfırlandı.

S4: WiFi şifremi unuttuysam ne yapmam gerekir?

C4: Kablolu veya WiFi özellikli cihazınızda router'ın web arayüzüne giriş yapın, **Wireless Settings** (Kablosuz Ayarları) sayfasına gidin ve WiFi şifrenizi kontrol edin.

Güvenlik önlemleri

Herhangi bir işlem yapmadan önce **çalıştırma talimatlarını** ve alınması gereken önlemleri okuyun ve kazaları önlemek için bunlara uyun. Diğer belgelerdeki uyarı ve tehlike maddeleri, uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. Bunlar yalnızca ek bilgilerdir, kurulum ve bakım personelinin alınması gereken temel güvenlik önlemlerini anlaması gerekir.

- Masaüstü montajı için cihazın güvenli kullanım için yatay olarak monte edilmesi gerekir.
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 40°C.
- Cihazı, kablosuz cihazların girilmesine izin verilmeyen bir yerde kullanmayın.
- Lütfen verilen güç adaptörünü kullanın.
- Şebeke fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır ve kolayca çalışır durumda kalacaktır.
- Elektrik prizi cihazın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı sudan, ateşten, yüksek elektrik alanından, yüksek manyetik alanından, yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmadığında bu cihazı fişten çekin.
- Fişi veya kablosu hasarlıysa güç adaptörünü kullanmayın.
- Cihazı kullandığınızda duman, anormal ses veya koku gibi bir durum ortaya çıkarsa, derhal kullanmayı bırakın ve güç kaynağı bağlantısını kesin, bağlı tüm kabloları çıkarın ve satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin.
- Cihazın veya aksesuarlarının yetkisiz olarak sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması garantiyi geçersiz kılar ve güvenlik tehlikelerine neden olabilir.
- En son güvenlik önlemleri için **www.tendacn.com** adresindeki **Safety and Regulatory Information** bölümüne bakın.



<https://www.tendacn.com/tr/>

Türkçe

Destek ve Hizmetlere Ulaşın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasına veya hizmet sayfasına bakın. Birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Ürün etiketinde ürün adı ve modeli (MeshX), dış ambalajda ise kit modeli (MWX) yer almaktadır. İlgili bilgilere ulaşmak için lütfen kit modelini kullanın.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini

kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Ürünün kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir bakım ya da onarım işlemi bulunmamaktadır. Potansiyel zararlardan korunmak için cihazı, sıcağı, sıvı temasından, nemden ve tozdan koruyunuz. Cihaz ısı kaynağından en az 30 cm uzak olmalıdır.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Lütfen kullanım ömrü tatmamlandığında elektronik çöp dönüşümü yapabilen yerlere ürünü teslim ediniz.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir.

Örnekler:

Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
Alet üzerine katı veya sıvı gıda maddesi dökülmesi

Taşıma sırasında uyulması gereken kurallar:

Cihazın taşıma sırasında korunması ve darbe almasının önlenmesi amacıyla kendi kutusu ile taşınması gerekmektedir.

Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Ürünün tüketici tarafından yapılabilecek bir bakım prosedürü bulunmamaktadır. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla , sulu süngerlerle temizlik yapmayınız.

Ürünün kullanım ömrü:

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Bu ürün için periyodik bakım gerekliliği yoktur.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu yapmanız için cihazı kapalı tutunuz.

İthalatçı Firmanın Ünvanı, Adres ve Telefon Numarası:

İTHALATÇI FİRMA

TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

Destek: 0850 755 24 25

ÜRETİCİ FİRMA

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.LTD.

Tenda Technology Tower
#1001 Int'l E-City Zhongshanyuan Road
Nanshan District, Shenzhen, China.

Tel: +86 755-2765 7180

Faks: +86 755-2765 7178

www.tendacn.com

• TENDA TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad. No:44 Ritim İstanbul Sitesi. B Blok D:56
Maltepe/İSTANBUL

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



İmha:

Bu ürünü sıradan ev çöpü gibi atmayınız.

Bu tür ürünlerin imhası, özel işlem tesislerine teslim edilmek suretiyle yapılmalıdır.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. TWL21MESH3F)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Software Version: V1.0.0.X

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☒ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔



Zhang Xiang
Sales manager of international business

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021



EU Uygunluk Beyanı (no. TWL21MESH3F)

Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
adresinde yerleşik SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Bizler, üretici ve tek sorumluluk sahibi taraf olarak ürünün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını Beyan ederiz:

Ürün Adı: AC1200 Whole Home Mesh WiFi System

Model No.: MW3, Mesh3f

Yazılım Sürümü: V1.0.0.X

Bu beyanın aşağıdaki normatif Avrupa ve Uluslararası standart(lar)a uygunluk gösterdiğini beyan eder:

Sağlık ve Güvenlik (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(a))

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC Direktifi (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(1)(b))

☒ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spektrumu (2014/53/EU No.lu Direktif Madde. 3(2))

☒ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Başvurulan standart(lar)a uygunlukta bu ürün aşağıda listelenen talimatların hükümlerine uygunluk göstermektedir:

☒ Telsiz Ekipmanları Direktifi 2014/53/EU; RoHS Direktifleri 2011/65/EU; Komisyon Yetki Devrine Dayanan Yönerge (AB) 2015/863

Yerine imza atılan kişi: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

张翔

Zhang Xiang
Uluslararası işletmenin satış müdürü



Yayınlanma yeri: Shenzhen, China
Yayınlanma tarihi: Jul.-10-2021

