要求
产品要求
· 具有一个可用 USB 端口的电脑

RAZER SYNAPSE 雷云要求
· Windows® 10 64 位（或更高版本）
· 互联网连接，用于软件安装

注册
使用Razer ID在 razerid.razer.com/cn-zh/warranty上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com/cn-zh 进行注册，即可获得一系列Razer专属福利。

技术支持
雷蛇商品质保凭证
质保条例：
一. 此雷蛇产品自您最初的购买之日起享受一年质量保证。
二. 请保留有效购买凭证，并确保产品序列号不被磨损以作为质保凭证。
三. 本品在质保期内，若因产品质量问题影响使用，可提供质保凭证享受一年的有限质保 服务。
四. 正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在雷蛇的质保范围之内。
五. 若无有效销售凭证或产品序列号不清晰及涂改，即可视作该商品为非授权销售商品，本公司有权拒绝服务。

在线技术支持：
扫描右边二维码，添加Razer雷蛇微信服务号，点击联我们-客服接入。
服务热线：400-0808-769

入门指南
1. 将 Razer Seiren V2 Pro 专业版牢固地固定在桌上立架底座上。
2. 拧松角度调节旋钮并倾斜麦克风，使麦克风顶部正对你。再次拧紧旋钮，将新角度固定到位。
3. 用 Type C 转 Type A 线缆将麦克风连接到电脑的 USB 端口。
4. 在你的电脑上，右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择打开声音设置。
5. 在声音窗口，将 Razer Seiren V2 Pro 设置为默认输出和输入设备。
   - 在将音频输出设备设置为默认输出设备后，必须将该设备（如耳机）连接到其 3.5 毫米耳机端口。这样你才可以在收听音频输出的同时进行录音。
6. 使用 Razer Synapse 雷云应用程序自定义麦克风的功能，甚至将各种音频输入源和/或应用程序的路径指定到所需的虚拟通道，然后将这些通道混合作为单个音频源输出。
   - 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 **cn.razer.com/synapse**下载安装程序。

使用麦克风
使麦克风静音
按下麦克风静音按钮以使麦克风静音或取消静音。当麦克风静音时，此按钮会亮起红色。

调节耳机音量
旋转麦克风音量控制旋钮即可调节麦克风音量。

调整麦克风增益
旋转麦克风增益控制旋钮即可调节麦克风收音时的灵敏度。如果麦克风收录了过多的环境噪音，则建议降低麦克风灵敏度，反之亦然。

繁體中文

內含
· Razer Seiren V2 Pro
  A. 角度調整旋鈕
  B. 麥克風靜音鍵
  C. 耳機音量控制旋鈕
  D. 麥克風增益控制旋鈕
  E. 3.5 mm 耳機插孔
  F. Type C 連接埠
  G. 安裝孔
· 桌上立架底座
· Type C 轉 Type A 轉接線
· 防風罩
· 重要產品資訊指南

使用需求
產品需求
· 具一個閒置 USB 連接埠的 PC

RAZER SYNAPSE 需求
· Windows® 10 64 位元（或更新版本）
· 網際網路連線（供下載安裝軟體）

註冊即可獲得保固
你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 **razerid.razer.com** 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康
有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：**support.razer.com**

開始使用
1. 將 Razer Seiren V2 Pro 牢牢固定在桌上立架底座上。
2. 鬆開角度調整旋鈕並傾斜麥克風，讓麥克風頂端朝向你。接著再鎖緊旋鈕，將麥克風固定在新調整好的角度。
3. 使用 Type C 轉 Type A 轉接線，將麥克風連接至你電腦的 USB 連接埠。
4. 在電腦系統匣的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取開啟音效設定。
5. 在音效視窗中，將 Razer Seiren V2 Pro 設為預設的輸出與輸入裝置。
   - 將麥克風設為預設輸出裝置時，必須將音訊輸出裝置（例如耳機）接到麥克風上的 3.5 mm 耳機插孔。這能讓你同時聽到輸出和錄製的音訊。
6. 你可以使用 Razer Synapse 應用程式自訂麥克風功能，甚至可將各種音訊輸入來源和 / 或應用程式路由到你想要進行混音的虛擬頻道，並輸出為單一音源。
   - 當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 **razer.com/ synapse** 下載安裝程式。

使用麥克風
將麥克風調為靜音
按下麥克風靜音鍵，可將麥克風調為靜音或取消靜音。麥克風處於靜音狀態時，麥克風上的按鍵會亮起紅燈。

調整耳機音量
轉動耳機音量控制旋鈕，即可調整耳機音量。

調整麥克風增益
轉動麥克風增益控制旋鈕，即可調整麥克風擷取聲音的靈敏度。若麥克風擷取過多環境噪音，則建議降低麥克風增易，反之亦然。

العربية

محتويات العبوة
• Razer Seiren V2
A. مقابض ضبط الزاوية
B. زر كتم صوت الميكروفون
C. مقبض التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس
D. مقبض التحكم في حساسية التقاط الميكروفون للصوت
E. منفذ سماعة الرأس 3.5 مم
F. منفذ Type C
G. حامل تثبيت السلك الملولب
• قاعدة حامل المكتب
• كابل من النوع Type C إلى النوع Type A
• Windsock
• دليل المعلومات المهمة عن المنتج

المطلوب
متطلبات المنتج
• جهاز كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB متاح

متطلبات RAZER SYNAPSE
• نظام التشغيل Windows® 10 64 بت (أو أحدث)
• الاتصال بشبكة الإنترنت لتثبيت البرنامج

دعنا نمنحك الضمان المناسب
لقد حصلتَ على جهاز رائع في متناول يديك مع تغطية ضمان محدود لمدة عام واحد. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من إمكاناته والحصول على مزايا Razer الحصرية عن طريق التسجيل في **razerid.razer.com**

هل لديك سؤال؟ اسأل فريق دعم Razer المتاح على الموقع الإلكتروني **support.razer.com**

بدء التشغيل
1. ثبِّت Razer Seiren V2 Pro بإحكام بقاعدة حامل المكتب.
2. فك مقابض ضبط الزاوية وقم بإمالة الميكروفون بحيث يكون الجزء العلوي من الميكروفون مواجهًا لك. أحكم ربط المقابض مرة أخرى لتثبيت الزاوية الجديدة في مكانها.
3. وصِّل الميكروفون بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل Type C إلى Type A.
4. على جهاز الكمبيوتر الشخصي لديك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة الصوت الموجودة في علبة النظام، وحدد فتح إعدادات الصوت.
5. في نافذة الصوت، قم بتعيين Razer Seiren V2 Pro باعتبارهاجهاز الإخراج والإدخال الافتراضي.
   - الافتراضي، على التوالي.عند تعيينه بصفته جهاز الإخراج الافتراضي، يجب توصيل جهاز إخراج صوت (مثل سماعة رأس) بمنفذ سماعة الرأس مقاس 3.5 مم. سيُتيح لك هذا الاستماع لإخراج الصوت والتسجيل في نفس الوقت.
6. استخدم تطبيق Razer Synapse لتخصيص ميزات الميكروفون وحتى توجيه مصادر إدخال الصوت المختلفة و/أو التطبيقات إلى القنوات الافتراضية المرغوبة التي يمكنك مزجها وإخراجها كمصدر صوت واحد.
   - قم بتثبيت تطبيق Razer Synapse عندما يُطلب منك ذلك أو قم بتنزيل المُثبِّت من الموقع **razer.com/synapse**.

استخدام الميكروفون
كتم صوت الميكروفون
اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته. سيضيئ الزر باللون الأحمر عند كتم صوت الميكروفون.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس
قم بتدوير مقبض التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

ضبط حساسية التقاط الميكروفون للصوت
قم بتدوير مقبض التحكم في حساسية التقاط الميكروفون للصوت من أجل ضبط حساسية الميكروفون عند التقاط الصوت. يوصى بهذا إذا كان الميكروفون يلتقط أكثر مما ينبغي من الضوضاء المحيطة والعكس بالعكس.

السلامة والصيانة
إرشادات السلامة
لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام ميكروفون Razer Seiren V2 Pro، نوصي باتباع الإرشادات التالية:

إذا واجهت مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يتسن حلها من خلال إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بخط Razer الساخن أو انتقل إلى **support.razer.com** للحصول على المساعدة.
تجنَّب تفكيك الجهاز ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال كهربائية غير مستقرة.

إذ سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
عند توصيل أجهزة خارجية، خطط بعناية لكيفية وضع الأسلاك. واحرص على حماية أي كابلات متصلة من السير فوقها أو ثنيها، وخاصة عند القوابس، ومآخذ التيار، أو نقطة خروج السلك من الجهاز.

عند فصل أي أجهزة و/أو كابلات متصلة، اسحب دائمًا القابس أو الموصل الخاص بها. ولا تشد السلك بقوة.

احفظ الجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو البلل. ولا تشغله إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد والذي يتراوح بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). وفي حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، فافصل الجهاز و/أو أوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة على مستوى مثالي.

قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت إلى الإضرار بسمعك. وعلاوة على ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذا، نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. ويُرجى الحفاظ على سلامة سمعك.

الصيانة والاستخدام
لا يتطلب ميكروفون Razer Seiren V2 Pro سوى قدر ضئيل من الصيانة للحفاظ عليه في حالة مثالية. ونُوصي بفصل جميع الكابلات المتصلة مرة كل شهر وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. وينبغي عدم استخدام صابون أو مواد تنظيف قوية.

עברית

מה כלול
• Razer Seiren V2 Pro
A. כפתורי כוונון זווית
B. לחצן השתקת מיקרופון
C. כפתור בקרת עוצמת קול לאוזניות
D. כפתור בקרת הגברה במיקרופון
E. שקע אוזניות 3.5 מ"מ
F. שקע Type C
G. התקנה עם הברגה
• בסיס מעמד לשולחן
• כבל Type C ל-Type A
• שרוול רוח• מדריך למידע חשוב אודות המוצר

מה נדרש
דרישות המוצר
• מחשב עם יציאת USB פנויה

דרישות RAZER SYNAPSE
• Windows® 10 64 סיביות (ומעלה)
• חיבור אינטרנט לצורך התקנת תוכנה

האחריות
יש לך התקן מעולה עם אחריות מוגבלת למשך שנה אחת. כעת תוכל למקסם את הפוטנציאל שלו ולזכות בהטבות בלעדיות של Razer על-ידי רישום באתר **razerid.razer.com**
יש לך שאלה? שאל את צוות התמיכה של Razer בכתובת **support.razer.com**

תחילת העבודה
1. הדק היטב את Razer Seiren V2 Pro לבסיס מעמד השולחן.
2. יש לשחרר את כפתורי כוונון הזווית ולהטות את המיקרופון, כך שחלקו העליון של המיקרופון יפנה אליך. כדי לשמור על הזווית החדשה, יש להדק שוב את הכפתורים.
3. חבר את המיקרופון ליציאת USB של המחשב באמצעות כבל ה-Type-C ל-Type A.
4. במחשב, לחץ לחיצה ימנית על סמל הצלילים במגש המערכת, ולאחר מכן 'בחר את פתח הגדרות צלילים.
5. בחלון צליל, הגדר את Razer Seiren V2 Pro בתור ברירת המחדל להתקן פלט וקלט.
   - אם המוצר מוגדר בתור התקן פלט של ברירת המחדל, יש לחבר התקן פלט שמע (אוזניות, למשל) לשקע האוזניות של המוצר (3.5 מ"מ). כך תוכל להאזין בו-זמנית לפלט השמע ולהקלטה.
6. באמצעות היישום Razer Synapse, אפשר להתאים אישית את תכונות המיקרופון, ואפילו לנתב מקורות שונים של קלט שמע ו/או יישומים מסוימים אל הערוצים הווירטואליים הרצויים, שאותם אפשר לערבב ולהוציא כמקור שמע יחיד.
   - התקן את Razer Synapse כאשר תקבל הנחיה, או הורד את תוכנית ההתקנה מהאתר **razer.com/synapse**.

שימוש במיקרופון
התקנה של המיקרופון על זרוע הארכה למיקרופון/תושבת
התקנת המיקרופון
לחץ על לחצן השתקת המיקרופון כדי להשתיק או לבטל את ההשתקה של המיקרופון. הלחצן יואר באדום כאשר המיקרופון מושתק.

כוונון עוצמת הקול באוזניות
סובב את כפתור בקרת עוצמת הקול לאוזניות, כדי לכוונן את עוצמת הקול באוזניות.
כוונון ההגברה במיקרופון
סובב את כפתור בקרת ההגברה במיקרופון, כדי לכוונן את רמת הרגישות של המיקרופון לקליטת צלילים. כדאי לעשות זאת אם המיקרופון קולט יותר מדי רעשי סביבה, ולהפך.

בטיחות ותחזוקה
הנחיות בטיחות
לבטיחות מרבית בעת השימוש ב-Razer Seiren V2 Pro, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

במקרה של קושי בהפעלת ההתקן כראוי וכאשר תהליך פתרון הבעיות אינו עוזר, יש לנתק את ההתקן מהמתח ולפנות למוקד Razer או לעבור אל **support.razer.com** כדי לקבל סיוע.

אין לפרק את ההתקן ואין לנסות להפעיל אותו בעומסי מתח וזרם חריגים. פעולה זו תגרום לביטול האחריות.

בעת חיבור התקנים חיצוניים, יש לתכנן בקפידה את מיקום הכבלים. יש להגן על כבלים מחוברים כלשהם מפני דריכה או צביטה, במיוחד בקרבת תקעים, שקעי חשמל או נקודות יציאה.

בעת ניתוק התקנים ו/או כבלים מחוברים כלשהם, יש למשוך תמיד בתקע או במחבר שלהם. אין למשוך בכוח בכבל.

יש להרחיק את ההתקן מנוזלים, מלחות ומרטיבות. יש להפעיל את ההתקן בטווח הטמפרטורות של 0°C עד 40°C. אם הטמפרטורה חורגת מטווח זה, יש לנתק ו/או לכבות את ההתקן כדי לאפשר לטמפרטורה להתייצב לרמה מיטבית.

האזנה לעוצמת קול חזקה במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלולה לפגוע בשמיעה. כמו כן, החוק בארצות מסוימות מתיר חשיפה לעוצמת צליל מקסימלית של 86 דציבל למשך שמונה שעות ביום. לכן מומלץ להחליש את עוצמת הקול לרמה נוחה בהאזנה לפרקי זמן ממושכים. הקפד לשמור על השמיעה שלך.

תחזוקה ושימוש
Razer Seiren V2 Pro זקוק לתחזוקה מזערית כדי לשמור עליו במצב מיטבי. פעם בחודש, מומלץ לנתק את כל הכבלים המחוברים ולנקות אותו במטלית רכה או במקלון צמר גפן, כדי למנוע הצטברות לכלוך. אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי חזקים.

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

In order to achieve maximum safety while using your Razer Seiren V2 Pro, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to **support.razer.com** for assistance.

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

When connecting external devices, carefully plan how the wires will be placed. Protect any connected cables from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, or the point where they exit from.

When unplugging any connected devices and/or cables, always pull on its plug or connector. Don't forcefully tug on its cord.

Keep the device away from liquid, humidity or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device in order to let the temperature stabilize to an optimal level.

Listening to excessively loud volumes over extended periods of time can damage your hearing. Furthermore, legislation of certain countries permits a maximum sound level of 86db to affect your hearing for 8 hours a day. We therefore recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods of time. Please, take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE
The Razer Seiren V2 Pro requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month we recommend you unplug all connected cables and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

REGULATORY AND COMPLIANCE INFORMATION

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

For more information, refer to the online help system on **razer.com**
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTICE FOR CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

IMPORTANT NOTICE FOR USE IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS
This Razer device is not a medical device and is not listed under UL or IEC60601
(or equivalent). This device should be kept at a certain distance to avoid harmful effects to patients or medical equipment.

AVIATION USAGE RESTRICTIONS
Certain restrictions apply to this device while onboard an aircraft. Razer encourages you to understand these restrictions to ensure the flight's safety and security.

Australian & New Zealand
RCM compliance certification

AUSTRALIAN CONSUMER LAW COMPLIANCE
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to razer.com/warranty for further details.

THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES TO AUSTRALIA
Limited Warranty. Razer warrants the Product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth herein) when used normally in accordance with the official documentation for the applicable Warranty Period from the date of retail purchase. If the Product is, or contains, a rechargeable battery, Razer does not provide any warranties for the battery life, as all rechargeable batteries can be expected to lose charging capacity over time and this is not considered a defect. Your actual battery life will vary depending on the conditions in which it is used.

Limited Warranty Period. You are eligible for Limited Warranty support for the following periods of time commencing upon the date of retail purchase of your Product ("Warranty Period"):

Razer Broadcasters	1 Year

All new Products will have the Warranty Periods listed above, subject to local law. Certain "end of life", sell out or discontinued Products may have a shorter Warranty Period; this will be clearly marked at the time of purchase and the given Warranty Period will be stated at that time. Factory Refurbished Products will have a Warranty Period of 90 days. If you are uncertain whether your Product is eligible for Limited Warranty support, please contact our support team for clarification here.

Exclusions and Limitations. This Limited Warranty does not cover:
(a) software, including (without limitation), (i) the operating system and software added to the Razer-branded hardware products through our factory-integration system, (ii) third-party software, or (iii) the reloading of software, software configurations or any data files;

(b) non-Razer branded products and accessories, even if packaged and sold with the Product; problems with and/or damage to the Product caused by using non-Razer accessories, parts, or components;

(c) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not officially acting as an employee, representative or sub-contractor of Razer;

(d) claims arising from any unacceptable use or care of the Product, including (without limitation) misuse, abuse, negligence, unauthorized modification or repair, unauthorized commercial use or any operation of the Product outside Razer's recommended parameters;

(e) claims arising from external causes, including (without limitation), accidents, acts of God, liquid contact, fire or earthquake;

(f) Products with a serial number or date stamp that has been altered, obliterated or removed;

(g) Products for which Razer will not receive payment; or

(h) cosmetic damage and normal wear and tear, including (without limitation), scratches, dents and chips.

Razer does not warrant that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free.

Remedies under this Limited Warranty. The benefits to the consumer given by this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this Limited Warranty relates. If an eligible claim on the Limited Warranty is received by Razer within the applicable Warranty Period, Razer will (at its sole option) either: (a) repair the Product or the defective parts at no charge, using new or refurbished replacement parts; (b) provide online Razer Store vouchers of a value equivalent to the retail purchase price of the Product; or (c) exchange the Product with a Product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original Product. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. Razer reserves the sole right to determine whether a claim is eligible and/or whether the Product is defective. Where the Product is an "end of life" Product model, Razer may (at its sole option) exchange the Product with a functionally equivalent substitute model from Razer's current Product range. Razer has the sole option to provide any other type of remedy in addition to or in substitution of the aforesaid remedies. Repaired or exchanged Products shall be warranted free from defects for a period of ninety (90) days after date of repair or exchange (as the case may be), or for the remainder of the original Warranty Period, whichever is longer.

Remedies under Australian Consumer Law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Entire Limited Warranty. No Razer supplier, dealer, agent, or employee is authorized to alter or extend the terms of this Limited Warranty or to make any representation whatsoever. Razer reserves the right to amend the terms of this Limited Warranty at any time without notice.

Help Resources. Before lodging a claim on the Limited Warranty, please review the online help resources at **support.razer.com.** If the Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact Razer through support.razer.com or your authorized distributor or dealer. You may be required to assist with the diagnosis process to verify and ascertain any issues which you may be facing with the Product. Service options, parts availability and response times may vary depending on the country in which the Limited Warranty claim is lodged.

How to make a Limited Warranty claim.
IF YOU PURCHASED THE PRODUCT FROM A RAZER RESELLER, PLEASE CONTACT THE RAZER RESELLER IN REGARDS TO YOUR LIMITED WARRANTY CLAIM.
If you are unable to return the Product to the Razer reseller for whatever reason, or if you have purchased the Product directly from Razer at **razer.com**, then please follow the steps below:
a. Go to **support.razer.com/contact-support** to obtain a Return Merchandise Authorization Number ("RMA Number").

b. Note the RMA Number in a visible place on the outside of the Product's package.

c. Enclose a Valid Proof of Purchase inside the Product's package. Please visit **razer.com/warranty** for examples of a Valid Proof of Purchase.
Send the Product to the following address:
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd
Attention: Technical Support Department
RMA Number: [Please note your RMA number here]
514 Chai Chee Lane #07-05 Singapore 469029

DO NOT SEND RAZER ANY PRODUCT WITHOUT A VALID RMA NUMBER.
We advise that you select a method of shipping that is traceable (eg. UPS, DHL, FedEx). Any expense of claiming under this Limited Warranty will be borne by the person making the claim (including any shipping and handling charges in returning the Product to Razer, as well as any applicable customs, duties or taxes in relation to the claim). If the Product is validly returned under the terms of this Limited Warranty,

Razer will be responsible for postage expenses for shipping the Product back to you (but not any customs charges, duties, or taxes). You are responsible for ensuring that the Product is properly packaged and will bear the full risk of loss or damage for any Product that is returned improperly packaged. Risk of loss or damage in the returned Product only passes to Razer when the Product is received by Razer and Razer shall not be responsible for items lost in transit to us. In the event that the procedure herein is not followed, Razer reserves the right to accept the delivery of the Product on such terms that it may determine at its sole discretion.

Returns Not Covered by this Limited Warranty. If Razer receives a Product from you that does not meet the requirements of this Limited Warranty, including (but not limited to) a Product that (a) lacks a valid RMA Number, (b) is not accompanied by a valid Proof of Purchase, (c) is no longer covered under the Warranty Period, or (d) does not have a defect covered by this Limited Warranty, you may be responsible for an assessment fee, return shipping and handling fees, and other reasonable fees as may be required by Razer prior to the Product being returned to you.

General. This Limited Warranty applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. This Limited Warranty is only valid in Australia. No Razer reseller, agent, distributor, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this Limited Warranty. If any term of this Limited Warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty is being offered to you by:
Razer Inc.
9 Pasteur, Suite 100,
Irvine, CA 92618, USA
+1(949) 655-8888
mysupport.razer.com

NOTICE FOR KOREA EMI STATEMENT
식별부호
R-R-RAZ-
RZ19-0404

B급 기기 (가정용 방송통신기기)
이 기기는 가정용 (B급) 으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

UKCA (UK Conformity Assessed)

CUSTOMS UNION CERTIFICATION:

#GoGreenwithRazer

MIX
Packaging from responsible sources
FSC™ C010953
www.fsc.org

PRINTED WITH SOY INK®

©2021 Razer Inc. and affiliated companies. All Rights Reserved.
IPIG-RZ19-0404-210705TS

RAZER.COM

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

ENGLISH
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Razer (Europe) GmbH, declares that this Razer Seiren V2 Pro is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2015/863/EU

FRENCH
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LES DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE
Par la présente Razer (Europe) GmbH déclare que l'appareil Razer Seiren V2 Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU et 2015/863/EU

DEUTSCH
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Razer (Europe) GmbH, dass sich dieser/diese/dieses Razer Seiren V2 Pro in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU und 2015/863/EU befindet.

ESPAÑOL
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por medio de la presente Razer (Europe) GmbH declara que el Razer Seiren V2 Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU y 2015/863/EU

ITALIANO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CON LE DIRETTIVE EU
Con la presente Razer (Europe) GmbH dichiara che questo Razer Seiren V2 Pro è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU e 2015/863/EU

PORTUGUÊS
DIRECTIVA DA UE COM DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.
Razer (Europe) GmbH declara que este Razer Seiren V2 Pro está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU e 2015/863/EU

DANSK
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV
Undertegnede Razer (Europe) GmbH erklærer herved, at følgende udstyr Razer Seiren V2 Pro overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU og 2015/863/EU

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Razer (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Razer Seiren V2 Pro ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU και 2015/863/EU

POLSKI
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE
Niniejszym Razer (Europe) GmbH oswiadcza, ze Razer Seiren V2 Pro jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EU i 2015/863/EU

The full Declaration of Conformity can be requested via the following :
Company: Razer (Europe) GmbH
Address: Essener Bogen 23, 22419 Hamburg, Germany
E-mail: **compliance@razer.com**

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION

ENGLISH
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FRANÇAIS
Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

DEUTSCH
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ESPAÑOL
Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

ITALIANO
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)
Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PORTUGUÊS
Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)
Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

DANSK
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν , δείχνουν ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου της ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, παρακαλείστε να το διαχωρίζεται από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώνετε, ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον πωλητή λιανικής όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, ή με το τοπικό γραφείο της κυβέρνησης , για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα

POLSKI
Prawidowe usuwanie produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, ×e produktu po up ywie okresu u×ytkowania nie nale×y usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów orazodpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u×ycia zasobów materialnych jako staej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla śdowiska recyklingu tegoproduktu u×ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa ć się z punktem sprzeda×y detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lubz organem wadz lokalnych. U×ytkownicy w firmach powinni skontaktowa ć się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie nale×y usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
中文产品名：数字麦克风
Model No.[型号]：
Digital Microphone / 数字麦克风：RZ19-0404

部件名称 Components	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属零件	x	o	o	o	o	o
塑胶零件	o	o	o	o	o	o
电路板组件	x	o	o	o	o	o
连接线	x	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/ T11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表中标有"X"的所有部件都符合欧盟RoHS法规"关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2011/65/EU指令"
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国

台灣RoHS符合性聲明

設備名稱：數位式麥克風
Equipment name: Digital Microphone
型號（型式）：RZ19-0404
Type designation (Type): RZ19-0404

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium(Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬零件	-	o	o	o	o	o
塑膠零件	o	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
連接線	-	o	o	o	o	o

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 " " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝−〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 The "−" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

LEGALESE

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION
©2021 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, and "For Gamers. By Gamers." are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Seiren V2 Pro (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY
For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit **razer.com/warranty**.

LIMITATION OF LIABILITY
Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL
These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

RAZER™
SEIREN V2 PRO

MAXIMIZE YOUR DEVICE WITH RAZER SYNAPSE

Access advanced options and granular control as you rebind buttons, assign macros, personalize device lighting and more with the unified hardware configuration tool.

razer.com/synapse

Internet connection is required for installation, updates and cloud-based features. Registering for a Razer ID account is recommended, but optional.

GET HELP WITH RAZER SUPPORT

We're here to assist you with your Razer device.
Find software downloads, register your product, or contact us by phone, chat or email if you have any questions.

support.razer.com

WHAT'S INSIDE

- Razer Seiren V2 Pro

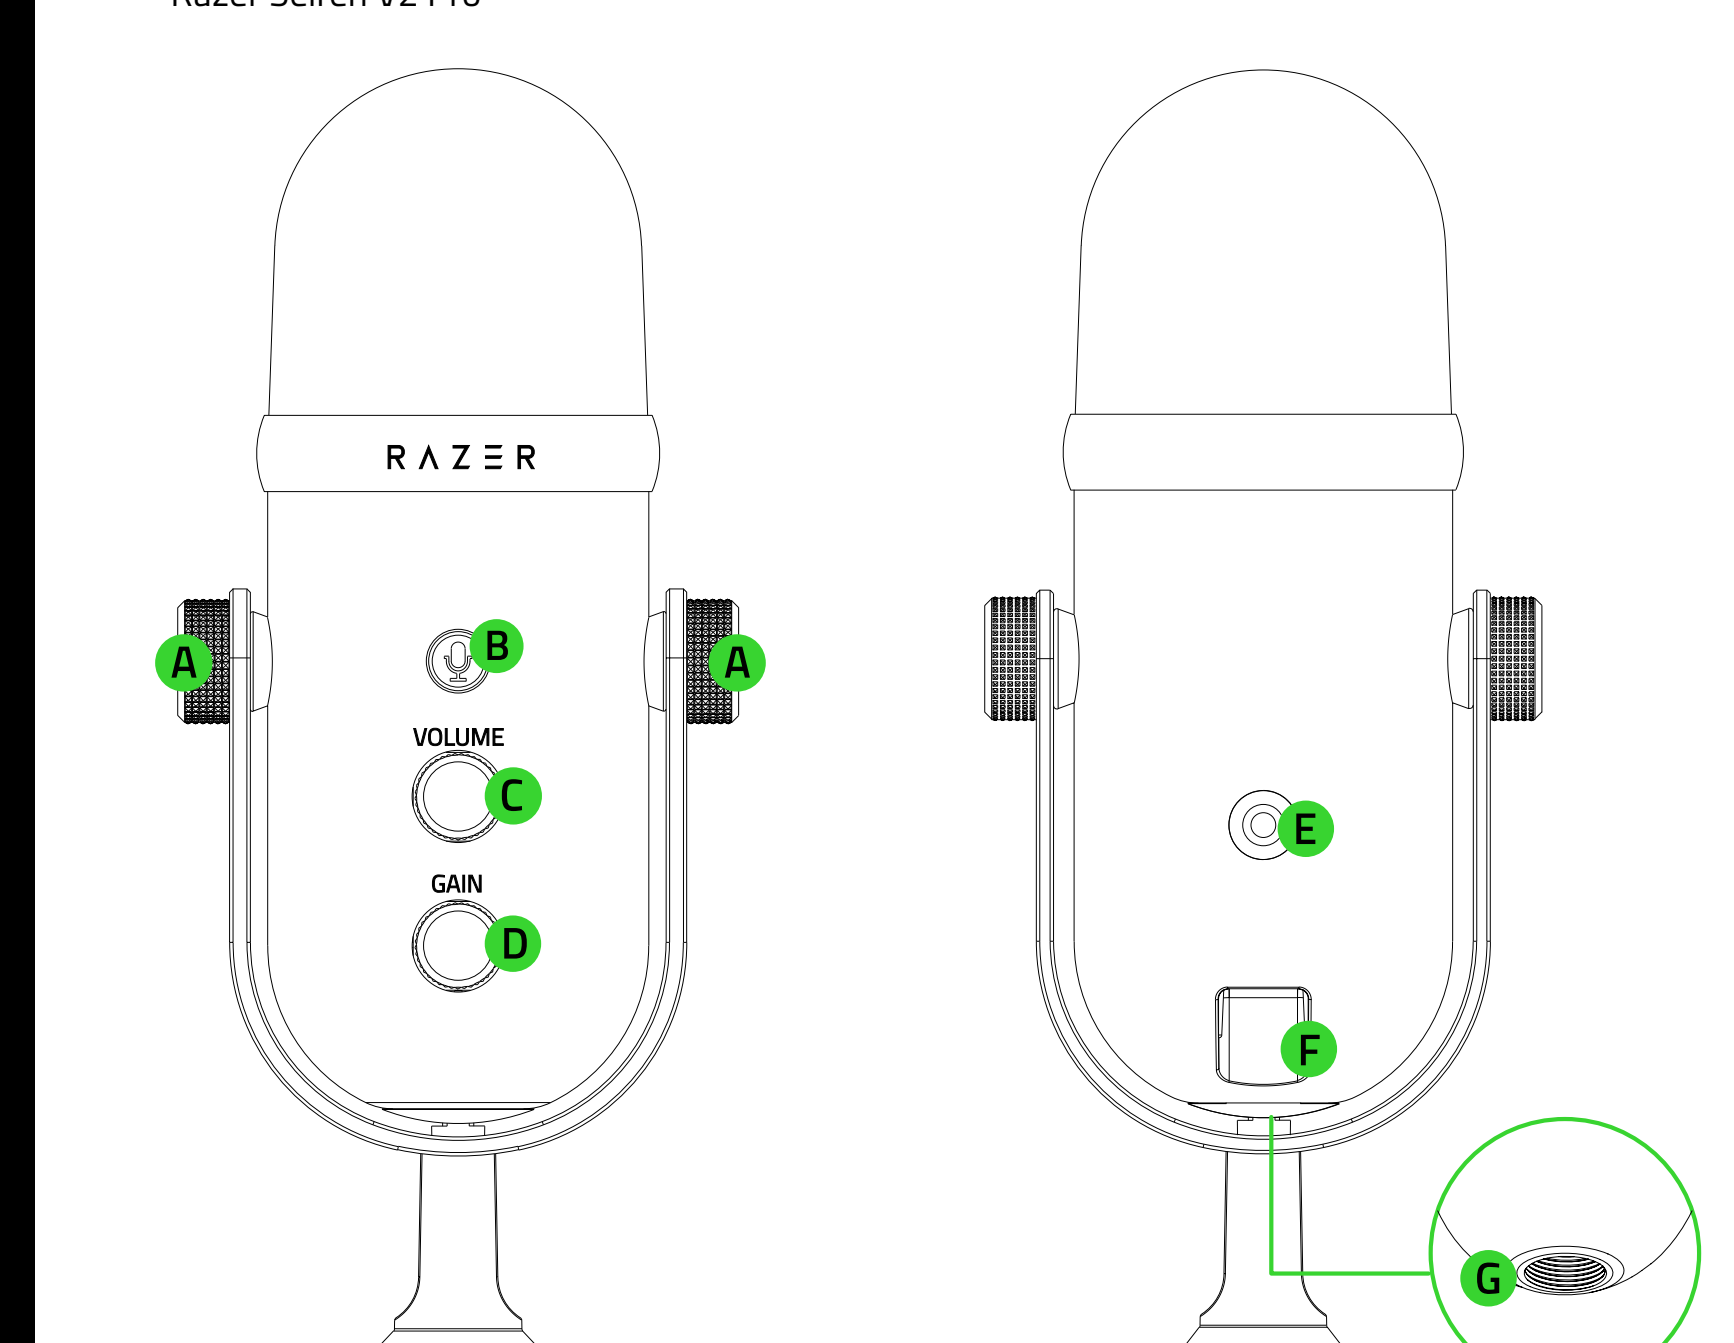

A. Angle adjustment knobs
B. Mic mute button
C. Headphone volume control knob
D. Mic gain control knob
E. 3.5 mm headphone port
F. Type C port
G. Thread mount

- Desk stand base

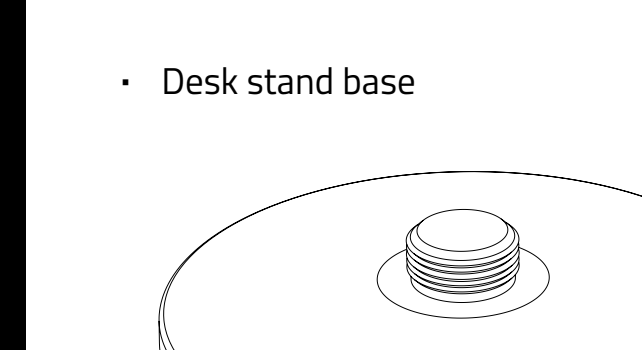

- Type C to Type A cable



- Windsock
- Important Product Information Guide

WHAT'S NEEDED

PRODUCT REQUIREMENTS
- PC with a free USB port

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS
- Windows® 10 64-bit (or higher)
- Internet connection for software installation

LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands, complete with a 1-year limited warranty coverage. Now maximize its potential and score exclusive Razer benefits by registering at **razerid.razer.com**

Got a question? Ask the Razer Support Team at **support.razer.com**

GETTING STARTED

1. Securely fasten the Razer Seiren V2 Pro onto the desk stand base.

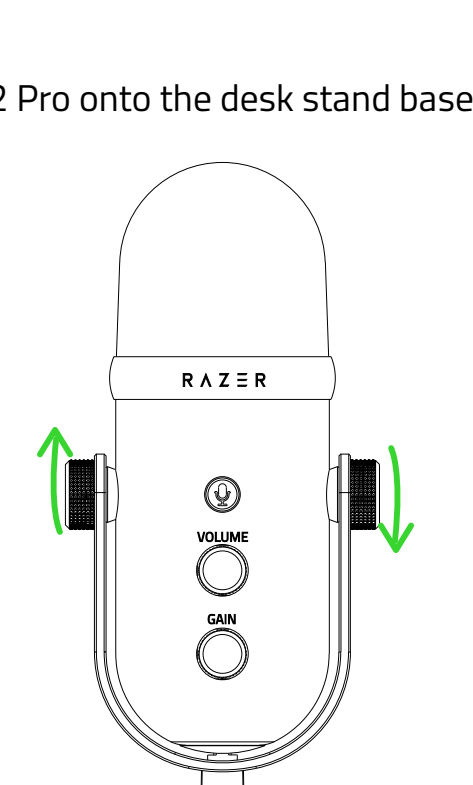

2. Loosen the angle adjustment knobs and tilt the microphone so that the top portion of the microphone is facing you. Tighten the knobs again to hold its new angle in place.

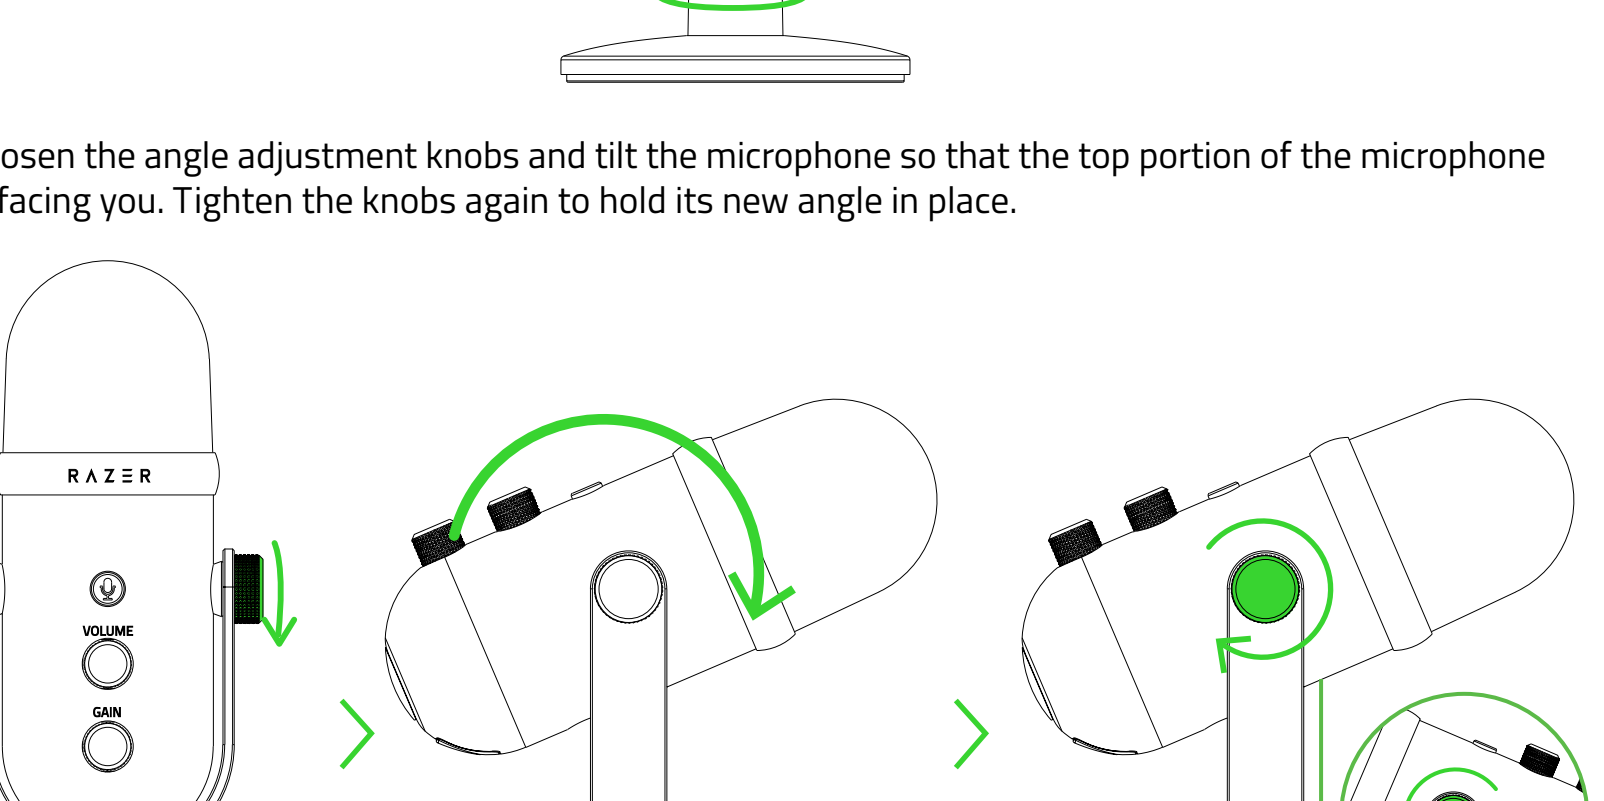

3. Connect the microphone to any of the USB ports on your PC using the Type C to Type A cable.

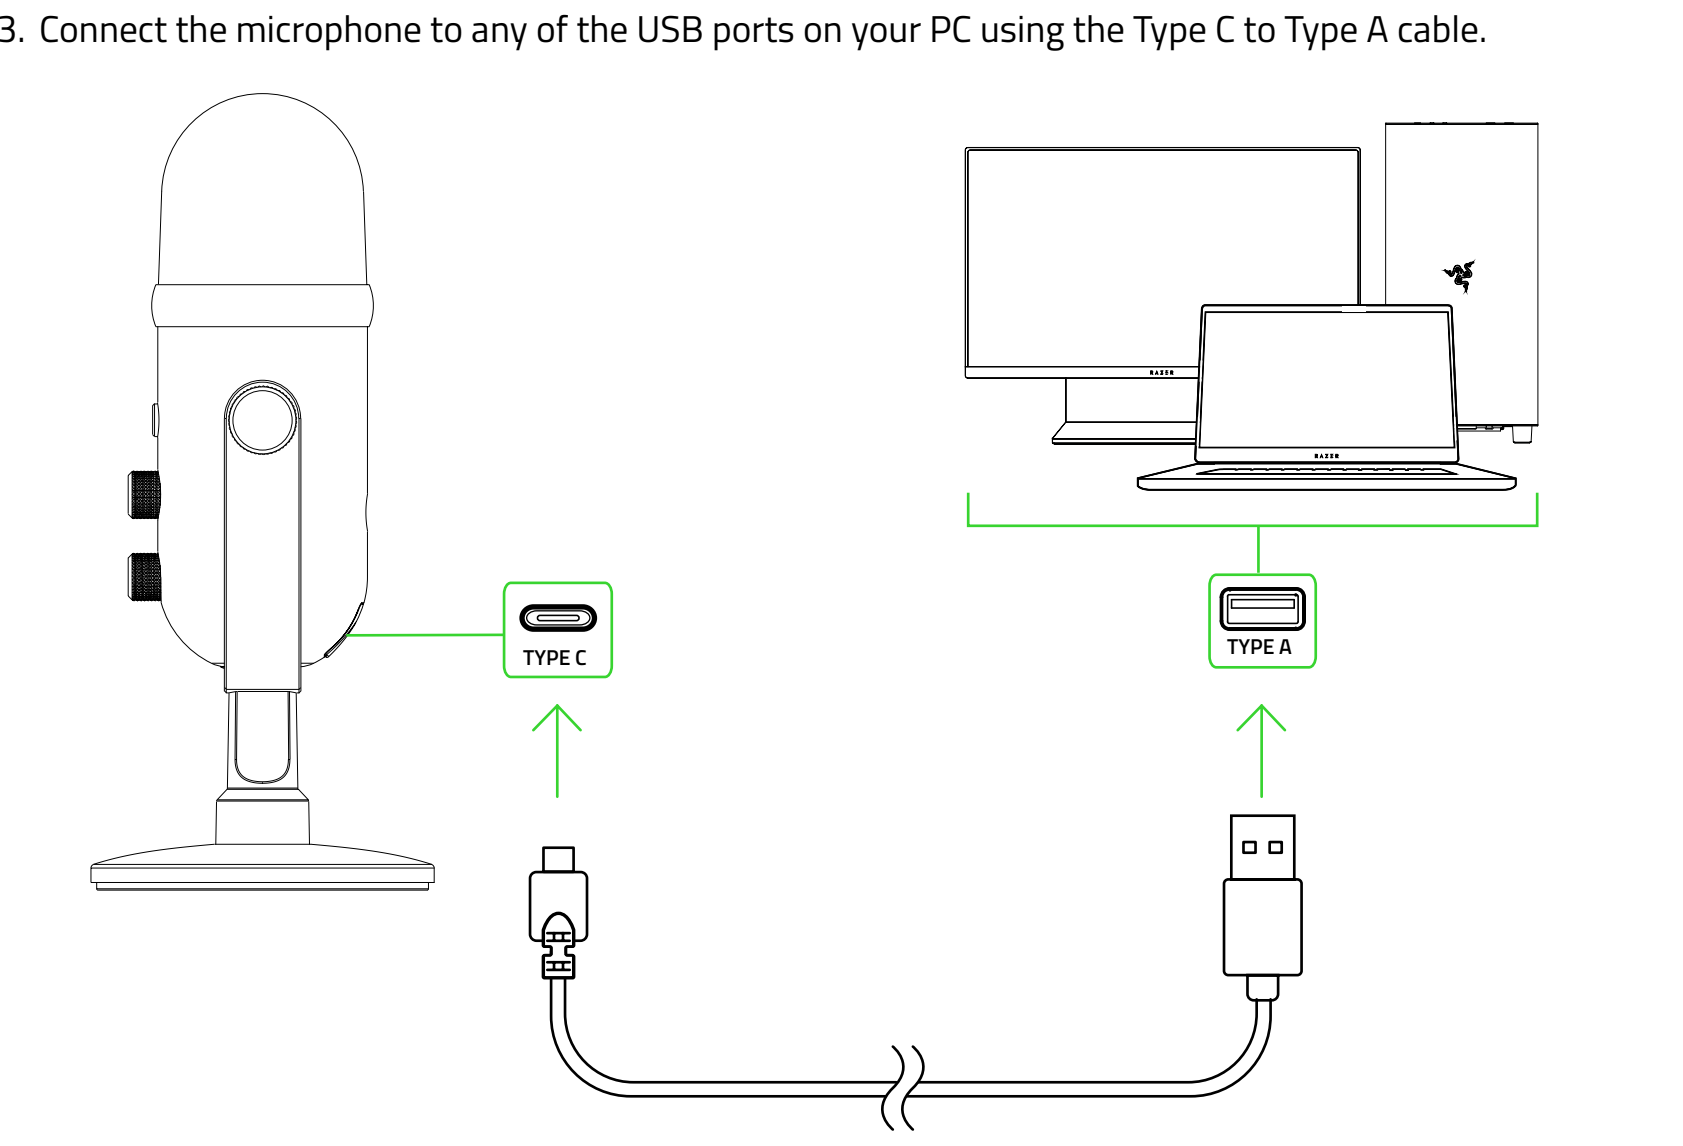

4. On your PC, right-click on the sound icon on the system tray and select **Open Sound settings**.

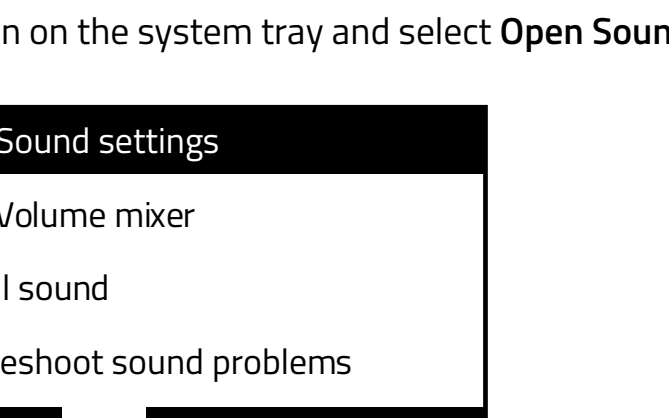

5. On the Sound window, set **Razer Seiren V2 Pro** as the default **Output** and **Input** device.

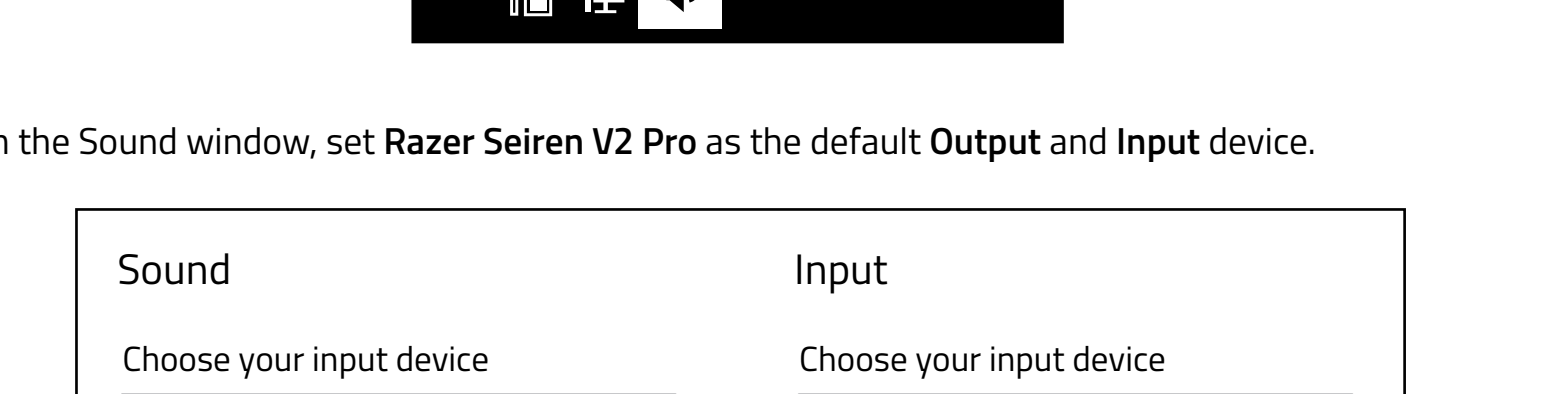

When set as the default output device, an audio output device (such as a headphone) must be connected to its 3.5 mm headphone port. This will allow you to listen to the audio output and recording at the same time.

6. Use the Razer Synapse app to customize the mic's features and even route various audio input sources and/or applications to desired virtual channels which you can mix and output as a single audio source.
 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from **razer.com/synapse**.

USING THE MICROPHONE

MUTING THE MICROPHONE
Press the microphone mute button to mute or unmute the microphone. The button will light up in red when the microphone is muted.

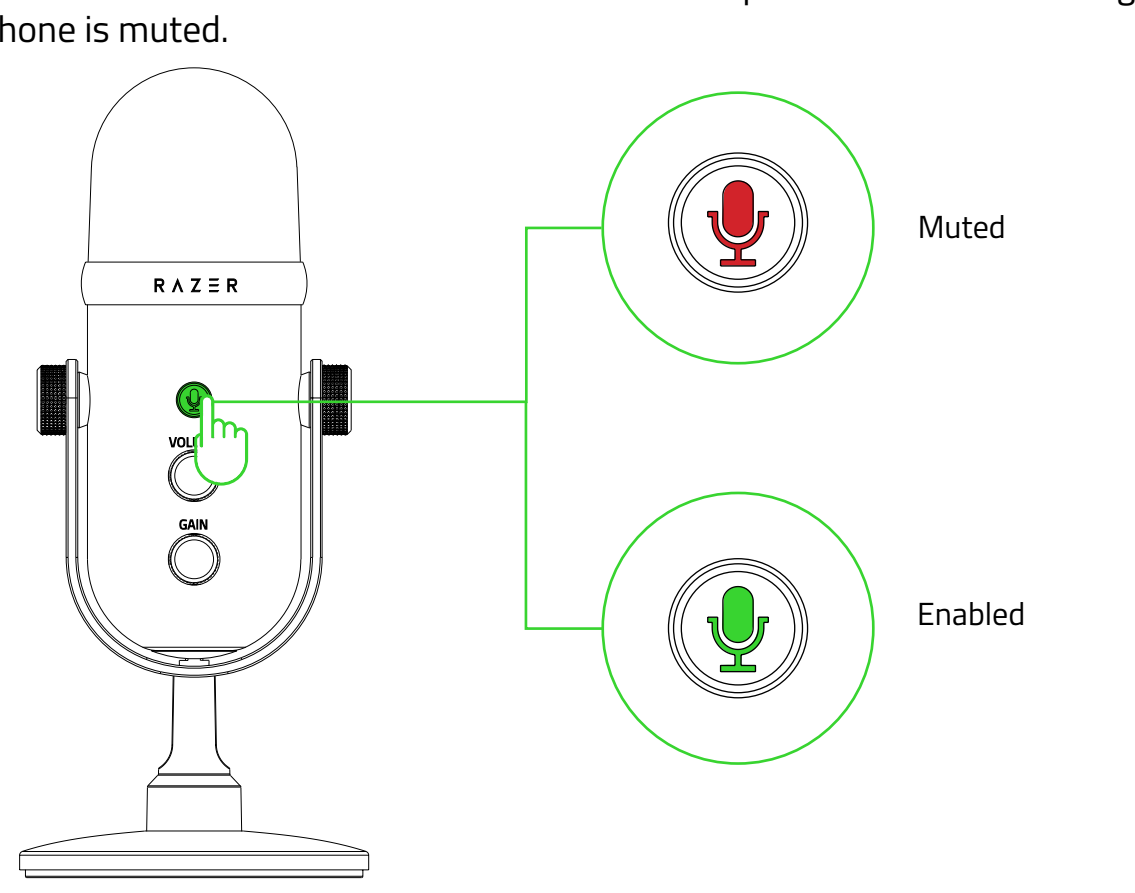

ADJUSTING THE HEADPHONE VOLUME
Rotate the headphone volume control knob to adjust the headphone volume.

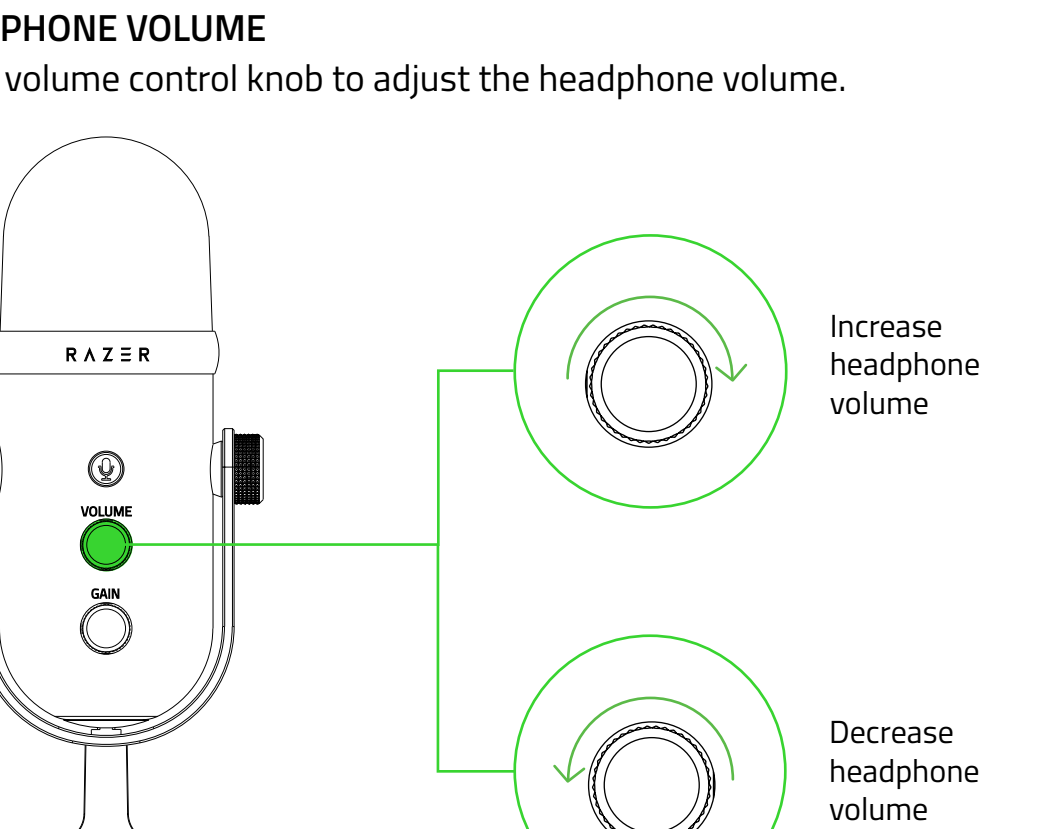

ADJUSTING THE MICROPHONE GAIN
Rotate the mic gain control knob to adjust the sensitivity of the microphone when capturing sound. This is recommended if the microphone is capturing too much ambient noise and vice versa.

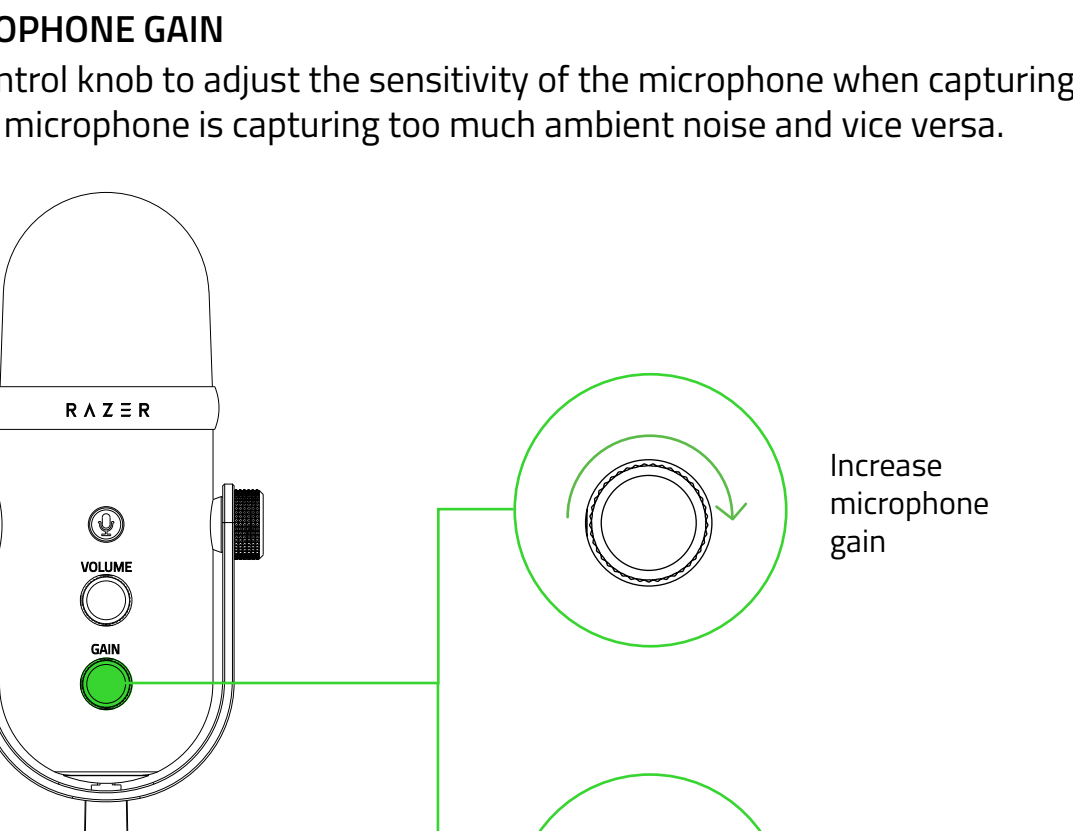

FRANÇAIS

CE QUI VOUS ATTEND
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Boutons rotatifs de réglage d'angle
 B. Bouton de désactivation du micro
 C. Bouton de contrôle du volume du casque
 D. Bouton de contrôle du gain du micro
 E. Port de casque de 3,5 mm
 F. Port Type-C
 G. Montage de fil
- Base de support de bureau
- Câble Type-C à Type-A
- Manche à air
- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
CONFIGURATION DU PRODUIT
- PC avec port USB disponible

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur **razerid.razer.com**
Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur **support.razer.com**

POUR COMMENCER
1. Fixez de manière sécurisée le Razer Seiren V2 Pro sur la base de support de bureau.
2. Desserrez les boutons rotatifs de réglage d'angle et inclinez le micro afin que la portion supérieure du micro soit en face de vous. Serrez à nouveau les boutons pour maintenir le nouvel angle.
3. Connectez le micro au port USB de votre ordinateur à l'aide d'un câble Type-C à Type-A.
4. Sur votre PC, effectuez un clic droit sur l'icône de volume dans la barre d'état système, puis sélectionnez les Ouvrir les paramètres de son.
5. Dans la fenêtre Son, définissez le Razer Seiren V2 Pro en tant que périphérique d'Entrée et de Sortie par défaut.
 Lorsqu'il est défini en tant que périphérique de sortie par défaut, vous devez connecter un périphérique de sortie audio (par exemple, un casque) à son port de casque de 3,5 mm. Cela vous permettra d'écouter le son sortant en même temps.
6. Utilisez l'application Razer Synapse pour personnaliser les fonctions du micro et acheminer plusieurs sources d'entré audio et/ou applications vers les canaux virtuels de votre choix. Vous pouvez mixer et émettre du son avec une seule source audio.
 *Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur **razer.com/synapse**.*

UTILISATION DU MICROPHONE
COUPER LE SON DU MICROPHONE
Appuyez sur le bouton de désactivation du microphone pour activer ou désactiver le microphone. Le bouton s'allume en rouge lorsque le son du microphone est coupé.

RÉGLAGE DU VOLUME DU CASQUE
Tournez le bouton de contrôle du volume du casque pour régler le volume.

RÉGLAGE DU GAIN DU MICROPHONE
Tournez le bouton de contrôle du gain du micro pour régler la sensibilité du microphone lors de la capture du son. Ceci est recommandé si le microphone capte trop de bruit ambiant ou inversement.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Afin d'utiliser votre Razer Seiren V2 Pro dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur **support.razer.com** pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Planifiez avec soin le placement de vos câbles lorsque vous branchez des appareils externes. Évitez de marcher ou de comprimer tout câble branché, en particulier au niveau des fiches de connexion, des prises de courant ou à leur point de sortie.

Lorsque vous débranchez tout appareil et/ou câble branché, saisissez toujours le câble au niveau de la prise ou du connecteur de l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon avec une force excessive.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION
Le Razer Seiren V2 Pro nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter tous les câbles branchés et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ESPAÑOL

CONTENIDO
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Perillas de ajuste de ángulo
 B. Botón de silenciar micrófono
 C. Control de volumen de auriculares
 D. Control de ganancia del micrófono
 E. Puerto para auriculares de 3,5 mm
 F. Puerto tipo C
 G. Montaje de rosca
- Base de soporte para escritorio
- Cable de tipo C a tipo A
- Paraviento
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS
REQUISITOS DEL PRODUCTO
- PC con un puerto USB libre

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA
Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 1 año incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en **razerid.razer.com**
¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en **support.razer.com**

PRIMEROS PASOS
1. Ajusta firmemente el Razer Seiren V2 Pro a la base de soporte para escritorio.
2. Afloja las perillas de ajuste de ángulo e inclina el micrófono para que la parte superior quede frente a ti. Aprieta de nuevo las perillas para mantener fijo el nuevo ángulo.
3. Conecta el micrófono al puerto USB del ordenador con el cable tipo C a tipo A.
4. En tu PC, haz clic con el botón derecho en el icono de sonido de la bandeja del sistema y selecciona Abrir Configuración de sonido.
5. En la ventana Sonido, establece Razer Seiren V2 Pro como el dispositivo predeterminado de Salida y Entrada.
 Si se ha establecido como el dispositivo de salida predeterminado, debe haber un dispositivo de salida de audio (como un auricular) conectado al puerto para auriculares de 3,5 mm. Esto te permitirá escuchar la salida de audio y tu grabación de audio al mismo tiempo.
6. Usa la aplicación Razer Synapse para personalizar las funciones del micrófono e incluso redirigir diferentes fuentes de entrada de audio o aplicaciones a los canales virtuales que quieras y que puedes mezclar y sacar como una fuente única de audio.
 *Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en **razer.com/synapse**.*

AL USAR EL MICRÓFONO
SILENCIAR EL MICRÓFONO
Pulsa el botón de silenciar micrófono para activar o desactivar el micrófono. El botón se iluminará en rojo cuando el micrófono esté en silencio.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LOS AURICULARES
Gira la rueda de control de volumen de los auriculares para ajustar el volumen de estos.

AJUSTAR LA GANANCIA DEL MICRÓFONO
Gira el control de ganancia del micrófono para ajustar la sensibilidad del micrófono cuando esté capturando sonido. Se recomienda hacer esto si el micrófono está capturando mucho ruido ambiente o viceversa.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
NORMAS DE SEGURIDAD
Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar Razer Seiren V2 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a **support.razer.com** para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Cuando conectes dispositivos externos, busca la mejor manera de organizar los cables. Evita pisar o pinzar cualquier cable conectado, en especial en la zona de los enchufes, en los receptáculos de protección o en el punto del que salen.

Cuando desconectes cualquier dispositivo y/o cable conectado, tira siempre del conector o del enchufe del cable. No tires bruscamente del cable.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

La reproducción a un volumen excesivamente alto en periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO
El Razer Seiren V2 Pro requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar cualquier cable conectado una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Feststellschrauben
 B. Mikrofon-Stumm-Taste
 C. Kopfhörer-Lautstärke-Regler
 D. Mikrofonverstärker-Regler
 E. 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss
 F. USB-Anschluss (Typ C)
 G. Gewindeanschluss
- Standfuß
- USB-Kabel (Typ C auf Typ A)
- Windschutz
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU
PRODUKTANFORDERUNGEN
- PC mit einem freien USB-Anschluss

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN
- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET
Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: **razerid.razer.com**
Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter **support.razer.com**

ERSTE SCHRITTE
1. Befestige dein Razer Seiren V2 Pro sicher an seinem Standfuß.
2. Lockere die Feststellschrauben und passe den Winkel des Mikrofons an, bis sein oberer Teil zu dir zeigt. Ziehe die Schrauben wieder an, um das Mikrofon zu arretieren.
3. Verbinde das Mikrofon per USB-Kabel (Typ C auf Typ A) mit einem USB-Anschluss an deinem PC.
4. Klicke bei deinem PC das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und wähle Sound-Einstellungen öffnen.
5. Wähle unter Sound den Razer Seiren V2 Pro als Standard-Ausgabe- und Eingabegerät.
 Wird das Mikrofon als Standard-Wiedergabegerät festgelegt, muss ein Gerät zur Audio-Ausgabe (etwa ein Kopfhörer) mit dem 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss verbunden sein. So kannst du den Ton, den dein Gerät gerade aufnimmt, und die Audio-Ausgabe gleichzeitig hören.
6. Per Razer Synapse App kannst du die Features des Mikrofons anpassen und sogar verschiedene Audio-Quellen und/oder Anwendungen virtuellen Kanälen zuweisen, um die dann zusammen als eine einzige Audio-Quelle auszugeben.
 *Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von **razer.com/synapse** herunter.*

SO BENUTZT DU DAS MIKROFON
SO SCHALTEST DU DAS MIKROFON STUMM
Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, um das Mikrofon an- oder auszuschalten. Die Taste wird rot aufleuchten, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist.

SO PASST DU DIE KOPFHÖRER-LAUTSTÄRKE AN
Durch Drehen am Lautstärke-Regler für Kopfhörer kannst du die Kopfhörer-Lautstärke anpassen.

SO PASST DU DIE MIKROFONVERSTÄRKUNG AN
Durch Drehen am Mikrofonverstärker-Regler kannst du die Empfindlichkeit des Mikrofons bei der Aufnahme anpassen. Das ist ratsam, wenn das Mikrofon zu viele bzw. zu wenig Hintergrundgeräusche aufnimmt.

SICHERHEIT UND WARTUNG
SICHERHEITSRICHTLINIEN
Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Seiren V2 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter **support.razer.com**.

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
Wenn du externe Geräte mit deinem Gerät verbindest, solltest du darauf achten, wo du die Kabel verlegst. Verlege Kabel so, dass man nicht darauf treten kann und sie nirgendwo eingeklemmt werden, besonders im Bereich der Stecker, Steckdosen und am Geräteausgang.

Wenn du angeschlossene Geräte und/oder Kabel entfernst, solltest du die Kabel immer am Stecker abziehen. Ziehe niemals gewaltsam an einem Kabel.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG
Dein Razer Seiren V2 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, einmal monatlich alle Kabel zu entfernen und das Gerät mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

PORTUGUÊS (BR)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Manípulos de ajuste de angulação
 B. Botão de silenciamento do microfone
 C. Seletor de controle de volume do fone de ouvido
 D. Seletor de controle de ganho do microfone
 E. Porta de fone de ouvido de 3,5 mm
 F. Porta Tipo C
 G. Rosca de montagem
- Base do suporte de mesa
- Cabo Tipo C para Tipo A
- Corta-vento
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA
REQUISITOS DO PRODUTO
- Computador com uma porta USB livre

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para instalação do software

NÓS LHE DAMOS COBERTURA
Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em **razerid.razer.com**
Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em **support.razer.com**

PRIMEIROS PASSOS
1. Prenda o Razer Seiren V2 Pro firmemente na base do suporte de mesa.
2. Solte os manípulos de ajuste de angulação e incline o microfone para que sua parte superior esteja voltada para você. Aperte os manípulos novamente para mantê-lo na sua nova angulação.
3. Conecte o microfone à porta USB do computador usando o cabo Tipo C para Tipo A.
4. No computador, clique com o botão direito no ícone de som da bandeja do sistema e selecione Abrir Configurações de Som.
5. Na janela Som, defina o Razer Seiren V2 Pro como dispositivo de Saída e de Entrada padrão.
 Quando definido como dispositivo de saída padrão, deve estar conectado um dispositivo de saída de áudio (como um fone de ouvido) à porta de fone de ouvido de 3,5 mm. Isso permitirá que você ouça ao mesmo tempo a saída de áudio e a gravação.
6. *Use o aplicativo Razer Synapse para personalizar os recursos do* microfone e até encaminhar vários aplicativos e/ou fontes de entrada de áudio para os canais virtuais desejados, que você pode mixar e emitir como fonte única de áudio.
 *Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em **razer.com/synapse**.*

USANDO O MICROFONE
SILENCIANDO O MICROFONE
Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o mesmo. O botão se acenderá em vermelho quando o microfone estiver silenciado.

AJUSTANDO O VOLUME DO FONE DE OUVIDO
Gire o seletor de controle de volume do fone de ouvido para ajustar seu volume.

AJUSTANDO O GANHO DO MICROFONE
Gire o seletor de controle de ganho do microfone para ajustar a sensibilidade do microfone ao captar o som. Isso é recomendado se o microfone estiver captando muito ruído ambiente e vice-versa.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA
Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Seiren V2 Pro, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite **support.razer.com** para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Ao conectar dispositivos externos, planeje cuidadosamente como os cabos serão posicionados. Proteja os cabos conectados para que eles não sejam pisados ou amassados, principalmente nos plugues, nas tomadas elétricas ou no ponto de onde saem.

Ao desconectar dispositivos e/ou cabos conectados, sempre puxe pelo plugue ou pelo conector. Não puxe com força pelo cabo.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.
Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO
O Razer Seiren V2 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você solte todos os cabos conectados uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

POLSKI

W KOMPLECIE
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Pokrętła regulacji kąta
 B. Przycisk wyłączania mikrofonu
 C. Pokrętło regulacji głośności słuchawek
 D. Pokrętło regulacji wzmocnienia mikrofonu
 E. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
 F. Gniazdo Type-C
 G. Przyłącze gwintowane
- Podstawka biurkowa
- Przewód Type-C/Type-A
- Osłona przeciwwietrzna
- Przewodnik Ważne informacje o produkcie

CO JEST POTRZEBNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM
- Komputer PC z wolnym portem USB

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 64-bitowy (lub nowsza wersja)
- Łącze internetowe do instalacji oprogramowania

MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE
Masz w rękach wspaniałe urządzenie objęte roczną ograniczoną gwarancją. Teraz zmaksymalizuj jego potencjał i poznaj wyjątkowe korzyści oferowane przez firmę Razer, rejestrując się pod adresem razerid.razer.com
Masz pytanie? Zapytaj zespół pomocy technicznej firmy Razer pod adresem **support.razer.com**

JAK ZACZĄĆ
1. Przymocuj solidnie Razer Seiren V2 Pro do podstawki biurkowej.
2. Poluzuj pokrętła regulacji kąta i nachyl mikrofon tak, aby jego górna część była skierowana ku Tobie. Dokręć ponownie pokrętła, aby utrzymać mikrofon pod nowym kątem.
3. Podłącz mikrofon do portu USB komputera przewodem Type-C/Type-A.
4. Na komputerze kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz ustawienia dźwięku.
5. W oknie Dźwięk ustaw Razer Seiren V2 Pro jako domyślne urządzenie w obszarach Wyjście i Wejście.
 Po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego należy podłączyć wyjściowe urządzenie audio (na przykład słuchawki) do gniazda słuchawkowego 3,5 mm. Umożliwi to równoczesne słuchanie dźwięku wyjściowego oraz dźwięku rejestrowanego.
6. W aplikacji Razer Synapse można dostosować funkcje mikrofonu, a nawet kierować dźwięk z różnych źródeł i aplikacji do odpowiednich kanałów wirtualnych, które można miksować i emitować ich zmiksowany dźwięk jako pojedyncze źródło audio.
 *Zainstaluj aplikację Razer Synapse po wyświetleniu monitu lub pobierz instalator ze strony **razer.com/synapse**.*

KORZYSTANIE Z MIKROFONU
WYŁĄCZANIE MIKROFONU
Naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu, aby wyłączyć lub włączyć mikrofon. Po wyłączeniu mikrofonu przycisk świeci na czerwono.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SŁUCHAWEK
Obracaj pokrętłem do regulacji głośności, aby ustawić głośność słuchawek.

REGULACJA WZMOCNIENIA MIKROFONU
Obracaj pokrętłem regulacji wzmocnienia mikrofonu, aby wyregulować czułość mikrofonu podczas rejestrowania dźwięku. Jest to zalecane wtedy, gdy mikrofon rejestruje zbyt dużo lub zbyt mało dźwięku z otoczenia.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby korzystanie z produktu Razer Seiren V2 Pro było jak najbezpieczniejsze, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę **support.razer.com**, aby uzyskać pomoc techniczną.

Nie rozmontowuj urządzenia ani nie próbuj używać go przy nietypowo wysokim natężeniu prądu. Spowodowałoby to unieważnienie gwarancji.

Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych uważnie rozplanuj rozmieszczenie przewodów. Chroń podłączone przewody przed deptaniem czy przygniataniem, w szczególności przy wtykach, gniazdach i w punkcie, w którym wychodzą one z urządzenia.

Podczas odłączania urządzeń i przewodów zawsze wyciągaj wtyczkę lub złącze przewodu. Nie ciągnij mocno za przewód.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur — od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeżeli temperatura przekroczy ten zakres, należy odłączyć i/lub wyłączyć urządzenie, aby umożliwić stabilizację temperatury na optymalnym poziomie.

Zbyt wysoki poziom głośności utrzymujący się przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Co więcej, przepisy obowiązujące w niektórych krajach dopuszczają maksymalne natężenie dźwięku na poziomie 86 dB przez 8 godzin dziennie. W związku z tym w przypadku używania słuchawek przez dłuższy czas zalecamy odpowiednio zmniejszyć poziom głośności. Prosimy, dbaj o swój słuch.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
Razer Seiren V2 Pro wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania go w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy odłączenie wszystkich przewodów od urządzenia i wyczyszczenie go miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu. Nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących

РУССКИЙ

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Ручки регулировки угла
 B. Кнопка выключения микрофона
 C. Ручка регулировки громкости наушников
 D. Ручка регулировки усиления микрофона
 E. Порт 3,5 мм для наушников
 F. Порт Type-C
 G. Резьбовое крепление
- Настольная подставка
- Кабель Type-C/Type-A
- Ветрозащита
- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО
ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА
- Компьютер со свободным USB-портом

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ
В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу **razerid.razer.com**
Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу **support.razer.com**.

НАЧАЛО РАБОТЫ
1. Надежно прикрепите Razer Seiren V2 Pro к настольной подставке.
2. Ослабьте ручки регулировки угла и наклоните микрофон таким образом, чтобы его верхняя часть была направлена к вам. Затяните ручки, чтобы зафиксировать микрофон в новом положении.
3. Подключите микрофон к USB-порту компьютера с помощью кабеля Type-C/Type-A.
4. На компьютере щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выберите Открыть параметры звука.
5. В окне Звук установите Razer Seiren V2 Pro в качестве устройства вывода и ввода по умолчанию.
 После установки устройства вывода по умолчанию к его порту 3,5 мм для наушников необходимо подключить устройство аудиовывода (например, наушники). Это позволит одновременно прослушивать выводимый аудиосигнал и записываемый вами звук.
6. Приложение Razer Synapse позволяет настраивать функции микрофона, а также выводить разные источники входного аудиосигнала и/или приложения на нужные виртуальные каналы, которые можно сводить в единый выходной аудиосигнал.
 *Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу **razer.com/synapse**.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА
Нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы выключить или включить микрофон. Когда микрофон выключен, кнопка светится красным.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ НАУШНИКОВ
Чтобы отрегулировать громкость наушников, поверните ручку регулировки громкости наушников.

РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА
Чтобы отрегулировать чувствительность микрофона во время записи звука, поверните ручку регулировки усиления микрофона. Регулировать усиление рекомендуется, когда микрофон захватывает слишком много внешнего шума или наоборот.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Seiren V2 Pro рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт **support.razer.com** для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

При подключении внешних устройств заранее спланируйте прокладку кабелей. Не наступайте на подключенные кабели и не сгибайте их, особенно около разъемов, электрических розеток или в месте их выхода.

При отключении любых подключенных устройств и/или кабелей всегда тяните за штепсель или за разъем. Не тяните кабель с силой.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для поддержания Razer Seiren V2 Pro в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать все подключенные кабели и протирать устройство мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.

УКРАЇНСЬКА

КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Ручки регулювання кута
 B. Кнопка вимкнення мікрофона
 C. Регулятор гучності навушників
 D. Регулятор підсилення мікрофона
 E. Гніздо для навушників 3,5 мм
 F. Порт Type-C
 G. Різьбове кріплення
- Настільна підставка
- Кабель Type-C — Type-A
- Вітрозахисна насадка
- Важлива інформація про пристрій

ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ВИМОГИ ПРИСТРОЮ
- ПК з вільним USB-портом

ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE
- Windows® 10 або новіша, 64-розрядна версія
- Підключення до Інтернету для інсталяції програмного забезпечення

ЧАС ПОДБАТИ ПРО ГАРАНТІЮ
Ви придбали чудовий пристрій, який захищено обмеженою гарантією строком на 1 рік. Тепер саме час зареєструвати його на вебсайті **razerid.razer.com**, щоб скористатися всіма можливостями пристрою й отримати доступ до особливих пропозицій Razer.
Є запитання? Зверніться до служби підтримки Razer на вебсайті **support.razer.com**

ПОЧАТОК РОБОТИ
1. Надійно прикріпіть мікрофон Razer Seiren V2 Pro до настільної підставки.
2. Ослабте ручки регулювання кута і нахиліть мікрофон таким чином, щоб його верхівка була спрямована до вас. Знову затягніть ручки, щоб зафіксувати потрібний кут нахилу.
3. Підключіть мікрофон до порту USB на комп'ютері за допомогою кабелю Type-C — Type-A.
4. На комп'ютері клацніть правою кнопкою миші піктограму керування звуком на панелі завдань і виберіть у меню пункт Відкрити параметри звуку.
5. У вікні Звук установіть Razer Seiren V2 Pro як пристрій за замовчуванням у розділах Вихідний сигнал і Ввід.
 Якщо пристрій виведення звуку (наприклад, навушники) визначено як пристрій виводу за замовчуванням, його слід підключити до відповідного гнізда для навушників 3,5 мм. Це дозволить одночасно прослуховувати звук з пристрою виводу та власний звукозапис.
6. За допомогою програми Razer Synapse можна налаштовувати функції мікрофона і навіть спрямовувати звук з різних вхідних джерел і (або) програм у потрібні віртуальні канали, які можна мікшувати і виводити результат як звук з одного джерела.
 *Інсталюйте програмне забезпечення Razer Synapse після запиту або завантажте інсталятор з вебсторінки **razer.com/synapse**.*

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОФОНА
ВИМИКАННЯ МІКРОФОНА
Щоб вимкнути або ввімкнути мікрофон, натисніть кнопку вимкнення мікрофона. Коли мікрофон вимкнено, кнопка підсвічується червоним світлом.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ НАВУШНИКІВ
Відрегулюйте гучність навушників за допомогою регулятора гучності.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСИЛЕННЯ МІКРОФОНА
Відрегулюйте чутливість мікрофона під час запису звуку за допомогою регулятора підсилення мікрофона. Таке регулювання слід виконувати тоді, коли мікрофон захоплює надто багато навколишнього шуму або навпаки.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Для безпечного використання мікрофона Razer Seiren V2 Pro рекомендується дотримуватися таких правил:

Якщо під час використання пристрою виникли неполадки, які не вдається усунути за допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій від електромережі й зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт **support.razer.com**, щоб отримати технічну підтримку.

Не розбирайте пристрій і не використовуйте його в разі невідповідного струмового навантаження. Це призведе до скасування гарантії.

Під час підключення зовнішніх пристроїв ретельно плануйте розміщення кабелів. Не наступайте на підключені кабелі та стежте, щоб вони не були защемлені, зокрема біля рознімів, електричних розеток та в місцях підключення до пристрою.

Щоб відключити приєднані пристрої чи кабелі, завжди витягайте відповідну вилку чи рознім. Не смикайте кабелі пристрою.

Бережіть пристрій від контакту з рідинами і тримайте його подалі від вологих місць. Використовуйте пристрій лише за допустимого діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі цього діапазону, від'єднайте і (або) вимкніть пристрій і зачекайте, доки встановиться допустимий рівень температури.

Надто висока гучність прослуховування протягом тривалого часу може завдати шкоди органам слуху. Крім того, у законодавстві деяких країн визначено, що рівень звукового тиску не повинен перевищувати 86 дБ протягом 8 годин на день. У разі тривалого прослуховування рекомендується зменшувати гучність до комфортного рівня. Бережіть свій слух.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Мікрофон Razer Seiren V2 Pro не потребує значного обслуговування для підтримки робочого стану. Щоб уникнути накопичення пилу та бруду, рекомендується раз на місяць від'єднувати від пристрою всі кабелі й протирати його м'якою тканиною або очищувати від пилу ватною паличкою. Не використовуйте мило та агресивні очищувальні засоби.

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER
- Razer Seiren V2 Pro
 A. Açı ayar topuzları
 B. Mikrofonun sesini kapatma düğmesi
 C. Kulaklık sesi denetim topuzu
 D. Mikrofon kazancı denetim topuzu
 E. 3,5 mm bağlantı noktası
 F. Type C bağlantı noktası
 G. Vidalı bağlantı
- Masa ayağı
- Type C – Type A kablosu
- Rüzgarlık
- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

GEREKENLER
ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ
- Boş bir USB bağlantı noktası bulunan PC

RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ
- Windows® 10 64 bit (ya da üstü)
- Yazılım yükleme için internet bağlantısı

GARANTİN VAR
Elinde muhteşem bir cihaz duruyor, hem de 1 yıl sınırlı garantisi var. razerid.razer.com adresine giderek cihazını kaydet ve özel Razer avantajlarını yakalayarak potansiyeli en yükseğe çıkar
Sorun mu var? ***support.razer.com*** adresinde Razer Destek Ekibine Sor

BAŞLANGIÇ
1. Razer Seiren V2 Pro'i masa ayağına sıkıca bağla.
2. Açı ayarlama topuzlarını gevşet ve mikrofonu, üst kısmı sana bakacak şekilde eğ. Yeni açısını korumak için topuzları tekrar sık.
3. Type C – Type A kablosunu kullanarak mikrofonu PC'nin USB bağlantı noktasına bağla.
4. PC'de, sistem tepsisindeki ses simgesine sağ tıkla ve Ses Ayarlarını Aç'ı seç.
5. Ses penceresinde Razer Seiren V2 Pro'i varsayılan Çıkış ve Giriş cihazı olarak ayarla.
 Varsayılan çıkış cihazı olarak ayarlandığında, 3,5 mm kulaklık bağlantı noktasına bir ses çıkış cihazı (örneğin, kulaklık) takılmalıdır. Bu, ses çıkışını ve kaydını aynı anda dinlemeni sağlar.
6. Mikrofonun özelliklerini özelleştirmek ve hatta çeşitli ses giriş kaynaklarını ve/veya uygulamalarını tek bir ses kaynağı olarak karıştırabileceğin ve çıkış yapabileceğin istenilen sanal kanallara yönlendirmek için Razer Synapse uygulamasını kullan.
 *İstendiğinde Razer Synapse'ı kur veya kurulum dosyasını **razer.com/synapse** adresinden indir.*

MİKROFONU KULLANMA
MİKROFONUN SESSİZE ALINMASI
Mikrofonun sesini kapatmak ya da sesini açmak için mikrofonun sesini kapatma düğmesine bas. Mikrofon kapatıldığında düğmede kırmızı ışık yanar.

KULAKLIK SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI
Kulaklık ses denetim topuzunu çevirerek kulaklığın ses seviyesini ayarla.

MİKROFON KAZANCININ AYARLANMASI
Ses kaydı alırken mikrofonun hassasiyetini ayarlamak için mikrofon kazancı denetim topuzunu çevir. Bu, mikrofon çok fazla ortam gürültüsü alıyorsa ya da tersi durumda önerilir.

GÜVENLİK VE BAKIM
GÜVENLİK YÖNERGELERİ
Razer Seiren V2 Pro'yu kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulamanı öneririz:

Cihazı düzgün çalıştıramaz ve sorun giderme sürecinden sonuç alamazsan cihazın kablosunu çıkar ve Razer yardım hattı veya **support.razer.com** adresinden yardım al.

Cihazı parçalarına ayırma ve anormal akım yükleriyle çalıştırmayı deneme. Aksi durumda garantin geçersiz kalır.

Harici cihazları bağlarken kabloların yerleşimini dikkatle planla. Özellikle fişlerde, grup prizlerde veya çıkışlarının olduğu noktalarda, bağlı olan tüm kabloları basılmaya veya kıstırılmaya karşı koru.

Bağlı cihazları ve/veya kabloları çıkarırken mutlaka fişinden veya konnektöründen tutarak çek. Kabloya kuvvetle asılarak çekme.

Cihazı sıvı, nem veya rutubetten uzak tut. Cihazı yalnızca belirtilen 0°C (32°F) ile 40°C (104°F) sıcaklık aralığında kullan. Sıcaklığın bu aralığın dışına çıktığı durumlarda cihazın kablosunu çıkardıktan ve/veya cihazı kapattıktan sonra sıcaklığın uygun düzeye gelmesini bekle.

Çok yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemek, işitmene zarar verebilir. Dahası, belirli ülkelerin yasal düzenlemeleri kulağına günde 8 saat boyunca etki edecek ses düzeyinin en fazla 86 dB olmasına izin verir. Bu nedenle, uzun süre dinleyeceğin zaman ses düzeyini konforlu bir seviyeye düşürmeni öneririz. Lütfen kulaklarına iyi bak.

BAKIM VE KULLANIM
Razer Seiren V2 Pro'yu en iyi durumda tutmak için en düşük düzeyde bakım gerekir. Kir birikimini önlemek için tüm bağlı kabloları ayda bir kez çıkarmanı, yumuşak bir kumaş ya da kulak pamuğu yardımıyla temizlemeni öneriyoruz. Sabun veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanma.

日本語

パッケージ内容
- Razer Seiren V2 Pro
 A. 角度調整ノブ
 B. マイクミュートボタン
 C. ヘッドフォン音量コントロールノブ
 D. マイクゲインコントロールノブ
 E. 3.5 mm ヘッドフォン用ポート
 F. Type-C ポート
 G. スレッドマウント
- デスクスタンドベース
- Type C - Type A ケーブル
- マイクカバー
- 重要な製品情報ガイド

必要なもの
製品要件
- 空きの USB ポートがあるコンピューター

RAZER SYNAPSE 動作要件
- Windows® 10 64 ビット (以降)
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

保証付き
お手元の製品は限定 1 年の保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう: **razerid.razer.com**
不明な点はRazer サポートチーム **support.razer.com** にお問い合わせください

はじめに
1. Razer Seiren V2 Pro をデスクスタンドベースにしっかりと固定します。
2. 角度調整ノブを緩め、マイク上部が自分に向くようにマイクを調節します。ノブを締めて角度を固定します。
3. Type C - Type A ケーブル使って PC の USB ポートにマイクを接続します。
4. PC 上でシステムトレイ内のサウンドアイコンを右クリックし、[サウンドの設定を開く] を選択します。
5. [サウンド] ウィンドウで、Razer Seiren V2 Pro をデフォルトの [出力] および [入力] デバイスとして設定します。
 デフォルトの出力デバイスとして設定する場合、ヘッドフォンなどのオーディオ出力デバイスは 3.5 mm ヘッドフォンポートに接続する必要があります。これによりオーディオ出力とレコーディングを同時に聴くことができます。
6. Razer Synapse アプリを使用して、マイクの機能をカスタマイズしたり、様々なオーディオ入力ソースやアプリケーションを任意のバーチャルチャンネルにルーティングして、単一オーディオソースとしてミキシングして出力することもできます。
 プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、**razer.com/synapse** からインストーラーをダウンロードします。

マイクの使い方
マイクのミュート
マイクミュートボタンを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。マイクがミュートになると、ボタンが赤色に点灯します。

ヘッドフォン音量の調節
ヘッドフォン音量コントロールノブを回すと、ヘッドフォンの音量を調節できます。

マイクゲインの調整
マイクゲインコントロールノブを回すとマイクの収音感度を調整できます。マイクが周辺の音を拾いすぎていたり、十分に拾っていない場合はゲインの調節が推奨されます。

한국어

구성품
- Razer Seiren V2 Pro
 A. 각도 조절 손잡이
 B. 마이크 음소거 버튼
 C. 헤드폰 볼륨 컨트롤 손잡이
 D. 마이크 게인 컨트롤 손잡이
 E. 3.5mm 헤드폰 포트
 F. Type C 포트
 G. 스레드 마운트
- 탁상용 스탠드 받침대
- Type C to Type A 케이블
- 풍향기
- 중요 제품 정보 안내

필요 항목
제품 요구 사항
- 여유 USB 포트가 있는 PC

RAZER SYNAPSE 요구 사항
- Windows® 10 64비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

보증 지원
1년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. **razerid.razer.com**에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.
궁금한 점이 있으십니까? **support.razer.com**에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

시작하기
1. Razer Seiren V2 Pro를 탁상용 스탠드 받침대 위에 단단히 고정합니다.
2. 각도 조절 손잡이를 풀고 마이크의 상단 부분이 사용자 쪽을 향하도록 마이크의 각을 조절합니다. 새롭게 조절한 각도가 자리잡도록 손잡이를 단단히 조여줍니다.
3. Type C to Type A 케이블을 사용하여 마이크를 PC의 USB 포트와 연결합니다.
4. PC의 시스템 트레이에서 사운드 아이콘을 오른쪽 클릭하여 소리 설정 열기를 선택합니다.
5. 소리 창에서 Razer Seiren V2 Pro를 기본 출력 및 입력 장치로 선택합니다.
 기본 출력 장치로 설정되어 있으려면 오디오 출력 장치(예: 헤드폰)가 3.5mm 헤드폰 포트에 연결되어 있어야 합니다. 이렇게 하면 오디오 출력과 녹음을 동시에 할 수 있습니다.
6. Razer Synapse 앱을 사용해 마이크의 기능을 커스텀 설정하거나 다양한 오디오 입력 소스 및 응용프로그램에서의 입력을 라우팅하고 원하는 가상 채널을 통해 하나의 단일 오디오 소스로 출력할 수 있습니다.
 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse를 설치하거나 **razer. com/synapse**에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

마이크 사용하기
마이크 음소거하기
마이크 음소거 버튼을 눌러서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다. 마이크가 음소거되면 버튼에 빨간색 불이 들어옵니다.

헤드폰 볼륨 조절하기
헤드폰 볼륨 컨트롤 손잡이를 회전하여 헤드폰의 볼륨을 조절합니다.

마이크 게인 조정하기
마이크 게인 컨트롤 손잡이를 회전하여 사운드 포착 시 마이크의 감도를 높이거나 줄입니다. 마이크가 너무 많은 주변 소음을 포착하거나 그 반대의 경우에 권장됩니다.

简体中文

内含物品
- Razer Seiren V2 Pro
 A. 角度调节旋钮
 B. 麦克风静音按钮
 C. 耳机音量控制旋钮
 D. 麦克风增益控制旋钮
 E. 3.5 毫米耳机端口
 F. Type C 端口
 G. 螺纹接口
- 桌上立架底座
- Type C 转 Type A 线缆
- 防喷罩
- 重要产品信息指南

RZR_Seiren_V2_Pro_IPIG_210705.indd 6-10
5/7/21 10:26 AM