DAHİL OLANLAR
Genel Bakış
1. Projektör
2. Uzaktan Kumanda
3. LED Işık Kılavuzu
Başlarken
1. Projektörünüzü Hazırlayın
2. Güce Bağlan
3. Açma/Kapatma
4. Uzaktan Kumandayı Hazırlama
5. Projektörü Uzaktan Kumandayla Bağlayın
6. Otomatik Odaklama ve Otomatik Keystone Düzeltme
Nebula Connect Uygulaması
Ayarlar
1. Ağ
2. Projektör
3. Uygulamalar
4. Sistem
5. Diğer ayarlar
Projektörünüzü Kullanma
1. Uygulama Seçme
2. Sesli Yardımcı
3. Kablosuz Yayınlama
4. HDMI / USB Aygıtlarından Oynatma
5. Bluetooth Hoparlör Modu
6. Projektörü harici bir Bluetooth Hoparlöre bağlayın
Sistem Güncellemesi
Sorun giderme
Ticari markalar

DAHİL OLANLAR



1



2



3



4



5

1. NEBULA Cosmos 4K SE
2. AC kablosu

   *Sağlanan kablo sayısı ve fiş tipi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
3. Uzaktan Kumanda
4. AAA Piller
5. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Genel Bakış

1. Projektör

Önden Görünüm

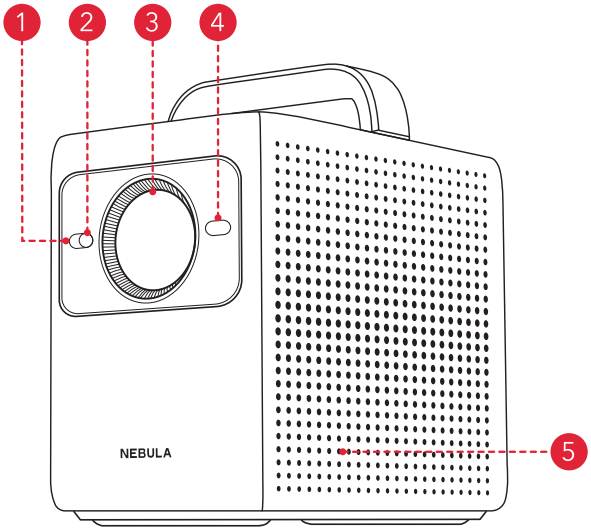

1. Aydınlatma Sensörü
2. Görüntü Sensörü
3. Mercek
4. ToF (Uçuş Süresi)
5. Hoparlör

Arkadan Görünüm

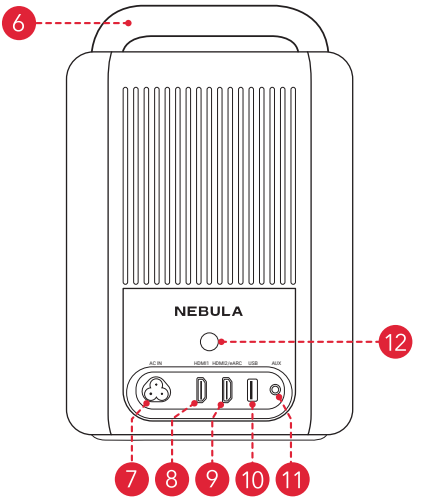

6 Tutma sapı

7 AC GİRİŞİ

- Güç kaynağına bağlayın.

8 HDMI 1

- HDMI çıkışı olan bir oynatma cihazına bağlayın.

9 HDMI 2 / eARC

- HDMI çıkışı olan bir oynatma cihazına bağlayın ve ses dönüşü özellikleri için ses sistemleri gibi harici cihazların bağlantısını destekleyin.

10 USB-A

- USB depolama cihazına bağlayın.

11 AUX

- Kulaklığa veya harici hoparlöre bağlayın.

12 Kızılötesi Alıcı

- Uzaktan kumandadan kızılötesi kontrol sinyallerini alın.

Üst ve Alt Görünüm

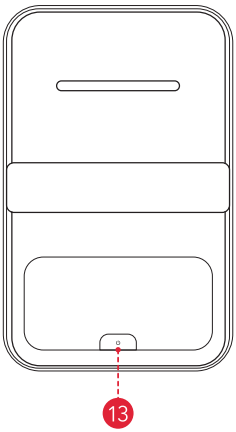

13 Güç Düğmesi

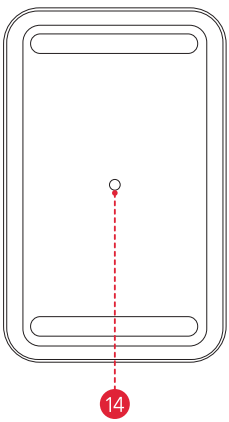

14 1/4" Tripod Soketi

- 1/4" Tripod Soketi; tripod, stant, tavan aparatı vb. bağlamak için kullanılabilir.

2.Uzaktan Kumanda

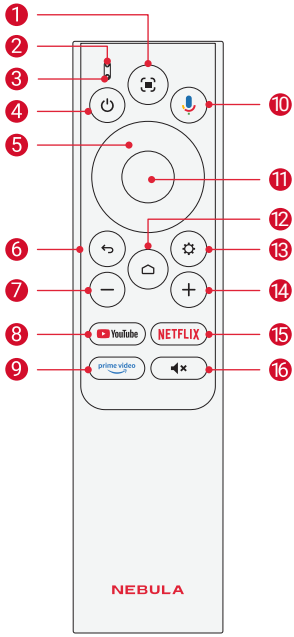

1. Otomatik görüntü ayarlaması
2. Durum göstergesi
3. Mikrofon
4. Güç açma / kapama / bekleme moduna geçme
5. Navigasyon
6. Geri düğmesi
7. Sesi azaltma
8. YouTube'u açın
9. Prime Video'yu açın
10. Google Asistan'ı etkinleştirin
11. Bir seçimi onayla / duraklat / devam et
12. Ana menüye erişin
13. Diğer seçeneklere erişin
14. Sesi artırma
15. Netflix'i açın
16. Sessize almak veya sesi açmak için basın

3. LED Işık Kılavuzu

Düğme	LED Durumu	Açıklama
	Sabit Mavi	Açık Güçlendirildi.
	Işık Kapalı	Kapatıldı
	Sabit Kırmızı	Bekleme Modu

Başlarken

1. Projektörünüzü Hazırlayın

Projektörünüzü aşağıdaki şekillerde konumlandırabilirsiniz.

- Ön: Projektör ekranın önündeki masanın üzerine yerleştirilir. Bu, projektörü hızlı kurulum ve taşınabilirlik için konumlandırmanın en yaygın yoludur.
- Arka: Projektör ekranın arkasındaki masanın üzerine yerleştirilir. Özel bir arka projektör ekranı gereklidir.
- Ön Tavan: Projektör ekranın önünde baş aşağı asılı duruyor. Tavan/duvar montaj kiti gereklidir.
- Arka Tavan: Projektör, ekranın arkasından aşağı doğru asılır. Özel arka projektör perdesi ve tavan/duvar montaj kiti gereklidir.

- Projektörü açtıktan sonra projektördeki Ayarlar düğmesine basın, ardından **[Projektör] > [Gelişmiş Ayarlar] > [Projektör Modu]** öğesine gidin ve bir ayar seçin.
- Projektörü projeksiyon yüzeyine doğru eğmek gereksizdir. Bu cihazda otomatik odaklama ve otomatik trapezoid düzeltme özelliği bulunmaktadır.
- Projektörü bir tripodun (ayrı olarak satılır) üzerine de kurabilirsiniz.
- Projektör merceği ile perde arasındaki mesafe, projeksiyon görüntüsünün boyutunu belirler.

Ekran Boyutu	Projektör Lensi ile Ekran Arasındaki Mesafe
60 inç	1,59 m/ 5,22 ft
70 inç	1,86 m/ 6,10 ft
80 inç	2,13 m/ 6,99 ft
90 inç	2,39 m/ 7,84 ft
100 inç	2,66 m/ 8,73 ft
110 inç	2,92 m/ 9,58 ft
120 inç	3,19 m / 10,47 ft
130 inç	3,45 m/11,32 ft
140 inç	3,72 m/12,20 ft
150 inç	3,99 m / 13,09 ft
160 inç	4,25 m /13,94 ft
170 inç	4,52 m / 14,83 ft
180 inç	4,78 m / 15,68 ft
190 inç	5,05 m /16,57 ft
200 inç	5,31 m / 17,42 ft

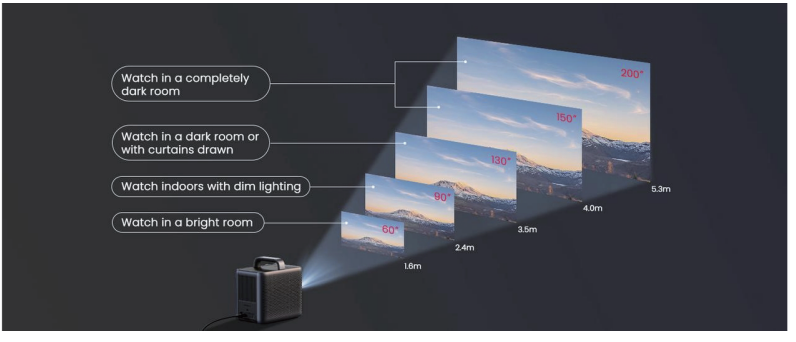

2. Güce Bağlan

Güç kablosunu NEBULA Cosmos 4K SE ve ardından güç kaynağına bağlayın.

Güç kaynağına başarıyla bağlandığında projektördeki güç düğmesi kırmızı renkte yanacaktır.

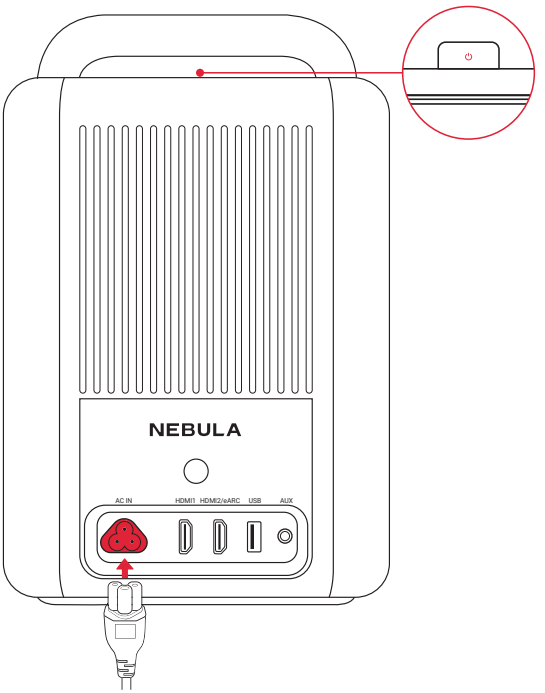

3. Açma/Kapatma

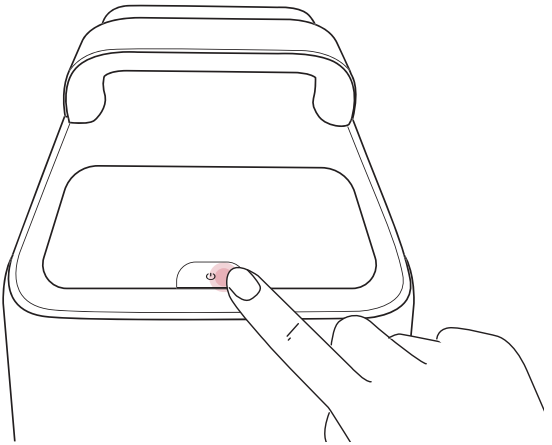

- Açma: Güç düğmesine bir kez basın.

  *Projektör açıldığında güç düğmesi sabit mavi renkte yanacaktır.

- Kapatma:

  Step 1: Press and hold the power button for 3 seconds (wait for on-screen prompt).

  Step 2: Confirm power off with the remote control or wait 20 seconds for automatic power off.

- Bekleme Modu: Bekleme moduna girmek için güç düğmesine kısa basın.

4. Uzaktan Kumandayı Hazırlama

① Pil bölmesini açmak için kaydırın.

② Kutuplara (+/-) uygun şekilde yeni pilleri takın ve pil bölmesini kapatın.

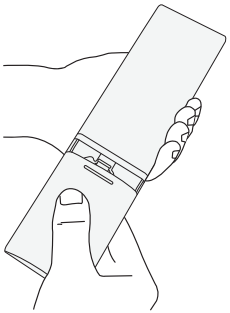



③ İlk kullanımda uzaktan kumandayı projektörünüzle eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

- Uzaktan kumanda ile projektör arasındaki mesafe, en fazla 10 m/33 ft olmalıdır.

5. Projektörü Uzaktan Kumandayla Bağlayın

Projektörü açtıktan sonra uzaktan kumandanızı projektörle eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

① Place the remote control within 20cm of the projector.

② Press and hold the confirm and volume down buttons for several seconds until the prompt of successful Bluetooth connection appears.

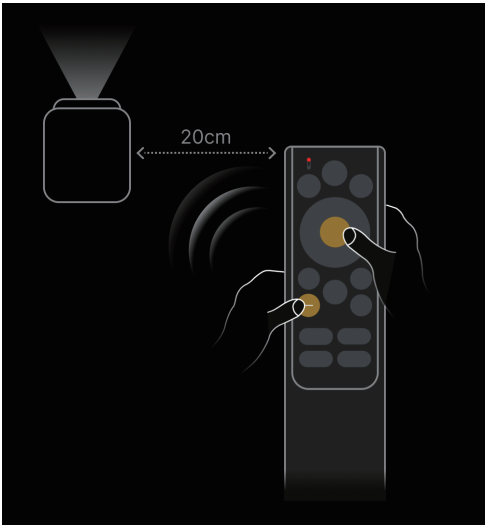

- Uzaktan kumanda ile Google Asistan'ı aktifleştirmek Bluetooth bağlantısı olmadan mümkün değildir.

6. Otomatik Odaklama ve Otomatik Keystone Düzeltme

Otomatik odaklama nasıl tetiklenir:

A. Uzaktan kumandadaki **[Otomatik görüntü ayarlama]** düğmesine basın.

B. Açıldığında otomatik tetikleme gerçekleşir.

C. Projektör hareket ettirildikten sonra otomatik tetikleme gerçekleşir.

Manuel odaklama nasıl yapılır:

[Ayarlar] > [Projektör] > [Odak Ayarları] > [Manuel Odak Düzeltme] öğesine gidin**.**

Otomatik Keystone Düzeltme nasıl tetiklenir:

[Ayarlar] > [Projektör] > [Görüntü Düzeltme] > [Otomatik Keystone Düzeltme Ayarları] bölümünde Otomatik Keystone Düzeltmesi etkinleştirildikten sonra, aşağıdaki senaryolarda Otomatik Keystone Düzeltmesi tetiklenir:

A. Uzaktan kumandadaki [Otomatik görüntü ayarlama] düğmesine basın.

B. Açıldığında otomatik tetikleme gerçekleşir.

C. Projektör hareket ettirildikten sonra otomatik tetikleme gerçekleşir.

Elle keystone düzeltme gerçekleştirme:

[Tayarlar] > [Projektör] > [Görüntü Düzeltmesi] > [Manuel Düzeltme Yap].

Nebula Connect Uygulaması

Projektörü kolayca kontrol etmek için Nebula Connect uygulamasını indirmenizi öneririz.



① App Store'dan (iOS cihazlar) veya Google Play'den (Android cihazlar) **Nebula Connect** uygulamasını indirin.

② Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.

③ Nebula Connect uygulamasını açın ve bağlanacak cihaz olarak **[NEBULA Cosmos 4K SE]** seçeneğini belirleyin.

④ Bağlantı ayarlarını tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar

Projektörü ilk kez açtığınızda kurulum işlemini gerçekleştirin.

1. Ağ

Bu projektör, kablosuz (Wi-Fi) bağlantı aracılığıyla internete bağlanabilir.

① Ana sayfada **[Ayarlar] > [Ağ ve İnternet]** öğesini seçin ve onaylayın.

② Ağ bağlantısını tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

2. Projektör

Ana sayfada **[Ayarlar] > [Projektör]** öğesini seçin ve onaylayın.

[Görüntü Düzeltme]	**Otomatik Keystone Düzeltme Ayarları** **[Uzaktan Kumandayla Otomatik Keystone Düzeltme]:** Uzaktan otomatik keystone düzeltmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **[Başlangıçta Otomatik Keystone Düzeltme]:** Projektör açıldığında keystone düzeltmeyi otomatik olarak gerçekleştirin. **[Hareket Ettirme Sonrası Otomatik Keystone Düzeltme]:** Keystone düzeltmeyi, projektörü hareket ettirdiğinizde otomatik olarak gerçekleştirin. **[Gerçek Zamanlı Keystone Düzeltmesi]:** Cihazın hareketi sırasında, görüntüyü dikdörtgen şekle dönüştürmek için sürekli ve hızlı bir şekilde keystone düzeltme gerçekleştirilir. **[Otomatik Ekran Sığdırma]:** Otomatik ekran sığdırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın (dört tarafında siyah kenarlık bulunan ekranlar için geçerlidir). **[Otomatik Engellerden Kaçınma]:** Otomatik engel kaçınma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **[Elle Keystone Düzeltme Gerçekleştir]:** Her köşeyi ayarlayarak manuel olarak trapezoid düzeltme işlemini gerçekleştirin. **[Tek Tıkla Görüntü Düzeltme]:** Resmi otomatik olarak dikdörtgene ayarla. **[Yakınlaştırma]:** Projeksiyon görüntüsünü %50 ile %100 arasında yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
[Odak Ayarları]	**[Başlangıçta Otomatik Odaklama]:** Projektör açıldığında odağı otomatik olarak ayarlayın. **[Hareket Ettirme Sonrası Otomatik Odaklama]:** Odağı, projektörü hareket ettirdiğinizde otomatik olarak ayarlayın. **[Elle Odak Düzeltme]:** Elle odak düzeltme gerçekleştirin.

[Gelişmiş Ayarlar]	**[Göz Koruyucu]:** Göz Koruyucusu, projektör ekranından gelen parlak ışıktan gözlerinizi korur. **[Duvar Rengi Uyarlaması]:** Bu özellik renkli duvarlara yansıttığınızda daha doğru renkler elde etmenizi sağlar. **[Projeksiyon Modu]:** Projektörü yerleştirme yöntemini seçin. • **[Otomatik]:** Projektörün ters olup olmadığını otomatik olarak algılar. Bu seçenekler arasında otomatik olarak geçiş yapın. • **[Ön]:** Cihaz projeksiyon yüzeyinin önüne yerleştirilmiştir. • **[Ön Tavan]:** Cihaz aşağı sarkıtılarak tavana asılmıştır. Görüntü, 180 derece döndürülür. • **[Arka]:** Cihaz projeksiyon yüzeyinin arkasına yerleştirilmiştir. • **[Arka Tavan]:** Cihaz projeksiyon yüzeyinin arkasında aşağı sarkıtılarak tavana asılmıştır.Görüntü 180 derece döndürülür ve yatay olarak yansıtılır.
	[Hareket Ayarları]: Hareket ettirme sonrası otomatik odaklamayı ve otomatik keystone düzeltmeyi tetiklemek üzere G sensörü için bir hassasiyet seviyesi ayarlayın.
	[Akıllı Çözümler]: Sorunlar algılandığında uyarılar alın. • **[Projeksiyon Sorunu Uyarıları]:** Sorunlar algılandığında uyarılar alın. • **[İnce Ayar Açılır Penceresi]:** Otomatik Keystone Düzeltme sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra bir açılır pencere görüntülenir. • **[Nebula Akıllı Açılır Penceresi]:** Projektör durumu değiştiğinde uyarılar alın. • **[Lazer Aşırı Isınma Koruması]:** Yakın mesafedeki engelleri algılar ve aşırı ısınmayı önlemek için parlaklığı otomatik olarak azaltır.

[Görüntü ve Ses]	**Bu cümle bir resim değil.** **[Parlaklık]:** Projektör ekranının parlaklığını ayarlayın. • Ortam Işığına Uyum: Çevredeki ışık koşullarına göre parlaklığı ve kontrastı otomatik olarak ayarlar.
	[Resim Modu]: Projektörde, ortamınıza ve giriş kaynağınıza uygun olanı seçebileceğiniz, önceden tanımlanmış bir dizi resim modu bulunur. • **[NebulaMaster]:** Sürükleyici, gerçekçi ve canlı görsellerin tadını çıkarın. • **[Standart]:** Sıcak ve soğuk ton dengesiyle renklerin doğal görünümünü korur. • **[Canlı]:** Akışlı içerikler için canlı renkler sağlar. • **[Spor]:** Spor sahnelerinde daha hızlı tepki süresi sağlar. • **[Film]:** Film izlemek için en iyi renkleri sağlar. • **[Oyun]:** Video oyunları oynamak için parlaklık ve yanıt süresi seviyesini artırır. • **[Konferans]:** Parlaklığı artırır ancak renk üretimini etkiler.
	[Gelişmiş Ayarlar]: Görüntü kalitesini artırmak için gelişmiş ayarları özelleştirin. • **[Renk Sıcaklığı]:** Renklerin sıcaklığını veya soğukluğunu ayarlar. • **[DNR]:** Daha net bir görüntü için gürültüyü azaltır. • **[MPEG NR]:** Sıkıştırma etkilerini en aza indirir. • **[DI Film Modu]:** Film sahnelerinde daha yumuşak geçişler sağlar. • **[Gama]:** Orta tonları ayarlar, parlaklığı ve kontrastı etkiler. • **[MEMC]:** Hareketin düzgünlüğünü artırır. • **[Renk Uzayı]:** Uygun renk uzayını seçin. • **[Renk Ayarlayıcı]:** Renk performansını ince ayarlar. • **[11 Noktalı Beyaz Dengesi Düzeltmesi]:** İnce ayar renk doğruluğunu artırır.

	Ses **[Film]:** Film izlemek için surround ses deneyimi oluşturur. **[Müzik]:** Müzik dinlemek için tizleri yükseltir. **[Dış Mekan]:** Dış mekanlarda ses/video yürütmek için ses seviyesini artırır. **[Özel]:** Denge, bas ve tiz gibi ses ayarlarını elle yapın. **[Bluetooth Hoparlör Modunu Açın]:** Projektörü Bluetooth hoparlör olarak kullanmayı etkinleştirin. **[Konuşmacı Gecikmesi]:** Sesi görüntüyle eşitlemek isterseniz ses gecikmesini her işlem için 10 milisaniye olarak ayarlayın. **[Uzman Ayarları]:** Ses kalitesini artırmak için gelişmiş ayarları özelleştirin. • eARC: Ses geri dönüş yetenekleri için ses sistemleri gibi harici cihazların bağlanmasını destekler.
	Ses çıkışı **[Otomatik]:** En iyi ses çıkışı modunu otomatik olarak seçin. **[Bypass]:** Dijital ses sinyalini işlemeden geçirerek bağlı cihazın sesi çözümlemesini sağlar. **[PCM]:** Ses çıkışını PCM formatında yap. **[Dolby Digital Plus]:** Sesi Dolby Digital Plus formatında çıkarın. **[Dolby Digital]:** Sesi Dolby Digital formatında çıkarın. **[Dijital Çıkış Gecikmesi]:** Dijital ses çıkışının gecikmesini ayarlayarak sesi görüntüyle senkronize edin.

3. Uygulamalar

① **Ana > [Uygulamalar]** öğesini seçin ve onaylayın.

② Bir uygulama seçip geçerli sürümü kontrol edin, uygulamayı açın veya durdurmaya zorlayın, kullanılan depolama alanını kontrol edin, verileri veya önbelleği temizleyin, uygulamayı kaldırın ya da bildirimleri ve izinleri etkinleştirip devre dışı bırakın.

4. Sistem

Ana sayfada **[Ayarlar] > [Sistem]** seçeneğini seçin ve onaylayın.

[Erişilebilirlik]	Alt yazı ayarlarını değiştirin veya erişilebilirlik hizmetini etkinleştirin.
[Hakkında]	Ürün bilgilerini kontrol edin, sistemi güncelleyin, cihazı sıfırlayın veya cihazı yeniden adlandırın.
[Tarih ve Saat]	Otomatik tarih ve saati etkinleştirin veya devre dışı bırakın.Tarih ve saati elle ayarlayın, saat dilimini seçin veya saat formatını ayarlayın.
[Dil]	Ekranın görüntüleneceği dili seçin.
[Klavye]	Klavyeleri kontrol edip yönetin.
[Depolama]	Cihazınızın depolama alanını kontrol edin ve depolama alanını boşaltın.
[Ortam Modu]	Google TV'nizde fotoğrafları, hava durumunu ve saati görüntülemek için tercihlerinizi ayarlayın.
[Güç ve Enerji]	Otomatik uyku ayarlarını değiştirin, güç açma davranışını seçin, geçerli ekranı kapatın veya sinyal olmadığında otomatik kapanma süresini ayarlayın.
[Sistem Sesleri]	Sistem sesli bildirimlerini açın/kapatın.
[Yeniden Başlat]	Sistemi yeniden başlatın.

5. Diğer ayarlar

Ana sayfada **[Ayarlar]** öğesini seçerek daha fazla ayar seçeneğini bulabilirsiniz.

[Hesaplar ve Oturum Açma]	Google TV'nin sunduğu olanaklardan yararlanmak için giriş yapın.
[Mahremiyet]	Gizlilik tercihlerinizi özelleştirin.
[Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar]	Eşleştirme için aksesuarları (Bluetooth hoparlör, uzaktan kumanda vb.) arayın.
[Yardım ve Geri Bildirim]	Projektör hakkındaki geri bildiriminizi bırakın veya başka fikirlerinizi paylaşın.

Projektörünüzü Kullanma

1. Uygulama Seçme

Bir kablosuz ağa bağlandıktan sonra çevrimiçi hizmetlere erişebilir, keyifle film izleyebilir, müzik dinleyebilir, fotoğraflarınıza bakabilir ve internette gezinebilirsiniz. Google Play'den daha fazla uygulama indirebilirsiniz.

① Ana sayfaya erişmek için ana sayfa simgesine basın.

② **> [Uygulamaları ve oyunları ara]** öğesini seçin.

2. Sesli Yardımcı

Uzaktan kumandanızı Bluetooth aracılığıyla projektörünüzle eşleştirdikten sonra uzaktan kumandadaki Google Asistan düğmesine basarak Google Asistan ile konuşup komut verebilirsiniz.

3. Kablosuz Yayınlama

iOS, macOS, Android veya Windows cihazınızdan filmleri, oyunları, müzikleri ve ekranın tamamını NEBULA Cosmos 4K SE cihazında kablosuz olarak yayınlayabilirsiniz.

3.1 Uygulama İçi İçerik Yayınlama

YouTube ve Prime Video gibi Chromecast'i destekleyen uygulamalardan içerik yayınlayabilirsiniz.

① Cihazınızı ve projektörünüzü aynı kablosuz ağa bağlayın.

② Cihazınızda yayın uygulamasını açın.

③ Bir video klibi oynatın ve video ekranındaki yayın simgesine dokunun.

④ Bağlanmak için NEBULA Cosmos 4K SE seçeneğini belirleyin. Projektör, cihazınızdaki video ekranını yansıtır.

- Uygulama içi içeriği yayınlamak için hem mobil telefonda hem de projektörde aynı yayın hizmeti hesabını kullandığınızdan emin olun.
- Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle belirli içerikler NEBULA Cosmos 4K SE cihazında yayınlanamaz. İçeriği, projektörünüzde yüklü olan aynı uygulama aracılığıyla yayınlayabilirsiniz.

3.2 Cihaz Ekranını Yayınlama

Cihazınızın ekranının tamamını projektörden yayınlayabilirsiniz. Bunun öncesinde, NEBULA Cosmos 4K SE ile cihazınızın aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

iOS cihazlar için:

1. **Nebula Cast** uygulamasını projektörünüze yükleyin.
2. **Nebula Cast** uygulamasını açın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. Cihazınızın Kontrol Merkezi'ne erişin ve Ekran Yansıtma simgesine tıklayın.
4. Cihaz listesinde "**NEBULA Cosmos 4K SE**" öğesine tıklayın.

Android cihazlar için:

1. Google Home uygulamasına girin ve "**NEBULA Cosmos 4K SE**" seçeneğini belirleyin.
2. Sayfada **[Ekranımı yayınla]** simgesine dokunun.

4. HDMI / USB Aygıtlarından Oynatma

Bu projektör, TV çubukları, TV kutuları, DVD oynatıcılar, set üstü kutular (STB), oyun konsolları veya diğer cihazlar gibi çeşitli HDMI oynatma cihazlarıyla bağlantıyı destekler.

Bu projektörle ayrıca USB depolama cihazında (dahil değildir) depolanan müzik, video ve fotoğrafların keyfini çıkarabilirsiniz.

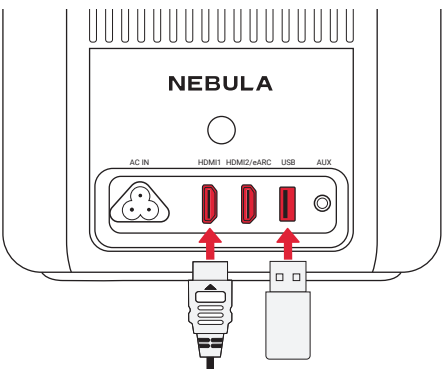

HDMI2/eARC portu, ses geri dönüş yetenekleri için ses sistemleri gibi harici cihazların bağlanmasını destekler.

5. Bluetooth Hoparlör Modu

Projektör aynı zamanda Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabiliyor.

1. Nebula projektörünüzü Projektör Modundan Bluetooth Hoparlör Moduna geçirmek için [Ayarlar] > [Ekran ve Ses] > [Ses] > [Bluetooth Hoparlör Modu] öğesine gidin.
2. Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve bağlanılacak cihaz olarak **[NEBULA Cosmos 4K SE]** seçeneğini belirleyin.



Bluetooth Hoparlör Modundan çıkmak için uzaktan kumandada geri düğmesine basın.

6. Projektörü harici bir Bluetooth Hoparlöre bağlayın

1. Bluetooth hoparlörünüzü açın ve eşleştirme moduna ayarlayın (işlem değişiklik gösterebileceğinden özel talimatlar için hoparlörünüzün kullanım kılavuzuna bakın).
2. Projektör ayarlarında **[Ayarlar] > [Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar]** bölümüne gidin. Bluetooth hoparlörünüzün adını bulun ve eşleştirmek için seçin.
3. Eşleştirme başarıyla tamamlandığında projektörün sesi harici Bluetooth hoparlör aracılığıyla çıkışa verilecektir.

Yukarıda belirtilen işlemle diğer Bluetooth aksesuarlarını da projektöre bağlamak mümkündür.

Sistem Güncellemesi

En yeni özelliklerle üründen en iyi şekilde yararlanmak için sistemi zaman zaman güncellemeniz önerilir.

Sistemi güncellemek için **[Ayarlar] > [Sistem] > [Hakkında] > [Sistem güncellemesi]** bölümüne gidin.

Sorun giderme

① Şarj Edilemiyor

- Projektörü şarj etmek için birlikte verilen adaptörü ve şarj kablosunu kullanın.

② Wi-Fi Ağına Bağlanılamıyor

- Projektörünüzü yönlendiricinin en fazla 5 m/16 ft uzağına yerleştirip yeniden bağlanın.
- Yönlendiricinizi 2,4 GHz veya 5 GHz olarak ayarlayıp yeniden deneyin.
- Projektörünüzü ve yönlendiricinizi yeniden başlatıp tekrar deneyin.
- Farklı bir Wi-Fi ağını veya telefonunuzun kablosuz bağlantı noktasını deneyin.

③ Bulanık Görüntü

- Ön paneldeki Kamera/TOF'un tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
- Otomatik odaklamayı başlatmak için projektörü hafifçe hareket ettirin veya uzaktan kumandadaki otomatik odaklama simgesine basın.
- Odaklamayı manuel olarak ayarlamak için **[Ayarlar] > [Projektör] > [Odak Ayarları] > [Manuel Odak Düzeltme]** öğesine gidin ve uzaktan kumandadaki sol ve sağ tuşlarını kullanın.
- Gerekirse projeksiyon açısıyla yönünün yanı sıra projektörün yüksekliğini ayarlayın.
- Otomatik odaklamanın düzgün çalışabilmesi için projektör ile ekran arasındaki mesafenin 1,5 ila 4 metre arasında olması gerekir.

④ Otomatik Keystone Düzeltme Başarısız Oldu

- Ön paneldeki Kamera/TOF'un tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
- En iyi otomatik keystone düzeltme mesafesi 1,0-4,0 m'dir (yatay ±30°@3 m/ ±10°@4 m).

⑤ Otomatik Ekran Uyumu Başarısız Oldu

- Ekranın siyah çerçeveli dikdörtgen olduğundan emin olun.
- Ekran renginin kenarlıklarla keskin bir kontrast oluşturup

oluşturmadığını kontrol edin; siyaha yakın renkteki ekranları kullanmaktan kaçının.

- Ekran ile projektör arasındaki mesafenin 4 m'yi aşmamasına dikkat edin.
- Ekran kenarlık genişliğinin 5 mm olduğundan emin olun.
- Yansıtılan görüntünün ekranın tamamını kapladığından emin olun.
- Ekran boyutunun projeksiyon alanından en az %10 daha büyük olduğundan emin olun.
- Ortadaki ızgaranın ekranın içinde olduğundan ve engellenmediğinden emin olun.
- Otomatik ekran sığdırma başarısız olduysa **[Ayarlar] > [Projektör] > [Görüntü Düzeltme] > [Elle Keystone Düzeltme Gerçekleştir] aracılığıyla elle keystone düzeltme gerçekleştirebilirsiniz.**

⑥ Göz Koruyucusu Başarısız Oldu

- Ön paneldeki Kamera/TOF'un tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
- Göz Koruma özelliği 10 cm ile 4 m mesafede en iyi şekilde çalışır.
- **[Ayarlar] > [Projektör] > [Gelişmiş Ayarlar] > [Göz Koruyucu]** öğesine gidin ve özelliğin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

⑦ Duvar Rengi Uyarlaması Başarısız Oldu

- Ön paneldeki Kamera/TOF'un tıkalı veya kirli olmadığından emin olun.
- Görüntünün açık renkli bir duvara yansıtıldığından emin olun (renk sıcaklığı 3500K ile 15000K arasında, renk koordinatları 0,45 aralığında).

⑧ HDMI Sinyali Yok

- Farklı bir HDMI kablosu kullanın.
- Projektörünüzü başka bir HDMI oynatma cihazına bağlayın.
- Arızanın cihazda mı kabloda mı olduğunu kontrol etmek için HDMI oynatma cihazını HDMI kablosuyla TV'nize bağlayın.
- HDMI oynatma cihazının çıkış çözünürlüğünü/frekansını, projektörünkiyle aynı olacak şekilde ayarlayın.

⑨ Harici Hoparlörlerden Ses Çıkışı Yok

- Projektörün sessiz moda ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Projektörün "HDMI2/eARC" portunun veya Bluetooth'unun harici bir ses aygıtına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

⑩ Fare Moduyla Netflix Nasıl Kontrol Edilir

- Telefonunuza **Nebula Connect** yükleyin ve **NEBULA Cosmos 4K SE** cihazına bağlanın. Fare modunu seçin. Hareket etmek ve tıklamak için bir parmağınızı, kaydırmak içinse iki parmağınızı kullanın.

⑪ Wi-Fi Olmadan Videolar Nasıl Oynatılır

- Videoları, FAT32 formatında bir USB belleğe indirin. **Aşağıdaki adımlar için HDMI / USB Cihazlarında Video Oynatma bölümüne bakın.**

Ticari markalar

Bluetooth®

Bluetooth® kelimesi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve Anker Innovations Limited tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili marka sahiplerine aittir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI logosu, HDMI ve High-Definition Multimedia Interface ifadesi, HDMI Licensing LLC şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby AUDIO Dolby VISION

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli, yayımlanmamış eserler. Telif Hakkı © 1992–2024 Dolby Laboratuvarları.