说明书

尺寸：100*150mm，材质：128g铜版纸

印刷：4C，封面/封底：过哑胶，成型方式：骑马钉

注：封面/封底：背面不印刷内页内容，背面空白页。

100 mm

150 mm

JACULUS

GAMING TABLET

Kullanma Kılavuzu & Garanti Belgesi

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. HOMETECH BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. HOMETECH AÇIKÇA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. HOMETECH BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YADA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDANKAYNAK-LANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verebilir veya ara verebilir ve Hometech, hiçbir içerik yada hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik hizmetler, Hometech'in üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir.

Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Hometech açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.Hometech, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Radyo Dalgaları

BU CİHAZ, ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNETMELİKLERİYLE UYUMLUDUR. Cihazınız bir radyo alıcı ve vericisidir. Uluslararası yönetmelikler tarafından tavsiye edilen radyo dalgalarına (radyo frekans elektromanyetik alanlar) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel kurum (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir. ve yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliği garanti altına alınacak şekilde dizayn edilmiş temel bir güvenlik marjını içermektedir. Radyo dalgası maruz kalma yönetmeliklerinde, Özgül Soğurma Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg'dır. SAR testleri, standart çalışma konumları kullanılarak, test edilen tüm frekans bantlarında cihaz onaylı en yüksek güç düzeyini iletecek şekilde yürütülür. ICNIRP yönetmelikleri altında bu cihaz modeli için en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum Sar ve kaydedildiği koşullar:		
Vücuda giyilen SAR	Wi-Fi	0,068 W/kg

Kullanım sırasında, bu cihaz için fiili SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çokaltında. Bunun sebei, sistem verimliliği için ve ağ üzerindeki çakışmayı minimize etmek için, tam güç gerekli olmadığında cihazınızın çalışma gücünün otomatik olarak düşürülüyor olmasıdır.
Cihazın güç çıkışı azaldığında, SAR değeri de azalır. Vücuda giyilen SAR testi, 1,5cm'lik ayırma uzaklığında gerçekleştirilmiştir. Vücuda giyilerek çalıştırma sırasında radyo frekansı maruz kalma yönetmeliklerini karşılamak için cihazın vücutla olan mesafesi en az bu değere getirilmelidir.
Onaylı bir aksesuar kullanmıyorsanız, kullandığınız üründe herhangi bir metal bulunmadığından ve cihazı belirtilen değerde vücuttan uzakta konumladığından emin olun. Dünya Sağlık Organizasyonu ve US Food and Drug Administration (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gibi kuruluşlar, kişilerin endişeli olduklarında ve maruz kalma düzeylerini Cihazınızın, pilin ve aksesuarların üzerindeki bu sembol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmeleri gerektiği anlamına gelir: azaltmak istediklerinde, kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ya da vücutlarından uzak tutmak için eller serbest özellikli bir aksesuar kullanabilecekleri ya da cihazı kullanma sürelerini azaltabilecekleri tavsiyesinde bulunmuştur.

Ambalaj Için Uyan!

Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır

AEEE Elektronik Atıkların Bertarafı:

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten, artık kullanılmayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanım klavuzda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama yerlerini. lütfen bulunduğunun yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazlan geri kazanıma verecek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

ELEKTRİK ŞOKU
DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ VAR AÇMAYINIZ

Elektrik çarpma riski olduğu için cihazın içini açmayın. Sadece yetkili servise başvurun.

Ürüne ait DOC (Declaration of Conformity) evraklarına aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz:
https://www.hometech.com.tr/docs

Enerji Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

- Cihaz bir WLAN AP ile bağlı değilken WLAN özelliğini otomatik olarak engelleyin.
- Cihaz bir web sunucusu ile senkronizasyon yapmıyorken senkronizasyon özelliğini kapatın.
- Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin ve parlaklık seviyesini ayarlayın.
- Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı süre aşımı sağlar.
- Cihazınızı kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Üretici, yanlış kullanım ya da burada belirtilen talimatlara aykırı kullanım sonucu oluşabilecek hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Trafik Güvenliği
Araç sürerken bir cihaz kullanmanın ciddi bir risk oluşturduğunu gösteren çalışmalar düşünüldüğünde, eller serbest kiti kullanılsa bile (araba kiti, kulaklık...) sürücülerin araç park halinde olmadıkça cihazlarını kullanmaktan kaçınmaları istenmektedir.
Sürüş esnasında, cihazınızı ya da kulaklığınızı müzik ya da radyo dinlemek için kullanmayın.
Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaklanmıştır. Açıkken, cihazınız
aracın ABS kilitlenmeyen frenler ya da hava yastıkları gibi elektronik sistemleriyle çakışabilecek elektromanyetik dalgalar iletebilir. Sorun olmamasını sağlamak için:
- Cihazınızı ön panonun üzerine ya da bir hava yastığı açılma bölgesine koymayın.
- Ön panonun, cihaz radyo frekans enerjisi korumalı olup olmadığını arabanızın yetkili satıcısıyla ya da üreticisine sorun.

Kullanım Koşulları

- Performansını en uygun hale getirmek için cihazınızı zaman zaman kapatmanız tavsiye edilir.
- Bir uçağa binmeden önce cihazı kapatın.
- Sağlık tesislerinde belirlenen bölgeler hariç cihazınızı kapatın. Günümüzde düzenli olarak kullanılan diğer bir çok cihaz türünde olduğu gibi, bu cihazlar, başka elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da radyo frekanslarını kullanan cihazlarla çakışabilir.
- Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken cihazı kapatın. Yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal tesislerde ya da patlama riski bulunan ortamlarda bulunan tüm işaret ve talimatlara kesinlikle uyun.
- Cihaz açıkken, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası, vb. gibi medikal cihazlardan en az 15 cm. uzak tutulmalıdır. Özellikle cihaz kullanılırken, eğer varsa cihazın karşı tarafındaki kulağa tutulması gerekir.
- İşitme bozukluğunu önlemek için,tabletinizi kulağınızdan uzakta tutun çünkü yüksek ses işitme hasarına yol açabilir.
- Çocukların denetim altında olmadan cihazı kullanmasına ve/veya cihazla ve aksesuarlarıyla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazınızı daima dikkatlice kullanın ve temiz ve tozsuz bir yerde tutun.
- Cihazınızın kötü hava koşullarına ya da çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, tabletin içine sıvı girmesi, toz, deniz havası, vb.) maruz kalmasına izin vermeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilen çalışma sıcaklığı 5°C ila +35°C değerindedir.
- 35°C sıcaklığın üzerinde, cihazın ekranının okunaklılığı bozulabilir, ancak bu, ciddi değil geçici bir durumdur.
- Cihazınızı açmayın, parçalarına ayırmayın ya da onarmaya çalışmayın.
- Cihazınızı düşürmeyin fırlatmayın ya da eğip bükmeyin.

- Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için cihazı kullanmayın.
- Cihazı boyamayın.
- Sadece ürünle birlikte verilen pil şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Başka tipteki sarj aleti ya da aksesuarların kullanılması cihaza zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Yedek kopyalar oluşturmayı unutmayın ya da cihazınızda saklanan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutun.
- Bazı kişiler, yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynadıklarında sara nöbeti geçirebilir ya da göz kararması yaşayabilir.

Bu sara nöbetleri ya da göz kararmaları, daha önce bunları yaşamayan bir insanda da görülebilir.
Sara nöbeti geçirdiniz ya da göz kararması yaşadınızsa ya da ailenizde bu gibi vakalar görülüyorsa, lütfen cihazınızda video oyunları oynamadan ya da yanıp sönen ışık özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.
- Ebeveynler çocuklarını video oyunu oynarken ya da cihazdaki yanıp sönen ışıkları içeren diğer özellikleri kullanırken izlemelidirler. Aşağıdaki semptomların herhangi biri oluştuğunda herkes kullanımı sonlandırmalı ve bir doktora görünmelidir: kasılma, göz ya da kas seğirmesi, bilinç kaybı, istemsiz hareketler ya da dezoryantasyon.Bu gibi semptomların oluşmasını sınırlamak için lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:
- Yorgun ya da uykusuz olduğunuzda oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Her saat içerisinde en az 15 dakikalık bir ara verin
- Bütün ışıkların açık olduğu bir odada oyun oynayın.
- Ekranı olabilecek en uzak noktaya getirerek oynayın.
- Oynarken elleriniz, dirsekleriniz ya da kollarınız yorulursa ya da acımaya başlarsa, oynamayı bırakın ve yeniden oynamaya başlamadan önce birkaç saat boyunca dinlenin.
- Elleriniz, dirsekleriniz ya da kollarınız oyun sırasında ya da oyundan sonra acımaya devam ediyorsa, oyunu durdurun ve bir doktora görünün.
- Cihazınızda oyun oynadığınızda, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölgelerinde bazen rahatsızlıklar hissedebilirsiniz.Tendon iltihabı, sinir başı sendromu ya da diğer kas-iskelet bozuklukları gibi sorunları önlemek için talimatları izleyin.
- Müzik çalarda uzun süreli yüksek sesle müzik dinlemek kulağınıza zarar verebilir.

Gizlilik
Lütfen cihazınızla fotoğraf çekme ve ses kaydetmeyle ilgili bulunduğunuz bölgede ya da cihazınızı kullanacağınız bölgede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uymanız gerektiğini unutmayın. Bu gibi kanun ve düzenlemelere göre, gizlilik ihlali olarak değerlendirilebileceğinden başka insanların ya da kişisel özelliklerinden birinin fotoğraflarını çekmek ve/veya seslerini kaydetmek ve bunları kopyalamak ya da dağıtmak kesinlikle yasak olabilir. Gerekirse, özel ya da gizli konuşmaların kaydedile-bilmesi ya da başka bir kişinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili önceden yetkinin alınması yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır; cihazınızın üreticisi, yetkili satıcısı ya da bayisi (operatör dahil) cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluğu üstlenmez.

PİL

Pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki önlemleri inceleyin:
- Pili açmaya çalışmayın (zehirli duman ve yanık riski dolayısıyla).
- Pili delmeyin, parçalarına ayırmayın ya da pilde kısa devreye yol açmayın.
- Pili yakmayın ya da evsel atıkların arasına koymayın ya da 55°C sıcaklıkların üzerinde saklamayın.
- Piller yerel çevresel düzenlemelerle uyumlu bir şekilde geri dönüştürülmelidir.
- Cihazınızın, pilin ve aksesuarların üzerindeki bu sembol, yaşam ömürlerinin sonunda toplama noktalarına götürülmeleri gerektiği anlamına gelir:
- Bu cihaz öğeleri için özel atık kutuları olan belediye atık imha merkezleri,
- Satış noktalarındaki toplama kutuları, Böylelikle geri dönüştürülecekler, maddelerin çevreye atılması önlenecek ve bileşenleri yeniden kullanılabilecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.
Bu işareti olan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışı bölgelerde:

Bu sembole sahip cihaz öğeleri, bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama hizmetleri varsa normal çöp kutularına atılmamalıdır, bunun yerine, geri dönüşüm için toplama noktalarına götürülmelidir.

Şarj Cihazları

Ana şebeke gücüne bağlanan şarj cihazları sıcaklık aralığında çalışır: 5°C ila 35°C.
Cihazınız için dizayn edilen şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanı ve ofis ekipman kullanımı güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludur.Farklı elektriksel özellikler dolayısıyla, bir bölgede satın aldığınız bir şarj cihazı, başka bir bölgede çalışmayabilir. Yalnızca bu amaç için kullanılmalıdırlar.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyal zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:
- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihazınızın yazılımının en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız hala cevap vermiyorsa ve bir uygulama donuyorsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Reset tuşuna basın.

Cihazınıza dokunulduğunda sıcaktır

- Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda veya uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Hometech veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kulanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.
- Tabletinizi yetkili servise teslim etmeden önce yedek alındığından emin olun. Servise bırakılan cihazların veri güvenliğinden Hometech sorumlu değildir.

Çevre Uyarısı

Bu ürün, yeniden kullanılabilen ve geri dönüşüme sokulabilen yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu, ürünün üzerinde, kullanım kılavuzunda ve ambalajda ki bu semboller gösterilir. Lütfen bölgenizdeki yerel makamlarca işletilen toplama noktalarını öğrenin. Kullanılmış ürünleri geri dönüşüme vererek çevreyi korumaya yardımcı olun.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

Cihaz Türkiye'de kullanılması planlanarak imal edilmiştir.

Önsöz

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. **Ürünü kullanmadan önce %100 şarj ediniz.**
Burada yer alan açıklamalar cihazı hızlı ve rahat biçimde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz ve belirtilen talimatlara uyunuz. Bu cihaz önemli özelliklere sahip, yüksek kaliteli, taşınabilir bir cihazdır. Bu metnin içeriğinde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılmış olabilir. Firmamız ürünün geliştirilmesi sırasında yeni işlevler eklemeye devam etmektedir, dolayısıyla ürünün performans ve işlevlerinde önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılmış olabilir. Bu cihaz taşınabilir hard disk olarak kullanılabilse de, firmamız diskte kayıtlı olan verilerin güvenliğinden sorumlu tutulamaz.

Tuş Fonksiyonları

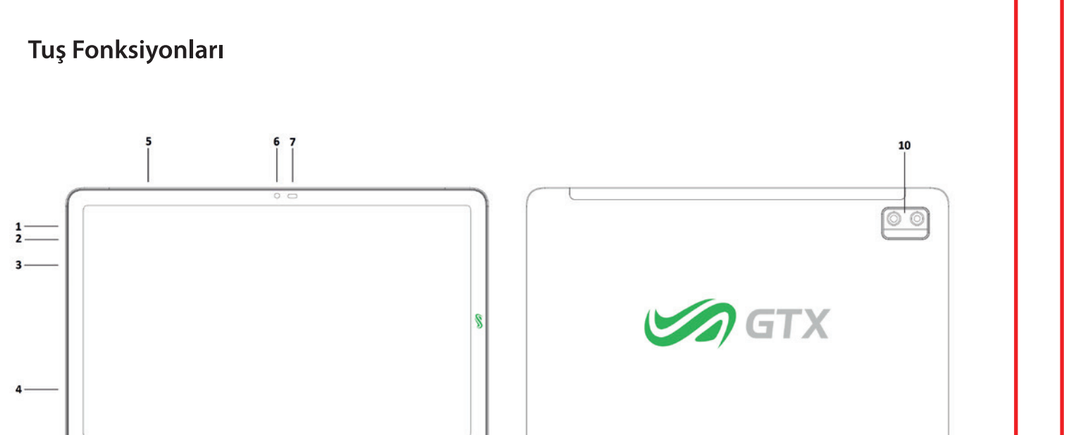

1.Güç Düğmesi
Tabletinizi açmak için güç düğmesine basın, uyku moduna getirin ve uyku modundan uyandırın.Tabletiniz yanıt vermediği gibi durumlarda, güç düğmesine tabletiniz kapanana kadar 10 Saniye kadar basılı tutun.

2.Reset
Tabletiniz yanıt vermediği gibi durumlarda, reset düğmesine basarak cihazınızı kapatabilirsiniz

3.Ses Düğmesi
+ / -Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bu düğmeye basın.

4.USB Type-C(Şarj)
Tabletinizi şarj etmek pc ye bağlamak ve OTG kablosu ile harici bağlantı yapmak için kullanılır.

4.Kulaklık Çıkışı (Type-C)
Bağlantı noktası, tabletinize harici hoparlör ya da kulaklık bağlamanıza olanak tanır.

5.Micro SD Kart Yuvası
Micro SD, kart biçimlerini desteklenen dahili bellek kartı okuyucusu.Micro SD kartta saklanan dosyaları okur ve yazar.

5.Sim Kart Yuvası
Sim kart okuyucusudur hızlı mobil geniş bant internet kullanımı sağlayabilen bir bağlantı teknolojisidir.Telefon görüşmesi desteklemez.

6.Ön Kamera
Ön kamera fotoğraf çekmek, video kaydetmek, görüntülü konuşma yapmak için kullanılır.

7.Işık Sensörü
Ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlar.

8.Hoparlör
Yerleşik hoparlör sesi doğrudan tabletten duymanızı sağlar.

9.Mikrofon
Basit Ses kaydı yapmak için kullanılır.

10.Arka Kamera
Arka kamera fotoğraf çekmek, video kaydetmek, görüntülü konuşma yapmak için kullanılır.

SIM Kart Takmak
Sim kart takma işlemini tabletiniz kapalı iken yapınız aksi taktirde zarar görebilir. Tabletinizin üst kısmında bulunan kapağı sim iğnesi ile çıkartarak (Resimde gösterilmiştir)takınız.Sim kartı takarken pinlerinin işaretli kısma gelecek şekilde tabletinize takınız.



SIM Kart çıkarma
Sim kartınızı tekrar çıkarmak için sim iğnesi ile sim yuvasını çıkartarak taktığınız yönün aksine doğru çekin.

2G-3G-4G Bağlantısı;
Tabletinizin 2G-3G-4G bağlantısını kurarak e-postalarınıza ulaşın, İnternet'te gezinin ve sosyal ağ siteleri üzerinden uygulamaları paylaşın.
Telefon/sms özelliğini desteklemez

ÖNEMLİ!
Tabletinizde Wi-Fi fonksiyonu aktif ise 2G-3G-4G modu kullanılamaz. Wi-Fi Fonksiy-onunun kapalı olduğundan emin olun.
Üründe çift sim desteği ve sd kart desteği mevcuttur.Aynı slotlarda çalışmaktadır.Sim+-Sim yada Sim +SD kart çalışmaktadır.

Sim Etkinleştirme

1.Cihazınız kapalı şekilde sim kartınızı takın
2.Cihazınızı açın sim kartınızda pin kodu var ise pin kodunu giriniz onay tuşuna basınız.
3.Kilit açılarak bağlantı sağlanacaktır. Yanlış PIN kodu girmeniz durumunda tekrar pin kodu soracaktır.
(PIN kodu 3 Defa hatalı girilirse PIN kodunuz bloke olur).

Tableti Şarj Etmek
A. USB Kablosunu tablete ve şarj adaptör girişine takınız.
B. Şarj adaptörünü elektrik prizine takınız.

Tabletinizi kullanmadan önce %100 şarj ediniz.

Cihazı şarj ederken kullanmayınız.

ÖNEMLİ! Güç adaptörü ve özellikleri paketinize göre değişiklik gösterebilir
Paketle gelen güç adaptörünü kullanmanızı öneririz.

UYARI!
Tabletinizin pili için aşağıdaki önlemleri okuyun.
Yalnızca HOMETECH yetkili teknisyenleri aygıtın içindeki pili çıkarmalıdır.
Bu aygıtta pil çıkarılırsa veya parçalarına ayrılırsa yangın veya kimyasal yanma tehlikesi oluşturabilir.
Kişisel güvenliğiniz için uyarı etiketlerini izleyin.
Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski yaratır.

Ateşe atmayın.
- Tabletinizin pilini kesinlikle kısa devre yapmaya kalkmayın.
- Kesinlikle pili parçalara ayırmaya veya yeniden birleştirmeye çalışmayın.
- Pil akarsa kullanmayı durdurun.
- Pil ve bileşenleri geri dönüştürülmeli veya düzgün bir şekilde elden çıkarılmalıdır.
- Pili ve diğer küçük bileşenleri çocuklardan uzak tutun.

Tableti Açın
Tableti açmak için Güç düğmesine 3sn basılı tutun.

Temel İşlevler

Gücü Açmak
Cihaz kapalı durumda iken "POWER" tuşuna 3 sn basılı tutarak cihazı açabilirsiniz.

Gücü kapamak
Cihazı açık durumdayken "Power" tuşuna 3 sn bastığınızda karşınıza seçenekler çıkacaktır "Kapat" seçeneğini seçin.

Ekran Kilidi
Güç tuşuna 1 kere kısa bastığınızda ekran görüntüsü kararak ekran kilidi devreye girecektir.

Ekran kilidi kaldırma
Güç tuşuna 1 kere kısa bastığınızda kilitleme ikonu çıkacaktır (Sağ tarafa) Kilit ikonunu aç ikonuna doğru kaydırdığınızda ekran kilidi açılacaktır.

Uyku
Cihaz normal çalışırken güç düğmesine kısaca bastığınızda uyku moduna geçersiniz ve ekran kapanır. Güç düğmesine kısaca tekrar bastığınızda normal moda geri dönülecektir. Bu özellik sayesinde enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Resetlemek
Eğer cihaz çalışırken aniden kapandıysa, cihazı "reset" düğmesine basarak yeniden başlatabilirsiniz.

Ekran koruyucu
Eğer cihazı belirlenen süre boyunca kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanacaktır.
Herhangi bir çalışma durumundayken "Power" düğmesine basarak ekranı tekrar aktifleştirebilirsiniz.Eğer ekran koruyucu özelliğini devre dışı bırakmak istiyorsanız [Ekran] başlığı altındaki [Uyku] seçeneğini "Hiçbir zaman" olarak ayarlayabilirsiniz.

Yer çekimi tespiti, yatay-dikey ekran geçişi
Yer çekimi tespitini açtığınızda ekranın yatay-dikey geçiş özelliğini de açmış olursunuz. Ekranı otomatik döndür seçeneğini işaretleyerek ekranı döndürdüğünüzde yatay-dikey arasında otomatik geçiş yapılacaktır.

Görev Çubuğu

Görev çubuğu ekranın üst kısmında gösterilir. Yaygın olarak kullanılan seçenek düğmelerini görüntüler,batarya seviye
göstergesi,saat ve diğer gösterge simgeleri.

1	Önceki ekrana dönün
2	Ana ekrana dönün
3	En son açtığınız uygulamalar.
4	Hareket simgesini görüntüleyin, bildirim panelini görüntülemek için açılır menüyü sürükleyin.

Mikro SD Kart Takma

Micro SD kartı takma işlemini tabletiniz kapalı iken yapınız aksi taktirde zarar görebilir.
Tabletinizin üst kısmında bulunan kapağı sim iğnesi ile çıkartarak (Resimde gösterilmiştir) takınız.SD kartı takarken pinlerinin işaretli kısma gelecek şekilde tabletinize takınız.



Ana Arayüz

Ana arayüz çoklu sayfadan oluşur.Uygulamalar tek sayfaya konumlandırılmıştır uygulama ekledikçe sayfa sayısı çoğalacaktır.

Masa üstü duvar kağıdı değiştirmek
Ana arayüz de boş bir yere parmağınızı basılı tutun. Duvar kağıtlarını seçmek için menü açılacaktır.Menü ye parmağınızla basarak duvar kâğıdı ayarlamak için resim duvar kâğıtları açılacaktır.Uygulamak istediğinizin üstüne gelerek seçin ve Duvar kâğıdını ayarla seçeneğine basın.

Tüm işlevsel ikonları göstermek
Ana sayfada alttan yukarı doğru sayfayı kaydırdığınızda işlev menüsün erişebileceksiniz.Ana menüde olan programları çalıştırabilir, yeni program kurabilir , müzik çalar, video oynatıcı , web tarayıcı , oyunlar ve diğer işlevlere ulaşabilirisiniz.

Cihazla ilgili bilgileri göstermek
Ana arayüzde ekranın sağ üst köşesindeki saat kısmından aşağı doğru parmağınızla çektiğinizde o andaki USB durumunu, ağ durumunu, pil gücünü ve diğer bilgileri görebilirsiniz.

Masaüstü ikonunu silmek
Ana arayüz'de bir program ikonuna uzun süre bastığınızda ikon hareket edecektir ve silmek için (Kaldır Çöp Kutusu) işareti üstüne bırakın.

Masaüstü ikon yeri değiştirmek
Ana arayüz'de program ikonuna uzun süre bastığınızda ikon hareket edecektir, şimdi seçili ikonun yerini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar
Ana menüden "Ayarlar" seçeneğini seçerek sistem ayarları klasörüne erişebilirsi-niz.

İşlev açıklamaları:
Ağ ve İnternet
Kablosuz
Cihazın "Kablosuz ve Ağlar" kısmında "Kablosuz Bağlantı" kısmını açık konuma getiriniz. Kablosuz bağlantı noktası var ise otomatik olarak algılayacaktır. Kullanılabilir WiFi bağlantıları listesinden bir erişim noktası seçin. WiFi bağlantısını etkinleştirmek için güvenlik anahtarı giriniz.
Not! Güvenlik anahtarı girerken büyük küçük harf dikkat ediniz.

Veri Kullanımı
Veri kullanımını gösterir. Kullanılacak veri kapasitesi ayarlanabilir.

Hotspot ve tethering
USB bağlantısı, BT internet paylaşımı, WiFi etkin noktası ve bağlantı ayarları yapmanızı sağlar.

VPN
Kimlik bilgileri depolamasında kullanılır.

Uçak Modu
Kablosuz iletişimi kapatır.

Bağlı cihazlar
BT
1. Cihaz ayarlar BT kısmına gelerek açık konuma getiriniz.
2. Yeni cihaz eşle kısmına basarak kullanılabilir cihazları görecektir bağlanmasını istediğiniz cihaz üzerinde onaylayarak çıkan pencerede eşle onaylayarak eşleştiriniz
cihazlarını bulabilir cihazınızla eşleştirebilir dosya alışverişinde bulunabilirsiniz.
3. Cihaz görünen ad değiştirilebilir ve alınan dosyalarınızı görebilirsiniz.

Yazdırma
Varsayılan yazdırma hizmeti

Uygulamalar ve bildirimler
Bildirimler
Uygulamalar için bildirimleri açıp kapatabilirsiniz.

Uygulama izinleri
Uygulamalara göre izin seçenekleri

Gelişmiş
Varsayılan uygulamalar
Varsayılan olarak seçilen uygulamalar
Özel uygulama erişimi
Özel bildirim ayarları

Pil
Güç yönetimi
Pil kullanımı,güç tasarruf optimizasyonu,Pil yöneticisi,Ultra tasarruf modu,Pil yüzdesi gibi ayarları yapabilirsiniz.

Depolama
Depolama bilgilerini gösterir.

Ses
Medya ses düzeyi, alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ayarları yapılır.

Ekran
Parlaklık düzeyi,otomatik parlaklık,kilit ekranı,ekran zaman aşımı,koyu tema,yazı tipi boyutu görüntü boyutu,gece ışığı, ekranı otomatik döndür gibi ayarları yapabilirsiniz.

Planlı güç açma/kapama
Zamanlı güç açma kapama işlemleri yapılabilir.

Duvar kağıdı ve stil
Duvar kağıdı değiştirme,Koyu tema,Uygulama tablosu ayarları yapılabilir.

Erişilebilirlik
Seç dinle,TalkBack,metin ve görüntü,Ekstra loş,Koyu tema,altyazı tescihleri,ses ayarı gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Gizlilik
İzin yöneticisi,şifreleri göster,Etkinlik kontrolleri yapılabilir.

Konum
Uygulama konum izinleri ayarları

Akıllı kontroller
Akıllı uyandırma,tableti kontrol etmek için kaldır,akıllı hareket gibi ayarları yapabilirsiniz.

Şifreler ve hesaplar
Google hesabı,ve hesap ekleme ayarları mevcuttur.

Dijital denge ve ebeveyn denetimleri
Ekran başında kalma süresi,uygulama zamanlayıcılar,uyku vakti programları ayarları yapılabilir.

Sistem
Diller ve giriş
Yazılım dilini seçebilirsiniz.

Klavye ve girişleri
Sanal klavye,Fiziksel klavye,gelişmiş ayarları yapılabilir.

Hareketler

Tarih ve saat
Tarih ve saat ayarları yapılabilir.
Yedekleme
Uygulama verileri, cihaz ayarları yedekleme işlemleri yapılabilir.
Seçenekleri sıfırla
Fabrika ayarları ve çeşitli ayarları varsayılan ayarlara döndürebilirsiniz.

Tablet Hakkında
Durum
Ağın durumu ve diğer bilgileri gösterir.Sim bilgilerini ,imei bilgilerini gösterir.
Yasal Bilgiler
Açık kaynak lisansları,Google™ yasal bilgileri gösterir.
Model Numarası
Cihaz model numarası gösterir.
Android Sürümü
Cihazda yüklü android sürümünü gösterir.
OTG
OTG, On-The-Go teriminin kısaltmasıdır. Bu teknoloji taşınabilir cihazlar arasında veri aktarımını mümkün kılmaktadır. Yani flash disk, mp3 çalar ve taşınabilir hard disk gibi taşınabilir cihazlar arasında bilgisayara gerek olmaksızın veri transferi yapabilirsiniz.

OTG Bağlantı Adımları:
Cihazın USB arayüzünü açarak taşınabilir disk veya diğer USB cihazlarıyla bağlantı kurun.
Harici USB cihazı taktıktan sonra cihazın masaüstüne dönmek için "Explorer" ikonuna tıklayın, "USB" seçeneğini seçin, böylece USB cihazdaki içeriğe erişebileceksiniz.

Hatırlatmalar:
Taşınabilir cihazların farklılıklarından ötürü cihazınız tüm taşınabilir cihazları tanıyamayabilir.
Firmware güncellemeleri sayesinde uyumluluk derecesini arttırabilirsiniz.
OTG bağlantısı kullanırken diğer taşınabilir cihaz da cihazınızın güç kaynağından faydalanacaktır. Eğer cihazınızda
1/3'ten az pil kaldıysa veya diğer cihaz fazla elektrik harcıyorsa, OTG bağlantısı başarılı olmayabilir. Alternatif olarak diğer cihaz için ayrı bir güç kaynağı kullanabilirsiniz.
OTG şimdilik yalnızca tek yönlü çalışma desteğine sahiptir. Yani diğer cihazdaki dosyaları okuyabilir ve cihazınıza aktarabilirsiniz. Ama kendi cihazınızdaki dosyaları diğer cihaza aktaramaz, diğer cihazdaki dosyaları silemezsiniz.

Teknik Özellikler

Madde	Açıklama
Ekran	10.4" 1200X2000px FHD Incell Screen
İşlemci ve Hız	Spreadtrum T616 8-Core CPU @2.0GHz
Ram	8GB LPDDR4 RAM + Virtual RAM
Dahili Depolama	128GB Hafıza
Harici Depolama	Mikro SD kart
Kamera	8.0MP Ön 13.Arka Kamera
İşletim Sistemi	Android 14 Operating System
BT	BT 5.0
Şarj Girişi/Kulaklık Girişi	Type-C Port
Pil	3.8v 6000mAh Lithium Polymer şarj edilebilir
Wifi	802.11 b/g/n/ac 2.4 GHz-5.0 GHz
Sim Kart Destek	**2G** 850 MHz-1900MHz **3G** 850 MHz-2100MHz **4G** 800 MHz-2600MHz **Telefon görüşmesi/sms desteklemez.**
Hoparlör	8ohm1WX2
Mikrofon	Dahili
Titreşim	Dahili
Sensor	Accelerometer Sensor Magnetic field Sensor Orientation Sensor Gyroscope Sensor Light Sensor Gravity Sensor Linear Acceleration Rotation Vector Game Ratation Vector Proximity sensor
Desteklenen Dosya Formatları	**Resim;**JPG,JPEG,GIF,BMP,PNG **Video;**H.264 720p30fps, H263 720p30fps, MPEG-4 720p30fps, H264 stereo 720p30fps **Müzik;** MP3,AAC,APE,WMA,OGG,WAV,M4A
Adaptör Tipi	Ac Adaptör DC 5V
Boyutlar	247.4X157.2X7.6mm
Paket içeriği	Ürün,Garanti Belgesi,Kullanım Kılavuzu,Adaptör,Type-C Kablo,Sim İğnesi

GTX GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI:	HOMETECH ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ:	Beşyol Mah. 1. Akasya Sok. No: 14
	Küçükçekmece - İstanbul
TELEFONU:	0212 630 80 20
FAKS:	0212 630 90 15
YETKİLİNİN İMZA VE KAŞESİ:	HOMETECH ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MALIN

CİNSİ:	TABLET
MARKASI:	GTX
MODELİ:	JACULUS
GARANTİ SÜRESİ:	2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ:	20 İŞ GÜNÜ
BANDROL VE SERİ NO:	
TESLİM TARİHİ VE SERİ NO:	
TESLİM TARİHİ VE YERİ:	

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI:	
ADRESİ:	
TELEFONU:	
FAKS:	
FATURA TARİH VE NO:	
YETKİLİNİN İMZA VE KAŞESİ:	

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumların-da tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

7. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur Rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

10. Şikâyet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

11. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

12. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

İthalatçı / Yetkili Servis:
HOMETECH ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Beşyol Mah. 1. Akasya Sok. No:14
Küçükçekmece / İSTANBUL
Çağrı Merkezi: 0850 622 77 20
www.hometech.com.tr

Üretici:
SHENZHEN KEP TECHNOLOGY CO., LTD.
Kep Park, Shuiku Road 109th, FengHuangGang
Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen
CHINA, 518126

Model: JACULUS
Made in P.R.C.