

# **HUAWEI** MatePad 11.5

## **Kullanım Kılavuzu**



# İçindekiler

## Ana Hatlar

Canlı Pencere	1
Temel Hareketler	2
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	5
Başlangıç Ekranını Tanıma	6
Kontrol Paneli	13
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	22
Çoklu Pencere	29
Şarj ediliyor	38
Ekran kalemi	39

## Akıllı Özellikler

Süper Cihaz	44
Kolay Projeksiyon	48
Çoklu Ekran İş Birliği	49
Huawei Share	54
Kolay Yazdırma	55

## Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	57
Video Çekme	60
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	61
Kamera Ayarlarını Yapma	61
Galeriyi Yönetme	63
Resimleri ve Videoları Düzenleme	66
Öne Çıkanlar	68

## Uygulamalar

Not Defteri	71
HiNote	77

## Ayarlar

Diğer Bağlantılar	86
Başlangıç Ekranı ve stil	87
Ekran ve Parlaklık	87
Bildirimler ve durum çubuğu	88
Biyometri ve Şifreler	92
Güvenlik	93
Gizlilik	95
Dijital Denge	97
Erişilebilirlik Özellikleri	98
Tablet Hakkında	103

# Ana Hatlar

## Canlı Pencere

### Gerçek Zamanlı Servis Bilgilerini Görüntüleme

Canlı görünüm, devam eden servislerin ve görevlerin gerçek zamanlı durumunu gösterir. Örneğin, arama sırasında zamanlayıcı gibi görevlerle ilgili gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Canlı kapsül:

Bir uygulamadan başlangıç ekranına veya başka bir uygulamaya geçtiğinizde bir Canlı kapsül, durum çubuğunda arama süresi veya zamanlayıcı geri sayım süresi gibi mevcut görevin kısa bir gerçek zamanlı özetiyle birlikte görüntülenecektir.

Birden fazla görev varsa görevler, Canlı kapsülde görev önceliği ve oluşturma zamanına göre sıralanacaktır.

- i** Bir uygulamadaki gerçek zamanlı bir görev Canlı görünüm ile senkronize edilmemişse **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve uygulama için bildirim izninin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

### Canlı kart:

Bir Canlı kapsüle dokunarak Canlı kartı genişletin. Buradan ayrıntıları görüntüleyebilir veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İlgili uygulamayı ziyaret etmek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için düğmeler haricinde karttaki herhangi bir alana dokunun.

Daraltarak kapsül haline getirmek için Canlı karttaki herhangi bir boş alana dokunun veya yukarı kaydırın.

Mevcut tüm görevleri gösteren Bildirim Merkezi'ni görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırın. Bir görev tamamlandığında otomatik olarak silinecektir.




- i** Bir uygulama için Canlı görünümü etkinleştirmek istemiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve ilgili uygulamanın yanındaki düğmeyi kapalı duruma getirin.




## Temel Hareketler

### Temel Hareketler ve Kısayollar

#### Sistem Gezinti Hareketleri

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** ögesinin seçili olduğundan emin olun.

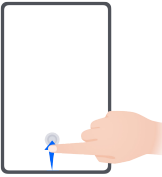

	<p><b>Önceki ekrana geri dönme</b> Önceki ekrana dönmek için sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.</p>
	<p><b>Başlangıç ekranına geri dönme</b> Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın.</p>
	<p><b>Son görevler</b> Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.</p>

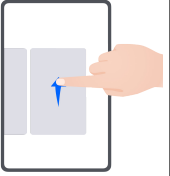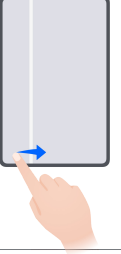

	<p><b>Uygulama kapatma</b></p> <p>Son görevler ekranındayken bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.</p>
 	<p><b>Uygulamalar arasında geçiş yapma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulamalar arasında geçiş yapmak için ekranın alt kenarı boyunca kaydırın.</li> </ul> <p>Bu hareketi kullanmadan önce <b>Sistem gezintisi</b> ekranında <b>Ayarlar</b> ögesine dokununuz ve <b>Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır</b> seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.</p> <p><b>i</b> Cihazınızda <b>Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır</b> düğmesi mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uygulamalar arasında geçiş yapmak için ekranın alt kısmı boyunca yay şeklinde kaydırın.</li> </ul>

## Eklem Hareketleri


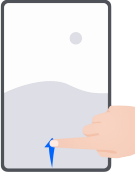

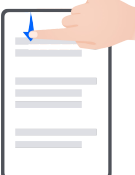

Eklem hareketlerini kullanmadan önce gereken tüm özelliklerin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) etkinleştirilmiş olduğundan emin olmak için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:

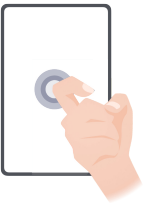- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü al** ve **Ekran kaydı** özelliklerini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.





	<p><b>Ekran görüntüsü alma</b></p> <p>Ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.</p>
	<p><b>Kayan ekran görüntüsü alma</b></p> <p>Kayan ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve "S" harfi çizin.</p>

	<p><b>Ekranın bir bölümünün görüntüsünü alma</b> Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çerçeve içine alın.</p>
	<p><b>Ekran Kaydı</b> Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.</p>

## Diğer Hareketler

	<p><b>Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme</b> Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.</p>
	<p><b>Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme</b> Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.</p>
	<p><b>Arama çubuğunu görüntüleme</b> Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.</p>
	<p><b>Bildirim panelini görüntüleme</b> Ekranı sol üst köşesinden aşağı kaydırın.</p>
	<p><b>Kısayol düğmesi açma</b> Kısayollar için Kontrol Paneli'ni görüntülemek amacıyla ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın. Etkinleştirmek istediğiniz özelliğe dokununuz.</p>
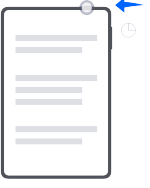
## Düğme Kısayolları

	<p><b>Kapatma ve yeniden başlatma</b> Cihazınızda <b>Kapat</b> ve <b>Yeniden başlat</b> menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.</p>
	<p><b>Ses seviyesini artırma</b> Ses artırma düğmesine basın.</p>
	<p><b>Ses seviyesini azaltma</b> Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p><b>Ekran görüntüsü alma</b> Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

## Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme


##### Otomatik kilitleme:

Belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda tabletinizin ekranı otomatik olarak kilitlenecektir.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidip ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

##### Ekranı manuel olarak kilitleme:

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** ögesine dokunun, tek dokunuşla ekranı kilitleme aracını başlangıç ekranına ekleyin ve  simgesine dokununuz.

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** ögesine dokununuz, ekranın alt kısmına kadar aşağı kaydırın, **Araçlar** ögesine dokununuz, **Ekran Kilidi** ögesini basılı tutun, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ve **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

## Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** ile **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirin ve kullanın.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

## Ekran Kilidini Açma

**Şifreyle kilit açma:** Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.

**Yüz ile kilit açma:** Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

# Başlangıç Ekranını Tanıma

## Başlangıç Ekranı Genel Bakışı

Yeni kurulum sayesinde cihazınızın başlangıç ekranını özelleştirebilir ve önemli içerikleri servis araçları, büyük klasörler ve diğer özelliklerle kolay erişilebilir konumlarda gruplayabilirsiniz.


## Yenilenen Başlangıç Ekranı Hakkında Bilgi Edinin


- **Durum çubuğu:** Cihazınızın durumunu ve bildirimleri ekranın üst kısmında gösterir.
- **Büyük klasörler:** Bir uygulama simgesine dokunduğunuzda klasörü genişletmeden ilgili uygulamayı doğrudan açar. Klasör boyutu gerektiği gibi ayarlanabilir.
- **Servis araçları:** Servisleri ön izlemenizi ve ilgili uygulamayı açmanıza gerek kalmadan sık kullanılan uygulama özelliklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Gerektiğinde birden fazla servis aracını yığın haline getirebilir veya birleştirebilirsiniz.
- **Ekran gezinti çubuğu:** Uygulamaları ve araçları farklı ekranlarda görmek için sola veya sağa kaydırın. Gösterge şu anda hangi ekranda olduğunuzu gösterir.
- **Kısayol çubuğu:** Sık kullanılan ve son kullanılan uygulamaları görüntüler. Görüntülemek istediğiniz son kullanılan uygulamaların sayısını ayarlamak için kısayol çubuğunun ortasındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

## Servis Araçlarını Kullanma

Servis araçlarıyla:


- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik dinlemek vb. işlemler için uygulamalara erişebilir ya da uygulamaları ön izleyebilirsiniz.
- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.

Alt kısımlarında  servis aracı çubuğu olan uygulamalar servis araçlarını destekler. Servis aracı çubuğunu silmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** yolunu izleyin.


-  Bu özellik belli uygulamalarında desteklenmemektedir. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

### Başlangıç Ekranına Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birisiyle başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.
- Bir uygulama simgesi üzerinde yukarı kaydırarak uygulamanın servis aracını genişletin, servis aracını basılı tutun, ardından **Diğer servis araçları**, ögesine dokunun, istediğiniz stili seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesini basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokunun, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırın, **Servis araçları**, ögesine dokunun, istediğiniz servis aracını seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun. Ayrıca istediğiniz servis aracını basılı tutabilir ve başlangıç ekranında herhangi bir boş alana sürükleyebilirsiniz.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

-  Servis araçları klasörlere sabitlenemez.
  - Bazı durumlarda uygulama simgesinin yukarı kaydırılması servis aracını genişletmez. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

### Servis Araçlarını İstifleme

Aynı boyuttaki servis araçlarını/araç kombolarını istifleyerek başlangıç ekranında alan açın ve başlangıç ekranını düzene sokun.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Servis araçlarını istifleme:

Bir servis aracını/araç kombosunu basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına/kombosuna sürükleyin ve tamamen üst üste geldiklerinde iki öğeyi istiflemek için bırakın.

### İstiflenen araçları görüntüleme:

Tüm servis araçlarını görüntülemek için bir istifin üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

### Servis araçlarını yönetme:

#### 1 İstifi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak genişletin:

- Servis aracı yığınına genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- İstifi basılı tutun ve **Yığını genişlet** seçeneğine dokunun.

#### 2 Ardından aşağıdaki şekilde istifteki araçları yönetin:

- **Servis aracının yerini değiştirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek yerini değiştirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Servis aracına dokunun ve servis aracı istifin üstüne sabitleyin.
- **İstiften servis aracı silme:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin, servis aracının istiften çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.

- **Servis aracı silme:** Silmek için servis aracını sola kaydırın.
- **Araç istifi silme:** İstifteki tüm servis pencere öğeleri silindiğinde istif de otomatik olarak silinir.

### Servis Araçlarını Bir Araya Toplama

Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleştirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Araç kombosu ekleme:

- Bir servis aracını, boyutu fark etmeksizin herhangi bir başka servis aracıyla kısmen üst üste gelene kadar tutup sürükleyin ve arka panel genişlediğinde kombinasyonu tamamlamak için aracı bırakın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** > **Araç komboları** bölümüne gidin, eklemek istediğiniz araç kombosuna dokunup komboyu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca **+** simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve **✓** simgesine dokunabilirsiniz.

### Araç kombosu düzenleme:

- **Araç kombosuna bir servis aracı ekleme:** Başlangıç ekranında bir servis aracını basılı tutup araç kombosuna sürükleyin.
- **Araç kombosundan bir servis aracını kaldırma:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını, başlangıç ekranında boş olan herhangi bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyin.

Araç kombosunu düzenlemeyi tamamladığınızda sistem komboda yer alan öğelere göre ideal şablon boyutunu otomatik olarak uygulayacaktır. Düzenleme ekranından çıkmak için servis kombosu dışında herhangi bir alana dokununuz.

Ayrıca servis kombosunu basılı tutup **Komboyu düzenle** düğmesine dokunarak **Servis araçları** veya **Kısayollar** ekleyip kaldırabilirsiniz.

#### **Araç kombosunu kaldırma:**

Araç kombosunu basılı tutun ve kaldırmak için **Komboyu sil** düğmesine dokununuz.

#### **Araç kombosunu yeniden adlandırma:**

Araç kombosunu basılı tutun ve yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** düğmesine dokununuz.

Servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 Kimi servis araçları düzenlenemezler.

### **Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme**


#### **Servis araçlarını düzenleme:**

Servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini ayarlamak için **Düzenle** seçimi yapın.

Örneğin, Galeri servis aracının kapağını belirli bir fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Galeri servis aracını basılı tutabilir, **Düzenle** > **Fotoğraf seç** bölümüne gidebilir ve ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.


#### **Servis araçlarını silme:**

Servis aracını basılı tutun ve başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçimi yapın.

-  Bazı uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinecektir.
- Bazı servis araçları düzenlenemez.

### **Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma**

Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.

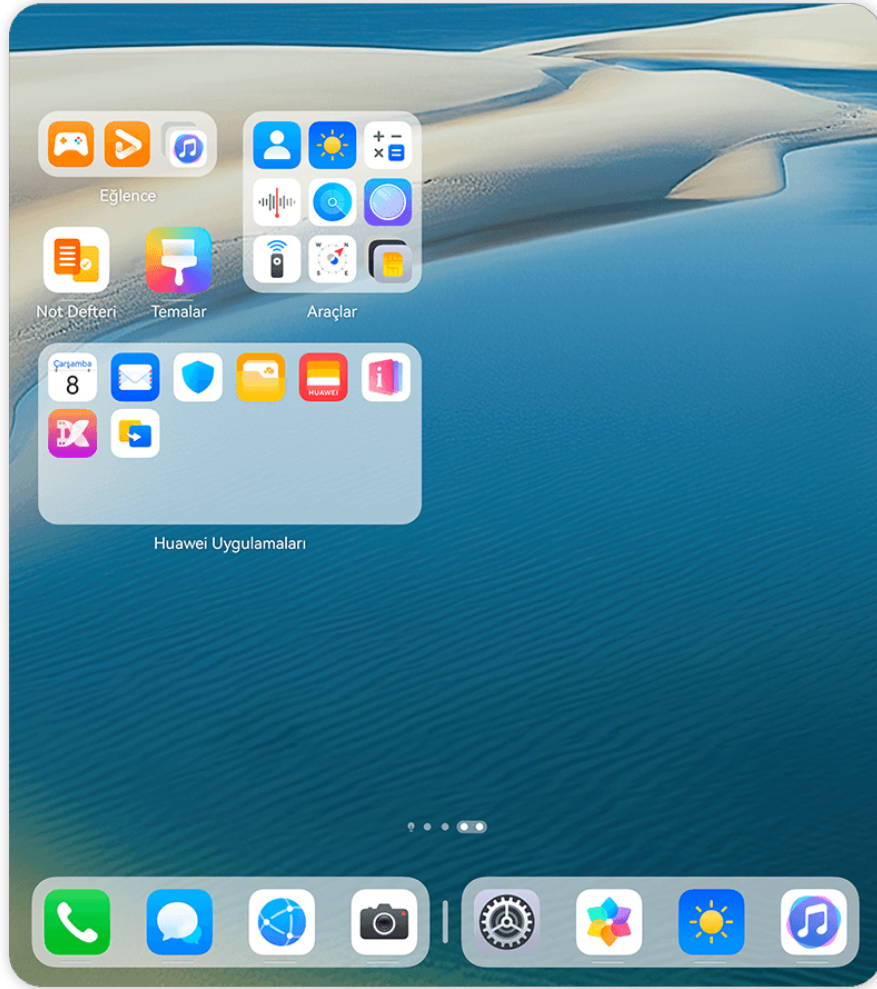

 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Büyük bir Klasör Oluşturma


- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

## Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler


Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun.

























Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.




































- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokununuz ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

## Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil

	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut ağda kullanılamıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	Diğer bildirimler		

## Kontrol Paneli

## Kontrol Panelini Tanıyalım

**Kontrol Panelinde** ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.

### Kontrol Paneli Bölümündeki Yaygın Özelliklere Genel Bakış

Aşağıdaki özelliklere erişmek için ekranı sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin:



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.








- **Medya Denetleyici:** Sesli içerik oynatmayı kontrol eder, oynatma ilerlemesini ayarlamanızı ve son kullanılan medya uygulamaları, dinleme cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) ve arama cihazları arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Kısayollar:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirir, devre dışı bırakır ve ayarlar.
- **Süper Cihaz:** Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yaparak sorunsuz Çoklu Ekran İş Birliğini, kablosuz projeksiyonu, video aktarımlarını ve cihazlar arasındaki özellikleri kolaylaştırır.
- **Akıllı cihazlar:** **AI Life** bölümünde eklenen cihazları yönetmenize ve yönetmenize olanak tanır.

**i** Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

### Kontrol Paneli Ögesini Düzenleme

**Kontrol Paneli**, kısayol düğmelerinin yerini değiştirme ve akıllı cihazları düzenleme gibi özellikleri düzenlemenize olanak tanıyarak cihazlarınızı kolaylıkla yönetmenizi sağlar.

Ekranın sağ üst köşesinden aşağıda kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve simgesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Kısayol düğmelerini düzenleme:** Bir kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için düğmeyi basılı tutun veya kısayol düğmesini gizlemek için  simgesine dokununuz. Ayrıca gizlenen bir kısayol düğmesini Kontrol Paneli'ne eklemek için düğme üzerindeki  ve ardından  ögesine dokunabilirsiniz.
- **Akıllı cihazları düzenleme:** Cihazlar veya Ortamlar panelinde  bölümüne dokununuz ve **AI Life** uygulamasına eklenen cihaz kartında  ögesine dokununuz. Cihaz kartı daha sonra Kontrol Paneli'nde görüntülenecektir. Eklenen bir cihaz kartında  ögesine dokunarak bunu Kontrol Paneli'nden kaldırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

## Kısayol Anahtarlarını Kullanma


### Kısayol Düğmesi Açma

Kısayollar için **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek amacıyla ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


- İlgili özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz.


- İlgili özelliğin ayarlar ekranına (veya açılır penceresine) erişmek için bir kısayol düğmesini basılı tutun.
- Ayarlar ekranına erişmek için  ögesine dokununuz.

### Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

Tercihleriniz doğrultusunda kısayol düğmelerini ekleyebilir, kaldırabilir ve yeniden sıralayabilirsiniz. **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve düzenleme ekranına erişmek için  simgesine dokununuz.

**Taşıma:** Bir kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için düğmeyi basılı tutunuz.

**Kaldırma:** Kısayol düğmelerinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokunarak düğmeyi kaldırınız.

**Ekleme:** Farklı özellikler için kısayol düğmeleri eklemek amacıyla  simgesine dokununuz.

Ayarları kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Medya Denetleyici Kullanımı

**Medya Denetleyici** uygulamasında oynatma işlemini yönetin ve ses ile video uygulamaları arasında istediğiniz zaman geçiş yapın veya hatta oynatılan sesi kendi cihazınızdan mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi diğer cihazlara aktarın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Ses ve Video Uygulamalarını Yönetme ve Aralarında Geçiş Yapma

Birden çok ses ve video uygulaması (**Müzik** gibi) açıkken bu uygulamaları **Medya Denetleyici** üzerinden kolaylıkla yönetebilir ve uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

**i** **Medya Denetleyici** yalnızca belirli uygulamalar için desteklenir ve bazı uygulamaların en son sürüme güncellenmesi gerekir .

**1 Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Medya Denetleyici** ekranına girmek için ekranın üst kısmındaki **Medya Denetleyici** bölümünde herhangi bir boş alana dokununuz.

**2 Medya Denetleyici** şu anda çalışan ve son zamanlarda kullanılan ses ve video uygulamalarını gösterir. Buradan şunları yapabilirsiniz:


- **Çalışan uygulamaları yönetme:** Oynatmayı duraklatmak veya parçaları değiştirmek için dokununuz ya da oynatma ilerlemesini veya ses seviyesini ayarlamak için kaydırınız.
- **Diğer son kullanılan uygulamalara geçiş yapma:** Ekranda başka bir uygulamaya dokununuz.

## İki Bluetooth Kulaklık Çifti Kullanarak Arkadaşlarınızla Ses Paylaşma

Ses paylaşma özelliği, aynı cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık çifti bağlamanıza olanak sağlar; bu sayede arkadaşınızla birlikte müzik dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz.


**i** • Bu özellik yalnızca belli Bluetooth kulaklıklarda desteklenmektedir .

- Bluetooth kulaklığınız bu özelliği destekliyorsa kulaklığı mevcut olan en son sürüme güncelleyin.

**1** Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık çifti ile eşleştirin ve **Kontrol Paneli** bölümünde **Medya Denetleyici** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokununuz.

**2** Diğer kulaklık çiftinin eşleştirme durumuna göre paylaşım modunu ayarlayın: **Kendinizle paylaşma (diğer kulaklık çifti cihazınız ile eşleştirilmişse):** Eşleştirilmiş olan kulaklıklar cihaz listesinde görüntülenecektir. Sesi paylaşmak istediğiniz iki kulaklık çiftini seçin.

Ayrıca **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra iki kulaklık çiftinin simgelerini bu cihaza ait simgeye sürükleyerek de bağlantı başlatabilirsiniz.

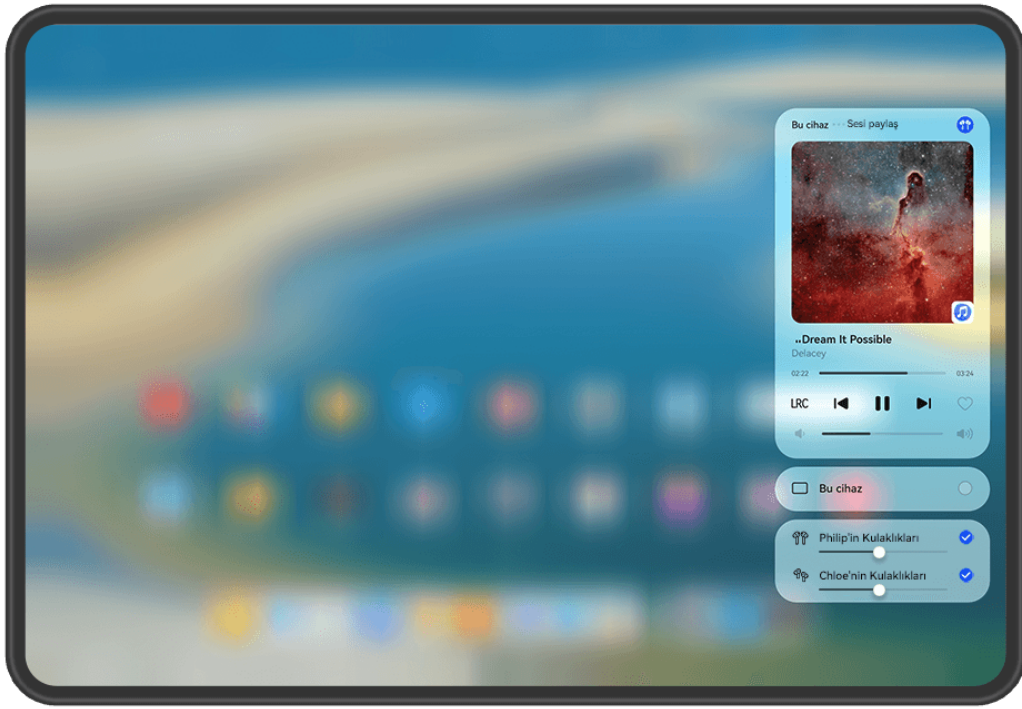


**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

**Geçici paylaşım (diğer kulaklık çifti bu cihazla eşleştirilmemişse):** Bu cihazdaki cihaz listesinden eşleştirilmiş olan kulaklık çiftini seçin, kulaklığın adının altında yer alan **Sesi paylaş** seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki şekilde paylaşımı başlatın:

- **Diğer kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmemiş olması durumunda:** Diğer kulaklık çiftini şarj kutusuna koyun, kutuyu açın, bu cihazın yakınına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Cihazınızın hiçbir kulaklık algılamaması halinde, şarj kutusundaki İşlev düğmesini basılı tutun ve eşleştirmeyi başlatmak için kulaklıkları bu cihazın yakınına koyun.
- **Diğer kulaklık çiftinin başka cihazlarla eşleştirilmiş olması durumunda:** Örneğin, diğer kulaklık çifti diğer telefonlara/tabletlere (HarmonyOS 3 veya sonraki sürümlere sahip olan) bağlanmışsa telefon/tablet ekranını açın, telefonu/tableti bu cihazın yakınına koyun ve eşleştirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3** Eşleştirme tamamlandıktan sonra artık bu cihazdaki sesi iki kulaklık çiftiyle paylaşabilirsiniz.


Ses paylaşımını durdurmak için **Medya Denetleyici** bölümündeki  simgesine dokununuz, paylaşılan kulaklıklara dokununuz ve seçimini kaldırın.


### Sesi Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi bir cihaza bağlandığında cihazınızdaki ses ve video oynatma, görüntülü aramalar ve oyun ses efektleri gibi ses oynatma işlemlerini dinleme cihazına gönderebilir ve oynatılan sesi **Medya Denetleyici** bölümünden yönetmeye devam edebilirsiniz.

- i** Cihazınıza bağlanabilmek için belirli cihazlara ilgili uygulamaların yüklenmesi gerekir. Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


## Sesi başka bir cihaza aktarma


- 1 Cihazınızı mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya **AI Life** uygulamasına eklenen cihaz gibi bir dinleme cihazına bağlayın. Ayrıntılar için ürün kılavuzuna bakın.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümündeki **Medya Denetleyici** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun ve cihazınızda oynatılan sesi dinleme cihazına aktarmak için listeden bir dinleme cihazı seçin.


**Medya Denetleyici** bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Aramaları Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız bir dinleme cihazına (mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi) bağlandığında cihazınızda devam eden bir aramayı dinleme cihazına aktarabilirsiniz.


- 1 Cihazınızı kablolu bir mikrofonlu kulaklığa bağlayın veya cihazınızı Bluetooth üzerinden kablosuz bir mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre bağlayın.
- 2 Bir arama esnasında **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, **Medya Denetleyici** bölümünün sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun ve aramayı aktarmak için listeden kablolu veya Bluetooth dinleme cihazını seçin.

**Medya Denetleyici** bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

-  • Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde arama servisleri desteklenmemektedir.
- Bu özellik gelecekte daha fazla uygulama tarafından desteklenecektir.

## Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz. Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.

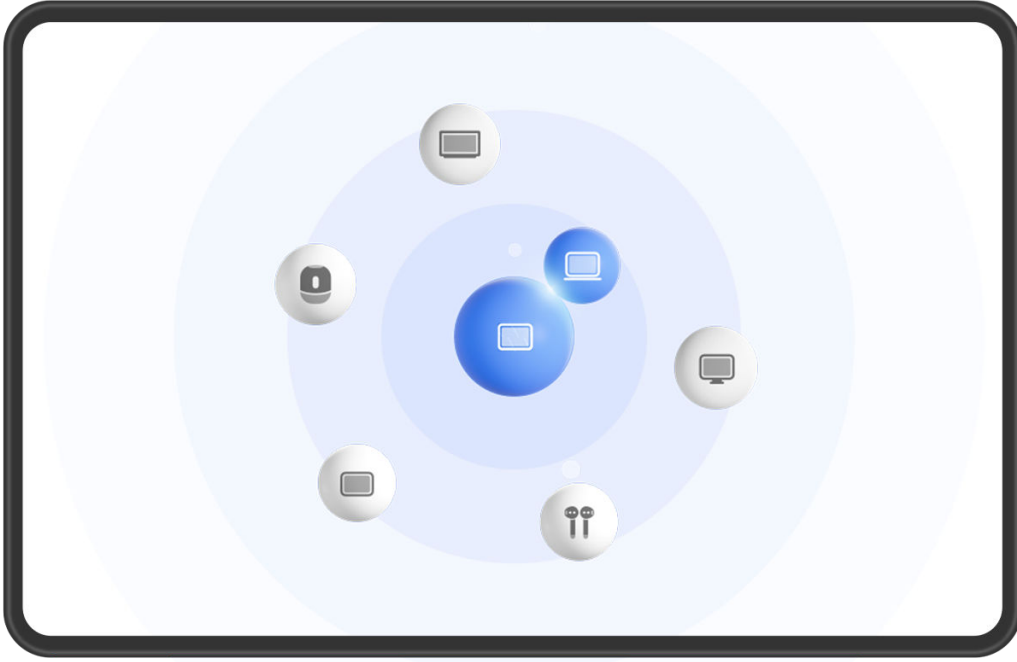

**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

**Süper Cihaz** özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

**i** **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

**i** **AI Life** başlangıç ekranına girin, **+** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.


- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- **i** Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

## Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma



### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmışsa

- 1 Bu cihazda ve bağlanılacak cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
- 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.


Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.

- **i** Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  öğesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.


### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmamışsa

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **i** Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için

**Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokununuz, cihazı basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz. Ayrıca, **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.

- 4 Bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz ve iş birliğini başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.





- **i** Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

## MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

**Süper Cihaz** kullanarak tabletinizden başka bir cihaza şarkı veya MeeTime aramasını aktarabilir ve hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.


- **i MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Vision cihazlara **MeeTime** aramalarını aktarabilirsiniz.
  - Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere ve Vision cihazlara (ekran kapalı) **müzik** aktarabilirsiniz.
  - **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarım, ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- 1 Tabletteki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
  - 2 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve yakınlardaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokununuz veya yeni bir cihaz ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.
  - 3 Tabletinizde bir uygulama (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
  - 4 Tabletinizde **Kontrol Paneli** bölümüne gidin, **Süper Cihaz** bölümünde hedef cihazın simgesine dokununuz ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Alternatif olarak  ögesine dokununuz, hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Bilgisayarda Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızda tablet dosyalarını görüntüleyebilir ve bunları düzenleyebilir, cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir, fare ve klavye ile tabletinizde gezinebilir ve hatta bir tablet ekran kalemi ile bilgisayarınızda yazı yazabilirsiniz.

- 1 Tabletteki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
  - 2 Tabletinizdeki **Kontrol Paneli** ögesine ilişkin **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz bilgisayara dokunarak bağlantıyı başlatın.
- Ayrıca  ögesine ve ardından bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

İş birliğini sonlandırmak için tabletinizin **Süper Cihaz** ekranında bağlı bilgisayarın simgesine dokununuz.

## Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı

### Ekran Görüntüsü Alma

#### Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bu özelliği etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.
  - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Tüm ekranın görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle arka arkaya hızlıca iki kez tıklatın.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.


### Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

**Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için **Ekran görüntüsü** ögesine dokununuz.

### Ekranı Bölünmüş Ekran veya Kayan Pencere Modunda Yakalama



Tabletiniz bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modundayken, ihtiyacınıza bağlı olarak tek tek pencereleri veya tüm ekranı yakalayabilirsiniz.

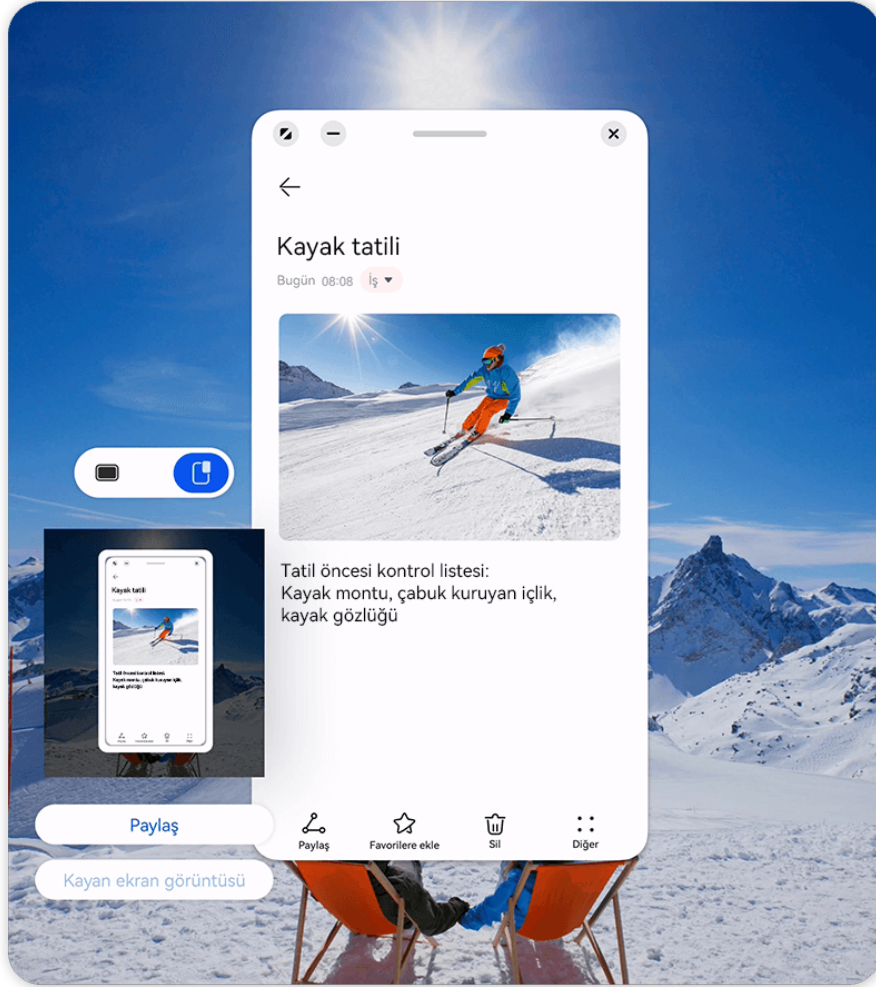Ekran görüntüsü alındıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim görüntülenecektir. Yakalama alanını seçmek için küçük resmin üstündeki simgeye dokununuz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Burada örnek olarak kayan pencerede ekran görüntüsünü kullanacağız:

- : Mevcut tüm pencerelerin içeriğini yakalar.
- : Yalnızca kayan penceredeki içerikleri yakalar.

### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmin altındaki **Paylaş** öğesine dokununuz.
- Kayan ekran görüntüsü almaya devam etmek için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** öğesine dokununuz.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokununuz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.


## Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İstedığınız ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.


### Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Tek parmak eklemizle ekranı basılı tutun ve ekranda görüntüsünü almak istediğiniz kısmın etrafına kapalı bir şekil çizin. Bu esnada parmak eklemimizi ekrandan ayırmamaya dikkat edin.
- 2** Parmak eklemimizin yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
  - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.


## Kısayol Kullanarak Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Kontrol Paneli'ni görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, Ekran görüntüsü simgesini basılı tutun ve açılır pencerede Kısmi ekran görüntüsü öğesine dokunun.
- 2 Ardından ekrandaki talimatları takip edip ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz bölümünün etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.
- 3 Parmağınızın yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
  - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 4 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

## Parmak Eklemi Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

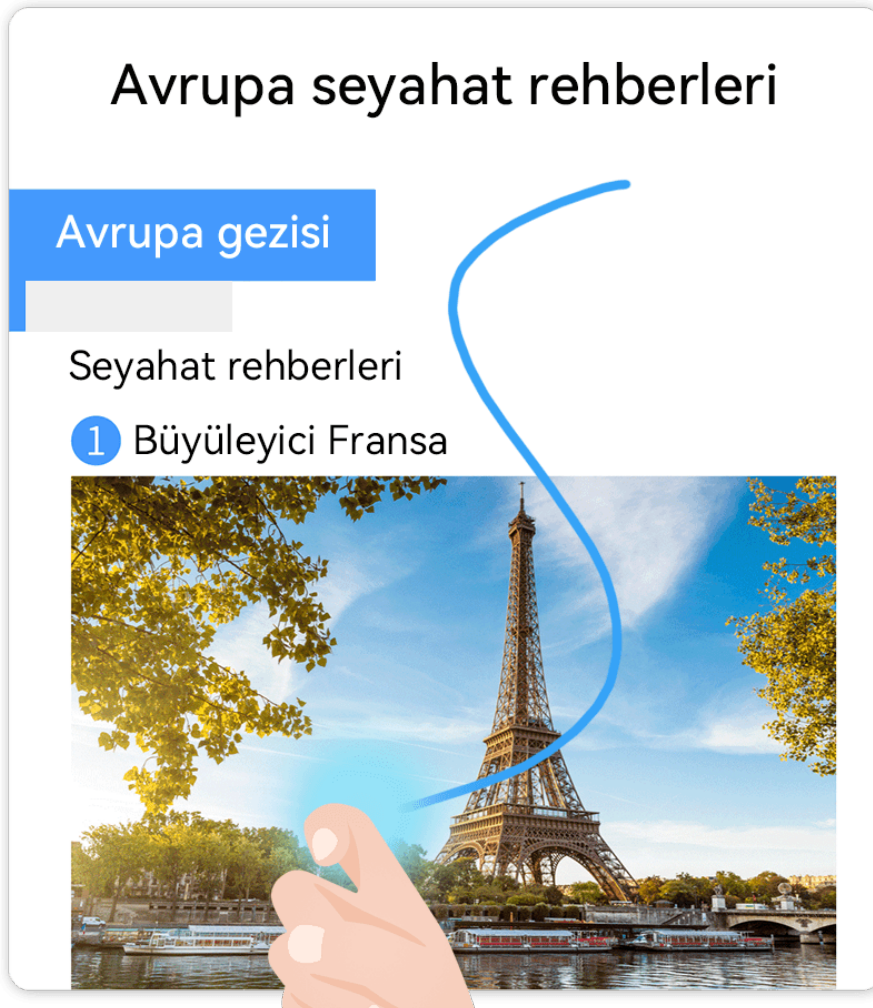

**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Kontrol Paneli'ni görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, Ekran görüntüsü simgesini basılı tutun ve açılır pencerede Kayan ekran görüntüsü ögesine dokunun. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Ekranda otomatik olarak aşağı kaydırmak için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Ekranı Kaydetme

Ekrandaki aksiyonu yakalayıp paylaşılabilir videolar oluşturun, oyun becerilerinizle hava atın, öğreticiler oluşturun ve daha fazlasını yapın.

**i** Ekran kaydı için Canlı görünümü etkinleştirmek istiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve **Ekran Kaydı** ögesinin yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ekran kaydına başlamak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokunun.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 3 Kaydı görüntülemek için **Galeri** bölümüne gidin.

### İki Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Kaydı Başlatma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):



- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
  - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemizle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme


Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokununuz.

- Mikrofon etkin olduğu zaman (  simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.
- Mikrofon devre dışı olduğu zaman (  simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.



## Ekran Kaydı Esnasında Dokunma Hareketlerini Gösterme veya Gizleme



Ekranınızı kaydederken dokunma hareketlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

**Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmemişse:** Ekranın üst kısmında yer alan kırmızı

zamanlayıcının yanındaki  simgesine dokunun ve kayıt esnasında **Dokunmaları göster** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmişse:** Ekranın üst kısmında yer alan Canlı görünüm seçeneğine dokunun, ardından kayıt esnasında dokunma hareketlerini göstermek


veya gizlemek için  ya da  simgesine dokunun.

-  simgesi, özelliğin etkin durumda olduğunu gösterir.
-  simgesi, özelliğin devre dışı durumda olduğunu gösterir.

## Çoklu Pencere

### Çoklu Pencere Çekmecesi

Çoklu Pencere çekmecesi, bir uygulama çalışırken diğer uygulamaları hızlıca ve kolayca açmanızı, uygulamaları eklemenizi veya kaldırmanızı, uygulama düzenini değiştirmenizi veya her ihtiyacınızı karşılayan özel bir çekmece oluşturmanızı sağlar.

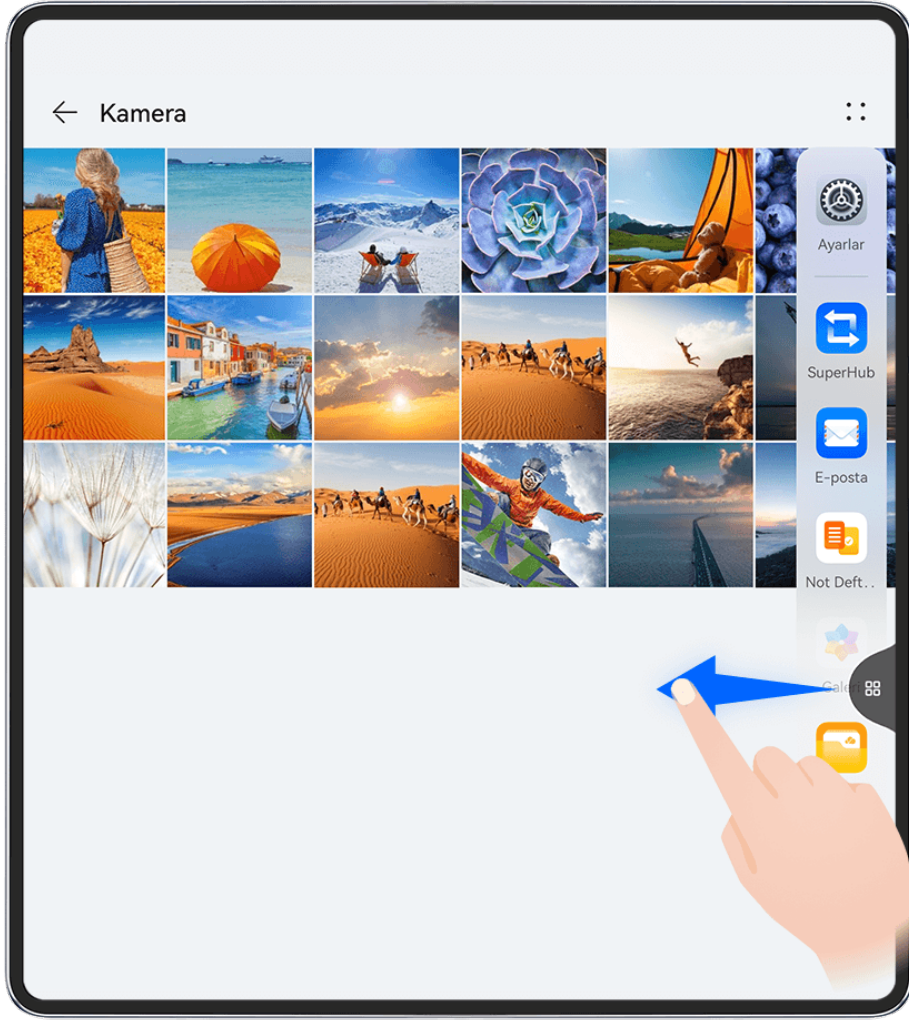




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesi** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.





Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Bu bölümden şunları yapabilirsiniz:

• **Uygulamaların Çoklu Pencere özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etme:**

 simgesine dokunun ve **Diğer uygulamalar** bölümünü görüntüleyin.

• **Uygulama ekleme:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere çekmecesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından  simgesine dokunun.


• **Uygulama taşıma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere çekmecesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, çekmecede istediğiniz konuma sürükleyin ve  simgesine dokunun.

• **Uygulama kaldırma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin, Çoklu Pencere çekmecesindeki bir uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan  simgesine ve  simgesine dokunun.

**i** Çoklu Pencere çekmecesindeki önerilen uygulamalar kaldırılamaz.

## Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

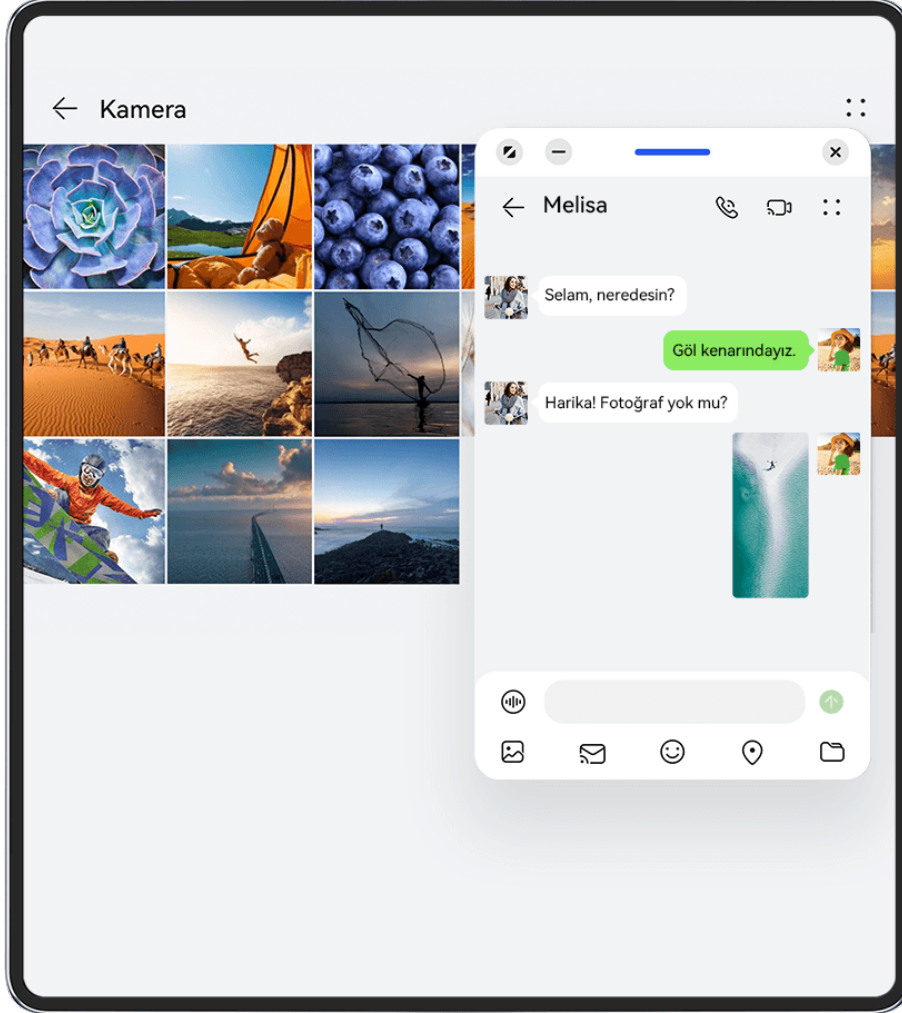


**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Kayan Pencere Açma

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir kayan pencere açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınız sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.

## Kayan Pencere Modunda Yaygın Olarak Kullanılan İşlemler


Kayan pencere açıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

### Kayan pencerenin yerini değiştirme

Pencereyi farklı bir yere taşımak için kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.


### Kayan pencereyi yeniden boyutlandırma

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan tarafını veya alt köşelerini sürükleyin.

-  Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız kayan pencere otomatik olarak ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daraltılır.


### Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca sola veya sağa sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin.



### Tam ekran görünümüne dönme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca yukarı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve durum çubuğuna doğru hızlıca yukarı sürükleyin.

### Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca aşağı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin.

### Bölünmüş ekran moduna geçme

Başlangıç ekranında değilseniz kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına (yatay modda) ya da üst veya alt kenarına (dikey modda) sürükleyin.





- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bölünmüş ekran modu yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

## Ekranı Bölme









Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bölünmüş ekran modunu etkinleştirebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken ekranın sol üst köşesindeki  veya  simgesine aşağıdan yukarıya doğru sürükleyin. Ardından bölünmüş ekran modunu destekleyen başka bir uygulama açın.
- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun ve Çoklu Pencere çekmecesini görüntüleyin. Çekmecedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.



## Bölünmüş Ekran Modunda Ortak İşlemler

Bölünmüş ekran modunda şunları yapabilirsiniz:

- **Bölünmüş ekranları değiştirme:** İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokunun, ardından **Yukarı/aşağı değiştir** veya **Sol/sağ değiştir** düğmesine dokunun.  
Ayrıca, bir bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini, bu bölünmüş ekran küçülene kadar basılı tutabilir, ardından bu bölünmüş ekranı diğer bölünmüş ekrana sürükleyip bırakarak bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Bölünmüş ekran oranını ayarlama:** Bölünmüş ekranların her birinin bir diğerine göre boyutunu ayarlamak için iki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesini sürükleyin.
- **Bölünmüş ekranı kayan pencere olarak değiştirme:** Bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağıya (yatay modda) sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:**  veya  simgesini, iki bölünmüş ekran arasında diğer bölünmüş ekran kaybolana kadar sürükleyin.

## Bölünmüş Ekran Kombinasyonlarını Kaydetme


Bölünmüş ekran modunda yaygın olarak kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonlarını başlangıç ekranına kaydedebilir ve dokunarak uygulayabilirsiniz.

İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokunun ve bölünmüş ekran kombinasyonunu başlangıç ekranına kaydetmek için **Kombinasyonu kaydet** ögesine dokunun.

Başlangıç ekranında bölünmüş ekran kombinasyonuna dokunarak kombinasyonu uygulayın.


### Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- **Görsel sürükleme ve bırakma:** **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
  - **Metin sürükleme ve bırakma:** SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
  - **Belge sürükleme ve bırakma:** E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
-  Her uygulama Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

### Tek Bir Uygulama için Çok Pencere Görünüm


**Notlar** gibi tek bir uygulama için birden fazla görev penceresi oluşturun ve pencereler arasında metin sürükleyin.



 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


Aşağıda örnek olarak **Notlar** uygulaması verilmiştir.

#### Tek bir uygulama için çoklu pencere görünümünü etkinleştirmek için:

- 1 Başlangıç ekranında **Notlar** uygulamasını açın.
- 2 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınızın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3 **Notlar** uygulama simgesini basılı tutarak çekmecedeki ekrana sürükleyin ve Bölünmüş ekran modunu etkinleştirerek **Notlar** uygulaması için birden fazla pencere açın.

 Çoklu Pencere çekmecesinde **Notlar** uygulaması yoksa düzenleme ekranına girmek

için  >  simgesine dokununuz. Ardından Çoklu Pencere çekmecesine eklemek istediğiniz uygulamaya dokununuz, uygulamayı çekmeceye eklemek için **Notlar**

uygulama simgesine dokununuz ve ayarları kaydetmek için  simgesine dokununuz.

#### Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında metin sürüklemek için:

**Metin sürükleme:** **Notlar** uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup başka bir pencereye sürükleyin.

### Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme


Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

### Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere


halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere otomatik olarak Yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için Yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.

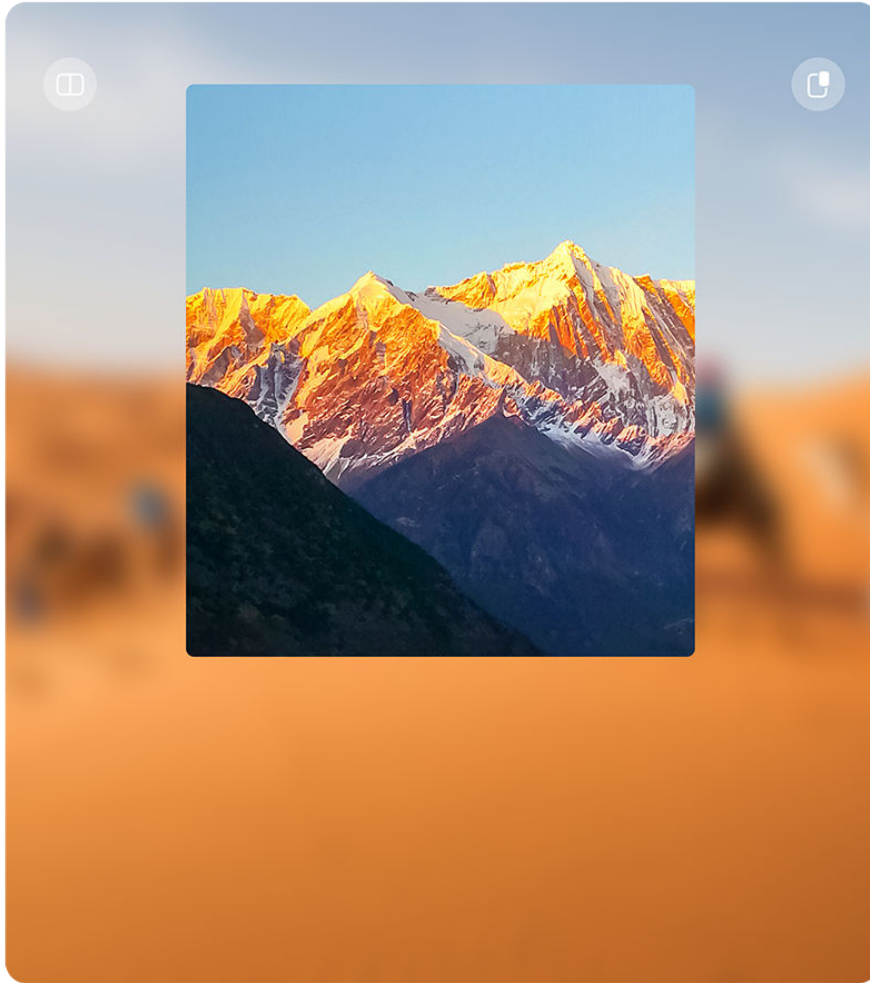

 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.



Aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.

- **Küçük kayan pencereyi büyötmek için** üzerine dokunun.

**i** Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçöltür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.

### Ekranı bölme

- 1 Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  veya  simgesine sürükleyin.
- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliğı olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntöleyin.

### Uygulama Çoğaltıcı'yı Etkinleştirme

**Uygulama Çoğaltıcı**, tabletiniz yatay düzen modundayken daha kolay çoklu görev işlemleri için uygulamalarda iki pencere (başlangıç ekranı ve içerik ekranı) görüntüler.

**i** Bazı uygulamalar Uygulama Çoğaltıcı'yı desteklemez.

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** veya **Ayarlar > Uygulamalar ve servisler > Uygulama Çoğaltıcı** (cihaz modelinize göre değışiklik gösterir) bölümüne gidin. Ardından **Uygulama Çoğaltıcı** özelliğini etkinleştirmek istediğiniz uygulamanın yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.
  - 2 **Uygulama Çoğaltıcı** özelliğinin etkinleştirildiğı uygulamayı açın. Ardından uygulamanın başlangıç ekranı, ekranın ortasında görüntülenecektir.
  - 3 Uygulamanın başlangıç ekranında herhangi bir içeriğı dokunun. Başlangıç ekranı, ekranın sol kısmına geçecek, uygulamanın içerik ekranı ise sağ kısımdaki yeni bir pencerede gösterilecektir.
- i** Başlangıç ekranındaki girdinin başka içerik göstermemesi halinde uygulama tek pencere olarak görüntülenmeye devam edecektir. Ekrandaki herhangi bir boş alanda yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırarak gezinebilirsiniz.


### Kayan Pencere Görünümü


Kayan pencere görünümü, Manzara modunu desteklemeyen bazı uygulamaların kullanımını kolaylaştırır. Bu özelliğı etkinleştirmek için:


- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları uygulayın ve **Kayan pencere görünümünü** öğesine dokunun.
  - 2 **Kayan pencere görünümü** özelliğini etkinleştirin.
- i** Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.


### Uygulama Çoğaltıcı Pencerelerini Düzenleme


**Uygulama Çoğaltıcı**yı kullanırken uygulama pencerelerini size gereken şekilde ayarlayabilirsiniz: Örneğın soldaki ve sağdaki bölmelerin yerlerini değıştirebilir veya pencereleri kayan pencere halinde açabilirsiniz.

**Soldaki ve sađdaki bölmelerin yerlerini deęiřtirme:** Çift bölmeli görünümle birlikte **Uygulama Çoęaltıcı** modu etkin olduęu zaman, hem soldaki hem de sađdaki pencerelerin üstünde  şeklinde bir kaydırıcı çubuk görüntülenecektir. Kaydırıcı çubuęu basılı tutup sola veya saęa sürükledięinizde soldaki ve sađdaki bölmeler yer deęiřtirir. Yer deęiřtirme iřlemi yalnızca halihazırda süren göreve uygulanır, öteki görevlerin görüntülenme biçimine etki etmez.

**Kayan pencere açma:** **Uygulama Çoęaltıcı** özellięi etkin bir uygulama çift pencere modunda görüntüleniyorken pencerenin üstünde bulunan  şeklindeki kaydırıcı çubuęu basılı tutun, pencereyi ekranın ortasına sürükleyin ve kayan pencere açılınca serbest bırakın. Kayan pencerenin üstündeki kaydırıcı çubuęu basılı tutup eski konumuna sürükledięinizde, pencere paralel görünümüne geri döner.

**Pencere boyutlarını ayarlama:** Pencerelerin arasındaki  çubuęunu basılı tutun, sola ya da saęa sürükleyin.


**İki pencereyi ayırma:** Ekranın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.

 Kimi ürünler pencere boyutlarını ayarlamayı veya pencereleri ayırmayı desteklemezler.

## řarj ediliyor

### Turbo řarj Modunda řarj

Cihazınıza en fazla ihtiyaç duyduęunuz zamanlarda **Turbo řarj** özellięini etkinleřtirerek telefonunuzun pilini hızla doldurun.

- 1 **Optimizer** >  bölümüne gidin ve **Akıllı Ayarlama** özellięinin etkinleřtirildięinden emin olun.
- 2 Cihazınızı, birlikte verilen standart HUAWEI SuperCharge řarj cihazını ve veri kablosunu kullanarak řarj edin.
- 3 **Turbo řarj** modunu ařaęıdaki yöntemlerle etkinleřtirebilirsiniz:
  - řarj animasyon efektleri kaybolmadan önce, **Turbo řarjı bařlatmak için ekranın ortasını basılı tutun** mesajı görüntülendięinde ekranın ortasını cihazınız titreřene ve **Turbo řarj** ifadesi görüntülenene kadar basılı tutun.
  - Ekranın kilidini açın, ekranın sol üst köřesinden ařaęı doęru kaydırarak Bildirim Paneli'ni açın ve **Turbo řarj** mesaj kutusunda **Turbo řarj** öęesine dokununuz.

**Turbo řarj** modunu devre dıřı bırakmak istiyorsanız Bildirim Paneli'ndeki **Turbo řarj devam ediyor** mesaj kutusunda **Turbo řarjı durdur** öęesine dokununuz veya veri kablosunu çıkarıp tekrar takın. **Yoksay** seęimini yapmanız durumunda telefonunuz yeniden bařlatıldıktan sonra **Turbo řarj devam ediyor** mesaj kutusu görüntülenecektir.

- Cihazınız **Turbo şarj** modunda şarj edilirken sıcaklığı biraz artabilir. Bu normaldir ve cihazınızda bir sorun olduğu anlamına gelmez.

## Ekran kalem

### Ekran Kalem ile Yazma

Ekran kalem, yazı stilinizin benzersiz karakterini mükemmel bir şekilde yakalayarak kağıt üzerine yazıyormuş veya çizim yapıyormuş gibi hissetmenizi sağlar.

Ekran kalemini ilk kez kullanırken çentik alanını tabletinizin sağ üst kısmına takın, ardından ekran kalemini tabletinizle eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Not Defteri'ne Hızlı Erişim Özelliğini Kullanma

Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.

Ekran kalem cihazınızla eşleştirildiğinde, ekran kapalıyken Notlar veya Not Defteri uygulamasını hızlı bir şekilde açmak için ekran kalemini kullanarak ekrana dokunabilir veya yazabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Hızlı notlar alın** bölümüne gidin, **Hızlı not** özelliğini etkinleştirin ve **Notlar** veya **Not Defteri** seçimini yapın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Hızlı notlar alın** bölümüne gidin ve **Hızlı not** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini devre dışı bırakın.

### Karalamalarınızı Okunabilir Yazıya Dönüştürme

Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.

Serbest Yazım ile metin kutucuklarına el yazısıyla yazı yazabilir ve ekran kaleminizle metinleri düzenleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Serbest Yazım** bölümüne gidin ve **Serbest Yazım** özelliğini etkinleştirin.

- Serbest Yazım'da desteklenen diller gerçek koşullara tabidir.

- **Metin seçme:** Metni seçmek için üzerinde düz çizgi çizin.
- **Metin silme:** Metni silmek için üzerinde dalgalı bir çizgi çizin.

- **Boşluk ekleme:** Boşluk eklemek için metnin ortasına dikey bir çizgi çizin.
- **Paragrafları birleştirme:** Boşlukları birleştirmek için aralarına dikey bir çizgi çizin.

### Tanıma başarı oranını artırma

- Ekran kalemini kaldırmadan sürekli yazmaktan kaçının.
- Kalemi en fazla 15 derecelik bir açıda tutun, düzgün bir şekilde yazın ve satır atlamaktan kaçın.
- Dikey yazmak yerine yatay şekilde yazın ve tüm paragraf boyunca yazı boyutunu eşit tutun.
- Metin kutucuğunun içine veya yanına yazın. Giriş kutucuğundan çok uzağa yazıldığında yazılar algılanamayacaktır.
- **i** Serbest Yazım güvenlik ve şifre kutucukları, oyun uygulamalarındaki kutucuklar ile Quark Tarayıcı gibi uygulamalardaki bazı özelleştirilmiş metin kutucukları gibi bazı metin kutucuklarında desteklenmemektedir.

### Tek Seferde Standart Çizgiler ve Şekiller Çizme

Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.

Çizdiğiniz çizgilerin ve şekillerin düzenlenmesini sağlayın.

- Bir şekil çizdikten sonra şeklin düzeltilmesi için ekran kalemini ekrana 0,5 ila 1 saniye basılı tutun.
- Düz çizgi, parabol, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, daire, elips, baklava şekli, ok, beş uçlu yıldız, beşgen, kalp ve bulut dahil olmak üzere 10 yaygın şekil tanınabilir. Bununla birlikte, tüm şekiller tanınmamaktadır.
- Şekli tek seferde çizmeniz gerekmektedir. Bir şekil oluşturmak için birden fazla kalem darbesi uygulamayın. Örneğin, kapalı bir dikdörtgeni tek bir sürekli hareketle çizin ve ekran kalemini bir süre ekrana basılı tutun. Şekil otomatik olarak standart dikdörtgen olacak şekilde düzeltilecektir.
- **i** Bu özellik yalnızca Huawei Not Defteri ve ekran kalemi kullanımını destekleyen bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

### Not Ekleme



Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.

Not ekle özelliği ekranın herhangi bir yerinde not oluşturmanıza ve notları ilgili içeriklerle birlikte kaydetmenize olanak tanır.

Ekran kaleminizi kullanarak ekranı sağ üst köşesinden iç kısma doğru kaydırın ve **Not ekle** seçimini yapın.

- **i** HUAWEI M-Pencil (2. nesil veya daha sonrası) kullanıyorsanız ekran kaleminin gövdesine çift dokunarak Not ekle özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
- Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi > Çift dokun** bölümüne gidin, **Çift dokun** özelliğini etkinleştirin ve **Kısayol menüsünü aç** seçimini yapın.

Not ekle özelliği etkinken şunları yapabilirsiniz:

- **Not ekleme:** Ekran kalemını kullanarak ekrana not ekleyin. Eklediğiniz notlar uygulamadaki içeriklerin üzerinde görüntülenecektir. Not eklerken yukarı kaydırarak içeriklerde gezinmeye devam edebilir (uygulamanın desteklemesi gerekmektedir) ve ekran kalemını kullanarak istediğiniz yere not ekleyebilirsiniz.
- **Fırçayı ayarlama:** Not ekle özelliğini ilk defa kullanırken varsayılan olarak tükenmez kalem ucu kullanılacaktır. Ekran kalemı araç çubuğuna dokunarak farklı fırça türleri arasında geçiş yapabilir ve fırça genişliği ile rengini ayarlayabilirsiniz.
- **Yazma ve düzenleme:** Not eklerken istediğiniz zaman bir not üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ekran kalemı araç çubuğuna dokunun ve el yazınızı silmek için **Silgi** seçimi yapın veya Kement özelliğini kullanarak kopyalamak, yapıştırmak, silmek, yeniden boyutlandırmak ve döndürmek üzere el yazısının bir kısmını seçin. Aynı zamanda düzenlemelerinizi iptal edebilir veya geri alabilirsiniz.
- **Notları kaydetme:** Bir not oluşturduktan sonra görsel veya PDF dosyası olarak kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- **Notları paylaşma:** Bir not oluşturduktan sonra görsel veya PDF dosyası olarak paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.


Belirtilen temel işlemlere ek olarak Not ekle özelliği standart çizgileri ve grafikleri daha kolay çizmeniz için akıllı şekil özelliğini de desteklemektedir. Bir grafik çizdikten sonra grafiğin standart bir şekil olması için ekran kalemını 0,5 sn ila 1 sn basılı tutabilirsiniz.

## Yorumları göster Özelliğini Kullanma


Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.


Yorumları göster özelliğini etkinleştirerek ekran paylaşımı sırasında ekranın herhangi bir yerinde bilgi notu oluşturun ve diğer katılımcıların gerçek zamanlı olarak görebileceği yorumlar ekleyin.


Ekran paylaşımını etkinleştirdikten sonra ekran kaleminizi kullanarak ekranın sağ üst köşesinden içeri doğru kaydırın ve **Yorumları göster** seçimini yapın.


-  • Yorumları göster özelliği etkinleştirildiğinde ekran kalemı sadece el yazısı için kullanılabilir. Ekranda kaydırma yapmak veya uygulamalara dokunmak için parmaklarınızı kullanmanız gerekir.
- Ekran paylaşımı sırasında şifre girme ekranı gibi özel bir ekran açtığınızda gizliliğinizin korunması için paylaşım ekranı siyah ekran olarak gösterilir, kendi ekranınız etkilenmez.



Yorumları göster özelliği etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:



- **Bilgi notu oluşturma:** Ekran kalemını kullanarak ekranda bilgi notu oluşturun. Bilgi notlarınız içeriğin üzerinde görüntülenir.
- **Fırçayı ayarlama:** Yorumları göster özelliğini ilk kez kullandığınızda varsayılan olarak  kullanılır. Darbeler birkaç saniye sonra kaybolur. Fırça değiştirmek ve renkleri ayarlamak için

 simgesine dokunun ve ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan silgiyi kullanın.

Önceki işlemi iptal etmek için  simgesine dokunun.

• **Ekran görüntüsünü kaydetme:** Yorumlarla birlikte mevcut ekranın ekran görüntüsü almak ve Galeri'ye kaydetmek için  simgesine dokunun.

• **Ekran yorumlarını silme:** Mevcut ekrandaki tüm yorumları silmek için  simgesine dokunun. Bu işlemi iptal etmek için ekranın alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan  simgesine dokunun.

• **Araç çubuğunu küçültme:** Yorum yaparken  simgesine dokunarak araç çubuğunu küçültüp daha fazla içerik görüntüleyebilirsiniz. Araç çubuğunu tekrar görüntülemek için  simgesine dokunun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz:

•  simgesine dokunun.

• Ekran paylaşımından çıkın. Böylece bu özellik de devre dışı bırakılır.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterebilir.


## Ekran Alıntısı Yapma

Bu özelliği kullanmadan önce ekran kaleminizi cihazınızla eşleştirmeniz gerekecektir.

Ekran alıntısı yapma özelliği, metinleri çıkartarak veya ekran görüntüsü olarak herhangi bir ekranda önemli bilgileri yakalamanızı sağlar. Ekran alıntısı yaptıktan sonra bu alıntıyı sürükleme ve bırakma özelliğini destekleyen bir uygulamaya sürükleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi > Çift dokun** bölümüne gidin, **Çift dokun** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun ve **Kısayol menüsünü aç** seçimini yapın. Tablet'in sağ üst köşesinden içeri kaydırın veya ekran kalemine çift dokunun ve çıkartma durumuna girmek için **Ekran alıntısı yap** ögesine dokunun.

### Ardışık ekran alıntıları

Çıkartma durumundayken araç çubuğundaki  simgesine dokunup **Ardışık ekran alıntıları** özelliğini etkinleştirerek bu durumdan çıkmadan ardışık ekran alıntıları yapın. Çıkartma durumuna girdikten sonra parmağınızı kullanarak ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

### Metin çıkartma

Çıkartma durumundayken ekrandaki herhangi bir metni basılı tutarak çıkartabilirsiniz.

Buradan şunları yapabilirsiniz:

• Başlangıç ve bitiş imleçlerini sürükleyerek çıkartılacak metni ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki herhangi bir boş alana dokunarak metin çıkartmayı iptal edebilirsiniz.

- Metni başka bir uygulamaya kopyalama veya sürükleme:






Metin kopyalama: Metin seçildikten sonra  simgesine dokunun.

Metin sürükleme: Hedef uygulamayı açın, metni seçin, basılı tutun ve hedef uygulamaya sürükleyin.

- Metin paylaşma: Metin seçildikten sonra  simgesine dokunun.

### Ekran görüntüsü alma

Ekran kalemini kullanarak ekranda çizim yapın. Çizim yaptığınız yerin çevresinde dikdörtgen bir alan oluşacaktır. Dikdörtgenin kenarlarını sürükleyerek bu alanın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçili alanı iptal etmek için ekrana dokunun.


- Ekran görüntüsü üzerine karalama yapmak için  simgesine dokunun. Fırçaları ve renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ekranda bir çizim yaptıktan sonra ekran kalemini çiziminizin üzerinde basılı tutarak etrafında dikdörtgen bir alan oluşturun.
- Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun. Ekran görüntüsünü başka bir uygulamaya sürüklediğinizde ekran görüntüsü uygulamaya kaydedilir ve Galeri'ye gereksiz bir şekilde kaydedilmez.
- Ekran görüntüsünü paylaşmak için  simgesine dokunun.
- Ekran görüntüsünü ekrana sabitlemek için  simgesine dokunun. Ekran görüntüsünü başka bir uygulamaya sürüklemeyen önce küçülene kadar basılı tutun.
- Çıkartma durumundan çıkmak için  simgesine dokunun.

# Akıllı Özellikler

## Süper Cihaz

### Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz. Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.

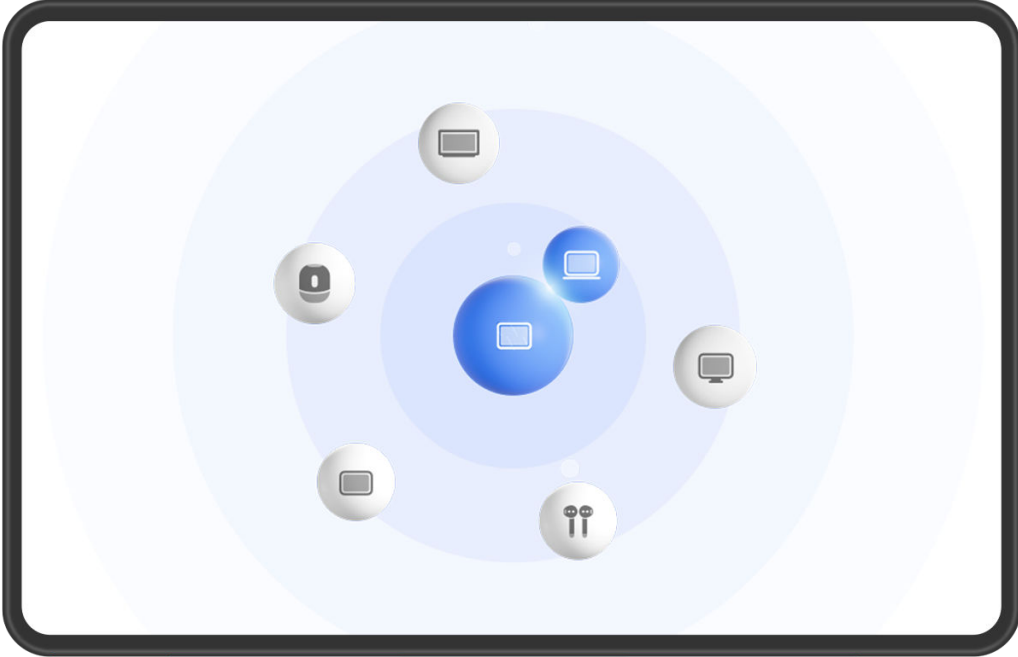

 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama


**Süper Cihaz** özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

**i Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.



**AI Life** başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

**i** Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


## Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmışsa



- 1 Bu cihazda ve bağlanılacak cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
- 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.


Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.




Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmamışsa

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- i** Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokunun, cihazı basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun. Ayrıca, **Ayarlar** > **Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.

**4** Bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve iş birliğini başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.





- i** Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

### MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

**Süper Cihaz** kullanarak tabletinizden başka bir cihaza şarkı veya MeeTime aramasını aktarabilir ve hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

- i** **MeeTime**: Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.


Örneğin:

- Vision cihazlara **MeeTime** aramalarını aktarabilirsiniz.
  - Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere ve Vision cihazlara (ekran kapalı) **müzik** aktarabilirsiniz.
  - i** **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarım, ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- 1 Tabletteki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
  - 2 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve yakınlarındaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokunun veya yeni bir cihaz ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.
  - 3 Tabletinizde bir uygulama (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
  - 4 Tabletinizde **Kontrol Paneli** bölümüne gidin, **Süper Cihaz** bölümünde hedef cihazın simgesine dokunun ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.  
Alternatif olarak  ögesine dokunun, hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Bilgisayarda Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızda tablet dosyalarını görüntüleyebilir ve bunları düzenleyebilir, cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir, fare ve klavye ile tabletinizde gezinebilir ve hatta bir tablet ekran kalem ile bilgisayarınızda yazı yazabilirsiniz.

- 1 Tabletteki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
- 2 Tabletinizdeki **Kontrol Paneli** ögesine ilişkin **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz bilgisayara dokunarak bağlantıyı başlatın.


Ayrıca  ögesine ve ardından bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

İş birliğini sonlandırmak için tabletinizin **Süper Cihaz** ekranında bağlı bilgisayarın simgesine dokunun.

## Metin veya Görüntüleri Cihazlar Arasında Tutturmak





Paylaşılan panoyu kullanarak görüntüleri, metinleri ve diğer materyalleri kopyalayıp yapıştırın ve dünyanın ilgisini çekecek muhteşem posterler oluşturun!

### Cihazlar Arası Panoyu Etkinleştirme



- 1 Telefonunuza ve tabletinize aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın, iki cihazı da aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **Ayarlar > Süper Cihaz > Cihazlar Arası Pano** bölümüne gidin ve **Cihazlar Arası Pano** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 3 Cihazların birinden diğerine metin veya fotoğraf kopyalayın.
  -  Bu özellik HUAWEI Not Defteri, E-posta, Galeri, Tarayıcı ve belirli üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

### Cihazlar Arasında Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma

#### Metin kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri, E-posta veya Tarayıcı gibi) seçilecek metni  düğmesi görüntülenene kadar basılı tutun.
  -  Metni basılı tuttuğunuzda ne olacağı uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. İşlemleri ekrandaki talimatlara göre yapın.
- 2 Yalnızca istediğiniz kelimeleri seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya **Tümünü seç** düğmesine dokunun.
- 3 Gerektiği şekilde **Kopyala** veya **Kes** düğmesine dokunun.
- 4 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) metni yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokunun.

#### Fotoğraf kopyalama ve yapıştırma


- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri veya E-posta gibi) kopyalamak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **Kopyala** düğmesine dokunun.
  -  Galeri'den de bir fotoğraf seçebilir ve kopyalamak için  > **Panoya kopyala** bölümüne gidebilirsiniz.

- 2 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) fotoğrafı yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokunun.


## Kolay Projeksiyon

### Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Tabletinizdeki mevcut uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (örneğin, Huawei Vision) yansıtıp tabletinizde diğer uygulamaları kullanmaya ve bunlara göz atmaya devam edebilirsiniz.

-  Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.


**Bir uygulamayı yansıtma için** aşağıdaki adımları uygulayın:

- Projeksiyon özelliği etkin değilse ve mevcut videoyu büyük ekranlı bir cihaza yansıtma istiyorsanız büyük ekranlı cihazı açın, tablet ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokunun.
- Projeksiyon özelliği etkinse tabletinizde yansıtma istediğiniz uygulamayı açın, ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için Canlı görünüm ekran talimatlarını izleyin.






Projeksiyon başarılı olduğunda, yansıtılan uygulama simge durumuna küçültülür ve tablet ekranında kayan pencere olarak görünür. Kayan pencereyi kayan balon haline küçültmek için

-  simgesine dokunun.

**Yansıtılan bir uygulamayı kontrol etmek için** kontroller için kullanılabilen uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan balonda yansıtılan uygulamaya dokunabilirsiniz. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

-  Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
  - Bu özellik, gizliliğinizi korumak için cihazınızın ekranı kilitlendikten sonra kullanılamaz.


**Uygulama projeksiyonundan çıkmak için** aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Tablet ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, ardından yansıtma projeksiyonuna geçiş yapmak için Canlı görünümdeki  ögesine dokunun veya kablosuz projeksiyondan çıkmak için  ögesine dokunun.
- Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için cihazınızın kayan balonuna dokunun, ardından kablosuz projeksiyondan çıkmak için kayan penceredeki  ögesine dokunun.
- Kayan balonu basılı tutun ve ekranın alt kısmındaki  ögesine sürükleyerek yansıtma projeksiyonuna geçiş yapın.

## Çoklu Ekran İş Birliği

### Tabletiniz ile Bilgisayarınız Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi HUAWEI bilgisayara bağlayın, aralarında içerik sürükleyip bırakın ve klavye ile fareyi kullanarak her iki cihazı kontrol edin. Bu sayede hiç takılmadan her zaman verimliliğin keyfini sürebilirsiniz.

-  Özellikler ve işlemler, PC Yöneticisi sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellemeniz tavsiye edilir.


### Tabletiniz ile Bilgisayarınızı Bağlama

Tabletinizi ve bilgisayarınızı bağlayın ve aşağıdaki yollardan birisini kullanarak Çoklu Ekran İş Birliğini etkinleştirin:

#### PC Yöneticisi aracılığıyla bağlanma:

- 1 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin, **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tablet ekranının açık kaldığından emin olun.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices** > **My tablet** > **Connect** yolunu izleyin.
- 3 Tableti bilgisayarın yanına koyun ve kullanılabilir cihazların olduğu listeden tableti seçin.
- 4 Tablet ve bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

#### Süper Cihaz aracılığıyla bağlanma:

- 1 Bilgisayarda **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tabletinizde giriş yapmış olduğunuz HUAWEI Kimliği ile giriş yapın.
- 2 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin.
- 3 Bir bağlantı başlatmak için **Süper Cihaz** bölümünde bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokununuz. Alternatif olarak  ögesine dokunabilir, bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

#### USB kablosu aracılığıyla bağlanma:

- 1 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin, **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tablet ekranının açık kaldığından emin olun.
  - 2 USB kablosu kullanarak tableti bilgisayara bağlayın.
  - 3 Tablet ve bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
- PC Yöneticisi'nin iş birliği ayarları ekranında **Mirror**, **Extend** veya **Collaborate** ögesine dokunarak ilgili iş birliği moduna geçiş yapabilirsiniz. Cihazlar ilk kez bağlandıkları zaman **Mirror** varsayılan iş birliği modudur.

## Tabletinizi İkinci Bilgisayar Ekranına Dönüştürme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, tablet, bilgisayarınız için ikinci ekran görevi görecek ve size çalışmak ve gezinmek için sınırsız imkanlar sağlayacaktır. Bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak tablette gezinebilir veya tablet ekranının sağladığı rahatlık sayesinde dokunarak veya ekran kalemiyle bilgisayarı bile kullanabilirsiniz.

**1** Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.

**2** **Mirror** veya **Extend** seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.

**Mirror:** Bu mod altında, tablet, bilgisayar ekranını eş zamanlı şekilde görüntüler. Tablet ekranından bilgisayardaki uygulamalara ve dosyalara erişebilirsiniz.

- **Uygulama açma:** Dosyaları ve görselleri görüntülemek için Dosya Gezgini'ni açın.
- **Web sayfalarında gezinme:** Web'de gezinmeye başlamak için bilgisayarda tarayıcıyı açın.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya kaleme bağlıysa bunları kullanarak el yazısıyla çizimler/notlar ekleyebilir veya dosyalara yorumlar bırakabilirsiniz.

**Extend:** Bu mod altında, tablet, bilgisayar için ikinci ekran görevi görür; ancak bu iki ekranda birbirlerinden farklı içerik gösterilir. Uygulama pencerelerini, mesela sunum yazarken referans aldığınız belgeyi görüntülemek için, tablete sürükleyebilirsiniz (uygulamanın isminin olduğu başlığı tıklayıp basılı tutarak).

## Tabletiniz ile Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak hem tablette yazı yazabilir ve gezinebilir hem de iki cihaz arasında metin, görsel ve dosya da sürükleyip bırakabilirsiniz.

**1** Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.

**2** **Collaborate** seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.

**3** Bunun ardından bilgisayarın klavyesi ile faresi kullanılarak tablette aşağıda sayılan işlemler gerçekleştirilebilir:

### Tabletteki uygulamalara ve dosyalara erişme

- **Uygulama açma:** Tablet penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Web'de gezinme:** Tablet penceresinde web sayfalarında gezinmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.
- **Metin yazma:** Tablette metin yazmak için bilgisayarınızın giriş yöntemini kullanın.

### Tabletiniz ile bilgisayarınız arasında dosyalar sürükleyip bırakma

- **Bilgisayardan tablete aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin ve basılı tutarak tablete sürükleyin. Mesela: Bilgisayardaki bir görseli sürükleyerek tablet penceresinde açık olan bir nota bırakın ve tabletinizde düzenleme yapmaya devam edin.

- **Tabletten bilgisayara aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin, seçilen öğeleri kayar küçük resimler haline gelene dek basılı tutun, ardından bu öğeleri bilgisayara sürükleyin. Mesela tablet penceresindeki Not Defterinden bir görseli veya metni sürükleyip bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın ve bilgisayarınızda düzenleme yapmaya devam edin.
- **i** Hedef pencere, sürüklenen dosyaları desteklediği zaman kayan pencerenin sol üst köşesindeki simge artı işareti (+) olarak değişecektir. Dosya sürükleme desteklenmiyorsa simge de buna göre değişecektir.

## İş Birliği Ayarlarınızı Değiştirme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, ayarları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebileceksiniz:


**Ekran konumu:** PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın ve **Settings > Screen position** bölümüne giderek **Screen position** için ayarları değiştirin.

Örneğin **Right** seçimi yapılmışsa bir uygulama penceresini sürüklemek, dosyaları sürüklemek veya fareyi kullanarak hem bilgisayarda hem de tablette gezinmek istediğinizde, ilgili öğeleri bilgisayar ekranının sağ kenarından tablete veya tablet ekranının sol kenarından bilgisayara sürüklemeniz gerekecektir.


**Ekran ayarları:** PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın, **Settings > Display** bölümüne giderek **Tablet sidebar** ve **Resolution** ayarlarını değiştirin. Tabletteki kenar çubuğu düğmelerini basılı tuttuğunuzda açılır pencereler görüntülenecektir.

**Audio output:** Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir ses çıkışı cihazı seçebilirsiniz:

### Bilgisayarınızda:

- PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın, **Settings > Audio output** bölümüne gidin ve ses çıkış cihazı adını seçin.
- **Control Panel** bölümüne girmek için görev çubuğunun sağ alt köşesinden  simgesine tıklayın, **Multi-Screen Collaboration** bölümünün hemen yanındaki üçgen simgesine tıklayın ve ses çıkış cihazı adını seçin.

### Tabletinizde:


Tablet ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne, ardından canlı pencerede boş olan herhangi bir yere dokununuz. Görüntülenen iletişim kutusundan, ses ve videonun bilgisayardan oynatılıp oynatılmayacağını seçebilirsiniz.

- **i** Yukarıdaki ayarlar, iş birliği modları arasında farklılık gösterebilir. Bazı seçenekler gri görünüyorsa bu, mevcut iş birliği modu altında ayarların değiştirilemeyeceği anlamına gelir.





## Tabletinizin Bilgisayarla Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmayı tamamladığınızda aşağıdaki yollardan biriyle cihazlarınız arasındaki iş birliğine son verebilirsiniz:

**Bilgisayarda:**

- Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My tablet > Disconnect** veya **My devices > My tablet > End collaboration** bölümüne gidin.
- Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki  ögesine tıklayarak **Control Panel** bölümünü açın ve **Multi-Screen Collaboration** seçeneğine tıklayın.

**Tablette:**

- Tablet ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve Canlı görünümdeki  ögesine dokununuz.
- Tabletten sol üst köşesinden aşağı kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin ve **Çoklu Ekran İş Birliği** bildirim çubuğundaki  ögesine dokununuz.
- Tabletten sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümündeki cihaz simgesine dokununuz.
- Tabletten kenar çubuğundaki  ögesine dokununuz.


**Telefonunuz ile Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İş Birliği**

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanarak cihazlar arasında işlemler gerçekleştirmek için telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın. Bağlantının ardından telefonun ekranını tablete yansıtılabilir, telefondaki uygulamaları tablette kullanabilir, iki cihaz arasında dosyalar sürükleyebilir ve metin kopyalayıp yapıştırabilir ve telefondaki dosyaları tablette düzenleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

 Bu özellik yalnızca bazı telefon modellerinde desteklenmektedir.

Telefonunuzun sürümüne göre uygun bir bağlantı yöntemi seçebilirsiniz.

### Otomatik algılama (yakınlardaki cihaz):


- 1 Tabletın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Çoklu Ekran İş Birliği** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantı kurunuz.

### Kare kod tarayarak bağlanma:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İş Birliği** bölümünü açın ve **Bağlanmak için taratın** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun ve ardından tabletinizdeki Bağlanmak için taratın ekranındaki talimatları izleyerek telefonunuzu ve tabletinizi bağlayınız.

### Süper Cihaz üzerinden bağlanma:


- 1 Bluetooth ile Wi-Fi özelliklerini etkinleştirin ve telefonunuzda ve tabletinizde HUAWEI Kimliğinize giriş yapınız.
- 2 Tabletinizdeki **Süper Cihaz** bölümünde bağlantıyı tamamlamak için telefon simgesine dokununuz.

Ayrıca  ögesine dokunabilir, ardından telefon simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

## Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, tablet ekranınızın sağladığı rahatlıktan faydalanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz; örneğin telefondaki uygulamalara ve dosyalara göz atabilir, telefondaki bildirimleri görüntüleyebilir (SMS mesajları gibi), telefon görüşmesi yapabilir veya gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açarak numara çevirip arama yapabilirsiniz.
- **Mesajlar** uygulamasını açarak SMS mesajlarını görüntüleyebilir ve yanıt verebilirsiniz.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açarak hem telefonunuzdan fotoğraflar, videolar ve dosyalar görüntüleyebilir hem de video veya ses dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümünde boş olan herhangi bir yere dokununuz. Görüntülenen iletişim kutusundan ses ve videonun telefon veya tablettten oynatılmasını seçebilirsiniz.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

## Tabletiniz ve Dizüstü Bilgisayarınız Arasında Sürükleme Yaparak Dosya Aktarma




- 1 Tabletinizdeki veya telefonunuzdaki ayna penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve çoklu seçim ekranına gitmek için bir resim, video veya diğer dosyayı basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçilen dosyalardan herhangi birini tekrar basılı tutun, sürükleme simgesinin görüntülenmesini bekleyin ve dosyaları sürükleyin.

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

- Resimleri ve videoları, tabletinizdeki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Diğer dosya türlerini tabletinizdeki **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni veya dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyebilirsiniz.

## Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme




Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanmayı bitirdikten sonra aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Tabletinizdeki telefon yansıtma penceresinde  simgesine dokunun.
- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümündeki  simgesine dokunun.
- Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin ve iş birliği bildiriminden **Bağlantıyı kes** düğmesine dokunun.
- Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde tablet simgesine dokunun.

## Huawei Share

### Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme

Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistemin paylaşım kutusunda üste sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.

- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- 2 Uygulama paylaşım alanında son ekrana kadar sola kaydırın, ardından düzenleme ekranına girmek için  veya **Tümü** >  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin.
- 3 Üste sabitlemek için paylaşım moduna dokunun. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi sunulur. Gerekliğinde paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.

- 4 Sabitleme alanında paylaşım modlarını sıralamak için sabitlenen bir paylaşım modunu tutup sürükleyin. Sabitlenmiş istenmeyen paylaşım modlarının kaldırılması için dokununuz. Ardından ✓ veya **Bitti** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ögesine dokununuz.

## Kolay Yazdırma


### Huawei Yazdırma ile Dosya Yazdırma

Cihazınızda Huawei Yazdırma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama yakınlardaki yazıcıları algılayarak görselleri ve belgeleri uygulama üzerinden dokunarak yazdırmanıza olanak sağlar.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




### Huawei Yazdırma ile Sorunsuz Dosya Yazdırma

- 1 Cihazınızda **Wi-Fi** ögesini etkinleştirin, hedef yazıcının cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:
  - **Galeri:** Bir görsel açın veya **Galeri** uygulamasında birden fazla görsel seçin, **Paylaş >**  veya **Diğer > Yazdır veya PDF olarak dışa aktar** yolunu izleyin.

- **Not Defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer** > **Yazdır** yolunu izleyin.
- **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya seçin ve **Paylaş** > **Yazdır** yolunu izleyin.


**3** **Seç** üzerine dokunun, ardından yazıcı listesinden istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve öteki seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokunun.

**Huawei Yazdırma** kullandıysanız yazdırma sırasında son sefer kullanılan yazıcı otomatik olarak bağlanacaktır.

Yazdırma başladıktan sonra cihazınızın ekranında yazdırma kapsülü  görüntülenir. Yazdırma sırasında bir yazdırma işi eklemek için yazdırılacak görüntüleri ve belgeleri açın, yazdırma kapsülüne  dokunun, ardından yazdırma işlerini sıraya eklemek için canlı pencerede  seçeneğine dokunun.

### **Huawei Yazdırma ile Uzaktan Dosya Yazdırma**

Bir Huawei yazıcınız varsa **Huawei Yazdırma** ile cihazınızdaki dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.

- 1** Cihazınızdaki **AI Life** uygulamasına bir yazıcı ekleyin.
  - 2** Yazıcınızdan uzakta olduğunuzda [Huawei Print ile Zahmetsiz Dosya Yazdırma](#) bölümüne bakarak dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

# Kamera ve Galeri

## Fotoğraf Çekme

### Fotoğraf Çekme










**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


**1** Kamera uygulamasını açın.

**2** Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz.

Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.

- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.  
 (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algılayarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

**3** Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunun.

### Kamera Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama

Çekim yaparken karşınızdaki sahneyi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kameranın yakınlaştırma seviyesini ayarlayın.

**1** **Kamera** uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz çekim moduna dokunun.

**2** Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak vizörde yakınlaştırma seviyesini ayarlayın:

- Yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için vizörde parmaklarınızı sıkıştırın veya açın.
- Yakınlaştırma halkasının üzerindeki yakınlaştırma seviyesi kısayollarına dokunarak yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş yapın.
- Yakınlaştırma halkasını basılı tutarak genişletin ve yakınlaştırma halkasındaki istediğiniz yakınlaştırma seviyesi ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola ve sağa (Portre modunda) veya yukarı ve aşağı (Manzara modunda) kaydırın. Parmağınızı bıraktığınızda hem yakınlaştırma halkası hem de yakınlaştırma seviyesi kısayolları bu alanda görüntülenecektir.


Örneğin, belirli bir mesafeden fotoğraf çekmek ve yakınlaştırma seviyesini x1'den x5'e ayarlamak istiyorsanız yakınlaştırma halkasını basılı tutun ve yakınlaştırma halkasındaki x5 yakınlaştırma seviyesi, ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola (Portre modunda) ya da aşağı (Manzara modunda) kaydırın. Ayrıca dokunarak da istediğiniz yakınlaştırma seviyesine anında geçiş yapabilirsiniz.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Yakınlaştırma seviyesi ayarı yalnızca belirli çekim modlarında desteklenir. Mevcut yakınlaştırma seviyeleri, ürün modeline göre değişiklik gösterebilir.


### Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokununuz.

### Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamana olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokununuz. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

### Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.




2 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.


## Video Çekme



### Video Çekme


1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.


2 Aşağıdaki ayarları düzenleyin:


- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde sıkıştırma veya açma hareketi yapın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Odaklama: Odaklama yapmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.
- Flaşı açma veya kapatma:  simgesine dokununuz ve  (her zaman açık) veya  (kapalı) seçimini yapın.

Düşük ışık koşullarında ön kamerayı kullanarak video çekerken flaş  (her zaman açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera, bulunduğunuz ortamdaki ışık eksikliğini telafi edilmesine yardımcı olacaktır.

- Güzellik efektlerini ayarlama: Güzellik ayarlarını yapmak için  simgesine dokunarak kaydırıcıyı sürükleyin.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.



 > **Kare hızı** bölümüne giderek istediğiniz kare hızını seçebilirsiniz.

- Az alan kaplayan video formatı seçme:  simgesine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.  
Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Bu özelliği etkinleştirirken lütfen dikkatli olun.

 Bu özelliklerin bazıları cihazınızda desteklenmeyebilir. Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur.

3 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.



Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  simgesine dokununuz.

4 Kaydı duraklatmak için  simgesine, durdurmak için ise  simgesine dokununuz.

## Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.



- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titreşmesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.


## Kamera Ayarlarını Yapma


### Kamera Ayarlarını Değiştirme

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Kamera** ögesine dokununuz,  ögesine dokununuz ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin.  
 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


### Görüntü Oranını Ayarlama

**Kamera** >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

### Konum Etiketini Etkinleştirme

**Konum etiketi** özelliğini etkinleştirmek için önce tabletiniz için Konum Servislerini

etkinleştirin, ardından **Kamera** >  bölümüne gidin. Ardından fotoğraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafa veya videoya dokunabilirsiniz ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Tabletinizde Konum Servislerini etkinleştirme:


- **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için tabletin sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve **Konum** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin.

## Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

## Ayna Yansımasını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokunun ve ardından **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**Ayna yansıması** etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

**Ayna yansıması** devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

## Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.


## Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma


Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.


## Özel Kamera Modu

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

 **Fotoğraf**, **Video** veya **Portre** (veya **Güzellik**) modları **Diğer** bölümüne taşınmaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

**1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokunun.

**2** Bir modu basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin. **Diğer** ekranındaki bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer** bölümüne taşıyabilir veya mod ekranının düzenini modların kullanım sıklığına göre ayarlayabilirsiniz.

 simgesi olan modlar, bu simgeye dokunularak silinebilir.

**3** Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera > Diğer** bölümüne gidin,  simgesine ve ardından **EKLE** ögesine dokunun.


## Galeriyi Yönetme

### Görselleri Karşılaştırma





Benzer görselleri karşılaştırın, detayları karşılaştırmak için görseli yakınlaştırın veya uzaklaştırın ve birkaç görsel arasından en sevdiğinizi seçin.

 • Karşılaştırma belirli görsel formatları için desteklenmez.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

**1 Galeri** uygulamasını açın, **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde bir görseli basılı tutun ve  simgesine dokunun.

**2** Karşılaştırma ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- **Bir görselin görüntüleme aralığını değiştirme:** Görüntüleme aralığını düzenlemek için görseli tek parmağınızla basılı tutun. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı görsel üzerinde açın veya sıkıştırın. Senkronizasyon özelliği varsayılan olarak cihazınızda etkinleştirilmiştir. Bir görseli yakınlaştırdığınızda veya uzaklaştırdığınızda ya da taşıdığınızda, karşılaştırma ekranındaki görseller buna göre değişecektir. Senkronizasyon özelliğini devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.
- **Seçili görseli favorilere ekleme:** İstenilen görselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Görsel silme:** İstenmeyen görselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Karşılaştırılacak görselleri değiştirme:** Karşılaştırmayı iptal etmek için aşağıdaki listede bulunan seçili görsellere dokunun ve karşılaştırma yapmak için seçilmemiş bir görsel seçin.
- **Bir görseli tekrar seçme:** Sol alt köşedeki  simgesine dokunun, görseli seçin veya görselin seçimini kaldırın ve **Bitti** düğmesine dokunun.

### Galeri'de Hızlı Arama Yapma

#### Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

**1 Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.

**2** Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

## Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma

Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.


- 1 Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokununuz, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- Bu anahtar sözcükle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.  
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmemiz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.




## Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



### Albüm Ekleme

- 1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
-  simgesine dokununuz, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.
- Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


### Albümleri Sıralama

- 1 Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokununuz.
- Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin.  
**Sıfırla** ögesine dokununuz veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.

### Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokununuz ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

### Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokununuz.
-  > **Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

## Fotoğrafları ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğrafları ve videoları basılı tutarak seçin.
  - •
  - 2 • • > **Albüme taşı** bölümüne gidin ve taşınacak albümü seçin.
  - 3 Öğeler taşındıktan sonra artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
- i** **Tüm fotoğraflar** albümünde Galeri'deki tüm resimler yer alır. Resimleri başka bir albüme taşımanız durumunda resimler (gizli, engellenen ve silinen resimler hariç) **Tüm fotoğraflar** albümünde görüntülenmeye devam eder.

## Fotoğrafları ve Videoları Silme


İstediğiniz fotoğrafları, videoları veya albümleri basılı tutarak seçin ve **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

- i** **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.


Silinen fotoğraflar ve videolar geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutarak seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.


## Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokununuz. Öğeler hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

## Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulama albümlerini Galeri uygulamasında görüntülenmemeleri için engelleyebilirsiniz.








- 1 **Diğerleri** listesinden engellemek istediğiniz albüme dokununuz.
- •
- 2 • • > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin. Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** bölümünden görüntülenebilir.
- 3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokununuz, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokununuz.

 Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

## Galeri'deki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin tamamen rahat etmesi için Galeri'deki özel görselleri, videoları ve albümleri gizleyin.

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Görselleri veya videoları gizleme:** Dokunarak bir albüm açın, gizlemek istediğiniz görselleri ve videoları basılı tutarak seçin ve  > **Gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve  > **Bu albümü gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde  > **Gizli öğeler** bölümüne gidin.  
**Gizli öğeler** bölümünde istediğiniz öğeleri bulmak için görüntüyü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.  öğesine dokunun ve **Fotoğraf görünümü** veya **Albüm görünümü** seçimini yapın.
- **Albüm kilidini ayarlama:** **Gizli öğeler** bölümünde  > **Kilit ekle** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin. Tabletinizde parmak izi veya yüz ile kilit açma özelliği etkinse kilitli albümlere erişmek için parmak izi veya yüz verilerinizi kullanabilirsiniz.
- **Tek bir albümü gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde göstermek istediğiniz albüme dokunun ve  > **Göster** bölümüne gidin.
- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde  > **Fotoğraf görünümü** bölümüne gidin, göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutun ve **Göster** düğmesine dokunun. Bu görseller ve videolar gizlenmeden önce buldukları albümlere geri yüklenecektir.

## Resimleri ve Videoları Düzenleme

### Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.



#### Temel Düzenleme

**1** **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz görsele ve  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Görseli kırpma ve döndürme için **Kırp** öğesine dokunun, bir kare seçin ve ızgarayı veya köşelerini sürükleyerek tutmak istediğiniz kısmı seçin. Görseli karenin içine

sürükleyebilir veya görselin görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Görseli döndürmek için **Kırp** bölümüne gidin ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.



Görseli 90 derece döndürmek veya görseli ayna efekti vermek için  veya  simgesine dokununuz.



- Görsel efektlerini ayarlamak için **Ayarla** öğesine dokunarak görselin parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlayın.
- Filtre efektleri eklemek için **Filtre** öğesine dokunarak filtre seçin.
- Diğer görsel düzenlemeleri: Ayrıca graffiti görselleri oluşturabilir ve bilgi notu ekleyebilirsiniz.

**Ayarla** ve **Filtre** gibi düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra önceki ve sonraki efektleri karşılaştırmak için **Karşılaştır** öğesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.





**2** Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokununuz.

### Görsellere Çıkartma Ekleme

- 1** Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görseli dokununuz ve  > **Çıkartmalar** bölümüne giderek çıkartma ekleyin.
- 2** Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutup sürükleyerek çıkartmayı küçültün veya büyütün. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokununuz.  
Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metin girmek için genellikle kısa çizgilerle çevrili olan düzenlenebilir alana dokununuz.

**3** Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Görselleri Mozaikleme

- 1** Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görseli dokununuz ve  > **Mozaik** bölümüne giderek görseli mozaikleysin.
- 2** Görselin bazı alanlarını kapsayacak şekilde bir mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3** Mozaiği kaldırmak için  simgesine dokunarak görselden silin.
- 4** Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokununuz.





### Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1** Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokununuz.
- 2** • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.



### 3 Tamam düğmesine dokunun.

#### Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
  - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** ögesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** ögesine dokunun.
  - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.
- 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:
  - Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
  - Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
  - Fotoğrafi döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
  - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.
- 3 Kolajı kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

#### Görsellerinize Çerçeve Ekleme


- 1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokunun ve  > **Çerçeve** bölümüne gidin.
- 2 Bir çerçeve seçin ve düzenlenen görseli kaydetmek için istem görüntülendiğinde  simgesine dokunun.

## Öne Çıkanlar


### Öne Çıkanlar'a Giriş

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum veya tema bilgilerine göre otomatik olarak **Öne Çıkanlar** albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anlık olarak tekrar yaşamınızı sağlar.





Bir **Öne Çıkanlar** albümünün oluşturulması için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Fotoğraf veya video çekmeden önce **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız, zamana ve konuma göre bir **Öne Çıkanlar** albümü oluşturacaktır.
- Fotoğraf çekerken aynı ortamın farklı zamanlarda birden fazla fotoğrafını çekmeniz gerekir. Yeterli sayıda alakalı fotoğraf bulunmaması, çekim zamanlarının birbirine çok yakın olması veya fotoğrafların birbirine çok benzer olması durumunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulmaz.
- Cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken, ekran kapalıyken, cihaz şarj edilirken ve pil gücü yeterli olduğunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulur. Albümlerin oluşturulması biraz zaman alabilir.



### Öne Çıkanlar Videolarını Görüntüleme

- 1 **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokunun.
- 2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.



### Öne Çıkanlar Videolarını Düzenleme

- 1 Bir **Öne Çıkanlar** videosu oynatmak için  simgesine dokunun.
- 2 Oynatma ekranında  simgesine dokunun, en beğendiğiniz tema şablonunu seçin, ön izlemeye göz atın ve  simgesine dokunun.
- 3 Videoyu dışa aktarmak için  simgesine dokunun.

### Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Değiştirme

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Kapağı değiştir** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.


### Öne Çıkanlar Albümünde Görsel veya Video Ekleme ya da Kaldırma

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinden bir **Öne Çıkanlar** albümü seçin.
- 2 Ardından şunları yapabilirsiniz:
  - Görsel veya video ekleme:  simgesine dokunun ve albüme eklenecek görselleri veya videoları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Görsel veya video kaldırma: Albümden çıkarmak istediğiniz görselleri veya videoları seçmek için basılı tutun,  simgesine ve ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.


## Öne Çıkanları Paylaşma

Öne Çıkanları videolar, tam uzunlukta görseller ve kapaklar halinde paylaşabilirsiniz.

### Öne Çıkanları video halinde paylaşma

- 1 **Öne Çıkanlar** videosu düzenlediyseniz ve dışa aktardıysanız, dışa aktarılan video **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici** bölümünde bulunabilir.
- 2 **Video Düzenleyici** bölümünde videoyu basılı tutarak seçebilir,  simgesine dokunarak paylaşabilirsiniz.


### Öne Çıkanları tam uzunlukta görsel veya kapak halinde paylaşma

Paylaşmak istediğiniz **Öne Çıkanlar** albümünü seçin,  simgesine dokunun ve **Tam uzunlukta görsel** ya da **Yalnızca kapak** seçeneğini seçin.



- **Tam uzunlukta görsel** seçeneğini seçerseniz cihazınız tam uzunlukta **Öne Çıkanlar** görseli oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.
- **Yalnızca kapak** seçmeniz durumundaysa cihazınız Öne Çıkanlar kapağına bakarak buna uygun bir görsel (kapak ve metin dahil) oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

Bu fotoğrafı **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz; bu bölüm **Öne Çıkanlar** albümlerine ait tam uzunlukta görsellerin ve kapakların varsayılan olarak kaydedildiği yerdir.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme


- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir **Öne Çıkanlar** albümünü seçin.
  - 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** ögesine dokunun.
-  **Öne Çıkanlar** albümü, silindikten sonra geri yüklenemez ve **Öne Çıkanlar** albümünde yer alan fotoğraflar ve videolar Galeri'de kalır.

# Uygulamalar

## Not Defteri

### Not Defteri Uygulamasında Not Oluşturma ve Düzenleme

**Not Defteri** uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.

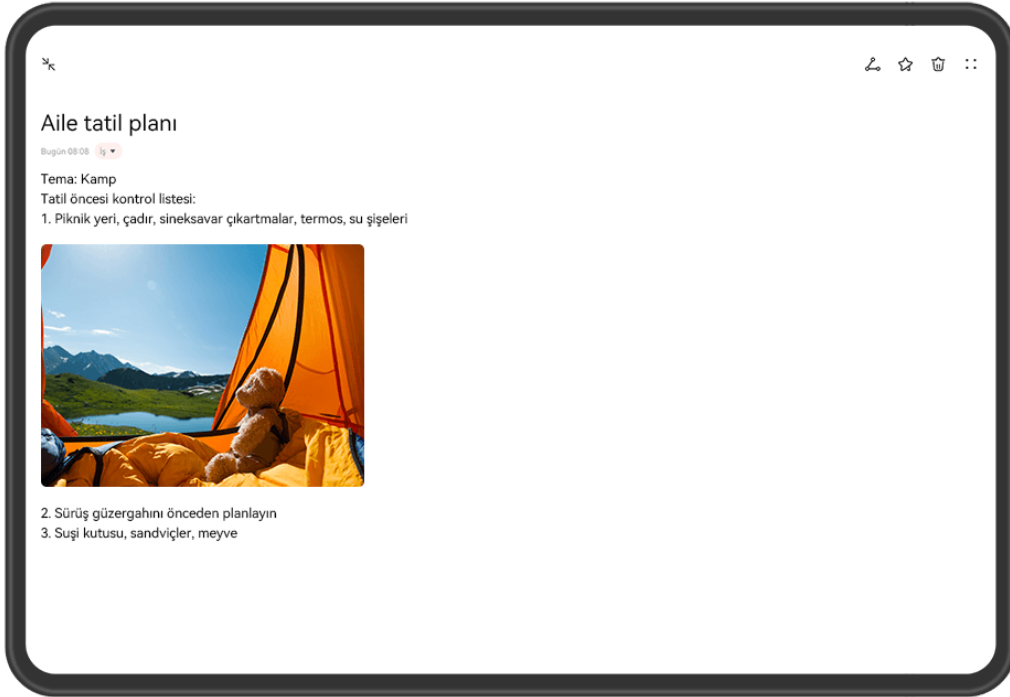


**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Not Oluşturma

- 1 Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, **+** düğmesine dokununuz ve başlığı ve içeriği girin.
- Yazı stilini veya içerik dizgisini değiştirmeniz gerektiği zaman ilgili özelliği ekranın alt kısmındaki düzenleme araç çubuğunda bulabilirsiniz.
- Düzenlemeyle işiniz bitince **✓** simgesine dokunarak notu kaydedin.

### Kontrol Listesi Ekleme



İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.


**Not Defteri** uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir öğeyi tamamlandı olarak işaretlemek için öğenin yanındaki boş daireye dokununuz, işlemi iptal etmek için tekrar dokununuz.

## Bir Nota Görüntü ve Video Dosyaları Ekleme

**1 Not Defteri** uygulamasında not oluştururken şunları yapabilirsiniz:


-  simgesine dokununuz ve görsel eklemek için **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** menüsünü seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin.
-  simgesine dokununuz ve ek eklemek için **Belge, Ses dosyası, Video** veya **Diğer** seçeneğini seçin. Not içine eklenen ekin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin. Eki önizlemek için eke dokununuz.

**2** Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

-  Nota yerleştirilen eki basılı tutunuz, ardından **Kopyala, Sil, Kaydet** veya **Paylaş** öğesini seçin.

## Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme


Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.



-  İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.

- 1** Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
- 2** Paylaşım düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
- 3** Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

## Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

-  Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.




- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Ekleme istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
  - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
  - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.
- 4  simgesine dokunarak notu kaydedin.

## Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.





### Yapılacaklar Listesine Ekleme ve Hatırlatıcılar Ayarlama







Yapılacaklar listesine ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.


- 1 **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Yapılacak listenizdeki öğeyi açın,  üzerine dokununuz, yapılacak listenizdeki öğe için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** öğesine dokununuz.
- 3 Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlemek için  düğmesine dokununuz. Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlerseniz ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcı gönderilecektir.
- 4 **Kaydet** yazan seçeneğe dokununuz.

## Grafi Çizme ve El Yazısıyla Not Oluşturma

İlham geldiğinde çizerek ve yazarak kaydedin, notlarınızı daha canlı ve bilgilendirici hale getirin.

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  simgesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki talimatları uygulayarak çizim yapın veya yazı yazın:
  -  simgesine dokunarak fırça rengi seçin.
  -  veya  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) simgesine dokunarak uç boyutunu seçin.





-  simgesine dokunarak belirli bir grafitiyi veya el yazısını manuel olarak silin.  simgesine tekrar dokunup **Temizle** seçimini yaparak tüm grafitileri veya el yazılarını temizleyin.
  -  simgesine dokunarak notun arka planını seçin.
  -  simgesine dokunarak yatay çizgiler görüntüleyin.
  - Cihazınız bir ekran kalemine bağlıysa  simgesine dokunarak parmakla grafiti çizmeyi veya yazı yazmayı engelleyin. Bunu yaptığınızda notu yalnızca ekran kalemi kullanarak düzenleyebilirsiniz.
-  Yalnızca bazı cihazlar bu özellikleri destekler.

**3** Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

## Belge veya Kart Tarama







**Not Defteri** uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.


### Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma

- 1** Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.
- 2** Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.
- 3** Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve  simgesine dokunun.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

### Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

- 1** Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.
- 2** Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.
- 3** (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve  simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.
- 4** (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.

- 5  ögesine dokunun, **Kartlarım bölümüne taşı** veya **Kilit ekle** seçeneğini belirleyin, ardından **Tamam** üzerine dokunun ve kart toplamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

## Not Defteri Uygulamasında Notları Arama ve Sıralama


### Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.
- 2 Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

### Notları Zamana Göre Sıralama

Aradığınız şeyi hemen bulmak için notları düzenleme veya oluşturma zamanına göre sıralayın.

**Not Defteri** uygulamasını açın. **Notlar** sekmesinde  > **Sırala** bölümüne gidin ve **Düzenleme tarihi** veya **Oluşturulma tarihi** seçimini yapın.

**Düzenleme tarihi** seçimini yaparsanız notlar gerçek zamanlı olarak sıralanır. Bir notu her düzenlediğinizde, düzenlenen not en üste yerleştirilir.

**Oluşturulma tarihi** seçimini yaparsanız notlar oluşturma zamanına göre sıralanır. Yeni oluşturulan not en üste yerleştirilir. Mevcut notların düzenlemeleri, not sırasını değiştirmez.

### Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

**Not Defteri** uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokunun. Burada şunları yapabilirsiniz:





- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- **Defter oluşturma:** İsteddiğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokunun, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.

 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.



### Notları ve Yapılacakları Kategoriyeye Göre Sınıflandırma


İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.

- **Üste not sabitleme: Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme: Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin. Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokunun ve **Favorilerim** bölümüne gidin.
- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma: Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokunun ve hedef defteri seçin. Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.


## Not Defteri Uygulamasında Not Defteri veya Notlar Öğelerini Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi uygulayabilir veya bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki düğmeyi etkin duruma getirin.
- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz notu açın,  > **Kilit ekle** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokunun.

Not kilidini kaldırmak için notu açın ve  > **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.


Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyorsa ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi kaydettiyseniz aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı

kullanabilirsiniz: **Not Defteri >  > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ile **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.


## Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma

**Not Defteri** uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.

### Notları veya Yapılacakları Paylaşma




- **Tek bir notu veya yapılacaklar ögesini paylaşmak için: Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar ögesini açın ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

**Notlar** veya **Resim** üzerine dokunarak bir notu paylaşabilirsiniz.

- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.



### Notları Dışa Aktarma

**Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz notu seçin. Buradan şunları yapabilirsiniz:


- **Görsel olarak dışa aktarma:**  simgesine dokunun, ekranın üst kısmındaki küçük resimde sola veya sağa kaydırın, **Resim** seçimini yapın ve görseli kaydetmek için  simgesine dokunun. Dışa aktarılan görseli **Galeri** uygulamasında bulabilirsiniz.
- **Belge olarak dışa aktarma:**  > **Belge olarak dışa aktar** öğesine dokunun, ekrandaki talimatları uygulayarak size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın ve **Documents** için arama yaparak buna dokunun.
- **Belge olarak dışa aktar** özelliği, yalnızca el yazısından oluşan notlarda kullanılamaz. Diğer not türleri, **Belge olarak dışa aktar** seçimini yaptığınızda TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

### Not Defteri Uygulamasında Notları veya Yapılabakları Silme

Notları veya yapılabakları aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** listesinde bir not veya yapılabaklar öğesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılabaklar öğesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılabaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu öğeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek

için ilgili öğeyi basılı tutun veya öğeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.

## HiNote

### Kolay Yoldan Not Alma









Notlar uygulaması, düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olacak sezgisel not yönetimi ve kişiselleştirilmiş ayarlarla kusursuz bir dijital el yazısı deneyimi sunar.

- **Notlar** uygulaması yalnızca tabletlerde ön yüklüdür. Diğer Huawei cihazlarda Notlar uygulamasını indirmek için lütfen AppGallery'ye gidin. Notlar uygulaması AppGallery'de bulunamıyorsa cihazınız uygulamayı desteklemiyor demektir.


## Not Oluşturma veya Ekleme

### Not oluşturma

Bir not oluşturmak için **Notlar** uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birini izleyin:

- **Hızlı bir şekilde not oluşturma:**  simgesine çift dokununuz.
- **Şablon kullanma:**  simgesine dokununuz ve ayarlar ekranına girmek için **Yeni not** seçimini yapın.  
**Kapak** ayarlamak için: İstedığınız kapağı seçmek için dokununuz. Ayrıca özel bir görseli gösterildiği gibi kapak olarak kullanmak için **Özel** >  bölümüne gidebilirsiniz. Bir notun kapağını değiştirmek için notun altındaki  > **Kapağı düzenle** bölümüne gidin.
- **Kağıt** ayarlamak için: Bir kağıt şablonuna, ardından  simgesine dokununuz, kağıt yönünü **Dikey** veya **Yatay** olarak ayarlayın, farklı türde kağıt şablonları, teknik özellikler ve renkleri gerektiği şekilde seçin ve  simgesine dokununuz. Kağıt türünü değiştirmek için not düzenleme ekranında  simgesine dokununuz ve ayarları istendiği şekilde değiştirin.
- **İçe aktararak not oluşturma:**  simgesine dokununuz, **Görsel içe aktar**, **PDF dosyasını içe aktar** veya **HiNote'u içe aktar** seçimini yapın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Bir nota içerik ekleme















Düzenleme ekranında sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:









- **Eklenti yapma:** **Ek ekle** düğmesine dokununuz, gerektiği gibi bir ek formatı seçin ve ek seçmek için ekrandaki talimatları izleyin. Ek, notta kart olarak görünecektir.
- **Yeni içerikleri içe aktarma:** **Görsel içe aktar** veya **PDF dosyasını içe aktar** seçimi yapın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Notlar Uygulamasını Kullanarak Özel Yazı Stilleri Uygulama

Notlar uygulaması, özel yazı stilleri uygulamanıza olanak tanıyan çok çeşitli fırça stillerini ve kullanımı kolay yardımcı araçları destekler.

Not düzenleme ekranına girmek için **Notlar** uygulamasını açın. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:


- **Fırçaları ayarlama ve favorilere ekleme:** Fırça kullanmak için  simgesine dokunun ve ayarları özelleştirmek için sağ taraftaki araç çubuğunda yer alan renk veya boyut simgesine iki kez dokunun. Fırça ayarları ekranına girmek için tekrar  simgesine dokunun.
- **Favoriler çubuğunu göster** bölümünü açmak için  simgesine dokunun; ekranın sol tarafında bir favori fırçalar çubuğu görüntülenecektir. Favoriler çubuğunda bir fırçaya dokunarak bu fırçaya geçiş yapabilirsiniz. Fırçayı favorilerden silmek için favoriler çubuğunda fırçayı basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- **Renk Yakalama Özelliğini Kullanma:** Bu özellik, ekranda karalamalar yaparken veya notları düzenlerken başka uygulamalardan renk seçmenize olanak sağlar. Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda  simgesine dokunun, sağ taraftaki araç çubuğunda renk simgesine iki kez dokunun ve hedef uygulamadan, örneğin Galeri veya Tarayıcı uygulamasındaki bir görselden istediğiniz rengi seçmek için  simgesine dokunun.
- **Vurgulayıcı ve markör kalem kullanma:** Doğrudan **Markör kalem** kullanmak için  simgesine dokunun. Ayarları özelleştirmek için sağ taraftaki araç çubuğunda yer alan renk veya boyut simgesine iki kez dokunun. Ayarlar ekranına girmek için tekrar  simgesine dokunun. **Vurgulayıcı** aracına geçiş yapmak için  simgesine dokunun. Vurgulayıcı efektleri, el yazınızı engellemeyecektir. **Vurgulayıcı** etkin durumdayken düz çizgi çekmek için **Düz çizgiler** düğmesini açık duruma getirin.
- **Silgi kullanma:** Grafiti veya el yazısını manuel olarak silmek için  simgesine dokunun. Sağ taraftaki araç çubuğunda yer alan silgi simgesine iki kez dokunun ve silgi boyutunu ayarlamak için aşağıdaki kaydırıcıyı sürükleyin. Silgi ayarları ekranına girmek için tekrar  simgesine dokunun. Tüm çizgileri silmek için **Çizgileri sil** düğmesini açık duruma getirin. Tüm el ile yazılmış içeriği temizlemek için **Çizgileri temizle** düğmesine dokunun. İçeriği geri yüklemek için  simgesine dokunun.
- **Basınca duyarlı silgi kullanma:** Ekran kaleminize bağlandıktan sonra silgi ayarları ekranına girmek için  simgesine iki kez dokunun, **Basınca duyarlı** düğmesini açık duruma getirin ve **Hassasiyet** seçeneğini ayarlayın. Grafiti çizerken veya ekran kalemi ile yazı yazarken, silgiyi aktive etmek için ekranı basılı tutun ve duraklayın. Silmeyi bitirdikten sonra yazmaya devam etmek için ekran kalemini kaldırın.
- **Metin girme:**  seçimini yapın ve sağ taraftaki kısayol araç çubuğunda yer alan metin düzenleme simgesine dokunun. Ardından görüntülenen metin kutusuna metin girebilirsiniz. **Kopyala** ve **Taslağa ekleme** gibi işlemler yapmak için metni basılı tutabilirsiniz.


- **Hızlı Şekil Özelliğini Kullanma:** Bu özellik, tek hamlede elle kusursuz şekil çizerek önemli noktaları işaretlemenize olanak sağlar.  simgesine dokunun ve ayarları özelleştirmek için sağ taraftaki araç çubuğunda yer alan renk veya boyut simgesine iki kez dokunun. Tek hamleyle istediğiniz şekli (ok, daire, dikdörtgen veya kalp gibi) çizin. Şekli çizmeyi bitirdikten sonra, elle çizilmiş şeklin standart şekille değiştirilmesi için ekran kalemini kaldırın. Şekli daha fazla düzeltmek için  simgesine dokunun.   
  Belirli şekiller için ikincil düzeltmeler desteklenmez. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.
- **Büyütme:** Düzenleme ekranında yakınlaştırma yapmak için  simgesine dokunun. Büyütme düzeyini ayarlamak için görüntüleme kutusunun sağ alt köşesindeki üçgen simgesini sürükleyin veya büyütme aralığını seçmek için görüntüleme kutusunu hareket ettirin.
- **Lazer İşaretçi:** Ek açıklama yapmak üzere lazer işaretçisini kullanmak için  simgesine dokunun. Ayarları özelleştirmek için sağ taraftaki araç çubuğunda yer alan stil simgesine dokunun. El yazısı, metni engellemez ve birkaç saniye sonra kaybolur.
- **Yanlışlıkla dokunma önleme özelliğini etkinleştirme:** Çizim yaparken veya şekil çizerken notları yanlışlıkla düzenlemeyi önlemek için  simgesine dokunun.
- **Şablonu değiştirme:** Kapağı ve kağıt şablonlarını değiştirmek için  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.   
  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterebilir.


## Dizgi Yoluyla Notlar Oluşturma

Notlar uygulaması, görseller ile metinleri birleştirmeyi destekleyerek dizgi yoluyla not oluşturmayı oldukça kolay hale getirir.



Not düzenleme ekranına girmek için **Notlar** uygulamasını açın. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Kement aracını kullanma:**  simgesine dokunun, daire çizerek düzenlenecek içeriği seçin ve geçerli sayfada istediğiniz bir yere sürükleyin. Daire içindeki içeriğe dokunarak aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:




**Kes** veya **Kopyala** işlemini seçtikten sonra sağ üst köşedeki  simgesine dokunarak içeriği **Tüm sayfalar** içinde istediğiniz sayfaya taşıyabilirsiniz.

**Renk** seçimini yapıp rengi değiştirmek için renk bloğuna dokunduktan sonra  simgesine dokunarak ekrandaki bir rengi seçebilirsiniz.


**Metne dönüştür** seçimini yaptıktan sonra **Metni kopyala** veya **Ekle** seçimini yaparak ekranda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

- **Görsel düzenleme:**  simgesine dokunun. Galeri'deki en son görsel sağ taraftaki araç çubuğunda görüntülenir. Nota eklemek için görsele dokunabilirsiniz. Görseli döndürmek ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı sıkıştırın. Ayrıca görsele dokunarak **Özel kırpma** ve **Kopyala** özelliklerini de kullanabilirsiniz. Örneğin, görseli ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kırpma için **Özel kırpma** seçimini yapabilirsiniz.
- **Sayfaları yönetme:** Sayfa eklemek için iki parmağınızla yukarı doğru kaydırın. Sayfa eklemek için ayrıca  simgesine dokunup bir not küçük resmini basılı tuttukten sonra **Kopyala**, **Yapıştır** veya **Boş sayfa ekle** seçimini de yapabilirsiniz. Küçük resmi basılı tutarak sayfa sırasını da düzenleyebilirsiniz.
- **Sayfa çevirmeyi ayarlama:** • • > **Sayfa çevirme** bölümüne gidin ve **Kaydırma yönü** ile **Sayfa çevirme** ayarlarını yapın.
- **Kısayol hareketleri:** **Hızlı hareketler** düğmesini açmak için • • simgesine dokunun. Yazma sırasında işlemi geri almak için iki parmağınızla, yinelemek için üç parmağınızla dokunun.

## Kayıt Ekleme ve Düzenleme

**Notlar** uygulamasını açın, not düzenleme ekranına girin ve kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Kayıt esnasında  simgesine dokunabilir ve kaydı oynatırken el yazınızı da oynatmak için **Notu yeniden oynatma** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



## Kayıt düzenleme

Kaydedilen ses dosyasında daha fazla düzenleme yapmak için  simgesine dokunabilir, ses dosyasının yanındaki • simgesine dokunabilir, **Yeniden adlandır**, **Paylaş** veya **Dışa aktar** seçimini yapabilir ve ses dosyasını düzenlemek için ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz.

## Not Yönetimi

Kolay yöntemlerden herhangi biriyle notları yönetin ve geri getirin.


## Not Görüntüleme Stilini Değiştirme



**Notlar** uygulamasını açın, Notlar başlangıç ekranında  veya  seçeneğine dokunun ve tercih ettiğiniz not görüntüleme stilini seçin.

## Klasörleri Kullanarak Notları Yönetme

Daha kolay bir şekilde dönüp bakabilmek için notları kategorilerine göre sınıflandırmak üzere klasörleri kullanın.

**Notlar** uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak klasör oluşturun:

- İstedığınız bir notu basılı tutun ve basılı tuttuğunuz notu başka bir nota sürükleyin. Bunu yaptığınızda yeni bir klasör oluşturulur.
-  simgesine dokunun, **Yeni klasör** seçimini yapın, bir başlık girin ve **Tamam** düğmesine dokunun.



Notlar uygulamasının başlangıç ekranında klasörler ve kategori esasına göre tek tek notlar görüntülenebilir. Bir notun altından  simgesine dokunarak favorilerinize notlar veya klasörler ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunarak notları daha kolay bulmak ve geri dönüp bakmak için anahtar sözcükler de (mesela başlıklar veya metin) girebilirsiniz.

### Taslak Ekleme ve Yönetme

Taslaklar notlarınızı daha kolay gözden geçirmenize ve yönetmenize yardımcı olur.







### Taslak içe aktarma ve ekleme

**Notlar** uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak taslak oluşturun:

- **Otomatik olarak PDF taslağı içe aktarma:**  simgesine dokunun ve **PDF dosyasını içe aktar** seçimini yapın. PDF taslağı otomatik olarak içe aktarılacaktır.
- **Manuel olarak taslak ekleme:** Not düzenleme ekranında, taslak eklemek istediğiniz sayfayı açın,  > **Taslağa ekleme** bölümüne gidin, istenildiği gibi taslak başlığını girin ve **Tamam** düğmesine dokunun.

### Taslakları düzenleme ve yönetme

**Notlar** uygulamasını açın ve taslağı eklenen notu açın. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Taslağı ön izleme:** Eklenen **Taslak** görüntülemesi için  >  bölümüne gidin. İlgili nota gitmek için taslak adına dokunun.
- **Taslağı düzenleme:**  >  bölümüne gidin, taslak adının yanındaki  simgesine dokunun ve taslağı **Yeni başlık** veya **Yeni alt başlık** seçeneklerine dokunarak düzenleyin.
- **Taslakları yönetme:** **Taslak** ekranındaki taslakları yönetmek için  > **Taslağı yönet** bölümüne gidin.

### Başlangıç Ekranında Notları Gösterme


Sık kullandığınız notları tek bakışta görüntülemek için başlangıç ekranına Notlar servis araçlarını ekleyin.

- 1 **Notlar** uygulamasını basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokunun, istediğiniz Notlar araç stilini seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.
- 2 Eklenen Notlar servis aracını basılı tutun, **Düzenle** seçeneğine dokunun ve başlangıç ekranında görüntülemek istediğiniz notları seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Eklenen Notlar servis aracını basılı tutun, **Sil** seçimini yapın ve başlangıç ekranından kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Not Senkronize Etme

Notları istediniz zaman görüntülemek ve paylaşmak için Bulut'u etkinleştirin ve **Notlar** uygulamasını destekleyen herhangi bir Huawei cihaza giriş yapın.

 Yalnızca tabletlerde Notlar uygulaması ön yüklüdür. Diğer Huawei cihazlarda Notlar uygulamasını indirmek için lütfen AppGallery uygulamasına gidin. Notlar uygulaması AppGallery'de bulunamıyorsa cihazınız uygulamayı desteklemiyor demektir.




**1 Ayarlar** bölümünü açın ve cihazda **HUAWEI Kimliği** girişi yapın.



**2 Bulut** uygulamasını açın, Notlar için Bulut senkronizasyonunu etkinleştirin ve verileri buluta yükleyin.

Notlar uygulamasındaki tüm veriler otomatik olarak buluta yüklenecektir. **Notlar** uygulamasını destekleyen tüm cihazlarda notları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yapılan değişiklikler tüm cihazlar arasında senkronize edilecektir.

### Not Silme




**Tüm notlar** ekranına giderek şunları yapabilirsiniz:

- Tek bir not silme: Silinecek notun altında  > **Sil** > **Sil** bölümüne dokunun.
- Birden fazla notu silme:  > **Notları seç** bölümüne dokunun, silinecek notları seçin ve ardından  > **Sil** bölümüne dokunun.

Silinen notlar bir süreliğine geçici olarak **En son silinenler** bölümüne taşınacak, daha sonra kalıcı olarak silinecektir. Saklama süresi içinde bir notu kalıcı olarak silmek için  > **En son silinenler** bölümüne gidin ve silinecek notun altındaki  > **Kalıcı olarak sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne dokunun.

### Not Geri Yükleme

 > **En son silinenler** bölümüne dokunun. Ardından:





- Tek bir notu geri yükleme: Geri yüklenecek notun altında  > **Geri yükle** bölümüne dokunun.
- Birden fazla notu geri yükleme:  > **Notları seç** bölümüne dokunun, geri yüklenecek notları seçin ve  simgesine dokunun.

## Not Paylaşma ve Dışa Aktarma





Notlar uygulaması, notlarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanızı kolaylaştırır. Bu uygulamayı kullanarak notları resimler, PDF dosyaları ve başka dosya formatları halinde dışa da aktarabilirsiniz.

**Notlar** uygulamasını açın. Burada şu yöntemlerden herhangi biriyle not paylaşabilir veya dışa aktarabilirsiniz:

### Not paylaşma

- **Tam bir notu paylaşma:** Paylaşmak istediğiniz notun altındaki  bölümüne gidin. Alternatif olarak, not düzenleme ekranında  bölümüne gidebilirsiniz. Ardından **Görsel**, **PDF** veya **HiNote** seçimini yapın.
- **Bir notun tek bir sayfasını paylaşma:** Not düzenleme ekranında  >  bölümüne gidin. Paylaşmak istediğiniz sayfanın küçük resmini basılı tutun, **Sayfayı paylaş** ögesine dokununuz ve **Görsel**, **PDF** veya **HiNote** seçimini yapın.


### Not dışa aktarma

- **Tam bir notu dışa aktarma:** Dışa aktarmak istediğiniz notun altındaki  bölümüne gidin. Alternatif olarak, not düzenleme ekranında  bölümüne gidebilirsiniz. Ardından **Görsel**, **PDF** veya **HiNote** seçimini yapın.
- **Bir notun tek bir sayfasını dışa aktarma:** Not düzenleme ekranında  >  bölümüne gidin. Dışa aktarmak istediğiniz sayfanın küçük resmini basılı tutun, **Sayfayı dışa aktar** ögesine dokununuz ve **Görsel**, **PDF** veya **HiNote** seçimini yapın.

Dışa aktarılan görselleri **Galeri** uygulamasında görüntüleyebilirsiniz. Dışa aktarılan PDF ve HiNote dosyaları için **Dosyalar** uygulamasını açabilir ve dışa aktarılan notları arama ve görüntülemek için dosya adı anahtar sözcüğü girin.

## Notu Yazdırma


**1 Notlar** uygulamasını açın. **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz notu açın.

**2**  > **Yazdır** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek yazıyı ve yazıcı parametrelerini ayarlayın ve **YAZDIR** düğmesine dokununuz.

## Notu Kilitleme

Notlar uygulamasına veya tek bir nota kilit uygulamak, uygulamaya ekstra bir koruma seviyesi ekleyerek içinizin her zaman rahat olmasını sağlar.

- **Notlar uygulamasını kilitleme:** **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Notlar** uygulamasının yanındaki düğmeyi etkinleştirin.

- **Tek bir not kilitleme:** **Notlar** uygulamasını açın, not düzenleme ekranına gidin, **ekle** öğelerine dokunun, ekran kilidi şifresi ayarlamak ve bir HUAWEI Kimliği ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları izleyin ve  simgesine dokunun.

Not kilidini kaldırmak için Notlar uygulamasının kilidini açın ve uygulamayı açın ve **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.


Cihazınızda yüz bilgilerini zaten kaydettiyseniz notların kilidini açmak için **Kilidi aç** düğmesine dokunduğunuzda yüz tanıma otomatik olarak etkinleştirilir.

# Ayarlar


## Diğer Bağlantılar

### Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Tabletinizdeki mevcut uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (örneğin, Huawei Vision) yansıtıp tabletinizde diğer uygulamaları kullanmaya ve bunlara göz atmaya devam edebilirsiniz.

-  Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.


**Bir uygulamayı yansıtma için** aşağıdaki adımları uygulayın:

- Projeksiyon özelliği etkin değilse ve mevcut videoyu büyük ekranlı bir cihaza yansıtma istiyorsanız büyük ekranlı cihazı açın, tablet ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz.
- Projeksiyon özelliği etkinse tabletinizde yansıtma istediğiniz uygulamayı açın, ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için Canlı görünüm ekran talimatlarını izleyin.






Projeksiyon başarılı olduğunda, yansıtılan uygulama simge durumuna küçültülür ve tablet ekranında kayan pencere olarak görünür. Kayan pencereyi kayan balon haline küçültmek için

-  simgesine dokununuz.

**Yansıtılan bir uygulamayı kontrol etmek için** kontroller için kullanılabilen uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan balonda yansıtılan uygulamaya dokunabilirsiniz. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

-  • Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
  - Bu özellik, gizliliğinizi korumak için cihazınızın ekranı kilitledikten sonra kullanılamaz.


**Uygulama projeksiyonundan çıkmak için** aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Tablet ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz, ardından yansıtma projeksiyonuna geçiş yapmak için Canlı görünümdeki  ögesine dokununuz veya kablosuz projeksiyondan çıkmak için  ögesine dokununuz.
- Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için cihazınızın kayan balonuna dokununuz, ardından kablosuz projeksiyondan çıkmak için kayan penceredeki  ögesine dokununuz.
- Kayan balonu basılı tutunuz ve ekranın alt kısmındaki  ögesine sürükleyerek yansıtma projeksiyonuna geçiş yapınız.

## Başlangıç Ekranı ve stil

### Muhteşem bir Tema Ayarlama

Tercih ettiğiniz temayı seçin ve Aktif Bekleme Ekranı'na, kilit ekranı duvar kağıdına, başlangıç ekranı duvar kağıdına ve simgelere tek seferde uygulayın. Ayrıca tercih ettiğiniz bir görseli, görüntü stilini ve kişiselleştirilmiş simge renklerini ayarlayarak kendi benzersiz görünüşünüzü oluşturabilirsiniz.

-  AOD özelliği yalnızca bazı cihaz modellerinde desteklenir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.


### Art Star Temasını Ayarlama

**Desen** veya **Gradyan** arka planı olan bir evcil hayvanın portresini veya resmini seçin, eğlence ve estetik dolu benzersiz bir tema oluşturun.

#### 1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar bölümüne gidin ve **Dergi** kısmından **Art Star** seçimini yapın.

Art Star temasını ilk kez kullanırken, temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

#### 2 Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Tercih ettiğiniz portreyi veya evcil hayvan fotoğrafını seçmek için  simgesine dokunun.
- Düzenle** düğmesine dokunun, ardından fotoğrafı basılı tutup sürükleyin ve yeni bir konuma taşıyın.
- Desen stili** ve **Simge renkleri** gibi ayarları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

#### 3 Uygula düğmesine dokunun.


## Ekran ve Parlaklık

### Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

### Göz Konforu Modu'nu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına erişmek için **Göz Konforu** ögesini basılı tutun.
- Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve mavi ışığın bir kısmı filtrelendiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

### Göz Konforu Modunu Programlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

### Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.


### e-Kitap modu

Kitap ve uzun makaleler okumak için mükemmel olan ve gözleri yormayan kağıt benzeri görünümün keyfini çıkarın.

### eKitap Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**eKitap modu** için etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemlerini şu şekillerde yapabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın. **eKitap modu** için etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemlerini kısayol düğmeleri panelinden yapabilirsiniz. Ayarlar ekranına gitmek için **eKitap modu** ögesini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **eKitap modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > eKitap modu** bölümüne gidin, **Renkli** veya **Siyah-beyaz** stilini seçin ve ilgili düğmeyi açık veya kapalı duruma getirin.


 **eKitap modu** ve **Göz Konforu** özellikleri aynı anda etkinleştirilirse **eKitap modu** etkin duruma geçecektir. Cihazınız **eKitap modu** ile görüntülenecektir.

**eKitap modu** ve **Koyu mod** özellikleri aynı anda etkinleştirilirse her iki mod da etkin duruma geçecektir. Cihazınız eKitap efektlerini **Koyu mod** ile görüntüleyecektir.




Yalnızca belirli modeller **Renkli** özelliğini destekler. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.



















## Bildirimler ve durum çubuğu

### Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.


	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin

	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut ağda kullanılamıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
•••	Diğer bildirimler		

## Bildirimleri ve Durum Çubuğunu Yönetme

### Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:


- Ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istediğiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneğini etkinleştirin.


### Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Yönetme

Bir uygulamanın bildirim modunu ve zil sesini ayarlayabilir veya belirli bir bildirim türü için bildirim efektini ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranını açın ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bildirim modunu aşağıdaki şekilde uygulama içinden de ayarlayabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimler:** Bu düğme açıldığında bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek; başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuğu simgeleri halinde görünmeyecektir ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.

- **Kilit ekranı ve Başlıklar:** Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak sağlar.
  - **Bildirim sesi: Sadece zil sesi ve Yalnızca titreşim** gibi zil sesi ve titreşim modunu değiştirin.
  - **Kesintilere izin ver:** Bir uygulama için etkinleştirildiğinde cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda da bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.
  - **Farklı bildirim türleri için belirli modları uygulama:** BİLDİRİM TÜRÜ bölümünde uygulama için bu tür bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir seçeneğe (**Servis bildirimleri** gibi) dokununuz. Ayrıca her bir bildirim türü için özel bildirim sesleri ve bildirim görüntüleme yöntemleri ayarlayabilirsiniz.
-  Bildirim türleri, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirim sola kaydırabilir ve  > **Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.

 Bazı ürünler titreşim efektlerinin ayarlanmasını desteklemez.

### Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bu özellik etkinleştirildikten sonra ekran kilitlendiğinde bildirimler ekranda görüntülenecek fakat ilgili içerikler görüntülenmeyecektir. Gizliliğinizi korumak için içeriği yalnızca ekran kilidi açıldıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):


- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranı bildirimleri** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçimi yapın.

### Bildirim Gelince Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

### Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

### Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama


**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

## Biyometri ve Şifreler

### Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Tanıma Özelliğini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.  
Kilit ekranı şifresi ayarlamadıysanız 6 haneli PIN kodu ayarlayın veya başka türde bir şifre ayarlamak için **Şifre türünü değiştirme** ögesine dokununuz.
- 2 **Yüz profili ekle** ögesine dokununuz.
- 3 **Uyandırmak için kaldırın** özelliğini etkinleştirin.  
 Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 4 **Başlat** düğmesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak yüz verilerinizi kaydedin.

### Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza en fazla beş yüz profili ekleyebilirsiniz; bu şekilde cihazınızı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

**Yüz Tanıma** ekranında **Yüz profili ekle** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verileri ekleyin.

### Yüz ile Kilit Açma Özelliğini Ayarlama

**Yüz Tanıma** ekranından **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokununuz ve bir kilit açma yöntemi seçin.

- **Kilidi doğrudan aç:** Yüz tanıma başarılı olduğunda ekran kilidi açılacaktır.
- **Kilit açmak için kaydır:** Yüz tanıma başarılı olduktan sonra ekran kilidini açmak için ekranı kaydırın.

- **i** • Yüz ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz **Cihazın kilidini aç > Kapalı** öğesine dokununuz.
- PrivateSpace'i etkinleştirdiyse yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace alanında kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

### Uygulama Kilidi'ne Yüz Tanıma ile Erişme

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama Kilidi'ne eklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

### Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

**Yüz Tanıma** ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

### Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

- **i** Kilit açma amacıyla kullanılacak herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

### Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme


**Yüz Tanıma** ekranına giderek:

- **Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin:** Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç, Uygulama Kilidi erişimi** veya diğer özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- **Yüz verilerini silin:** **Yüz profilleri** bölümünde silinmesini istediğiniz yüz verilerinin adına dokununuz ve ardından veriyi silmek için **Sil > Sil** bölümüne dokununuz.

## Güvenlik

## Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma


Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.

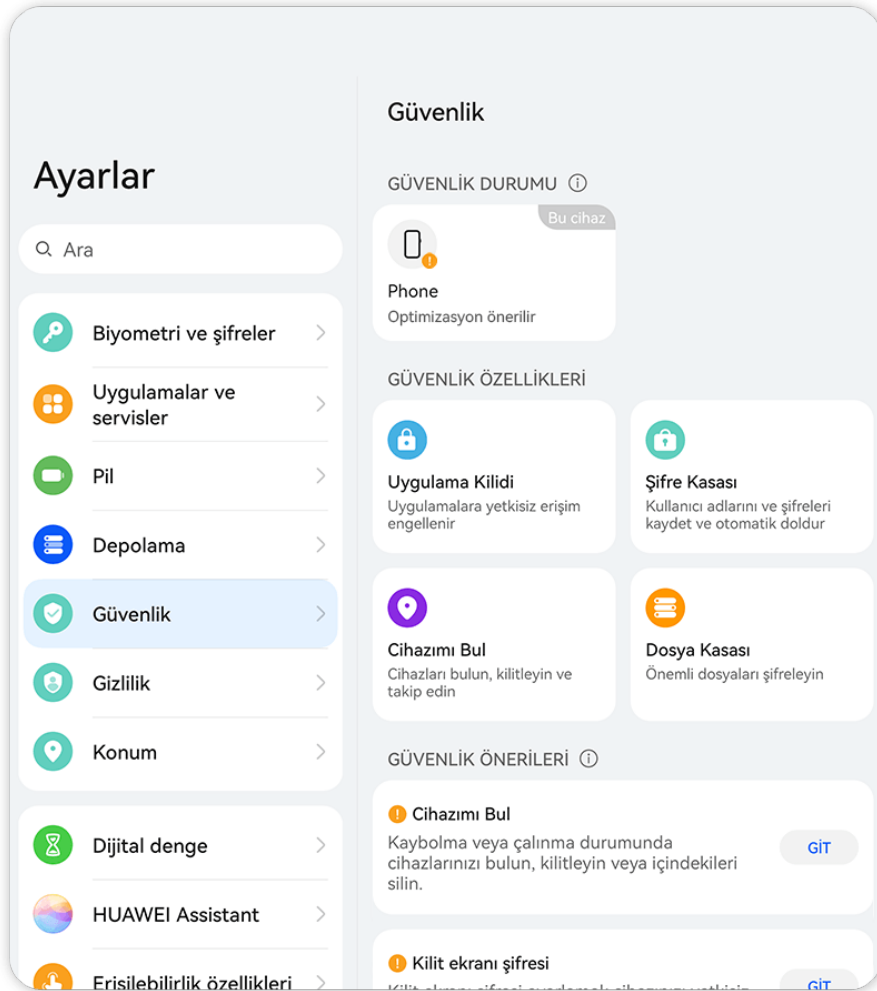

 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Cihazınızın Güvenlik Durumunu Kontrol Etme

Cihazınız, kendi güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış diğer cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkındaki güvenlik ipuçlarını ve kayıtları da görüntüleyebilirsiniz.

 Bu özellik, şu anda sadece HarmonyOS 3.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

**Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin. Cihazınız, bu cihazın güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli işaret, cihazınızın iyi durumda olduğunu gösterir. Sarı renkli işaret, cihazınızın güvenlik riskleri taşıdığını gösterir. Kırmızı renkli işaret, cihazınızın yüksek risk taşıdığını ve hemen optimize edilmesi gerektiğini gösterir.

**Güvenlik durumu** bölümünde bu cihaza dokunduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya uygulayabilirsiniz. Örneğin, **Kilit ekranı şifresi** öğesine dokunabilir ve bunu ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarlarına göre güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Her bir önerinin yanındaki düğmeye dokunabilir ve ekrandaki talimatları uygulayarak koruma önlemlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi anlamanız için son güvenlik kayıtlarınızı liste halinde görebilirsiniz.

Güvenlik durumunu görüntülemek için ekrandaki başka bir cihaza da dokunabilirsiniz.

Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.


### Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

**Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidi** ile **Şifre Kasası**) öğelerine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

### Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik tedbirlerini görüntüleyin ve tedbirlerden her birini kendi içinde değerlendirerek uygulayın.


Bunu gerçekleştirmek için, **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokunun veya ekrandaki talimatları uygulayarak ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunun. Aynı öneriyi iki kez yok saymanız durumunda sistem artık hatırlatmada bulunmayacaktır.

## Gizlilik

### Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik ipuçlarına, gizlilik izinlerine ve uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir izni kullandığında cihazınız, zamanında düzeltmeler yapabilmeniz için gerektiğinde sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirecektir.

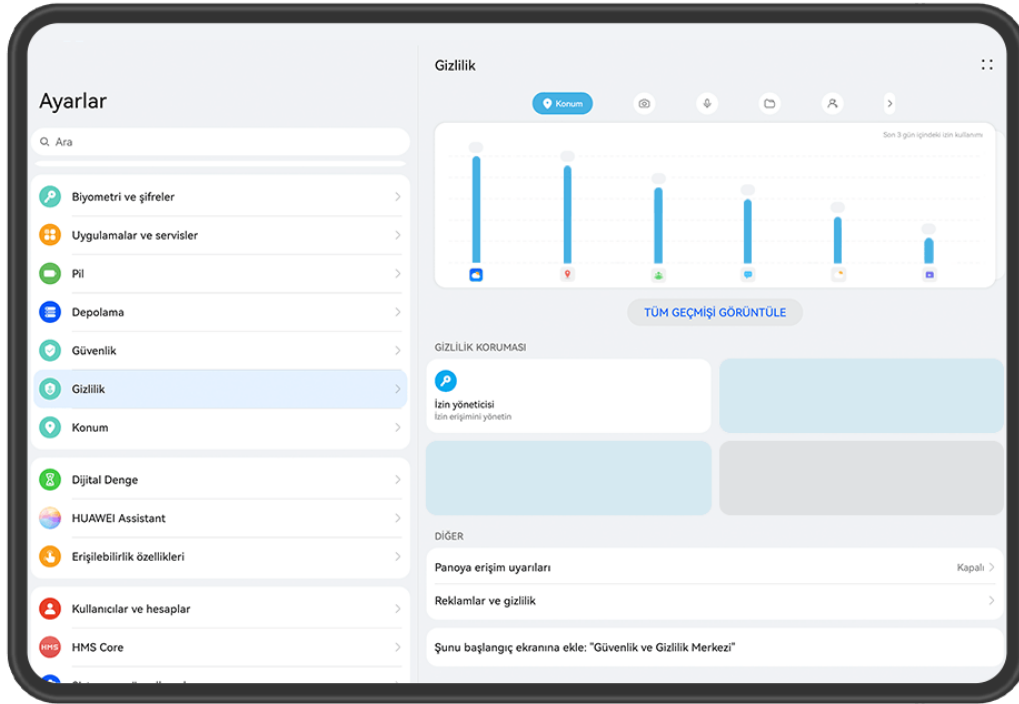

- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Gizlilik davranışı kayıtları yalnızca cihazınızda analiz edilir ve görüntülenir, buluta yüklenmez.
- Bazı sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izin hatırlatıcıları veya gizlilik önerileri görüntüleyemezler.

### İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz.


Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Panelini** açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz.

İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

- Gerçek zamanlı erişim bildirimi, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

### Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve son uygulama gizlilik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda bulabilirsiniz.

Bunun için **Ayarlar > Gizlilik** bölümüne gidin ve izin simgesine, uygulama simgesine veya gizlilik panosunda izin simgesinin yanındaki  simgesine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimleri ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmiş görüntüle** öğesine dokunun.

Bu tür kayıtların görüntülenmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Gizlilik** ekranının sağ üst

köşesinden • • > **Gizlilik raporunu devre dışı bırak** bölümüne gidin.

### Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşırken paylaşılan görsele ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.


**Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokunun, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

### Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarınızın risk teşkil ettiğini veya optimize edilebileceğini algıladığında korumayı artırmak için kullanışlı ipuçları sunar.

**Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokunun.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunun. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

### Panoya Erişim Uyarıları

Panoya erişim uyarıları etkinleştirildiğinde cihazınız bir uygulamanın panoya eriştiğini algıladıktan sonra bir açılır pencere görüntülenir.

**Ayarlar** > **Gizlilik** > **Panoya erişim uyarıları** bölümüne gidin ve **Panoya erişim uyarıları** özelliğini etkinleştirin.

## Dijital Denge

### Çocuğunuz için Cihazın Ekran Süresini Ayarlama

Çocuğunuz için cihazın ekran süresini ayarlayın ve onları daha dengeli bir dijital yaşam tarzına yönlendirin.

**1** **Ayarlar** > **Dijital Denge** > **BAŞLAT** bölümüne gidin.

**2** **Çocuğum** seçimini yapın ve **Tamam** öğesine dokunun.

**3** PIN ve güvenlik sorusu belirlemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

**4** Ekran süresi kısıtlamasını belirlemek için ekrandaki talimatları izleyin. Örneğin, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Ekran süresi** düğmesine dokunarak çocuğunuzun cihaz kullanımına yönelik günlük bir ekran süresi sınırı belirleyebilirsiniz.
- Bir uygulama seçmek için **Uygulama ve servis sınırlamaları** seçeneğine dokunabilir ve bu uygulama için kullanım süresi sınırı belirleyebilirsiniz.
- **Dinlenme süresi** > **Ekle** bölümüne giderek cihazın kapatılacağı zamanı programlayabilirsiniz.

Ekran süresi yönetimi ayarlarını değiştirirken **Dijital Denge PIN kodunu girin** istenecektir.

Dijital dengeyi devre dışı bırakmak için **Dijital Denge** ekranına gidin ve **Dijital Denge'yi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun.

## Erişilebilirlik Özellikleri

### Cihazınızdaki Erişilebilirlik Özelliklerini Kullanma

Ekran okuma uygulamaları, büyütme hareketleri ve ekran rengini düzeltme vb. erişilebilirlik özellikleri, görme engelli kullanıcılar için cihazda gezinmeyi daha kolay ve daha kullanıcı dostu hale getirir.

### Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

**1** **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Erişilebilirlik** > **Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.

**2** Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokunun.

### Büyütme

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanın.

**Erişilebilirlik** > **Büyütme** bölümüne gidin ve ayarlar ekranında **Büyütme** özelliğini etkinleştirin.

### Büyütme

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ekranın diğer bölümlerini görüntüleme: Ekranı iki parmakla sürükleyebilirsiniz.
- Yakınlaştırma: Daha fazla yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için iki parmağı sıkıştırın.

Yakınlaştırıldığında, ekranı önceki durumuna getirmek için ekrana arka arkaya üç kez tek parmağınızla dokunun.

### Yakınlaştırma

Gerektiđi şekilde tam ekran yakınlařtırmayı veya kısmi yakınlařtırmayı seęebilirsiniz. Kısmi yakınlařtırmayı seęersen ekranda bir dikdörtgen belirecektir. Ekrandaki içeriđi yakınlařtırmak için dikdörtgeni iki parmađınızla sürükleyebilirsiniz.

**i** **Büyütme** özelliđi etkinleřtirildikten sonra Telefon ve Hesap Makinesi gibi diđer uygulamalar yavař yanıt verebilir.

### Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleřtirme

Rengi ters çevirme özelliđi metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sađlar. Rengi ters çevirme özelliđi etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

**Eriřilebilirlik** ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliđini etkinleřtirin.

### Kısayol Kullanarak bir Eriřilebilirlik Özelliđini Etkinleřtirme veya Devre Dıřı Bırakma

Sadece Ses seviyesi düđmelerine basarak bir eriřilebilirlik özelliđini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.

- 1** Bunu yapmak için **Eriřilebilirlik** ekranında **Eriřilebilirlik kısayolu** öđesine dokunun ve **Eriřilebilirlik kısayolu** özelliđini etkinleřtirin.
- 2** **Özellikleri seę** öđesine dokunarak kısayol kullanarak etkinleřtirmek istediđiniz özelliđi (**Renk düzeltme** gibi) seęin.
- 3** Ardından Ses artırma ve azaltma düđmelerini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutarak özelliđi etkinleřtirebilirsiniz. Aynı iřlemi yaparak özelliđi devre dıřı bırakabilirsiniz.

### Ekran Dokunma Süresini Ayarlama

Dokunma süresini, basılı tutma süresini ve tekrar eden dokunmaların ne kadar süre içerisinde yok sayılacađını ayarlayabilirsiniz.

**Eriřilebilirlik** ayarları ekranında **Dokunmatik ekran ayarları** öđesine dokunun. Bunun ardından ařađıdaki iřlemleri geręekleřtirebilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seęeneđine dokunabilir ve dokunma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Basılı tutma süresi** seęeneđine dokunabilir ve basılı tutma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Tekrarlanan dokunuřları yok say** seęeneđine dokunabilir ve art arda dokunmalar arasındaki süreyi gereken şekilde belirleyebilirsiniz.

**i** Bazı ürünler **Tekrarlanan dokunuřları yok say** özelliđini desteklememektedir. Eldeki geręek ürüne bakılarak hareket edilmelidir.

### SuperHub ile Metin ve Görsel Havuzu Oluřturma


Farklı ekranlardaki metni, görselleri ve dosyaları geęici bir süre depolanacakları **SuperHub**'a sürükleyin, ardından gereken şekilde tek tek veya birden fazla öđeler halinde diđer öbür uygulamalara sürükleyin.

## Farklı Ekranlardan İçerik Havuzu Oluşturma

Bir uygulama içindeki metni, görselleri veya dosyaları seçin, içeriği kayar hale gelene dek basılı tutun, ardından **SuperHub** kayan penceresine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla görsel ya da dosya seçerseniz seçilen içerik **SuperHub** içinde yığın haline gelecektir. Yığın halindeki içeriğe dokunarak ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.


- İçeriği basılı tutunca **SuperHub** kayan penceresinin görünmemesi halinde **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne gidin ve **Sürüklerken göster** seçeneğini etkinleştirin.
- Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

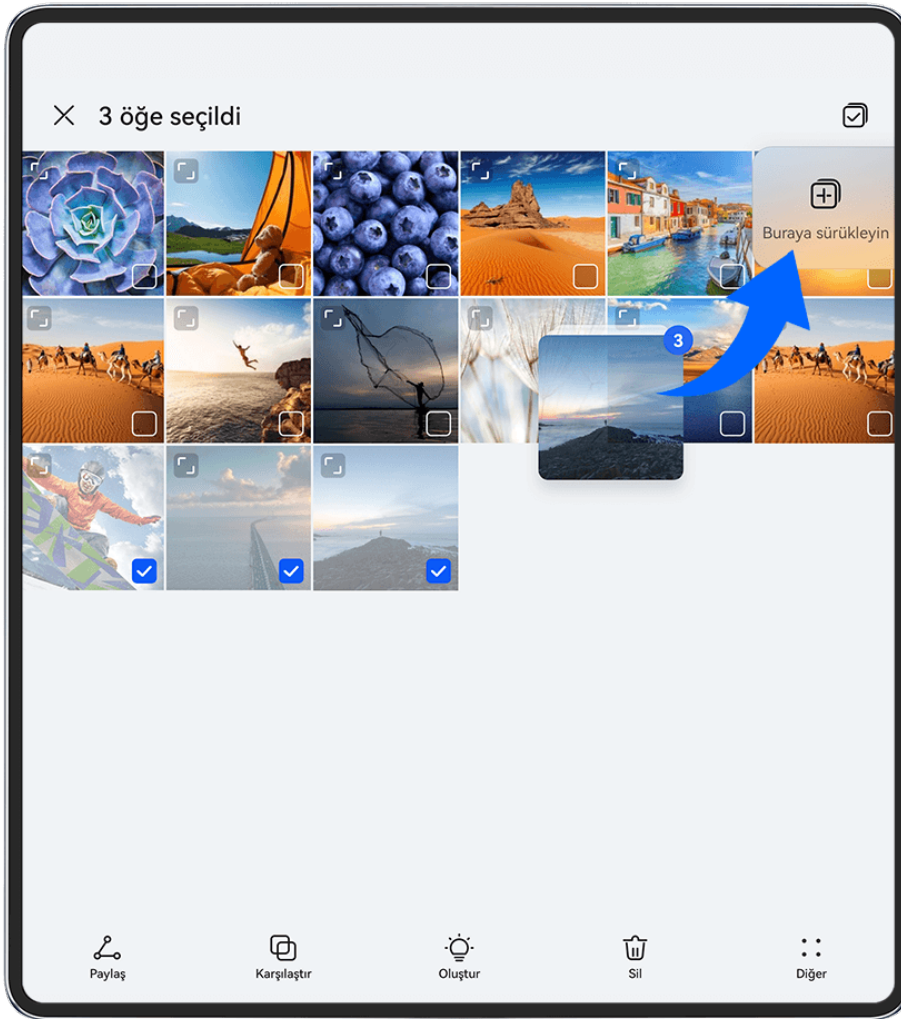

- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Diğer Uygulamalara İçerik Sürükleme

**SuperHub** içindeki içeriği, düzenleme için **Not Defteri** veya **E-posta** vb. uygulamalara, depolama için **Dosyalar** veya **Galeri** vb. uygulamalara sürükleyin.

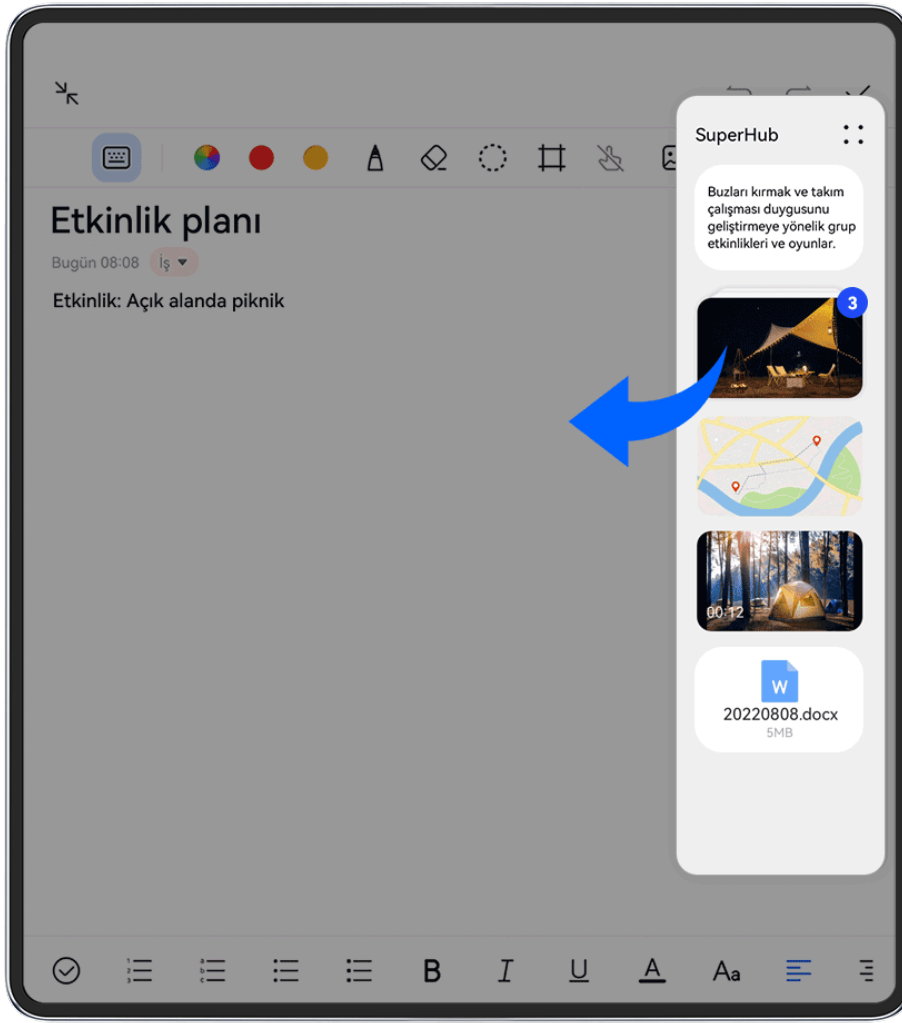

**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Mesela Not Defteri içinde not düzenlerken aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tüm öğeleri dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresini basılı tutun, içeriğin kaymaya başlamasını bekleyin ve tüm öğeleri birden nota sürükleyin.
- **Öğeleri tek tek dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, aktarmak istediğiniz öğeyi basılı tutun, kaymaya başlamasını bekleyin ve nota sürükleyin.

**SuperHub** içinde yığın halindeki içeriğe dokunarak da ayrıntılarını görüntüleyebilir ve gereken şekilde tek tek öğeleri sürükleyebilirsiniz.

- **Birden fazla öğeyi dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı

genişletin, içeriği basılı tutun veya **>** **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, bu öğeleri basılı tutun, kaymaya başlamalarını bekleyin ve nota sürükleyin.

**i** Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

### SuperHub Yönetimi

**SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub** bölümünü genişletin. (Kayan pencere, ekranın kenarında gizliyse ekranda içe kaydırarak kayan pencereyi görüntüleyin.) Ardından aşağıdaki şekilde **SuperHub** özelliğini yönetin:

- **SuperHub bölümünden içerik silme:** İçeriği basılı tutun veya **Seç** bölümüne gidin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve **Sil** ögesine dokununuz.
- **SuperHub kayan penceresini kapatma:** **Kapat** bölümüne gidin. Kapatıldıktan sonra **SuperHub** bölümündeki içerik **Geçmiş** bölümüne aktarılacak ve önceden kullanılan içeriğin üzerine yazılacaktır.
- **Geçmiş:** **Geçmiş** bölümünü görüntülemek ve kullanmak için **SuperHub** bölümünün alt kısmından yukarı kaydırın.
- **Pano:** **Pano** bölümüne gidin ve **Pano** özelliğini istenilen şekilde etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kesilen veya kopyalanan içerikler **Pano** bölümünde görüntülenecektir. **Pano** özelliğini, **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne giderek de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

## Diğer Cihazlara İçerik Sürükleme

Bitmemiş bir görevi başka bir cihazda tamamlamak isterseniz, tek dokunuşla içeriği **SuperHub**'dan **SuperHub** özellikli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

- 1 Her iki cihazda da **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarının etkinleştirilmiş olduğundan ve her iki cihazın da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Bu cihazda **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, önce **Aktar** seçeneğine, sonra hedef cihazın adına dokunarak hedef cihazdaki **SuperHub**'a öğeler aktarın.

## Dosya Aktarma Bağlantıları için Gereklilikler

Cihazlar arasında içerik aktarmak için aşağıdaki koşulların her ikisi de yerine getirilmelidir:

- 1 Hem bu cihazın hem de hedef cihazın **SuperHub** özelliğini desteklediğinden emin olun. (Bu özellik daha fazla modelde sunulacaktır.)  
**Telefona/tablete aktarma:** Hem bu cihazın hem de hedef cihazın HarmonyOS 3 veya sonraki bir sürüme sahip olduğundan emin olun.
  - **Tablet/telefonda SuperHub seçeneği yoksa tablet/telefon bu özelliği desteklemiyor demektir.**
  - **PC'ye aktarma:** **Check for updates** bölümüne giderek bu cihazdaki **SuperHub** özelliğinin 3.0.0.440 veya sonraki bir sürüme, PC Yöneticisi'nin de mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
    - **PC'deki Kontrol Paneli'nde SuperHub simgesi yoksa PC bu özelliği desteklemiyor demektir.**
- 2 Hem bu cihazda hem de hedef cihazda **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerinin etkinleştirildiğinden ve her iki cihazda da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapıldığından emin olun.

## Tablet Hakkında

### Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: TXZ-W09

HarmonyOS 4.3\_01