


ENCHANT SUB

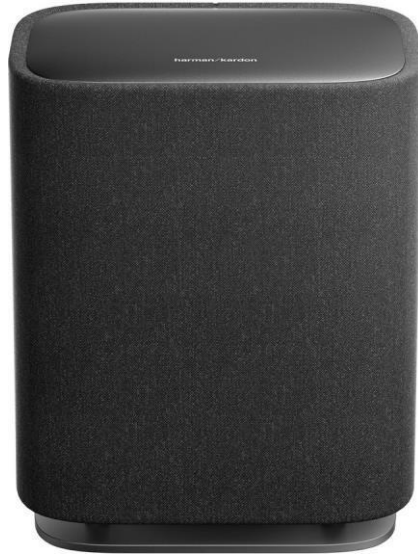

KULLANIM KILAVUZU

Harman Kardon One Uygulaması

Android™ veya iOS cihazınızdaki Harman Kardon One uygulamasıyla, Enchant Sub'ınızı kablosuz olarak eşleştirerek çok kanallı bir ses sistemi kurabilirsiniz. Eşleştirme yapabileceğiniz ürünler:

- Enchant 900 / 1100 (soundbar, ayrı satılır): Bas performansını güçlendirmek için.
- *Yazılım güncellemeleri sırasında cihaz açık tutulmalıdır.




Daha fazla bilgi için, '**5 KURULUM**' bölümüne bakın.

NOTLAR:

- *Abonelik gerekebilir ve Harman Kardon One uygulaması tarafından sağlanmayabilir.
- Yazılım güncellemeleri nedeniyle uygulama ekranları değişiklik gösterebilir. Her zaman uygulama talimatlarını takip edin.

1 KUTU İÇERİĞİ

Kutuyu dikkatlice açın ve aşağıdaki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin. Herhangi bir parça hasarlı veya eksikse, kullanmayın ve satıcınızla veya müşteri hizmetleri temsilcisiyle iletişime geçin.

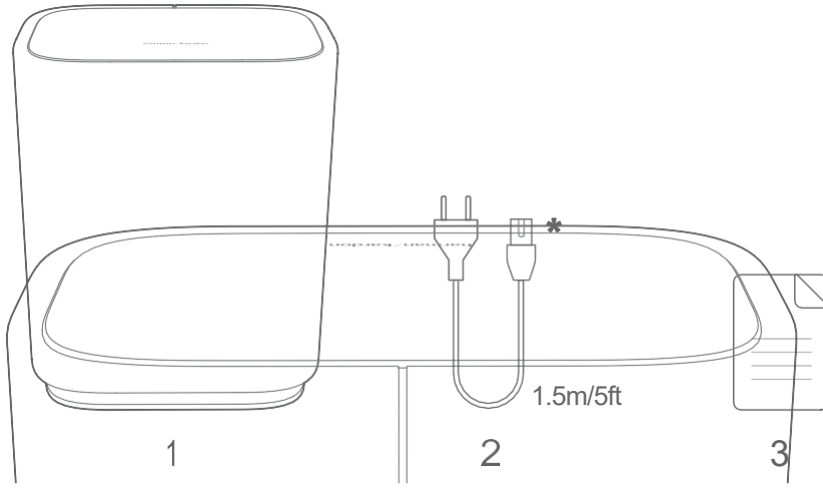


1. Subwoofer
2. Güç kablosu*
3. Ürün bilgileri

*Güç kablosu adedi ve fiş tipi bölgelere göre değişiklik gösterebilir.

2 GENEL BAKIŞ

Arka Panel

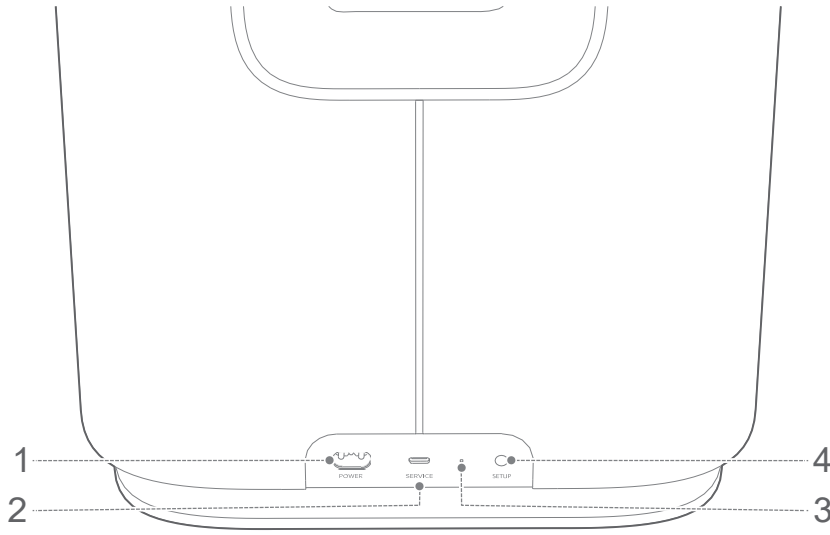

1. GÜÇ

- Dahili güç kablosu ile elektrik bağlantısını yapın.

2. SERVİS

- Yazılım güncellemesi için USB bağlantı noktası (yalnızca servis kullanımı içindir).

3. LED gösterge

	Düzenli yanıp sönme (Beyaz)	Sistem başlatılıyor
	Yavaş yanıp sönme (Beyaz)	Kuruluma hazır / Enchant soundbar ile bağlantı kesildi
	Sabit (Beyaz)	Enchant soundbar ile bağlantı kuruldu
	Sabit (Yeşil)	Harman Kardon One uygulaması tarafından subwoofer algılandı
	Hızlı yanıp sönme (Beyaz)	Yazılım güncellemesi devam ediyor
	Sabit (Kehribar)	Fabrika ayarlarına dönülüyor

4. KURULUM

- Kurulum moduna girmek için iki kez basın.
- Fabrika ayarlarına dönmek için 10 saniyeden fazla basılı tutun.


3 BAŞLARKEN

3.1 Yerleşim

Subwoofer'ı, bir AC (şebeke) prizine yakın herhangi bir düz ve sabit yüzeye yerleştirin.

Başarılı bir bağlantı için subwoofer ile Enchant soundbar'ınız arasında 1 ila 5 metre (3,3 ila 16,4 fit) mesafe bırakın.

3.2 Güç

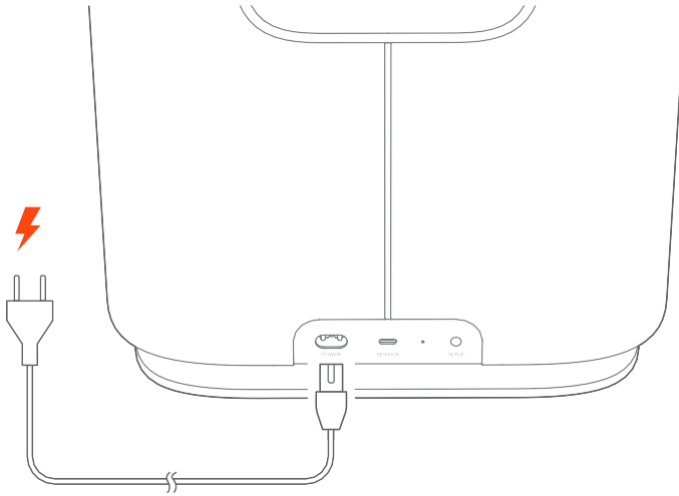

Güç kablosunun bir ucunu arka paneldeki POWER bağlantı noktasına, diğer ucunu bir AC (şebeke) prizine takın.

→ Subwoofer otomatik olarak açılacaktır.

NOTLAR:


- Yalnızca verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutun, asla kablodan çekmeyin.

4 KURULUM


TSubwoofer yalnızca Enchant soundbar ile çalışabilir. Soundbar ile kablosuz bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1) Subwoofer ve Enchant soundbar'ınızı güç kaynağına bağlayın.

→  (Yavaş yanıp sönen beyaz ışık): Kurulumu hazır

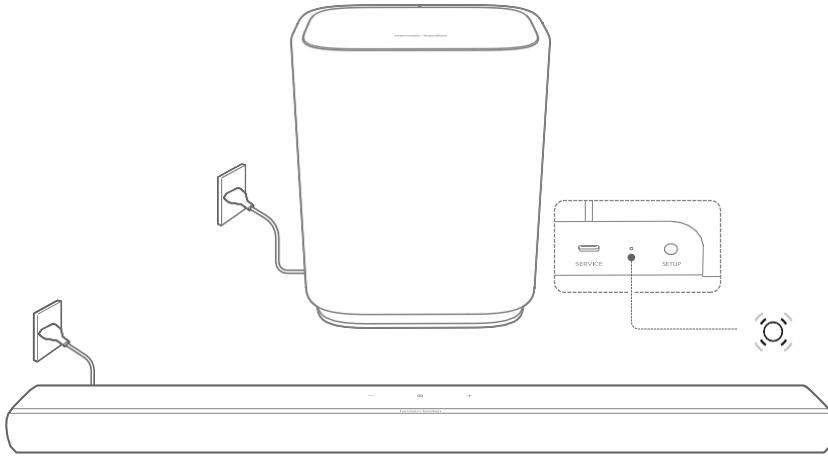


- 2) Android veya iOS cihazınızı ev ağınıza bağlayın. Harman Kardon One uygulamasını indirin ve başlatın.
- 3) Kurulumu tamamlamak için uygulama talimatlarını takip edin:
 - a) Enchant soundbar'ınızı ev ağınıza bağlayın.
 - b) Subwoofer'ı, Enchant soundbar'ınızla aynı ağa bağlayın.

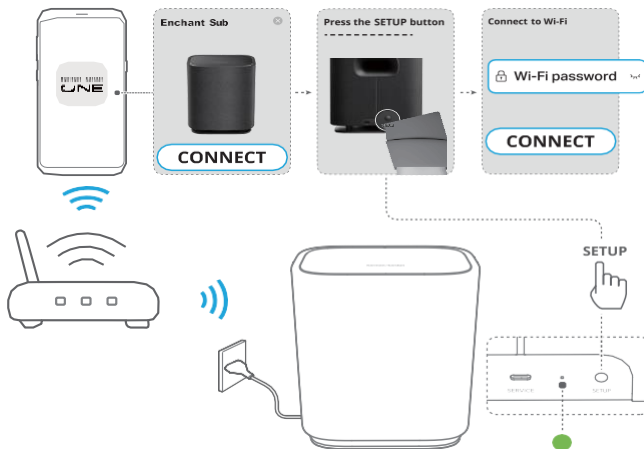

NOT:

- Harman Kardon One uygulaması subwoofer'ınızı algılamazsa, kurulum moduna yeniden girmek için SETUP düğmesine iki kez basın.


- c) Subwoofer'ı, Enchant soundbar'ınızla çok kanallı bir ses sistemi olarak gruplandırın.

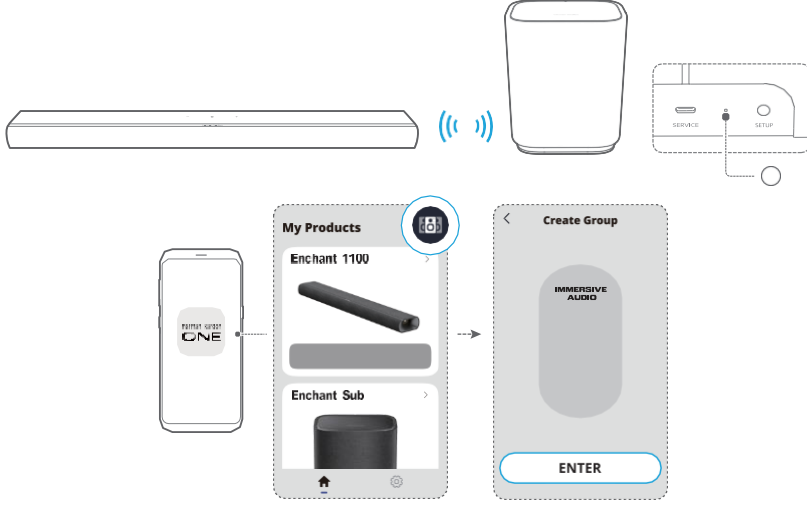

→ ○ (Sürekli beyaz ışık): Subwoofer, Enchant soundbar'a bağlandı.

5 FABRİKA AYARLARINA DÖNME

Subwoofer'da fabrika ayarlarına dönmek için SETUP düğmesini 10 saniyeden fazla basılı tutun.

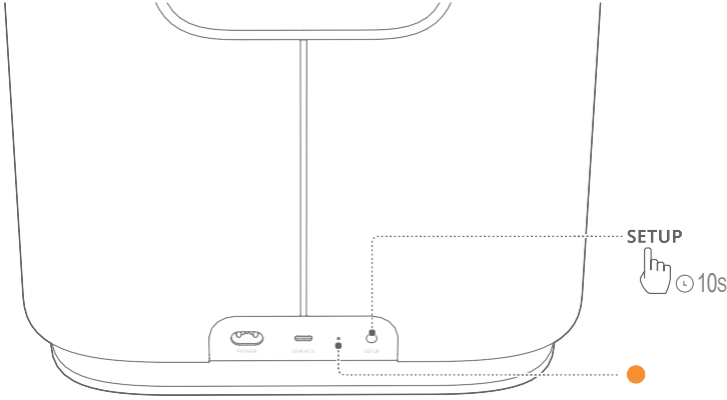

- ● (Sürekli kehribar ışık): Fabrika ayarlarına dönülüyor
- Fabrika ayarlarına dönme işlemi tamamlandığında, subwoofer otomatik olarak yeniden başlar.

6 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler

- Model: ENCHANT SUB
- Güç Kaynağı: 100 - 240 V AC, ~50 / 60 Hz
- Çıkış Gücü (RMS @THD %1): 100 W
- Transdüser: 1x 6,5" (164 mm) subwoofer
- Ağ Bağlantılı Bekleme Gücü: < 2,0 W
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 45°C

Kablosuz Özellikler

- Wi-Fi Ağı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- 2,4G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM Bandı, ABD 11 Kanal, Avrupa ve diğerleri 13 Kanal)
- 2,4G Wi-Fi Verici Gücü: < 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı:
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi Verici Gücü:
5,15 - 5,25 GHz: < 23 dBm (EIRP)
5,25 - 5,35 GHz & 5,470 - 5,725 GHz: < 20 dBm (EIRP)
5,725 - 5,825 GHz: < 14 dBm (EIRP)

Boyutlar ve Ağırlık

- Ürün Boyutları (G x Y x D):
305 x 378 x 225 mm / 12,0" x 14,9" x 8,9"
- Ürün Ağırlığı: 6,7 kg / 14,7 lb
- Paket Boyutları (G x Y x D):
380 x 475 x 295 mm / 15,0" x 18,7" x 11,6"
- Paket Ağırlığı: 10,1 kg / 22,3 lb

7 SORUN GİDERME

Ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sistem

Düğmelere basıldığında tepki vermiyor

- Güç kablosunun prize takılı olduğunu kontrol edin.
- Subwoofer'ı fabrika ayarlarına döndürün (Bkz. "6 FABRİKA AYARLARINA DÖNME").

Ses

Subwoofer'dan ses gelmiyor

- Subwoofer'ın güç bağlantısının yapıldığından emin olun.
- Subwoofer'ın Enchant soundbar ile kablosuz bağlantı kurduğundan emin olun (Bkz. "5 KURULUM").

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor

- Doğru ağı seçtiğinizden ve doğru şifreyi girdiğinizden emin olun.
- Router veya modeminizin açık olduğundan ve menzil içinde olduğundan emin olun.
- Subwoofer'ınızın akıllı telefon veya tabletinizle aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Wi-Fi kurulumunda sorun yaşıyorsanız, SETUP düğmesine iki kez basarak kurulum moduna yeniden girin (Bkz. "5 KURULUM").

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIM AMACI

Ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Uyumlu televizyonlara kablo yardımı ile bağlanarak, ses kalitesini arttırmak için kullanılabilir.

ÜRÜNÜN BAĞLANTI VE MONTAJI HAKKINDA BİLGİLER

Ürün herhangi bir kurulum/montaj gerektirmez.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYADİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazınızı radyatör, fırın vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazın elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ekipmanda herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız. İçini açmayınız. Cihaz üzerinde yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Ateşe yakın alanlardan uzak tutunuz.
- Yazılım güncellemeleri sırasında cihazınızı açık tutunuz.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının Tamir etmesi için servisi arayınız:

- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa, (suya dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya)
- İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
- Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.
-

PERİYODİK BAKIM

Ürüne herhangi bir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- A. Sözleşmeden dönme,
- B. Satış bedelinden indirim isteme,
- C. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- D. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.
- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Bir çok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

PERİYODİK BAKIM

Ürüne herhangi bir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- A. Sözleşmeden dönme,
- B. Satış bedelinden indirim isteme,
- C. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- D. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
USA



English (en)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model No., trademark:

ENCHANT SUB, harman/kardon

2. Name and address of the manufacturer's authorised representative:

Harman International Industries, Incorporated

EMEA Liaison Office, Herikerbergweg 9, 1101 CN Amsterdam, The Netherlands

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Harman International Industries, Incorporated

8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, UNITED STATES

4. Object of the declaration:

wireless subwoofer

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation directive and Other Union harmonisation legislation where applicable:

RED - 2014/53/EU, ERP - 2009/125/EC,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. References must be listed with their identification number and version and, where applicable, date of issue:

EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11:2017, Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-3 V2.1.1

EN 300 440 V2.1.1, (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013, EN50581:2012

7. Where applicable, the notified body ... (name, number) ... performed ... (description of intervention) ... And issued the EU-type examination certificate: ...

-

8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity:

-

9. Additional information:

TiSong

(Signature):

(Name, Function):

Tim Song, Senior Manager, Compliance

Signed for and on behalf of:

Harman International Industries, Incorporated

(Place and date of issue):

Shenzhen, China. 2020-03-30