

HONOR MagicPad 4

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	1
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Wi-Fi Aęına Baęlanma	3
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	4
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	9
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	10
Ses Seviyesini Ayarlama	11
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	12
Tableti Deęiřtirme	12

Honor Connect

Akıllı İř Birlięi	14
MagicRing	15
Baęlı Uygulamalar	16
Baęlı Arama	18
Baęlı Bildirim	19
Baęlı Giriř	19
Baęlı Kamera	21
Aę paylařımı	21
Cihazlar arası servis kullanımı	22
Ekran paylařımı	23
Kulaklık Paylařımı	24
Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylařımı	25
Kolay Projeksiyon	26
Honor Yazdırma	27
Honor Share	28
Ekran Kalemiiyle Yazma ve izme	32

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	35
Fotoęraf ekme	37
Video ekme	39
Grsel Dzenleme	41
Video Dzenleme	44
Grsel ve Video Grntleme	47

Akıllı Yařamın Keyfini Srme

Sihirli Yazı	54
--------------	----

Honor Sihirli Portal	55
Sihirli Kapsül	57
Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme	58
Görüntülü Arama Güzelliği	58

İpuçları

Akıllı Algılama	59
Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme	62
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	63
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	66

Uygulamalar

Uygulamalar	71
Kişiler	72
Takvim	73
Saat	76
Not Defteri	77
Honor Docs	80
Ses Kaydedici	84
E-posta	86
Hesap Makinesi	86
El Feneri	86
İkiz Uygulama	87
Sistem Yöneticisi	87
Device Clone	88
İpuçları	88

Ayarlar

Wi-Fi	90
Bluetooth	91
Mobil Ağ	92
Diğer Bağlantılar	93
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	96
Ekran ve Parlaklık	100
Sesler	105
Bildirimler	106
Biyometri ve Şifre	108
Uygulama	109
Pil	110
Depolama	112
Güvenlik	113
Gizlilik	116
Erişilebilirlik	119
Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	126

Sistem ve Güncellemeler
Tablet Hakkında

İçindekiler
127
131

Bilgi Edinme


Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

Hareketle Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.

řunları yapabilirsiniz:




- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangı ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzünderken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın.

Ayrıca gezinti çubuęunu kullanarak hareket iřlemlerine yardımcı olmak için **Sistem gezintisi** bölümüne gidip **Gezinti çubuęunu görüntüle** anahtarını açabilirsiniz.



Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunun.
- Bařlangı ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alıřkanlıklarınıza göre daha fazla iřlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuřlarından oluřan bir kombinasyon seçin.
-   seçeneęine dokunun (navigasyon kombinasyonunun bunu iermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.

Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
 - 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlelenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldırın** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun ve metni silin.

Mobil Ağa Bağlanma


Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

Wi-Fi Ağına Erişim


-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.



Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

Kare kod tarayarak bağlantı

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
 - Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
 - Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
- Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Tabletinizin durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

Servis kartları


Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Takvim**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokunun.

- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

Servis kartı silme

Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokununuz.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokununuz.

- **i** Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.

Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokununuz.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın, **+** düğmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokununuz.

Uygulama Önerileri

Uygulama Önerileri günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

Uygulama Önerileri Özelliğini Etkinleştirme

Uygulama Önerileri kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.




Uygulamanın önerilmesini durdurma

Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme


- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
 - 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
 - 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.
-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.


Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

Üretkenlik Düzeni ile Üretkenliğinizi Artırın

Üretkenlik düzenini kullanarak en sık kullandığınız 10 uygulamayı başlangıç ekranının alt kısmındaki uygulama çubuğuna yerleştirebilir ve en son kullanılan uygulamaları hızlıca açın, böylece üretkenliğinizi artırmak için çalışırken sık kullanılan ofis yazılımlarının seçilmesi kolaylaşır. Uygulama üretkenlik çubuğu düzeni iki bölüme ayrılmıştır: Sol tarafta kalıcı uygulamalar, sağda ise en son uygulamalar mevcuttur. Daha da kolaylık için uygulama çubuğunu genişletmek ve görüntülenen uygulama sayısını özelleştirmek için bu iki bölümü ayıran çizgiyi sürükleyebilirsiniz.

- **Kalıcı uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay veya dikey görüntülenirken 7 taneye kadar uygulama görüntülenebilir. Varsayılan uygulamaları kullanabilir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulama ekleyebilir/silebilirsiniz. Tüm kalıcı uygulamaları soldaki uygulama çubuğundan silebilirsiniz, fakat çubuğun kendisi devre dışı bırakılamaz.
- **En son uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay görünümde en az 3 en son kullanılan uygulamayı, dikey görünümde ise 1 taneyi görüntüler. Daha fazla en son uygulama görüntülemek veya bir kısmını gizlemek için bölümleri ayıran çizgiyi sürükleyin.
- **En son uygulama çubuğunu gizleme:** En son uygulamalar çubuğundan tüm uygulamaları manuel olarak silebilirsiniz veya **Son uygulamaları göster** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlemten sonra sağ uygulama çubuğu devre dışı bırakılacaktır.

Kontrol Merkezi

Tabletin kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.







Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokunun. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.


Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.



















Kontrol Merkezi'ni Özelleştirme

- **Düğme paneli özelleştirme:**  > **Hızlı kısayol ekle** simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli** bölümüne eklemek için  simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli** bölümünden gizlemek için  simgesine dokununuz, sıralamak için **Düğme paneli** bölümündeki simgeye basılı tutup sürükleyin ve  simgesine dokununuz.
- **cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme MagicRing:** **MagicRing** cihaz iş birliği sayfasının girişini gizlemek veya göstermek için  >  (veya **Kartı göster**) simgesine dokununuz.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

-  Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir. Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.

	4G ağına bağlı		3G ağına bağlı
	2G ağına bağlı		HSPA+ ağına bağlı
	HSPA ağına bağlı		Dolaşım
	Tam sinyal		SIM kart yok
	Veri tasarrufu etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası etkin		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi

	Şarj oluyor		Pil zayıf
	Süper şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Bluetooth etkin
	Bluetooth cihaza bağlı		Tablette Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcısı alındı		Yeni e-posta alındı
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj
	Uçak modu etkin		



Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.


Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimini silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimini sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

Tableti Değiştirme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak tabletinizi şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında tabletiniz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde tabletiniz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini

sınırlandıracaktır. Tabletini USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.

- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir Honor Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında tabletinizin veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Tabletiniz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemi durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve tabletinizi tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen tabletinizi şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra tabletiniz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Tableti Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Tabletini USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Tabletinizde **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini tablet ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

Honor Connect

Akıllı İş Birliği


Honor Connect ile Akıllı Yaşamın tadını çıkarın

Honor Connect, Honor tarafından geliştirilen MagicRing teknolojisiyle cihaz iş birliğini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı Honor Kimliğiyle giriş yapan cihazlar, Magic Ring oluşturarak birbirlerini otomatik keşfedebilir ve bağlantı kurabilir. Bilgi ve hizmetler cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir, bu da her cihazın avantajlarından tam olarak yararlanmanızı sağlar ve hayatınızı hem daha rahat hem daha verimli hale getirir. Cihaz modelinin ve sürümünün desteklediği işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar > Honor Connect** adımlarını takip edin.

- 1 Bağlı Uygulamalar:** Bir cihazda çalışmaya başlayabilir, daha sonra yakındaki başka bir cihaza geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir kesinti olmadan işinize devam edersiniz. Örneğin, telefonunuzda düzenlediğiniz bir dosyayı daha fazla düzenleme yapma üzere sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 2 Bağlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan telefon görüşmesi yapabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaçırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, tabletinizden aramalara yanıt verebilirsiniz.
- 3 Bağlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaçırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, telefon alarmını bilgisayarınızdan kapatabilirsiniz.

Ek olarak **Honor Connect** özelliğiyle Çoklu Cihaz İş Birliği ekranında aynı Magic Ring hesabında olan yakındaki cihazları görebilirsiniz. İş birliği oluşturmak ve görevleri kolayca aktarmak için bir cihazı sürükleyin.

-  **Honor Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ek yazılım ya da eklenti yüklemenize veya ek iletişim servisi ücreti ödemenize gerek yoktur.
- Honor Connect** servisleri, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Honor Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **Honor Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- 2** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3** **Honor Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda Honor Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda Honor Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect'i Devre Dışı Bırakma


Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki Honor Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.

MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile aynı Honor Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **Kartı göster** seçeneğine dokunun.

MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.

Başlarken


Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **Honor Connect** özelliğini

etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.


Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokununuz/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokununuz veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

Başlarken

Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **Honor Connect**.

Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
 - **Tabletten Vision'a:** Tablet ekranı Honor Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da tabletinizdeki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Bağlı Uygulamalar

Bağlı Uygulamalar

Tabletinizde not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı Honor Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz

bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

Sürekli Notlar

Tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

Sürekli notlar

- 1 Tabletinizde **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:
 - Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

Sürekli Pano

Tabletinizde fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz.

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

Sürekli pano

- 1 **Tabletinizde** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.

2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.

- i** • Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
- İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
- Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

Bağlı Arama

Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

Uygun cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar

- 1** Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2** **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


- i** • Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
- Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
- Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon > ⋮ > Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

- i** • Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.

Bağlı Bildirim

Bağlı Bildirim

Telefonunuzdaki bildirimleri (ör. SMS, alarmlar, sosyal medya) yakındaki kullanımda olan cihazlarla (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) senkronize edin. Bildirimleri cihazlar arasında kolayca kontrol edin ve yönetin.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin, **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve bildirimlerini senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- 3 **Honor Connect** ayarlar sayfasından **Yakınlarda** cihazları kontrol edin ve bu cihazlarda **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bağlı Bildirim İşlevinin Uygulama İzinlerini Yönetme

Bağlı Bildirim bölümüne gidin ve Bağlı Bildirim işlevinin uygulamaya özel izinleri yönetin. Uygulamaya izin verdiğinizde, uygulama bildirimleri yakındaki bağlı cihazlara aktarılacaktır.

- **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin.
- Tercihinize göre düğmeyi açın veya kapatın.

Bağlı Giriş

Tabletin faresini ve klavyesini telefonla paylaşma

Telefon da tabletin klavyesini ve dokunmatik yüzeyini kullanabilir. Tablet klavyesi ve faresi cihazlar arasında serbestçe kullanılabilir. Uygulama pencerelerini cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazların avantajlarından tam olarak faydalanıp işinizi ve derslerinizi daha rahat ve verimli hale getirmek için görüntüleri veya dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar ve tabletler. Tablet klavyesi ve dokunmatik yüzeyi cep telefonu ile paylaşılabilir.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve tabletinizde aynı Honor Kimliği ile giriş yapıp Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Honor Connect** ayar sayfasında bir **Yakınlarda** cihazına dokununuz ve **Bağlı Giriş** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonunuzu tabletinizin yanına yerleştirin. İki cihazın da ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.

1. Yöntem: Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

2. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing'deki tabletin cihaz topuna dokununuz.
- 3 Servisi telefonla paylaşmak için tablet cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

3. Yöntem: Tabletinizde **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Kullanılabilir cihazlar** arasında bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonunuzu her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

Cihaz yerleşimini akıllıca tanımlama/ayarlama

Hem tabletiniz hem de telefonunuz akıllı yönlendirme işlevini destekliyorsa tabletiniz, telefonunuzun yönünü otomatik olarak algılayabilir. Cihaz konumlarını değiştirdiğinizde (telefonunuzu tabletin sol tarafından sağ tarafına taşımak gibi), fare imlecinin yönü, telefon/ekranına doğru yönde sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak için otomatik olarak ayarlanacaktır.

- 1 Daha fazla doğruluk için telefonunuzu bir tutucuya yerleştirmeniz ve tabletle arasında 50 cm'den fazla mesafe koymadığınızdan emin olmanız tavsiye edilir.
- 2 Tabletinizde **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Otomatik Hizalama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera ile gerçek zamanlı çekim için tabletinizin ön ve arka kamerasını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarda bir video konferansa katılırken tabletinizin kamerasını kullanabilirsiniz. Çekim açısı esnektir, görüntü kalitesi net ve profesyoneldir.

Şartlar

Tablet ve bilgisayar bu özelliği desteklemelidir. Tablet kamerası bilgisayar ile paylaşılabilir.

Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Kamera** bölümüne gidin ve **Bağlı Kamera** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 Bilgisayarda **Bağlı Kamera** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Tabletinizin kamerasını bilgisayarınızla paylaşın

Video konferans, görüntülü arama, canlı yayın ve bilgisayarda kamera gerektiren diğer uygulamaları kullanırken ihtiyacınıza göre görüntü kalitesi ve hareketlilik açısından avantaj sağlamak için tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

 Destek koşulları ve kamera paylaşım adımları için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

Ağ paylaşımı

Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.



Mobil Ağ Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

1. Yöntem: Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığında ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşıncaya otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Kullan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

2. Yöntem:

1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.

2 MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokununuz, ardından ağ paylaşmak için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

- Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokununuz ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokununuz. Ayrıca cihaz topuna iliştirilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştirilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

Cihazlar arası servis kullanımı

Bağlı Cihazlar

Başka bir cihazın kamerasını kullanarak fotoğraf çekmek için en uygun cihazı seçebilirsiniz. Örneğin, telefonunuzla çekilen fotoğrafları anında bilgisayarınıza göndererek ilham alma ve ek materyal edinme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanılabilirlik

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar. Fotoğraf ve video çekmek için telefonunuzun veya tabletinizin kamerasını kullanabilir ve içerikleri bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Desteklenen sistem uygulamaları

Honor Notlar ve Honor Docs

Desteklenen üçüncü taraf uygulamalar

Ding Drive


- Üçüncü taraf uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemek için lütfen AppGallery'e veya üçüncü taraf resmi web sitesine gidin. Destek koşulları için lütfen gerçek durumu referans alın.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Tabletin Kamerasını Yakındaki Bir Telefon ya da Tabletle Paylaşma

Tabletinizde belge uygulaması kullanırken, fotoğraf çekmek için başka bir tabletin veya telefonun kamerasını kullanabilir ve bunları belgeye ekleyebilirsiniz.

Örneğin Honor Notlar uygulamasını tabletinizde kullanırken, düzenleme ekranında  seçeneğine dokunabilir ve fotoğraf çekmek için başka bir telefonun ya da tabletin kamerasını kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

Ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.


Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bilgisayar ekranını paylaşma

Bilgisayar ekranınız, aynı hesaba bağlı diğer MagicRing tablet veya katlanabilir telefon ile paylaşılabilir. Ekranı kolayca genişletmek için tabletinizi veya katlanabilir telefonunuzu bilgisayarınızın ikinci ekranı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, belgeleri iki ekranda kolayca karşılaştırabilir veya bir ekranı toplantılar için diğerini ise not almak için kullanabilirsiniz. Çoklu ekranlı ofis sayesinde çalışırken daha odaklı ve verimli olabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar ekranını bir tablete veya katlanabilir telefona yansıtıp tabletin ya da katlanabilir telefonun kalemını kullanarak el yazısı ve çizim işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing'de bilgisayarın cihaz topuna dokununuz.
- 3 Bilgisayarın cihaz topunun ekran paylaşım servisini tablete veya katlanabilir telefona sürükleyin.

4 Paylaşım başarılı olduktan sonra, tabletin veya katlanabilir telefonun üst kısmındaki menüden ekran paylaşım modunu Yansıtma ya da Genişletme moduna geçirebilirsiniz. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasındaki  seçeneğine tıklayabilir ya da cihaz topuna adsorbe edilmiş ekran paylaşım servisi kartını alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Markalar arası ekran paylaşımı; verimli bir şekilde iş birliği yapın


Tablet ekranını aynı Wi-Fi'a bağlı olan ve MagicRing'e kayıtlı diğer marka bilgisayarla paylaşabilir, tablet ekranını bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükleyip bırakabilir, cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir ve birden fazla ekranla daha verimli çalışabilirsiniz.

Başlarken:

- Bilgisayarınızda Honor resmi web sitesini ziyaret edin ve **HONOR WorkStation** programını indirip kurun.
- Tabletinizde Bluetooth'u etkinleştirin ve bilgisayar ile tabletin aynı Honor Kimliğine giriş yaptığından ve aynı Wi-Fi'a veya ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Tablet ekranını bilgisayarla paylaşma:

- 1** Kontrol Merkezi'ni açmak için tablet ekranının sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokunun.
- 2** Tablet cihaz topuna dokunun, **Ekran paylaşımı** servisine basılı tutun ve bilgisayar cihaz topuna sürükleyin.

 Şu anda macOS 12.0 ve üzeri Apple bilgisayar sürümlerini ve Windows 10.0 ve üzeri dizüstü bilgisayar sürümlerini desteklemektedir.

Kulaklık Paylaşımı

Kulaklık Paylaşımı

Tüm **MagicRing** cihazlarınızda kesintisiz sesin keyfini çıkarın. Cihaz topunu sürükleyerek kesintisiz bir dinleme deneyimi için ses kaynağını kolayca değiştirebilirsiniz.

Şartlar

Tabletkulaklıktelefon gibi cihazların hepsinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

Başlarken

- 1** Cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin.
- 2** **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin.
- 3** Kulaklıklarınızın Bluetooth aracılığıyla **MagicRing** cihazlarınızdan herhangi birine bağlı olduğundan emin olun.

Kulaklıkları Cihazlar Arasında Paylaşma

- Kontrol Merkezi'ni açmak için tablet ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından **MagicRing** seçeneğine dokununuz.
 - Kulaklıkların cihaz topuna dokununuz ve ses servisini tabletinize sürükleyin. Kulaklıklar bu cihazdan ses çalmaya başlayacaktır.
 - Dinleme sırasında ses kaynağını değiştirmek için cihaz topuna dokunmanız ve ses servisini kullanmak istediğiniz cihaza sürüklemeniz yeterlidir.
- i** Bu özellik bazı kulaklık modellerinde kullanılamayabilir.

Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı


Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

Çoklu Ekran İşbirliğini etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın:

Bluetooth üzerinden bağlantı

- 1 Tabletinizde ekranı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** düğmesini etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yakın tutun ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kare kod tarayarak bağlama:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** düğmesine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun ve istenen şekilde telefonunuzu ve tabletinizi bağlayın.

Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini (SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açıkken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu telefona geçir** veya **Sesi/videoyu bu cihaza geri al** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.


Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:


- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.


Kolay Projeksiyon

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.

3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.

4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

Honor Yazdırma

Görsel ve Belge Yazdırma

Honor Yazdırma

Tabletiniz kolay yazdırma için yazıcıları keşfedebilir.


1 Tabletinizde Wi-Fi özelliğini açın.

2 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin, **Ekle** ögesine dokununuz, ardından yeni bir yazıcı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Ağ yapılandırılması tamamlanmış yazıcı ekleme: Tabletinizin ve yazıcının aynı Wi-Fi ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun. Ardından yazıcı tabletinizin **Yazıcı ekleme** ekranına otomatik olarak eklenecektir.

3 **Yazdırma Asistanı** ekranında ihtiyacınıza göre bir yöntem seçin.

- **Belge yazdırma**
- **Görsel yazdırma**
- **Tara**

Yazdırma Asistanı ekranında  ögesine dokunarak Honor Yazdırma için bir başlangıç ekranı kısayolu oluşturabilir, böylece yazdırma işlerinizi yönetebilir, eklenen yazıcıları silebilirsiniz.

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklenti yüklemek için cihaz üreticisine danışın.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:



- Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

4 **Varsayılan Yazıcı Servisi** seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Honor Share

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.

3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.

4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

i Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Markalar arasında dosya aktarma


Honor Connect sayesinde Honor tabletler; hızlıca görselleri, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları Honor harici cihazlara aktarabilir veya Honor harici cihazlardan alabilir. Aktarım işlemi herhangi bir veri gerektirmez.

i Honor tabletler, Huawei cihazlara dosya aktarımını destekler.

Tabletler ve iOS cihazlar arasında dosya aktarma

Başlarken: iOS cihaza (yalnızca telefon veya tablet) **Honor Connect** uygulamasını yüklemeniz gerekir.

Honor tablettten iOS cihaza dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)

- 1** Honor tablette aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açınız.
- 3** Honor tablet alıcı cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4** Bu aşamada iOS cihazdaki yönergeleri takip edin, Honor tablet ile bağlantı kurmayı ve dosyaları aktarmayı kabul edin.

iOS cihazdan Honor tablete dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1** Honor tabletteki **Honor Share** düğmesini açınız.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açınız, aktarılacak dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için Paylaş'a dokununuz.
- 3** Bu aşamada iOS cihaz yakındaki Honor tableti aramaya başlar. Bulduktan sonra, ilgili cihazın ad simgesine dokununuz ve onunla bir bağlantı kurunuz.
- 4** Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor tablette Kabul et'e dokununuz.

- i** • Bu özellik yalnızca iOS 15.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran iOS cihazlarında desteklenmektedir.
- Honor tablet tarafından gönderilen fotoğraflar veya videolar iOS cihazına aktarıldıktan sonra, **Honor Connect** uygulamasının bunları Galeri'ye alması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekleyin ve **Honor Connect** uygulamasını kapatmayınız.

Tablet ile Mutual Transfer Alliance (Karşılıklı Aktarım İttifakı - MTA) destekleyen cihazlar arasında dosya aktarma

- i** MTA, sektördeki birçok üretici tarafından ortaklaşa kurulmuş bir organizasyondur. Farklı marka cihazlar, veri kullanmadan karşılıklı aktarım yoluyla dosyaları hızlı bir şekilde kolayca aktarabilir. Şu anda Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense ve diğer markalar MTA bünyesine katılmıştır. Spesifik durumlar fiili koşullara tabidir.

Honor tabletlerden MTA destekleyen cihaza dosya aktarma

- 1** MTA destekleyen cihazda karşılıklı aktarım düğmesini açın.
- 2** Honor tablette göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3** Honor tablette MTA destekleyen cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4** Bu aşamada dosyayı almak için MTA destekleyen cihazın ekranındaki talimatları takip edin.


MTA destekleyen cihazlardan Honor tabletlere dosya aktarma

- 1** Honor tabletteki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2** MTA destekleyen cihazda gönderilecek dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için ekrandaki talimatları takip ederek Paylaş seçeneğine dokununuz.
- 3** Bu aşamada MTA destekleyen cihaz yakındaki Honor tableti aramaya başlar. Cihazı bulduktan sonra bağlantı kurmak için cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4** Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor tablette Kabul et'e dokununuz.

Tablet ile Mac bilgisayar veya Windows dizüstü bilgisayar arasında dosya aktarma

Kullanımdan önce hazırlık: Dizüstü bilgisayarın **HONOR WorkStation** uygulamasını yüklemesi ve hem dizüstü bilgisayarın hem Honor tabletin aynı ağa bağlı olması gerekir.

Honor tablettten dizüstü bilgisayara dosya gönderme

- 1** Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını açın.
- 2** Honor tablette aktarılacak dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3** Honor tablet dizüstü bilgisayar cihazını keşfettiğinde, cihaz adı simgesine dokununuz ve dosyayı gönderin.

Dizüstü bilgisayardan Honor tablete dosya gönderme

- 1** Honor tabletteki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2** Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** > **Honor Share** bölümünü açıp ekrandaki talimatları takip ederek Honor tableti keşfedin.
- 3** Bu aşamada, dizüstü bilgisayardan gönderilecek dosyayı seçin ve göndermek için tabletin ad simgesine sürükleyin.

- Bu özellik yalnızca macOS 12.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Mac cihazlarda veya Windows 10.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Windows dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
- Windows dizüstü bilgisayardan Honor tablete dosya aktarırken, tabletin ekranının açık olması gerekir.

Ekran Kalemiiyle Yazma ve Çizme

Kolayca Yazmak için Ekran Kalemi Kullanma

Tabletinizin ekran kalemi tıpkı parmağınız gibi çalışır, ancak çok daha hassas ve esnektir. Böylece size gerçek bir yazma deneyimi sunar. Ayrıca Anında Yazı, Global El Yazısı, Gelişmiş Notlar, vb. özellikleri de destekler. Yazmayı daha keyifli hale getirmek için özel uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.

Ekran Kalemini Şarj Etme

Eşleştirme veya şarj için ekran kaleminin düz tarafını tabletin üst kısmına takın. Takma konumu, modele göre değişiklik gösterebilir. Tablet ekranında uyarı mesajı çıkana kadar kalemi sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.

- Ekran kalemi uzun süre kullanılmadan kalırsa pil koruma moduna girene kadar pil gücü yavaş yavaş azalır. Bu durumda, ekran kaleminin kullanılmadan önce 5 ila 10 dakika şarj edilmesi gerekir.

Ekran Kalemini Etkinleştirme

Ekran kalemini ilk kez kullanıyorsanız tablet ile eşleştirin:

Eşleştirme veya şarj için ekran kaleminin düz tarafını tabletin üst kısmına takın. Takma konumu, modele göre değişiklik gösterebilir. Tablet ekranında uyarı mesajı çıkana kadar kalemi sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.


Ekran kaleminin pil seviyesini ve ayrıntılarını görüntüleme:

- Ekran kaleminin mevcut pil seviyesini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi** bölümüne gidin.
- Ekran kalemi ayrıntılarını görüntülemek veya **Donanım yazılımı güncellemesi** yapmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi > Cihaz bilgileri** bölümüne gidin.

- Uzun süre kullanılmayan ekran kalemi derin uyku moduna geçer. Uyandırmak için lütfen yukarıdaki yöntemi takip edin.

Anında Yazı'yı Etkinleştirmek için Ekran Kalemi Kullanma

Ekran kapalıyken, hızlıca not almak üzere Notlar'ı açmak, hatta kaydedilmemiş son içeriğe devam etmek için ekran kalemiyle ekrana dokunarak ilhamınızı ve yaratıcılığınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde artırabilirsiniz. Çeşitli kalem renkleri arasından seçim yapabilir ve metni silmek, döndürmek ve ölçeklendirmek için araçları kullanabilirsiniz.

- 1 **Anında Yazı'yı Etkinleştirme:** Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Anında Yazı bölümüne gidip Anında Yazı özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
 - 2 **Anında Yazı Kurulumu:** Anında Yazı bölümünde, Anında Yazı tercihlerinizi ve yazmaya devam etmek için ekran kapalı kalma süresi sınırını ayarlayabilirsiniz:
 - Notu kaydetmek veya yazmaya devam etmek için **Not almaya devam et** seçeneğine dokunun.
 - Yazmaya devam etmek üzere süre sınırını sıfırlamak için **Süre sınırı** seçeneğine dokunun.
-  **Notlar**'da yazı yazarken, fırça kalınlığını seçmek için araç çubuğunda o sırada kullanılan fırçaya dokunun. Geçerli yazma aracı silgi ise silgiye tekrar dokunarak **Alan silgisi**, **Çizgi silgisi** veya **El ile yazılmış içeriği temizle** arasından seçim yapın.

Global El Yazısı'nı Etkinleştirmek için Ekran Kalem Kullanma

Tabletteki herhangi bir metin kutusuna ekran kalemle yazdığınız yazıları isabetli bir şekilde metne dönüştürebilirsiniz. Ayrıca dalgalı çizgiler veya yatay çizgiler çizerek metni silebilir, seçebilir ve bölebilirsiniz. Hatta Çince ve İngilizce karışık metinler bile tanınabilmektedir.




- 1 **Global El Yazısı'nı Etkinleştirme:** Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Global El Yazısı bölümüne gidip Global El Yazısı özelliğini açın.
- 2 **Ekran kalem hareketlerini kullanma:** Aşağıdaki ekran kalem hareketlerini kullanarak arama kutusundaki veya metin kutusundaki metinleri düzenleyebilirsiniz:
 - **Silme:** Metnin üzerine dalgalı veya zikzaklı bir çizgi çizerek metni silebilirsiniz.
 - **Seçme:** Metnin üzerine yatay bir çizgi çizerek metni seçebilirsiniz.
 - **Ayırma:** Metnin üzerine aşağıya doğru dikey bir çizgi çizerek metni bölebilirsiniz.
 - **Birleştirme:** Metnin üzerine yukarı doğru dikey bir çizgi çizerek metni birleştirebilirsiniz.

Uygulamalar Arasında Renk Seçmek için Ekran Kalem Kullanma

Notlar uygulamasında çizim yapmak için ekran kalem kullandığınızda, diğer uygulamalardan kolayca renk seçebilirsiniz.

Notlar uygulamasına gidin,  > **Yazılan not** seçeneklerine dokunarak yeni not oluşturun veya zaten var olan bir **Yazılan not** seçin.

Uygulamalar arasında renk seçme:

- 1 Çoklu Pencere modunda **Notlar** sayfasındayken,  > **El yazısı** seçeneklerine dokunarak el yazısı paneline girin.
- 2 **El yazısı seti** panelinde  >  seçeneklerine dokunun, bir renk seçmek için hedef konumdaki renk seçme halkasına dokunun veya sürükleyin.

Cihazlar arası renk seçme: Kontrol Merkezi'ni etkinleştirmek için durum çubuğunun sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **Çoklu Ekran İşbirliği** seçeneğine dokununuz ve talimatları takip ederek tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın, ardından telefonunuzdaki renkleri seçmek için renk seçme halkasını kullanabilirsiniz.




Kayan Menü Düzenleme

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem** bölümüne gidip **Kayan menü** işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Kayan menüyü düzenleme** seçeneğine dokununuz, **Ekran kalem** işlevi için ihtiyacınız olan işlevleri seçin ve bunları **Kayan menü** bölümüne ekleyin.

Bilgisayarınızın Bloknot'u Olarak Tableti Ekran Kalemle Kullanma


Tabletinizi ekran kalemle bilgisayarınızın **Bloknot** arayüzü olarak kullanarak kolayca açıklama ekleyebilir veya desenler çizebilirsiniz.

Tabletteki işlemler:

- 1** Ekran kalemini tabletinize bağlayın.
- 2** Tabletiniz ile bilgisayarınızı bağlamak için bir USB kablosu kullanın ve tabletinize gelen bildirimdeki **Bloknotu aç** seçeneğine dokununuz.
- 3 Bloknot** arayüzünde, tuşların işlevlerini öğrenmek için  simgesine dokununuz.
 -  Başka bir uygulamaya geçtikten sonra **Bloknot** arayüzünü tekrar açmak için ekran kaleminin kayan penceresindeki  > **Bloknot** seçeneklerine dokunabilirsiniz.

Bilgisayardaki işlemler:

Bloknot arayüzünü destekleyen bir uygulama açın, çizim veya fırça ile ilgili özelliklere dokununuz, ardından uygun bir kalem seçip tablet üzerinde çizim yapabilir ya da yazı yazabilirsiniz.

-  Bilgisayardaki **görev çubuğunda** bulunan kalem simgesine dokunarak bloknotu destekleyen uygulamalara kolayca erişebilir ve daha fazla ayar yapabilirsiniz.
- Yalnızca Windows 10 veya sonraki sürümlere sahip bazı bilgisayarlar bu işlevi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliyken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.



Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.
- Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.



Fotoęraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Kılavuz çizgileri** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.

2 Fotoğrafinızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düğmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  >  düğmesine dokunun.

Deklanřör Sesini Kapatma



Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özelliğini etkinleřtirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri otomatik yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı yakalama** seçeneğine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıđında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.


Daha İy Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma


Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Seviye** özelliğini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduđunu gösterir.


Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme

Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluşturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1** Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2** Yerleřtirmek istediđiniz konuma sürüklemek için mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bölümündeki modları ana arayüze taşıyabilir veya ana arayüzdeki modları **Diđer** bölümüne taşıyabilirsiniz.

 **Portre, Fotoğraf, Video** gibi modlar **Diđer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

- 3** Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.


İlk modu geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneğine dokunun.


Fotoğraf Çekme

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için saat, hava durumu, ruh hali veya yemek gibi çıkartmalardan ekleyin.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve **Çıkartmalar** modunu seçin.

Çıkartmalar seçeneđi mevcut deđilse  simgesine dokunun ve ardından **Çıkartmalar** öđesini indirin.

2  simgesine dokunun ve bir çıkartma seçin. Seçili çıkartma vizörde görüntülenecektir.

3 Konumunu deđiřtirmek için çıkartmayı sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.

4 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

Portre Modunu Deneyin




Portre modu ile yüzleri güzelleřtirebilir, arka planı bulanıklařtırabilir ve fotoğraf süjesinin öne çıkmasını sađlayabilirsiniz.

1 Kamera bölümüne gidin ve **Portre** modunu seçin.

2 Kamerayı bir kiřiye odaklayın. Kiřinin odak alanında olduđundan emin olun.

Selfie çekmek için  simgesine dokunun.

3 Fotoğraf efektini ařađıdaki yöntemleri kullanarak ayarlayabilirsiniz:

- Güzellik efektini etkinleřtirme: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokunun.
Güzellik efektini devre dıřı bırakma: Arka kamera ile çekim yaparken parametreyi en düşük deđere ayarlayın. Ön kamera ile çekim yaparken  simgesine dokunun ve güzellik ayarlarında  simgesine tekrar dokunun.
- Flař: Aydınlatması yeterli olmayan bir ortamda ön kamerayla çekim yaparken yüzünüzü aydınlatmak için üstteki flař simgesine dokunun.




Flař simgesine ve  (otomatik) veya  (her zaman açık) simgesine dokunun.

4 Çekmek için  simgesine dokunun.

Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın.


2 řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:

- Odaklama: Ekranda öne ıkarmak istediđiniz yere dokunun. Odak noktasını ve ölçüm noktasını ayırmak için vizör çerçevesine basılı tutun ve odak çerçevesi ile ölçüm çerçevesi aynı anda görüldüğünde, istediđiniz konuma doğru ayrı ayrı sürükleyin.
 - Parlaklığı ayarlama: Ekran dokununuz ve odak çerçevesinin yanındaki  simgesini yukarı veya ařađı kaydırın.
 - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak/uzaklařtırmak için iki parmađınızla ekranda açma/sıkıřtırma hareketi yapın veya ekranın yanındaki yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
 - Kamera modunu seçme: Kamera modu alanında mod seçmek için sola, sađa veya yukarı, ařađı kaydırın.
 - Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  simgesine dokununuz.
-  Yukarıdaki işlemler tüm modlarda desteklemez, ayrıntılar için lütfen mod seçeneklerini referans alın.



3 Çekim yapmak için deklanşöre dokununuz.


Seri Fotođraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotođraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanınız.

- 1 **Kamera** uygulamasını açınız, **Fotođraf** modunu seçiniz ve arka kameranın kullanımda olduğundan emin olun.
- 2 Seri fotođraf çekmek için  düđmesini veya Ses düđmelerinden birini basılı tutunuz. Çekim yaparken, řimdiye kadar kaç fotođraf çektiđinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- 3 Çekimi durdurmak için parmađınızı kaldırınız.


Kaydetmek İstedięiniz Seri Çekim Fotođrafları Seçme

- 1 **Galeri** uygulamasını açınız. Bir seri çekim fotođrafa dokununuz ( simgesi ile gösterilmiştir), ardından  simgesine dokununuz.
- 2 Seri çekim fotođraflar arasında kaydırınız, kaydetmek istediđiniz fotođrafları seçiniz, ardından **FARKLI KAYDET** seçeneđine dokununuz ekrandaki talimatları takip edin.


Seri çekim fotođrafının tamamını silmek için basılı tutarak fotođrafı seçiniz ve ardından  simgesine dokununuz.

Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayınız, deklanşöre dokununuz, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.


- 1 **Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluęu seçin.
- 2 Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düęmesine basın, daha sonra tablet geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.

Filtre kullanarak fotoğraf çekme

- 1 **Fotoęraf** modunu seçmek için **Kamera** bölümünü açın.
- 2 bir filtre seçmek ve efekti ön izlemek için  simgesine dokununuz.
- 3 Çekim yapmak için deklanşöre dokununuz.

Çekim efektini otomatik olarak optimize edin




AI fotoğraf, özneleri ve sahneleri akıllıca tanıyan, renkler ile parlaklığı otomatik olarak optimize ederek daha iyi fotoğraf ve videolar çekmenize yardımcı olan önceden ayarlanmış bir kamera özellięidir.

- 1 **Kamera** >  adımlarını takip edip **AI kamera** anahtarını etkinleřtirin.
- 2 Lensi özneye doęrultun, kamera özneyi tanıdıktan sonra sizin için uygun modu otomatik olarak önerecektir.
- 3 Önerilen sahne modunu kapatmak için **AI kamera** seçeneęini kapatmanız yeterlidir.

Sihirli Yazı taraması

Sihirli Yazı, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.



Belge Taramayı Kullanma

- 1 **Kamera** > **BELGE TARAMA** adımlarını takip edin ve  öęesinin etkin olduęundan emin olun.
 - 2 Belgenin tamamını kameranın kadrajına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
 - 3 Tarama işlemini tamamladıktan sonra **Dışa aktar** > **İleri** adımlarını takip edin ve belgeyi istedięiniz biçimde kaydedin.
-  Dışa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

Video Çekme

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma




Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęişimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.



Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.


Video Çekme

Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve güzellik işlevlerini kullanabilir; video çözünürlüęü ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.


- 1 Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
- Çekime hazırlanmak için ařaęıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmaęınızı açın/sıkıştırın ya da yakınlařtırma çubuęunu kaydırın.
 - Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istedięiniz yere dokununuz. Pozlamayı ve odaęı kilitlemek için ekranı basılı tutunuz.
 - Flaşı açma veya kapatma:  seçeneęine dokunarak flaşı  (Her zaman açık) veya  (Kapalı) olarak ayarlayınız.



Ön kamerayla kayıt yaparken ışığın az olduęu durumlarda flaş durumunu  (Her zaman açık) durumuna getirebilirsiniz. Açıldıęında Kamera, yüz parlaklıęını artırmak için halka şeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklıęını artıracaktır.

 - Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokununuz ve kaydırınız.
 - Video çözünürlüęünü ve kare hızını ayarlama:  > **Teknik Özellikler** adımlarını takip edin ve istedięiniz çözünürlüęü seçin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa video da o kadar net ve ortaya çıkan son video dosyası da o kadar büyük olur, lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapınız.

İstedięiniz kare hızını ayarlamak için **Kare hızı** seçeneęine de dokunabilirsiniz.
- Çekime başlamak için  simgesine dokununuz.

Kayıt yaparken ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı sıkıřtırın/açın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.

Mevcut çerçeveyi yakalamak için  simgesine dokunun.





- 4** Çekimi duraklatmak için  simgesine veya çekimi sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Görsel Düzenleme



Fotođrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotođraflar ve videolar için çok çeřitli düzenleme özellikleri sunar.


Düzenlemenin Temelleri

- 1** **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediđiniz fotođrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine eriřmek için  simgesine dokunun.
- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneđine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediđiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köřelerini sürükleyin. Fotođrafı döndürmek için **Kırp** seçeneđine dokunun ve açılı tekerleđini istediđiniz yöne sürükleyin.
- Fotođrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotođrafı yansıtmak için  simgesine dokunun.
- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneđine dokunun.
 - Fotođraf efektlerini ayarlama: Fotođrafın parlaklıđını, kontrastını, dođgunluđunu ve diđer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneđine dokunun.
 - Diđer: Fotođrafı, renk sıçraması, bulanıklařtırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yollarla düzenleyin.
- 2** Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneđine dokunun.


Görsellere kayıt bilgisi ekleme

- 1** Galeride düzenlemek istediđiniz görsel dokunun, ardından kayıt bilgilerini düzenleme arayüzüne gitmek için  > **Giriř yap** seçeneđine dokunun.
- 2** Ekleme istediđiniz kayıt bilgilerini seçin.
- 3** Seçtiđiniz kayıt bilgisini istediđiniz konuma sürükleyin.
- 4** Mevcut deđiřiklikleri kaydetmek için  simgesine, görseli kaydetmek için **Kaydet** simgesine dokunun.

Fotoęrafları pikselleřtirme

- 1 Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaięi fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokunun.
- 4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

Fotoęrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düęmesine dokunun.



Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir şekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özellięini kullanabilirsiniz.

- 1 Kolaj'a ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.
 - **Galeri** > **Oluřtur** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneęine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneęine dokunun.
- 2 Şablon seçin. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
 - Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deęiřtirmek için görüntüyü istedięiniz konuma sürükleyin.
 - Görüntünün gösterim şeklini belirleme: Ayarlamak istedięiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmaęınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
 - Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından **Döndür** ya da **Ayna efekti** simgesine dokunun.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneęine dokunun.
- 3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun. Kolajları **Albümler** > **Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

AI Silgi



- 1 Galerideki silgi özellięini kullanarak yayaları kolayca tanımlayın ve tek dokunuřla silin. Araçları, daęınıklığı ve dięer küçük nesnelere akıllıca veya manuel olarak görselden kaldırarak temiz bir fotoęraf oluřturabilir ve görseli daha çekici hale getirebilirsiniz. **Galeri** > **Albümler** adımlarını takip edin ve düzenlenecek bir görsel seçin.

- 2  > **Sihirli Rötüő** > **AI Silgi** seçeneğine dokunun. İhtiyacınıza göre aőağıdaki ortadan kaldırma yöntemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz:
 - **Silmek için yuvarlağa al:** Kişiler, hayvanlar, bitkiler, binalar veya araçlar gibi nesnelere daire ya da çerçeve içine alın; uygulama, seçili alandaki nesnelere otomatik olarak tanımlayıp kaldıracaktır.
 - **Silmek için fırçala:** Metin, filigran, ince çizgiler gibi nesnelere üzerinden fırçayla geçin. Nesnenin boyutlarına göre uygun boyutlu bir fırça seçin, ardından daha hassas kaldırma işlemi için tek seferde uygulayın.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için  seçeneğine dokunun; görseli kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

AI Görsel Geniřletme

AI Görsel Geniřletme ile görselleri düzenleme

AI destekli çok boyutlu ücretsiz görsel geniřletme kullanmak, portre fotoğraflarında yetersiz alan, kısa karakterler ve net olmayan katmanlar gibi kompozisyon kusurlarını telafi edebilir. Ayrıca, eksik binaları ve arka planları akıllıca doldurma, fotoğrafı eğme, görüntü oranını deęiřtirme vb. işlemleri de yapabilir. Fotoğraf içeriğini geniřletmek ve kompozisyonu kolayca güzelleřtirmek için birden fazla seçeneğiniz bulunur.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve iyileřtirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüő** seçeneğine dokunun.
- 3 Oluřturma sonucunu görüntülemek için **AI Görsel Geniřletme** seçeneğine dokunun.
- 4 Oluřturma sonucunu görüntülemek için **Görsel geniřletmeye başla** seçeneğine dokunun.
- 5 Mevcut düzenlemeyi kaydetmek için  seçeneğine dokunun.

AI Kesim

Bir görselin ana içeriğini (insanlar, hayvanlar veya natürmort gibi) kesip çıkarmanız gerektiğinde, görselin ana içeriğini hızlı bir şekilde kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan AI Kesim özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Galeride, kesip çıkarmak istediğiniz görseli seçin. Görseldeki süjeye uzun bastığınızda sistem otomatik olarak tarama yapacak, süjeyi tanıyacak ve arka plandan çıkaracaktır.
- 2 Tarama tamamlandığında parmağınızı kaldırın:
 - Kesilen içeriği **Honor Share** üzerinden dięer kişilerle paylaşmak için **Paylaş** seçeneğine dokunun.
 - Kesilen içeriği **Albümlerim** > **Kesim** albümüne kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

- Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.
- Çıkarılan süjenin kenarlarının daha doęru ve net olması için süje ile arka plan renk kontrastının belirgin olduęu görsellerin kullanılması tavsiye edilir. Yalnızca görseldeki ana süje kesilebilir; süje olmayan alanlara basılı tutulduğunda AI kesim işlevi tetiklenmez.

Video Düzenleme

Kısa bir film oluşturmak için görsel ve video seçme

Galeride en sevdiğiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluşturmak için çeşitli şablonlar kullanabilir ve filmi filtreler, geçişler ve metinlerle zenginleştirebilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.
- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

1 Galeri uygulamasına giderek aşağıdaki şekillerde video oluşturabilirsiniz:

- **Oluştur** > **Video Oluşturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçip **Oluştur** seçeneğine dokunun.


2 Tabletiniz kısa bir film oluşturacak; bu film üzerinde şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir video şablonu seçme: Çeşitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Bir klibi düzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir görselin süresini deęiřtirmek için önce **Düzenle** seçeneğine, daha sonra ise ön izleme çubuğuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve dięer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneğine dokunun. Filtrenin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola ve saęa sürükleyin. Parlaklığı, kontrastı ve daha fazlasını ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki müzięi düzenleme: Ön tanımlı arka plan müzięi veya cihazdaki müziklerden birini eklemek için önce **Müzik**, sonra **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine dokunun.

Arka plan müzięini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müzięinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneğine dokunabilirsiniz. Arka plan müzięinin giderek azalması için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** özelliğini etkinleştirin.


Arka plan müziğini kırmak için istediğiniz bölümden önce ve sonra **Kes** ekleyin. Ön izleme çubuğundaki müzik klibine basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** seçeneğine dokunun. Metin kutucuğuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini değiştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- Çerçeve boyutunu ayarlama: İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sekmesindeki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca arka plan olarak albümden bir görsel seçmek için Galeri'ye dokunabilirsiniz.
- Teknik özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve daha fazlası gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 Düzenleme işlemi bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

Video Düzenleme

-  • Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

1 Galeri > **Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.

2 Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tema seçme: Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Klipleri düzenleme: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırmak için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik**

ekle seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Eklenecek arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- **Resim içinde resim ekleme:** İstediğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İstediğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.





Anında Film

Anında Film, seçtiğiniz görselleri ve videoları şablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

1 Özelliği aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:



- **Galeri** > **Oluştur** bölümüne gidin, **Anında Film** seçeneğine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri** > **Oluştur** > **Kes** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında Film** seçeneğine dokunun.

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümde çoklu seçim moduna girmek için bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotoğraf seçin ve açılan **Anında Film** seçeneğine dokunun.
- 2** Tabletiniz otomatik olarak kısa video oluşturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
- >
 - Şablonu deęiřtirme: Çeřitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablonlar** seçeneğine dokunun.
 - Müzięi deęiřtirme: Çeřitli arka plan müzikleri arasında seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine dokunun.
 - Klipleri düzenleme: Kısa videoya ilişkin klipleri seçmek, deęiřtirmek ya da sıralamak için **Ekran alıntıları** seçeneğine dokunun.
 - Daha fazla düzenleme: Honor Clip kullanarak daha fazla düzenleme yapmak için  simgesine dokunun ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek için tekrar dokunun.
- 3** Düzenledikten sonra kaydetmek için  simgesine veya kolayca paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı içeriklere yalnızca VIP'ler erişebilir.



Görsel ve Video Görüntüleme

Anılar

Tatillerde, doğum günlerinde ve partilerde çok sayıda fotoğraf ya da video çektiğinizde Galeride; zamana, konuma ve tema bilgilerine göre en iyi fotoğraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albümleri oluşturur.

- Tablet, fotoğraf ile videoların zamanına ve konumuna göre vlog'lar oluşturur. Çekimden önce **Kamera** >  >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- Tablet **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi bağlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin üzerinde, gün içinde ise %90'ın üzerindeyken sistem, fotoğrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albümü oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sabrınız için teşekkür ederiz.


Öne Çıkanlar Albüm Kapaęını Deęiřtirme

- 1** **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2**  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.


Öne Çıkanlar Videolarını Paylaşma

Öne Çıkanlar videolarını, fotoğraf veya video olarak paylaşabilirsiniz.



Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylaşma

- 1 Dışa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceğiniz **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşmak istediğiniz videoları seçmek için basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.


Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoğraf olarak Paylaşma

Paylaşmak istediğiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoğrafı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Fotoğrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluşturulan fotoğrafların varsayılan olarak kaydedildiği **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.


Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğraf veya video ekleme: **Albümler >  > Fotoğraf ekle** düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından **Ekle** düğmesine dokunun.
 - Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Galeri uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünümüne geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünümüne geçmek için ise parmaklarınızı ayırın. Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

Albüme Göre Görüntüleme


Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz. Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Albümler** > **Al albümler** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeri'de Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.


Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.


Albüm Ekleme

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

Özel Albüm Kapağı

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin.
- 2 Kapağını özelleştirmek istediğiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.
- 3 Kapak olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.



Varsayılan kapađı geri yklemek iin albme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.

Albmleri Sıralama

1 Galeri > Albmler >  blmne gidin ve **Albmleri sırala** ođesine dokunun.


2 Albmn yanındaki  simgesini istediđiniz konuma srkleyin. Albmleri tekrar varsayılan sırada grntlemek iin **Sıfırla** ođesine dokunun.

Fotođraf ve Videoları Tařıma

1 Bir albm aın, ardından tařımak istediđiniz fotođraf ve videoları basılı tutarak sein.

2 İstene albm semek iin  > **Tařı** dđmesine dokunun.

3 Ođeler tařındıktan sonra, artık orijinal albmlerinde bulunmaz.

 **Tm fotođraflar** ve **Videolar** albmleri cihazınızda saklanan tm fotođraf ve videoları gsterir. Ođelerin albmler arasında tařınması bu albmlerde grnm etkilemez.

Fotođraf ve Video Silme

Silmek istediđiniz ođeleri basılı tutarak sein ve ardından **Sil > Sil** blmne gidin.

 **Tm fotođraflar, Favorilerim, Videolar** ve **Kamera** gibi bazı n tanımlı albmler silinemez.

Silinen fotođraf ve videolar, 30 gn sonra kalıcı olarak silinmeden nce geici olarak **Yakın zamanda silinenler** albmne tařınacaktır.

Bir fotođrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı řekilde silmek iin **Yakın zamanda silinenler** albmnde ilgili kk resmi basılı tutun ve ardından **Sil > Kalıcı olarak sil** blmne gidin.



Fotođraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotođraf veya videoyu aın, ardından  dđmesine dokunun.

Ođe hem kendi orijinal albmnde hem de **Favorilerim** albmnde grnr.

Grsel ve Video Paylařma

Galeri > Albmler blmne gidin, grselleri ve videoları ařađdaki řekillerde paylařabilirsiniz:

- Tek grsel veya video paylařma: Bir grsele veya videoya dokunun ve paylařmak iin  dđmesine dokunun.
- Birden fazla fotođraf veya video paylařma: Bir albmdeyken oklu seim moduna girmek iin bir grseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla grsel ve video sein, ardından paylařmak iin  dđmesine dokunun.

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

1 Galeri > Albümler bölümüne gidin.


2 Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düğmesine dokunun.

3 Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düğmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleştirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

Galeri kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **Galeri** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galeri** seçeneğine basılı tutun, **Galeri** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.

Galeri kartını düzenleme: Galeri kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneğine dokunun ve Galeri kartında görüntülenecek içeriği seçin.

- **Otomatik seç:** Telefon tarafından albümden seçilen öne çıkan fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albüm seç:** Belirli bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntüleyin.
- **Fotoğraf seç:** Belirli bir fotoğrafı görüntüleyin.

Galeri kartını silme: Galeri kartına basılı tutun, **Sil** seçeneğine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

Süper Dinamik Canlı Ekran

HDR görüntüler, daha geniş bir parlaklık aralığı, daha iyi renk kontrastı ve daha canlı ışık ve gölge efekti sunarak daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

1 Gece kareleri, gün batımı parlaklığı ve güneş altındaki gölgeler gibi keskin ışık ve karanlık kontrastı olan karelerde HDR fotoğraf çekmek için **Kamera** bölümüne gidin.

2 **Galeri >  > Ayarlar > HDR Görüntüleme** düğmesinin açık olduğundan emin olun.






3 Fotoğraflarınızı gözden geçirmek için **Galeri** bölümüne gidin.

Birden fazla grseli karřılařtırma

Aynı ekranda birden fazla benzer grseli eř zamanlı yakınlařtırma zellięiyle grntleyin. Bylece kk farkları tek bakıřta grerek kolayca karřılařtırma ve etkili grsel seęimi yapabilirsiniz.

1 Galeri blmne gidin ve karřılařtırmak istedięiniz grselleri seęmek iin basılı tutun.


2 Karřılařtır seęeneęine dokunduęunuzda, seętięiniz grseller ekranda aynı anda grntlenir. Ardından řunları yapabilirsiniz:

- **Birden fazla grseli senkronize bir řekilde tařıma ve yakınlařtırma:** Senkronize yakınlařtırma zellięi varsayılan olarak etkindir. Bir grseli yakınlařtırdıęınızda veya tařıdıęınızda, karřılařtırılan grseller senkronize bir řekilde deęiřecektir. Tek bir grseli dzenlemek isterseniz senkronizasyonu devre dıřı bırakmak iin  simgesine dokunabilirsiniz. Ayarladıktan sonra birden fazla grseli senkronize bir řekilde karřılařtırmak iin senkronizasyon zellięini tekrar etkinleřtirebilirsiniz.
- **Karřılařtırılan grselleri deęiřtirme:** Karřılařtırmayı iptal etmek iin ekranın alt kısmındaki karřılařtırma listesinde seęili grsele dokunun. Karřılařtırma listesine eklemek iin seęili olmayan bir grsele dokunun.
 -  Aynı anda en fazla 4 grsel karřılařtırılabilir.
- **Grselleri favorilere ekleme:** Favorilere eklemek istedięiniz grselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Grselleri silme:** Silmek istedięiniz grselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Karřılařtırma grselleri ekleme:** Ekranın altındaki karřılařtırma listesinden  simgesine dokunun, grselleri seęin veya seęiminizi iptal edin, ardından **Ekle** seęeneęine dokunun.

AI Albmler

Tablet ekran kapalı durumda řarj olurken Galeri'deki grselleri otomatik olarak tanıyarak dzenlemenize ve grntlemenize yardımcı olmak iin konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere gre gruplandırır.

Fotoęrafları kategorilere gre grntlemek iin **Galeri > AI albmler** blmne gidin.

Bir fotoęrafı albmden ıkarmak iin basılı tutarak albmdeki fotoęrafı seęin ve  simgesine dokunun.

-  Bazı fotoęraflar albmden kaldırılamaz.


Kiři Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizden ardından Galeri uygulaması fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişilere veya gruplara yönelik otomatik Kiři albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albümlerini adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri için Kiři albümlerinde adlandırılmış 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotoğraf olması gerekmektedir.

1 Galeri > Al albümler bölümüne gidin ve oluşturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve ilişki (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

İşlemi tamamladığınızda arama çubuğuna ad veya ilişki girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.

Grup Albümü

Ařağıdaki koşullar karşılandığında aynı kişileri içeren fotoğraflar için bir grup albümü oluşturulacaktır:

- 1** Fotoğrafta 2-10 kişi var.
- 2** Fotoğraftaki her kişinin adı kişisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotoğraf var.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Yazı bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


Görsellerden Metin Çıkarma

Aşağıdaki iki yolla görsellerden metin çıkarabilirsiniz:

Metin çıkarmak için  simgesine dokunma:


- 1 Görseli açın ve görseldeki  simgesini açın. Ardından **Sihirli Yazı** seçeneğine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 4 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ve sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

Metni çıkarmak için görsel üzerindeki metne basılı tutma:

- 1 Görseli açın, ardından görselde  simgesi görünür. Tek parmakla metin alanına basılı tutun.
- 2 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 3 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.





- i** El yazısı tanıma işlevi desteklenir. Görsellerde çıkarma sonuçları değişiklik gösterebilir.

Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak eklemizle ekrana iki kez dokunun. Düzenleme ekranında  simgesine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.

Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma


Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **AI kamera** modunu açın.
- 2 **Kamera** uygulamasını açın, belgeye doğrultun, ekranda  simgesi çıkana kadar sayfanın kadrajda kaldığından emin olun.
- 3 **Belge tarama** bölümüne girmek için  simgesine dokununuz.
- 4 Taramak için  simgesine dokununuz.

Honor Sihirli Portal

Sihirli Portal

Sihirli Portal, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemizizi kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

-  İçeriğe uzun basarak sürükleyemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmanız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

Ayarlar > **Honor AI** > **Sihirli Portal** bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

• Parmakla Daire nasıl kullanılır?

- 1 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla Daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Tabletten herhangi bir arayüzünde, tek parmak eklemınızı kullanarak dokununuz ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu hizmetlere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak eklemınızla daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.

• Seçim yaptıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan hizmetler için çözüm:Parmak eklemelerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili hizmet önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:

- Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.
- **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili hizmetleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.

• Parmakla Daire nasıl devre dışı bırakılır?

Parmakla Daire işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz hizmete yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz hizmete yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz hizmete yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletme için sürükleyin.

Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.
- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal bölümüne gidin ve yan listeye **Öneri** eklemek için **Özel servisler** seçeneğine dokunun. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Zamanlayıcı** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntülendikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.


Sihirli Kapsül'ü Devre Dışı Bırakma


- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Sihirli Kapsül** bölümüne gidin, sistem servisi uygulamasının **Sihirli Kapsül** düğmesini kapatın.

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değiştirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
- 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırduğunuzda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokunun. Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.

 Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyse cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

Görüntülü Arama Güzelliği

Görüntülü Aramalarda Güzellik Efektleri

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Arama güçlendirme > Görüntülü arama için güzellik filtresi** adımlarını takip edin ve **Görüntülü arama için güzellik filtresi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bir görüntülü arama sırasında Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta üst veya sol tarafından aşağıya kaydırın. Güzellik efektini ayarlamak için **Görüntülü arama için güzellik filtresi** bildiriminden Güzellik yoğunluğuna dokunun. Yok seçeneğini işaretlediğinizde Güzellik efekti devre dışı bırakılır.

-  Tüm görüntülü arama ve video konferans uygulamaları bu özelliği desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Güzellik modu **Süper Güç Tasarrufu modu** bölümünde devre dışı.

İpuçları

Akıllı Algılama

Havadan Kaydırma

İki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda, sayfaya göz atmak ve sayfayı çevirmek için havada hareketleri kullanarak ekranı kaydırabilirsiniz.


i Bazı uygulamalar veya arayüzler Havadan Kaydırma özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


Havadan Kaydırmayı Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havadan kaydırma bölümüne gidip **Havadan kaydırma** özelliğini etkinleştirin.


Havadan kaydırmayı kullanma

Havadan aşağı kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi aşağıya doğru sallayın.

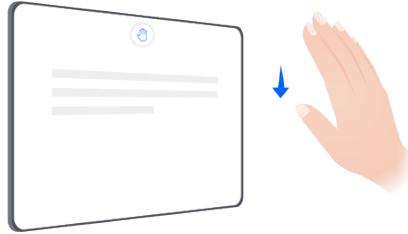


Havadan yukarı kaydırma


Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi yukarı doğru sallayın.




Havadan sola kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sola doğru sallayın.


Havadan sağa kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sağa doğru sallayın.


 Havadan sola ve sağa kaydırma hareketleri yalnızca **Galeri** ve bazı e-kitap uygulamalarında kullanılabilir.


Havadan Kaydırmanın Başarı Oranını Artırma

1 Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 40-60 cm mesafe bırakın.

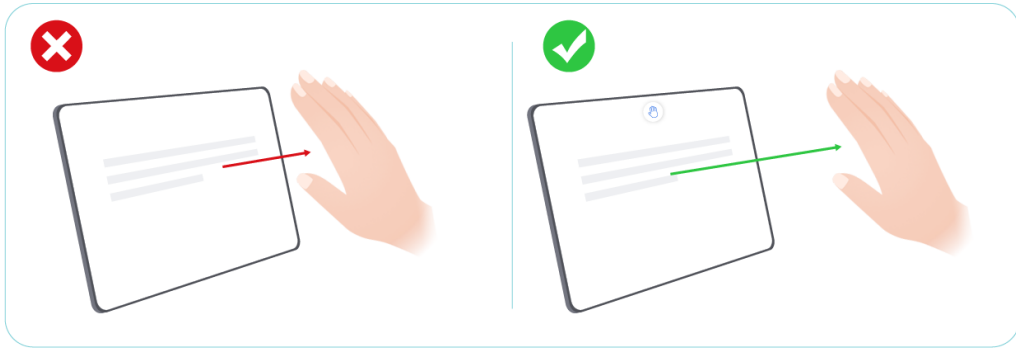


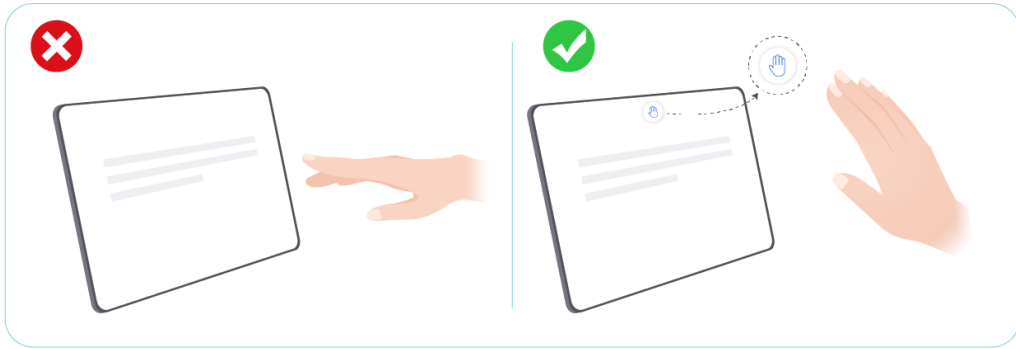
2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.

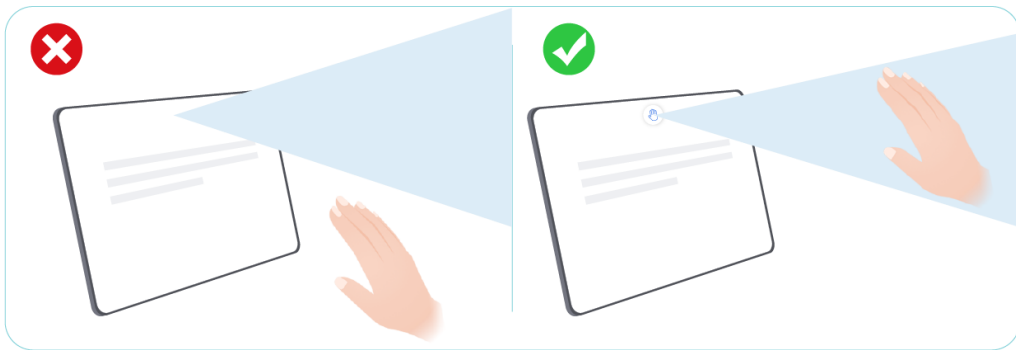

3 Yukarı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde elinizin arkasını ekrana doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi yukarı doğru sallayın.




- 4** Aşağı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde avcunuzu ön kameraya doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi aşağı doğru sallayın.



- 5** Yavaşça ve nazikçe aşağı yukarı elinizi sallayın.

Havada Geriye Doğru Hareket


Her iki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda önceki sayfaya dönmek için Havada Hareketleri kullanabilirsiniz.

-  Bazı uygulamalar veya arayüzler Havada Hareketler özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Havada Geriye Doğru Hareketi Etkinleştirme


Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havada geriye doğru bölümüne giderek **Havada geriye doğru** özelliğini etkinleştirin.

Havada Geriye Doğru Hareketini Kullanma

Beş parmağınızı bir araya getirin, parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde avcunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesi görüldüğünde avcunuzu 180 derece çevirin.


Havada Geriye Doğru Hareketinin Başarı Oranını İyileştirme

- 1** Ellerinizi ön kameranın üst kısmına doğru çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 40-60 cm mesafe bırakın.

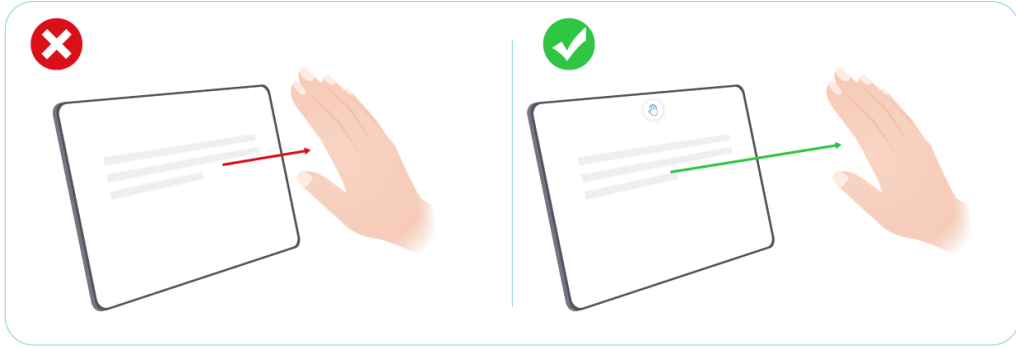

- 2** Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.



- 3** Lütfen  simgesi görüldüğünde avucunuzu çevirin.
- 4** Lütfen avucunuzu 180 derece çevirdiğinizden emin olun.


Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokununuz.

- i** Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İstedığınız özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Eklemini Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü Alma


Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü/AI Anıları, Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın ekleminizle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma


Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokununuz.


Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
 -  Bu özellik Yatay modda desteklenmez.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

- 1 Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokununuz ve eklemınızı ekranda tutunuz, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.
 -  Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayınız.

- 2 Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokununuz.

Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidiniz ve **Ekran görüntüsü/Al Anıları, Üç parmakla aşağı kaydırma > Kapat** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırınız.

Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak eklemınızle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurunuz.
- Parmak eklemınızı ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız eklemınızle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurunuz veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

Havada Hareketleri Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma


Ekran dokunmanızın zor olduğu durumlarda havada hareketlerle ekran görüntüsü alabilirsiniz.

i Bu özellik yatay görünümde desteklenmemektedir.

Yakalama Hareketi ile Çekimi Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Yakalama hareketiyle çekim bölümüne gidin ve **Yakalama hareketiyle çekim** özelliğini etkinleştirin.


Yakalama hareketi ile çekimi kullanma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 40-60 cm uzaklıkta tutun. Ekran  simgesi görüldüğünde tutun ve yumruk hareketi yapın.



Yakalama hareketi ile çekim başarı oranını artırma

1 Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 40-60 cm mesafe bırakın.

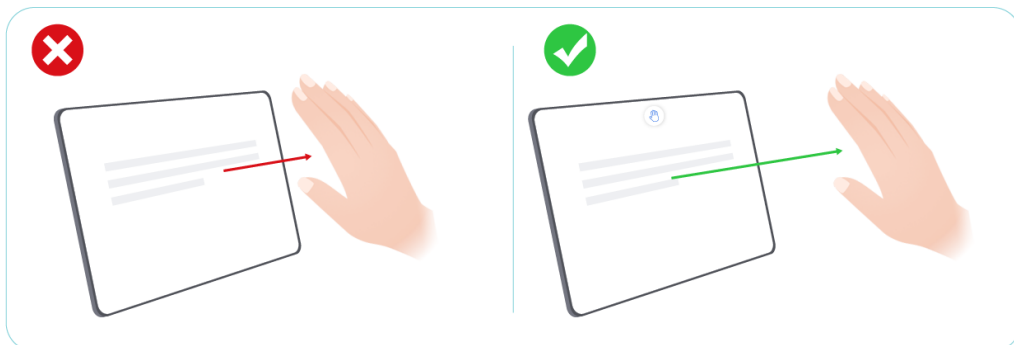

2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.




3 Lütfen  simgesi görüldüğünde tutup yumruk yapın.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

 • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Kayan bir pencere açma

Sihirli Kenar Çubuğu özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Boyutu ayarlama


Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.


Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.

Kayan pencereyi küçültme


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.


- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesine dokunun.


Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.

- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  simgesine dokunun.

 Bir tablet aynı anda 2 kayan pencere görüntüleyebilir.


 Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.


2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokunun.

- Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokunun.
- Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokunun.


Mini pencere



Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.


Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
- Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.

- Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

Kayan pencerede ek açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

-  Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.



1 E-posta uygulamasını açın.


2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.

- **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
- **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme





Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.




-  Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Sihirli Kenar Çubuğu aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Sihirli Kenar Çubuğu** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.

- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
 - Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
 - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
 - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.


 Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere çekmecesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine dokununuz, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.

Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.


Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki simgesine dokununuz ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakınız.

Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için /tabletinizin ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.


Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Bir uygulamayı kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Başlangıç ekranında uygulama simgesine basılı tutun, ardından **Kaldır** seçeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.
 - **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun.
-  Bu tür uygulamaların kaldırılması sistem hatalarına neden olabileceğinden bazı önyüklü sistem uygulamaları kaldırılamaz.



Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:** düğmesine dokunun.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Verileri sil** bölümüne gidin.

Kişiler

Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Manuel olarak kişi oluşturma

Kişiler ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

Kişiler arayüzünde  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

Kişi paylaşma


1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**

2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.


Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

Kişiler arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.

- Silinecek kişilere dokununuz ve alt kısımdaki **Diğer** > **Kişiyi sil** düğmesine dokununuz.
-  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokununuz.




Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın,  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit oluşturma

- 1** **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2** **Kartım** seçeneğine dokununuz ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.
- 3** Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokununuz.





Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

Takvim



Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Program Ekleme

- 1** **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokununuz.
- 2** Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3** Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokununuz.
- 4** Programı kaydetmek için  seçeneğine dokununuz.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçer Aktarma

- 1** **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2**  düğmesine dokununuz, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Etkinlik Arama

- 1 **Etkinlik** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 **Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

Program Silme

Etkinlik ekranında silmek istediğiniz programa dokunun, daha sonra  > **Sil** adımlarını takip edin.

Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü seçin. Durum çubuğu bildirimlerini, başlık bildirimlerini ve zil sesi bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatma zamanını ayarladığınızda tabletiniz, belirtilen zamanda size bir bildirim gönderecektir.

Takvim >  >  seçeneğine dokunun.

- Hatırlatıcı ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerine dokunun.
- **Bildirimlere izin ver** işlevini etkinleştirmek için **Bildirimler** seçeneğine dokunun. Ardından bildirim türünü belirlemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Takvim Görünümü Ayarlarını Özelleştirme



Haftanın ilk gününü seçmek ve hafta numaralarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek de dahil olmak üzere takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 **Takvim** >  >  seçeneğine dokunun.

2 Takvimde hafta numaralarının, haftanın ilk gününün ve diğer seçeneklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Alternatif Takvimleri Kullanma



İhtiyaçlarınıza göre Çin ay takvimi, Budist takvimi vb. gibi diğer takvimleri de takvim uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

Takvim >  >  > **Diğer takvimler** bölümüne giderek kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Önemli Etkinlikler

Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

Önemli Etkinlik Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.






Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Alışveriş ihtiyaçlarınız, iş sorumluluklarınız ve ev işleri gibi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için yapılacaklar listesi oluşturun.

Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Etkinliklerinizi ve görevlerinizi **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne planlayın ve belirli zaman hatırlatıcılar alın.

Önemli olarak işaretlenen görevler için kilit ekranınızda tam ekran bir bildirim alacaksınız.

- 1 **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesini seçin.
- 2 Görevinizi girin.
- 3  simgesine dokunun, hatırlatıcınızın saatini seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.
- 4 Görevin öncelik seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
- 5 Görevinizi kategorize etmek için  simgesini kullanın.
- 6  seçeneğine dokunun.
- 7 Yapılacaklar listesinin ayrıntılarını düzenlemek veya gerektiğinde görsel eklemek için herhangi bir göreve dokunun.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Yapılacaklar Listesi için Tekrarlanan Hatırlatıcı Ayarlama

Yapılacaklar listesi göreviniz için bir hatırlatma saati belirlediğinizde, tekrarlanan hatırlatıcılar da oluşturabilirsiniz. Tabletiniz belirlediğiniz her döngüde sizi uyaracaktır.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Yerel tatil programları hakkında önceden bilgi sahibi olmak için Ulusal/Yerel Tatilleri etkinleştirin ve seyahatlerinizi daha verimli bir şekilde planlayın.

- 1 **Takvim** >  >  > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.



- 2** Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açtığınızda tabletiniz, otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

- 1 Saat > Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

Kronometre

Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

Not Defteri

Not Oluşturma

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Notlar için Şifre Belirleme

Notları Kilitleme: Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:


- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın. Notlar, **Görsel**, **Metin** ve **Belge** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



Not Defteri Öğelerini Yazdırma

1 Tüm notlar ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.

2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Notları Silme

Silmek istediğiniz nota basılı tutun, kutuyu işaretleyin veya birden fazla not seçmek için onay kutusu boyunca kaydırın ve ardından silmek için  simgesine dokununuz.



Yanlışlıkla silinen notları geri getirmek istiyorsanız **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidip  simgesine dokununuz, **En son silinenler** dosyasında bulunan kayıtlardan istediklerinizi seçin ve  simgesine dokununuz.


Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir tablette Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.



Notlar >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi tabletinizden silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.



AI Notlar


AI Notlar, notların içeriğini akıllıca analiz ederek özetler, toplantı tutanakları vb. oluşturabilir.

AI Özeti

- 1 Özetlemek istediğiniz notu açın.
 - 2  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
 - 3 **Özet** seçeneğine dokununuz. Notların mevcut metin içeriğine uygun bir özet, konuşma biçiminde oluşturulacaktır.
-  Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.




AI Biçimlendirme

- 1 Tüm notlar arayüzünden biçimlendirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **AI Format** seçeneğine dokunup **Özetleme ve biçimlendirme** veya **Orijinali biçimlendirme** seçeneğini işaretleyin. AI Biçimlendirme mevcut metin içeriğine uygun tipografik kararlar alarak tek dokunuşla okunabilirliği artırır.
- 4 Biçimlendirilmiş notlar kopyalanabilir, paylaşılabilir ve farklı biçimlendirme stillerine göre ayarlanabilir.
- 5 Önceki notu değiştirmek için **Orijinali değiştir** seçeneğine dokununuz. Ardından kaydetmek için  simgesine dokununuz.




-  Minimum içerik uzunluğu 20 kelimedir.

AI düzeltme





- 1 Tüm notlar arayüzünden düzeltmek istediğiniz notu açın.

- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **Düzeltilme yap** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği göz önünde bulundurarak hataları düzelterek, not içeriğini düzenleyecek, not kalitesini en iyi hale getirecek ve not içeriğinin doğruluğunu artıracaktır.
- 4 Düzeltilebilir not kopyalanabilir, paylaşılabilir veya yeni bir not olarak kaydedilebilir.  simgesine dokunarak notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 Önceki notun üstüne yazmak için **Orijinali değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.


AI metin iyileştirme




- 1 Tüm notlar arayüzünden iyileştirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **AI metin derleme** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği iyileştirerek notu daha düzgün, daha doğru ve daha kolay okunur hale getirecektir.
- 4 İyileştirilmiş notu kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni not olarak kaydedebilir, notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 İsteddiğiniz farklı tonları ve stilleri seçmek için **Stili Değiştir** seçeneğine dokununuz.
- 6 Önceki notun üstüne yazmak için **Orijinali değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Metin Çevirisi








- 1 Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.
- 2 **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokununuz.
- 3 **Çeviri** seçeneğine dokununuz, ihtiyacınız olan dili seçin ve çeviriyi görüntüleyin.
- 4 Çeviriyi kopyalamak için  simgesine dokununuz. Çeviriyi paylaşmak için  simgesine dokununuz. **Beğen**, **Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokununuz.
- 5 Çeviriyi nota eklemek için **Orijinale ekle** seçeneğine dokununuz.

Zihin haritası

- 1 Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.
- 2 **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokununuz.
- 3 **Zihin haritası** seçeneğine dokunduğunuzda otomatik olarak bir zihin haritası oluşturulacaktır.

- 4** Görseli albümünüze kaydetmek için  simgesine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. **Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
- 5** Oluşturulan içeriği nota eklemek için **Orijinale ekle** seçeneğine dokunun.

Uzunluk ayarlama


- 1** Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.
- 2** **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokunun.
- 3** **Uzunluğu ayarla:**
- **Metin uzatma:** Otomatik olarak ayrıntılı açıklamalar ekleyin ve dil bilgisini zenginleştirin. Varsayılan ton, resmi ton ve daha fazlası gibi oluşturma seçenekleri arasından seçim yapmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun. **Yeni not olarak kaydet, Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
 - **Metin kısaltma:** Otomatik olarak önemli bilgileri ayıklayın ve dil bilgisini basitleştirin. Varsayılan ton, resmi ton ve daha fazlası gibi oluşturma seçenekleri arasından seçim yapmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun. **Yeni not olarak kaydet, Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
- 4** Nottaki içeriği güncellemek için **Orijinali değiştir** seçeneğine dokunun.

Honor Docs

Honor Docs



Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmaya, formatları dönüştürmeye, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.



Yeni Belge Oluşturma

- 1** **Honor Docs** uygulamasını açın ve oluşturma sayfasına girmek için  seçeneğine dokunun.
- 2** Tablet, oluşturma sayfasında çeşitli ve kullanışlı yaygın işlevler sunar. Bu işlevlere; **yeni belge oluşturma, yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.



3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemini ele alalım:

a "**Yeni e-tablo**" seçeneğine dokunun ve içeriği düzenleyin.

b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun. Kaydetmek için ad ve konum girip  simgesine dokunabilirsiniz.

c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokunun.

4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

 Belgelerin varsayılan kaydetme konumunu düzenlemek için  > **Varsayılan konum** bölümüne gidin.

Format Dönüştürme

1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.




2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:

a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.


b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.


c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, etiketlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri ada, zamana, boyuta, türe, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine dokunabilirsiniz.



Dokümanları Toplama

1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.



2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.

3 **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.


Belgelere Etiket Ekleme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.



Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.



Belgeleri Silme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

Ekran Kalem ile Belgeleri Verimli Bir Şekilde Düzenleme





Belgeleri bir ekran kalemiyle düzenlerken, el ile yazılan yazılar otomatik olarak metne dönüştürülebilir. Formülleri ve akış şemalarını doğru bir şekilde el ile yazmak, belgelere kolayca açıklama eklemek ve önemli noktaları vurgulamak için parmağınız yerine ekran kaleminin ucunu kullanarak mobil işlerinizi ve çalışmalarınızı daha kolay hale getirebilirsiniz.

El ile Yazılmış İçeriği Metne Dönüştürme

- 1 Düzenlenen belgede, kalem kullanılarak el ile yazılan içeriği yazılmış metne dönüştürmek için  > **Handwriting to Text** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.



El ile Yazılmış Formülleri Bilgisayarla Yazılmış Formüle Çevirme

Bir belge düzenlerken, çeşitli semboller içeren ve giriş yöntemiyle yazılması zor olan matematiksel veya fiziksel bir formülle karşılaşırsanız formülü doğrudan el yazısı ile oluşturup dönüştürebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan belgede,  simgesine dokunun, **Handwrite an equation here** alanına formülü el ile yazın. El ile yazılan formül, bilgisayarda yazılan formüle dönüştürülecektir.
- 2 El ile yazma işlemi sırasında formülü değiştirmeniz gerekirse içeriği silmek için  simgesine dokunabilir ve yeniden yazmak için  simgesine tekrar dokunabilirsiniz.
- 3 Kaydetmek için  simgesine dokunun.



El ile Resim Çizme

Bir belgeyi düzenlerken, ilham kaynaklarınızı not almak için el ile çizilmiş akış şemaları, resimler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Hand drawn** simgesine dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve resimleri boş alana çizin.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.


El ile Açıklama Ekleme

Bir belgeyi düzenlerken veya okurken, belgeyi kolayca imzalamak ya da önemli noktaları vurgulamak için el ile açıklama ekleyebilirsiniz.




- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Handwrite an annotation** dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve alandaki önemli noktalara açıklama ekleyin ya da vurgu yapın.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

Global AI ile yazı yazma

Sosyal medyada gönderi paylaşırken veya e-ticaret platformlarında yorum yazarken **AI ile yazı yazma** uygulaması sayesinde tek dokunuşla akıllı bir şekilde kişiselleştirilmiş metinler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama sayesinde iyileştirme, yeniden yazma, uzunluğu ayarlama, özetleme ve çeviri gibi çeşitli yazma ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

-  **AI ile yazı yazma** özelliğini kullanmadan önce lütfen **Ayarlar > Honor AI > AI ile yazı yazma** bölümüne gidip **AI ile yazı yazma** düğmesinin açık olduğundan emin olun.



Akıllı oluşturma

- 1 Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş kutucuğuna basılı tutun ve **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun.
- 2 Konuyu girin ve AI tarafından oluşturulan içeriği almak için  simgesine dokunun.
- 3 İçeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. Oluşturulan bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun.





4 Oluşturulan bu içeriği giriş kutucuğuna yerleştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

- i** Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş içeriğiniz için de Akıllı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz. Giriş içeriğini seçtikten sonra **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun ve **Yaz** özelliğini seçin. Özellik, seçilen içeriğe göre içerik oluşturacaktır.



Yeniden yazma

- 1** Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun ve seçilen içeriği yeniden yazmak için **Yeniden yaz** seçeneğini kullanın.
- 2** İçerik yeniden yazıldıktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üsluplar arasından yeniden yazım stilini seçmek için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3** Oluşturulan bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Oluşturulan bu içeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.

Özet

- 1** Tüm giriş içeriğini seçin **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun, **Özet** seçimini yapın; telefon otomatik olarak metin bilgilerini çıkaracak ve bir özet oluşturacaktır.
 - 2** Bu içeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Bu içeriği paylaşmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.
 - 3** Çıkarılan özet içeriğini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
- i** Seçilen özet içerik en az 100 kelime olmalıdır.

Uzunluk ayarlama






- 1** Girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** > **Uzunluğu ayarla** seçeneğine dokunun ve içeriğin uzunluğunu ayarlamak için ihtiyaçlarınıza bağlı olarak **Metin uzatma** veya **Metin kısaltma** arasından seçim yapın.
- 2** İçerik oluşturulduktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üslupları kullanarak yeniden yazmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3** Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. İçeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek için  simgesine dokunun.
- 4** Ayarlanan içeriği değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.






Ses Kaydı

- 1 Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz.
- Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
-  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses İyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.
- Kayıtı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.
- Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.





Ses kaydı oynatma

Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç ekranında liste halinde gösterilecektir. Üzerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Oynatıcı ekranında şunları yapabilirsiniz:


- Ses olmayan bölümleri otomatik olarak atlamak için  > **Sessizleri atla** bölümüne gidin.
- Oynatma hızını değiştirmek için  > **Oynatma hızı** bölümüne gidin.
- Önemli noktaları işaretlemek için  simgesine dokununuz.
-  simgesine dokununuz, **Yeniden adlandır** veya **Sil** işlemlerini gerçekleştirmek için eklenen etiketin sağındaki  simgesini seçin.

Ses kaydı dosyalarını düzenleme

- 1 Ses Kaydedici** başlangıç ekranına gidin. Kayıt dosyasına dokununuz.
- Düzenleme arayüzüne girmek için  > **Düzenle** adımlarını takip edin.
- Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.
-  veya  simgesini seçin, kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Ses kaydı dosyalarını paylaşma


Ses Kaydedici başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

E-posta

E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.





- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.




Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El Feneri

El fenerini aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

- **Kontrol Merkezi:** Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırdığınızda **Kontrol Merkezi** açılır. Ardından el fenerini açmak/kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.
- **Kilit ekranı:** Kilit ekranının sol alt köşesindeki  simgesini yukarı kaydırarak el fenerini açın/kapatın.
 - **İ** **Kilit ekranı** bölümündeyken **Stilim** arayüzüne erişmek için iki parmakla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra). **Kilit ekranı** bölümüne gitmek için herhangi bir şablonu seçin,  simgesine dokunun, kilit ekranına eklemek için  simgesini seçin.
- **Fiziksel düğme:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** adımlarını takip edin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğini seçin. Cihaz ekranı kapalı veya kilitli ve ses oynatılmıyorken, el fenerini açmak/kapatmak için ses azaltma düğmesine iki kez basın.

El fenerini açtıktan sonra, kilit ekranı arayüzünde el fenerinin açık olduğunu belirten bir

bildirim görüntülenir. El fenerini kapatmak için  simgesine dokunun.

• **İ** Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

• **İ** Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Sistem Yöneticisi

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

i Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

i **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

İpuçları

İpuçları


İpuçları uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.

- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.
-  • Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.


Ayarlar

Wi-Fi

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

Wi-Fi Ağına Erişim

-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


Kare kod tarayarak bağlantı


- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
- Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.

-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Bluetooth

Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Hızlı kısayol ekle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Ağ

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Diğer Bağlantılar

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.

2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** öğesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.


Görsel ve Belge Yazdırma

Honor Yazdırma

Tabletiniz kolay yazdırma için yazıcıları keşfedebilir.

- 1 Tabletinizde Wi-Fi özelliğini açın.
- 2 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin, **Ekle** ögesine dokunun, ardından yeni bir yazıcı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
Ağ yapılandırılması tamamlanmış yazıcı ekleme: Tabletinizin ve yazıcının aynı Wi-Fi ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun. Ardından yazıcı tabletinizin **Yazıcı ekleme** ekranına otomatik olarak eklenecektir.
- 3 **Yazdırma Asistanı** ekranında ihtiyacınıza göre bir yöntem seçin.
 - **Belge yazdırma**

- **Görsel yazdırma**
- **Tara**



Yazdırma Asistanı ekranında  ögesine dokunarak Honor Yazdırma için bir başlangıç ekranı kısayolu oluşturabilir, böylece yazdırma işlerinizi yönetebilir, eklenen yazıcıları silebilirsiniz.

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1** Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın.
Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
 - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3** **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.
- 4** **Varsayılan Yazıcı Servisi** seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.



Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
-  Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.


Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

Sihirli Avatar

Sihirli Avatar; kişisel durumunuza, kullanım senaryolarınıza vb. bağlı olarak ekran kilidini her açtığınızda size sürpriz etkileşimler sunabilir. Çok sayıda önceden ayarlanmış avatar ve özel kaynak sayesinde, size yoldaşlık edecek şık ve özel bir avatar yaratabilirsiniz.

3D Avatar kilit ekranı

- 1 Aşağıdaki yöntemi kullanarak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girin:
 - **Stilim** ayarları sayfasına girmek için kilit ekranı sayfasında (cihazın kilidini açtıktan sonra) iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın.
 - Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokununuz, **Kilit ekranı** konumuna kaydırın ve **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz.
- 2 **3D Avatar** çubuğunda, ön tanımlı **3D Avatar** seçenekleri içinden seçim yapabilir veya cinsiyeti ayarlayarak, yüz özelliklerini belirleyerek ve kıyafetleri değiştirerek kendi 3D Avatarınızı özelleştirmek için **Diğer > 3D Avatar Oluştur** bölümüne gidebilirsiniz.
- 3 Kilit ekranı sayfasındaki mevcut **3D Avatar** kilit ekranı efektinden memnun değilseniz **Değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz:

- Başka bir **3D Avatar** seçin.
 - Düzenlemek için  simgesine dokunun.
- İşiniz bittiğinde **Uygula** seçeneğine dokunun.

4 Kilit ekranı ön izleme sayfasındaki **Bitti** seçeneğine dokunun.

Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini tablet kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Simge stilini ayarlama

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Simge stili** bölümüne girmek için dokunun.

- **Renk** seçeneğine dokunun: Özelleştirmek istediğiniz **Simge rengi** ögesini seçin.
- **Boyut** seçeneğine dokunun: Kaydırıcıyı sürükleyerek simge boyutunu ayarlayın.
- **Yuvarlatılmış köşeler** seçeneğine dokunun: Kaydırıcıyı sürükleyerek simgenin köşe yarıçapı efektini ayarlayın.
- **Daha fazla** seçeneğine dokunun: **Temalar** uygulamasında daha fazla simge stilini keşfedin ve seçiminizi özgürce yapın.

Geçiş efektleri ayarlama

1 Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Efeki değiştir** bölümüne girmek için dokunun.

2 Özelleştirmek istediğiniz **Efeki değiştir** ögesini seçin.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilit** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama çubuğu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama çubuğu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Uygulama isimlerini Başlangıç ekranından gizleme

Uygulama adlarını gizleme özelliğini etkinleştirdikten sonra ana ekrandaki uygulama simgelerinin, kartların ve klasörlerin adları gizlenecek ve arayüz daha temiz görünecek. Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapın, **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunun ve **Uygulama adını gizle** düğmesini açıp kapayın.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

i Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Kilit ekranını düzenleme

Kilit ekranı ayarları sayfasına aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:

- Kilit ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra), **Stilim** ayarlar sayfasına gidin, **Kilit ekranı** bölümüne girmek için **Özel** seçeneğine dokununuz.
- Ekran kilidi açıkken Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokununuz, ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.

Kilit ekranı stilini özelleştirme

Kilit ekranı ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz:
 - Ön tanımlı duvar kağıtlarını seçebilirsiniz.
 - **Fotoğraf seç** içindeki görselleri duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
 - **Temalar** uygulamasına girmek için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdını görüntüleyebilirsiniz.
- **i** Ön tanımlı kilit ekranı duvar kağıtları, cihaz modellerine ve versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Bir duvar kağıdı veya şablon seçin, ardından **Görseli değiştir** seçeneğine dokununuz: Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki kişiyi, evcil hayvanı veya manzarayı değiştirmek için **Galeri** uygulamasından favori görselinizi seçin. Görselin ekran boyutunu ayarlamak için iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın. Görüntüleme alanını ayarlamak için görseli iki parmağınızla hareket ettirin. Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **i** Yalnızca bazı kilit ekranı duvar kağıtları görsel değiştirmeyi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
 - **Kilit ekranı** ayarları sayfasında kilit ekranı efektinin daha iyi bir ön izlemesini görmek üzerine tam ekran ayar bölümüne girmek için boş alana dokununuz.

Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

Kilit ekranı ayarları ekranında istediğiniz duvar kağıdını seçin ve **Süsleme** seçeneğine dokununuz. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini favori görselinizle değiştirin.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

i **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Derinlik efekti ekleme

Derinlik efekti sayesinde kilit ekranı duvar kağıdına daha belirgin bir derinlik hissi kazandırılır. Duvar kağıdının ana gövdesi daha belirgin hale gelir, üç boyutlu görüntü size sürükleyici bir deneyim sunar.

Kilit ekranı ayarları sayfasında ayarlamak istediğiniz **Sihirli Kilit** şablonunu seçin **Derinlik efekti** ve seçeneğine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kilit ekranı duvar kağıdını derinlik efekti ile birlikte deneyimlemek için **Derinlik efekti** özelliğini açabilirsiniz.
- Ana gövdeyi daha belirgin hale getirmek üzere duvar kağıdı arka planını bulanıklaştırmak için **Arka planı bulanıklaştır** kontrol bloğunu sürükleyebilirsiniz.

i • **Derinlik efekti** etkinleştirildiğinde saatin görüntülenme alanı kısmen engellenebilir. Kilit ekranı ön izlemesine dokunabilir, ardından ekranı uygun konuma sürükleyip kilit ekranı ayarları sayfasına dönebilirsiniz.

- **Derinlik efekti** ve **Arka planı bulanıklaştır** özelliklerini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


Ekran ve Parlaklık

Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Tabletiniz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal**: doğal renk tonları
- **Canlı**: canlı renk tonları

Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan**: doğal bir ton
- **Sıcak**: sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk**: beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokununuz. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konumunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karanlık Modun Diğer Ayarları

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokununuz, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

Ekran Çözünürlüğünü Ayarlama

Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.


Ekranın Yenileme Hızını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı bölümüne gidin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapılır ve ekranın akıcılığı iyileştirilir.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığı iyileştirilir fakat güç tüketimi artar.
- **Orta:** Ekranın akıcılığı iyileştirilir fakat güç tüketimi bir miktar artar.
- **Standart:** Güç tasarrufu yapılır.

Yazı Tipi Ayarlama

Yazı Tipi Stilini Ayarlama

 Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

2 Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.


- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

Görünüm Boyutunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Honor Göz Konforu Ekranı

Honor Göz Konforu Ekranı, cihazınızı eğlence, ofis veya uykuya dalma amaçlı kullanma gibi senaryolarda gözlerinizi korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

-  Bu özellik profesyonel göz bakımının yerini tutmaz. Lütfen ekran sürenizi kontrol edin ve sağlıklı cihaz alışkanlıkları geliştirin.
- Bu özelliğin uyumluluğu cihazınızın modeline ve kullandığınız sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Gece görünümünü açma

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

Defokus Göz Bakımı

Defokus optik teorisinin gücünden yararlanan Defokus Göz Bakımı, video izleme veya e-kitap okuma gibi etkinlikler sırasında tabletinizin ekranını otomatik olarak ekran sürenize uyacak şekilde ayarlar. Görüntü ayrıntılarını iyileştirir ve metin kenarlarına yumuşak bir

mavi-sarı renk tonu ekler. Bu özellik aynı zamanda, içeriğin daha uzakta konumlandırıldığı yanılması yaparak odak dışı gözlüklerin faydalarını simüle etmek için yapay zeka kullanır. Bu yenilikçi yaklaşım göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.

Honor Göz Konforu Ekranı adımlarını takip edin, **Defokus Göz Koruma** özelliğini açın, daha sonra tabletiniz, uzaktan izleme deneyimi yaratmak için görüntüleri otomatik olarak ayarlar ve retinaya giden oksijeni artırır.

- Bazı uygulamalar henüz bu özelliği desteklememektedir.
- Bu özelliği etkinleştirmek güç tüketimini ve cihaz sıcaklığını artırabilir.

Doğal Ton




Tabletiniz göz yorgunluğunu gidermeye yardımcı olan kağıt benzeri bir görüntüleme deneyimi için ortam aydınlatmasına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.

Honor Göz Konforu Ekranı bölümüne gidin ve **Doğal Ton** özelliğini açın.

E-Kitap Modunu Uygulama

E-kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için tabletinizin ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** seçeneğini açın veya kapatın (panelde **eKitap modu** hızlı geçişi görüntülenmiyorsa  > **Hızlı kısayol ekle** adımlarını takip edin. Buradan **eKitap modu** seçeneğini bulabilir, ardından  >  adımlarını takip edebilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini açıp kapatmak için **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
- **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
- **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

Odak Değiştirerek Göz Koruma

DOT Göz Konforu: Ekranı bakma konforunu artırır

Sürekli okuyan, öğrenen veya içerik tüketen biriyseniz bu etkinlikler sırasında DOT'u etkinleştirip kişiselleştirilmiş rahat okuma modu olarak kullanmanızı öneririz.

DOT, uzun süreli cihaz kullanımı sırasında yüksek kontrastlı sinyallerin neden olduğu aşırı retina uyarımını netlikten ödün vermeden hafifletmeye yardımcı olur. Daha doğal ve yumuşak bir kontrast deneyimi sunarak yüksek kontrastlı görüntülere uzun süre maruz

kalmanın gözleriniz üzerinde yarattığı baskıyı azaltır. Ekranı baktığınızda dışarıdaki doğal bir ortama bakıyormuş hissi yaratırken netlik ve okunabilirlikten ödün vermez.

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı bölümüne gidin ve **Defokus Göz Koruma** düğmesini açın.

Uzun süre ekrandaki metinlere veya görüntülere bakmanızı gerektiren kitap okuma, ofis işleri, forumlar, haberler ve eğitim gibi senaryolarda DOT, genel siyah-beyaz kontrastı hafifleterek ekranı yumuşatır ve ekranın göze batmasını önler. Doğal olmayan yüksek kontrastı makul ölçüde azaltıp gözlerinizin üzerindeki yükü hafifletirken netlikten ve okunabilirlikten ödün vermez.

Sesler


Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

Rahatsız Etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı

kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda tablet ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

Rahatsız Etmeyin için Bir Program Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** özelliğini etkinleştirme. Tabletiniz varsayılan olarak cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatte Rahatsız Etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman çerçevesini ve tekrar döngüsünü ayarlamak için **Programlı** seçeneğine dokununuz.
- 4 Birden fazla başlangıç zamanı ayarlamak için **Ekle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bildirimlerin içeriğini kilit ekranından gizleyerek başkaları tarafından görülmesini engelleyin.

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranında ön izleme bölümüne gidin ve **Gizle** özelliğini etkinleştirin.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

Sade Durum Çubuğu Modu


Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, ve pil seviyesi görüntülenir.

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola

kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokunun ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Biyometri ve Şifre

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- Yüz verilerinizi kaydetmek için **Yüz profili ekle** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.


Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza maksimum beş yüz profili ekleyebilirsiniz, böylece cihazı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokununuz ve yüz verilerini eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Daha hızlı kilit açmak için **Yüz Tanıma** ekranındaki **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** özelliğini etkinleştirin.

-  PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz veya tabletinize birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace'te ya da sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanındıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı

kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
- 2 **Kilidi aç** seçeneğine dokununuz ve **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** için kilit açma yöntemi seçin.

- i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Sil** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokununuz.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokununuz.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokununuz.

Uygulama

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Pil


Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım**

modu > Güç tasarrufu özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirme


Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirdikten sonra ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve tabletin performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Pil kullanım modu > Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.

- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu** seçeneğine dokununuz.

Süper güç tasarrufu ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **ÇIKIŞ** seçeneğine dokunarak **Süper güç tasarrufu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Pil optimizasyonu

Pil optimizasyonu: Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

• Manuel optimizasyon:

- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım modu > Performans** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracaklarını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokunun ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifreli ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  • Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken tablet size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
 - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
 - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3** Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

Device Clone üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honor tablete aktarılabilir. Yeni tablete hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

Parallel Space

Parallel Space tabletinizin verilerini korumak için tasarlanmış, MainSpace'ten bağımsız olarak veya aynı anda kullanılabilen ayrı bir güvenli alandır. Önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı daha bağımsız, emniyetli ve güvenli hale getirmek için **Parallel Space** alanına kaydedebilirsiniz.

Parallel Space'i Etkinleştirme

- 1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Parallel Space** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.
- Etkinleştirdikten sonra şifreyi ve şifre kurtarma sorusunu belirleyip **Parallel Space** girişinizi tamamlayın. Bu işlemlerin ardından başlangıç ekranında **Parallel Space** kısayolu oluşturulacaktır.

 Bazı tabletler parmak izi algılamayı desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Dosyaları Parallel Space'in içine veya dışına Sürükleme

Parallel Space bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmına taşımak için **Dosyaları buraya taşı** seçeneğine dokunun.
- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmından dışarı taşımak için **Dosyaları çıkar** seçeneğine dokunun.

Ayrıca, bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modunda dosyaları MainSpace'ten **Parallel Space** kısmına da sürükleyebilirsiniz.

Parallel Space'teki Uygulamaları Yönetme

İhtiyacınız olan uygulamaları **Parallel Space** içinde ekleyebilirsiniz. Aynı uygulamayı MainSpace ve **Parallel Space** içinde farklı hesaplarla da kullanabilirsiniz. Uygulama, MainSpace'te ve **Parallel Space** içinde farklı olarak çalışacaktır.

Uygulamaları **Parallel Space** içine ekleme:

Parallel Space bölümüne gidin, **Uygulama ekle** seçeneğine dokunun ve MainSpace uygulamalarını **Parallel Space** içine eklemek için talimatları takip edin.


Uygulamaları **Parallel Space** içinden kaldırma:

Parallel Space bölümüne gidip uygulama adına basılı tutun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun. Uygulamanın **Parallel Space** içinden kaldırılması MainSpace'deki kullanımını etkilemeyecektir.

Uygulamaları İkili Alanda Eşzamanlı Olarak Kullanma

Parallel Space özelliği sayesinde MainSpace ve **Parallel Space** içindeki uygulamaları tek ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. İki alan bağımsız olarak çalışır. Örneğin bir tarafta iş dosyalarına göz atıp diğer tarafta kısa videolar izleyebilir veya aynı oyunu iki tarafta aynı anda oynayabilirsiniz.

- 1 **Parallel Space** başlangıç sayfasına girin.
- 2 Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Sihirli Kenar Çubuğu** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana basıp sürükleyin ve bırakın.
- 3 **Parallel Space** üzerinde bir uygulama açın.
- 4 Diğer taraftaki MainSpace'de istediğiniz aynı veya farklı bir uygulamayı açın **Parallel Space**.

-  Bu özellik, yalnızca bölünmüş ekranı destekleyen uygulamalarla birlikte kullanılabilir.
 - Yatay yönlendirmeyi destekleyen uygulamalar, iki alanda aynı anda çalışırken otomatik olarak yatay bölme moduna girer.
 - İki oyunu aynı anda bölünmüş ekran modunda çalıştırırken, ek sistem kaynağı gerektiğinden telefonda gecikme veya ısınmaya yol açabilir.

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme


Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.

- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŐI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Gizlilik

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar** > **Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra tabletiniz , bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, tabletiniz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

-  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > **Konum** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.

- 2 Ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektięi şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranından etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneęin, bir harita uygulamasına konum izni verilmiřse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi bölümüne gidin.

2 İzin yöneticisi ekranından **Konum** seçeneęine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Özel verileriniz için PrivateSpace oluřturma

Cihazınızda MainSpace'ten (normalde kullandıęınız alan) tamamen ayrı olan PrivateSpace oluřturabilir ve bu alanı yalnızca sizin parmak iziniz veya řifrenizle erişilebilir řekilde ayarlayabilirsiniz.

 Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.

Yetkisiz erişimi engellemek için özel fotoęraflarınızı, videolarınızı ve dięer dosyalarınızı PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz. Çocuęunuz tarafından erişilmesini engellemek için ödeme ve oyun uygulamalarınızı da PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz.

PrivateSpace'i etkinleřtirme ve bu alana erişme

1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Etkinleřtir bölümüne gidin ve PrivateSpace'i oluřturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

2 Ařaęıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'inize girebilirsiniz:

- Kilit ekranından ilgili parmak izini veya řifreyi kullanarak PrivateSpace'e erişin.
- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Etkinleřtir** düęmesine dokunun.

- Cihazınızı yeniden başlatırsanız ilk olarak MainSpace'e erişmek için şifreyi girmeniz, ardından PrivateSpace'e geçmeniz gerekmektedir.

PrivateSpace'e Girişi Gizleme veya Görünür Hale Getirme

MainSpace ayarlarından PrivateSpace girişini gizleyebilirsiniz, böylece PrivateSpace'e yalnızca bu alan için ayarlanan parmak izi veya şifre kullanılarak girilebilir.

- PrivateSpace'in girişini gizlemek için: PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** özelliğini etkinleştirin.

MainSpace ile PrivateSpace Arasında Dosya Aktarın

- 1 PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** öğesine dokunun.
- 2 Aktarmak istediğiniz dosyaları (, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi) seçin, **Taşı** öğesine dokunun ve dosyaları aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için hedef alanda **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedImages** veya **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedVideos** bölümüne gidin.

PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarma

Kişiler, fotoğraflar ve dosyalar gibi PrivateSpace verilerinizi eski cihazınızdan yenisine hızlıca aktarabilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace oluşturun ve bu alana girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu yeni cihazdır** özelliğini seçin.
- 2 Eski cihazınızda PrivateSpace'inize girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu eski cihazdır** özelliğini seçin.
- 3 Kare kodu taramak veya eski cihazı yenisine manuel olarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda aktarılacak verileri seçin. İşlem esnasında veri aktarımını iptal edebilir, eski cihazınızı yenisine tekrar bağladıktan sonra devam ettirebilirsiniz.

PrivateSpace'i silme

PrivateSpace'i silerseniz bu alandaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen bu işlemi yaparken dikkatli olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'i silebilirsiniz:

- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i durdur ve sil** düğmesine dokunun.
- PrivateSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

Erişilebilirlik

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Tablet erişilebilirliği

Erişilebilirlik özellikleri sayesinde tabletiniz veya engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiden eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme: Renk düzeltme** özelliği az gören veya görme engelli bireylerin tableti kullanmasına yardımcı olur.
- **Duyuma: Altyazılar ve Uyarılar için Yanıp Sönme** özelliği işitme yetisi sınırlı veya işitme engelli bireylerin tableti kullanmasına yardımcı olur.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ: Erişilebilirlik kısayolu** özelliği sınırlı el işlevselliği veya bilişsel bozukluğu olan bireylerin tableti kullanmasına yardımcı olur.


Bu tabletin desteklediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını sıfırlamak için

Erişilebilirlik ayarları ekranındaki  > **Varsayılan ayarları geri yükle** bölümüne istediğiniz zaman gidebilirsiniz.

Metin Okuma (TTS) işlevini özelleştirme

Metin Okuma (TTS), tabletteki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin Okuma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme: Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.

- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Büyütme

Büyütme özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlaştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, ekranda sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ayırın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.
- Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
- Tablette oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Tablet fareye bağlandığında, fare işaretçisi büyütülerek gezinti daha kolay hale getirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Geniş fare işaretçisi bölümüne gidin ve **İşaretçi boyutu** ayarını yapmak için kaydırın.

- Tabletiniz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Renk düzeltme

Tabletinizdeki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.


Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

-  Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme


Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.


Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

-  **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
- 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.

-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

Mono ses özelliğini etkinleştirme

Mono ses, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

Altyazılar özelliğini etkinleştirme

Altyazılar özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

Dokunma Tepki Süresini Ayarlama

Ekran dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.

- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

İmleç durduğunda tıkla

Tableti fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

-  Tabletiniz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Yaygın İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen işlevleri özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine ve ardından **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneğine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırarak tetiklenecek işlevleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.

Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokunun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun.

Kolayca Yazmak için Ekran Kalemı Kullanma

Tabletinizin ekran kalemı tıpkı parmağınız gibi çalışır, ancak çok daha hassas ve esnektir. Böylece size gerçek bir yazma deneyimi sunar. Ayrıca Anında Yazı, Global El Yazısı, Gelişmiş Notlar, vb. özellikleri de destekler. Yazmayı daha keyifli hale getirmek için özel uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.

Ekran Kalemını Şarj Etme

Eşleştirme veya şarj için ekran kaleminin düz tarafını tabletin üst kısmına takın. Takma konumu, modele göre değişiklik gösterebilir. Tablet ekranında uyarı mesajı çıkana kadar kalemı sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.

- Ekran kalemı uzun süre kullanılmadan kalırsa pil koruma moduna girene kadar pil gücü yavaş yavaş azalır. Bu durumda, ekran kaleminin kullanılmadan önce 5 ila 10 dakika şarj edilmesi gerekir.

Ekran Kalemını Etkinleştirme

Ekran kaleminı ilk kez kullanıyorsanız tablet ile eşleştirin:

Eşleştirme veya şarj için ekran kaleminin düz tarafını tabletin üst kısmına takın. Takma konumu, modele göre değişiklik gösterebilir. Tablet ekranında uyarı mesajı çıkana kadar kalemı sola veya sağa hareket ettirebilirsiniz.

Ekran kaleminin pil seviyesini ve ayrıntılarını görüntüleme:

- Ekran kaleminin mevcut pil seviyesini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı** bölümüne gidin.
- Ekran kalemı ayrıntılarını görüntülemek veya **Donanım yazılımı güncellemesi** yapmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı > Cihaz bilgileri** bölümüne gidin.
- Uzun süre kullanılmayan ekran kalemı derin uyku moduna geçer. Uyandırmak için lütfen yukarıdaki yöntemi takip edin.

Anında Yazı'yı Etkinleştirmek için Ekran Kalemı Kullanma

Ekran kapalıyken, hızlıca not almak üzere Notlar'ı açmak, hatta kaydedilmemiş son içeriğe devam etmek için ekran kalemiyle ekrana dokunarak ilhamınızı ve yaratıcılığınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde artırabilirsiniz. Çeşitli kalem renkleri arasından seçim yapabilir ve metni silmek, döndürmek ve ölçeklendirmek için araçları kullanabilirsiniz.

1 Anında Yazı'yı Etkinleştirme: **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı > Anında Yazı** bölümüne gidip **Anında Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

2 Anında Yazı Kurulumu: **Anında Yazı** bölümünde, Anında Yazı tercihlerinizi ve yazmaya devam etmek için ekran kapalı kalma süresi sınırını ayarlayabilirsiniz:

- Notu kaydetmek veya yazmaya devam etmek için **Not almaya devam et** seçeneğine dokunun.
- Yazmaya devam etmek üzere süre sınırını sıfırlamak için **Süre sınırı** seçeneğine dokunun.
- **Notlar**'da yazı yazarken, fırça kalınlığını seçmek için araç çubuğunda o sırada kullanılan fırçaya dokunun. Geçerli yazma aracı silgi ise silgiye tekrar dokunarak **Alan silgisi**, **Çizgi silgisi** veya **El ile yazılmış içeriği temizle** arasından seçim yapın.

Global El Yazısı'nı Etkinleştirmek için Ekran Kalemı Kullanma

Tabletteki herhangi bir metin kutusuna ekran kalemıyle yazdığınız yazıları isabetli bir şekilde metne dönüştürebilirsiniz. Ayrıca dalgalı çizgiler veya yatay çizgiler çizerek metni silebilir, seçebilir ve bölebilirsiniz. Hatta Çince ve İngilizce karışık metinler bile tanınabilmektedir.




- 1 Global El Yazısı'nı Etkinleştirme:** Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı > Global El Yazısı bölümüne gidip Global El Yazısı özelliğini açın.
- 2 Ekran kalemı hareketlerini kullanma:** Aşağıdaki ekran kalemı hareketlerini kullanarak arama kutusundaki veya metin kutusundaki metinleri düzenleyebilirsiniz:
 - **Silme:** Metnin üzerine dalgalı veya zikzaklı bir çizgi çizerek metni silebilirsiniz.
 - **Seçme:** Metnin üzerine yatay bir çizgi çizerek metni seçebilirsiniz.
 - **Ayırma:** Metnin üzerine aşağıya doğru dikey bir çizgi çizerek metni bölebilirsiniz.
 - **Birleştirme:** Metnin üzerine yukarı doğru dikey bir çizgi çizerek metni birleştirebilirsiniz.

Uygulamalar Arasında Renk Seçmek için Ekran Kalemı Kullanma

Notlar uygulamasında çizim yapmak için ekran kalemı kullandığınızda, diğer uygulamalardan kolayca renk seçebilirsiniz.

Notlar uygulamasına gidin,  > **Yazılan not** seçeneklerine dokunarak yeni not oluşturun veya zaten var olan bir **Yazılan not** seçin.

Uygulamalar arasında renk seçme:

- 1 Çoklu Pencere modunda Notlar sayfasındayken,**  > **El yazısı** seçeneklerine dokunarak el yazısı paneline girin.
- 2 El yazısı seti panelinde**  >  seçeneklerine dokunun, bir renk seçmek için hedef konumdaki renk seçme halkasına dokunun veya sürükleyin.

Cihazlar arası renk seçme: Kontrol Merkezi'ni etkinleştirmek için durum çubuğunun sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **Çoklu Ekran İşbirliği** seçeneğine dokunun ve talimatları takip ederek tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın, ardından telefonunuzdaki renkleri seçmek için renk seçme halkasını kullanabilirsiniz.

Kayan Menü Düzenleme


- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemı** bölümüne gidip **Kayan menü** işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Kayan menüyü düzenleme** seçeneğine dokunun, **Ekran kalemı** işlevi için ihtiyacınız olan işlevleri seçin ve bunları **Kayan menü** bölümüne ekleyin.



Bilgisayarınızın Bloknot'u Olarak Tableti Ekran Kalemikle Kullanma

Tabletinizi ekran kalemiyle bilgisayarınızın **Bloknot** arayüzü olarak kullanarak kolayca açıklama ekleyebilir veya desenler çizebilirsiniz.

Tabletteki işlemler:


- 1 Ekran kalemini tabletinize bağlayın.
- 2 Tabletiniz ile bilgisayarınızı bağlamak için bir USB kablosu kullanın ve tabletinize gelen bildirimdeki **Bloknotu aç** seçeneğine dokununuz.

- 3 **Bloknot** arayüzünde, tuşların işlevlerini öğrenmek için  simgesine dokununuz.

-  Başka bir uygulamaya geçtikten sonra **Bloknot** arayüzünü tekrar açmak için ekran kaleminin kayan penceresindeki  > **Bloknot** seçeneklerine dokunabilirsiniz.

Bilgisayardaki işlemler:

Bloknot arayüzünü destekleyen bir uygulama açın, çizim veya fırça ile ilgili özelliklere dokununuz, ardından uygun bir kalem seçip tablet üzerinde çizim yapabilir ya da yazı yazabilirsiniz.

-  Bilgisayardaki **görev çubuğunda** bulunan kalem simgesine dokunarak bloknotu destekleyen uygulamalara kolayca erişebilirsiniz ve daha fazla ayar yapabilirsiniz.

Yalnızca Windows 10 veya sonraki sürümlere sahip bazı bilgisayarlar bu işlevi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** öğesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3 Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.


Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma

Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı adımlarını takip edin, geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokununuz ve **Kullanıcı değiştir** seçeneğine dokununuz.

Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak tabletinize eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.


Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. tablet parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri

yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

- i Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa tabletinizdeki , (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1** Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2** Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri** > **Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmez ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.


- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yazılım sürümü** > **İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.

Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.

Cihazınız saat 01:00 ila 05:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.

Gece güncellenmenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2026. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: YLE-W09

MagicOS 10_01