

XPS 14

DA14260

Kurulum ve Teknik Özellikler Servis El Kitabı

Bu içerik yapay zeka kullanılarak çevrilmiş olabilir. Daha fazla bilgi için [bağlantıya](#) bakın.

Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

 **NOT:** NOT, ürününüzden daha iyi faydalanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.

 **DİKKAT:** DİKKAT, donanımda meydana gelebilecek olası hasarları ya da veri kaybını gösterir ve sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

 **UYARI:** UYARI, olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi olduğunu gösterir.

Bölüm 1: Bilgisayarınızı keşfedin.....	4
Bölüm 2: Bilgisayarınızı kullanmaya başlama.....	9
Bölüm 3: Kusursuz dokunmatik yüzeyi kullanın.....	12
Bölüm 4: Dokunmatik ekranı kullanın.....	15
Bölüm 5: Klavye kısayollarını kullanma.....	17
Bölüm 6: Harici ekranları bağlama.....	19
Dahili ekranı kapatma.....	20
Bölüm 7: XPS 14 DA14260 Teknik Özellikleri.....	21
İşlemci.....	21
Yonga seti.....	23
Bellek.....	23
Depolama.....	24
GPU — Tümlleşik.....	24
Kablosuz modülü.....	25
Dahili yuvalar.....	25
Harici bağlantı noktaları ve yuvalar.....	25
Ekran.....	26
Dell düşük mavi ışıklı ekran.....	27
Klavye.....	27
Dokunmatik ped.....	28
Kamera.....	28
Ses.....	29
İşletim sistemi.....	29
Güç adaptörü.....	29
Güç adaptörü gereksinimleri.....	30
Pil.....	31
Güç gereksinimleri (tümlleşik grafik kartıyla gönderilen bilgisayarlar için).....	31
Boyutlar ve ağırlık.....	32
Çalıştırma ve depolama ortamı.....	32
Estetik ve yapı.....	33
Dell destek politikası.....	34
Bölüm 8: Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	35
Bölüm 9: Revizyon geçmişi.....	36

Bilgisayarınızı keşfedin

Aşağıdaki görünüm, bilgisayarınızda bulunan bağlantı noktalarına, konnektörlere ve diğer bileşenlere genel bir bakış sağlar. Her bileşen hakkında ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın teknik özelliklerine bakın.

Soldan görünüm



Rakam 1. Bilgisayarın soldan görünümü

1. **Power Delivery özellikli Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası:** 40 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızlarına sahip ve USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 ve USB Güç Dağıtımı 3.2'yi destekleyen Thunderbolt 4 bağlantı noktası. Eski USB ve Thunderbolt standartlarıyla geriye dönük uyumludur. USB-C kablo kilitlerini destekler.

NOT: Güç adaptörünü USB-C bağlantı noktalarından birine bağlayın.

NOT: Dell Bağlantı İstasyonu aracılığıyla harici monitörler de dahil olmak üzere birden fazla aygıtı bağlayabilirsiniz. Dell Bağlantı İstasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [bu kaynağı](#) arayabilirsiniz: [Dell Desteği Sitesi](#).

Sağdan görünüm



Rakam 2. Bilgisayarın sağdan görünümü

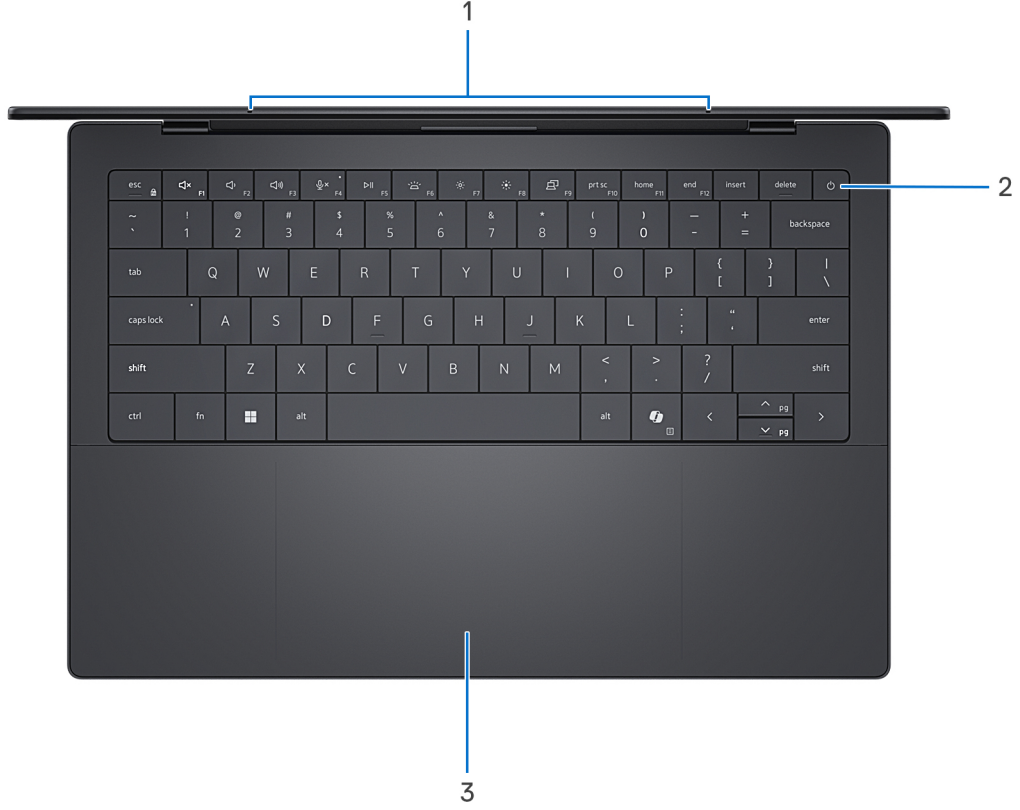
1. **Power Delivery özellikli Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası:** 40 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızlarına sahip ve USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 ve USB Güç Dağıtımı 3.2'yi destekleyen Thunderbolt 4 bağlantı noktası. Eski USB ve Thunderbolt standartlarıyla geriye dönük uyumludur. USB-C kablo kilitlerini destekler.

NOT: Güç adaptörünü USB-C bağlantı noktalarından birine bağlayın.

NOT: Dell Bağlantı İstasyonu aracılığıyla harici monitörler de dahil olmak üzere birden fazla aygıtı bağlayabilirsiniz. Dell Bağlantı İstasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [bu kaynağı](#) arayabilirsiniz: [Dell Desteği Sitesi](#).

2. **Kulaklık bağlantı noktası:** Kulaklık veya kulaklık seti (kulaklık ve mikrofon birleşimi) bağlayın.

Üstten_görünüm



Rakam 3. Bilgisayarın üstten görünümü

1. **Çift dizi mikrofonlar:** Ses kaydı, sesli çağrılar vb. için dijital ses girişi sağlar.
2. **Güç düğmesi**

- Bilgisayarı açın: Bilgisayar kapalıysa, uyku modundaydı ya da hazırda bekletme modundaydı güç düğmesine basın.
- Bilgisayarı uyku moduna geçirme: Bilgisayar açıkken güç düğmesine basın.
- Zorla kapatma: Güç düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.

NOT: Güç düğmesine entegre edilmiş sarı ve beyaz LED'ler, pil durum ışıklarının yanı sıra sistem tanımlama ışıkları olarak da işlev görür.

3. **Haptik dokunmatik yüzey:** Haptik özelliklere sahip kusursuz cam dokunmatik yüzey.

Önden görünüm



Rakam 4. Bilgisayarın önden görünümü

1. **Kızılötesi verici:** Kızılötesi kameranın hareketi algılamasını ve izlemesini sağlar.
2. **Kızılötesi kamera:** Yüz tanıma özelliğini kullanır ve Windows Hello yüz tanıma ile eşleştirildiğinde güvenliğini artırır.
3. **RGB kamera:** Görüntülü sohbet etmenizi, fotoğraf çekmenizi ve video kaydetmenizi sağlar.
4. **Kamera durum ışığı:** Kamera kullanımdayken yanar.
5. **Ortam ışığı sensörü:** Ortam ışığını algılar ve ekranın, klavyenin ve kapasitif dokunmatik işlev barının parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
6. **Kızılötesi verici:** Kızılötesi kameranın hareketi algılamasını ve izlemesini sağlar.

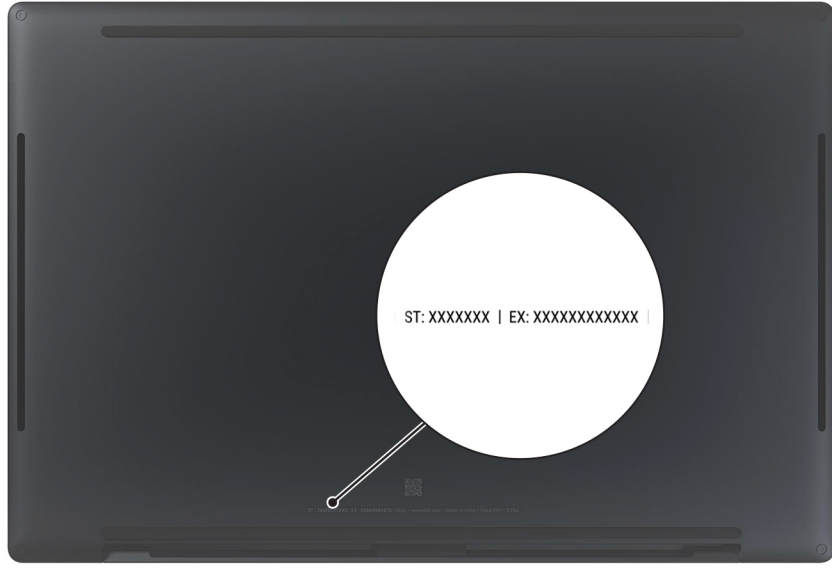
Altan görünüm



Rakam 5. Bilgisayarın alttan görünümü

1. **Hoparlörler:** Ses çıkışı sağlar.
2. **MyDell QR kodu:** Bilgisayarınız için kişiselleştirilmiş bilgiler için merkeziniz olan MyDell'e erişmek için tarayın.
3. **Servis Etiketİ/Ekspres Servis Kodu:** Servis Etiketİ, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini tanımlamalarını ve garanti bilgilerine erişebilmelerini sağlayan benzersiz bir alfasayısal tanımlayıcıdır. Ekspres Servis Kodu, Servis Etiketinin sayısal bir versiyonudur.

Servis Etiketi/Ekspres Servis Kodu konumu



Rakam 6. Servis Etiketinin/Ekspres Servis Kodunun Konumu

Servis Etiketi, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini tanımlamalarını ve garanti bilgilerine erişebilmelerini sağlayan benzersiz bir alfasayısal tanımlayıcıdır. Ekspres Servis Kodu, Servis Etiketinin sayısal bir versiyonudur.

Bilgisayarınızı kullanmaya başlama

Bilgisayarınızı bir güç kaynağına bağlayıp, işletim sistemi kurulumunu tamamlayarak ve Dell uygulamalarına erişerek kullanmaya başlayın.

Bilgisayarınızı açın

Güç adaptörünü monte edin ve bilgisayardaki USB-C bağlantı noktalarından birine bağlamadan önce bir güç kaynağına bağlayın. Bilgisayarı açmak için güç düğmesine basın.



Rakam 7. Güç adaptörünü bilgisayara ve güç kaynağına bağlayın, ardından açmak için güç düğmesine basın.

İşletim sistemini kurma

1. Bilgisayarınızı açtıktan sonra işletim sistemi karşılama ekranı görüntülenir.
2. Dil ve klavye düzeni gibi bölgesel ayarlarınızı seçin.
3. Wi-Fi veya Ethernet kullanarak İnternet'e bağlanın.


Ethernet bağlantısı kullanıyorsanız USB-Ethernet adaptörü kullanarak Ethernet kablosunun bir ucunu dizüstü bilgisayarınıza takın. Kablonun diğer ucu yönlendiriciye veya duvar bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

4. İnternete bağlandıktan sonra, işletim sistemi kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Dell uygulamalarını kullanma

Aşağıdaki tabloda bilgisayarınızda bulunan Dell uygulamaları listelenmiştir.

Tablo 1. Bilgisayarınızda yüklü olan Dell uygulamalarını bulma ve kullanma

Dell uygulaması	Açıklama
	Dell Optimizer Dell Optimizer, güç, pil ve başka bilgisayar ayarlarınızı özelleştirmenize olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Bu uygulamayı yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Dell Support Sitesinde Dell Optimizer'ı arayın.
	Dell SupportAssist SupportAssist, ayarları optimize ederek, sorunları tespit ederek ve virüsleri kaldırarak bilgisayarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, bilgisayarınız için güncelleştirmeler mevcut olduğunda bildirim gönderir. Bu uygulamayı yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Dell Support Sitesinde SupportAssist ögesini arayın.
	Dell Command Update Dell Command Güncelleme, sistem güvenliğini, kararlılığını ve performansını korumak için bilgisayarınızın BIOS'unu, sürücülerini ve belenimini otomatik olarak günceller. Bu uygulamayı yapılandırma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Dell Command Güncelleştirmeyi Dell Destek Sitesinde yapın.

Pil durum ışığı davranışı

Aşağıdaki tabloda, pil durum ışığının (güç düğmesine entegredir) farklı güç durumlarında nasıl davrandığı açıklanmaktadır.

Tablo 2. Pil durum ışığı davranışı

Güç kaynağı	Pil durum ışığı	Bilgisayarın güç durumu	Pil şarj seviyesi
Bağlı güç adaptörü	Kapalı	Açık (S0) veya kapalı (S5)	%100
Bağlı güç adaptörü	Sabit beyaz	Açık (S0) veya kapalı (S5)	< %100
Pil	Kapalı	Açık (S0) veya kapalı (S5)	%11-100
Pil	Sabit sarı	Açık (S0) veya kapalı (S5)	< %10
BIOS Kurulum menüsünde etkinleştirilen Uyarlamalı (Microsoft Akıllı Şarj) pil şarj ayarına sahip bağlı güç adaptörü	Kapalı	Açık (S0) veya kapalı (S5)	≥ %80
BIOS Kurulum menüsünde etkinleştirilen Uyarlamalı (Microsoft Akıllı Şarj) pil şarj ayarına sahip bağlı güç adaptörü	Kapalı	Açık (S0) veya kapalı (S5)	< %80

BIOS Kurulum menüsünde pil şarj ayarlarını yapılandırma

Bilgisayarınızın pil şarj ayarları, BIOS Kurulum menüsündeki kullanım gereksinimlerinize uyacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yapılandırılabilir.

NOT: BIOS Kurulum menüsündeki pil şarj ayarlarına ek olarak, Dell Optimizer uygulamasındaki Dinamik Şarj özelliği en iyi pil şarj politikasını dinamik olarak uygular. Aygıtınız uzun süre prize takılı kaldığında Dinamik Şarj, pilin yıpranmasını önlemeye ve genel kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için şarjı %80 ile sınırlar. Sık sık cep telefonu kullanıyorsanız, ExpressCharge Dell hızlı şarj teknolojisini kullanarak pili hızlı bir şekilde şarj eder. Dinamik Şarj özelliği, Dell Optimizer'da varsayılan olarak etkindir. Daha fazla bilgi için [Dell Support](#) sitesinde Dell Optimizer Kullanıcı Kılavuzu'nu arayın.

BIOS Kurulum menüsünde mevcut pil şarj ayarları:

- ExpressCharge:** Varsayılan olarak etkin olan ExpressCharge, Dell hızlı şarj teknolojisini kullanarak pili hızlı bir şekilde şarj eder. Bu ayar, pili hızlı bir şekilde şarj etmesi gereken kullanıcılar için önerilir. Bilgisayar kapalıyken pil genellikle bir saat içinde %80 e kadar ve iki saat içinde %100 şarj olur. Bilgisayar açıksa şarj işlemi daha uzun sürebilir.

- **Uyarlamalı:** Pili sürekli olarak %100 şarj edilmesini önleyerek pil ömrünü uzatmaya yardımcı olan Microsoft Akıllı Şarj özelliğini etkinleştirir. Akıllı Şarj etkinken, uzun süreli aşınmayı azaltmak için pil yaklaşık %80'de şarj olmayı durdurur. Akıllı Şarj, bilgisayarınızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak otomatik olarak açılır veya kapanır:
 - Bilgisayarınız güç adaptörüne 12 saatten daha uzun süre bağlı kalırsa Akıllı Şarj etkinleştirilir ve bir sonraki şarjda pil %80 ile dolar.
 - Pil gücüyle çalışırken pil %50'nin altına düşerse Akıllı Şarj kapanır ve pil bir sonraki şarjda %100'e kadar şarj olur.
 - Akıllı Şarj, **Öncelikli AC Kullanım** modunda sürekli olarak açık kalır ve pili yaklaşık %80'de tutar.
- **Standart:** Pili orta hızda tamamen şarj eder. Bu ayar, şarj hızı ve pilin dayanıklılığı arasında bir denge sağlar. Pil gücü ve harici bir güç kaynağı arasında sıklıkla geçiş yapan kullanıcılar için önerilir.
- **AC Kullanımında Öncelikli:** Şarj eşiklerini düşürerek pili %100 e kadar şarj olmamasını sağlayarak pil ömrünü uzatır. Bu ayar, bilgisayar yoğunlukla harici güç kaynağına takılı şekilde çalıştıran kullanıcılar için önerilir.
- **Özel:** Pil başlatma ve durdurma şarj eşiklerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.

BIOS Kurulum menüsünde pil şarj ayarlarını değiştirme

1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve **BIOS Kurulumuna** girmek için hemen F2 tuşuna basın.
2. **Güç** öğesini seçin.
3. **Battery Configuration** bölümünde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Adaptive (Uyarlanabilir)**
 - **Standart**
 - **ExpressCharge** (Varsayılan)
 - **Öncelikli AC kullanımı**
 - **Özel**
4. **Değişiklikleri Uygula** → **Çık** öğesini seçin.

 **NOT:** BIOS Kurulum menüsü hakkında daha fazla bilgi için, [Dell Support Sitesinde](#) bulunan bilgisayarınızın Servis Kılavuzuna bakın.

Kusursuz dokunmatik yüzeyi kullanın

Bilgisayarınızdaki kusursuz dokunmatik yüzey, harici bir fare olmadan imleç hareketini ve öge seçimini sağlar.

Aşağıdaki resimde, bilgisayarınızdaki kesintisiz dokunmatik yüzeyin etkin alanları gösterilmektedir:



Rakam 8. Kusursuz dokunmatik yüzeyin etkin alanları

1. Kusursuz dokunmatik yüzeyin bulunduğu alana sol tıklama

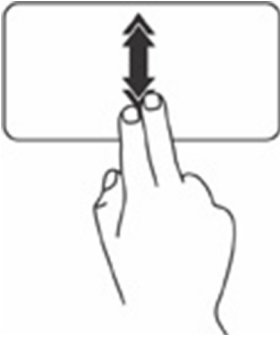
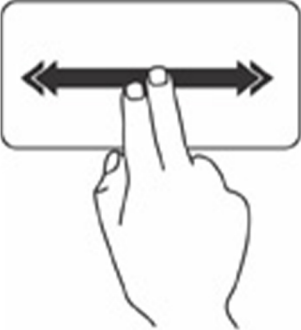
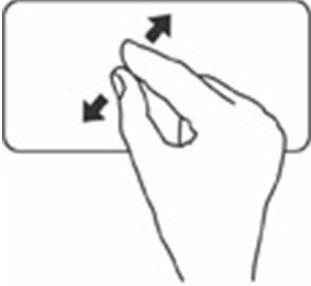
İmleci kontrol etmek için parmağınızı dokunmatik yüzeyin bu alanında hareket ettirin. Sol tıklamak için bu alana dokununuz.

2. Kusursuz dokunmatik yüzeyin bulunduğu alana sağ tıklayın

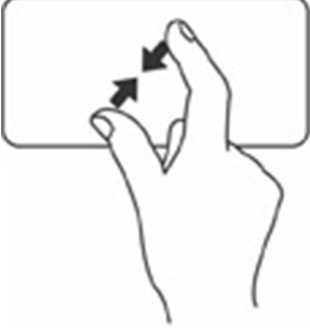
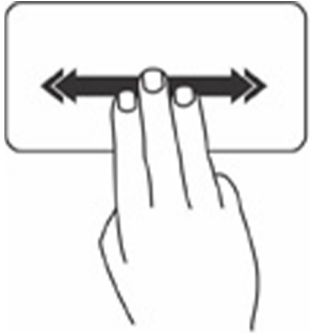
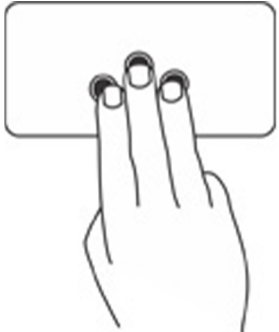
İmleci kontrol etmek için parmağınızı dokunmatik yüzeyin bu alanında hareket ettirin. Sağ tıklamak için bu alana dokununuz.

Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan dokunmatik yüzey hareketleri listelenmiştir. Bu hareketleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da dokunmatik yüzey hassasiyetini, dokunsal geri bildirimi ve diğer dokunmatik yüzey ayarlarını değiştirmek için **Dokunmatik yüzey ayarları** Windows'ta.

Tablo 3. Windows'da yaygın olarak kullanılan dokunmatik yüzey hareketleri

Dokunmatik yüzey hareketi	Açıklama
 Rakam 9. İki parmakla kaydırma	Sayfalar, belgeler veya listeler arasında dikey veya yatay olarak gezinmek için dokunmatik yüzeyde iki parmağınızı kaydırın. Dokunmatik yüzey ayrıca çapraz kaydırmayı da destekler.
 Rakam 10. Dikey otomatik kaydırma	Dikey otomatik kaydırmayı başlatmak için dokunmatik yüzeyde iki parmağınızı yukarı veya aşağı doğru hızlıca kaydırın. Otomatik kaydırmayı durdurmak için dokunmatik yüzeye dokununuz.
 Rakam 11. Yatay otomatik kaydırma	Yatay otomatik kaydırmayı başlatmak için dokunmatik yüzeyde iki parmağınızı sola veya sağa doğru hızlıca kaydırın. Otomatik kaydırmayı durdurmak için dokunmatik yüzeye dokununuz.
 Rakam 12. Yakınlaştır	Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve ardından parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.

Tablo 3. Windows'da yaygın olarak kullanılan dokunmatik yüzey hareketleri (devamı)

Dokunmatik yüzey hareketi	Açıklama
 Rakam 13. Uzaklaştır	İki parmağınızı dokunmatik yüzey üzerine yerleştirin ve uzaklaştırmak için birbirine yaklaştırın.
 Rakam 14. Açık uygulamalar arasında geçiş yapma	Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için üç parmağınızı dokunmatik pedde hızlıca sola veya sağa kaydırın.
 Rakam 15. Windows Aramayı Başlat	Windows Arama'yı başlatmak için dokunmatik yüzeye üç parmağınızla dokununuz. i NOT: Kullanım Dokunmatik yüzey ayarları başlatılacak uygulamayı özelleştirmek için Windows'ta.

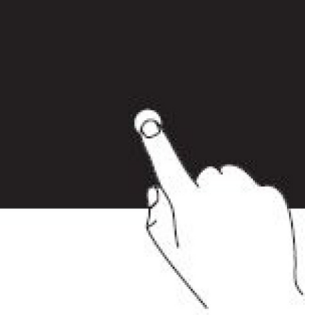
Dokunmatik ekranı kullanın

Bilgisayarınızda dokunmatik ekran varsa, öğelerle etkileşim kurmak için fare kullanmak yerine ekrana dokunabilirsiniz.

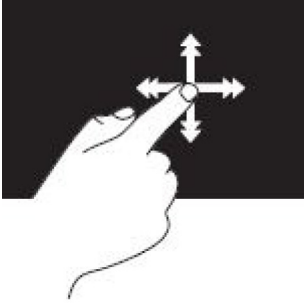
NOT: Satın aldığınız bilgisayar yapılandırmasına bağlı olarak, bilgisayarınızda dokunmatik ekran bulunmayabilir.

NOT: Aşağıdaki tabloda, yaygın olarak kullanılan dokunmatik ekran hareketleri listelenmiştir. Bazı hareketler uygulamaya özeldir ve tüm uygulamalarda çalışmayabilir.

Tablo 4. Yaygın olarak kullanılan dokunmatik ekran hareketlerinin listesi

Dokunmatik ekran hareketi	Açıklama
 Rakam 16. Yakınlaştır	Yakınlaştırmak için iki parmağınızı dokunmatik ekrana yerleştirin ve ardından parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın.
 Rakam 17. Uzaklaştır	İki parmağınızı dokunmatik ekrana yerleştirin ve uzaklaştırmak için birbirine yaklaştırın.
 Rakam 18. Bağlam menüsünü aç	Bağlam menüsünü açmak için, fareyle sağ tıklamaya benzer şekilde ekrandaki öğeye dokunup basılı tutun.

Tablo 4. Yaygın olarak kullanılan dokunmatik ekran hareketlerinin listesi (devamı)

Dokunmatik ekran hareketi	Açıklama
 Rakam 19. Kaydırma	Etkin bir sayfada, belgede veya listede dikey veya yatay olarak kaydırmak için dokunmatik ekranda parmağınızı kaydırın.

Klavye kısayollarını kullanma

NOT: Klavye karakterleri, bilgisayarınızın klavye dili yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kısayollar için kullanılan tuşlar, tüm dil yapılandırmalarında aynı kalır.

Standart kısayol tuşları

Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki semboller vardır. Bu tuşlar alternatif karakterleri yazmak için ya da ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Tuşun alt tarafında gösterilen simge, tuşa basıldığında yazılan karakteri ifade eder. Tuşuna basarsanız **Üstkrktve** anahtar, anahtarın üst kısmında gösterilen sembol yazılır. Örneğin, **2, 2** yazılır; tuşuna basarsanız **Shift+2, @** yazılır.

İşlev tuşu satırındaki tuşlar

Klavyenin üst satırında fonksiyon tuşları bulunur. Yukarı Ok **fn** tuşu, standart işlev tuşları (**F1-One-time Boot Menu (Tek Seferlik Önyükleme Menüsü)**) ve medya kontrolü için tuşlar.

NOT: Yukarı Ok **fn** ve **Esc** tuşlar birlikte işlev tuşu satırının modunu kilitler (üzerinde bir kilit sembolü ile gösterilir **Esc** anahtar). Bilgisayar yeniden başlatıldığında, işlev tuşu satırının varsayılan modu, bilgisayar yeniden başlatılmadan önce ayarlanan moddur.

Tablo 5. İşlev tuşu satırında bulunan ortam tuşları

Ortam anahtarı	Açıklama
	Escape tuşu NOT: İşlev tuşu satırının modu kilitlendiğinde bir kilit simgesi görüntülenir.
	Sesi kapat veya aç
	Sesi seviyesini azalt
	Ses seviyesini arttır
	Mikrofonun sesini kapat veya aç NOT: Mikrofon sessize alındığında, mikrofonun sesini kapatma simgesinin yanında bir ışık görünür.
	Medyayı oynatma veya duraklatma
	Klavye arka ışık parlaklığını ayarla
	Ekran parlaklığını azalt
	Ekran parlaklığını arttır
	Harici bir ekrana yansıtma

Diğer klavye kısayolları

Tablo 6. Belirli özellikleri başlatmak için özel tuşlar

Tuşlar	Açıklama
	Windows Başlat menüsünü başlatın
	Windows'da Copilot'u başlatır. i NOT: Bilgisayarınızda Windows'ta Copilot yoksa Copilot tuşu Windows Arama'yı başlatır. Windows'da Copilot hakkında daha fazla bilgi için Dell Destek Sitesindeki Knowledge Base Kaynağında arama yapın. i NOT: Yardımcı Pilot + tuşlarına basmafnBağlamsal menüyü görüntüler.

Trafikfn tuşu, diğer ikincil işlevleri başlatmak için klavyedeki seçili tuşlar ile de kullanılır.

Tablo 7. ile çağrılan klavye kısayollarının listesifnAnahtar

Klavye kısayolu	Açıklama
fn+B	Duraklatır
fn+S	Scroll lock
fn+R	Sistem isteği
fn+Ctrl+B	Break
fn+F11 Serisi	Ana Sayfa
fn+One-time Boot Menu (Tek Seferlik Önyükleme Menüsü)	Son

Harici ekranları bağlama

Bilgisayara bağlanabilecek harici ekranlara genel bir bakış sağlar.

Harici ekranınızda bulunan konnektörlere bağlı olarak, aşağıdakileri kullanarak ekranı bilgisayarınızdaki Thunderbolt 4 (USB-C) bağlantı noktalarına bağlayabilirsiniz:

- Papatya zinciri tekniği
- Thunderbolt kabloları, adaptörleri veya bağlantı istasyonları
- USB-C kabloları, adaptörleri veya bağlantı istasyonları

NOT: Harici ekranlarınız tarafından desteklenen en yüksek çözünürlükleri deneyimlemek için uygun kabloları kullanın. Örneğin 4K ve üzeri çözünürlük için DisplayPort veya HDMI kabloları kullanın.

Aşağıdaki tabloda bilgisayarınıza bağlanabilecek harici ekranların sayısı özetlenmiştir.

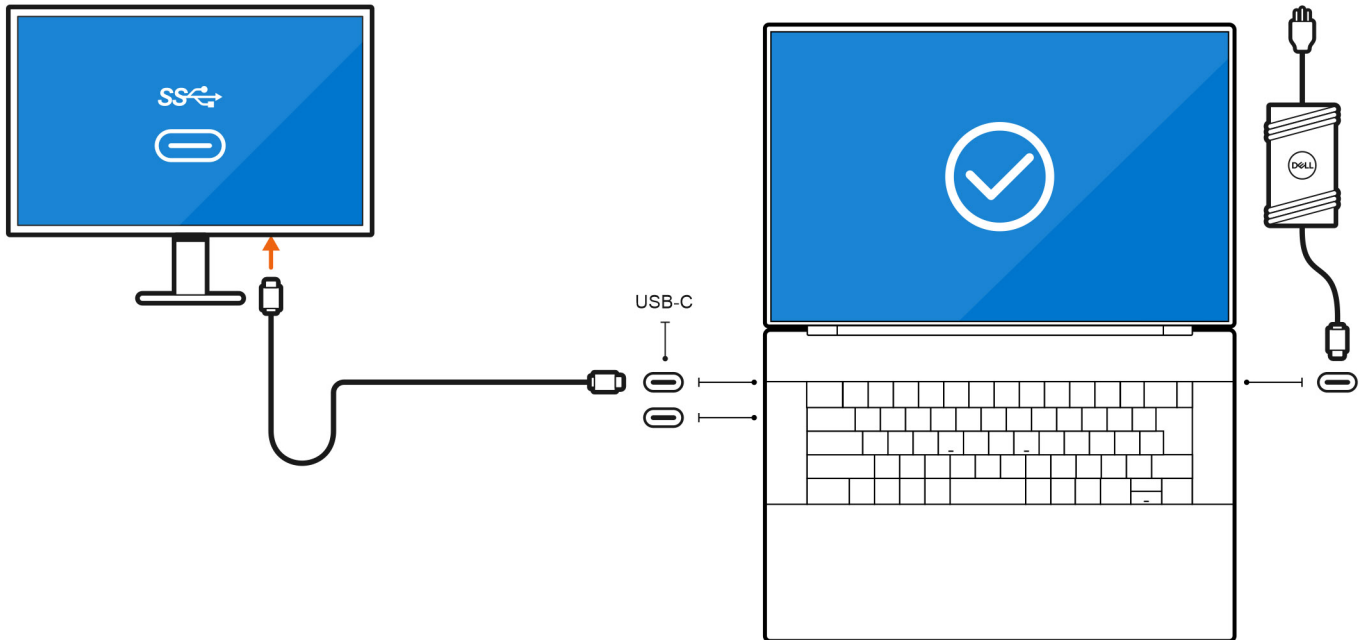
Tablo 8. Harici ekran desteği

Grafik kartı	Dizüstü bilgisayar ekranı etkinleştirilmiş desteklenen harici ekranlar	Dizüstü bilgisayar ekranı devre dışıyken desteklenen harici ekranlar
Intel Graphics	3	4
Intel Arc B390 grafik kartı	3	4

Bilgisayarınızda bulunan Thunderbolt 4 (USB-C) bağlantı noktaları aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

NOT: Bir adaptör veya bağlantı istasyonu kullanarak dolaylı olarak bir ekranı bağlarken, önce ekranı bağlantı istasyonuna, ardından bağlantı istasyonunu bilgisayarınızdaki Thunderbolt 4 (USB Tip-C) bağlantı noktasına bağlamanız önerilir.

NOT: Bilgisayarın sol tarafındaki bağlantı noktasına bağlı aygıtlar, sağ taraftaki bağlantı noktasına göre önceliklidir. Harici ekranları bağlarken, ekranları sol bağlantı noktasına bağlamanız önerilir.



Rakam 20. Thunderbolt 4 (USB-C) bağlantı noktaları

Dahili ekranı kapatma

Daha fazla harici ekran bağlamak için bilgisayarın dahili ekranını kapatmak istediğiniz durumlar olabilir.

Intel Grafikleri Kontrol Merkezi'ni kullanarak bilgisayarınızın ekranını kapatabilirsiniz.

Ekranı kapatmak için:

1. Windows arama çubuğuna şunu yazın**Intel® Grafikleri Kontrol Merkezi**ve Enter'a basın.
2. Kabul et**Intel® Grafikleri Kontrol Merkezi**Yazılım Lisans Sözleşmesi.
3. İçinde**Intel® Grafikleri Kontrol Merkezi**penceresinde **Görüntüle** öğesine tıklayın. Etkin ekranların listesi **Bağlı Ekranlar** bölümünde listelenir.
4. Birincil ekranınızın sağ üst köşesindeki üç noktaya (...) tıklayın, ardından**Ayna > Ekran 2**.
5. Ekran 2'nin sağ üst köşesindeki üç noktaya (...) tıklayın, ardından**Görüntülü Reklam Ağını Birincil Yapma**.
6. Bilgisayar ekranınızın sağ üst köşesindeki üç noktaya (...) tıklayın, ardından**Devre Dışı Bırakma**.

XPS 14 DA14260 Teknik Özellikleri

İşlemci

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 iniz tarafından desteklenen işlemcilerin ayrıntıları listelenmektedir.

Tablo 9. İşlemci

Açıklama	Seçenek bir	Seçenek iki	Seçenek üç	Seçenek dört	Seçenek beş
İşlemci türleri	Intel Core Ultra 5 325	Intel Core Ultra 7 355	Intel Core Ultra X7 358H	Intel Core Ultra X9 388H	Intel Core Ultra X9 388H vPro NOT: Daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.
İşlemci watt değeri	25 W temel güç tüketimi - Maksimum turbo gücünde 45 W	25 W temel güç tüketimi - Maksimum turbo gücünde 45 W	25 W temel güç tüketimi 65 W maksimum turbo gücü	25 W temel güç tüketimi 65 W maksimum turbo gücü	25 W temel güç tüketimi 65 W maksimum turbo gücü
İşlemci toplam çekirdek sayısı	8	8	16	16	16
Performans çekirdekleri	4	4	4	4	4
Verimlilik çekirdekleri	4 adet düşük güç tüketimli verimli çekirdek	4 adet düşük güç tüketimli verimli çekirdek	8 verimli çekirdek 4 adet düşük güç tüketimli verimli çekirdek	8 verimli çekirdek 4 adet düşük güç tüketimli verimli çekirdek	8 verimli çekirdek 4 adet düşük güç tüketimli verimli çekirdek
İşlemci toplam iş parçacığı sayısı NOT: Intel Hyper Threading Teknolojisi yalnızca Performans çekirdeklerinde kullanılabilir.	8	8	16	16	16
İşlemci hızı	4,5 GHz'e kadar	4,7 GHz'e kadar	4,8 GHz'ye kadar	5,1 GHz'e kadar	5,1 GHz'e kadar
Performans çekirdekleri frekansı					
İşlemci taban frekansı	2,1 GHz	2,3 GHz	1,9 GHz	2,1 GHz	2,1 GHz
Maksimum turbo frekansı	4,5 GHz	4,7 GHz	4,8 GHz	5,1 GHz	5,1 GHz
Verimlilik çekirdek frekansı					
İşlemci taban frekansı	Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 1,6 GHz	Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 1,7 GHz	Verimli çekirdekler için 1,5 GHz	Verimli çekirdekler için 1,6 GHz	Verimli çekirdekler için 1,6 GHz
Maksimum turbo frekansı	Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 3,4 GHz	Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 3,5 GHz	- Verimli çekirdekler için 3,5 GHz - Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 3,3 GHz	- Verimli çekirdekler için 3,8 GHz - Düşük güç verimliliğine sahip çekirdekler için 3,7 GHz	- Verimli çekirdekler için 3,8 GHz - Düşük güç verimliliğine sahip

Tablo 9. İşlemci (devamı)

Açıklama	Seçenek bir	Seçenek iki	Seçenek üç	Seçenek dört	Seçenek beş
					çekirdekler için 3,7 GHz
İşlemci önbelleği	12 MB	12 MB	18 MB	18 MB	18 MB
Entegre Ekran Kartı	Intel Graphics	Intel Graphics	Intel Arc B390 grafik kartı	Intel Arc B390 grafik kartı	Intel Arc B390 grafik kartı
AI teknolojisi	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost	Intel AI Boost
Nöral İşlem Birimleri (NPU'lar)	En fazla 47 TOP'u destekleyen bir NPU	49 adede kadar TOP'u destekleyen bir adet NPU	50 adede kadar TOP'yi destekleyen bir adet NPU	50 adede kadar TOP'yi destekleyen bir adet NPU	50 adede kadar TOP'yi destekleyen bir adet NPU
i NOT: Saniye Başına Tera İşlemleri (TOPS), bir yapay zeka işlemcisinin saniyede kaç trilyon işlem gerçekleştirebileceğini belirten yapay zeka performans ölçümüdür.					

Yonga seti

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 sisteminiz tarafından desteklenen yonga setinin ayrıntıları listelenmektedir.

Tablo 10. Yonga seti

Açıklama	Değerler
Yonga seti	İşlemcide tümleşik
İşlemci	- Intel Core Ultra 5 325 - Intel Core Ultra 7 355 - Intel Core Ultra X7 358H - Intel Core Ultra X9 388H - Intel Core Ultra X9 388H vPro (Daha sonraki bir tarihte sunulacaktır)
DRAM veri yolu genişliği	128 bit
Flash EPROM	Geçerli değil i NOT: Tümleşik Flash EPROM CPU'da yok
PCIe veri yolu	PCIe 5.0

Bellek

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'ünüz tarafından desteklenen bellek teknik özellikleri listelenmektedir.

Tablo 11. Bellek özellikleri

Açıklama	Değerler
Bellek yuvaları	Çift kanallı dahili bellek i NOT: Bellek sistem kartına entegredir ve yükseltilemez.
Bellek tipi	LPDDR5X

Tablo 11. Bellek özellikleri (devamı)

Açıklama	Değerler
Bellek hızı	7467 MT/sn: Intel Core Ultra 5 325 veya Intel Core Ultra U7 355 işlemcilerle gönderilen bilgisayarlar için 9600 MT/sn: Intel Core Ultra X7 358H veya Intel Core Ultra X9 388H işlemcilerle gönderilen bilgisayarlar için
Maksimum bellek yapılandırması	64 GB
Minimum bellek yapılandırması	16 GB
Yuva başına bellek boyutu	16 GB (4 x 4 GB) 32 GB (4 x 8 GB) 64 GB (4 x 16 GB)
Desteklenen bellek yapılandırmaları	Intel Core Ultra 5 325 veya Intel Core Ultra U7 355 işlemcilerle gönderilen bilgisayarlar için 7467 MT/sn'de 16 GB (4 x 4 GB) LPDDR5X Intel Core Ultra X7 358H veya Intel Core Ultra X9 388H işlemcilerle gönderilen bilgisayarlar için: 9600 MT/sn'de 32 GB (4 x 8 GB) LPDDR5X 9600 MT/sn'de 64 GB (4 x 16 GB) LPDDR5X

Depolama

Bu bölümde XPS 14 DA14260'ünüzün depolama seçenekleri listelenmektedir.

Bilgisayarınız bir adet M.2 2230 veya M.2 2280 katı hal sürücüyü destekler.

Tablo 12. Depolama teknik özellikleri

Depolama tipi	Arabirim tipi	Kapasite
M.2 2230 katı hal sürücü	Gen 4 x4 PCIe NVMe	512 GB
M.2 2230 katı hal sürücü	Gen 4 x4 PCIe NVMe	1 TB
M.2 2280 katı hal sürücü, SED-Ready	Gen 5 x4 PCIe NVMe	2 TB
M.2 2280 katı hal sürücü, SED-Ready	Gen 5 x4 PCIe NVMe	4 TB

GPU — Tümleşik

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 cihazınız tarafından desteklenen tümleşik Grafik İşlem Birimi (GPU) teknik özellikleri listelenir.

Tablo 13. GPU — Tümleşik

Denetleyici	Bellek boyutu	İşlemci
Intel Graphics	Paylaşılan sistem belleği	- Intel Core Ultra 5 325 - Intel Core Ultra 7 355
Intel Arc B390 Grafik Kartı	Paylaşılan sistem belleği	- Intel Core Ultra X7 358H - Intel Core Ultra X9 388H

Kablosuz modül

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 sisteminizde desteklenen Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) modülü listelenmiştir.

Tablo 14. Kablosuz modül teknik özellikleri

Açıklama	Değerler
Model numarası	Intel Wi-Fi 7 (BE211)
Aktarım hızı	5000 Mb/sn'ye kadar
Desteklenen frekans bantları	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Kablosuz ağ standartları	• Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6/6E (Wi-Fi 802.11ax) • Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Şifreleme	• 802.1X • SAE • GCMP-256 • AES-CCMP • WPA2-Kişisel/WPA2-Kurumsal • WPA3-Kişisel/WPA3-Kuruluş
Bluetooth kablosuz kartı  NOT: Bluetooth kablosuz kartının işlevselliği işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.	Bluetooth 6

Dahili yuvalar

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'in dahili yuvaları listelenmektedir.

Tablo 15. Dahili yuvalar

Açıklama	Değerler
M.2	M.2 2230 veya M.2 2280 katı hal sürücüsü için bir adet M.2 yuvası  NOT: Farklı M.2 kartlarının özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Dell Destek Sitesi'nde arama yapın https://www.dell.com/support/ .

Harici bağlantı noktaları ve yuvalar

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 sisteminizin harici bağlantı noktaları ve yuvaları listelenmektedir.

Tablo 16. Harici bağlantı noktaları ve yuvalar

Açıklama	Değerler
USB bağlantı noktaları	USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 ve USB Güç Dağıtımı 3.2 desteğine sahip üç adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası  NOT: USB-C güç adaptörünü üç USB-C bağlantı noktasından yalnızca birine bağlayın.

Tablo 16. Harici bağlantı noktaları ve yuvalar (devamı)

Açıklama	Değerler
	i NOT: USB-C bağlantı noktalarından birine bağlanan ilk cihaz 15 W'a (3 A) kadar güç alabilir. Her ek bağlantı noktası 7,5 W'a (1,5 A) kadar güç sağlayabilir. İlk aygıt 15 W'tan daha az güç kullanırsa, kullanılmayan güç diğer USB-C bağlantı noktalarıyla eşit olarak paylaşılır (sınırları dahilinde). i NOT: Bilgisayarınız hazırda bekletme durumundan çıktıktan sonra USB-C gücünü aşamalı olarak geri yükler: Önce sağ taraftaki bağlantı noktası 15 W alır, ardından sol üst ve sol alt bağlantı noktalarının her biri 7,5 W alır. Bu, sistem kararlılığını sağlar ve güç dalgalanmalarını önler.
Ses bağlantı noktası	• USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 ve USB Güç Dağıtımı 3.2 desteğine sahip üç adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası • Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) bağlantı noktası
Video bağlantı noktaları	USB4 v1.0, DisplayPort 2.1 ve USB Güç Dağıtımı 3.2 desteğine sahip üç adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası i NOT: DisplayPort aygıtını bağlamak için bir USB C DisplayPort adaptörü (ayrı olarak satılır) gereklidir.
Ortam kartı okuyucusu	Hiçbiri
Güç adaptörü bağlantı noktası	Üç Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktasından birinde DC Girişi
Güvenlik kablosu yuvası	USB-C bağlantı noktaları üzerinden desteklenir

Ekran

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'ünüzün ekran teknik özellikleri listelenmiştir.

Tablo 17. Ekran özellikleri

Açıklama		Seçenek bir	Seçenek iki
Ekran türü		14 inç (35,6 cm), FHD, Düşük Mavi Işık	14 inç (35,6 cm), OLED, Düşük Mavi Işık
Dokunmatik seçenekleri		Hayır	Evet
Ekran paneli teknolojisi		Beyaz Işık Yayan Diyot (WLED)	Organik Işık Yayan Diyot (OLED)
Ekran paneli boyutları (etkin alan):			
	Yükseklik	188,50 mm (7,42 inç)	188,51 mm (7,42 inç)
	Genişlik	301,59 mm (11,87 inç)	301,62 mm (11,87 inç)
	Diyagonal	35,6 mm (14 inç)	35,6 mm (14 inç)
Ekran paneli yerel çözünürlüğü		1920 x 1200	2880 x 1800
Parlaklık (tipik)		500 nit	400 nit tipik; 500 nit maksimum
Megapiksel		2,3	5,18
Renk gamı		sRGB %100 tipik; En az %95	DCI-P3 %100 tipik; En az %95

Tablo 17. Ekran özellikleri (devamı)

Açıklama	Seçenek bir	Seçenek iki
İnç Başına Piksel (PPI)	161,7	242,6
Kontrast oranı (minimum)	2000:1 tipik; En az 1600:1	SR-UL2 ile 1.000.000:1 tipik
Tepki süresi (maksimum)	35 ms	2 ms
Yenileme hızı	PR 1 Hz; VRR 20 ila 120 Hz	20 Hz ila 120 Hz (VRR)
Yatay görüş açısı	+/- 88 derece	+/- 88 derece
Dikey görüş açısı	+/- 88 derece	+/- 88 derece
Piksel aralığı	0,157 mm	0,105 mm
Güç tüketimi (maksimum)	2,34 W	5,67 W
Parlama önleyici ile parlak kaplama	Parlama önleyici	Yansıma önleyici, leke önleyici

Dell düşük mavi ışıklı ekran

⚠ UYARI: Ekranın mavi ışığına uzun süre boyunca maruz kalmak, göz yorgunluğu veya gözlerinizin zarar görmesi gibi uzun vadeli etkilere neden olabilir.

Mavi ışık, ışık spektrumunda kısa dalga boyuna ve yüksek enerjiye sahip olan renktir. Özellikle dijital kaynaklardan gelen mavi ışığa kronik olarak maruz kalmak uyku düzenini bozabilir, göz yorgunluğu veya gözlerde hasar gibi uzun süreli etkilere neden olabilir.

Bu bilgisayardaki ekran mavi ışığı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve TÜV Rheinland'ın düşük mavi ışıklı ekran gereksinimi ile uyumludur.

Düşük mavi ışık modu fabrikada etkinleştirilmiştir, bu nedenle başka yapılandırma gerekmez.

Göz yorgunluğu riskini azaltmak için aşağıdakileri de yapmanız önerilir:

- Ekranı, gözlerinizden 50 cm ve 70 cm (20 inç ve 28 inç) arasındaki mesafede rahat bir görüntüleme mesafesine ayarlayın.
- Gözlerinizi nemlendirmek için sık sık göz kırpin, gözlerinizi suyla ıslatın veya uygun göz damlası damlatın.
- Gözlerinizi ekranınızdan ayırın ve her molada en az 20 saniye boyunca 609,60 cm (20 fit) uzaklıktaki bir nesneye odaklanarak bakın.
- Her iki saatte bir 20 dakikalık uzun bir mola verin.

Klavye

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 sisteminizin klavye teknik özellikleri listelenmiştir.

Tablo 18. Klavye özellikleri

Açıklama	Değerler
Klavye türü	Arkadan aydınlatmalı klavye
Klavye düzeni	QWERTY
Tuş sayısı	• Arapça, Kanada (iki Dilli) (MUI), Uluslararası İngilizce, ABD İngilizcesi, İbranice, Korece, Geleneksel Çince klavye: 80 tuş • Belçikaca, Çekçe/Slovakça (MUI), İngilizce, Birleşik Krallık, Fransızca (Avrupa), Almanca, İtalyanca, Nordik (MUI), İspanyolca (Latin Amerika), İsviçre/Avrupa (MUI), Türkçe, İberya Portekizcesi, İspanyolca (Kastilya) Klavye: 81 tuş • Brezilya Portekizcesi klavye: 82 tuş • Japonca klavye: 84 tuş

Tablo 18. Klavye özellikleri (devamı)

Açıklama	Değerler
Anahtar aralığı:	X = 19,05 mm tuş derecesi Y = 18,05 mm tuş derecesi
Klavye kısayolları	Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki sembolleri vardır. Bu tuşlar alternatif karakterleri yazmak için ya da ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Tuşun alt tarafında gösterilen simge, tuşa basıldığında yazılan karakteri ifade eder. Tuşa shift tuşu ile birlikte bastığınızda ise tuşun üst kısmında gösterilen simge yazılır.

Dokunmatik ped

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'un dokunmatik ped teknik özellikleri listelenmektedir.

Tablo 19. Dokunmatik ped özellikleri

Açıklama	Değerler
Dokunmatik ped çözünürlüğü:	300 DPI
Dokunmatik ped boyutları:	
Yatay	150 mm (5,91 inç)
Dikey	73,92 mm (2,91 inç)

Kamera

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'ünüzün kamera teknik özellikleri listelenmiştir.

Tablo 20. Kamera özellikleri

Açıklama	Değerler
Kamera sayısı	İki
Kamera türü	8M MIPI RGB ve Kızılötesi kamera
Kamera konumu	Önde (Çerçevenin üst kısmında)
Kamera sensörü türü	CMOS sensör teknolojisi
Kamera çözünürlüğü:	
Hareketsiz görüntü	8 megapiksel
Video	30 fps'de 2560 x 1440
Kızılötesi kamera çözünürlüğü:	
Video	15 fps'de 480 x 360
Çapraz görüntüleme açısı:	
Kamera	84,7 derece
Kızılötesi kamera	79,1 derece

Ses

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'ünüzün ses özellikleri listelenmiştir.

Tablo 21. Ses özellikleri

Açıklama	Değerler
Ses denetleyicisi	CirrusLogic CS42L45
Stereo dönüştürme	Waves MaxxAudio
Dahili ses arabirimi	SoundWire arabirimi
Harici ses arabirimi	- Power Delivery ve DisplayPort özellikli üç adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktası - Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) bağlantı noktası
Hoparlör sayısı	- Bas hoparlörler (iki kanallı) - Tweeter'lar (iki kanal)
Dahili hoparlör yükselticisi	Cirrus Logic SmartAmp
Harici ses denetimleri	Kapasitif dokunmatik fonksiyon barı üzerindeki medya kontrol tuşları
Hoparlör çıkışı:	
Ortalama	Toplam 10 W: 3 W woofer x 2 kanal 2 W tweeter x 2 kanal
Zirve	Toplam 10 W: 3 W woofer x 2 kanal 2 W tweeter x 2 kanal
Mikrofon	Çift dijital dizi mikrofon; IntelliGo gürültü azaltma

İşletim sistemi

XPS 14 DA14260 sisteminiz, aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Education
- Windows 11 Home
- Windows 11 Enterprise
- Ubuntu 24.04 LTS (Daha sonraki bir tarihte sunulacaktır)

Güç adaptörü

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'un güç adaptörü teknik özellikleri listelenmektedir.

Tablo 22. Güç adaptörü teknik özellikleri

Açıklama	Değerler
Tür	100 W AC küçük form faktörü
Güç adaptörü boyutları:	

Tablo 22. Güç adaptörü teknik özellikleri (devamı)

Açıklama	Değerler
Yükseklik	26,50 mm (1,04 inç)
Genişlik	60 mm (2,36 inç)
Derinlik	122 mm (4,80 inç)
Giriş gerilimi	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	1,70 A
Çıkış akımı (sürekli)	• 20 V/3 A (sürekli) • 15 V/3 A (sürekli) • 9 V/3 A (sürekli) • 5 V/3 A (sürekli)
Dereceli çıkış gerilimi	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolama	-20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F)
⚠ DİKKAT: Çalışma ve depolama sıcaklığı aralıkları, bileşenler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, cihazı bu aralıkların dışında çalıştırmak veya depolamak belirli bileşenlerin performansını etkileyebilir.	

Güç adaptörü gereksinimleri

i NOT: Bilgisayarınız için önerilen Dell marka güç adaptörünü satın almadıysanız kullandığınız güç adaptörünün aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260

Tablo 23. Güç adaptörü gereksinimleri

Açıklama	Değer
En iyi performansı elde etmek için bir güç adaptöründen gereken güç	100 W
Bilgisayarı daha yavaş bir hızda şarj eden güç i NOT: Daha düşük güçlü bir adaptör ve daha yavaş şarj hızı kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir uyarı mesajı görüntülenebilir.	75 W'den az
Bilgisayarın çalışması ve pili şarj etmesi için güç adaptöründen alınması gereken minimum güç i NOT: Daha düşük güçlü bir adaptör ve daha yavaş şarj hızı kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bir uyarı mesajı görüntülenir.	45 W
USB Power Delivery (PD) hızlı şarj	Desteklenen
ExpressCharge modu	Desteklenen

Tablo 23. Güç adaptörü gereksinimleri (devamı)

Açıklama	Değer
	i NOT: Bu özelliğin desteklenmesi için 70 Wh pile sahip bir bilgisayarın 100 W güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun.

Pil

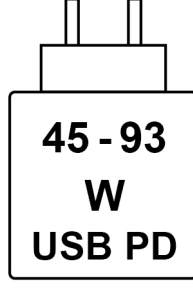
Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260 pil teknik özellikleri listelenmiştir.

Tablo 24. Pil teknik özellikleri

Açıklama		Değerler
Pil türü		3 hücreli lityum iyon polimer, 70 Wh
Pil gerilimi		11,49 VDC
Pil ağırlığı (maksimum)		0,252 kg (0,56 lb)
Pil boyutları:		
	Yükseklik	5,14 mm (0,2 inç)
	Genişlik	243,2 mm (9,57 inç)
	Derinlik	90,15 mm (3,55 inç)
Sıcaklık aralığı:		
	Çalışma	- Şarj: 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) - Boşalma: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
	Depolama	-20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Pil çalışma süresi		Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı durumlarda önemli ölçüde azalabilir
Şarj olma süresi (yaklaşık)		ExpressCharge Boost (100 W adaptör için): 20 dakikada %0'dan %35'e, bir saatte %0'dan %80'e, iki saatte %0'dan %100'e şarj edin
 NOT: Dell Power Manager uygulamasını kullanarak şarj zamanı, süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi öğeleri kontrol edebilirsiniz. Dell Power Manager hakkında daha fazla bilgi için Dell Desteği Sitesi'nde arama yapın.		
Düğme pil		Desteklenmiyor
 DİKKAT: Çalışma ve depolama sıcaklığı aralıkları, bileşenler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, aygıtı bu aralıkların dışında çalıştırmak veya depolamak belirli bileşenlerin performansını etkileyebilir.		
 DİKKAT: Dell Technologies, en iyi güç tüketimi için pili düzenli olarak şarj etmenizi tavsiye eder.		

Güç gereksinimleri (tümleşik grafik kartıyla gönderilen bilgisayarlar için)

i **NOT:** Bu bölümdeki bilgiler Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için geçerlidir.



Rakam 21. 70 Wh pil piktogramı

Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı tarafından sağlanan güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 45 Watt ile maksimum 93 Watt arasında olmalıdır.

Bu bilgisayar, USB Power Delivery (PD) hızlı şarjını destekler.

Boyutlar ve ağırlık

Aşağıdaki tabloda XPS 14 DA14260'un yüksekliği, genişliği, derinliği ve ağırlığı listelenmektedir.

Tablo 25. Boyutlar ve ağırlık

Açıklama	Değerler
Yükseklik:	
Ön yükseklik	- FHD ekranla gönderilen bilgisayarlar için 15,20 mm (0,60 inç) - OLED ekranla gönderilen bilgisayarlar için 14,62 mm (0,58 inç)
Arka yükseklik	- FHD ekranla gönderilen bilgisayarlar için 15,20 mm (0,60 inç) - OLED ekranla gönderilen bilgisayarlar için 14,62 mm (0,58 inç)
Genişlik	309,52 mm (12,19 inç)
Derinlik	209,71 mm (8,26 inç)
Ağırlık  NOT: Bilgisayarınızın ağırlığı, sipariş edilen yapılandırmaya bağlıdır.	- FHD ekranla gönderilen bilgisayarlar için 1,36 kg (3 lb) - OLED ekranla gönderilen bilgisayarlar için 1,36 kg (3 lb)

Çalıştırma ve depolama ortamı

Bu tabloda XPS 14 DA14260 sisteminizin çalıştırma ve depolama özellikleri listelenmektedir.

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Tablo 26. Bilgisayar ortamı

Açıklama	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğunlaşmayan)	%0 ila %95 (yoğunlaşmayan)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G†	160 G†

Tablo 26. Bilgisayar ortamı (devamı)

Açıklama	Çalışma	Depolama
Yükseklik aralığı	-15,2 m ila 3048 m (-49,87 fit ila 10.000 fit)	-15,2 m ila 10668 m (-49,87 fit ila 35.000 fit)
⚠ DİKKAT: Çalışma ve depolama sıcaklığı aralıkları, bileşenler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, cihazı bu aralıkların dışında çalıştırmak veya depolamak belirli bileşenlerin performansını etkileyebilir.		

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

† 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

Estetik ve yapı

Bu bölümde bilgisayarınızın renk, malzeme ve doku (CMF) teknik özelliklerinin ayrıntıları verilmiştir.



Rakam 22. XPS 14 DA14260 Renk, Malzeme ve Kaplama (CMF)

Tablo 27. Renk, Malzeme ve Kaplama (CMF) özellikleri

Bileşen	CMF açıklaması
A Kapağı (Üst)	- Alüminyum - Eloksallı Manyetit, Beadblast 10+/-3 Parlaklık Üniteleri (GU)
B Kapağı (Menteşeli)	- SUS - Dell Standart Siyah, Mat - Mat 5,5+/-1,5 GU
C Kapağı (Avuç içi dayanağı)	Klavye tarafı: Plastik

Tablo 27. Renk, Malzeme ve Kaplama (CMF) özellikleri (devamı)

Bileşen	CMF açıklaması
	• Boyalı Katı Manyetit, Mat • Mat 4+/-1 GU Dokunmatik ped tarafı: • Cam • Sabit Manyetit, Mat • 4+/-1 GU
D Kapağı (Alt)	• Alüminyum • Eloksallı Manyetit, Beadblast • 10+/-3 GU

Dell destek politikası

Dell destek politikası hakkında daha fazla bilgi için Dell Destek Sitesi'nde arama yapın <https://www.dell.com/support/>.

Yardım alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Bu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Tablo 28. Kendi kendine yardım kaynakları

Kendi kendine yardım kaynakları	Kaynak konumu
Dell ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler	Dell Sitesi
İpuçları	
Desteğe Başvurun	Windows arama çubuğuna Contact Support yazın ve Enter tuşuna basın.
İşletim sistemi için çevrimiçi yardım	Windows Destek Sitesi
En iyi çözümlere, tanılmalara, sürücülere ve indirmelere erişin, videolar, kılavuzlar ve belgeler aracılığıyla bilgisayarınız hakkında daha fazla bilgi edinin.	Dell bilgisayarınız bir Servis Etiketli veya Ekspres Servis Kodu ile benzersiz bir şekilde tanımlanır. Dell bilgisayarınıza yönelik destek kaynaklarını görüntülemek için Dell Destek Sitesinde Servis Etiketli'ni veya Ekspres Servis Kodu'nu girin. Bilgisayarınızın Servis Etiketini bulma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayarınızın Servis Etiketini bulma .
Dell Bilgi Tabanı makaleleri	Dell Destek Sitesi adresine gidin. - Destek sayfasının üst kısmındaki menü çubuğunda, Destek > Destek Kitaplığı'ni seçin. - Destek Kitaplığı sayfasındaki arama alanında anahtar sözcüğü, konu veya model numarasını yazın ve ilgili makaleleri görüntülemek için arama simgesine dokununuz veya tıklayın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e ulaşmak için [Dell Destek Sitesi](#) adresine gidin.

NOT: Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye, bölgeye ve ürüne göre değişiklik gösterebilir.

NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, satın alma faturanızda, sevk irsaliyenizde, faturanızda veya Dell ürün kataloğunuzda iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Revizyon gemiři

Belgede yapılan tm gncelleřtirmeleri izler. Genellikle deęiřiklik tarihini, srm numarasını ve deęiřiklięin kısa bir aıklamasını ierir. Bu gnlk, řeffaflıęın, hesap verebilirlięin ve net bir ilerleme zaman izelgesinin korunmasına yardımcı olur.

Tablo 29. Revizyon gemiři

Revizyon	Tarih	Aıklama
A02 Serisi	03-2026	ExpressCharge ve servisle ilgili eřitli konulardaki gncellemeler
A01 Serisi	01-2026	Kamera ve vida teknik zelliklerinde yapılan gncellemeler
A00 Serisi	01-2026	Orijinal Yayın Tarihi.