

TECNO

Tecno Smart Watch W03 KULLANMA KILAVUZU

MARKA: Tecno

MODELLER: W03

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün: Smart Watch
Model: W03
Marka: Tecno

Burada,
TECNO MOBILE LIMITED

Bu Akıllı Saatin 2014/53/EU direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

1. Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır, kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

- pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi bu da patlamaya neden olabilir;
- pili patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak;
- pili patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak.

2. EUT Sıcaklığı: 0°C ~ +45°C (Bağımsız). 10°C ~ +40°C (adaptörle).

BT: 2402-2480MHz (TX/RX);

Modülasyon modu: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK (BT)

GFSK (BLE)

Maksimum İletim Gücü:

BT(EDR): 8,74dBm

BLE: 8,72dBm

AB UYGUNLUK BEYANI

AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur:

<https://www.tecno-mobile.com/declaration/#>

KURULUM VE KULLANIM

Akıllı saati kullanmaya hoş geldiniz.

Saat hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen saati uygulamaya bağlayın ve talimatları görüntüleyin.

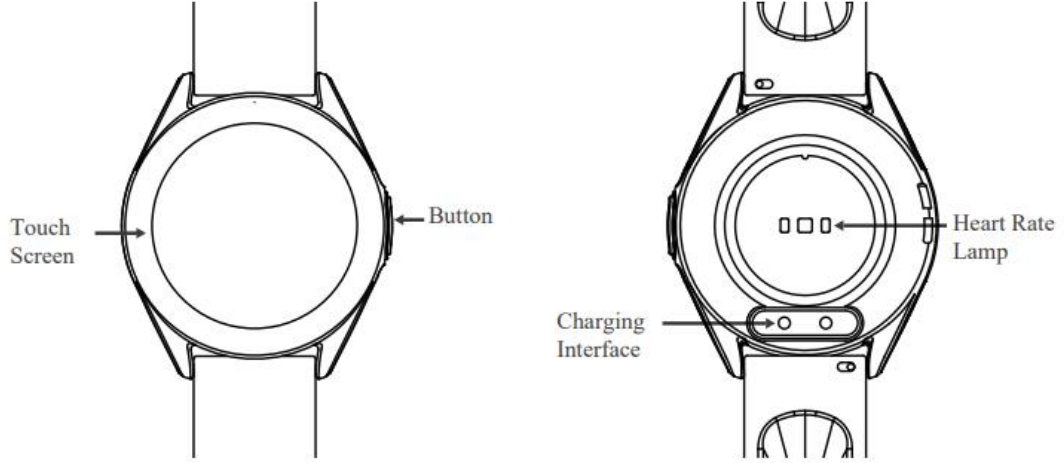
1. Saatinizi kuru tutmak için özellikle iç kısmını düzenli olarak temizleyin.

Hava sirkülasyonunu sağlamak için kayış sıkılığını ayarlayın.

2. Saatinizin kayışının deforme olmaması için cilt bakımı ürünleri ile kullanmamaya özen gösterin


3. Ciltte alerji veya rahatsızlık meydana gelirse, lütfen saatinizi kullanmaya devam etmeyiniz

Saatin diyagram ana çerçevesi



Ön Yükleme

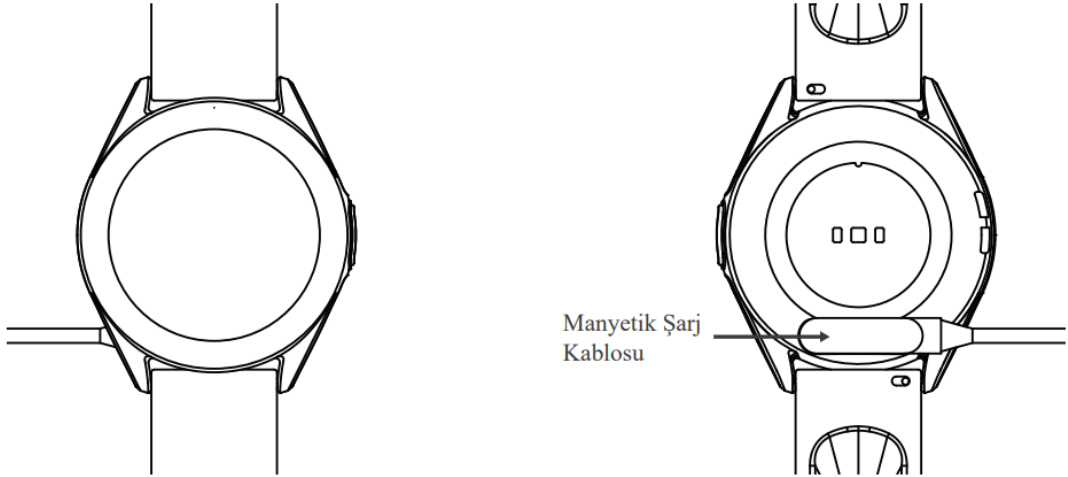Şarj etmek için yan düğmeyi 3 saniye basılı tutun veya şarj kablosunu takın.



Uygulamayı indirin ve yükleyin:

- (1) QBkodunu kodunu taramak ve uygulamayı indirmek için cep telefonunu kullanın.
- (2) iOS sistemi için App Store da My Health'i uygulamasını indirin veya QR kodunu taratın.

Android sistemleri için Google Play Store üzerinden My Health uygulamasını yükleyebilir veya QR kodunu taratabilirsiniz.

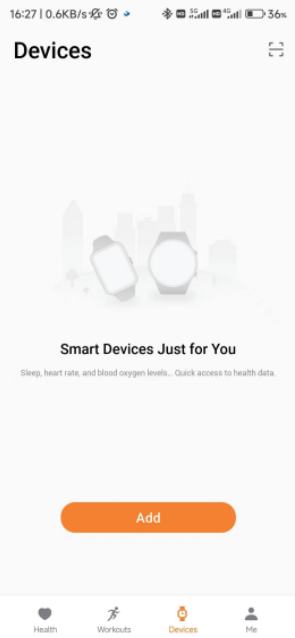
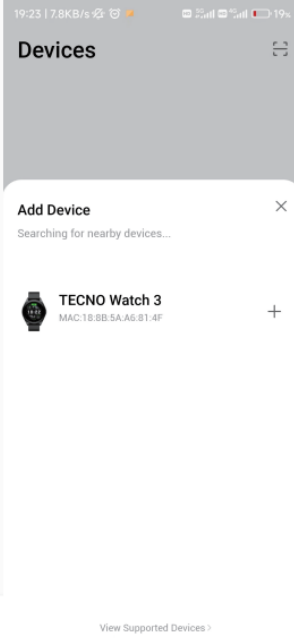
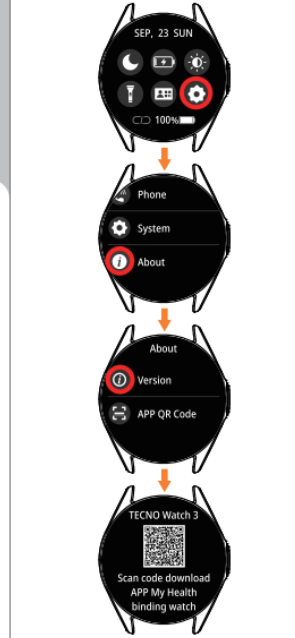
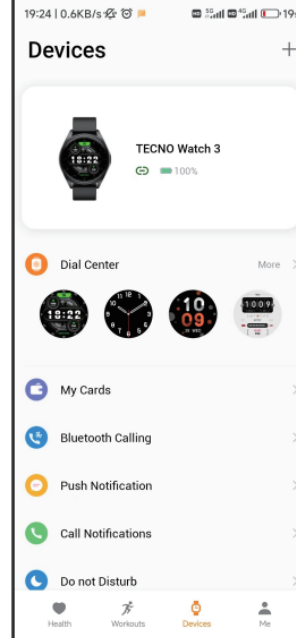


APP QR: Sağlığım

Not: Telefonun Android 8.0 ve iOS 11.0 sistemi veya üstünü, Bluetooth sürüm 4.0 veya üstünü desteklemesi gerekir.

2.APP saat bağlantısı



İKİ YÖNTEM VAR

A. Yöntem: Cihaz Ekle B. Yöntem: Saatin QR kodunu taramak	A. Yöntem: Taranan cihazlar listesinde cihazınıza tıklayın	B. Yöntem: Saati kodunu tarayarak bağlayın	Başarılı bir şekilde bağlandı
			

Telefon Görüşmesi Bağlama

① Android Telefonlar için Uygulama başarıyla bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak Bluetooth " TECNO Watch 3" eşleştirme penceresini seçin, aşağıda gösterildiği gibi "Eşleştir" seçeneğini seçin:

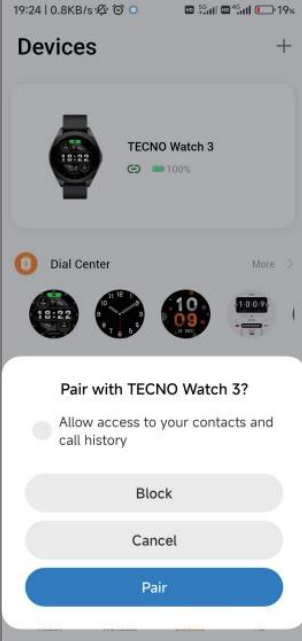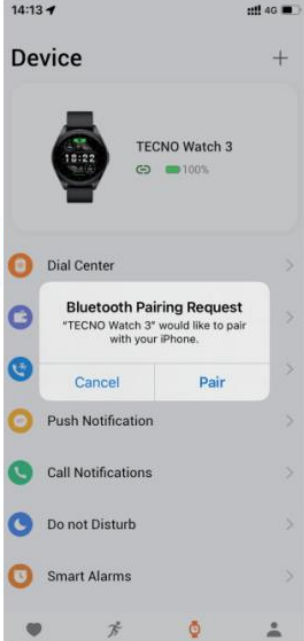② iOS Cep Telefonları için Uygulama başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak eşleştirme penceresini açacaktır, aşağıda gösterildiği gibi "Eşleştir" seçeneğini seçin:

Android		iOS	
Seçimi açın	Bağlama başarılı	Seçimi açın	Bağlama başarılı
			

Not: Telefon görüşmesi yapmak için saat ayarların da telefon simgesi olan olan ayarın aktif olması gerekiyor.



BT simgesi ve durumu:

 bağlı olmadığı anlamına gelir,  bağlandığı anlamına gelir

İşlev tanıtımının güç açık durumunu izleyin:

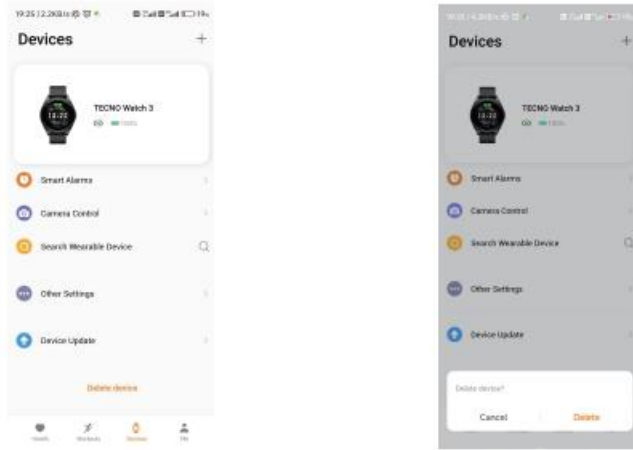
Ana ekran menü arayüzünün değiştirilmesi, aşağıda gösterildiği gibi arayüz vb.; Ana ekran menü arayüzünün değiştirilmesi, aşağıda gösterildiği gibi arayüz vb.;



Bağlantıyı kaldır

1. Android


Android telefonların saat bağlantısı yalnızca Cihazı Kaldır'a dokunarak kesilebilir.




2. iOS

Uygulamanın bağlantısı kesildikten sonra, Bluetooth seçeneğini de seçmeniz ve sağdaki simgeye tıklamanız gerekir, Ayarlarda Bu cihazı yoksay seçeneğini seçin, Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.

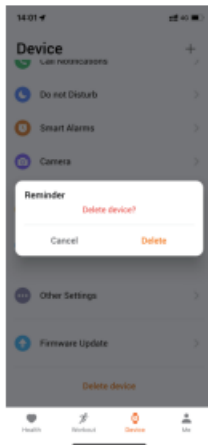
Uygulama seç cihazı silin



"Bu Cihazı Unut"u seçin

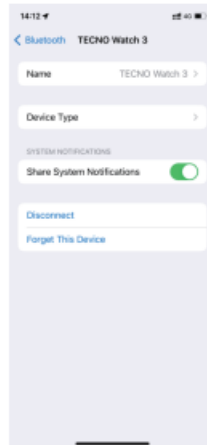

"Cihazı Unut"u seçin

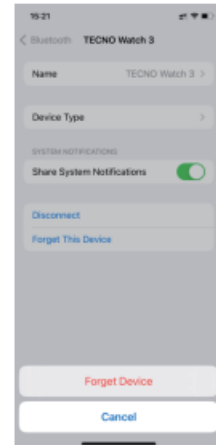



Daha Fazla Ürün



Çoklu Dil

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR

1. Patlama riski, pil yanlış bir tipte değiştirilirse, kullanılmış pili atın talimatlara göre ilerleyin;
 - bir pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilecektir;
 - bir pili çevreleyen ortamda son derece yüksek sıcaklıkta bırakmak patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir;
 - patlamaya neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı.
2. EUT Sıcaklığı: -20 °C ~ + 60 °C (Bağımsız). 5 °C ~ + 45 °C (adaptörlü).

FC

FCC Uyarısı:

Etiketleme gereksinimleri.

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz.

(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir

Kullanıcıya bilgi.

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kullanıcıya bilgi.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz için sınırlara uygun olduğu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur.

Bu ekipman radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, kullanıcıya aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

-- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

-- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

-- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.

-- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Not: Bu cihaz ve anteni(leri) başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Beyanı

Cihazın genel RF maruziyet gereksinimlerini karşıladığı değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir maruziyet koşullarında kullanılabilir.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

Tüm Yetkili servislere [www.tecno-mobile.com/tr/](http://www.tecno-mobile.com/tr/onarim-merkezleri) onarim-merkezleri adresimizden ulaşabilirsiniz

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

TEKNO MOBİL VE TELEKOMÜNİKASYON ÜRÜNLERİ ÜRETİM A.Ş. Adres: KURTKÖY MAH. HIZIR REİS CAD.
TENEKS NO: 21 PENDİK/İSTANBUL Tel: 0 850 502 08 00

Email: destek@ounoservice.com

Üretici Firma

TECNO MOBILE LIMITED

FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEISTREET FOTAN NT HONGKONG



AB UYGUNLUK BEYANI

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2014/53/AB Direktifinin Ek VI'sı uyarınca;

1. Aşağıdaki ürünü kapsamaktadır:

Model: [W03](#)

Ürün : [Akıllı Saat](#)

Marka: [Tecno](#)

Yazılım/Donanım Numarası: [BDCAEOA6/ M81023.01](#)

2. Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi: Manufacturer: [TECNO MOBILE LIMITED](#)

Adres: [FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG](#)

3. Bu uygunluk beyanı yalnızca Üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

4. Beyanın konusu (izlenebilirliğe olanak sağlayan radyo ekipmanının tanımı; radyo ekipmanının tanımlanması için gerekli olduğu takdirde yeterli netlikte renkli bir görüntü içerebilir):



5. Yukarıda açıklanan beyanın konusu, ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur: Direktif 2014/53/EU (RED)

6. Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlu standartlara veya diğer teknik özelliklere yapılan atıflar:

Madde 3.1a Sağlık:

[EN 62479:2010](#)

Madde 3.1a Elektrik Güvenliği:

[EN62368-1:2014+A11:2017](#)

[EN IEC 62368-1:2020+A11:2020](#)

Madde 3.1b:

[ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 \(2019-11\)](#)

[ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 \(2020-09\)](#)

Madde 3.2:

[ETSI EN 300 328 V2.2.2 \(2019-07\)](#)

7. Onaylanmış Kuruluş: [Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.](#)

Onaylanmış Kuruluş No: 0980

Gerçekleştirilen Değerlendirme: [Module B/C on Article 3.1a, 3.1b, 3.2](#)

Teknik Dosya Kimlik No: N/A

8. Uygulanabilir olduğu durumlarda, radyo ekipmanının amaçlandığı şekilde ve AB uygunluk beyanı kapsamında çalışmasını sağlayan yazılım dahil olmak üzere aksesuarların ve bileşenlerin açıklaması: Kullanıcı talimatları Kullanıcı Kılavuzunda verilmiştir. Yazılım ve Donanım sürümleri yukarıda belirtilmiştir.

9. Ek bilgiler:

Yönergenin 10.2. Maddesine atıfta bulunularak, bu ekipman, radyo spektrumunun kullanımına ilişkin geçerli gereklilikleri ihlal etmeden tüm Üye Devletlerde çalıştırılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Yönergenin 10.10. Maddesine atıfta bulunularak, bu ekipmanın hizmete alınması veya kullanım izni gereklilikleri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıntılar için lütfen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.


Belge aşağıdaki Kuruluş adına düzenlenmiştir:

Üretici: [TECNO MOBILE LIMITED](#)

Adres: [FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET](#)
[FOTAN NT HONGKONG](#)

(yer ve tarih): [Shenzhen, 2023-12-06](#)

(İsim/Unvan): [Nengyong.Wu / Manager](#)

(İmza): 

(Yetkili İsim ve İmzası)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with

Annex VI of Directive [2014/53/EU](#) of the European Parliament and of the Council

For the following Radio equipment:

Model: [W03](#)

Product: [Smart Watch](#)

Trade name or Brand: [Tecno](#)

Software / Hardware number: [BDCAEOA6/ M81023.01](#)

2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:

Manufacturer: [TECNO MOBILE LIMITED](#)

Address: [FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG](#)

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):



5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU (RED)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Article 3.1a Health:

[EN 62479:2010](#)

Article 3.1a Electrical Safety:

[EN62368-1:2014+A11:2017](#)

[EN IEC 62368-1:2020+A11:2020](#)

Article 3.1b:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

Article 3.2:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

7. Notified Body Name: Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc.

Notified Body Number: 0980

Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b and 3.2

Technical File Identification Number: N/A

8. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.

9. Additional information:

Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorization of use. Please refer to the User Manual for details.


On behalf of:

Manufacturer: TECNO MOBILE LIMITED

Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI
STREET FOTAN NT HONGKONG

(place and date of issue):Shenzhen, 2023-12-06

(name, function): Nengyong.Wu / Manager

(signature): 

(Name and signature of person responsible)