



TÜRKÇE

www.lg.com

Telif Hakkı © 2025 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

LED TV*

ÜRÜN SAHİBİ KILAVUZU

Güvenlik ve Referans

* LG LED TV, LED arka ışıkları olan LCD ekrana sahiptir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu
lütfen dikkatle okuyun ve ileride
başvurmak için saklayın.

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka
tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis
hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere
bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.

Uyarı! Güvenlik talimatları



DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. ÜRÜNÜ İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAMAKTADIR. KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.



Bu simge, kullanıcıyı ürün muhafazasının içinde elektrik çarpması riskine neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğunda konusunda uyarıma amacı taşır.



Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarıma amacı taşır.

UYARI : YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜRÜNÜ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

- YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN MUMLARI VEYA AÇIK ATEŞE SAHİP DİĞER ÖGELERİ BU ÜRÜNÜN DAIMA UZAK TUTUN.

- **Ürünü ve/veya uzaktan kumandayı aşağıdaki ortamlara koymayın:**

- Ürünü, üzerine doğrudan güneş ışığı gelmeyecek biçimde yerleştirin.
- Banyo gibi yüksek oranda nem içeren bir alan.
- Fırın gibi herhangi bir ısı kaynağının ya da ısı üreten diğer aygıtların çevresi.
- Ürünün buhara ve yağa kolaylıkla maruz kalabileceği mutfak tezgahları veya hava nemlendiricilerin çevresi.
- Yağmura veya rüzgara maruz kalan bir alan.
- Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde sıvı bulunan nesneleri aygıtın üstüne veya yukarısına (ör. ünitenin üzerindeki rafa) koymayın.
- Benzin veya mumlar gibi yanıcı maddelerin yakınına koymayın veya doğrudan klimaya maruz bırakmayın.
- Aşırı tozlu ortamlara koymayın.
- Eşya rafları veya kitap rafları gibi güvenli olmayan ya da yüksek mobilyalar.

Aksi halde yangın, elektrik çarpması, yanma/patlama, arıza veya ürün bozulması gibi durumlar yaşanabilir.

- **Havalandırma**

- Ürününüzü havalandırmanın uygun olduğu bir yere kurun. Kitaplık gibi dar bir alana kurmayın.
- Ürünü halı veya minder üzerinde kurmayın.
- Ünite prize takılıken ürünü bez veya diğer malzemelerle örtmeyin veya bloklamayın.

- Havalandırma açıklıklarına dokunmamaya özen gösterin. Ürünü uzun süre izlediğinizde havalandırma açıklıkları ısınabilir.

- Zero Connect Box'ın havalandırma açıklıklarının engellenmemesi için diğer nesneler arasında en az 10 cm mesafe bırakın.

- Ürünün iç sıcaklığının artması yangına ve ürün arızasına neden olabilir.

- Güç kablolarını bükülme, dolanma, sıkışma, kapağı sıkışma veya üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun. Özellikle fişlere, duvar prizlerine ve kabloların aygıttan çıktığı noktaya dikkat edin.

- Ürünü Güç kablosu prize takılı haldeyken hareket ettirmeyin.

- Hasarlı veya gevşek bağlantılı güç kablolarını kullanmayın.

- Güç kablolarını fişinden tutarak prize çekin. Ürünün fişini prize çıkarmak için güç kablosundan çekmeyin.

- Aynı AC elektrik prizine birden fazla aygıt bağlamanız, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

- **Aygıtın Ana Güç ile Bağlantısını Kesme**

- Güç fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda güç fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Çocuklarınızın ürüne tırmanmasına veya asılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, ürün düşerek ciddi yaralanmaya neden olabilir.

- **Dış Anten Topraklaması** (Ülkeye göre değişebilir):

- Dış anten kuruluysa aşağıda belirtilen önlemleri uygulayın.

Dış mekan anten sistemi, havai elektrik hatlarının veya diğer elektrikli ışık ya da güç devrelerinin yakınında veya bu tür güç hatları veya devreleriyle temas edebileceği bir yerde konumlandırılmayın. Aksi takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Şimşek çakması / yıldırım düşmesi sırasında asla bu ağıta veya antene dokunmayın. Elektrik çarparabilir.
 - Güç kablusunun ürüne ve duvar prizine güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Güvenli bir şekilde bağlanmazsa Fiş ve prizde hasar meydana gelebilir ve ekstrem durumlarda yangın çıkabilir.
 - Ürüne metalik veya yabancı nesne yerleştirmeyin. Ürünün içine yabancı bir nesne düşerse güç kablusunu prizden çekin ve müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.
 - Prizle takılıyken, güç kablusunun ucuna dokunmayın. Elektrik çarparabilir.
 - **Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa derhal ürünün fişini çekin ve yerel müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.**
 - Ürün zarar gördüyse.
 - Ürüne (AC adaptörü, güç kablusu veya ürün vb.) su veya başka bir madde girerse.
 - Üründen duman kokusu veya başka kokular duyarsanız.
 - Şimşek çakması / yıldırım düşmesi varsa veya ürün uzun süre boyunca kullanılmıyorsa.
- Ürün uzaktan kumandanın düğmesiyle kapatılsa bile fiş prizden çıkarılmadığı sürece AC güç kaynağı hala üniteye bağlıdır.
- Yüksek voltajlı elektrikli ekipmanları ürünün yakınında kullanmayın (sinek lambası). Aksi takdirde ürün arızalanabilir.
 - LG Electronics'den yazılı izniniz olmadıkça bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir. Servis ve onarım için yerel müşteri hizmetlerinizle irtibata geçin. İzinsiz değişiklik, kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.
 - Yalnızca LG Electronics onaylı orijinal ekipmanları / aksesuarları kullanın. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya ürün hasarı gibi durumlar yaşanabilir.
 - AC adaptörü veya güç kablusunu asla parçalarına ayırmayın. Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
 - Adaptörü düşürmeyecek ve çarpmayacak şekilde, dikkatlice kullanın. Adaptörü dış darbelerle maruz bırakmayın. Darbe alması halinde adaptör hasar görebilir.
 - Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için ürüne ıslak ellerle dokunmayın. Güç kablosu girişleri ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurulayın veya üzerindeki tozu alın.
 - **Piller**
 - Aksesuarları (pil vb.) çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
 - Pillerle kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın veya ısınmalarına imkan vermeyin. Pilleri ateşe atmayın. Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Dikkat: Ürün için doğru piller kullanın. Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski.

• Taşıma

- Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Büyük ürünleri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. Ürünün ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın. Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürüne çarpmayın, içine herhangi bir şey düşürmeyin ve ekrana hiçbir şey fırlatmayın.
- Paneli elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.
- Ürünü ekranından tutmayın, yüzeyi metal bir nesne ile çizmeyin veya ürüne darbe uygulamayın.
- Ekran kırılarak yaralanmaya veya ürün arızasına yol açabilir.
- Ürünü itmeyin veya vurmayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
- Evcil hayvanınız varsa dikkatli olun.

• Temizleme

- Temizlik sırasında güç kablusunu prizden çekin ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. Ürüne doğrudan su ve farklı bir sıvı püskürtmeyin. Ürünler ve panellerine zarar verebilecek cam temizleyicisi, oda spreyi, böcek ilacı, yağ, cila (araba, endüstriyel), aşındırıcı, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.

Not

Kullanıcı Kılavuzunun Okunması

Kullanıcı kılavuzu, satın aldığınız TV ile birlikte verilen bir "Hızlı Kullanıcı Kılavuzu" ve TV'de bir program olarak saklanan bir "Elektronik Kullanıcı Kılavuzu"ndan oluşur.

Hızlı Kullanıcı Kılavuzu

TV'yi kullanırken uyulması gereken güvenlik önlemlerini, bileşen kurulum yöntemlerini ve harici aygıt bağlantı yöntemlerini içerir.

- Hızlı Kullanıcı Kılavuzunu PC'ler ve cep telefonları gibi dijital aygıtlarda da indirebilir veya görüntüleyebilirsiniz. LG Electronics web sitesindeki kullanıcı kılavuzu arama çubuğunda model adını arayın.
- Hızlı Kullanıcı Kılavuzunu kaybederseniz veya kılavuz zarar görürse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi arayarak yenisini talep edin.

Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

Çeşitli ürün özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için uzaktan kumandanın **Q. Ayarları düğmesine** (⊗) basın ve TV'de kayıtlı Elektronik Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

⊗ → ⊗ → [Destek] → [Kullanıcı Kılavuzu]

- LG Electronics, orijinal olmayan LG ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan ürün hasarlarından veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- TV bileşenleri, performans yükseltmeleri için önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Model adı veya tasarım da üreticinin koşulları veya politikaları doğrultusunda değiştirilebilir.
- Bu kılavuzda gösterilen resimler gerçek üründen farklı olabilir.

Ayrı Satılan Öğeler

Stant: TV ekranını yere dikey olarak yerleştirmek için bir stand

Duvar montaj aparatı: TV ekranını duvara sabitlemek için bir duvar montaj aparatı

Harici aygıt bağlantı kablosu: Antenler gibi harici aygıtları TV'ye bağlamak için kablolar

- Ayrı satın alımlar yapmak için LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Bu kılavuzu okumaya başlamadan önce


60 GHz kablosuz bağlantının anlaşılması

- Kablosuz bağlantıya sahip TV'ler, yüksek kaliteli video ve sesi kablosuz olarak iletmek için 60 GHz radyo dalgalarını kullanır.
- Yüksek bant genişliğine sahip 60 GHz frekanslar büyük veri iletiminde avantajlar sunar ve güçlü doğrusalığa sahiptir ancak engellerden büyük ölçüde etkilenir.
- En iyi TV izleme deneyimi için verici ve alıcı antenler birbirine bakmalı ve iletim yolunda hiçbir engel olmamalıdır.
- Engellerden kaynaklanan iletim hataları arıza değildir. TV'yi önerilen kurulum yöntemine göre düzgün bir şekilde kurduktan sonra kullanın.
- Bu ürün, insan vücudunu elektromanyetik dalgalara karşı koruma standartlarını karşılamaktadır*. (* IEC 62311 standartlarını karşılamaktadır)

Kurulum ve Kullanım


Kablosuz TV'nin Görünümünün ve Bileşen Adlarının İncelenmesi (TV ekranı + Zero Connect Box)

TV Ekranı

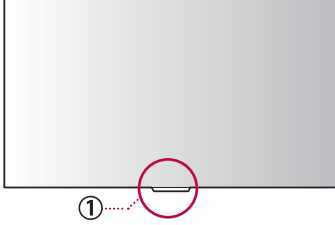


Zero Connect Box (WM25GB)

Video ve ses sinyallerini Harici bir anten veya set üstü kutu bağlayarak TV ekranına kablosuz olarak ileten bir aygıttır.

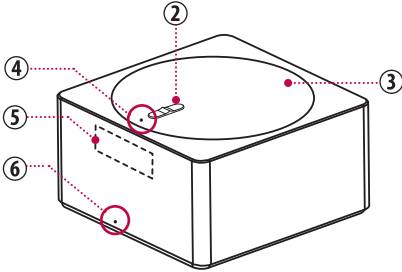

Önden ve üstten görünüm

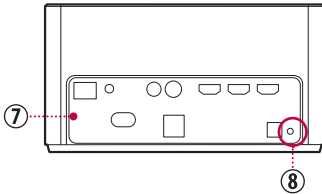

Arkadan Görünüm

① Kablosuz sinyal alıcısı ve Güç düğmesi

Bu kısım Zero Connect Box tarafından gönderilen video ve ses sinyallerini alır. Güç düğmesi TV ekranını açmak, Her Zaman Hazır moduna geçirmek veya Zero Connect Box ile eşleştirmek için kullanılır.

② Kayar düğme

Zero Connect Box antenin iletim yönü 0 ila 50° arasında yukarı veya aşağı ayarlanabilir.

③ Döner düğme

Zero Connect Box'ın kablosuz sinyal vericisi 90°'lik bir aralıkta sola veya sağa ayarlanabilir.

④ Üst LED

- Kablosuz bağlantı sinyalinin gücünü ve durumunu gösterir.
- Mavi (iyi), Yeşil (normal), Kırmızı yanıp sönme (bağlantı kesik)
 - Kablosuz sinyal zayıfsa, ekranda bir bildirim mesajı görünür ve sarı LED yanar.

⑤ Kablosuz sinyal vericisi

TV ekranına görüntü ve ses ileten antenin bulunduğu kısım. Antenin iletim yönü kayar düğme ve döner düğme kullanılarak yukarı, aşağı, sola veya sağa ayarlanabilir.

⑥ Ön LED

Zero Connect Box'ın güç veya çalışma durumunu gösterir.

⑦ Harici bağlantı terminali

Zero Connect Box'ın güç kablosunu ve harici antenler ve set üstü kutular gibi harici video/ses aygıtlarını bağlayabilirsiniz.

⑧ Eşleştirme düğmesi

Ürün önceden eşleştirilmiş olarak gelir, ancak normal ekran görünmezse tekrar eşleştirmeniz gerekir.

- Yeniden eşleştirmek için Zero Connect Box'ın arkasındaki eşleştirme düğmesine 5 saniye boyunca basın. Üst LED beyaz renkte yanıp söner.
- TV Ekranındaki güç düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutarsanız, ekranın güç ünitesinin bekleme göstergesi beyaz renkte yanıp söner. Eşleştirme tamamlandığında, Zero Connect Box üzerindeki üst LED sinyal gücünü gösteren bir renge dönüşür.
- Eşleştirme bir dakika içinde sürdürülmezse iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Not

- Havalandırma deliklerinin tıkanmasını önlemek için ürünü ve standını tavandan, çevre duvarlardan ve diğer nesnelerden en az 10 cm uzağa kurun.
- Ürünün iç sıcaklığının artması yangına ve ürün arızasına neden olabilir.

TV Ekranının Kurulması

Stand olarak kurulması

(Modele bağılı olarak deęiřkenlik gsterebilir)

Bu yntem, TV ekranını bir stand kullanarak yere dik olarak kurmayı ierir.

- Kurulum sırasında TV ekranını ile tavan, yan duvarlar ve stand ile arka duvar arasında en az 10 cm mesafe bırakın.

Not

- TV ekranını ne doęru ekerseniz dřebilir ve hasara veya yaralanmaya yol aabilir; bu nedenle duvara sabitlendięinden emin olun.
- Eęilmeyi nlemek iin TV ekranının arkasındaki vidaları ve duvardaki sabitleme kancalarını aynı seviyede takın. Ardından, vidaları ve sabitleme kancasını birbirine baęlamak ve emniyete almak iin saęlam bir kayış kullanın. (Sabitleme kancaları, vidalar ve kayışlar ayrı satılır.)

⚠ Uyarı

- rn monte ederken vidaların zerine yabancı madde (yaę, yaęlayıcı vb.) uygulamayın. Bunun yapılması rne zarar verebilir.
- Standı monte ederken saęlanan tm vidaların kullanıldıęından emin olun ve tam olarak sıkıldıklarını kontrol edin. Yanlış montaj TV'nin eęilmesine veya dřmesine neden olarak hasara yol aabilir.
- Vidaların aşırı kuvvetle sıkılması, vida baęlantısının aşınması nedeniyle yerinden ıkmasına neden olabilir.

⚠ Dikkat

- TV ekranı aęır olduęundan, ambalajından ıkarırken veya taşıırken en az iki kiři dikey olarak kaldırmalıdır.
- Kablo tutucuyu veya kablo dzenleme bandını tutarak taşımayın. Bunun yapılması paralara veya TV ekranına zarar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir. (Modele bağılı olarak deęiřkenlik gsterebilir)
- TV ekranını zorla eęmeyin. Bunun yapılması, dřmesine neden olarak hasara veya yaralanmaya yol aabilir.
- Ellerinizi veya parmaklarınızı standı sıkıřtırmamaya ve kendinizi yaralamamaya dikkat edin.

Duvara monte ederek kurulması

(Modele bağılı olarak deęiřkenlik gsterebilir)

Bu yntem, TV ekranının bir duvar montaj aparatı kullanılarak duvara yatay olarak monte edilmesini ierir. Ayrıntılı bilgi iin ayrı olarak verilen duvara montaj braketı kılavuzuna bakın.

- Desteęi monte etmek iin duvarın beton, doęal tař veya yığma tuęla gibi TV Ekranının aęırlıęına dayanabilecek bir malzemeden yapılmış olduęundan emin olun.
- rnn etrafında, TV ekranının havalandırma delikleri kapanmayacak kadar bořluk bırakın.

Not

- Yapışkanlı duvar montajlarında, duvarın durumuna bağılı olarak TV ekranı duvara yapışmayabilir.
- LG duvar montaj rnleri tavsiye edilir. LG tarafından saęlanmayan bir duvar montaj aparatı kullanıyorsanız, duvardan yeterli uzaklıkta olduęundan emin olun.
- Sabit bir duvar montaj aparatı kullanırken, TV ekranını kurmadan nce kabloları baęlayın.
- TV ekranı g kablосunu zel kablo ynetimini kullanarak dzenleyebilirsiniz.

⚠ Dikkat


- TV ekranını kurarken iş eldivenleri giydięinizden emin olun. Korumasız ellerle takmak yaralanmalara neden olabilir.
- TV ekranınızı yapışkanlı bir duvar montaj aparatı ile kurduysanız, sadece duvara yapıştırıldıęında kullanıldıęından emin olun. TV ekranı sallanabilir veya eęilebilir ve bu da hasara neden olabilir.
- Duvar montaj aparatını yaę veya yaę buharı ile temas edebileceęi bir yere monte etmeyin. Bunun yapılması TV ekranına zarar verebilir.

Zero Connect Box'ın Kurulması





1. Kurulum Yerinin Seçilmesi

Zero Connect Box, TV ekranının önüne, yanına,veya altına kurulabilir. Uygun kurulum için kullanıcı kılavuzunu izleyin.

- TV Ekranı ile Zero Connect Box arasında engel koymayın. Bunun yapılması kablosuz sinyal iletimini ve ses tanıma işlevlerini engelleyebilir.
- Zero Connect Box'ı TV ekranının kablosuz bağlantı sinyali alıcısından daha aşağıya kurun.
- Zero Connect Box'ın iletim menzili, TV ekranına baktığı yöne bağlı olarak değişir. Aşağıdaki şekle bakın ve uygun mesafeye kurun.

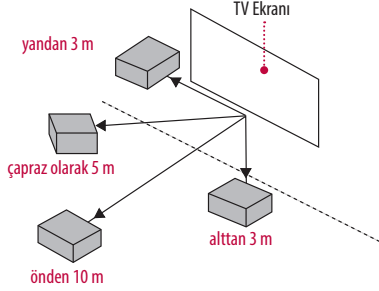

⚠ Dikkat

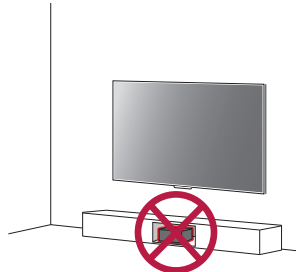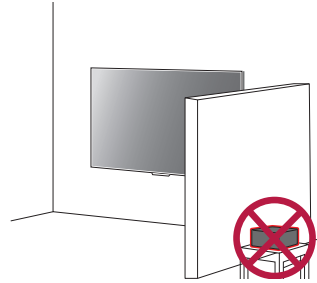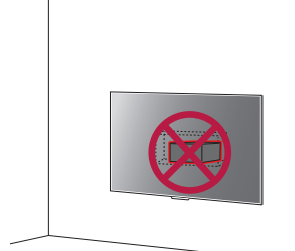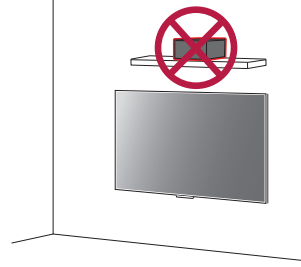


Not

- Aynı odaya iki kablosuz TV veya Zero Connect Box kurmayın. Birbirleriyle etkileşime girebilirler.
- Zero Connect Box'ın üzerine elektronik aygıtlar veya nesneler koymayın. Bunun yapılması, iletimde parazite neden olarak ekran görüntüsünün bozulmasına yol açabilir.
- Bir sound bar kullanırken, TV ekranının kablosuz bağlantı sinyali alıcısını engellemediğinden emin olun.

2. Sinyal Alım Yönünün Ayarlanması (Sol/Sağ ve Yukarı/Aşağı)


• Döner düğme

Zero Connect Box'ın ön LED'i TV ekranı kablosuz bağlantı sinyali alıcısına bakmıyorsa, döner düğmeyi çevirerek Zero Connect Box'ın kablosuz bağlantı sinyali iletim yönünü 0° ile 90° arasında sola ve sağa ayarlayabilirsiniz.

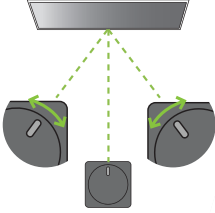


• Kayar düğme

Zero Connect Box'ın kablosuz bağlantı sinyali iletim yönü TV ekranının kablosuz bağlantı sinyali alıcısına bakmıyorsa, kablosuz bağlantı sinyali iletim yönünü kayar düğmeyi ayarlayarak 0° ile 50° arasında yukarı ve aşağı ayarlayabilirsiniz.

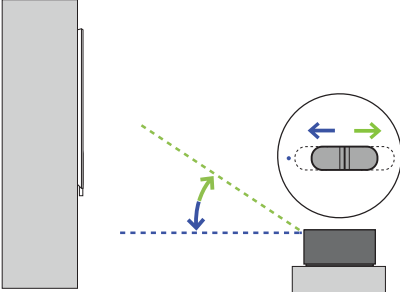

3. Kablosuz Bağlantı Sinyali Gücünün Kontrol Edilmesi

Temel yerleştirme ve ayarları tamamladıktan sonra TV'yi açın ve Zero Connect Box'ın üst LED'inin rengi aracılığıyla sinyal kuvvetini kontrol edin. Renkler mavi (iyi), yeşil (orta) ve kırmızıdır (bağlantı kesik).

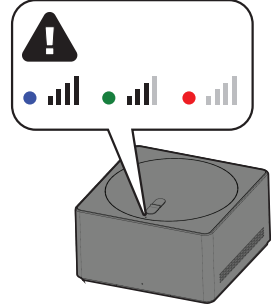


Not

- Üst LED kırmızıya dönerse, iletim yolunda engel olup olmadığını kontrol edin ve ürünün doğru yere düzgün şekilde kurulduğundan emin olun.
- Üst LED yeşil yanıyorsa, döner düğmeyi ve kayar düğmeyi kullanarak Zero Connect Box'ın sinyal alım yönünün doğru ayarlandığını doğrulayın.
- Kurulum ortamı değişmiş olabileceğinden, ürünü temizledikten veya taşıdıktan sonra ekran görüntülenmeyebilir. Zero Connect Box'ın üst LED'inin rengini kontrol edin ve buna göre ayarlayın.

Önerilen kurulum yöntemleri


TV Ekranının Önünde Düz Bir Hat Üzerinde Kurulum Yaparken

1. TV'yi açmadan önce Zero Connect Box'ın ön LED'inin **TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına** baktığından emin olun.
2. Ön LED, TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına bakmıyorsa Zero Connect Box'ın üstündeki döner düğmeyi sola veya sağa çevirerek kayar düğmenin yönünü kablosuz sinyal alıcısına bakacak şekilde ayarlayın.
3. Zero Connect Box üzerindeki kayar düğmeyi **üst LED'e doğru** ayarlayın.
 - Döner ve kayar düğme ayarlamaları tamamlandığında, sinyal iletim ve alım yolu şeklinde gösterilen yeşil yönde olmalıdır.
4. TV'yi açtıktan sonra, Zero Connect Box'ın üst LED'inin renginin mavi olup olmadığını kontrol edin.
 - LED mavi değilse, sinyal durumunu optimize etmek için döner ve kayar düğmeyi daha fazla ayarlayın.
 - Antenin iletim yolunda herhangi bir engel olmadığından emin olun.
 - Zero Connect Box'ı TV ekranına 10 m mesafede olacak şekilde kurun. (yolda herhangi bir engel olmaması gerekir.)
 - Zero Connect Box'ın sinyal iletim açısı 45° sol ve sağdır. TV ekranınız 45°'nin dışındaysa, lütfen çapraz veya yan kurulum yöntemine bakın.

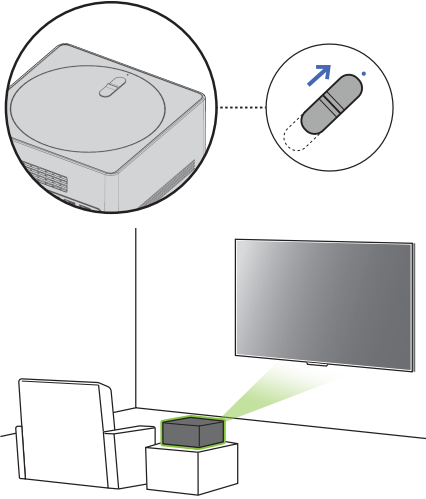


TV Ekranının Önünde Çapraz Olarak Kurulum Yaparken

1. TV'yi açmadan önce Zero Connect Box'ın ön LED'inin **TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına** baktığından emin olun.
2. Ön LED, TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına bakmıyorsa Zero Connect Box'ın üstündeki döner düğmeyi sola veya sağa çevirerek kayar düğmenin yönünü kablosuz sinyal alıcısına bakacak şekilde ayarlayın.
3. Zero Connect Box üzerindeki kayar düğmeyi **üst LED'e doğru** ayarlayın.
 - Döner ve kayar düğme ayarlamaları tamamlandığında, sinyal iletim ve alım yolu şeklinde gösterilen yeşil yönde olmalıdır.
4. TV'yi açtıktan sonra, Zero Connect Box'ın üst LED'inin renginin mavi olup olmadığını kontrol edin.
 - LED mavi değilse, sinyal durumunu optimize etmek için döner ve kayar düğmeyi daha fazla ayarlayın.
 - Antenin iletim yolunda herhangi bir engel olmadığından emin olun.
 - Zero Connect Box'ı TV ekranına 5 m mesafede olacak şekilde kurun. (yolda herhangi bir engel olmaması gerekir.)

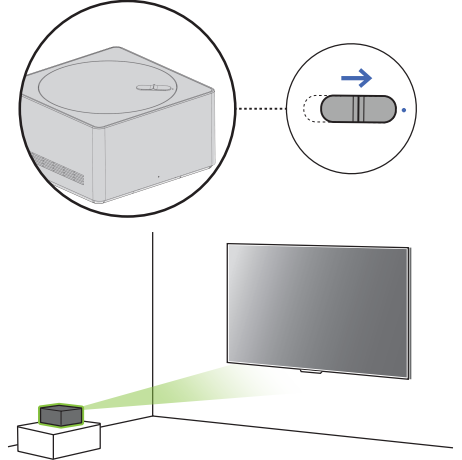


TV Ekranının Yanına Kurarken

1. TV'yi açmadan önce Zero Connect Box'ın ön LED'inin **TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına** baktığından emin olun.
2. Ön LED, TV ekranının kablosuz sinyal alıcısına bakmıyorsa Zero Connect Box'ın üstündeki döner düğmeyi sola veya sağa çevirerek kayar düğmenin yönünü kablosuz sinyal alıcısına bakacak şekilde ayarlayın.
 - Zero Connect Box'ın ön LED'i izleme yönüne bakıyorsa, döner düğmeyi 90° açığa gelene kadar sola veya sağa çevirin.
3. Zero Connect Box üzerindeki kayar düğmeyi **ortaya** ayarlayın.
 - Döner ve kayar düğme ayarlamaları tamamlandığında, sinyal iletim ve alım yolu şeklinde gösterilen yeşil yönde olmalıdır.
4. TV'yi açtıktan sonra, Zero Connect Box'ın üst LED'inin renginin mavi olup olmadığını kontrol edin.
 - LED mavi değilse, sinyal durumunu optimize etmek için döner ve kayar düğmeyi daha fazla ayarlayın.
 - Antenin iletim yolunda herhangi bir engel olmadığından emin olun.
 - Zero Connect Box'ı TV ekranına 3 m mesafede olacak şekilde kurun. (yolda herhangi bir engel olmaması gerekir.)

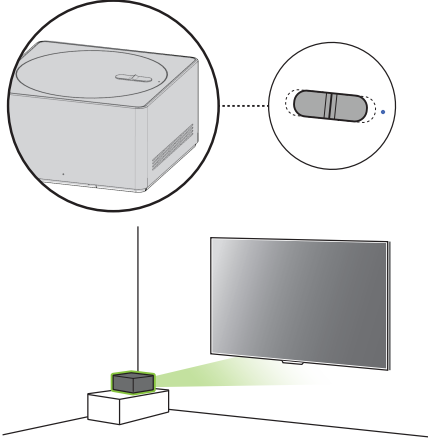

TV Ekranının Altına Kurarken

1. TV'yi açmadan önce Zero Connect Box'ın ön LED'inin **TV ekranına bakan izleyiciye** yönlendirildiğinden emin olun.
2. Kayar düğmenin yönünü izleyiciye doğru ayarlamak için Zero Connect Box'ın üstündeki döner düğmeyi sola veya sağa çevirin.
3. Zero Connect Box'ın üzerindeki kayar düğmeyi **üst LED'in aksi yönde** ayarlayın.
 - Döner ve kayar düğme ayarlamaları tamamlandığında, sinyal iletim ve alım yolu şeklinde gösterilen yeşil yönde olmalıdır.
4. TV'yi açtıktan sonra, Zero Connect Box'ın üst LED'inin renginin mavi olup olmadığını kontrol edin.
 - LED mavi değilse, sinyal durumunu optimize etmek için döner ve kayar düğmeyi daha fazla ayarlayın.
 - Antenin iletim yolunda herhangi bir engel olmadığından emin olun.
 - Zero Connect Box'ı TV ekranına 3 m mesafede olacak şekilde kurun. (yolda herhangi bir engel olmaması gerekir.)
 - Zero Connect Box'ı TV ekranının altına kurarken, lütfen bunu şekilde gösterilen alan içinde yapın.

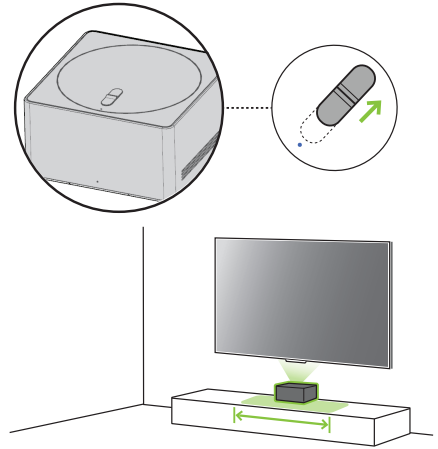

Harici Terminallerin Bağlanması

Kablolar, HDMI ve set üstü kutular gibi harici aygıtları TV'ye bağlayabilirsiniz. Harici aygıt bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için aygıtlarla birlikte verilen kılavuza bakın.

- 60 GHz frekansını kullanan bir harici aygıt ile kullanıldığında, karşılıklı parazit nedeniyle ekran görüntülenemeyebilir.
- Bağlı aygıt için uygun çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. Bunun yapılmaması gözlerin yorulmasına neden olabilir.
- Ayarlı kurulum yöntemi TV modeline bağlı olarak değişebilir.

Antenin/Kablonun Kurulması

- Ses/video sinyallerini ileten koaksiyel kabloyu Zero Connect Box'ın arkasındaki anten/kablo girişi terminaline veya anten girişi terminaline takın.
- Koaksiyel kabloyu bağlarken bakır teli bükmemeye dikkat edin.
- Sinyal zayıfsa bir sinyal yükseltici kullanın.
- İki veya daha fazla TV için tek bir anten kullanırken, bir sinyal ayırıcı kullanın.

Not

- Kurulum sırasında kullanılan vidalara yağ veya kayganlaştırıcı uygulamayın. Bunun yapılması TV'nin arızalanmasına neden olabilir.

Çanak Anten

TV'yi uydurak RF kablolu (75 Ω) kullanarak çanak antene ve uydurak soketine bağlayın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

HDMI

- HDMI logosu (Ultra Yüksek Hızlı HDMI®/TM kablolu) HDMI sertifikalı bir kablo (3 m'den kısa) kullanın.
- HDMI kablolu bağlamadan önce TV'nin ve bağlı tüm aygıtların gücünü kapatın ve fişlerini prizden çekin.
- HDMI Ultra HD Deep Colour özelliğini destekleyen bir aygıtın TV'ye bağlanması daha net bir görüntü sağlayacaktır. Bu özelliği desteklemeyen bir aygıt bağlar ve özelliği etkinleştirirseniz, düzgün çalışmayabilir. Sorunlar çıkarsa ayarları değiştirin.

Not

- HDMI ses destek formatları TV modeline bağlı olarak değişebilir.
- HDMI aygıtının çerçeveleri 10 mm'den kalın ve 18 mm'den geniş olmalıdır.

USB / USB Hub

TV'ye bağlı USB hub USB aygıtlarını tanımazsa, USB'yi doğrudan TV terminaline bağlayın.

Not

- TV terminalinin ve USB aygıtının şekilleri eşleşmiyorsa, USB 2.0 destekleyen bir uzatma kablolu kullanın.
- USB aygıtının çerçeveleri 10 mm'den kalın ve 18 mm'den geniş olmalıdır.

Kızıl Ötesi Aygıtı

Bu, set üstü kutular, Blu-ray oynatıcılar, DVD oynatıcılar, sound bar'lar ve oyun konsolları gibi aygıtların daha sorunsuz kontrol edilmesini sağlayan bir kızılötesi vericidir.

- Zero Connect Box TV'nin altından başka bir yere kurulursa, harici aygıtlar TV uzaktan kumandasıyla sorunsuz bir şekilde kontrol edilemeyebilir; bu nedenle bir kızıl ötesi aygıtı bağlanması önerilir.
- Kızıl ötesi aygıtının kontrol edilmesi, entegre bir uzaktan kumanda ayarı gerektirir.
- Kızıl ötesi aygıtının her iki ucunu, sağlanan bandı kullanarak harici aygıt uzaktan kumandasının önüne (alıcı) sabitleyin.

Kablolu LAN

- Bir LAN'a bağlanırken, yüksek hızlı İnternet iletimine sahip bir CAT 7 kablolu kullanın. (Yalnızca LAN portu sağlandığında.)
- TV sesi sound bar'a (harici ses aygıtı) iletilir. Kablolu yöntemlerle (optik dijital, HDMI ARC) aktarım yaparken Zero Connect Box'ın arka harici terminaline bağlayın ve kablolu olarak (WOWCAST özelliğini destekleyen LG soundbar) aktarım yaparken WOWCAST özelliğini kullanın. (Ülkeye bağlı olarak)

TV'nin Kullanılması

Güç düğmesinin kullanılması

Ekranı açmak için TV'nin altında bulunan **Güç düğmesine** (⏻) kısa bir süre basın ve tüm işlevleri ve ekranı kapatmak için düğmeyi basılı tutun.

- Güç düğmesini yalnızca TV ekranı ve Zero Connect Box bağlıyken kullanın.
- Güç düğmesinin şekli ve konumu, TV modeline bağlı olarak değişebilir.
- Ürünü satın aldıktan sonra gücü ilk kez açtığınızda, başlatma nedeniyle ekranın açılması yaklaşık 1 dakika sürebilir.

Sorun Giderme

- Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunlardan herhangi birini fark ederseniz, lütfen tekrar kontrol edin. Bu bir hata olmayabilir.
- LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçmeden önce, ürün model adını ve seri numarasını kontrol etmek için TV/HDMI giriş modunda uzaktan kumandadaki  düğmesine üç kez basın. Bu sayede daha hızlı yardım alabilirsiniz.

Güç ve Ekran

Ürün açılmıyor.	» Güç kablosu düzgün takılmış mı? Güç kablosunun ürüne ve prize doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. » Prizde bir sorun mu var? Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için başka bir aygıtın elektrik fişini ürünün takılı olduğu prize takın.
Ürün aniden kapanıyor.	» Uyuma zamanlayıcısı ayarlanmış mı?  → [] → [Genel] → [Sistem] → [Saat & Sayaç] → [Zamanlayıcılar] → [Uyuma Zamanlayıcısı] / [Güç Kapatma Zamanlayıcısı] öğelerini [Kapalı] / [Kapat] olarak ayarlayın. » Harici aygıtların birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Birlikte kullandığınız harici aygıtları kullanmaya son verin ve TV'nin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. » Otomatik kapatma özelliği çalıştı mı? Bu ürün, uzaktan kumanda 15 dakika boyunca giriş sinyali olmadan kullanılmazsa otomatik olarak devreye giren bir kapanma işleviyle donatılmıştır.
Anormal Görüntü	• Aygıt dokunduğunuzda soğuksa, açıldığında küçük bir "titreşme" olabilir. Bu normal bir durumdur ve ürünle ilgili bir sorun yoktur. • Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Panelin üzerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya parlak renkli küçük noktalar görebilirsiniz (kırmızı, mavi veya yeşil). Bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez ve performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de oluşmaktadır ve ürün değişimi veya para iadesine tabi değildir. • İzleme konumunuza (sol/sağ/yukarı/aşağı) bağlı olarak panelin parlaklığında ve renginde farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Bu durum panelin özelliğine bağlı olarak oluşur. Ürün performansı ile ilgisi yoktur ve arıza değildir. • Ekranı dokunmayın veya uzun süre parmaklarınızla bastırmayın. Ekranı dokunduğunuz takdirde ekranda geçici bozulmalar meydana gelebilir. • Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca görüntülenmesi görüntü yapışmasına neden olabilir. Sabit bir görüntüyü uzun süre boyunca TV ekranında görüntülemekten kaçının.

Zero Connect Box Bağlantısı

Ekranı bir güç bağlantısı görüntüsü belirir.	» Zero Connect Box düzgün bağlanmış mı? Zero Connect Box güç kablosunun prize sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Ekranı bir Zero Connect Box bağlantı görüntüsü belirir.	» Kablosuz bağlantı sinyali iletimini engelleyen herhangi bir nesne var mı? TV ekranı ile Zero Connect Box arasındaki tüm nesneleri kaldırın. » Zero Connect Box'tan gelen kablosuz bağlantı sinyali doğru şekilde yönlendirilmiş mi? Döner düğmeyi ve Zero Connect Box'ın üstündeki kayar kutuyu Zero Connect Box'ın her konumu için önerilen kurulum yöntemine göre ayarlayın.

Ses

Üründen ses geliyor.

» Bir "tıklama" sesi duyuyor musunuz?

Bu, sıcaklık ve nem nedeniyle deforme olan plastiğin sesidir. Mobilya ve otomobiller gibi plastik içeren ürünlerde sık rastlanan bir durumdur; bu nedenle endişe etmeye gerek yoktur.

» Ses elektrikle mi ilgili?

Ses, ürüne akım sağlayan yüksek hızlı anahtarlama devresinden kaynaklanır ve ürünün işlevselliğini etkilemez.

» Zero Connect Box'tan gelen fan sesini duyuyor musunuz?

Bu, ürünün içinde oluşan ısıyı dağıtmak için oluşturulan normal bir sestir.

* LG Electronics, ürün üretimini katı standartlarla yönetir ve belirli bir seviyenin altındaki ses bir ürün kusuru veya arızası olarak kabul edilmez.

Sihirli Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

» Ürünle bağlantı sorunu mu var?

Yeniden kaydetmek için Sihirli uzaktan kumandanın ortasındaki  düğmesini ve  düğmesini aynı anda 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

» Kablosuz bağlantı sinyali iletimini engelleyen herhangi bir nesne var mı?

TV ekranı ile uzaktan kumanda arasındaki tüm nesneleri kaldırın.

» Piller doğru yerleştirilmiş mi?

Pilin  tarafı ile  tarafının doğru konumda olduğundan emin olun. Her iki pili de bittiklerinde yenileriyle değiştirin.

Çeşitli

Aşağıdaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse, ürünü kapatın, elektrik fişini prizden çekin ve inceleme için LG Electronics Servis Merkezi ile iletişime geçin. Ürünü kendiniz onarmayın.

- Güç açıldığında bile ürün görüntü göstermiyor veya ses üretmiyorsa
- Güç kapatıldığında bile ürün görüntü göstermeye veya ses üretmeye devam ediyorsa
- Üründen duman veya yanık kokusu geliyorsa
- Ürünün içine su veya yabancı bir madde girerse
- Ekran görüntüsü kesilmiş gibi görünüyorsa
- Ürün "vızıldama" veya "çatırdama" sesi gibi tekrarlayan sesler çıkarıyorsa
- Üründe başka bir sorun veya arıza varsa

Ürün Bilgileri

Yayın Özellikleri (Ülkeye bağlı olarak)	Televizyon Sistemi	Karasal / Kablo / Uydu Dijital TV
	Harici Anten Direnci	75 Ω
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 40 °C
	Çalışma Nemi	% 80'den daha az
	Saklama Sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
	Saklama Nemi	% 85'den daha az
Duvar Montajı Kurulumu için Koşullar	Eğim Açısı	0° ~ 15° (Bu teknik özellik yalnızca ayarlanabilir duvar montajı açısına sahip ürünler için geçerlidir.)
	Kablosuz Bağlantı Sinyali Alma Koşulları	Mesafe 3 - 10 m (Sadece herhangi bir engel olmaması koşuluyla)
Güç gerekliliği		AC 100-240 V~ 50/60 Hz

- Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için ürüne yapıştırılmış olan etikete bakın.
 - Tipik güç tüketimi IEC 62087 veya her bir ülkenin enerji düzenlemeleri uyarınca ölçülmüştür.
 - Güç kaynağı, güç sınıflandırması ve ürün bilgileri için ürünün altındaki etikete bakın.
 - * Bazı modellerde etiket harici aygıt bağlantısı terminal kapağının iç tarafındadır.
 - * Model veya ülkeye bağlı olarak tipik güç tüketimi etikette bulunmayabilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Lisanslar

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda destekli model)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı Kullanma



Güç TV'yi açar veya kapatır.



Home Hub [Home Hub] menüsüne erişir.



Home Hub Giriş kaynağını değiştirir.



Home Ana menüye erişim sağlar.



Home Ekran yakınlaştırma işlevini etkinleştirir.



Hareket Tuşu (TAMAM) Bir menü seçmek için tuşuna ortasına basın. tuşu'nu kullanarak programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Menüde gezinmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ tuşa basın. İmleç kullanımdayken tuşlarına basarsanız imleç ekrandan kaybolacak ve Sihirli Uzaktan Kumanda normal bir uzaktan kumanda gibi çalışacaktır. İmleci ekranda tekrar görüntülemek için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı sola ve sağa doğru sallayın.



Geri Önceki seviyeye döner.



Geri TV'de görüntülenen ekran kapanır ve ana menü görünür.




Ses düğmeleri Ses seviyesini ayarlar.



Ses düğmeleri Tüm sesleri kapatır.

Mikrofon

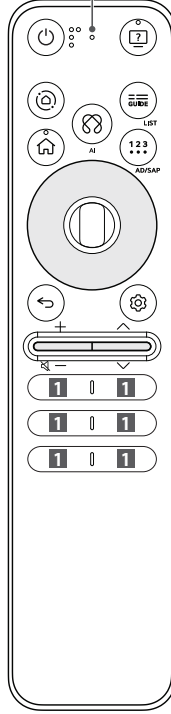

Erişilebilirlik [Erişilebilirlik] uygulamasına erişir.



Erişilebilirlik [Erişilebilirlik Kısayolları] erişim sağlar.



[Rehber] erişim sağlar.



Kayıtlı program listesine erişim sağlar.



AI Ses tanıma işlevini kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir.

Önerilen içeriği kontrol edin. (Bazı önerilen servisler bazı ülkelerde bulunmayabilir.)



AI Ses tanıma özelliğini kullanmak için düğmeyi basılı tutarken konuşun.



Daha Fazla Fonksiyon Daha fazla uzaktan kumanda fonksiyonu görüntüler.



Ses açıklamaları işlevi etkinleştirilir.



Q. Ayarları Hızlı Ayarlara erişim sağlar.



Q. Ayarları Tüm Ayarlar menüsünü görüntüler.



Program düğmeleri Kayıtlı kanallar arasında geçiş yapar.



Çeşitli hizmetler düğmesi Yayın akışı ve sesli arama gibi çeşitli hizmetlere bağlanır.

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan tuşlar temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve TV'yi doğru şekilde kullanın.

(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.)

Sihirli Uzaktan Kumanda nasıl kaydedilir

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanmak için öncelikle Kumanda'yı TV'nizle eşleştirin.

1. Sihirli Uzaktan Kumandaya pilleri yerleştirin ve TV'yi açın.
2. Sihirli Uzaktan Kumanda'yı TV'nize doğrultun ve uzaktan kumandanızda **Hareket Tuşu (TAMAM)** 'na basın.

* TV'niz Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kaydedemezse TV'yi kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyin.

Sihirli Uzaktan Kumanda kaydı nasıl silinir

Sihirli Uzaktan Kumandanın TV'nizle eşleşmesini kaldırmak için **(Geri)** ve **(Home)** tuşlarına beş saniye boyunca aynı anda basın.

* Sihirli Uzaktan Kumandanın bağlantısını kesmek ve kayıtlardan çıkartmak için **(Home)** ve **(Q. Ayarları)** düğmelerine 5 saniyeden uzun süre aynı anda basılı tutun.



- Erişim Noktasının (AP) TV'den en az 0,2 m uzaklıkta bulunması önerilir. AP, 0,2 m'den daha yakına kurulursa frekans paraziti sebebiyle Sihirli uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmayabilir.

Her Zaman Hazır Özelliğinin Kullanılması

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

Güç kapalıyken, doğrudan ses tanıma işlevini kullanarak TV'yi açabilir ve Bluetooth bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz.

- * **(Geri)** → **(Geri)** → [Genel] → [Her Zaman Hazır], ayar [Fonksiyonu etkinleştir] açık.
- * TV izlerken **(Geri)** düğmesine basmak, ekranın [Her Zaman Hazır] özelliğini etkinleştirir; **(Geri)** düğmesine tekrar basmak, ekranın [Her Zaman Hazır] özelliğini devre dışı bırakır.
- * Ekranın [Her Zaman Hazır] özelliği etkinken, TV izlemek için **(Home)** düğmesine veya **(Geri)** düğmesine basın.
- * Ekran için [Her Zaman Hazır] özelliği devre dışıyken, duvar kağıdını görün görüntülemek için **Hareket Tuşu (TAMAM)** düğmesine basın ve TV izlemek için **(Geri)** düğmesine basın.

✓ Not

- Her Zaman Hazır özelliğini kullanmak enerji tüketimini artırabilir.
- Özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. **(Geri)** → **(Geri)** → [Destek] → [Kullanıcı Kılavuzu] → [Sorun Giderme] → [Her Zaman Hazır Hakkında Daha Fazla Bilgi].

Çevresel bilgiler

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarınız
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyınız.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- 1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz

WARNING!

English

(STABILITY HAZARD)

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Türkçe

(DENGİ TEHLİKESİ)

Televizyon seti düşebilir, ciddi bedensel yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak birçok yaralanmanın, özellikle çocukların yaralanması önlenabilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen kabinler, standlar veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
- DAİMA televizyon setinin, destekleyen mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.
- DAİMA çocuklarınızı televizyon setine veya kumandalarına uzanmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirin.
- Üzerine takılıp düşme, tutma veya çekilmelerini önlemek için televizyonunuza bağlı kabloları DAİMA yönlendirin.
- Televizyon setini ASLA dengersiz bir konumda yerleştirmeyin.
- Mobilya ve televizyon seti uygun bir desteğe sabitlenmemiş haldeyken televizyon setini ASLA uzun mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilyanın arasında bulunabilecek olan bez ya da diğer malzemelerin üzerine ASLA yerleştirmeyin.
- Televizyon veya televizyonun üzerine konduğu mobilyanın üzerine oyuncak veya uzaktan kumandalar gibi çocukları üzerine tırmanmaya itebilecek eşyalar ASLA koymayın.

Eğer mevcut televizyon seti tutulacak veya yeri değiştirilecekse, yukarıdaki önlemlerin hepsi alınmalıdır.

WEEE



English

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point.
For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Türkçe

Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

BATTERY



English

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Türkçe

1. Bu sembol pillerin %0,0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmium veya %0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmium (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atılan çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pillerin/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

DECLARATION OF CONFORMITY



English

[For Equipment Under Radio Equipment Directive]

Herby, LG Electronics declares that the radio equipment type TV, Magic Remote and Zero Connect Box (if included) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :

LG Electronics Deutschland GmbH

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany

[Product for using 5150 - 5350 MHz, 5945-6425 MHz]

The use of the 5150-5350 MHz and 5945-6425 MHz band (if applicable) is restricted to indoor use only. This restriction exists in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Northern Ireland(UK(NI)), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Türkiye (TR) and Norway(NO). (For Wi-Fi/Bluetooth built-in model or Wi-Fi built-in model)

Türkçe

[Radyo Ekipmanı Yönergesi Kapsamındaki Ekipmanlar İçin]

İşbu belgeyle LG Electronics, radyo ekipmanı türü TV, Sihirli Kumanda ve Zero Connect Box (varsa) 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :

LG Electronics Deutschland GmbH

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany

[5150 - 5350 MHz, 5945-6425 MHz ürün kullanımında]

5150-5350 MHz ve 5945-6425 MHz bandının (varsa) kullanımı yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Bu kısıtlamaya dahil olan ülkeler; Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Kuzey İrlanda(UK(NI)), İsviçre (CH), İzlanda (IS), Lihtenştayn (LI), Türkiye (TR) ve Norveç (NO). (Wi-Fi/Bluetooth yerleşik modeli veya Wi-Fi yerleşik modeli için)

Türkiye için enerji etiketi bilgisi ve ürün bilgi dökümanı aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc/>

Symbols

Language						
English	Refers to alternating current (AC).	Refers to direct current (DC).	Refers to class II equipment.	Refers to stand-by.	Refer to "ON" (power).	Refers to dangerous voltage.
Türkçe	Alternatif akımı (AC) niteler.	Doğru akımı (DC) niteler.	Sınıf II donanımı niteler.	Beklemeyi niteler.	"AÇIK" (güç) durumunu niteler.	Tehlikeli voltajı niteler.

ÜRETİCİ FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok No:74a İç Kapı No:78, Şişli / İstanbul

Şişli - İstanbul - Türkiye

Tel : (+90) 212 314 52 52

Fax : (+90) 212 222 61 44