





**PETKIT EVERSWEET MAX (KORDSUZ)
(SU PINARI)
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: PETKIT
MODELLER: P4115**


GENEL BAKIŞ

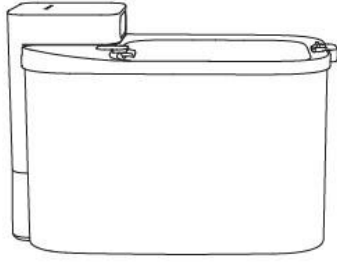


Ana ünite



Çıkış Borusu



Filtre



Kablosuz
Su Pompası®




2'si 1
Arada Temizleme Fırçası





Güç kablosu



Kullanım kılavuzu

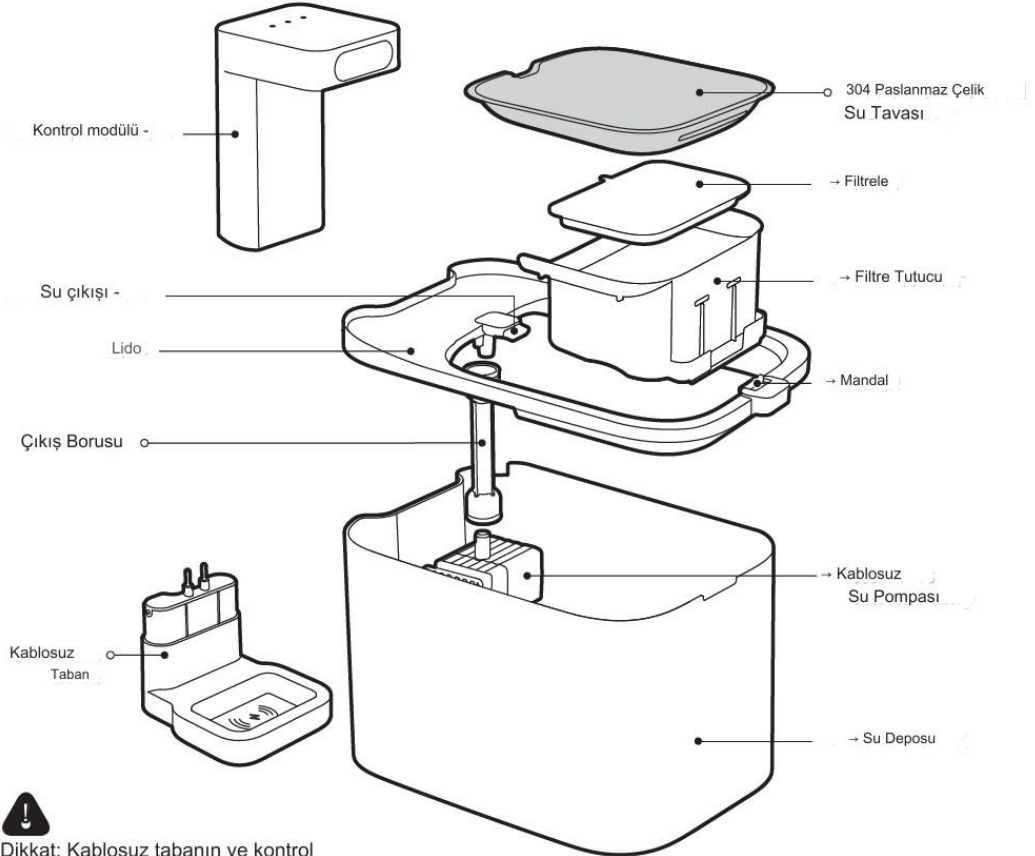


Dikkat: Kablosuz tabanın ve kontrol modülünün içinde bileşenler vardır. Durulamayın veya ıslatmayın.

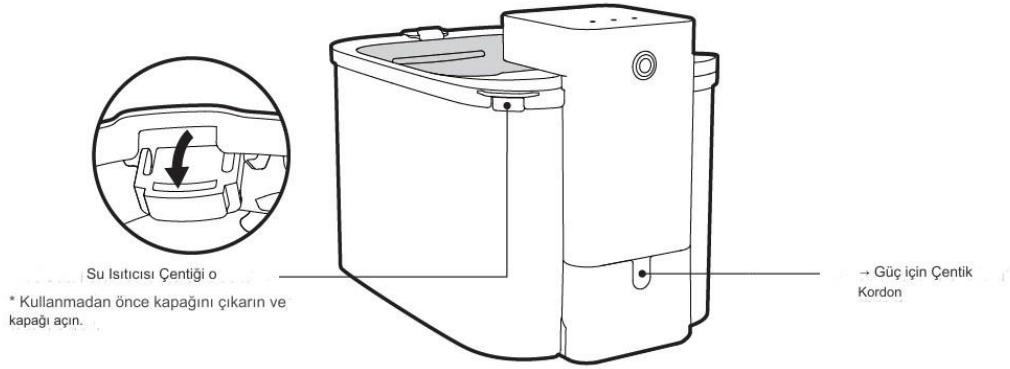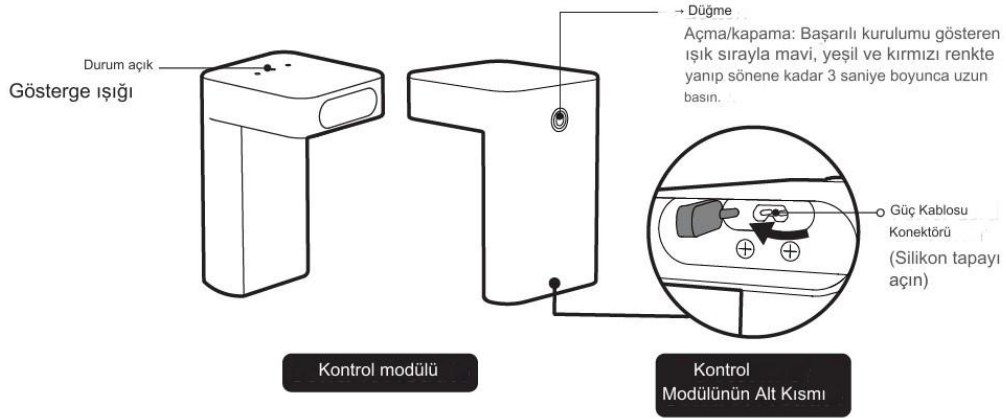


KURULUM VE KULLANIM

Kontrol modülünü dikey olarak yukarıya doğru çıkarın.

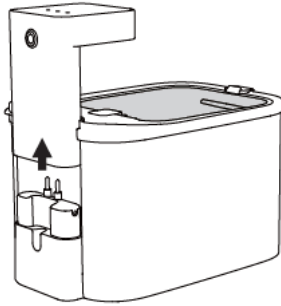


Mandalın kilidini açın ve paslanmaz çelik su tepsisini çıkarın.

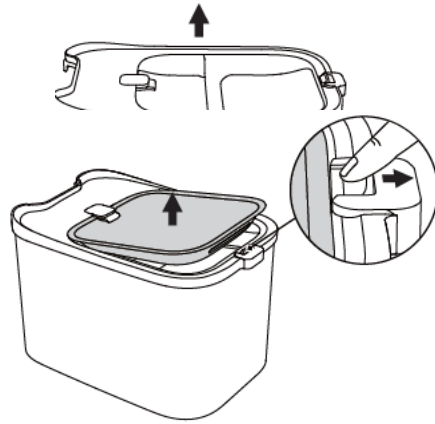


Kapağı ve filtre tutucusunu çıkarın.

Su pompasını su deposundaki oluğa yerleştirin ve ardından çıkış borusunu kablosuz su pompasının üzerindeki su çıkışına takın.

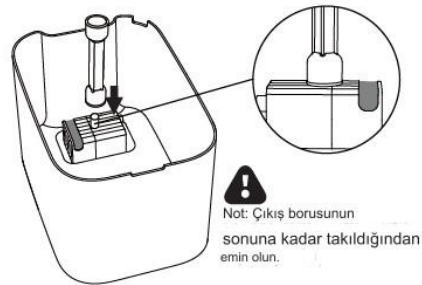


Not: Çıkış borusunun sonuna kadar takıldığından emin olun.

Kapağı takın, filtre tutucusunu resimde gösterildiği gibi yerleştirin ve filtreyi tutucusuna yerleştirin.

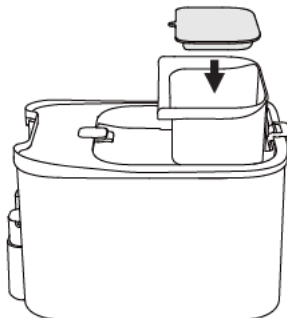


(* Filtreyi kullanmadan önce lütfen filtre paketinin üzerindeki talimatları dikkatlice okuyunuz.)


Su haznesine MAX çizgisine kadar su ekleyin.

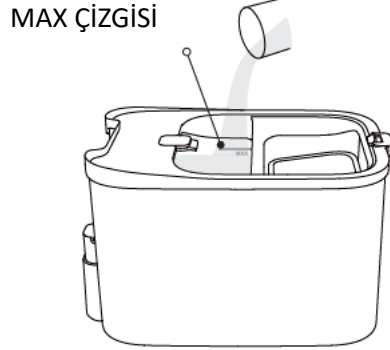

Su tepsisinin A noktasını çıkışın altına yerleştirin ve su tepsisinin diğer tarafını sabitlemek için mandalı dışarı doğru çekin.

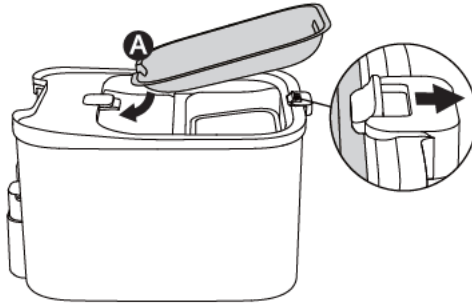


Kontrol modülünü dikey olarak tabana yerleştirin; kurulum tamamlanır.

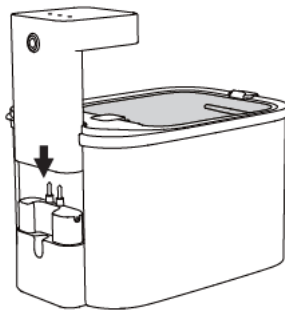


* Bu ürün iki güç kaynağı seçeneği sunmakta olup, ihtiyaçlarınıza göre seçim yapabilirsiniz.


Kontrol modülünü çıkarın, silikon fişi açın ve güç kablosunu kontrol modülünün altındaki güç girişine takın.

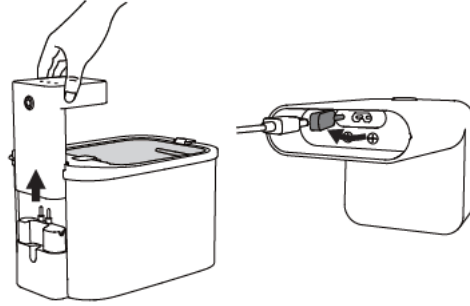

Kontrol modülünü dikey olarak tekrar tabanına yerleştirin ve fişini takın.

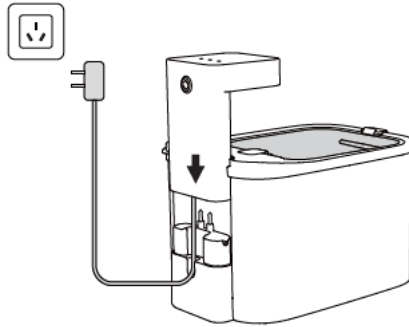

Su dağıtım modlarını değiştirmek için düğmeye basın.

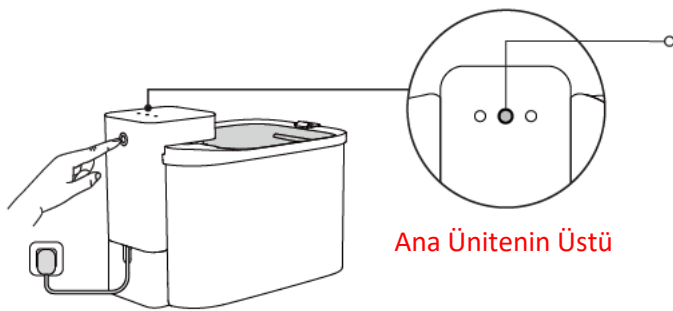

Ana Ünitenin Üstü

Durum gösterge ışığı

Normal Mod

Sürekli mavi: Sürekli akış

Aralıklı Mod


Sürekli yeşil: Aralıklı akış

(Uygulamada su dağıtım sıklığını özelleştirin.


Varsayılan ayar, 3 dakika boyunca su dağıtmak ve 3 dakika boyunca durmaktır.)

Fişi çekin (dahili pille çalışır)

Kontrol modülünü çıkarın ve kontrol modülünü şarj etmek için güç kablosunu konektörüne takın. Sürekli mavi veya yeşil ışık tam şarj olduğunu gösterir. Fişi çıkarın, silikon fişi kapatın ve kontrol modülünü tabana dikey olarak yerleştirin.

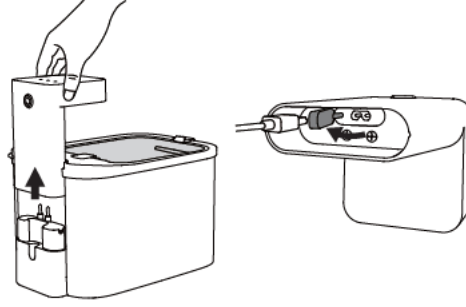

Pil modunda su dağıtım modunun değiştirilmesi mümkün değildir. (Pilin servis ömrünü korumak için)

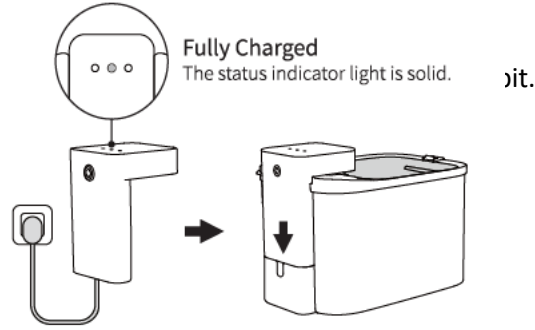


su varsayılan olarak saatte 25 saniye pompalanır.)

* Su dağıtım sıklığı PETKIT Uygulamasında "Enerji yönetimi" tıklanarak ayarlanabilir. Yüksek sıklıkta su pompalamanın pil ömrünü kısaltacağını lütfen unutmayın. Size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için yazılım ve işlevleri üzerinde planlanmamış optimizasyon gerçekleştirilecektir. Lütfen Uygulamadaki gerçek özelliklere bakın.

Durum gösterge ışığının kırmızı renkte yanıp sönmesi, pil gücünün düşük olduğunu gösterir. Kontrol modülünü şarj etmek için lütfen fişi takın.

Gösterge Açıklaması

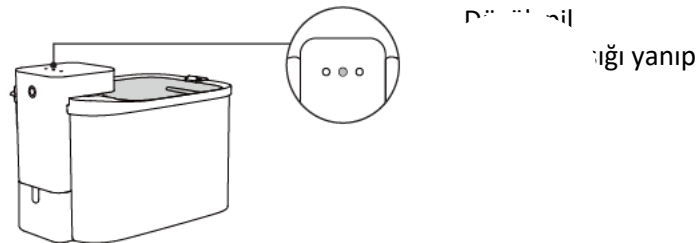

Yanıp sönen kırmızı filtrenin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Lütfen değiştirdikten sonra Uygulamayı sıfırlayın, ardından gösterge sönecektir. (Normal çalışmada su çeşmesi)


Yanıp sönen kırmızı su sıkıntısı anlamına gelir. Su doldurulduktan sonra gösterge sönecektir. (Normalde su çeşmesi operasyon)

* Kontrol modülü çıkarıldığında filtre ve su eksikliği gösterge ışıkları sürekli kırmızı renkte yanar. Kontrol modülü yeniden monte edildiğinde iki ışık sönecektir.

Uygulama Kontrolü



Uygulamayı indirin ve yükleyin: "PETKIT"i App Store veya Android Mağazalarından indirin. Uygulamanın "Ana Sayfası"na girin, cihazı eklemek için "+"ya tıklayın ve cihazı istemlere göre bağlayın.

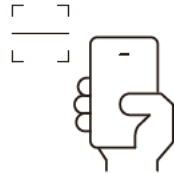

Daha fazla işlevi deneyimlemek için PETKIT Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın. Uygulamada farklı su akış modlarını ayarlayabilir ve evcil hayvanınızın su alımını takip edebilirsiniz. (Uygulamada daha fazla işlev görüntülenebilir.)

TAŞIMA VE NAKLİYE

Portatif ve kullanışlı bir şekilde seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

İsim	PETKIT EVERWEET MAX (KABLOSUZ)
Modeli	P4115
Malzeme	ABS, 304 Paslanmaz Çelik
Boyutlar	265*171*191 mm (10,4*6,7*7,5 inç)
Kapasite	3L (101 ons)
Ağırlık Yaklaşık	1,2 kg (2,6b)
Anma girişi töreni	5V-1A
Anma gücü	2W

Bağlantı Bluetooth
Uygulama kapsamı Kediler ve küçük cins köpekler

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

* Aşağıda belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya diğer öngörülemeyen aksiliklere neden olabilir.

Lütfen ürünü Kullanım Kılavuzunda anlatıldığı şekilde kurun ve kullanın.

Üç aylıktan küçük evcil hayvanların bu ürünü kullanması önerilmez.

- Ürün yalnızca iç mekânda kullanıma yöneliktir. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının ve açık alevlerden uzak tutun.
- Cihazın hasar görmesini veya güvenlik tehlikelerini önlemek için yalnızca orijinal adaptörü kullanın.
- Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. Cihazı devirmeyin, aksi takdirde düzgün çalışmaz veya su sıçratmaz.
- Tabanı ve kontrol modülünü durulamayın veya ıslatmayın.
- Günlük temizlik ve bakım sırasında pompaya zarar vermekten kaçının. Yanlışlıkla düşürmeniz durumunda iç seramik milin kırılmasına ve ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Bu ürünün güvenli düşük voltajda çalıştığını ancak kabloları çiğneyen evcil hayvanların yine de elektrik kaçağı riski oluşturabileceğini lütfen unutmayın.

Bunu önlemek için ürünü kullanırken güç kablosunu sabitleyip saklamak gibi önlemler almanızı öneririz. Evcil hayvanınızın kordonu çiğnediğini fark ederseniz, lütfen onları derhal durdurun.

- Lütfen dikkatli kullanın, aksi halde ürüne zarar verebilir.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız veya taşımayacaksanız, elektrik kablosunun fişini çekmeniz önerilir.
- Çocuklar bu ürünü yetişkinlerin gözetimi ve rehberliği altında kullanmalıdır.

Güvenlik tehlikelerini önlemek için onarımlar yalnızca profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

Uzun bir süreliğine yola çıkmadan önce su deposunda yeterli su olduğundan emin olun.

- Ürünle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen yardım için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

İthalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,


- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


Temizleme sıklığı evcil hayvanın alışkanlıklarına ve su kalitesine bağlıdır. Evcil hayvanların sağlıklı içme suyu alabilmesi için su tankının en az haftada bir kez temizlenmesi, ayda bir kez ise iyice temizlenmesi tavsiye edilir. (Temizlik ve bakımla ilgili video için 06'yı izleyin)

① Kontrol modülünü ve kablosuz tabanı çıkarın ve kuru veya hafif nemli bir bezle silin. Lütfen bunları suya batırmayın.

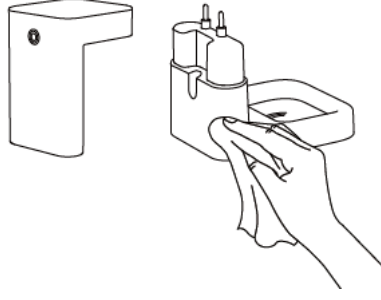

② Kapağı, su tepsisini, filtre tutucusunu, su deposunu, çıkış borusunu ve kablosuz su pompasını temizleyin.

Dikkat: Kablosuz tabanın ve kontrol modülünün içinde bileşenler vardır. Durulamayın veya ıslatmayın.

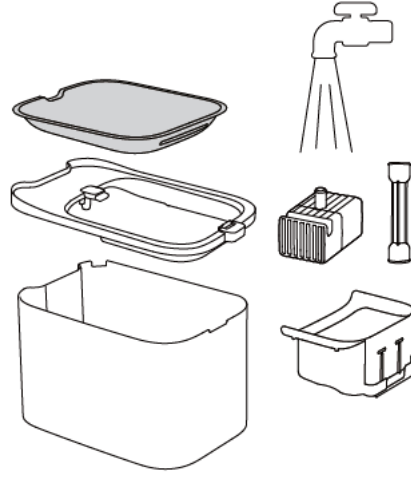

6.1 Kurulum ve Kullanım Videosu



İzlemek için QR kodunu tarayın

6.2 Bakım ve Temizlik Videosu



İzlemek için QR kodunu tarayın



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

Room 701, Building15, No.1 Pushi Road I,Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province,
P.R.China



AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman
Marka: PETKIT
Ürün adı: PETKIT EVERSWEET MAX(KORDSUZ) Ürün
modeli: P4115

Üreticinin Yetkili Temsilcisi
Adı: Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd
Adres: No.1 Pushi Yolu I, Qiaotou Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, P.R.Çin
Ülke: Çin

Üreticinin Yetkilendirilmiş AB Temsilcisi
Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilmiştir.

Beyanın konusu: Yukarıda belirtilen

Yukarıda açıklanan beyanın konusu, aşağıdaki ilgili Birlik uyumlaştırma direktiflerine ve/veya mevzuatına uygun olmaktadır.

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/EU	☒
Düşük Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/EU	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/EU	☒
Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlanması Direktifi (RoHS)	2011/65/EU	☒
Enerji ile ilgili ürünler için Ekodizayn Gereklikleri (ErP)	2009/125/EC	☐
Makine Direktifi (MD)	2006/42/EC	☐
Oyuncak Güvenliği	2009/48/EC	☐
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Yapı Ürünleri (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Kozmetik Ürünler	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

Uygunluk beyanı için kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar, standartın tarihi ile birlikte veya uygunluk beyanının ilan edildiği diğer teknik özelliklere yapılan atıflar, özelliklerin tarihi ile birlikte belirtilmiştir.

Uyumlaştırılmış Standart	Test Rapor No.	Test laboratuvarı
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SHE23120008-01DE	ICAS Testing Technology Services(Shanghai)Co.,Ltd
EN 60335-1:2023 EN 62233:2008	SHE23120008-01BE	ICAS Testing Technology Services(Shanghai)Co.,Ltd
EN IEC 62311:2020	SHE23120008-01HE	ICAS Testing Technology Services(Shanghai)Co.,Ltd
ETSI EN 301 488-1 V2.3 (2019-11) Draft ETSI EN 301 488-1 V3.2.5 (2022-08)	SHE23120008-01CE	ICAS Testing Technology Services(Shanghai)Co.,Ltd
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	SHE23120008-01GE	ICAS Testing Technology Services(Shanghai)Co.,Ltd

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd
Place and date of issue: Room 701, Building 15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China 2023-11-30

Signature:

Name, function: Liao Xiaohua, Manager

Color image of product:

CE



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Brand: PETKIT
Product name: PETKIT EVERSWEET MAX(CORDLESS)
Product model: P4115

Manufacturer of his authorized representative

Name: Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd
Address: Room701, Building15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	SHE23120008-01DE	ICAS TestingTechnologyServices(Shanghai)Co.,Ltd
EN 60335-1:2023 EN 62233:2008	SHE23120008-01BE	ICAS TestingTechnologyServices(Shanghai)Co.,Ltd
EN IEC 62311:2020	SHE23120008-01HE	ICAS TestingTechnologyServices(Shanghai)Co.,Ltd
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)	SHE23120008-01CE	ICAS TestingTechnologyServices(Shanghai)Co.,Ltd
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	SHE23120008-01GE	ICAS TestingTechnologyServices(Shanghai)Co.,Ltd

Notified Body (Optional):

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of Dongguan Zhihang Plastic Technology Co., Ltd
Place and date of issue:Room701, Building15, No.1 Pushi Road I, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China 2023-11-30

Signature:
Name, function: Liao Xiaohua, Manager
Color image of product:

